



SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

USER GUIDE

LM-G710EM

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70585035 (1.0)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på officiellt språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

6 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 16 Funktioner för videospelning
- 25 Gallerifunktioner
- 32 Ljudkvalitet och effekter
- 33 Floating Bar
- 36 Google Assistant
- 37 Funktioner för ljudinspelning
- 39 Fingeravtrycksidentifiering
- 43 Ansiktsidentifiering
- 47 Röstidentifiering
- 50 Multikörningsfunktionen
- 53 AOD (always-on display)
- 54 Quick Help
- 54 Vattenbeständighet

02

Grundläggande funktioner

- 58 Produktkomponenter och tillbehör
- 59 Komponentöversikt
- 63 Starta och stänga av enheten
- 64 Installera SIM-kortet och minneskortet
- 66 Ta ur minneskortet
- 66 Batteri
- 69 Pekskärm
- 72 Hemskärm
- 81 Skärmlås
- 86 Kryptering av minneskort
- 87 Ta skärmdumpar
- 88 Ange text
- 92 Innehållsdelning
- 94 Stör ej

03

Användbara program

- 96 Installera och avinstallera program
- 98 Genvägar för program
- 99 Samtal
- 103 SMS/MMS
- 104 Kamera
- 121 Galleri
- 126 Kontakter
- 129 QuickMemo+
- 131 Klocka
- 132 Kalender
- 133 Uppgifter
- 133 Musik
- 134 Kalkylator
- 134 Game Launcher
- 135 LG Health
- 136 E-post
- 138 FM-radio
- 138 Filhanterare
- 139 LG Mobile Switch
- 139 Hämtningar
- 140 SmartWorld
- 141 RemoteCall Service
- 141 CBS-meddelande
- 141 Google-program

04

Inställningar

- 145 Inställningar
- 145 Nätverk & Internet
- 152 Anslutna enheter
- 157 Ljud
- 158 Skärm
- 160 Låsskärm & Säkerhet
- 162 Sekretess
- 162 Position
- 163 Tillägg
- 167 Digitalt välmående och barnfilter
- 167 Program & Aviseringar
- 168 Batteri
- 169 Lagring
- 169 Användare & Konton
- 169 Google
- 170 System
- 173 Tillgänglighet

05

Bilaga

- 177 LG-språkinställningar
- 177 LG Bridge
- 178 Uppdatering av telefonmjukvara
- 180 Stölskyddsguide
- 181 Information om programvara med öppen källkod
- 181 Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)
- 182 Varumärken
- 183 Säkerhetsuttalande gällande laser
- 184 REGELEFTERLEVNAD
- 184 Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad
- 184 Wi-Fi (WLAN)
- 185 Mer information
- 189 Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggt i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,244 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,466 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska finnas minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheter är testade för normal användning när de bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när de bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.

- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.
- En mobil enhet behöver korrekt luftcirkulation för att förskingra värmen. Direkt hudkontakt och otillräcklig cirkulation av luftflöde på enheten kan leda till överhettning. Avståndet emellan enheten och användarens kropp ska vara minst 1,0 cm.
- Förhindra att damm av något främmande ämne kommer in i laddaren / USB-kabelporten. Det kan generera värme eller brand.
- Undvik att utsätta enheten för lågt lufttryck i hög höjd.
- Utsätt inte enheten för extremt lågt lufttryck. Annars kan det orsaka explosion av batteriet eller läcka brandfarlig vätska eller gas.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.

- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- Strömförbrukning (nätverksanslutet viloläge): 0,4 W

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopia all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.



Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Byte av batteri av en icke-kvalificerad fackman kan orsaka skada på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänstleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Skräddarsydda funktioner

Funktioner för videoinspelning

Vidvinkelkamera

Du kan ta bilder och spela in videor med ett större omfång än det faktiska synfältet med hjälp av vidvinkelfunktionen på den bakre kameran.

Klicka på , och sedan på  /  för att växla mellan standard och vidvinkel.

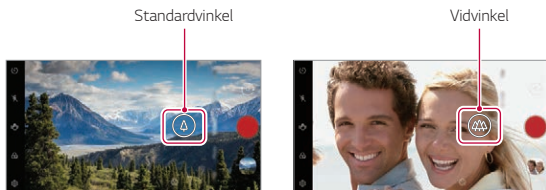

- Mer information finns i [Starta kameran](#).
- Du kan växla mellan standard- och vidvinkel kameranlinser bara på den bakre kameran.

Google Lens

Du kan få mer information eller vidta åtgärder på objekt omkring dig med hjälp av Google Lens, så som landmärken, affischer, restaurangmenyer, djur, blommor eller streckkoder, direkt i enheten.



Till exempel när du använder Google Lens på:

- Visitkort: Du kan spara telefonnummer eller adress till en kontakt.
- Bok: Du kan få recensioner och andra detaljer om boken.
- Landmärke eller byggnad: Du kan få mer information om den.
- Målning i ett museum: Du kan få detaljer om den.
- En växt eller djur: Du kan få mer information om den.
- Ett flygblad eller anslagstavla: Du kan lägga till händelsen i kalendern.





- Google Lensfunktionen är bara tillgänglig när din enhet är ansluten till ett nätverk. Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.


Använd Google Lens

- 1 Klicka på  > .
- 2 Rikta kameran mot ett objekt.
- 3 För att få detaljer eller vidta åtgärder:
 - Tryck på objektet på skärmen.
 - För att välja text: Tryck på ett ord, sedan trycker du på den igen och dra de blå prickarna.
Ställ en fråga eller säg ett kommando, som:
 - Vad är detta?
 - Ring detta
 - Lägg detta till Google Keep

Porträtt

Du kan ta skarpa porträtt genom att tillämpa suddig bakgrund


- 1 Klicka på  och sedan på **Porträtt**.
- 2 Klicka på  om du vill ta en bild.
 - För att justera oskärpa, dra reglaget åt vänster eller höger.

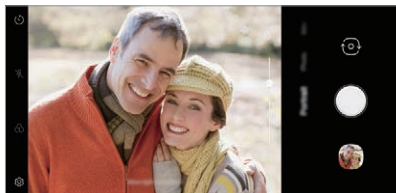

- Hålla avståndet till ditt motiv inom 40-150 cm när du använder den bakre kameran.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om omgivningen är för mörk.
- efter att du har tillämpat den här funktionen trycker du på Exponeringsvärde och fokus när du använder den bakre kameran eller på önskad plats på förhandsgranskningsskärmen för att automatiskt tillämpa exponeringsvärdet när du använder främre kameran.

AI CAM

Du kan effektivt ta foton eller spela in videor eftersom kameran känner igen objekt när ett foto tas eller en video spelas in.






- 1 Klicka på  och sedan på **AI CAM**.
- 2 Efter objektet har känts igen tillämpas de bästa effekterna för scenen.
 - För att tillämpa andra effekter, tryck på scenikonen.
 - Porträtt, husdjur, livsmedel, soluppgång, solnedgång, natur, stadsutsikt, blommor, bebisar, himmel, strand, m.m., totalt 19 kategorier kan identifieras automatiskt.




- Resultatet av scen igenkänningen kan variera beroende på belysning eller platsen för föremål när du tar foton. Nyckelordet syns inte på det egentliga fotot eller den egentliga videon.
- Den här funktionen är bara tillgänglig när främre och bakre kameran är i autoläge.

Cine Video

Du kan spela in en video som ser ut som en film.

- 1 Klicka på  och sedan på **Mer > Cine Video** .
- 2 Tryck på  för att spela in en video.
 - : Spela in en video genom att välja Point Zoom för att zooma in/ut runt ett önskat område.
 - : Välj en effekt att tillämpa på inspelningen. Du kan också justera vignette och styrka för varje Cine Effect. Den här funktionen kan inte ändras efter att du börjat spela in.

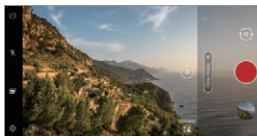






- Point Zoom stöder en zoomhastighet på upp till 3x.
- Funktionen har bara stöd för videoinspelningar i standardvinkel.




Cine shot

Du kan spela in en stund och göra en video med endast en del av scenen i rörelse.

Vid videospelning, håll enheten stadigt. Efter inspelning, gnugga området i videoklippet du vill ha i rörelse. Det markerade området börjar röra sig och resten av videon är statisk.

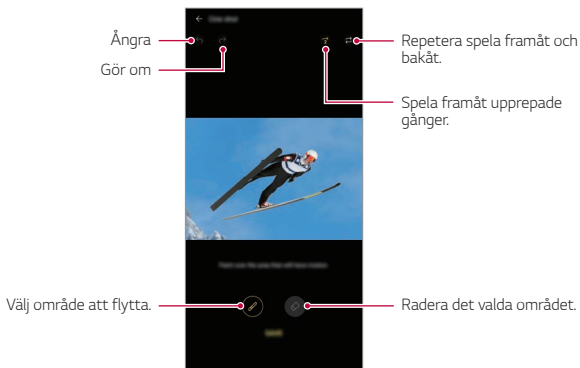




- 1 Klicka på  och sedan på **Mer** > .
- 2 Tryck  för att spela in en 3 sekunders video.
 - Håll enheten stadigt medan du spelar in video.
- 3 Tryck  och gnugga det område du vill ha i rörelse med Cine shot effekt.



- Tryck  för att radera det valda området.
 - Tryck  för att spela upp det markerade området i rörelse fram upprepade gånger.
 - Tryck  för att spela upp det markerade området i rörelse framåt och bakåt upprepade gånger.
- 4 Klicka på **SPARA**.
 - Det markerade området kommer att vara i rörelse.

Flash Jump-Cut

Bilder tagna med regelbundna mellanrum sparas som GIF-filer.






- 1 Klicka på  och sedan på **Mer > Flash Jump-Cut** .
- 2 Klicka på  om du vill ta en bild.
 - Bilder tas var tredje sekund och sparas som en GIF-fil.
 - Tryck på  på skärmen för att välja antalet bilder vill du ta.
 - Medan du tar bilder, tryck på  för att skapa GIF-filer med tidigare tagna foton.






- Blixten aktiveras automatiskt för att agera som en timer.
- Bilder som tagits denna gång och det totala antalet bilder visas längst ned på skärmen.
- Alla tagna bilder sparas endast som GIF-filer.
- Du kan inte ändra GIF hastighet eller bildordning.

Graphy

Du kan använda de rekommenderade värdena för vitbalans, ISO och slutartid som om bilden tagits av en expert.




- 1 Klicka på  och sedan på **Manuell kamera**.
- 2 Tryck på  och sedan på **Graphy-bilder**  för att aktivera funktionen.
- 3 Klicka på  och välj den önskade scenen från de rekommenderade bilderna.
- 4 Klicka på  om du vill ta en bild.



- Funktionen är bara tillgänglig i manuellt kameraläge.
- Du kan lägga till fler scener genom att klicka på  och hämta appen Graphy från Play Store. Du kan debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Klicka på , sedan på  från den grafiska menyn för att avaktivera den här funktionen.

Hi-Fi-videoinspelning

Du kan spela in en video i hög kvalitet med Hi-Fi-ljud.








Klicka på , och sedan på **Mer > Manuell video** () >  > **Hi-Fi**.



- Mer information finns i [Starta kameran](#).
- Hi-Fi-videoer kan enbart spelas upp i program som har stöd för Hi-Fi.

AI-komposition

Medan du tar porträtt, kan AI-motorn tillåta dig att automatiskt redigera positionen för ämnet och hitta den optimala bildkomposition. Både det ursprungliga fotot och fotot med AI-komposition sparas.

- 1 Medan du tar ett foto med bakre kamera, tryck **AI CAM**.
- 2 När kameran känner av motivet som rekommenderas  och **AI-komposition kommer att tillämpas** på toppen av skärmen.
 - Ämnet måste vara färre än tre personer.
 - Ämnet redovisas när ämnet är placerat på toppen av skärmen.
- 3 När ikonerna för AI-komposition visas, tryck  för att ta ett foto.
 - Tryck på miniatyren med  från galleriet för att Visa fotot.
 - Foton med  är de ursprungliga bilder tagna av dig.
 - Foton med  är bilder med AI-komposition.
 - Tryck på  och  för att jämföra dem



Originalfotot



Foto med AI-komposition




- Resultatet av scen igenkänningen kan variera beroende på belysning eller platsen för föremål när du tar foton.
- Medan du tar ett foto, visas relaterade sökord till ämnet på skärmen. Nyckelord visas inte på själva bilderna.
- Denna funktion är endast tillgänglig på den bakre kameran.

Gallerifunktioner

Närliggande innehåll


Du kan redigera och anpassa närliggande innehåll i galleriet.

- 1 Klicka på  när du tittar på en förhandsgranskning av en bild.
- 2 När ikonen som är kopplad till det datum eller den plats där fotot togs visas, pekar du på skärmen.




- Du kan visa foton kopplade till valt datum eller vald plats.



- Klicka på  om du vill se fler alternativ.

Skapa en GIF

Du kan skapa en GIF-fil från galleriet.

- 1 När du visar ett album klickar du på  > **Skapa GIF**.
- 2 Välj önskade foton och videor för att skapa en GIF-fil, och klicka sedan på **Nästa**.
 - Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.
- 3 Klicka på **Spara**.



- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.


Skapa ett kollage

Du kan skapa ett kollage från det associerade innehållet.

- 1 När du visar ett album klickar du på **⋮** > **Skapa kollage**.
- 2 Välj önskade bilder för att lägga till i ett kollage och klicka sedan på **Nästa**.
 - Välj den önskade layouten längst ned på skärmen.
- 3 Klicka på **Skapa**.



- Högst 9 bilder kan användas för att skapa ett kollage.

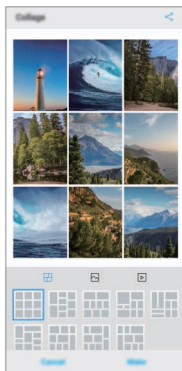


Skapa en video från det relaterade innehållet

Du kan samla ihop relaterat innehåll för att skapa ett videoklipp genom att trycka på **▶** på videon som visar datum eller plats.

Välj tema och bakgrundsmusik, justera bildtexteffekter och ordning, eller lägg till datum och din signatur och klicka sedan på **Spara**.

- **🎨**: Välj videons tema.
 - Hämta temat genom att trycka på **↓**.



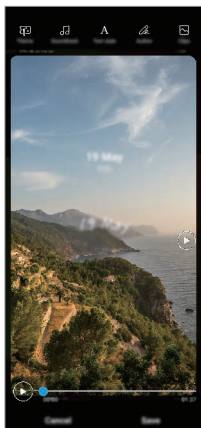

- 🎵 : Lägg till bakgrundsmusik eller justera uppspelningstiden.
 - Välj en fil för bakgrundsmusiken genom att trycka på +.
 - Hämta en fil för bakgrundsmusiken genom att trycka på ↓.
 - Justera volymen för bakgrundsmusiken och originalvideon genom att trycka på 🗲.
- A : Välj ett typsnitt.
 - Hämta ett typsnitt genom att trycka på ↓.
- ✍️ : Lägg till författarens namn på videon.
- 🖼️ : Ändra ordning på filerna som ska spelas upp som en video.
 - Om du vill lägga till filer trycker du på +.




- Hämta VASSET-appen från Play Store för att lägga till videoteman, bakgrundsmusik eller typsnitt.
Om du använder mobildata utan en Wi-Fi-anslutning, kan du debiteras för dataanvändning.


Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

- 1 Klicka på  > **Foto**-fliken och sedan på  > **Skapa film**.
Du kan också klicka på  > **Spela**-fliken, och sedan på  > **Skapa film**.
- 2 Välj bilder eller videor för din film och klicka på **Nästa**.
- 3 Redigera valda bilder och videor och klicka sedan på **Spara**.

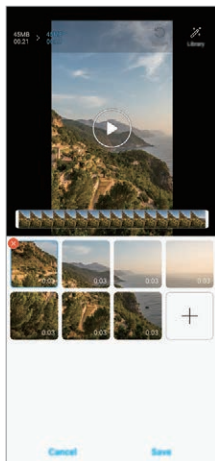

Radera filer

Du kan välja bilder eller videor att ta bort från din video genom att klicka  i övre högra hörnet av miniatyrbilden.

Lägga till filer

Du kan välja bilder eller videor att lägga till efter att du klickat **+** längst ned på skärmen. Du kan också välja de bilder eller videor du redan lagt till.




- Peka på och håll en fil och klicka sedan på en annan fil för att välja flera filer.


Ändra ordning på filer

Om du vill ändra ordning på bilder och videor, pekar du och håller på den fil du vill flytta och drar den sedan till önskad plats.


Lägga till fileffekter

Klicka på  för att lägga till ett tema eller bakgrundsmusik eller ändra typsnitt.

Återställa filmredigeringar

Du kan återställa de redigeringar du gjort i filmen (t.ex. speltid) genom att klicka på .

Förhandsgranska en fil

Kontrollera din nya video innan du sparar den genom att klicka på . Efter att speltiden gått ut spelas nästa fil automatiskt.




- Högst 50 bilder och videor kan användas för att skapa en video.
- Uppspelningstiden för en bild är 3 sekunder som standard. Den går inte att ändra. Videor kan beskärmas ned till ett minimum på 1 sekund.
- Denna funktion kanske inte stöder vissa bild- eller videoformat.


Skapa en GIF

Du kan enkelt skapa en GIF-fil från en inspelad video eller foton.

Att skapa en GIF med hjälp av inspelade videor

- 1 Vid den önskade startpunkten i videon klickar du på .
- 2 Välj längd på den GIF som du vill skapa.
 - GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
 - För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.

Att skapa en GIF med hjälp av foton

- 1 När du visar ett album klickar du på  > **Skapa GIF**.
- 2 Välj önskade foton för att skapa en GIF-fil, och klicka sedan på **Nästa**.
 - Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.




- Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning fransäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.
- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.

Ljudkvalitet och effekter


DTS:X 3D Surround

Du kan spela en låt eller video i tredimensionellt, uppslukande och levande ljud. Om du vill använda den här funktionen ansluter du hörlurar, högtalare eller andra externa ljudenheter till din enhet.

På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Ljud > Ljudkvalitet och effekter > DTS:X 3D Surround**, klicka sedan på  för att aktivera den här funktionen.

Justera ljud riktning


Du kan justera ljud riktning som önskas.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Ljud > Ljudkvalitet och effekter > DTS:X 3D Surround**, klicka sedan på .
- 2 Välj ljud riktning.





Floating Bar


Översikt för Floating Bar

Du kan aktivera ofta använda funktioner inklusive genvägar, skärminspelning, musikspelare och snabbkontakter genom att peka på och sedan svepa Floating Bar på skärmen.

För att aktivera Floating Bar-funktionen, klicka på  > **Inställningar** > **Tillägg** > **Floating Bar** .

Öppna och stänga Floating Bar

- För att öppna Floating Bar. Klicka på  eller .
- Stäng Floating Bar. Klicka på  eller .

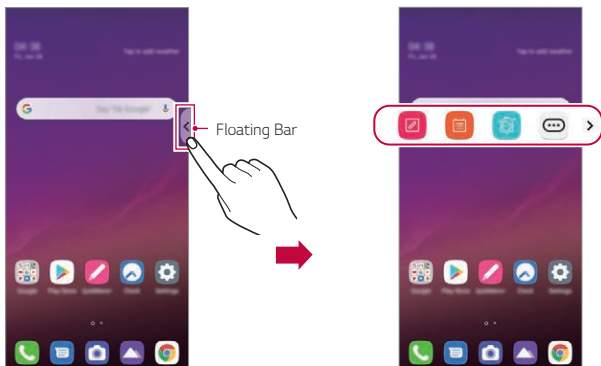





Flytta position för Floating Bar

- **Flytande statusfält öppet:** Peka på och håll in Floating Bar och dra den till den plats du vill.
- **Flytande statusfält stängd:** Peka på och håll in Floating Bar och dra den till den plats du vill längs skärmkanten.





Inaktivera Floating Bar








Du kan inaktivera Floating Bar med någon av följande metoder:

- Peka på och håll in < eller > på Floating Bar och dra den till borttagningsområdet längst upp på skärmen.
- Klicka på < eller > på flytande statusfältet och klicka sedan på  >  längst upp på skärmen.
- Klicka på  > **Inställningar** > **Tillägg** > **Floating Bar** .

Konfigurera Floating Bar

Du kan välja innehåll som ska visas i det flytande fältet och ändra visningsordning. Klicka på  från Floating Bar eller klicka på  > **Inställningar** > **Tillägg** > **Floating bar**.

- **Befattning:** Du kan ställa in ett område inom vilket du kan flytta Floating Bar.
- **Genvägar:** Få snabbåtkomst till ofta använda appar eller funktioner.
- **Skärmbild:** Ta en bild av skärmen för att beskära den önskade delen eller skapa en GIF-fil.

	Du kan använda Capture+ på önskad skärm.
	Du kan fånga en rullande skärmdump och använda den för Q Memo+ eller spara den i galleriet.
	Du kan fånga en önskat område och använda det för Q Memo+ eller spara det i galleriet.
	Spara den aktuella skärmen som en GIF-fil. Du kan justera storleken på bilden som du vill ta. <ul style="list-style-type: none">• Flytta till den önskade platsen genom att dra .• Börja spela in en GIF genom att klicka på .• Sluta spela in en GIF genom att klicka på .

- **Musikspelare:** Kontrollera musiken du lyssnar på.
- **Snabbkontakter:** Ring eller skicka meddelanden till personer du angivit som snabbkontakter.



- Högst 5 appar eller funktioner kan läggas till i genvägarna.
- Högst 5 kontakter kan läggas till som snabbkontakter.
- GIF-bilder är en funktion som tillhandahålls till användaren för att producera kreativa bilder. Att bryta mot rättigheter som immateriell äganderätt eller förtala en annan persons rykte genom att använda GIF-bilder kan leda till ett civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar i enlighet med tillhörande lagar. Var försiktig så att du inte kopierar eller överför en annan persons arbete utan tillstånd. LG Electronics ansvarar inte på något sätt för sådana handlingar av användare.
- Det går att skapa en upp till 15 sekunder lång GIF.

Google Assistant


Google Assistant översikt

Du kan starta eller använda önskade program med din röst.



- För att använda den här funktionen, anslut först till nätverket och logga in på ditt Google-konto.
- Den här funktionen fungerar kanske inte korrekt, eller röstigenkänningsnoggrannheten kan minska i områden där signalstyrkan för Wi-Fi eller mobilnätet är svagt.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.


Starta Google Assistant

- 1 Tryck och håll  på hemskärmen för att starta **Google Assistant**.
- 2 Klicka på **KOM IGÅNG**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och säg **"Ok Google"**.
 - Enheten sparar dina röstdata för igenkännande.
- 4 Välj om funktionen för taligenkänning ska aktiveras eller inaktiveras.
 - När den här funktionen är aktiverad kan du köra Google Assistant genom att säga **"OK Google"** på Hemskärmen.

Starta Google Assistant med din röst

- 1 Säg **“Ok Google”** medan skärmen är avstängd eller låst.
- 2 Säg ett kommando eller fråga när **“Hej, hur kan jag hjälpa?”** visas på skärmen.

Starta Google Assistant via hemskärmen

- 1 Peka på och håll  på startskärmen.
- 2 Säg ett kommando eller fråga när **“Hej, hur kan jag hjälpa?”** visas på skärmen.



- Röstidentifieringens noggrannhet kan minska om du talar med en otydlig röst eller i en bullrig miljö. När du använder röstidentifieringsfunktionen, öka dess precision genom att tala med en tydlig röst i en lugn miljö.

Funktioner för ljudinspelning

Med HD-ljudinspelare kan du konfigurera ljudinställningarna manuellt så att du kan spela in ljud baserat på din omgivning.

Inspelningslägen

Du kan spela in en högdefinierad ljudfil genom att välja och konfigurera det önskade ljudläget så att det passar inspelningsmiljön.

På hemskärmen klickar du på **Grunder > HD-ljudinspelare > **

Normal

Används för att spela in ljud utan extra inställningar.

Konsert




Används för att spela in ljud under en konsert eller andra musikevenemang.

Anpassad

Här kan du konfigurera önskade inställningar manuellt för ljudinspelning.

Studioläge

I studioläget kan du spela in en ljudfil eller musik och samtidigt spela in din egen röst, skapa ett ackord genom att spela in din egen röst flera gånger samt spela in dina kommentarer över presentatörens eller talarens ursprungliga ljudfil.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder > HD-ljudinspelare > ≡ > Anpassad**.
- 2 Klicka på .
- 3 Välj en ljudfil att använda som bakgrundsmusik.
- 4 Klicka på  om du vill spela in röst.
- 5 Tryck på  för att spara den inspelade filen.



- Bakgrundsmusik kan enbart spelas upp via hörlurar. Anslut hörlurar innan du använder den här funktionen.

Andra användbara funktioner för användning av programmet HD-ljudinspelare

GAIN

Du kan justera känsligheten för ljudet som spelats in av mikrofonen. Ju högre GAIN-värdet ställs in, desto mer känsligt spelas ljudet in.

LCF

Används för att filtrera bort brus med låg tonhöjd, som ett lågt surrande från en luftkonditioneringsanläggning.

Ju högre nivå LCF-värdet (Low Cut Filter) är inställt på, desto bättre blir filtreringen av högfrekvent brus.

LMT

Kan användas för att förhindra att det inspelade ljudet klipps av. Ju högre inställningsvärde för Begr. (Begränsning), desto färre lågfrekventa ljud blir bortklippta.



- Om du vill ändra fler inställningar klicka på **> Inställningar** och anpassa sedan filtyp, bitdjup, samplingsfrekvens och övriga inställningar.
- När du väljer ett läge från Konsert och Anpassad, visas . Tryck på och välj sedan den mikrofon som ska användas.
- Du kan övervaka ljudkvaliteten med de anslutna hörlurarna samtidigt som du spelar in ljud. När ljud spelas in i studioläget stöds inte ljudövervakning. Du kan enbart höra bakgrundsmusiken.

Fingeravtrycksidentifiering

Översikt för Fingeravtrycksidentifiering

Du måste registrera ditt fingeravtryck på enheten innan du använder funktionen för fingeravtrycksidentifiering.

Du kan använda fingeravtrycksidentifiering för att göra följande:

- För att låsa upp skärmen.
- För att visa det låsta innehållet i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekräfta ett köp genom att logga in på ett program eller identifiera dig med fingeravtryck.



- Fingeravtryck kan användas för att identifiera användaren. Separata fingeravtryck som är mycket lika varandra kan identifieras som identiska av fingeravtrycksläsaren.
- Om enheten inte kan identifiera ditt fingeravtryck, eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig enheten och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.

Försiktighetsåtgärder vid fingeravtrycksidentifiering

Exaktheten vid identifiering av fingeravtryck kan minska av ett antal skäl. Du kan förbättra precisionen på identifieringen genom att kontrollera följande innan du använder enheten.

- Enhet har en fingeravtryckssensor. Fingeravtryckssensor har inte skadats av något metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel.
- När vatten, damm eller andra främmande ämnen är på fingeravtryckssensor eller på fingret kan fingeravtrycksregistrering eller identifiering inte fungera. Rengör och torka av fingret innan du gör en fingeravtrycksigenkänning.
- Om du har ett ärr på fingret eller om det inte är jämnt och torrt, kan fingeravtrycket vara svårt att känna igen.
- Om du böjer fingret eller bara använder fingertoppen, kanske det inte går att känna igen fingeravtrycket. Se till att fingret täcker hela fingeravtryckssensor.
- Skanna bara ett finger för varje registrering. Om du skannar fler än ett finger kan precisionen försämrans för både registrering och identifiering.
- I torra miljöer kan enheten generera statisk elektricitet. Undvik att skanna fingeravtryck i torra miljöer. Vidrör alternativt ett metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel, för att minska den statiska elektriciteten innan du skannar ett fingeravtryck.

Registrera fingeravtryck

Du kan registrera och spara ditt fingeravtryck på enheten för att använda fingeravtrycksidentifiering.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Fingeravtryck**.




- Ett skärmlås måste ställas in för att det ska gå att använda den här funktionen.
- Om skärmlåset inte är aktiverat konfigurerar du funktionen genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

- 2 Sätt försiktigt ett finger på fingeravtryckssensor på baksidan av telefonen för att registrera fingeravtrycket.




- Tryck försiktigt på fingeravtryckssensor så att sensorn känner igen ditt fingeravtryck.
- Se till att fingertoppen täcker hela ytan av fingeravtryckssensorn.

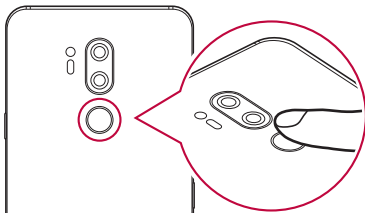

- 3 Följ anvisningarna på skärmen.
 - Upprepa åtgärden genom att flytta samma finger lite i taget tills fingeravtrycket har registrerats.
- 4 Tryck på **OK** när registreringen av fingeravtrycket är klar.
 - Klicka på **Lägg till fler** för att registrera ett nytt fingeravtryck. Om du bara registrerar ett fingeravtryck och fingret inte är i gott skick, kanske fingeravtrycksidentifieringen inte fungerar. Som förebyggande åtgärd bör du därför registrera flera fingeravtryck.

Hantera fingeravtryck

Du kan redigera eller ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Klicka på ett fingeravtryck i fingeravtryckslistan om du vill byta namn på det. Klicka på  om du vill ta bort det.

Låsa upp skärmen med ett fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen eller visa låst innehåll med hjälp av ditt fingeravtryck. Aktivera önskad funktion:

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Aktivera önskad funktion på skärmen för fingeravtrycksinställningar.
 - **Skärmlås**: Lås upp skärmen med ett fingeravtryck.
 - **Innehållslås**: Lås upp innehåll med ett fingeravtryck. Se till att innehållslåset är inställt.

Ansiktsidentifiering

Översikt över Ansiktsidentifiering

Du kan låsa upp skärmen genom att använda sparade ansiktsdata.



- Funktionen kan vara mer sårbar för säkerhet än andra skärmlås som Knock Code, grafiskt lösenord, PIN eller lösenord.
- När ett liknande ansikte eller ett foto av ditt ansikte används kan skärmen låsas upp.
- Identifierade ansiktsdata lagras på ett säkert sätt i enheten.
- När ansiktsidentifiering har valts till skärmlås måste du ange den Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord som användes för att registrera ansiktet utan att direkt använda ansiktsidentifieringen efter att strömmen slås på. Se till att inte glömma det angivna värdet.
- Om enheten inte kan identifiera ditt ansikte eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig telefonen och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.
- För att spara ström fungerar inte funktionen Ansiktsidentifiering när batterinivån är lägre än 5 %.

Försiktighetsåtgärder vid Ansiktsidentifiering

Ansiktsidentifieringens precision kan försämrats i följande fall. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder telefonen.

- Om ditt ansikte täcks av en hatt, glasögon eller en mask, eller om ansiktet ser annorlunda ut på grund av mycket smink eller skägg.
- Om det finns fingeravtryck eller främmande ämnen på framsidan av kameraobjektivet, eller om enheten inte kan känna igen ditt ansikte på grund av för starkt eller svagt ljus.

Registrera ansiktsdata

Innan du använder ansiktsidentifieringsfunktionen, måste du registrera dina ansiktsdata på enheten.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Ansiktsidentifiering**.




- Om du vill använda den här funktionen måste skärmlåset ställas in med Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.
- Om skärmlåset inte är inställt registrerar du data genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

- 2 Klicka på **Nästa** och lås upp enheten enligt den angivna metoden.
- 3 Klicka på **Starta** och lyft enheten i höjd med dina ögon.
- 4 Registrera ditt ansikte genom att följa anvisningarna på skärmen.
 - Registrera ditt ansikte i ett rum som inte är för ljus eller mörkt.
 - Placera hela ansiktet innanför riktlinjen på skärmen och justera det sedan genom att långsamt röra det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
 - Håll stilla när du registrerar ditt ansikte. Du kan förbättra igenkännande genom stadigt fotografera flera gånger.
- 5 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Låsa upp skärmen med ansiktet

Du kan låsa upp skärmen med ansiktet i stället för Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Välj skärmlås**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Tillåt ansiktsidentifiering**  för att tillåta att du låser upp skärmen med ansiktsidentifiering.

Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan lägga till ansiktsdata under olika förhållanden för att förbättra ansiktsidentifieringen.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Välj **Förbättra ansiktsidentifiering**.
- 4 Registrera ditt ansikte genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 5 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Radera ansiktsdata


Du kan radera registrerade ansiktsdata och registrera dem igen om ansiktsidentifieringen inte fungerar korrekt.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Välj **Radera ansikte** för att radera ansiktsdata.

Låsa upp skärmen med ansiktet när skärmen är avstängd


När skärmen är avstängd höjer du enheten och tittar på framsidan av skärmen. Enheten kan identifiera ditt ansikte och skärmen låses upp.

Inaktivera funktionen genom att följa anvisningen nedan.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Tillåt när skärmen är släckt**  för att inaktivera funktionen.
 - Funktionen för ansiktsidentifiering är bara tillgänglig när skärmen är låst.


Låsa upp skärmen med ansiktsidentifiering och sedan svepa på skärmen

När skärmen är avstängd kan du låsa upp skärmen genom att göra ansiktsidentifiering och sedan svepa på skärmen.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Svep för att låsa upp efter att ansiktet identifierats**  för att aktivera funktionen.

Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan förhindra att enheten låses upp av foton, bilder eller videor.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Avancerad ansiktsidentifiering**  för att aktivera funktionen.



- Ansiktsidentifieringens hastighet kan försämrats när du aktiverar funktionen.

Röstidentifiering

Översikt över Röstidentifiering

Lås upp skärmen med din röst.



- Funktionen kan vara mer sårbar för säkerhet än andra skärmlås som Knock Code, grafiskt lösenord, PIN eller lösenord.
- När en liknande röst eller en inspelning av din röst används kan skärmen låsas upp.
- När röstidentifiering har valts till skärmlås måste du ange den Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord som användes för att registrera rösten i stället för röstidentifiering efter att enheten slås på. Se till att inte glömma det angivna värdet.
- Om enheten inte kan identifiera din röst eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig telefonen och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.
- Identifierade röstdata lagras på ett säkert sätt i enheten.

Försiktighetsåtgärder vid Röstidentifiering

Röstidentifieringens precision kan försämrans i följande fall. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder telefonen.

- Om du säger något annat än det registrerade röstkommandot.
- Om du talar på en bullrig plats.
- Om mikrofonhålet är täckt av din hand eller något främmande föremål.
- Om det registrerade röstkommandot är för kort (3 till 5 stavelser rekommenderas).


Registrera ett röstkommando

Innan du använder röstidentifieringsfunktionen, måste du registrera dina röstkommandon på enheten.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Röstidentifiering**.




- Om du vill använda den här funktionen måste skärmlåset ställas in med Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.
- Om skärmlåset inte är inställt registrerar du data genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

- 2 Klicka på **Nästa** och lås upp enheten enligt den angivna metoden.
- 3 Klicka på **Starta**.
- 4 Tryck på , följ anvisningarna på skärmen för att registrera ett röstkommando.
 - Säg ett röstkommando 4 gånger med klar och tydlig röst.
 - Registrera röstkommando på en tyst plats.
 - Registrera ett röstkommando med 2-3 ord (T.ex. "LG-mobil").
- 5 När röstkommandot har registrerats trycker du på **OK**. Välj sedan hur du vill använda röstigenkänningen.

Ändra ett röstkommando

Du kan ändra det tidigare registrerade röstkommandot.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Ändra röst**.
- 4 Tryck  följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera röstkommandot igen.
- 5 När röstkommandot har ändrats trycker du på **OK**.

Ta bort ett röstkommando

Du kan ta bort ett registrerat röstkommando.

- 1 På hemskrämen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Radera röst**.
 - I det här fallet kan du inte använda upplåsningfunktionen för låsning med Röstidentifiering.



- För att registrera röstkommandot igen efter att du tagit bort det, se *Registrera ett röstkommando*.


Välja metod för röstidentifiering

Du kan välja hur du vill använda röstidentifieringen.

- 1 På hemskrämen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Röstidentifiering används för**.
 - **Lås upp**: Lås upp enheten med röstkommando.
 - **Aktivera skärmen**: Aktivera skärmen med röstkommando.

Visa sveplåsskrämen efter Röstidentifiering

Även när skärmen är av kan du identifiera din röst och sedan låsa upp låsskrämen genom att svepa.

- 1 På hemskrämen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Röstidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Svep för att låsa upp efter att rösten identifierats**  för att aktivera funktionen.

Multikörningsfunktionen


Senaste använda skärm

Svep hemknappen — uppåt och håll kvar för att se den senaste användningshistoriken.

Popup-fönster




Du kan öppna flera appar på skärmen och enkelt växla mellan dem när som helst.

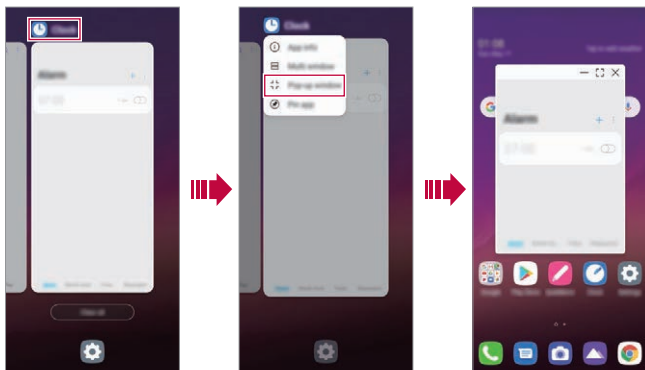- 1 Svep uppåt på — från den nedre delen av skärmen.
- 2 Klicka på appikonen längst upp till vänster på appskärmen, och välj **Popup-fönster**.
 - Om du klickar på appikonen visas **Programinfo**, **Multi-fönster**, **Popup-fönster** och **Fäst appen**-alternativ.
- 3 Appen visas på skärmen som ett Pop-up fönster.



- Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i vissa appar eller skärmar.

Använd popup-fönstret

- : Minimera popup-fönstret. Pop-up-fönstret minimeras till appikonen som flyter på skärmen, och som kan flyttas vart du vill.
- : Utökar appen till helskärm.
- : Stänger appen.
- **Att flytta pop-up fönstret:** Dra i toppen av pop-up fönstret.
- **Att justera storleken på pop-up fönstret.** Dra i vänster, höger eller nedre kanten av pop-up fönstret.



- Du kan öppna upp till 5 appar genom att använda popup-fönster.
- För att välja en app från de öppnade apparna klickar du på ett av pop-up fönstren. Det valda popup-fönstret lägger sig längst fram.
- Pop-up-fönster kan inte flyttas till statusfältet eller navigeringsfältet.

Använda app-mappen för popup-fönster

Om du klickar på  i popup-fönstret minimeras popup-fönstret till appikonen.

Du kan flytta appikonen var du vill genom att dra den.


Om två eller fler popup-fönster är minimerade skapas appmappen för att innehålla appikonererna.





- Den nyligen använda appikonen används som appmappikon. Om du klickar på ikonen visas alla ikoner för de minimerade pop-up fönstren i appmappen.
- Om du pekar på och håller ner appmappen för popup-fönster, och drar appmappen till **Ta bort**, kommer app-mappen att tas bort.
- För att ta bort en av apparna från appmappen öppnar du appmappen och drar appikonen ut från appmappen.

Multi-fönster

När du använder gestnavigering

- 1 Svep uppåt på  från den nedre delen av skärmen.
 - Nyligen använda program visas.
 - Om du klickar på appikonen visas **Programinfo**, **Multi-fönster**, **Popup-fönster** och **Fäst appen**-alternativ.
- 2 Klicka på appikonen längst upp till vänster i appen som ska visas i multi-fönster, och välj **Multi-fönster**.
 - Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.
- 3 Klicka på den andra appen som ska visas i multi-fönstret.
 - Det valda programmet visas på den nedre hälften av skärmen.

När du använder Endast knappar-navigering

- 1 Klicka på  i navigeringsfältet.
 - Nyligen använda program visas.
 - Om du klickar på appikonen visas **Programinfo**, **Multi-fönster**, **Popup-fönster** och **Fäst appen**-alternativ.
- 2 Klicka på appikonen längst upp till vänster i appen som ska visas i multi-fönster, och välj .
 - Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.
- 3 Klicka på den andra appen som ska visas i multi-fönstret.




- För att justera storleken på den delade skärmen drar du i fältet mitt på skärmen.
- För att inaktivera funktionen för multi-fönster drar du mittfältet upp eller ner till slutet av skärmen.
- Multi-fönsterfunktionen stöds inte i vissa LG-appar eller appar som laddas ner från Play Store.


AOD (always-on display)

Du kan visa datum, tid eller signatur när huvudskärmen är avstängd.

Svep botten av Alltid-på skärmen för att aktivera funktioner som Kamera, Capture+, trådlöst nätverk, ljudinställningar, **Bluetooth®**, Blixt, Musik och mer.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Skärm > AOD (always-on display)**.
- 2 Välj den bild du vill visa och klicka på **Spara**.
 - Klicka på önskad bild bland **Digital klocka, Analog klocka, Dubbel klocka, Signatur, Kalendar**, eller **Bild**.
 - Dra **Quick tools & Musikspelare**  för att svepa över statusikoner för snabba verktyg och musikspelaren.
 - Om du vill ställa in en tidsperiod när funktionen Alltid-på skärm inte ska aktiveras, klickar du på **Daglig paus**.
 - Om du vill höja ljusstyrkan för funktionen Alltid-på skärm, klickar du på **Ljusare skärm**.



- Batteriet kan ta slut fortare när du använder Alltid-på skärm. Stäng av funktionen för att spara batteriström.
- För att inaktivera Visa-alltid-funktionen går du till hemskärmen och klickar på **Inställningar > Skärm > AOD (always-on display)** och klicka sedan på .

Quick Help

Du kan visa hjälpinformation om enhetens huvudfunktioner, vanliga frågor och användarhandboken. Sök efter hjälpinformation med hjälp av nyckelord. Du kan lösa problemen snabbt genom att vända dig till en specialist för rådgivning.

- 1 På hemskrmen klickar du på **Quick Help**.
- 2 Sök efter hjälpinformation genom att ange nyckelord i sökfältet.



- Den här funktionen uppdateras regelbundet i enlighet med användarnas synpunkter.
- De tillgängliga menyalternativen kan variera beroende på område eller tjänsteleverantör.
- Du kan visa användarhandboken online från appen Snabbhjälp om du vill se detaljerad information om enhetens funktioner.

Vattenbeständighet

Den här enheten är vatten- och dammtät i enlighet med kapslingsklassen IP68.

Enheten har genomgått tester i en kontrollerad miljö och har visat sig vara vatten- och dammtät under vissa omständigheter (uppfyller kraven för klassificering IP68 enligt beskrivningen i den internationella standarden IEC 60529 – års Kapslingsskydd [IP-kod]; testvillkor: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter i 30 minuter). Utsatt inte enheten för förhållanden som skiljer sig från testförhållandena. Resultaten kan variera vid faktisk användning.



VARNING

Trots att din enhet är IP68-värderad kan den påverkas av förhållanden som inte testats i LG:s kontrollerade miljö. Observera att eventuella skador som uppstår på grund av sådana förhållanden ändrar färg på LDI:n (Liquid Damage Indicator). Om färgen på LDI:n inuti enheten ändras ska inte någon avgiftsfri reparation, enligt enhetens begränsade garanti, vara berättigad.

Undvik att utsätta enheten för miljöer med mycket damm eller hög fuktighet. Använd inte enheten i följande miljöer.



Sänk inte ned enheten i några flytande kemikalier (tvål, m.m.) förutom vatten.



Sänk inte ned enheten i saltvatten, inklusive havsvatten.



Sänk inte ned enheten i heta källor.



Simma inte med enheten.



Placera inte enheten direkt på sand (t.ex. på stranden) eller lera.



För inte ner produkten på mer än 1,5 meters djup i vatten.
Doppa inte enheten i vatten i mer än 30 minuter.

- Om enheten blir våt ska du se till att torka av mikrofonen, högtalarutgången och stereouttaget med en torr trasa före användning.
- Om enheten eller dina händer blir våta ska du torka dem innan du handskas med enheten.
- Använd inte enheten på platser där den kan besprutas med vatten under högt tryck (t.ex. nära en vattenkran eller ett duschmunstycke), och sänk inte ner enheten i vatten under lång tid, eftersom den inte är konstruerad för att stå emot högt vattentryck.

- Den här enheten är inte stöttålig. Se till att inte tappa enheten eller utsätta den för stötar. Annars kan huvudenheten skadas eller deformeras, vilket leder till vattenläckage.
- Enhetens vatten- och dammtäthet kan skadas om den tappas eller utsätts för stötar.
- Om enheten blir våt torkar du av den ordentligt med en ren och mjuk duk.
- Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används när den är våt.
- Din enhet är bara vattentät när SIM-/minneskortsfacket är ordentligt isatt i enheten.
- Öppna och stäng inte SIM-/minneskortsfacket när enheten är våt eller nedsänkt i vatten. Enheten kan skadas om det öppna facket utsätts för vatten eller fukt.
- SIM-/minneskortsfacket fack innehåller gummi [tätning] som förhindrar att damm, vatten eller fukt tränger in i enheten. Skada inte gummit [tätningen] eftersom det kan leda till att damm, vatten och fukt tränger in i enheten och orsakar skador.



- Om du inte följer de medföljande instruktionerna kan enhetens begränsade garanti upphöra.
- Om enheten är våt ändrar LDI:n inuti enheten färg. I sådant fall är enheten ej berättigad till kostnadsfria reparationstjänster under enhetens garanti.
- Trots betyget IP68 är enheten inte helt ogenomtränglig för vatten i alla situationer.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Följande delar medföljer enheten.

- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Utmatningsstift




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra enhetens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.
- Vissa av enhetens delar är gjorda av härdat glas. Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas. Om detta händer, sluta använda produkten omedelbart och kontakta ett LG Kundservicecenter.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte enheten av.
- Om du vill köpa ytterligare tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.
- Ta bort skyddsfilmerna från fingeravtryckssensorn innan du använder funktionen för identifiering med hjälp av fingeravtryck.

Komponentöversikt

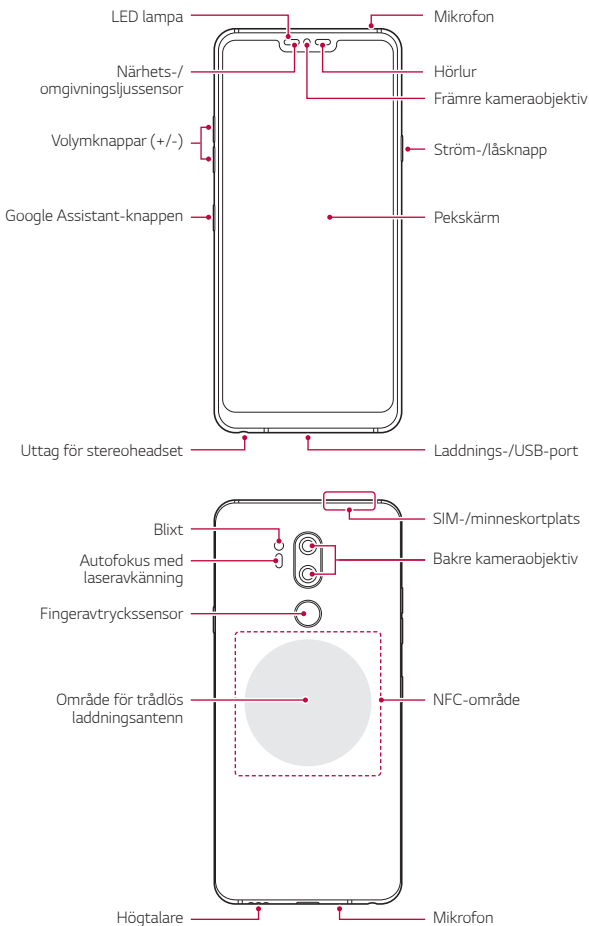



Försök INTE ta bort bakstycket.

I den här enheten finns ett batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort bakstycket. Det kan allvarligt skada batteriet och enheten, vilket kan leda till överhettning, brand och skada.

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När enheten hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när enheten är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Autofokus med laseravkänning
 - Identifiera avståndet från kameran till motivet för automatisk fokusering.
 - Fokusera snabbt på motiv i närheten eller längre bort när du tar foton med den bakre kameran.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder kameran. Om du vill ta flera bilder i en serie håller du volymknappen nertryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta kameran när skärmen är låst eller avstängt. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.


- Ström-/låsknapp
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nertryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
- Google Assistant-knappen
 - Din enhet har Google Assistant inbyggd. Hitta svar och få saker gjort medan du är på väg. För att starta, tryck bara på Google Assistant-knappen på sidan av telefonen. Tryck och håll knappen för att snabbt prata med din assistent. Dubbelklicka för att öppna Google Lens.
 - Aktivera Google Assistant. Mer information finns i *Google Assistant*.
- Fingeravtryckssensor
 - Aktivera funktionen för identifiering med fingeravtryck för att underlätta skärmutplåsningsprocessen. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.



- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetspecifikationerna.
- Enhetens baksida har en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig när du hanterar enheten för att undvika skador på antennen, och se till att inte täcka över den.
- Placera inga tunga föremål på enheten och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.


Håll enheten korrekt enligt vad som visas nedan. Om du täcker mikrofonhålet med en hand, ett finger eller ett skydds fodral när du använder enheten, kan ljudet bli otydligt under ett samtal.

Bra exempel

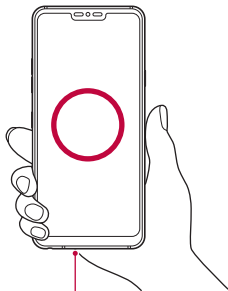

Mikrofon

Dåligt exempel

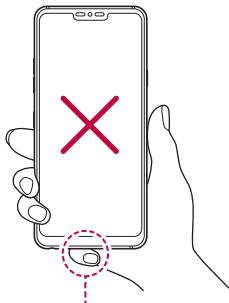

Täck inte över mikrofonen.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned Ström-/låsknappen.



- När enheten aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången enheten startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Tryck på och håll nere Ström-/låsknappen, välj sedan Stäng av.

Starta om enheten

Om enheten inte fungerar korrekt eller inte svarar, startar du om den genom att följa instruktionerna nedan.

- 1 Tryck och håll Ström-/låsknappen och volymsänkknappen nertryckta samtidigt tills strömmen stängs av.
- 2 Släpp knappen när enheten startar om.

Alternativ för strömkontroll

Håll Ström-/låsknappen nertryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om:** Starta om enheten.


Installera SIM-kortet och minneskortet

Sätt in SIM-kortet från din mobiloperatör och minneskortet (säljs separat) i enheten.



- För att de vatten- och dammtäta funktionerna ska fungera effektivt måste kortfacket föras in korrekt.


- 1 Sätt in utmatningsstiftet i hålet i kortfacket och dra sedan ut kortfacket från enheten.

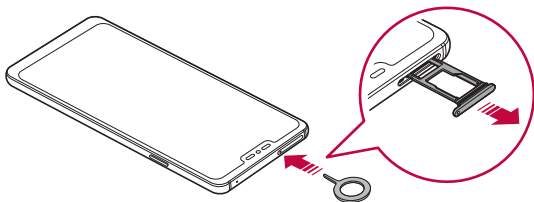

- 2 Placera SIM-kortet eller minneskortet i korthållaren och sätt sedan in korthållaren i enheten i pilens riktning.


Minneskort (tillval-säljs separat)

SIM-kort

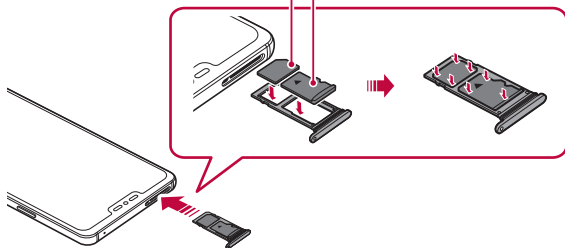




- Enheten kan enbart användas med Nano SIM-kort.



- Du rekommenderas att använda rätt typ av SIM-kort med telefonen för att inga problem ska uppstå. Använd alltid det fabriksstillverkade SIM-kort som du fått av operatören.
- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.
- När du sätter i SIM-kortet eller minneskortet måste du placera det korrekt i kortfacket.
- När du sätter tillbaka kortfacket i enheten måste du sätta in den horisontellt i pilens riktning som visas på bilden. Se till att kortet som placerats i kortfacket inte flyttar sig från sin position.
- Sätt i SIM-kortet med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.
- Se till att sätta i SIM-kortet i enheten genom att följa anvisningarna i användarhandboken.
- Om du sätter i eller tar bort kortfacket från enheten måste du se till att vatten eller andra vätskor inte kommer in i kortfacket. Om ett vått kortfack eller ett vått kort sätts in i enheten kan enheten skadas.
- Minneskortet är ett tillval.
- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.
- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din enhet. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada enheten eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar** > **Lagring** > .
- 2 Sätt in utmatningsstiftet i hålet i kortfacket och dra sedan ut kortfacket från enheten.
- 3 Ta bort minneskortet från kortfacket.
- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.




- Ta inte ur minneskortet medan enheten för över data till eller hämtar information från kortet. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och enheten kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder enheten.

Ladda enheten med USB-kabel av typ C.

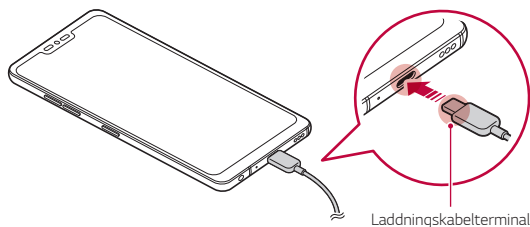



- Använd inte den externa terminalen, laddkabeln eller uttaget för enheten om fukt förekommer. Det kan leda till brand, elchock, personskador eller skador på enheten. Om det finns fukt måste du sluta använda enheten omedelbart och ta bort fukten helt.
- Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. För din egen säkerhet ska du inte ta bort det inbyggda batteriet.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda enheten.



- Koppla ur laddaren från strömuttaget när enheten är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- En laddningsadapter med stöd för snabbbladdning medföljer.
- Snabbbladdningsfunktionen fungerar eventuellt inte om en annan snabbbladdningsadapter än den äkta adapter som medföljer enheten används.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan enheten och en dator. Det kan ta längre tid än att ansluta adaptern till ett eluttag.
- Ladda inte batteriet genom att använda en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- Använd alltid den medföljande USB-kabeln. Använd inte USB-kablar eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje part.
- Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten skadas.

Trådlös laddning

Den här enheten har stöd för trådlös laddning. Ladda enheten med en Qi-certifierad trådlös laddare (tillval, säljs separat).

Ladda batteriet med en trådlös laddare

- 1 Placera enheten i mitten av den trådlösa laddaren i linje med den trådlösa laddningsantennen på baksidan av enheten.
 - Se *Komponentöversikt* för att kontrollera området för den trådlösa laddningsantennen.
- 2 Ta bort enheten från laddaren när batteriet är fulladdat.



- När du laddar batteriet med en trådlös laddare ska du inte lägga magnetiska, metalliska eller ledande material mellan enheten och laddaren. Det kan störa laddningen eller enheten och laddaren kan överhettas. I så fall kan enheten, laddaren eller SIM-/minneskortet skadas.



- Om batteritemperaturen överstiger en viss nivå när enheten laddas kan laddningen avbrytas.
- Om det finns magnetiska, metalliska eller ledande material fastsatta på baksidan av enheten eller om ett skyddsfodral används, kanske inte enheten laddas korrekt.
- Om du laddar batteriet med en trådlös laddare på en plats där nätverkets signalstyrka är svag, kan enhetens nätverksprestanda försämrats ytterligare.
- Ladda enheten med en Qi-certifierad trådlös laddare (tillval, säljs separat). Eftersom LG:s begränsade garanti inte omfattar användning av tillbehör från tredje part, måste du kontakta tredjepartstillverkaren.
- Den här produkten har stöd för trådlös laddning. Använd en Qi-certifierad trådlös laddare (säljs separat) för att ladda produkten. Vissa trådlösa laddare med spole saknar stöd för trådlös laddning. Trådlösa laddare med stöd för EPP (Extended Power Profile) möjliggör trådlös laddning med hög hastighet.
- Eftersom LG:s begränsade garanti inte omfattar användning av tillbehör från tredje part, måste du kontakta tredjepartstillverkaren.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för Bluetooth eller trådlöst nätverk när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när enheten inte används.
- Kontrollera batterinivån när du använder nerladdade program.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra enheten med pekskärmsgester.


Klicka

Klicka lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

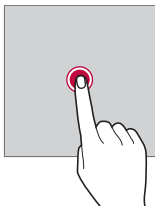


Håll nertryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.

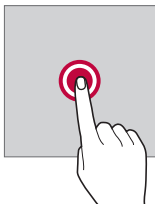


Klicka två gånger

Klicka snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.

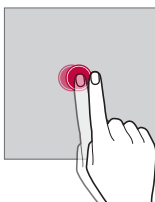


Dra

Tryck och håll fingret nertryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

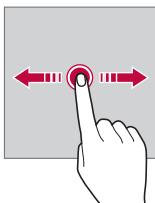



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

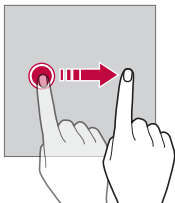

För samman och dra isär

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

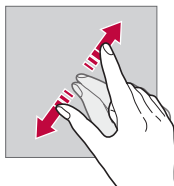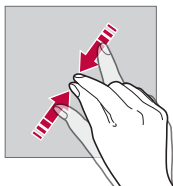

- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder enheten i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd enheten på skuggiga platser eller platser med ett svagt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Klicka lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder enheten.

Hemskärm

Översikt över Hemskärm

Från startskärmen har du tillgång till olika funktioner och appar på enheten. Svep upp från den nedre kanten av valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



- Hemskärmen kan skilja sig åt beroende på tillverkarens policy, användarinställningar, mjukvaruversion eller operatör.

- **Statusfält:** Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väderwidget:** Visa information om väder och tid för ett visst område.
- **Google Sök widget:** Skriv eller tala för att öppna Google Sök.
- **Mapp:** Du kan skapa mappar för att klassificera appen utifrån önskade kriterier.
- **Sidsymbol:** Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att klicka på önskad Sidsymbol. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde:** Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmsida som helst.
- **Navigeringsfält:** Du kan gå till föregående skärm eller hemskärmen när du använder appen, och kontrollera listan över appar du nyligen använde.

Använda navigeringsfältet

Här är guiden över gester för att kontrollera navigeringsfältet.
















- För att gå till hemskärmen sveper du upp från den nedre kanten av skärmen.
- För att gå tillbaka till föregående skärm sveper du in från den vänstra eller högra kanten av skärmen.
- För att gå till Översiktsskärm sveper du upp från den nedre kanten av skärmen och håller kvar.
- För att snabbt växla mellan appar sveper du åt höger vid nedre kanten skärmen för att gå till tidigare använda appar.



- **Rörelser** är standard för navigeringsfältet. För att ändra det till **Endast knappar** ◀ / ○ / ◻ går du till hemskärmen och klickar på **Inställningar** > **Skärm** > **Navigeringfältet**, och väljer sedan **Endast knappar**.

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status med hjälp av aviseringsikonerna som visas i statusfältet.


	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Larm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surf zon är aktiverad
	Inget SIM-kort
	Läs-/skriv-P2P-läget för NFC är på





- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på enhetens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- Du kan dra ner meddelandefönstret eller klicka på pilikonen för att öppna listan med snabbinställningsikoner.
- Du kan klicka på  för att lägga till, radera eller ordna ikoner i meddelandefönstret.
- När du håller en ikon nertryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

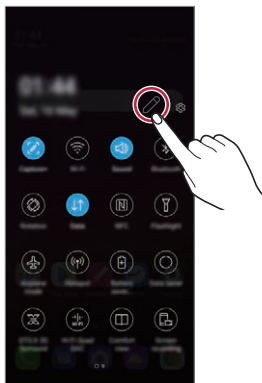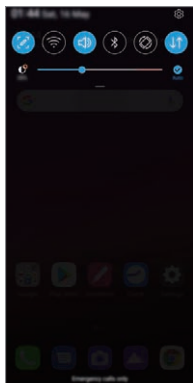

- Du kan använda meddelandepanelen även på låsskärmen. Dra meddelandepanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de önskade funktionerna.

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in skärmens orientering att ändras automatiskt beroende på enhetens fysiska orientering.

På meddelandepanelen klickar du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också klicka på **Inställningar > Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.




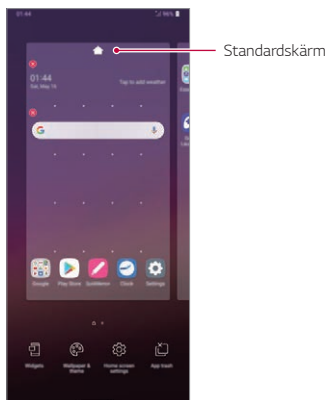
Redigera hemskärmen

Tryck och håll fingret nertryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att trycka och hålla en sida nertryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen trycker du och håller fingret nertryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra bakgrund, tema, ikoner och AOD trycker du och håller fingret på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Bakgrund & Tema**.

Du kan också klicka på **Inställningar > Skärm > Hemskärm > Bakgrundsbild**. Välj sedan skrivbordsunderlägg, teman, ikoner och AOD att använda på enheten.

- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen trycker du och håller fingret nertryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen trycker du och håller fingret på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i *Papperskorgen*.
- Om du vill ändra standardskärmen pekar och håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, klickar på , och klickar sedan på skärmen en gång till.




Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja appar och widgets på startskärmen.

Dra isär två fingrar på startskärmen.

- Om du vill återgå till den ursprungliga skärmen som visar appar och widgets klämmer du ihop fingrarna på hemschärmen, eller drar uppåt — från skärmens nedre kant.

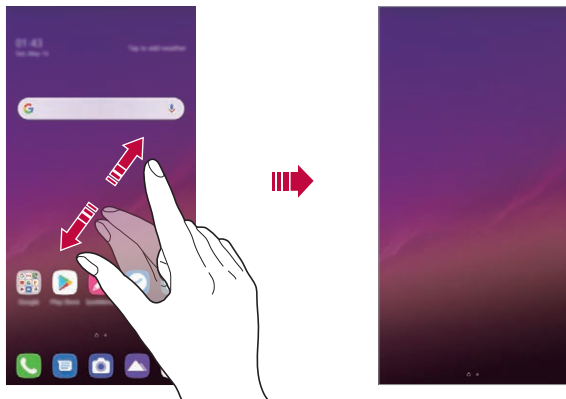

Flytta appar på startskärmen

Tryck och håll ett program nertryckt på startskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda appar längst ned på startskärmen genom att trycka och hålla ett program nertryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till startskärmen.

Använda mappar på startskärmen

Skapa mappar

Tryck och håll ett program nertryckt på startskärmen och dra den över en annan app.

- En ny mapp skapas och appen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Klicka på en mapp på startskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att klicka på mappens namn.
- Om du vill lägga till appar trycker du och håller ner ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen trycker du och håller appen nertryckt och drar den ut ur mappen. Om den borttagna programmet var den enda appen i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort appar genom att trycka på ⊕ i mappen.



- Du kan inte ändra mappfärgen när du använder ett nedladdat tema.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningar.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Skärm > Hemskärm**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Välj hemsida:** Välj ett läge för startskärmen.
 - **Bakgrundsbild:** Ändra startskärmens bakgrundsbild.
 - **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på startskärmen.

- **Ikonformer:** Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.
- **Sortera program efter:** Ställ in hur appen ska sorteras på startskärmen.
- **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på startskärmen.
- **Dölj program:** Välj vilka appar du vill dölja på startskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmen:** Används för att tillåta löpande bläddring på startskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Smart Bulletin:** Använd hemskärmen för att visa information som har anpassats efter dina behov.
- **Sök:** Sök genom att svepa nedåt på startskärmen.
- **Lås hemskärm:** Aktivera för att förhindra att appar och widgets omplaceras eller tas bort.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

Skärmen på din enhet stängs av och sätts i låst läge när du trycker på Ström-/låsknappen. Det här händer också om enheten har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på Ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas startskärmen direkt.

Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din enhet.



- Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder enheten.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 På hemskrämnen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Välj skärmlås** och sedan den metod du föredrar.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Knock Code**: Tryck på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
 - **Fingeravtryck**: Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck.
 - **Tillåt ansiktsidentifiering**: Lås upp skärmen genom att tillåta att enheten identifierar ditt ansikte.
 - **Tillåt röstidentifiering**: Lås upp skärmen genom att tillåta att enheten identifierar specifika röstkommandon.



- Om du försöker låsa upp enheten felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.

Inställningar för säker start

När du väljer Mönster, PIN eller Lösenord som metod för skärmlås, kan du konfigurera din enhet att vara låst när du startar enheten för att säkerställa dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt krypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Säkerhetsföreskrifter för funktionen för säker start

- Om du glömmer ditt krypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.
- Se till att förvara dina lösenord för skärmlås separat.
- Om du anger fel lösenord för skärmlås fler gånger än vad som specificerats, återställer enheten sig själv automatiskt. Dina krypterade data och personliga uppgifter raderas automatiskt och kan inte återställas.
- Var försiktig så att du inte anger fel lösenord för skärmlås fler gånger än vad som specificerats.
- När du startar enheten omedelbart efter att enheten återställs, startar även krypteringen. Om du avbryter krypteringen avsiktligt kan data skadas. Se till att vänta tills återställningen slutförts.

Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen.

- 1 På hemskrmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Anpassa låsskärmen**.
- 2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
 - **Bakgrundsbild**: Låter dig ange bakgrunden till låsskärmen.
 - **Klocka**: Låter dig ange var du ska placera klockan på låsskärmen.
 - **Genvägar**: Låter dig välja program att starta från låsskärmen. Denna inställning visas endast när ett skärmlås är inställt.
 - **Skärmeffekter**: Låter dig ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
 - **Väderanimation**: Aktivera den här funktion för att visa väderanimationer på låsskärmen för aktuell plats.
 - **Kontaktinformation för försvunnen telefon**: Ange text som ska visas på låsskärmen för att identifiera telefonens ägare.

Säkra låsinställningar

Du kan ställa in säkra låsinställningar.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Säkra låsinställningar**.
- 2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
 - **Gör mönster synlig** (visas endast när Mönster är inställt som ett skärmlås): Slå på för att synliggöra mönstret.
 - **Låstimer**: Låter dig ställa in tiden innan skärmen automatiskt låses efter att bakgrundsbelysningen stängs av (time-out på grund av inaktivitet).
 - **Strömbrytaren låser direkt**: Aktivera det här alternativet för att omedelbart låsa skärmen när du trycker på Ström/Lås-knappen. Den här inställningen ändrar säkerhetslåsets timerinställning.
 - **Visa låsning** (visas endast när ett skärmlås är inställt): Aktivera det här alternativet för att visa blockerings-ikonen när du trycker på och håller ström/lås-knappen nedtryckt. Tryck på blockerings-ikonen för att stänga av Smart Lock, biometrisk upplåsning och aviseringar på låsskärmen.
 - **Smart Lock**: Låter dig ställa in betrodda enheter, platser, röst och/eller på-kroppen-detektering som gör att enheten kan förbli upplåst.



- Tillgängliga menyalternativ kan variera beroende på den valda skärmlåsningmetoden.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att dubbelklicka på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på startskärmar från LG. Det kanske inte fungerar korrekt med ett anpassat öppningsprogram eller på en startskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du klickar på skärmen. Använd inte nageln.
- För att använda KnockON-funktionen, se till att närhets-/ljussensorn inte är blockerad av ett klistermärke eller något annat främmande ämne.

Starta skärmen

Dubbelklicka på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Stäng av skärmen

Dubbelklicka på ett tomt område på startskärmen.

Du kan också dubbelklicka på ett tomt utrymme på Statusfält.

Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskrmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockON-funktionen.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 På hemskrämnen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Välj skärmlås > Knock Code**.
- 2 Klicka på rutorna i ett mönster som du har valt för att skapa en Knackningskod och klicka på **Nästa**.
- 3 Ange den skapade Knackningskoden igen för verifiering, och klicka sedan på **Bekräfta**.

Låsa upp skärmen med en Knock Code

Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Du kan även knacka in koden på pekskrämnen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när låsskrämnen är aktiverad.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 På hemskrämnen klickar du på **Inställningar > Låsskärm & Säkerhet > Kryptering & Referenser > Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten på skärmen över minneskortkryptering och klicka sedan på **Fortsätt** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och klicka på **Kryptering**.
 - **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediafiler**: Kryptera alla filer utom mediafiler, till exempel musik, foton och videor.



- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av enheten under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i enheten. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Tryck och håll Ström-/lås-knappen och Volym ner-knappen nertryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och klicka sedan på .




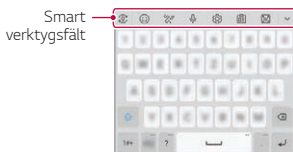
- Medan skärmen är avstängd eller låst kan du komma åt **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen. Om du vill använda den här funktionen går du till hemskrämen och klickar på **Inställningar > Tillägg > Genvägar** och slår på **Öppna Capture+**.
- Mer information finns i [Skriva anteckningar på en skärmdump](#).

Ange text







Användning av det smarta verktygsfältet



Du kan använda olika inmatningsmetoder för tangentbord. Från toppen av tangentbordet kan du välja önskad inmatningsmetod.

- 1 Välj önskad inmatningsmetod för tangentbordet från det smarta verktygsfältet.
- 2 Klicka på  och välj den inmatningsmetod som du vill visa i Smart-verktygsfält eller omorganisera dem.



- Du kan lägga till upp till 6 verktyg i Smart-verktygsfält.
- Vissa stödjande inmatningsmetoder kan variera beroende på vilken enhet du har.
- Du kan slå på eller av funktionen Smart-verktygsfält från tangentbordets inställningar.
- Du kan också använda inmatningsmetoder för tangentbord genom att klicka på .

-  : Lägg till emojis.
-  : Öppna Draw-chatten.
-  : Öppna tangentbordsinställningar.
-  : Klicka på  för att skriva in text med din röst.
 - Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt.
 - Se till att enheten är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
 - Välj språk för röstigenkänning genom att klicka på  > **Språk** på skärmen för röstigenkänning.

- Denna funktion kanske inte stöds, eller språk som stöds kan variera beroende på serviceområdet.
-  : Öppna Urklipp.
-  : Aktivera flytande tangentbord när du använder funktionen Multi-fönster. Du kan också flytta tangentbordet till önskad plats.


Använda det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ner fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.

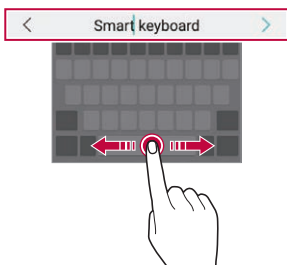


- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Föreslå ord

Det smarta tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder enheten desto mer exakta blir förslagen.



Skriv text och klicka sedan på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.

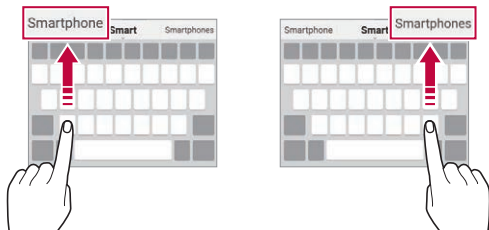- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.



Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma app. Eller också kan du köra andra appar och klistra in texten i dessa.

- 1 Tryck och håll ner fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **Klipp ut** eller **Kopiera**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Tryck och håll textfönstret och välj sedan **Klistra in**.




- Om det inte finns något objekt som har kopierats eller klippts ut kommer **Klistra in**-alternativet inte att visas.

Ange text med rösten




Välj  på tangentbordet.



- Röstigenkänningen fungerar bäst om du talar tydligt.
- Se till att enheten är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att klicka på  > **Språk** på skärmen för röstigenkänning.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

- 1 Välj  på tangentbordet.
Du kan också trycka och hålla ner fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **Klippbricka**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
 - Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
 - Klicka på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Klicka på  om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.






- Urklipp kanske inte finns i alla appar som användaren laddar ner.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på enheten från en tv.

- 1 Anslut tv:n och enheten till samma trådlösa nätverk.
- 2 När du visar objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** klickar du på  eller  > **Spela upp på en annan enhet**.
Eller gå till hemskärmen och klicka på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Skärmdelning**, och klickar sedan på  för att aktivera den.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.



- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobil enhet genom att använda programmen Galleri eller Musik.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.



- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både din enhet och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten

Du kan visa en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja **⋮ > Närliggande enheter**-menyn i varje app.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din enhet.

Skicka eller ta emot filer

Du kan dela filer mellan din enhet och en annan LG-enhet eller en surfplatta.

Skicka filer

Från **Galleri** eller annan app, klicka på **⋮ > Dela** eller **🔗** välj sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusfältet nedåt och klicka sedan på **Fildelning**.

Om din enhet inte stöder fildelningsfunktionen går du till hemskärmen och klickar på **Inställningar > Anslutna enheter > Fildelning > SmartShare Beam** .



- Du kan dela filer med vissa enheter som stöder DLNA.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Ljud > Stör ej**.

- **Läge** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda appar. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
 - **Total tystnad:** Inaktivera både ljud och vibrering.
- **Välj prioriteter:** Ta emot larm- och aviseringar för valda appar.
 - **Samtal från:** Ställa in ett antal aviseringar när du tar emot ett samtal.



- **Upprepade samtal:** Ett andra samtal från samma uppringare inom 15 minuter tystas inte.

- **Meddelanden från:** Ställa in ett antal aviseringar när du tar emot ett meddelande.
- **Använd Stör ej:** Använda stör ej funktionen.
- **När jag sover:** Ange det schema som du vill aktivera för Stör ej-funktionen.
- **Hjälp:** Se information om stör ej.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera appar

Öppna ett program-butik och sök efter appar att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den app-butik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.




- Vissa app-butiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa appar kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera appar

Avinstallera appar som du inte längre använder.

Avinstallera genom att trycka och hålla fingret nertryckt

Tryck och håll fingret i ett tomt område på skärmen och tryck sedan på  i appen du vill radera.

Avinstallera via inställningsmenyn

På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Program & Aviseringar > Programinfo**. Välj en app, och klicka sedan på **Avinstallera**.



- Vissa appar kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned program från och avinstallera det.


Installera och avinstallera program under inställningen

När du startar enheten för första gången kan du hämta rekommenderade appar.

Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.

Papperskorgen

Du kan visa avinstallerade program på hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.



- 1 På hemskärmen klickar du på **Hantering > Papperskorgen**.
Du kan även trycka och hålla fingret nertryckt på ett tomt område på hemskärmen och sedan klicka på **Papperskorgen**.
- 2 Aktivera önskad funktion:
 - **Återställ**: Installera om det valda programmet.
 - : Ta bort avinstallerade appar för gott från enheten.




- Avinstallerade program tas automatiskt bort från enheten 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutikladdade ned program från och avinstallera.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardstartskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från enheten.

Genvägar för program

På hemskärmen trycker du och håller fingret på ett programikon som Samtal, Meddelande, Kamera, Galleri och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny. Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.

- Tryck på  för att konfigurera inställningarna för widget för önskat program.
- Tryck på  för att visa informationen för önskat program.

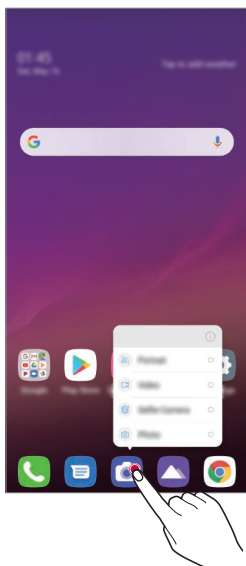




- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.



Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 På Startskärmen klickar du på  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och klicka på .
 - Tryck och håll fingret nertryckt på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och klicka sedan på .



- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att trycka och hålla ned siffran 0.
- Se *Hemskärmens utseende* för mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan

Ringa samtal från kontakter

- 1 På Startskärmen klickar du på  > **Kontakter**.
- 2 När du har valt det nummer du vill ringa från listan över kontakter klickar du på .

Besvara ett samtal


Du besvarar ett samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.


- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara-/avslutaknappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal utan att stänga av skärmen går du till hemskärmen och klickar på **Inställningar > Nätverk & Internet > Samtalsinställningar > Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.



- På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Nätverk & Internet > Samtalsinställningar > Besvara och avsluta samtal > Avsluta samtalet med strömtangenten** Du kan avsluta ett samtal genom att trycka på Lås/Power key medan skärmen Samtal pågår är påslagen.

Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du alternativet för avvisningsmeddelande  över skärmen.
- För att lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande går du till hemskärmen och klickar på **Inställningar > Nätverk & Internet > Samtalsinställningar > Blockera samtal och avvisa med meddelande**.
- När ett samtal kommer trycker du på volymhöjningsknappen, volymsänkningsknappen eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalen eller vibrationen eller för att vänta med samtalet.

Kontrollera ett inkommande samtal när du använder ett program

Om ett samtal kommer in medan ett program används kan ett popup-meddelande visas överst på skärmen. Du kan ta emot samtalet, avböja samtalet eller skicka ett meddelande från popup-fönstret.



- På hemskärmen klickar du på **Inställningar > Nätverk & Internet > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Visa röstsamtal när ett program är öppet**, och välj sedan önskat sätt du vill visa det inkommande samtalet när du använder en app.




Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visar statusfältet längst upp på skärmen .

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också klicka på  > **Historik** på hemskärmen.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att klicka på skärmknapparna:



- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Parkera:** Parkera pågående samtal.
- **Knappsats:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Sätt på högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Avsluta ett samtal.
-  : Du kan växla till videosamtal från ett röstsamtal.
-  : Visa ytterligare samtalsalternativ.



- Vissa funktioner är inte tillgängliga under ett videosamtal.
- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänsteleverantör.

Ringa ett treparts samtal


Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.



- 1 Klicka på  > **Lägg till samtal** under ett pågående samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och klicka på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.



- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

För att se senaste samtalsposter går du till hemskärmen och klickar på  > **Historik**. Sedan kan du använda följande funktioner:



- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten klickar du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att klicka på  > **Ta bort**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.
- Borttagen samtalshistorik kan inte återställas.
- För ihop två fingrar eller sprid isär fingrarna för att justera teckenstorleken för samtalshistorik eller kontakter.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 På hemskärmen klickar du på  > **Samtal** eller **Historik**.
- 2 Klicka på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina önskemål.






SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammen.




- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

- 1 På hemskärmen klickar du på .
- 2 Klicka på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - För att använda multimediaalternativ, klicka på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att klicka på .
- 4 Klicka på  för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden sorterade per kontakt.



- 1 På hemskärmen klickar du på .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.



- När du är i meddelandelistan eller chattfönstret kan du justera teckensnittsstorlek genom att placera två fingrar på skärmen och antingen dra isär eller föra ihop fingrarna.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 På hemskärmen klickar du på .
- 2 Klicka på  > **Inställningar** i meddelandelistan.




- Du kan ange inställningar för meddelandefönstret, blockera samtal, katastrofvarning, multimediameddelanden, m.m.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.




På hemskärmen klickar du på .




- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i [Gallerifunktioner](#).
- Avstå från att använda enheten för ett syfte som kan kränka någon annans integritet eller rättigheter.


Ta en bild

Du kan ta foton med produktens kamera.


- 1 Klicka på  och fokusera på motivet.
 - Du kan röra vid motivet du fokuserar på.
 - Du kan sära på eller klämma ihop två fingrar för att zooma in eller ut.
- 2 Klicka på  om du vill ta en bild.
 - Du kan också trycka på volymsänkingsknappen eller volymhöjningsknappen för att ta ett foto.
 - Du kan ta ett foto medan du spelar in en video genom att trycka på  på skärmen.
 - Alternativen som visas på fotoskärmen kan variera beroende på den valda kameran (fram eller bak) och kameraläge.
 - Kameran stängs av automatiskt om du inte använder den på ett tag efter att du kört **Kamera** appen.

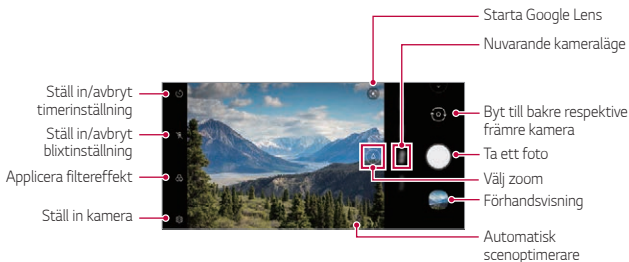







- Du kan köra kameraappen genom att trycka kort på strömbrytaren två gånger. Gå till hemskärmen och klicka på **Inställningar > Tillägg > Genvägar** och sedan på **Öppna kamera** för att aktivera.
- Starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkingsknappen medan skärmen är avstängd eller låst.
- Gå till hemskärmen och klicka på **Inställningar > Tillägg > Genvägar** och sedan på **Öppna kamera**  för att aktivera.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Klicka  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

-  : Ta en bild i FULLVISION (18,9:9 bildformat).
-  : Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
-  : Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
-  : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder eller spela in videor efter en viss tidsperiod.

Super Bright-kamera	Ta ett klarare, skarpere foto i låg belysning. (När den superklara kameran är vald, sätts det på eller stängs av automatiskt beroende på omgivande ljusförhållande.)
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Realtidsbild	Spela in handlingen före och efter att du har tagit ett foto.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.

Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lägg till signatur	Visa en personligt utformad signatur på fotona.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Delat internt lagringsutrymme eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort sätts in)
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ för den främre kameran


Selfie-bild	Ta en selfie genom att välja alternativet mellan Gesture shot och Auto Shot .
Spara som vänd.	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.



- När du använder den främre kameran kan du justera filter, ljussättningseffekt och hudton.

Lägesval



Du kan bekvämt välja mellan de lägen som visas på skärmen vilka är valda för att passa fotograferingsmiljön.


Klicka på  och svep kameralägena åt vänster eller höger, eller svep skärmen åt vänster eller höger för att välja ett kameraläge.







Att använda kameralägen

Spela in en video

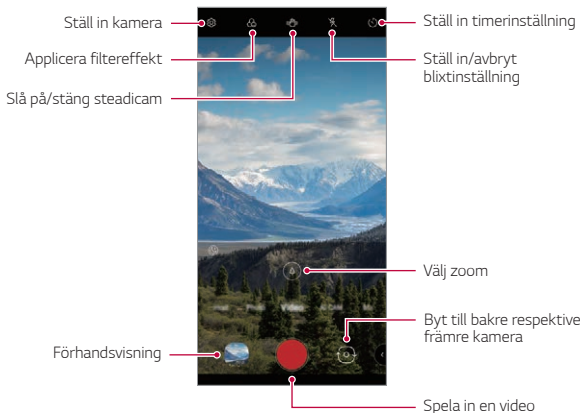- 1 Klicka på  och välj **Video** genom att svepa kameralägen.
- 2 Tryck på  för att spela in en video.



- Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, klickar du på .
 - Klicka på  om du vill pausa inspelningen. Klicka på  för att återuppta inspelningen.
 - Medan du spelar in en video, kan du sprida eller använd ihop två fingrar för att zooma in eller ut.
 - Medan du spelar in en video, kan du klicka på önskad plats för att justera ljusstyrkan.
- 3 Klicka på  för att avsluta inspelningen.



Ta en bild


Klicka på  och välj **Bild** genom att svepa kameralägen.

Se *Ta en bild* för mer information.

Ta porträtt

Du kan ta foton eller videor som gör motivet tydligare och att det sticker ut genom att göra bakgrunden suddig.

- 1 Klicka på  och välj **Porträtt** genom att svepa kameralägen.
 - Välj önskad effekt genom att svepa effektalternativ för porträtt.
- 2 Klicka på  om du vill ta en bild.

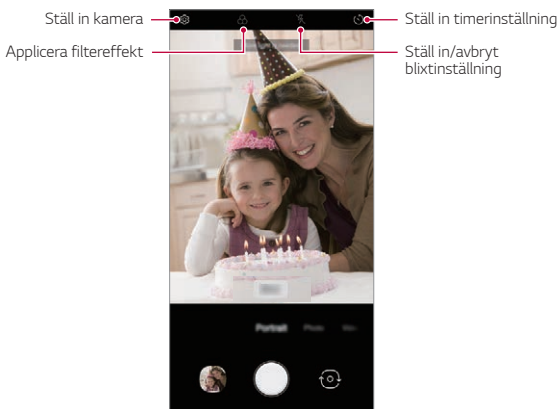

3 Klicka på  för att avsluta inspelningen.







- När du ser meddelandet "**Porträtt är tillgängligt**", börja ta ett foto.
- Porträttfunktionen fungerar inte om kameran inte kan identifiera föremålet.
- Behåll ett avstånd till ditt motiv på 40 - 150 cm medan du tar ett foto.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om omgivningen är för mörk.
- Att spela in en video är endast möjligt med oskärpa. Klicka och håll ner för att aktivera.


Att använda ytterligare kameralägen

Klicka på  och välj **Mer** genom att svepa kameralägen.

Panorama

Du kan skapa en panoramabild genom att ta flera foton i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sedan sätta ihop dem till en bred bild.


- 1 Klicka på  och välj **Mer** genom att svepa kameralägen.
- 2 Klicka på .
- 3 Klicka på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
- 4 Klicka på  när du vill sluta ta panoramabilden.

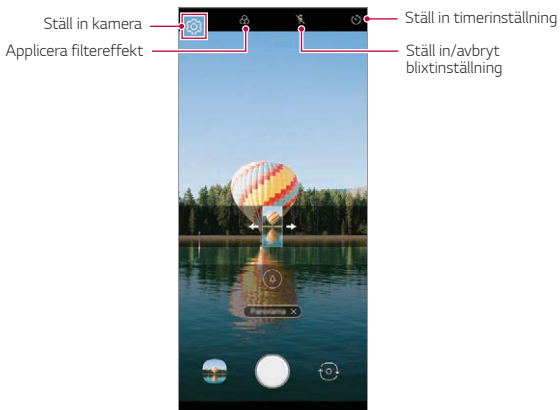


- När du flyttar kameran i en riktning, se till att skärmen du fotograferar inte hamnar utanför riktlinjen.

Manuell kamera

Du kan skapa bilder med proffsig utseende med flera olika avancerade funktioner.

- 1 Klicka på  och välj **Manuell kamera** genom att svepa kameralägen.
- 2 Anpassa följande kamerainställningar:
 - Om du ställer in **Auto** som alternativ justeras alternativen automatiskt efter fotograferingsmålet och miljön.
 - Om **Focus peaking**-alternativet är inställt, är fokusområdet markerat i färg. Den här funktionen är endast tillgänglig i **Manuell fokusering (MF)** läge.

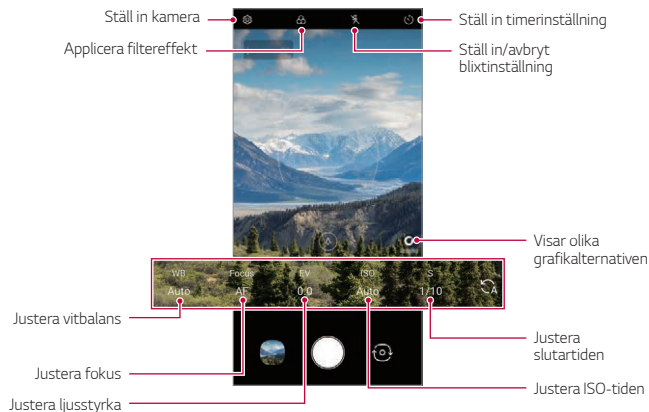


- 3 Klicka på  för att ta bilden.



- Om du klickar på  och väljer en **Graphy**-effekt visas en lista med rekommenderade foton med olika inställningar.
- Om du väljer Graphy-effekter kan du fotografera med hjälp av vitbalans, slutarhastighet och ISO-inställningsvärden som tillämpas på det rekommenderade fotot.
- Funktionen är bara tillgänglig i manuellt kameraläge.
- Du kan se en mängd rekommenderade foton om du laddar ner **Graphy**-appen från Google Play Store.
- Du kan debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Klicka på , och sedan på  från **Graphy-bilder** för att inaktivera den här funktionen.

Anpassa kameraalternativen






Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Klicka på  i **Manuell kamera**.


Graphy-bilder	Justera vitbalans, ISO och slutartid för den rekommenderade bilden. Mer information finns i <i>Manuell kamera</i> .
Spara som RAW	Bilden sparas i RAW-filformat så att du kan ändra den. DNG- och JPEG-filerna skapas medan du tar ett foto och sparas sedan som en okomprimerad högupplöst bild.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Guide	Visa ett rutnät så att du kan ta bilder baserat på vågräta och lodräta linjer.
Lägg till signatur	Visa en personligt utformad signatur på fotona.





Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Delat internt lagringsutrymme eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort sätts in)
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Slow Motion

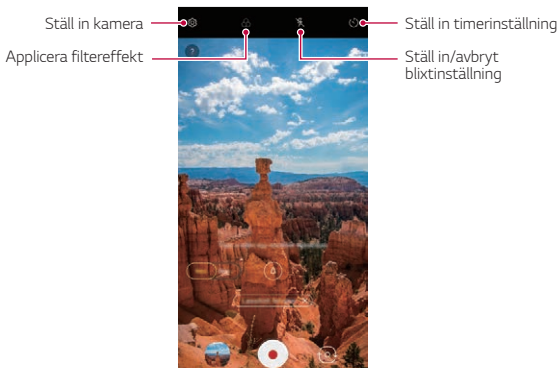Skapa en rolig video genom att ändra rörelsens hastighet. Den här funktionen är användbar när du vill spela upp en video med en lägre hastighet jämfört med den faktiska hastigheten på originalklippet.

- 1 Klicka på  och välj **Mer** genom att svepa kameranlägen.
- 2 Klicka på .
- 3 Välj **Del**  eller **Alla**  för att kan tillämpa en slow motion-effekt.
 - **Del:** Gör att du kan tillämpa en slow motion-effekt på ett specifikt avsnitt av videon.
 - Tryck  i det ögonblick då du vill att slow motion-effekten ska tillämpas. Med en kort tryckning används en långsam rörelseeffekt under 0,5 sekunder. Med en lång tryckning används en långsam rörelse tills du släpper fingret.
 - **Alla:** Gör att du kan tillämpa en slow motion-effekt på hela videon.



- 4 Klicka på  för att ta en video.
 - Klicka på  om du vill pausa inspelningen. Klicka på  för att återuppta inspelningen.
- 5 Om du vill avsluta fotograferingen trycker du på .

YouTube Live

Du kan spela in en video och direkt ladda upp till **YouTube**.

För att använda den här funktionen måste du uppfylla behörighetskraven. Kontakta **YouTube** för information om kraven.

- 1 På hemskärmen klickar du på .
- 2 Klicka på **Mer** genom att svepa kameralägen och klicka sedan ()




- YouTube Live är endast tillgängligt när enheten är ansluten till internet. Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

Användbara kamerafunktioner

Lås autoexponering/autofokus

Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att peka och hålla fingret på skärmen i Auto-läge. Klicka i ett tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.

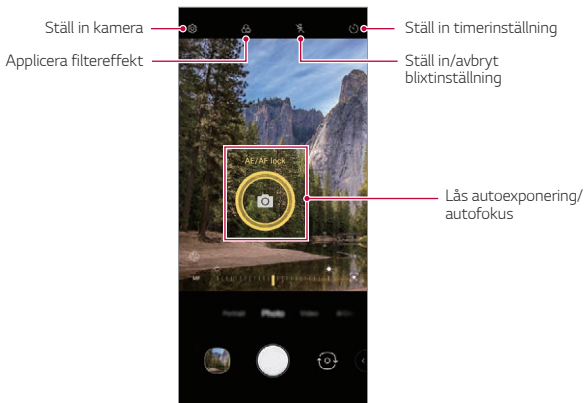


- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran för att passa din miljö.

- För att växla mellan den främre och bakre kameran, sveper du skärmen upp eller ner på fotoskärmen i

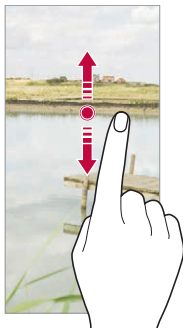

- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut




Du kan sära på eller klämma ihop två fingrar för att zooma in eller ut när du tar foton eller spelar in en video.



- Zooma in/zooma ut-funktionen är inte tillgänglig i selfie-läge (främre kamera).
- Denna funktion stöds inte i ett antal olika lägen.

Att ta en serie av bilder

Du kan ta bilder i följd och se dem som rörliga bilder i **Galleri**.

- 1 Klicka på  och välj **Bild**.
- 2 Klicka och håll .
 - Flera bilder i följd tas medan du håller ner .


Gesture shot


Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gestbild.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knytt sedan handen.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

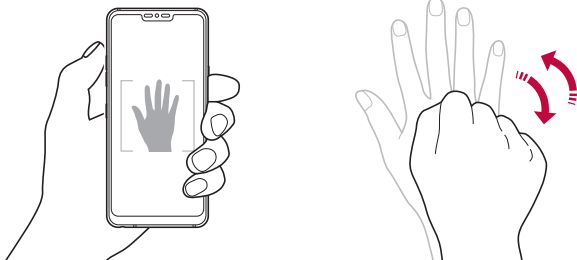


- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameraläget och klickar sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och knytnäven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa av kamerafunktionerna används.

Auto Shot

Du kan använda funktionen ansiktsidentifiering för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om motivet inom guideramen slutar röra sig blir guideramens färg gul, och då tar kameran ett foto.



- Klicka på  > **Selfie-bild** > **Auto Shot** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.


Seriefotografering

Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.

Du kan också hålla upp handflatan framför kameran när du använder den främre kameran och knyta handen snabbt två gånger.

- Fyra foton tas med jämna mellanrum efter en tidsfördröjning på tre sekunder.

Spara som vänd.





Innan du tar ett foto med den främre kameran klickar du på  > **Spara som vänd**. Bilden vrids horisontellt.



- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i [Anpassa kameraalternativen](#).

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.

- 1 Klicka på  och välj **Bild** genom att svepa kameranlägen.
- 2 Klicka på  för att växla till den främre kameran.
- 3 Klicka på  för att ta en bild.
 - Klicka på  att tillämpa olika skönhets effekter.


Galleri


Översikt över Galleri

Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på enheten.

Visa foton

Du kan se foton som har sparats i enheten.


- 1 Klicka på  och välj önskad mapp.
- 2 Klicka på ett önskat foto.
 - Galleri-mappen innehåller **Album, Foto, Minnen** och **Spela**.

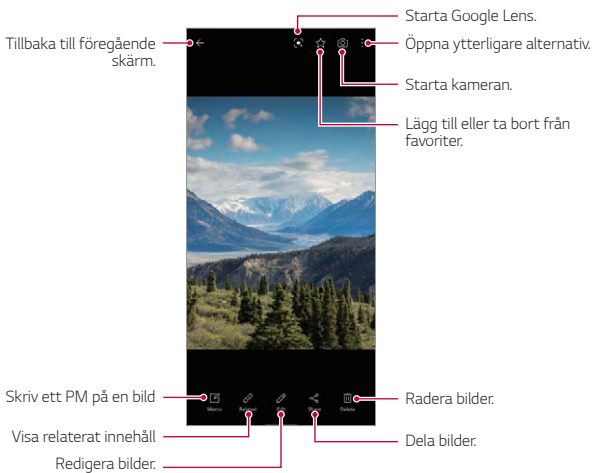

- Detaljmenyn visas när skärmen vidrörs lätt. Om du pekar på skärmen igen försvinner menyn.

Spela upp en video



Du kan se de foton som har sparats på enheten.

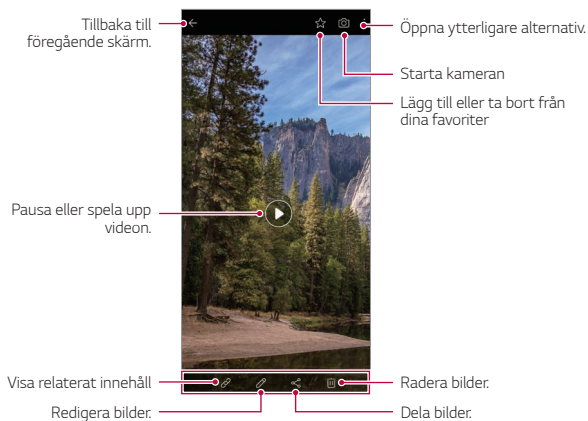

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.
- Genom att dra skärmen till vänster på videoskärmen kan du spola tillbaka (REW) och du drar åt höger för att spola framåt (FF).


Radera filer

Du kan radera filer med något av följande alternativ:





- Tryck och håll fingret nertryckt på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Raderade filer flyttas automatiskt till  > **Papperskorgen**, och de kan återställas till galleriet inom 7 dagar.
- Klicka på  för att radera filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:



- När du tittar på foto eller video klickar du på  för att dela filen genom att använda den metod du vill ha.



- Om du tar foton eller videor efter att du klickat på  >  > **Tagga platser** , skapas det platsspecifika minnes-albumet automatiskt efter en viss tid under fliken Minnen i Galleri.
- Du kan söka i foton eller videoklipp efter plats, tagg, kameraläge med mera genom att klicka på  i galleriet.
- En del filformat stöds inte, beroende på vilken mjukvara som är installerad.
- En del filer kanske inte öppnas på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Du behöver aktivera GPS-funktionen för att skapa minnesalbum.

Skapa ett kollage

Du kan skapa ett kollage från det associerade innehållet.

- 1 Klicka på  och välj  > **Skapa kollage**.
- 2 Välj vilka bilder du vill lägga till i collaget och klicka sedan på **Nästa**.
 - Välj den önskade layouten längst ned på skärmen.



3 Klicka på **Skapa**.




- Högst 9 bilder kan användas för att skapa ett kollage.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

- 1 Klicka på  och välj  > **Skapa film**.
- 2 Välj bilder eller videor för din film och klicka på **Nästa**.
- 3 Redigera valda bilder och videor och klicka sedan på **Spara**.

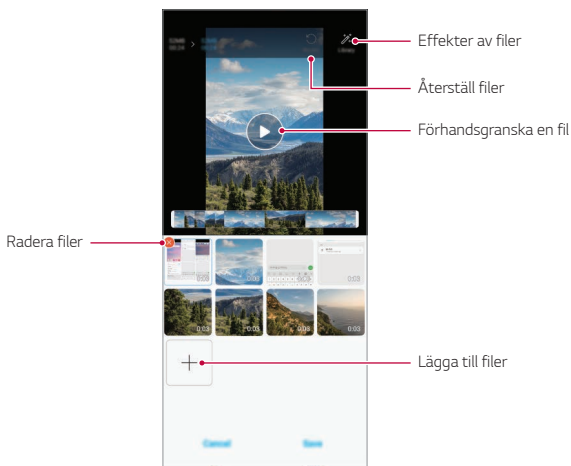


- Högst 50 videor kan användas för att skapa en film.

Skapa en GIF


Du kan enkelt skapa en GIF-fil från en inspelad video.

Klicka på  och välj  > **Skapa en Gif**.

Skapa en video

- 1 Vid den önskade startpunkten i videon klickar du på .
- 2 Välj längd på den GIF som du vill skapa.
 - GIF genereras för den valda tiden från den angivna utgångspunkten.
 - För videor som är mindre än 5 sekunder genereras GIF-bilder automatiskt under återstående tid.

Att skapa GIF-fotografier

- 1 I fotolistan i galleriet klickar du på  > **Skapa GIF**.
- 2 Välj en bild att förvandla till ett GIF-fotografi och klicka sedan på **Nästa**.
 - Du kan också lägga till/ta bort ett fotografi, justera hastigheten eller skärmförhållande, ställa in fotograferingsordning.



- Skapa GIF-fotografier är en funktion som tillhandahålls till användaren för att producera kreativa bilder. Att bryta mot rättigheter som immateriell äganderätt eller förtala en annan persons rykte genom att använda funktionen för att skapa GIF-fotografier kan leda till ett civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar i enlighet med tillhörande lagar. Var försiktig så att du inte kopierar eller överför en annan persons arbete utan tillstånd. LG Electronics ansvarar inte på något sätt för sådana handlingar av användare.
- Du kan välja upp till 100 fotografier att producera när du skapar en GIF.

Kontakter

Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

På hemskärmen klickar du på **Grunder > Kontakter**.

Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter


- 1 Klicka **+** på kontaktlistans skärm.
 - En popup visas för att välja den platsen där kontakten ska sparas. Välj den plats du vill ha.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **Spara**.

Importera kontakter


Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 På kontaktlistans skärm klickar du på **:** > **Hantera kontakter > Importera**.
- 2 Välj källans- och målets plats för den kontakt du vill importera och klicka sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakterna och tryck på **Importera**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 På kontaktlistans skärm klickar du på  > **Kortnummer**.
- 2 Klicka på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.



- När du lägger till en ny kontakt klickar  du för att lägga till ett kortnummer.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:


- Klicka på sökfältet längst ner på skärmen Kontakter och ange önskad kontakt eller telefonnummer du vill söka efter.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Klicka på den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.



- Genom att trycka på sökfältet längst ner på kontaktskärmen och ange en kontakt eller telefonnummer visas de integrerade sökresultaten från samtalshistoriken och kontaktlistan som sparats på enheten.


Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 På kontaktlistans skärm klickar du på  och redigera informationen.
- 3 Klicka på **Spara** för att spara ändringarna.

Radera kontakter

Du kan radera kontakter med något av följande alternativ:


- På kontaktlistans skärm rör och håll ner den kontakt som du vill radera och klicka sedan på Ta bort kontakt.
- Tryck på  > **Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.




• Borttagna kontakter kan inte återställas.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Klicka  på skärmen för kontaktinformation.

Skapa grupper











- 1 Klicka på  kontaktgrupplistan.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Klicka på **Lägg till medlemmar**, och välj kontakter. Klicka sedan på **Lägg till**.
- 4 Tryck på **Spara** för att spara den nya gruppen.

QuickMemo+



Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i den vanliga anteckningsappen.

Skriv en anteckning

- 1 På hemskärmen klickar du på **QuickMemo+**.
- 2 Klicka på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den föregående redigeringen.
 -  : Gör om de senast raderade redigeringarna.
 -  : Mata in en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Radera handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller radera delar av en handskreven anteckning.
 -  : Öppna ytterligare alternativ.
- 3 Klicka på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 När du visar skärmen du vill dumpa drar du statusfältet nedåt och klickar sedan på .
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. PM-verktygen visas längst upp på skärmen.
- 2 Beskär bilden (om det behövs) och gör anteckningar om så önskas.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
- 3 Klicka på  och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - För att spara anteckningar på samma plats hela tiden, markera kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden.** och välj ett program.



- Du kan ta en bild av hela skärmen genom att använda funktionen för rullande bildtagning.
- När du använder ett program som Meddelande eller Chrome drar du meddelandepanelen nedåt och klickar sedan på **Capture+ > Utökad** för att ta en bild av hela skärmen du för närvarande visar som en enda fil.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program som stöder funktionen för rullande bildtagning.
- För ihop två fingrar eller sprid isär fingrarna för att ändra PM-layouten.

Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett larm ska utlösas vid en viss tid.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Klocka > Alarm**.
- 2 Klicka på **+** om du vill lägga till ett nytt larm.
- 3 Ange larminställningar och tryck på **Spara**.



• Om du väljer ett tidigare inställt larm kan du ändra den larmtiden.

Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Klocka > Världstid**.
- 2 Klicka på **+** och lägg till en ort.

Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett larm efter en viss tid.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Klocka > Timer**.
- 2 Ställ in tiden och klicka på **Starta**.
 - För att pausa timern, klicka på **Paus**. För att återuppta timern klickar du på **Fortsätt**.
- 3 Klicka på **Stopp** för att stoppa timerlarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Klocka > Stoppur**.
- 2 Klicka på **Starta** för att starta stoppuret.
 - För att ta en varvtid, klicka på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - För att återuppta tidtagningen, klickar du på **Fortsätt**.
 - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender

Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder > Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på **+**.
- 3 Ange händelseinformation och klicka på **Spara**.

Synkronisera händelser

Tryck på **:** > **Kalendrar som ska synkroniseras**, och välj en kalender som ska synkroniseras.



- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Uppgifter


Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder > Uppgifter**.
- 2 Tryck på **+** för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange händelsedetaljer och klicka på **Spara**.

Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder > Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.

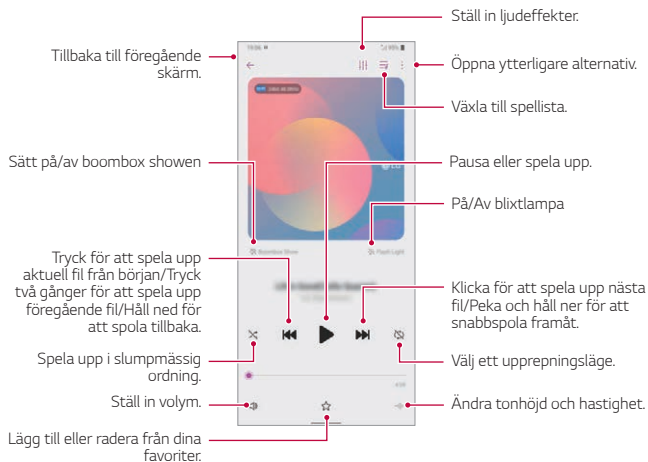




- En del filformat stöds inte, beroende på vilken mjukvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.
- Den här modellen har stöd för uppspelning av hifi-ljud. En hifi-ikon visas vid hifi-filer.
- När funktionen Boombox Show aktiveras, visar skärmen visuell effekt till musiken.

Kalkylator

Du kan använda två typer av kalkylator: den enkla och den avancerade.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Kalkylator**.
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill göra en uträkning från början, klicka och håll ner .

Game Launcher

Du kan ställa in om du vill använda Game Launcher där du kan visa listan över spel som är installerade på enheten och välja spelinställningar som att tänka på mediavoly, begränsningsvarningar, m.m.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Essentials > Game Launcher**.
- 2 Välj önskat alternativ.

LG Health

Översikt över LG Health

Du kan upprätthålla goda träningsvanor och bevara en hälsosam livsstil genom att hålla koll på din träning.

Komma igång med LG Health


Du kan konfigurera LG Health när du startar appen för första gången eller när du har återställt den.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder** > **LG Health**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Använda LG Health

Du kan visa den viktigaste informationen om LG Health och hålla koll på din träning och ditt fysiska tillstånd.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder** > **LG Health**.
- 2 Följande alternativ är tillgängliga.

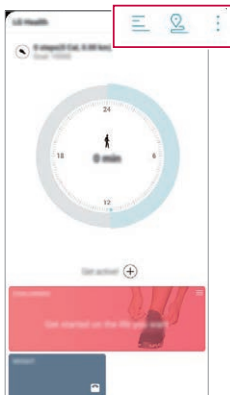

- ☰ : Visa träningshistoriken för önskad dag.
- 📍 : Börja spåra en träning. Rutten och mängd fysisk träning registreras för varje träningstyp.
- ⋮ : Sätt upp dagliga träningsmål inklusive kalorier och stegantal, eller ange olika LG Health-Inställningar.



- Den hälsorelaterade information som tillhandahålls av LG Health är endast avsedd för användarens bekvämlighet och ska inte användas för att ställa diagnoser eller för att behandla eller förebygga sjukdomar eller andra medicinska problem.
- Tillgängligheten för LG Health kan variera beroende på land och tjänsteleverantör. De LG Health-funktioner som är tillgängliga och de program som kan läggas till i LG Health kan variera beroende på land. Detta beror på lokala lagar och förordningar.

E-post

Översikt över E-post

Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Grunder > E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange din e-postadress och lösenord och klicka sedan på **Nästa** för att registrera ditt konto.
 - För att manuellt registrera ett e-postkonto, klicka på **Manuell inställning** (om nödvändigt).

Hantera e-postkonton

För att visa och redigera e-postinställningar, tryck på **⋮ > Inställningar**.

- För att lägga till ett konto, tryck på **Lägg till konto**.
- För att ta bort ett konto, tryck på **⋮ > Ta bort konto**.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på **☰** och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post

- 1 Tryck på **☰** och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Klicka på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att klicka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.



- Använd ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att justera teckenstorleken för din e-postlista.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.


På hemskärmen klickar du på **Grunder > FM-radio**.



- Anslut först hörlurar till enheten när du tänker använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som en radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Hantering > Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

LG Mobile Switch

Överför enkelt data från en använd enhet till en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Hantering > LG Mobile Switch**.
Du kan också klicka på **Inställningar > System > Säkerhetskopia > LG Mobile Switch**.
- 2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-PM appdata och appar som du har laddat ned från Play Store på Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Hämtningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

På hemskärmen klickar du på **Hantering > Hämtningar**.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Elektronik. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Tjänster > SmartWorld**.
- 2 Tryck på **:** > **LG-konton** och logga in.
- 3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-appen

Om SmartWorld-appen inte är installerad följer du stegen nedan för att hämta den.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Inställningar > System > Uppdateringscenter > Programuppdateringar**.
- 2 I listan väljer du **SmartWorld** och klickar på **Hämta**.

RemoteCall Service

Din enhet kan fjärr diagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 På hemskärmen klickar du på **Tjänster > RemoteCall Service**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

På hemskärmen klickar du på **Tjänster > CBS-meddelande**.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänsteleverantör.

Chrome

En snabb, enkel och säker webbläsare byggd för den moderna webben.

Dokument

Dokument är ett samarbets- och ordbehandlingsverktyg som ökar produktiviteten. Använd Dokument för att skapa, redigera och arbeta tillsammans i realtid.

Google Drive

Drive är en fillagrings- och delningsprogram som gör det enkelt att hitta, dela och samarbeta på projekt var som helst, direkt.

Duo

Gör enkel, hög kvalitet videosamtal till vänner och familj på Android och iPhone telefoner

Gmail

Gmail är en lättanvänd e-post program som skyddar dina meddelanden, gör din inkorg smartare och hjälper dig att hålla ordning.

Google

Google-programmet håller dig informerad om saker som du bryr om. Hitta svar snabbt, utforska dina intressen och få ett flöde av berättelser och uppdateringar om ämnen som är viktiga för dig.

Maps

Åka någonstans? Åk med Maps, programmet som du kan lita på för realtid GPS-navigering, trafik, transit, och detaljer om miljontals platser som recensioner och populära tider.

Foto

Hem för alla dina foton och videor, automatiskt organiseras så att du kan dela och spara det som är viktigt.

Play Filmer

Använd Google-konto för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Play Musik

Köp musik från Play Store. Spela musik på enheten.

Kalkylark

Kalkylark är ett samarbets- och kalkylbehandlingsverktyg som ökar produktiviteten. Använda kalkylark för att importera, ordna och analysera information tillsammans i realtid.

Presentationer

Google Slides är ett samarbets- och presentationsbehandlingsverktyg som ökar produktiviteten. Använda Slides för att organisera information, presentera resultat, och fatta beslut tillsammans i realtid.

YouTube

Titta på dina favoritkanaler, lyssna på musik du gillar och ladda upp videor för att dela med människor runt om i världen.

Google Assistant

Din enhet har Google Assistant inbyggd. Hitta svar och få saker gjort medan du är på väg. För att komma igång, bara klicka på knappen Google Assistant på sidan av telefonen eller tryck och håll ner Hem-knappen.



• Google Assistant är inte tillgänglig på alla språk och länder.



04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa enhetens inställningar enligt dina egna önskemål. På Startskärmen klickar du på **Inställningar**.



- Om du anger ett nyckelord i sökfönstret högst upp på skärmen kan du enkelt köra de objekt som måste ställas in.

Nätverk & Internet

Wi-Fi

Du kan ansluta till enheter i närheten via trådlöst nätverk.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Wi-Fi**.
- 2 Klicka på för att aktivera det.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Enheten hoppar över denna process för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst Wi-Fi-nätverk, klickar du på nätverket, och sedan på **Glöm**.

Inställningar för trådlöst nätverk

På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Wi-Fi**.

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men enheten inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.



• Funktionens tillgänglighet beror på tjänsteleverantör.

- : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.

Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Wi-Fi > > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.




• Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Mobildata**.
- 2 Klicka på  för att aktivera det.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Mobildata**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **På:** Ställ in för att använda dataanslutningar för Mobilnätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.
 - Volym för dataanvändning mäts baserat på enheten och volymen som beräknas av din mobilleverantör kan vara annorlunda.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.




- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Samtalsinställningar**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning

Internetdelning via USB

Du kan ansluta enheten till en annan enhet via USB och dela mobildata.


- 1 Anslut enheten och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Internetdelning > Internetdelning via USB** och klicka sedan  för att aktivera den.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.
- Ladda ner USB-drivrutinen från www.lg.com när du ansluter till en dator och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan enheten och en dator när Delning via USB är aktiverat. Stäng av Delning via USB för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

Wi-Fi-delning

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Internetdelning > Wi-Fi-delning** och klicka  för att aktivera den.
- 2 Klicka på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange wifi-namn (SSID) och lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på enhetens nätverk i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.




- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>

Timer för att stänga av wifi-surfzon

När trådlös delning inte har använts under en bestämd tidsperiod inaktiveras det automatiskt. Du kan ange tid för automatisk frånkoppling.

Delning via Bluetooth

En Bluetooth ansluten enhet kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Internetdelning > Delning via Bluetooth** och klicka  för att aktivera den.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Internetdelning > Hjälp**

Flygplansläge

Du kan stänga av samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Flygplansläge**.
- 2 Tryck på **Aktivera** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Mobilnät**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Data-roaming**: Surfa på nätet, använd e-post, multimediameddelanden och andra datatjänster när du är utomlands.
 - **Nätverksläge**: Välj typ av nätverk.
 - **Åtkomstpunkter**: Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer**: Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > VPN**.
- 2 Klicka på **+**.
- 3 Ange VPN-information och klicka på **Spara**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **Anslut**.
 - För att spara kontoinformationen, markera kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Privat DNS

Du kan konfigurera alternativen för privat DNS (Domännamnssystem).



- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Nätverk & Internet > Privat DNS**.
- 2 Välj önskat alternativ och tryck på **Spara**.

Anslutna enheter

Bluetooth

Du kan ansluta enheten till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut enheten till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra enheten.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter > Bluetooth**.
- 2 Klicka på  för att aktivera det.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - För att uppdatera enhetslistan, tryck på .




- Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



- Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth


- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediafiler eller kontakter.
- 2 Klicka på  > **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.



- Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.

Skärmdelning

Du kan spela upp enhetens bild och ljud på en annan enhet, t.ex. en tv, som har stöd för Miracast-funktionen.


- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter > Skärmdelning**.
- 2 Klicka på  för att aktivera det.
- 3 Välj en enhet i listan över enheter i närheten.
 - Om en önskad enhet inte visas i listan, tryck på **Sök** för att uppdatera listan.
 - När du har anslutit enheten till tv:n visas enhetens skärm på tv:n.



- Skärmdelning inaktiveras automatiskt om det inte finns någon delningskompatibel enhet i närheten.

NFC

Du kan använda enheten som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter > NFC**.
- 2 Klicka på  för att aktivera det.
 - Peka på din enhet med en annan enhet som har stöd för NFC för att tillåta datadelning.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på enhet. Se [Komponentöversikt](#) för information om NFC-antennområdet.

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av enheten med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter** > **Android Beam**.
- 2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på enhet. Se *Komponentöversikt* för information om NFC-antennområdet.

Delningspanel

Du kan dela innehåll från Galleri, Musik och Filhanteraren med närliggande enheter. Du kan också dela innehållet med specifika personer i appar som fungerar med Google Direct Share.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter** > **Delningspanel**.
- 2 Klicka för att inaktivera varje alternativ.
 - **Närliggande enheter:** Du kan visa de enheter i närheten som du kan dela innehåll med i programmen Galleri, Musik och Filhanterare.
 - **Direkt delning:** Från ett program som stöder Google Direct Share kan du visa en ikon som låter dig dela innehåll till specifika personer.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter** > **Fildelning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **G7 ThinQ**: Ändra namn på enheten.
 - **Spara till**: Ange en målmapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
 - **Fildelning**: Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
 - **SmartShare Beam**: Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.
 - **Hjälp**: Du kan visa hjälp om att dela filer.

Mediaserver

Du kan dela media innehåll på enheten med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter** > **Mediaserver**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållsdelning**: Dela innehåll på din enhet med enheter i närheten.
 - **G7 ThinQ**: Ange enhetens namn.



• Beroende på användarens enhet kan meny namn visas annorlunda.

- **Innehåll att dela**: Välj typ av media innehåll som ska delas med andra enheter.
- **Tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din enhet.
- **Ej tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din enhet.

MirrorLink

Du kan ansluta enheten till en bil via en USB-kabel och använda MirrorLink-appen på enheten från bilens infotainmentsystem eller instrumentpanel.



- Den här appen kan bara användas i bilar som har stöd för MirrorLink.
- Ladda ned MirrorLink-appen från en appbutik eller marknad. Mer information finns på <https://mirrorlink.com/apps>.
- Vissa funktioner kan vara begränsade för förarens säkerhet när du använder funktionen MirrorLink.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter** > **MirrorLink**.
- 2 Anslut enheten till en bil med USB-kabeln och aktivera **Anslut via USB-kabel**.



- Om din enhet är ansluten till ett fordon som stöder automatisk MirrorLink-anslutning aktiveras anslutningen via USB-kabel automatiskt på din enhet.
- Klicka för att konfigurera USB-automatisk anslutning för MirrorLink.

Utskrift

Du kan ansluta enheten till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på enheten.

På inställningsskärmen klickar du på **Anslutna enheter** > **Utskrift**.

- Klicka på **Utskrift - standardtjänst** för att söka efter skrivare du kan ansluta till. Eller klicka på > **Lägg till skrivare** för att manuellt lägga till en skrivare.
- Klicka på **Lägg till tjänst** för att ladda ner den skrivarapp du vill ha.



- Detta är endast tillgängligt när det mobila nätverket eller Bluetooth-funktionen är på.
- För att ladda ner skrivarappen i **Lägg till tjänst**, loggar du först in på ditt Google-konto.

Ljud

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar. På inställningsskärmen klickar du på **Ljud** och anpassar följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra Ljudläge till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **Ljud för notifieringar:** Välj en ringsignal för aviseringar. Ställ in musik sparad på enheten som ringsignal för aviseringar.
- **Ringsignal med vibration:** Ställ in att enheten ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Blinkning vid inkommande samtal:** Ställ in blixten att blinka enligt LG ringsignal.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och programtyp för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringsmeddelanden vissa dagar i veckan.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Använd funktionen för att ställa in ljudkvalitet och effekter medan du spelar en låt eller video.
 - **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
 - **Normalisera volym:** Använd funktionen för att normalisera volymen för olika ljudkällor.
 - **Equalizer:** Använd funktionen för att justera utjämnareinställningarna.
 - **DTS:X 3D Surround:** Använda funktionen för att spela musik eller video i tredimensionella, uppslukande och levande ljud när hörlurar, högtalare eller andra externa ljudenheter är ansluten. Mer information finns i *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Anslut hörlurar, högtalare eller andra externa ljudenheter till stereo headsetuttaget och använd någon av dem som Hi-Fi Quad DAC.

- **Ljutförinställning:** Använd funktionen för att välja ljudinställningar.
- **Digitalt filter:** Använd funktionen för att justera fram och tillbaka echo för att spela musiken som önskas.
- **Balans:** Använd funktionen för att justera vänster och höger volymen i hörlurarna.
- **Vibrationsstyrka:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Vibrationstyp:** Välj typ av vibration för när ett samtal tas emot.
- **Vibrera vid tryck:** Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på vissa objekt på skärmen.
- **Knappsatsljud:** Välj ljudeffekt för tangenterna.
- **LG-tangentbordsljud:** Välj ljudeffekt för LG-tangentbord.
- **Ljud för skärklik:** Välj ljudeffekt för klickning på en symbol, m.m.
- **Skärmlåsljud:** Välj en ljudeffekt för när skärmen är låst eller olåst.

Skärm


Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

På inställningsskärmen klickar du på **Skärm** och anpassar följande inställningar:

- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Bakgrund & Tema:** Välj skärmbakgrund, tema, ikon och AOD för din enhet.
- **Typsnitt:** Ändra teckenstorlek, fetstil eller typ.
- **New Second Screen:** Välj hur statusfältet och programhörn ska se ut.
- **Navigeringsfältet:** Ställ in stilen på navigeringsfältet med Gester eller Endast knappar. Du kan också ändra knappkombinationen när du ställer in Endast knappar som en stil i navigeringsfältet. Mer information finns i navigeringsfältet.

- **AOD (always-on display):** Visa alltid information, till exempel datum, tid och aviseringar, även när skärmen är avstängd. För ytterligare uppgifter, se *AOD (always-on display)*.
- **Komfortvy:** Används för att ställa in mängden blått ljus på skärmen i syfte att minska belastningen på ögonen.
- **Nattläge:** Du kan tillämpa ett nedtonat skärmtema för att undvika reflexer från skärmen på natten.
- **Skärmfärg:** Justera färgen, färgtemperatur för önskad skärm.




• Tryck på  för att återställa inställningarna.

- **Programskalning:** Används för att justera skärmstorleken för program.



Bildförhållande

- Enheten har ett bildförhållande på 19,5:9.
 - En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 19,5:9.
Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta tillverkaren av programmet för mer information.
 - Du kan välja bildförhållande för enskilda program genom att klicka på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Programskalning**. Välj önskat bildförhållande från **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, och **Helskärm**.

- **Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan då ändra läge.
- **Skärmupplösning:** Justera skärmupplösningen.



• När du ändrar skärmupplösningen stängs alla program som körs.

- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att klicka på reglaget **Auto**.
- **Auto:** Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.

- **Paus för ökad ljusstyrka:** Ställ in enheten för att automatiskt stänga av förstärkning av ljusstyrkan efter den inställda tiden.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när enheten inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Skärmläckaren:** Visa en skärmläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmläckare.
- **Enhandsskärm:** Minska skärmstorleken så att du kan använda enheten bekvämt med en hand. Dra vänster / höger kant till mitten och håll in.

Låsskärm & Säkerhet

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen och säkerhet.

- **Google Play Protect:** Skanna enheten regelbundet för att hitta potentiellt skadliga program.
- **Hitta min enhet:** Fjärrspåra platsen för din enhet. Du kan också skydda din data på ett säkert sätt om du förlorar din enhet.
- **Säkerhetsuppdatering:** Sök efter uppdatering av mjukvara och konfigurera installationsinställningarna automatiskt .
- **Välj skärmlås:** Välj önskad skärmlåsningmetod. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).
- **Anpassa låsskärmen:** Ändra informationen som visas på den låsta skärmen
- **Säkra låsinställningar:** Ändra de säkra låsinställningarna.
- **Fingeravtryck:** Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller innehåll. Mer information finns i [Översikt för Fingeravtrycksidentifiering](#).
- **Ansiktsidentifiering:** Låter dig låsa upp skärmen med ansiktet. Mer information finns i [Översikt över Ansiktsidentifiering](#).
- **Röstidentifiering:** Lås upp låsskärmen genom att identifiera ditt röstkommando.

- **Innehållslås:** Låter dig ställa in en låstyp (lösenord eller mönster) för dina QuickMemo+ och Gallerifiler.
- **Kryptering & Referenser:** Konfigurera inställningarna för kryptering av SD-kort och autentisering.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Säker start:** Skydda din enhet med ett lås när den startas. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
 - **Skydd av personuppgifter:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
 - **Betrodda referenser:** Visa ditt systems CA-rotcertifikat och användarinstallerade CA-certifikat.
 - **Användaruppgifter:** Visa och ändra säker certifikatinformation som är lagrad på din enhet.
 - **Installera från lagring:** Installera ett säkert certifikat som finns lagrat på din enhet.
 - **Rensa lagring:** Radera säkra användarinstallerade certifikat och relaterad autentisering.
- **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
- **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Trust agents:** Visa och använd Betrodda agenter som har installerats på enheten.
- **Skärmmålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på enheten.

Sekretess

- **Behörighet-hanterare:** Gör att du kan kontrollera och ändra behörigheterna till apparna.
- **Visa lösenord:** Visa tecken en kort stund när du skriver.
- **Låsskärm:** Gör att du kan ställa in att aviseringar ska visas på låst skärm.
- **Gör lösenord synlig:** Aktivera den här funktionen för att snabbt visa och kunna se varje tecken som du knappar in av lösenordet.
- **Autofyll från Google:** Aktivera det här alternativet för att automatiskt fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer med en enda klickning. Du kan också inaktivera det här alternativet, använda funktionen Google Autocomplete eller lägga till ett nytt servicekonto.
- **Google Platshistorik:** Gör att du kan aktivera eller inaktivera platshistorik. När det är aktiverat lagrar och använder Google då och då telefonens senaste platsinformation i samband med ditt Google-konto. Från platshistorikskärmen klickar du på  för att se och/eller hantera dina platsdata.
- **Aktivitetsinställningar:** Välj aktiviteter och information som du vill att Google ska spara.
- **Annonser:** Gör att du kan kontrollera reklam-ID, och ställa in de anpassade annonserna.
- **Användning och diagnostik:** Aktivera det här alternativet för att förbättra Android-upplevelsen genom att automatiskt skicka diagnos-, enhets- och appanvändningsdata till Google.

Position

Du kan kontrollera hur din platsinformation delas och konfigurera behörigheten för att få åtkomst till din platsinformation. På inställningsskärmen klickar du på **Position** och ställer in önskad funktion.

Tillägg

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doktor för att diagnostisera och optimera enheten.

På inställningsskärmen klickar du på **Tillägg > Smart Doctor**.

Context Awareness

Du kan ändra enhetsinställningarna automatiskt enligt användningsmönster och plats.


- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Tillägg > Context Awareness**.
- 2 Aktivera de objekt vars inställningar ska ändras automatiskt.
 - **AUTOMATISERAD**: Du kan ställa in enheten för att automatiskt ändra inställningarna för ljudprofil, Bluetooth och Wifi i olika miljöer som t.ex. hemma, hemifrån, på jobbet och utanför jobbet. Du kan också ställa in att ett program ska öppnas när hörlurar eller en Bluetooth-enhet ansluts.



- För att använda den här funktionen måste hem- eller arbetsplats vara förinställd i Mina platser. På inställningsskärmen klickar du på **Position > Mina platser** för att ställa in platserna.

Gaming

Du kan konfigurera inställningar för spelverktyg, grafik och batterisparfunktionen.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Tillägg > Gaming**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Game Launcher:** Tryck på  för att använda Game Launcher.
 - **Spelverktyg:** Du kan köra funktionen medan du spelar spel genom att trycka på ikonerna för spelverktyg bland navigationsknapparna.
 - **Spelgrafik:** Justera spelgrafiken.




- När du ändrar upplösning i vissa spel kanske inte skärmvisningsfunktionen fungerar fullt ut.
- Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i vissa spelappar.



- **Paus:** Minska skärmljustyrka och prestanda så snart du lämnar spelet i mer än fem minuter.

Skärminspelning

Du kan konfigurera inställningarna för skärminspelning.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Tillägg > Skärminspelning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ta med dig själv i videon:** Välj ett av följande alternativ och klicka på **Spara**.
 - **Bild:** Inkluderar din profilbild i videon när du spelar in. Efter att ha valt detta klickar du på  och väljer en profilbild. Justera sedan bildens storlek med hjälp av glidreglaget.
 - **Främre kamera:** Spela in dig själv med hjälp av den främre kameran medan du spelar in skärmen.
 - **Aldrig:** Ingenting ingår.
 - **Ljudkälla:** Välj ljudkällan mellan **Mikrofon** och **Innehåll**.
 - **Videoupplösning:** Välj upplösning för skärminspelning.

För att spela in skärmen

- 1 Dra statusfältet neråt för att öppna listan över Snabbåtkomstikoner.
- 2 (Svep åt vänster över området för Snabbåtkomstikoner om det behövs). Klicka på .
- 3 Läs ansvarsfriskrivningen och tryck på **Starta**. Inspelningen börjar efter tre sekunder.
- 4 För att stoppa inspelningen klickar du på  som finns sig längst ner till höger på skärmen. Den inspelade videon sparas i Galleri.



- Om du bryter mot någon annans rättigheter, t.ex. porträtträtt eller immateriell rätt eller förtalar en persons rykte genom att använda funktionerna som tillhandahålls för skärminspelningstjänsten, kan du hållas ansvarig för civila, kriminella eller administrativa anklagelser i enlighet med gällande lagar. LG Elektronik ansvarar inte på något sätt för användarnas handlingar.

Dual App

Du kan installera dubbla meddelandeappar på enheten och använda två konton samtidigt.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Tillägg > Dual App**.
- 2 Efter att ha läst ansvarsfriskrivningen, tryck på **Bekräfta**.
- 3 På listan över tillgängliga appar trycker du på **Installera** för att installera en kopia av ett önskat program och följ instruktionerna på skärmen.
 - På skärmen visas listan över tillgängliga Dual App. Under installationen genereras programikon på startskärmen.

Program förslag

Du kan snabbt komma åt appar som du kanske behöver just nu på Översiktsskärmen.

Floating Bar

Du kan aktivera funktioner som används ofta, t.ex. genvägar, skärmdumpar, Musik, Kontakter och mer genom att peka på och sedan svepa Floating Bar på skärmen. Mer information finns i [Översikt för Floating Bar](#).

Genvägar

Du kan använda knappar som Lås/Ström, Volym och Google Assistant för att köra vissa appar eller funktioner direkt.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Tillägg > Genvägar**.
- 2 Anpassa följande inställningar.
 - **Öppna kamera** : Tryck två gånger på strömknappen för att öppna kameran.
 - **Öppna Capture+**: Tryck på volymhöjningsknappen två gånger för att öppna **Capture+** när skärmen är låst eller avstängd.
 - **Öppna kamera** : Tryck på volymsänkknappen två gånger för att öppna **kameran** när skärmen är låst eller avstängd.
 - **Öppna Google Assistant**: Tryck på Google Assistant-knappen på sidan av enheten.
 - **Prata med Google Assistant**: Tryck och håll ner Google Assistant-knappen för att snabbt prata med din assistent.



- Google Assistant stöder inte vissa språk.

KnockON

Dubbeklicka på skärmen för att sätta på och stänga av skärmen.

Mer information finns i [KnockON](#).

Digitalt välmående och barnfilter

Du kan se enhetens användningstid och ställa in timern för varje app.

Du kan också hantera användningstiden för mobiltelefonen med hjälp av Sänggående- och Fokusläget.

Välj **Digitalt välmående och barnfilter** på inställningsskärmen och ställ in önskad funktion.

Program & Aviseringar

Du kan kontrollera listan över installerade program och konfigurera inställningarna för aviseringar, programbehörigheter, m.m.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Program & Aviseringar**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Batteri

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.


1 På inställningsskärmen klickar du på **Batteri**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Batterianvändning:** Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
- **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
- **Adaptivt batteri:** Begränsa åtkomst till batteriet för program som du inte använder ofta genom att begränsa deras aktivitet i bakgrunden.
- **Bakgrunds begränsning:** Aktivera det här alternativet för att begränsa program som körs i bakgrunden för att spara på batteriet när du använder enheten. Begränsade program för energibesparing kanske inte fungerar korrekt eller kanske inte kan skicka aviseringar.
- **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.
- **Undantag från energisparläge:** Välj vilka program som ska användas utan funktionsbegränsning när energisparläget eller batterioptimeringsläget är aktiverat.

Lagring

Du kan visa och hantera intern lagring på enheten eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Lagring**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Intern lagring:** Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på enhetens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program .
 - **SD-kort:** Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet klickar du på .

Användare & Konton

Du kan lägga till användare för att dela din enhet och registrera ett molnkonto.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Användare & Konton**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Google

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google program och kontoinställningar.

På inställningsskärmen klickar du på **Google**.

System

Uppdateringscenter

Du kan söka efter och installera den senaste versionen av programmet eller mjukvaran som tillhandahålls av LG.

- 1 Klicka på inställningsskärmen **System > Uppdateringscenter**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Programuppdateringar:** Kontrollera om en programuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.
 - **Mjukvaruuppdatering:** Kontrollera om en mjukvaruuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på enheten.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **System > Språk & Tangentbord**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk:** Välj ett språk för enheten.
 - **Hantera tangentbord:** Du kan ändra enhetens grundläggande tangentbordsinställning, ställa in användningsmiljöer för LG Keyboard eller andra installerade tangentbord och ställa in funktionen för röstigenkänning för Google Voice-ingång. Du kan också ställa in om tangentbordsknappen ska visas i pekknappsområdet på startskärmen så att du snabbt kan växla till ett annat tangentbord.
 - **Fysiskt tangentbord:** Välj att använda fysiskt tangentbord eller använd tangentbordets kortkommandon.
 - **Autofylltjänst:** Aktivera det här alternativet för att automatiskt fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer med en enda klickning. Du kan också avaktivera alternativet, använd Google Autocomplete, eller lägga till ett nytt tjänstekonto.

- **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utdata.
- **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
- **Vänd musknappar:** Vänd höger musknapp till att utföra primära direktmanipuleringsåtgärder.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på enheten.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **System > Tid & Datum**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **System > Minne**.
- 2 Klicka på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Säkerhetskopia

Du kan säkerhetskopiera sparade data på enheten till en annan enhet eller annat konto.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **System > Säkerhetskopia**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Mobile Switch:** Låter dig överföra data från en gammal LG-enhet till din nya LG-enhet. Mer information finns i *LG Mobile Switch*.
 - **Säkerhetskopiera och återställ:** Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.




- Om du återställer enheten kan säkerhetskopierade filer i minnet försvinna. Se till att kopiera och lagra de viktiga säkerhetskopieringsfilerna på en dator.

- **Google Säkerhetskopiering:** Ändra inställningarna för säkerhetskopiering av Google Drive. Du kan också kontrollera nuvarande konto för säkerhetskopiering eller lägga till ett nytt konto för säkerhetskopiering.

Omstart & Återställ

Du kan återställa enheten, inklusive nätverks- och appinställningar.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **System > Omstart & Återställ**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatisk omstart:** Automatiskt starta om och optimera enheten vid en viss tid. Klicka på  för att aktivera funktionen. Enheten startas automatiskt om vid en viss tid och optimerar sig själv. Välj ett datum och tid för omstart.



- Du kan ställa in enheten att starta om sig själv en gång i veckan. Enheten startar automatiskt om en timme från den förinställda tiden.
- När enheten startar om, raderas aviseringar och märken. Spara viktiga data innan förinställd tid.
- Funktionen automatisk omstart aktiveras inte i följande situationer: När skärmen är påslagen, när enheten används, när batterinivån är 30 % eller lägre, eller när USIM-kortet är låst.
 - Beroende på telekommunikationsleverantören är funktionen för automatisk omstart kanske inte tillgänglig.

- **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ programinställningar:** Återställ inställningarna för ett program. Data som sparats i ett program kommer inte att tas bort.
- **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på enheten och ta bort data.



- Om du startar om och återställer din enhet raderas alla data. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.
- Efter datainitialisering kan data inte återställas.

Om telefonen

Du kan visa information om enheten, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

På inställningsskärmen klickar du på **System > Om telefonen** och visa information.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa kontrollmärkningarna och tillhörande information på enheten.


På inställningsskärmen klickar du på **System > Förordning & Säkerhet**.

Tillgänglighet

Du kan hantera de plugin-program för tillgänglighet som är installerade på enheten.

- 1 På inställningsskärmen klickar du på **Tillgänglighet**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack**: Ställ in att enheten ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
 - **Syn > Röstmeddelanden**: Ställ in enheten på att läsa upp uppringarens information via röst.
 - **Syn > Typsnitt**: Ändra teckenstorlek, fetstil eller typ.
 - **Syn > Anpassa till skärm**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan då ändra läge.
 - **Syn > Touch-zoom**: Zooma in eller ut genom att klicka tre gånger på skärmen.
 - **Syn > Fönsterzoom**: Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
 - **Syn > Stor muspekare**: Förstora muspekaren.
 - **Syn > Högkontrastskärm**: Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.
 - **Syn > Skärmfärgsinvertering**: Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.

- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Monokrom:** Växla till gråskala på skärmen.
- **Syn > Avsluta samtalet med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknapp.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Blink LED:** Ställ in för att aktivera LED ljus för inkommande samtal och aviseringar.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel > Tysta alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen på mottagaren.
- **Hörsel > Ljudkanal:** Välj typ av ljud.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Tryckinmatning:** Skriv in text genom att peka och hålla ner på skärmen eller ändra den genom att bara peka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa tangentbordsinställningarna.
- **Fysiska och kognitiva > Automusklick:** Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ner samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när enheten inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.

- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att klicka  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra skärmens riktning automatiskt efter enhetens fysiska position.
- **Textuppläsning:** Gör att du kan trycka på objekt för att höra talad feedback.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra enheten.





05

Bilaga

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **System** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **Lägg till ett språk** och välj ett språk.
 - Tryck och håll ned  och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Välj region.
- 3 Klicka på **Support > Programvara och fast programvara**.
- 4 Ange namnet på din enhet.
ELLER
Välj efter produktkategori.
- 5 Gå till **PC Sync > LG Bridge** och hämta installationsfilen.
 - Gå till **Detaljer** om du vill visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > System > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För gällande bestämmelser går du till **Inställningar > System > Förordning & Säkerhet**.

Varumärken

- För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad enligt licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, & DTS och symbolen tillsammans, DTS: X och DTS: X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Alla rättigheter förbehållna. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- G7 ThinQ är ett varumärke som tillhör LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foton, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokument, Google Drive, Google Plattor och andra relaterade varumärken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.




Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

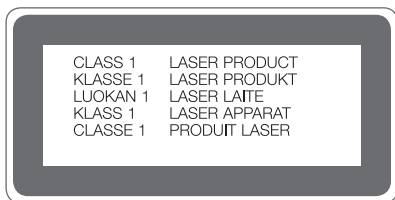

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LM-G710EM** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150-5350 MHz-bandet är endast avsett för användning inomhus.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer information

Delar i härdat glas

De delar av enheten som är tillverkade i härdat glas är inte permanenta och kan slitas ut med tiden.

- Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas.

Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.

- Du kan köpa till ett skyddsfodral för att skydda enheten mot skador. Lägg märke till att de här skyddsfodralen inte omfattas av den garantiservice som tillhandahålls av LG Electronics, och de ger inget garanterat skydd.

Bildförhållande

Enheten har ett bildförhållande på 19,5:9.

- En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 19,5:9.

Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.

Guide till dataöverföringar

- Se följande tabell med data som kan utväxlas mellan LG-enheter, eller mellan LG-enheten och en enhet från en annan tillverkare.

Typ	Objektdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android- enhet från annan tillverkare → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlig data	Kontakter, meddelanden, samtalshistorik, kalender, röstinspelningar	○	○	○
	Memon	○	X	○
	Alarm	○	X	X
Media data	Foton, videor, låtar, dokument	○	○	○
Skärminställningar	Hemskärmsinställningar (mappar och widgets)	○	X	X
	Låskärmsinställningar (skärmlåsinställningar utesluts)	○	X	X
Program	Ladda ned program	○	○	-
	Personlig data i det hämtade programmet	○	X	
Övriga	Offentligt certifikat	○	○	X
	Inställningar (Wi-Fi, Bluetooth, Samtal, Ljud & Meddelande, tillgänglighet, batteri)	○	X	X



- Vissa data kanske inte kan överföras beroende på mjukvaruversion, programversion, operativsystem, tillverkare eller tjänstleverantörens policy.

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Information om reseadapter finns på
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshandling av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Vanliga frågor och svar

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din enhet. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

SIM-kortfel

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk

Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.

Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.

Samtal är inte tillgängliga

Ett nytt nätverk har inte godkänts.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.

Det går inte att starta enheten

När batteriet är helt urladdat startas inte enheten.

Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.

Laddningsfel

Ladda alltid enheten i normal temperatur.

Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.

Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG.

Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes

När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga temperaturer kan batteriets livslängd försämrats.

Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program, t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.

Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämrats med tiden.

Felmeddelanden visas när du startar kameran

Ladda batteriet.

Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från enheten.

Starta om telefonen.

Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Bildkvaliteten är dålig

Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och fototekniken.

Om du tar foton och videor är standardvinkel bättre än vidvinkel.

Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.

Om du har några problem ska du återställa alternativen.

Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt

Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända att skärmen inte fungerar på rätt sätt.

Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.

Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.

Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.

Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics servicecenter.

Hängning eller låsning

Starta om enheten

- Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller stänga av och starta enheten igen.

Utföra en uppstart

- En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar svara.
- Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla kvar volymsänkings- och strömknappen tills enheten startas om.

Återställa enheten

- Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en fabriksåterställning.
- På inställningsskärmen trycker du på **System > Omstart & Återställ > Återställ fabriksdata**.
 - Den här metoden återställer alla inställningar av enheten och raderar data. Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.
 - Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt enheten.

Bluetooth-enhet hittas inte

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som du vill ansluta till.

Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den maximal Bluetooth-räckvidden (10 meter)

Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG Electronics servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.

Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.

Ett nedladdat program ställer till med massor av problem

Problem har uppstått i ett program.

Ta bort och installera om programmet.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land. Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

6 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 16 Videoopptaksfunksjoner
- 25 Galleri-funksjoner
- 32 Lydkvalitet og effektfunksjoner
- 33 Floating Bar
- 36 Google Assistant
- 37 Lydopptaksfunksjoner
- 39 Fingeravtrykkjenkjenning
- 43 Ansiktsgjenkjenning
- 47 Talegjenkjenning
- 50 Multitaskingfunksjon
- 53 AOD (always-on display)
- 54 Hurtig hjelp
- 54 Merknader om vanntetthet

02

Grunnleggende funksjoner

- 58 Produktkomponenter og tilbehør
- 59 Oversikt over deler
- 63 Slå på eller av strømmen
- 64 Sette inn SIM-kortet og minnekortet
- 66 Ta ut minnekortet
- 66 Batteri
- 69 Berøringsskjerm
- 72 Hjemmeskjerm
- 81 Skjermlås
- 86 Kryptering av minnekort
- 87 Ta skjermdumper
- 88 Taste inn tekst
- 92 Innholdsdeling
- 94 Ikke forstyr

03

Nyttige apper

- 96 Installering og avinstallering av apper
- 98 Appsnarveier
- 99 Telefon
- 103 Meldinger
- 104 Kamera
- 120 Galleri
- 125 Kontakter
- 128 QuickMemo+
- 130 Klokke
- 131 Kalender
- 132 Oppgaver
- 132 Musikk
- 133 Kalkulator
- 133 Game Launcher
- 134 LG Health
- 136 E-post
- 137 FM radio
- 138 Filbehandler
- 138 LG Mobile Switch
- 138 Nedlastinger
- 139 SmartWorld
- 140 RemoteCall Service
- 140 CBS
- 140 Google-apper

04

Innstillinger

- 144 Innstillinger
- 144 Nettverk og Internett
- 151 Tilkoblede enheter
- 156 Lyd
- 157 Skjerm
- 159 Låseskjerm og sikkerhet
- 161 Personlig
- 161 Plassering
- 162 Forlengelser
- 166 Digital balanse og foreldrekontroll
- 166 Applikasjoner og varsler
- 167 Batteri
- 168 Lagring og USB
- 168 Brukere og kontoer
- 168 Google
- 169 System
- 172 Tilgjengelighet

05

Vedlegg

- 176 Språkinnstillinger for LG
- 176 LG Bridge
- 177 Oppdatering av telefonens programvare
- 179 Anti-Theft Guide
- 180 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 180 Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)
- 181 Varemerker
- 182 Sikkerhetserklæring for laser
- 183 SAMSVARSERKLÆRING
- 183 Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet
- 183 Wi-Fi (WLAN)
- 184 Mer informasjon
- 188 Vanlige spørsmål

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,244 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,466 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreeveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Informasjon fra FCC om RF-eksponering

I august 1996 innførte FCC (Federal Communications Commission) i USA, gjennom handlingene i Report and Order FCC 96-326, en oppdatert sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi ved radiofrekvenser (RF) fra FCC-regulerte sendere. Disse retningslinjene er i samsvar med den tidligere angitte sikkerhetsstandarden både internasjonalt og i USA. Designen til denne enheten samsvarer med FCC-retningslinjene og disse internasjonale standardene.

Erklæring, del 15.19

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger.

Erklæring, del 15.21

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret.

Kroppsbåren bruk

Enheten er testet for vanlig kroppsbåren bruk, der det er 1 cm (0,39 tommer) mellom enhetens bakside og kroppen til brukeren. I henhold til FCC-kravene for RF-eksponering bør det være en minsteavstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside.

Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør med metallkomponenter må ikke brukes. Kroppsbåret tilbehør som ikke opprettholder en avstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside, og som ikke er testet for vanlig kroppsbåren bruk, er kanskje ikke i samsvar med FCCs RF-eksponeringsgrenser og må ikke brukes.

Erklæring, del 15.105

Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig god beskyttelse mot skadelig interferens ved montering for privat bruk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens som forstyrrer radiokommunikasjon. Det garanteres imidlertid ikke at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens eller interferens for fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å redusere interferensen på følgende måter:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG. LG gir ingen garanti for skader eller feil som oppstår som følge av bruk av tredjeparts tilbehør.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.

- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.
- En mobil enhet trenger riktig luftcirkulasjon for å ødelegge varmen. På grunn av utilstrekkelig sirkulasjon av direkte hudkontakt og luftstrøm på enheten, kan enheten varmes opp for mye. Enheten skal være minst 1,0 cm mellom brukerens kropp.
- Forhindre at støv av fremmedlegemer kommer i laderen/USB-kabelporten. Det kan generere varme eller brann.
- Unngå å utsette enheten for lavt lufttrykk i stor høyde.
- Ikke utsett enheten for ekstremt lavt lufttrykk. Ellers kan det føre til eksplosjon av batteriet eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk enheten i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret ditt.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 35 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Strømforbruk (nettverkstilkoblet standbymodus): 0,4 W

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.



Merknad for utbytting av batteriet

- Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
- Utskifting av batteriet av en ikke-kvalifisert profesjonell person kan forårsake skade på enheten.
- Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskaade. Batteriet må utskiftes av en profesjonell fagperson. Batteriet skal resirkuleres eller kildesorteres.
- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resirkulere ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.
- Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Egendefinerte funksjoner

Videopptaksfunksjoner

Vidvinkelkamera

Du kan ta bilder eller ta opp video i en større vinkel enn det du kan se, ved å bruke vidvinkel på bakre kameraet.

Trykk på  og trykk deretter på  /  og veksle mellom standard og vidvinkel.

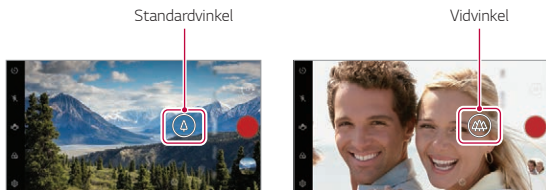

- Se *Starte kameraet* for å få mer informasjon.
- Du kan bare bytte mellom standard- og vidvinkelobjektivene på det bakre kameraet.

Google Lens

Du kan få mer informasjon eller bruke effekter rundt deg med Google Lens, som landemerker, plakater, restaurantmenyer, dyr, blomster eller strekkoder, direkte i din enhet.



For eksempel, når du bruker Google Lens på en:

- Visittkort: Du kan lagre telefonnummeret eller adressen til en kontakt.
- Bok: Du kan få anmeldelser og andre detaljer om det.
- Landemerke eller bygning: Du kan få andre detaljer om det.
- Maleri i et museum: Du kan få detaljer om det.
- En plante eller et dyr: Du kan lære mer om det.
- En billett eller hendelsestavla: Du kan legge til hendelsen i kalenderen din.





- Google Lens er bare tilgjengelig når enheten er koblet til et nettverk. Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Bruk Google Lens

- 1 Trykk  > .
- 2 Vend kameraet ditt på et element.
- 3 For å få detaljer eller gjøre noe:
 - Trykk på elementet på skjermen.
 - For å velge tekst: Trykk et ord, trykk så på det igjen og dra de blå punktene.
Still et spørsmål eller si en kommando, som:
 - Hva er dette?
 - Ring til dette
 - Legg til dette i Google Keep

Portrett

Du kan ta skarpt portrett ved å bruke sløring-effekt av kameralinsen.


- 1 Trykk på  og trykk deretter på **Portrett**.
- 2 Trykk på  for å ta bilde.
 - For å justere sløring-effekt, dra glidebryteren til venstre eller høyre.



- Hold avstanden til ditt motiv innen 0.4 - 1.5 m når du bruker det bakre kameraet.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis omgivelsene er for mørke.
- Når du har brukt denne funksjonen, trykker du på Eksponeringsverdi og fokus når du bruker bakre kamera eller på ønsket sted på forhåndsvisningskjermen for automatisk å bruke eksponeringsverdi når du bruker frontkamera.

AI CAM

Du kan effektivt ta bilder eller spille inn videoer siden kameraet gjenkjenner objektet når du tar et bilde eller spiller inn en video.






- 1 Trykk på  og trykk deretter på **AI CAM**.
- 2 Når objektet gjenkjennes, brukes den beste effekten for scenen.
 - For å bruke andre effekter, trykk på scene-ikonet.
 - Portrett, kjæledyr, mat, soloppgang, solnedgang, natur, utsikt over byen, blomster, babyer, himmel, strand osv. Totalt 19 kategorier kan gjenkjennes automatisk.




- Resultatet av scenenes gjenkjenning kan variere avhengig av belysningen eller plasseringen av motivet mens du tar bilder. Søkeord vises ikke på de faktiske bildene eller videoene.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når bakre og fremre kameraene er i automatisk kameramodus.

Cine Video

Du kan ta opp en film lignende video.

- 1 Trykk på  og trykk deretter på **Mer > Cine Video** .
- 2 Trykk på  for å spille inn en video.
 - : Ta opp en video ved å velge Point zoom-funksjonen for å zoome inn/ut rundt et spesifikt ønsket område.
 - : Velg en effekt som skal brukes på opptaket. Du kan også justere vignett og styrke for hver Cine-effekt. Denne funksjonen kan ikke endres etter at opptaket er startet.

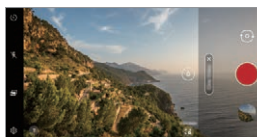






- Point zoom-funksjonen støtter en zoomhastighet på opptil 3x.
- Denne funksjonen støtter kun videoopptak med standardvinkel.




Cine shot

Du kan ta opp et øyeblikk og lage en video med bare en del av scenen i bevegelse.

Mens du tar opp en video, hold enheten jevnt. Etter innspilling, gni et område i videoen du vil ha i bevegelse. Det valgte området begynner å bevege seg, og resten av videoen forblir stille.

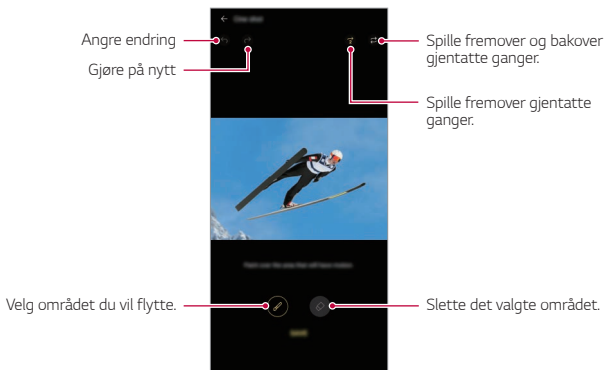




- 1 Trykk på  og trykk deretter på **Mer** > .
- 2 Trykk  for å spille inn en 3 sekunders video.
 - Hold enheten jevn mens du spiller inn videoen.
- 3 Trykk  og gni det området du vil ha i bevegelse med Cine shot-effekten.



- Trykk  for å slette det valgte området.
 - Trykk  for å spille det valgte området i bevegelse fremover gjentatte ganger.
 - Trykk  for å spille det valgte området i bevegelse fremover og bakover gjentatte ganger.
- 4 Trykk på **LAGRE**.
 - Det valgte området vil være i bevegelse.

Flash Jump-Cut

Bilder tatt med jevne mellomrom lagres som GIF-filer.






- 1 Trykk på  og trykk deretter på **Mer > Flash Jump-Cut** .
- 2 Trykk på  for å ta bilde.
 - Bilder tas hvert 3 sekund og lagres som en GIF-fil.
 - Trykk  på skjermen for å velge antall bilder du vil ta.
 - Mens du tar bilder, trykk på  for å lage GIF-filer med tidligere tatt bilder.






- Blitsen slås automatisk på for å fungere som en timer.
- Bildene tatt denne gangen, og totalt antall bilder vises nederst på skjermen.
- Alle tatte bilder lagres kun som GIF-filer.
- Du kan ikke endre GIF-hastigheten eller rekkefølgen av bilder.

Graphy

Du kan bruke de anbefalte verdiene for hvitbalanse, ISO og lukkerhastighet, som om bildet ble tatt av en ekspert.

- 1 Trykk på  og trykk deretter på **Manuelt kamera**.
- 2 Trykk på  og trykk deretter på **Graphy bilde**  for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på  og velg den ønskede scenen fra de anbefalte bildene.
- 4 Trykk på  for å ta bilde.



- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i manuell kameramodus.
- Du kan legge til flere skjermer ved å trykke på  og laste ned Graphy-appen fra Play Store. Du kan bli belastet for databruk, avhengig av abonnementet ditt.
- Trykk  og deretter trykk  fra den grafiske menyen for å deaktivere denne funksjonen.

Hi-Fi videoopptak

Du kan ta opp video av høy kvalitet med Hi-Fi lyd.








Trykk på  og trykk deretter på **Mer > Manuelt video**  >  > **Hi-Fi**.



- Se *Starte kameraet* for å få mer informasjon.
- Hi-Fi videoer bare spilles av i apper med støtte for hi-fi.

AI-komposisjon

Mens du tar portretter, kan AI-motoren automatisk redigere posisjonen til objektet og finne den optimale bildesammensetningen. Både det opprinnelige bildet og AI-komposisjonen bildet lagres.

- 1 Mens du tar et bilde med bakre kamera, trykk **AI CAM**.
- 2 Når kameraet oppdager objektet, anbefales det  og **AI Composition vil bli brukt**, på toppen av skjermen.
 - Objektet må være færre enn tre personer.
 - Objektet blir gjenkjent når plassert øverst på skjermen.
- 3 Når AI Composition-ikonet vises, trykk på  for å ta et bilde.
 - Trykk på miniatyrbildet med  fra galleriet for å se bildet.
 - Bilder med  er de originale bildene tatt av deg.
 - Bilder med  er AI-sammensetning bilder.
 - Trykk  og  for å sammenligne dem.



Original bilde



AI-sammensetning bilde




- Resultatet av scenenes gjenkjenning kan variere avhengig av belysningen eller plasseringen av motivet mens du tar bilder.
- Mens du tar et bilde, vises relaterte søkeord til objektet på skjermen. Søkeord vises ikke på de faktiske bildene.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i bakkameraet.

Galleri-funksjoner

Relatert innhold

Du kan redigere og tilpasse relatert innhold i Galleri.

- 1 Trykk  mens du ser på forhåndsvisning av et bilde.
- 2 Trykk på skjermen når du ser ikonet som er relatert til datoen eller stedet der du tok fotografiet.



- Du kan vise fotografiene relatert til datoen eller stedet du velger.



- Trykk **⋮** for å få tilgang til flere alternativer.

Opprette en GIF

Du kan opprette en GIF-fil fra galleriet.

- 1 Trykk på **⋮** > **Opprett GIF** mens du er i et album.
- 2 Velg de ønskede bildene og videoene og lage en GIF-fil, og trykk deretter på **Neste**.
 - Du kan legge til flere bilder og justere GIF-hastigheten, sideforholdet og rekkefølgen på filene.
- 3 Trykk på **Lagre**.



- Det kan brukes maksimalt 100 bilder for å lage en GIF-fil.


Lage en montasje

Du kan lage en montasje fra det tilknyttede innholdet.

- 1 Trykk på **⋮** > **Lag montasje** mens du er i et album.
- 2 Velg de ønskede bildene som du ønsker å legge til i en collage, og trykk deretter på **Neste**.
 - Velg ønsket layout nederst på skjermen.
- 3 Trykk på **Opprett**.



• Det kan brukes maksimalt 9 bilder for å lage en montasje.

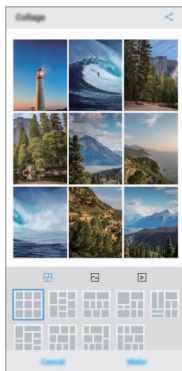


Lage en video fra det relaterte innholdet

Du kan samle relatert innhold for å lage et videoklipp ved å trykke på **▶** i videoen som viser datoen og stedet.

Velg tema og bakgrunnsmusikk, juster bildeteksteffekter og bestill eller legg til dato og signatur og trykk deretter på **Lagre**.

- **🎨**: Velg videotema.
 - Trykk på **↓** for å laste ned temaet.



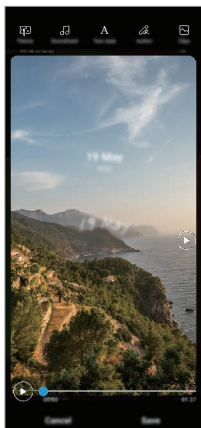

- 🎵 : Legg til bakgrunnsmusikk eller juster avspillingstiden.
 - Trykk på + for å velge en fil for bakgrunnsmusikken.
 - Trykk på ↓ for å laste ned en fil for bakgrunnsmusikken.
 - Trykk på ≡ for å justere volumet på bakgrunnsmusikken og originalvideoen.
- A : Velg en skrifttype.
 - Trykk på ↓ for å laste ned en skrifttype.
- ✍️ : Legg til forfatterens navn på videoen.
- 🖼️ : Endre rekkefølgen på filene som skal spilles av som en video.
 - Trykk på + for å legge til filer.




- Last ned VASSET-appen fra Play Store for å legge til videotemaer, bakgrunnsmusikk eller skrifttyper.
Hvis du bruker mobildata uten en Wi-Fi-forbindelse, kan du bli belastet for databruk.


Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.


- 1 Trykk på  > **Bilder**-fanen, trykk deretter på  > **Opprett Filmer**.
Du kan også trykke på  > **Spill av**-fanen og deretter trykke på  > **Opprett Filmer**.
- 2 Velg bilder eller videoer for filmen din, og trykk på **Neste**.
- 3 Rediger de valgte bildene og videoene, og trykk deretter på **Lagre**.

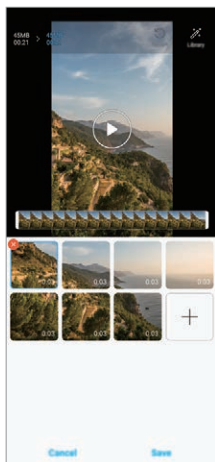

Slette filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal slettes fra videoen, ved å trykke på  øverst i høyre hjørne på miniatyrbildet.

Legge til filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal legges til, etter at du har trykt på  nederst på skjermen. Du kan også velge bilder eller videoer som du allerede har lagt til tidligere.




- For å velge flere filer trykker og holder du på en fil, og trykker deretter på en annen fil.


Omorganisere filer

Hvis du vil omorganisere bilder og videoer, kan du trykke og holde på filen du ønsker å flytte, og deretter dra den til ønsket plassering.


Legge til fileffekter

Trykk på  for å legge til et tema eller bakgrunnsmusikk eller endre skrifttypen.

Tilbakestille filmredigering

Du kan tilbakestille redigeringer gjort i filmen (f.eks. avspillingstid) ved å trykke på .

Forhåndsviser en fil

Se på den nye videoen før du lagrer den, ved å trykke på . Når avspillingstiden er ferdig, spilles den neste filen av automatisk.




- Det kan brukes maksimalt 50 bilder og videoer for å lage en video.
- Avspillingstiden for et bilde er som standard 3 sekunder, og dette kan ikke endres. Videoer kan trimmes ned til minimum 1 sekund.
- Denne funksjonen støtter muligens ikke noen bilde- eller videoformater.


Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak eller bilder.

Lag en GIF ved å bruke innspilte videoer

- 1 Trykk på  på det ønskede startpunktet mens du ser på en video.
- 2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
 - GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
 - For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.

Lag en GIF ved å bruke bilder

- 1 Trykk på  > **Opprett GIF** mens du er i et album.
- 2 Velg de ønskede bildene og lag en GIF-fil, og trykk deretter på **Neste**.
 - Du kan legge til flere bilder og justere GIF-hastigheten, sideforholdet og rekkefølgen på filene.




- Du kan kun bruke denne funksjonen til kreative formål. Hvis denne funksjonen brukes til noe som involverer krenkelse av en annen persons rettigheter, for eksempel opphavsrett eller ærekrenkende eller støtende utsagn, kan det være underlagt sivilrettslig ansvar, administrativt ansvar eller strafferettslig ansvar og/eller straff i henhold til gjeldende lover. Du kan ikke kopiere, gjengi, fordele eller på annen måte bruke opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig uten tillatelse fra den rettmessige eieren eller rettighetshaveren. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver LG Electronics seg alle uttrykte og underforståtte garantier, samt ansvar tilknyttet til dette.
- Det kan brukes maksimalt 100 bilder for å lage en GIF-fil.

Lydkvalitet og effektfunksjoner


DTS:X 3D Surround

Du kan spille en sang eller video i tredimensjonal, nedsenkende og levende lyd. For å bruke denne funksjonen, koble til øretelefoner, høyttalere eller andre eksterne lydenheter til enheten din.

På hjemmesiden trykker du på **Innstillinger > Lyd > Lydkvalitet og effekter > DTS:X 3D Surround** og trykk deretter på  og aktiver denne funksjonen.

Juster lydretning

Du kan justere lydretningen som ønsket.

- 1 På hjemmesiden trykker du på **Innstillinger > Lyd > Lydkvalitet og effekter > DTS:X 3D Surround** og trykk deretter på .
- 2 Velg lydretning.

Floating Bar


Oversikt over flytende panel

Du kan aktivere funksjoner som brukes ofte, deriblant snarveier, skjermdumper, musikkspiller og hurtigkontakter, ved å trykke på og deretter sveipe Floating Bar på skjermen.

For å aktivere Floating Bar-funksjonen, trykk på **○ > Innstillinger > Forlengelser > Floating Bar ○**.

Åpne og lukke Floating Bar

- For å åpne Floating Bar: Trykk på **<** eller **>**.
- For å lukke Floating Bar: Trykk på **>** eller **<**.

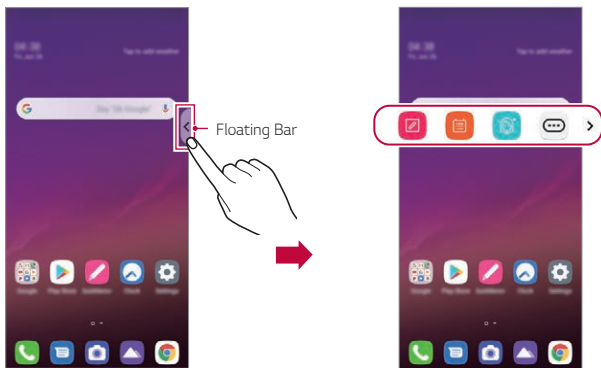





Flytte posisjonen til Floating Bar

- **Floating Bar åpnet:** Trykk og hold Floating Bar, og dra den deretter til ønsket posisjon.
- **Floating Bar lukket:** Trykk og hold Floating Bar, og dra den deretter til ønsket posisjon langs kanten av skjermen.





Deaktivere Floating Bar








Du kan deaktivere Floating Bar ved å bruke én av følgende metoder:

- Trykk og hold < eller > på Floating Bar, og dra den deretter til sletteområdet øverst på skjermen.
- Trykk på < eller > på Floating Bar og trykk deretter på  >  på toppen av skjermen.
- Trykk på  > **Innstillinger** > **Forlengelser** > **Floating Bar** .

Stille inn Floating Bar

Velg innholdet som skal vises på Floating Bar og endre rekkefølgen. Trykk på  fra Floating Bar eller trykk på  > **Innstillinger** > **Forlengelser** > **Floating Bar**.

- **Stilling:** Du kan angi et område der du kan flytte Floating Bar i.
- **Snarveier:** Få raskt tilgang til apper eller funksjoner som brukes ofte.
- **Skjerm bilde:** Ta et skjermbilde for å beskjære en ønsket del eller for å lage en GIF-fil.

	Capture+ kan brukes på ønsket skjerm.
	Ta et rullende skjermbilde og bruk det til Q Memo+ eller lagre det i Galleri.
	Ta et ønsket område og bruk det til Q Memo+ eller lagre det i Galleri.
	Lagre gjeldende skjerm som en GIF-fil. Du kan justere størrelsen på bildet du skal ta. <ul style="list-style-type: none">• Dra  for å flytte til den ønskede plasseringen.• Trykk på  for å starte opptak av en GIF.• Trykk på  for å stoppe opptak av en GIF.

- **Musikkspiller:** Styr musikken du hører på.
- **Hurtigkontakt:** Ring eller send melding til personer som er angitt som hurtigkontakter.



- Det kan legges til maksimalt 5 apper eller funksjoner i snarveiene.
- Det kan legges til maksimalt 5 kontakter som hurtigkontakter.
- GIF-fangst er en funksjon som kan brukes av brukeren for å lage kreative bilder. Brudd på rettighetene som immaterielle rettigheter eller å ærekrenke omdømmet til en annen person ved å bruke GIF-fangstfunksjonen kan føre til et sivilt eller straffbart ansvar i samsvar med tilhørende lover. Bekreft at du ikke kopierer eller overfører en annen persons arbeid uten autorisasjon. LG Electronics er ikke på noen måte ansvarlig for slike handlinger fra brukere.
- Du kan lage en GIF som er opptil 15 sekunder lang.

Google Assistant


Oversikt av Google Assistant

Du kan starte eller bruke ønskede apps med stemmen din.



- For å bruke denne funksjonen må du først koble til nettverket og logge på Google-kontoen din.
- Denne funksjonen kan ikke fungere skikkelig i disse områdene, eller lydgenkjenningsnøyaktigheten kan være mindre der kraften i Wi-Fi- eller mobilnettverkssignalet er svakt.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.


Starte Google Assistant

- 1 Trykk og hold  fra startskjermen for å aktivere **Google Assistant**.
- 2 Trykk **KOM I GANG**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen og si **“Ok Google”**.
 - Enheten lagrer dine taledata for anerkjennelse.
- 4 Velg om du vil aktivere eller deaktivere funksjonen for Talegenkjennning.
 - Etter aktivering av denne funksjonen, kan du starte Google Assistant ved å si **“OK Google”** på startskjermen.

Aktivere Google Assistant med stemmen din

- 1 Si "Ok Google" når skjermen er slått av eller låst.
- 2 Si en kommando eller et spørsmål når "Hei, hvordan kan jeg hjelpe?" vises på skjermen.

Aktivere Google Assistant fra startskjermen

- 1 Berør og hold  på startskjermen.
- 2 Si en kommando eller et spørsmål når "Hei, hvordan kan jeg hjelpe?" vises på skjermen.



- Stemmegjenkjenningsnøyaktigheten kan reduseres hvis du snakker med en uklar stemme eller på et støyende sted. Når du bruker talegjenkjenningsfunksjonen, øker du nøyaktigheten ved å snakke med en klar stemme på et stille sted.

Lydopptaksfunksjoner

Med HD-lydopptakeren kan du konfigurere lydinnstillingene manuelt, slik at du kan ta opp lyd basert på omgivelsene dine.

Opptaksmodus

Du kan ta opp en lydfil i HD ved å velge og konfigurere den ønskede lydmodusen som passer opptaksomgivelsene.

Trykk på **Essensielle > HD-lydopptaker > ** på hjemmeskjermen.

Normal

Du kan ta opp lyd uten ekstra innstillinger.

Konsert




Du kan ta opp lyd på en konsert eller andre musikkarrangementer.

Selvalgt

Du kan manuelt konfigurere de ønskede innstillingene for lydopptak.

Studiomodus

Med Studiomodus kan du spille av en lydfil eller musikk og ta opp stemmen din samtidig, lage en akkord ved å ta opp stemmen din flere ganger og ta opp kommentarene dine til lydfilen fra en presentasjon eller tale.

- 1 Trykk på **Essensielle > HD-lydopptaker > ≡ > Selvalgt** på hjemmeskjermen.
- 2 Trykk .
- 3 Velg en lydfil du vil bruke som bakgrunnsmusikk.
- 4 Trykk  for å ta opp stemme.
- 5 Trykk  for å lagre den innspilte filen.



- Bakgrunnsmusikk kan bare spilles av gjennom øretelefoner. Pass på å koble til øretelefoner før du bruker denne funksjonen.

Andre nyttige funksjoner du kan bruke med HD-lydopptaker-appen

GAIN

Du kan justere følsomheten til lyden som tas opp av mikrofonen.

Jo høyere GAIN-verdi som er angitt, desto mer følsomt blir lydopptaket.

LCF



Du kan filtrere lav støy, for eksempel den lave summingen fra et klimaanlegg.

Jo høyere LCF-verdi (Low Cut Filter) som er angitt, desto bedre filtreres høyfrekvent støy.

LMT

Denne funksjonen kan hindre kutting av innspilt lyd. Jo høyere LMT-verdi (Limiter) som er angitt, desto flere lavfrekvente lyder er det som ikke blir kuttet.



- Hvis du vil endre flere innstillinger, trykker du **> Innstillinger**, og deretter tilpasser du filtypen, bitdybden, samplingfrekvensen og andre innstillinger.
- Når du velger en modus fra Konsert og Egendefinert, vises . Trykk  og velg deretter mikrofonen du vil bruke.
- Du kan overvåke lyd kvaliteten med den tilkoblede øretelefonen mens du tar opp lyd. Når du tar opp i Studiomodus, støttes ikke lydovervåkning. Du kan bare høre bakgrunnsmusikken.

Fingeravtrykkgjennkjening

Oversikt over fingeravtrykkgjennkjening

Du må registrere fingeravtrykket ditt på enheten før du bruker funksjonen for gjennkjening av fingeravtrykk.

Du kan bruke funksjonen for gjennkjening av fingeravtrykk i følgende tilfeller:

- For å låse opp skjermen.
- Vis det låste innholdet i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekrefte et kjøp ved å logge på en app eller identifisere deg selv med fingeravtrykket ditt.



- Fingeravtrykket ditt kan brukes av enheten til brukeridentifikasjon. Svært like fingeravtrykk fra forskjellige brukere kan gjenkjennes av fingeravtrykkleseren som samme fingeravtrykk.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen fingeravtrykket ditt, eller hvis du har glemt verdien som ble angitt for registrering, kan du besøke nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.

Forholdsregler for fingeravtrykkgjenkjenning

Nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen kan reduseres over tid av mange grunner. For å maksimere nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen må du kontrollere følgende før du bruker enheten.

- Enheten har en fingeravtrykksensor. Kontroller at Fingeravtrykksensor ikke er skadet av metallobjekter som f.eks. en mynt eller en nøkkel.
- Når vann, støv eller andre fremmede stoffer er på fingeravtrykksensor eller fingeren, kan fingeravtrykksregistrering eller identifikasjon ikke fungere. Rengjør og tørk fingeren før du bruker funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning.
- Fingeravtrykket kan også være vanskelig å gjenkjenne hvis fingeren din har arr eller har endret seg som følge av at fingeren har vært lenge i vann.
- Hvis du bøyer fingeren eller bare bruker fingertuppen, kan det hende at fingeravtrykket ikke blir gjenkjent. Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til Fingeravtrykksensor.
- Skann bare én finger for hver registrering. Skanner du mer enn én finger, kan det påvirke gjenkjennelsen av fingeravtrykk.
- Enheten kan generere statisk elektrisitet hvis luften i omgivelsene er tørr. Hvis luften i omgivelsene er tørr, bør du unngå å skanne fingeravtrykk. Alternativt kan du fjerne statisk elektrisitet ved å berøre en metallgjenstand som en mynt eller en nøkkel før du skanner fingeravtrykk.

Registrering av fingeravtrykk

Du kan registrere og lagre fingeravtrykket ditt på enheten for å bruke identifisering ved hjelp av fingeravtrykket.

1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykk**.




- Du må angi en låseskjerm for å kunne bruke denne funksjonen.
- Hvis skjermlåsen ikke er aktiv, konfigurerer du låseskjermen ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

2 Finn Fingeravtrykkssensor på baksiden av enheten og legg forsiktig en finger på den for å registrere fingeravtrykket.




- Trykk forsiktig på fingeravtrykkssensor slik at leseren kan gjenkjenne fingeravtrykket ditt.
- Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til fingeravtrykkssensor.

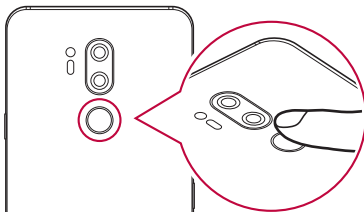

- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
 - Gjenta skanningen av fingeren ved å flytte fingeren litt etter litt til fingeravtrykket registreres.
- 4 Trykk **OK** når fingeravtrykksregistreringen er fullført.
 - Trykk på **Legg til flere** og registrer et annet fingeravtrykk. Hvis du bare registrerer ett fingeravtrykk, og den aktuelle fingeren ikke er i en god tilstand, kan det hende at fingeravtrykksgjenkjenningen ikke vil fungere bra. Du kan unngå denne situasjonen ved å registrere flere fingeravtrykk.

Administrere fingeravtrykk

Du kan redigere eller slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 På listen over fingeravtrykk må du trykke på et fingeravtrykk for å gi det et nytt navn. Hvis du vil slette det, må du trykke .

Låse opp skjermen med et fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen eller vise låst innhold ved å bruke fingeravtrykket. Aktiver den ønskede funksjonen:

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Aktiver den ønskede funksjonen på innstillingsskjermen for fingeravtrykk:
 - **Skjermlås**: Lås opp skjermen med et fingeravtrykk.
 - **Innholdslås**: Lås opp innhold med et fingeravtrykk. Hvis du vil gjøre dette, må du sørge for at innholdslåsen er aktivert.

Ansiktsgjenkjenning

Oversikt over Ansiktsgjenkjenning

Du kan låse opp skjermen ved hjelp av lagrede ansiktsdata.



- Denne funksjonen kan være mer sårbar for sikkerhetsbrudd enn de andre skjermlåsene, for eksempel Knock Code, mønster, PIN-kode og passord.
- Hvis noen bruker et ansikt som ligner på ditt eller et fotografi av ansiktet ditt, kan skjermen bli låst opp.
- De gjenkjente ansiktsdataene er trygt lagret på enheten.
- Når ansiktsgjenkjenning velges som skjermlås, må du angi Knock Code, mønsteret, PIN-koden eller passordet som ble brukt til ansiktsregistrering uten å direkte bruke ansiktsgjenkjenning etter at strømmen slås på. Vær derfor forsiktig så du ikke glemmer koden/passordet/mønsteret.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen ansiktet ditt, eller du har glemt passordet/mønsteret/koden, må du gå til nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.
- For å spare strøm vil ikke funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungere når batterinivået er under 5 %.

Forholdsregler for Ansiktsgjenkjenning

Nøyaktigheten til ansiktsgjenkjenning kan bli redusert i følgende tilfeller. For bedre nøyaktighet bør du kontrollere følgende før du bruker enheten:

- Når ansiktet er tildekket av en hatt, briller eller maske, eller om ansiktet er betydelig annerledes på grunn av tung sminke eller skjeggvekst.
- Når det er fingeravtrykk eller andre fremmedelementer foran kameralinsen, eller om enheten ikke kan oppdage ansiktet ditt på grunn av for mye eller for lite lys.

Registrere ansiktsdata

Før du bruker funksjonen for ansiktsgjenkjenning, må du registrere ansiktsdataene dine på enheten.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning**.




- For å bruke denne funksjonen må skjermlåsen være stilt inn med en Knock Code, et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Når skjermlåsen ikke er angitt, kan du registrere dataene ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

- 2 Trykk på **Neste** og lås enheten i henhold til den spesifiserte metoden.
- 3 Trykk på **Start** og løft enheten foran øynene dine.
- 4 Registrer ansiktet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.
 - Registrer ansiktet ditt i et rom som ikke er for mørkt eller lyst.
 - Plasser hele ansiktet innenfor støttelinjen på skjermen, og juster det deretter sakte ved å bevege enheten opp, ned, mot venstre eller mot høyre.
 - Hold deg stille mens du registrerer ansiktet ditt. Du kan forbedre gjenkjenningsprosessen ved å ta stabile bilder flere ganger.
- 5 Trykk på **OK** når ansiktsregistreringen er fullført.

Låse opp skjermen med ansiktet

Du kan låse opp skjermen med ansiktet i stedet for Knock Code, mønster, PIN-kode eller passord.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Velg skjermlås**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Trykk på **Tillat Ansiktsgjenkjenning**  for å tillate at skjermen låses opp ved bruk av Ansiktsgjenkjenning.

Forbedre ansiktsgjenkjenning

Du kan legge til ansiktsdata under ulike forhold for å gjøre Forbedre ansiktsgjenkjenning.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Velg **Forbedre ansiktsgjenkjenning**.
- 4 Registrer ansiktet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.
- 5 Trykk på **OK** når ansiktsregistreringen er fullført.

Slette ansiktsdata


Du kan slette de registrerte ansiktsdataene og registrere dem på nytt hvis ansiktsgjenkjenningen ikke fungerer skikkelig.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Velg **Slett ansikt** for å slette ansiktsdataene.

Låse opp skjermen med ansiktet når skjermen er slått av


Når skjermen er slått av, løfter du enheten opp i øynehøyde så du ser rett på forsiden av skjermen. Enheten oppdager ansiktet ditt, og skjermen låses opp.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, må du følge instruksjonen nedenfor.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Tillat ansiktsavtrykk når skjermen er av**  for å deaktivere funksjonen.
 - Ansiktsgjenkjenning er bare tilgjengelig når skjermen er låst.


Låse opp skjermen med ansiktsgjenkjenning og deretter sveipe over skjermen

Når skjermen er slått av, kan du låse opp skjermen ved hjelp av ansiktsgjenkjenning og deretter sveipe over skjermen.

- 1 Trykk på **> Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning.**
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Sveip for å låse opp etter at ansiktet er gjenkjent**  for å aktivere denne funksjonen.

Forbedre ansiktsgjenkjenning

Du kan hindre at enheten blir låst opp av fotografier, andre bilder eller videoer.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Ansiktsgjenkjenning.**
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Avansert Ansiktsgjenkjenning**  for å aktivere funksjonen.



- Hastigheten på ansiktsgjenkjenningen kan bli redusert når du aktiverer denne funksjonen.

Talegjenkjenning

Oversikt over Talegjenkjenning

Du kan låse opp skjermen med stemmen din.



- Denne funksjonen kan være mer sårbar for sikkerhetsbrudd enn de andre skjermlåsene, for eksempel Knock Code, mønster, PIN-kode og passord.
- Hvis noen bruker en stemme som ligner på din eller et opptak av stemmen din, kan skjermen bli låst opp.
- Når talegjenkjenning velges for skjermlås, angir du Knock Code, mønsteret, PIN-koden eller passordet som ble brukt til taleregistrering i stedet for ansiktsgjenkjenning etter at enheten er slått på. Vær derfor forsiktig så du ikke glemmer koden/passordet/mønsteret.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen stemmen din, eller hvis du har glemt verdien som ble angitt for registrering, kan du besøke nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.
- De gjenkjente taledataene er trygt lagret på enheten.

Forholdsregler for Talegjenkjenning

Nøyaktigheten til talegjenkjenning kan bli redusert i følgende tilfeller. For bedre nøyaktighet bør du kontrollere følgende før du bruker enheten:

- Når du snakker annerledes enn den registrerte talekommandoen.
- Når du snakker på et bråkete sted.
- Når mikrofonhullet er dekket med hånden din eller andre fremmedelemerter.
- Når den registrerte talekommandoen er for kort (3 til 5 stavelser anbefales).

Registrere en talekommando

Før du bruker funksjonen for talegjenkjenning, må du registrere talekommandoene dine på enheten.

1 Trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Talegjenkjenning**.



- For å bruke denne funksjonen må skjermlåsen være stilt inn med en Knock Code, et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Når skjermlåsen ikke er angitt, kan du registrere dataene ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

2 Trykk på **Neste** og lås enheten i henhold til den spesifiserte metoden.

3 Trykk på **Start**.

4 Trykk og følg instruksjonene på skjermen for å registrere en talekommando.

- Si en talekommando 4 ganger med en klar og høy stemme.
- Registrer talekommandoen på et stille sted.
- Registrer en talekommando med 2–3 ord. (for eksempel LG-mobil)

5 Trykk på **OK** når talekommandoen har blitt registrert. Du kan velge hvordan du skal bruke talegjenkjenning.

Endre en talekommando

Du kan endre en tidligere registrert talekommando.

1 Trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Talegjenkjenning**.

2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.

3 Trykk på **Endre Tale**.

4 Trykk og følg instruksjonene på skjermen for å registrere en talekommando igjen.

5 Trykk på **OK** når talekommandoen er endret.

Slette en talekommando

Du kan slette en registrert talekommando.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Talegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Trykk på **Slett Tale**.
 - I dette tilfellet kan du ikke bruke funksjonen for å låse opp for lås med talegjenkjenning.



- Hvis du vil registrere talekommandoen på nytt etter at du har slettet den, kan du se [Registrere en talekommando](#).


Velge talegjenkjenningsmetoden

Du kan velge hvordan du skal bruke talegjenkjenning.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Talegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Trykk på **Talegjenkjenning brukt for**.
 - **Åpne**: Låse opp enheten med talekommando.
 - **Slå på skjermen**: Slå på skjermen med talekommando.

Vise skjermen for skyvelås etter talegjenkjenning

Selv om skjermen er av kan du bruke talegjenkjenning og deretter låse opp skjermen ved å sveipe.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Talegjenkjenning**.
- 2 Lås opp skjermen ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Dra **Sveip for å låse opp etter at talen er gjenkjent**  for å aktivere funksjonen.

Multitaskingfunksjon


Siste skjerm

Sveip Hjem-knappen — oppover og hold for å se den nyeste brukshistorikken.

Popup-vinduer




Du kan åpne flere apper på skjermen og bytte mellom dem når som helst på en enkel måte.

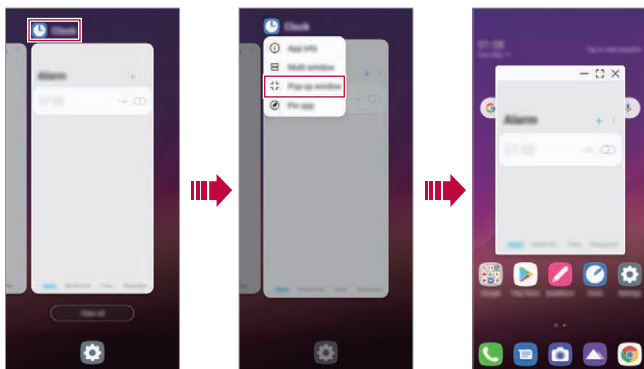- 1 Sveip oppover — fra bunnen av skjermen.
- 2 Trykk på appikonet øverst til venstre på appskjermen og velg **Popup-vinduer**.
 - Hvis du trykker på appikonet, vises alternativene for **App info**, **Flere vinduer**, **Popup-vinduer** og **Fest applikasjon**.
- 3 Appen vises som et popup-vindu på skjermen.



- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i noen apper eller skjermer.


Bruk av popup-vinduet

- : Minimere popup-vinduet. Popup-vinduet minimeres til app-ikonet som flyter på skjermen og som kan flyttes hvor som helst du vil.
- : Utvider appen til fullskjerm.
- : Lukker appen.
- **Hvordan flytte popup-vinduet:** Dra toppen av popup-vinduet.
- **Hvordan justere størrelsen på popup-vindu:** Dra venstre, høyre eller nedre kant av popup-vinduet.



- Du kan åpne opptil 5 apper med popup-vinduene.
- Trykk på et av popup-vinduene og velg en app fra de åpne appene. Det valgte popup-vinduet kommer foran.
- Pop-up-vinduer kan ikke flyttes til statuslinjen eller navigasjonslinjen.

Bruke app-mappen for popup-vinduer

Hvis du trykker på  i popup-vinduet, vil popup-vinduet minimeres til appikonet.

Du kan flytte appikonet hvor som helst du vil ved å dra det.

Hvis to eller flere popup-vinduer vil minimeres, vil appmappen opprettes for å inneholde appikonene.





- Det nylig brukte appikonet brukes som appmappeikon. Hvis du trykker på ikonet, vises alle ikonene for de minimerte popup-vinduene i appmappen.
- Ved å trykke og holde nede appmappen for popup-vinduer og dra appmappen til **Fjern**, vil appmappen fjernes.
- Fjerne en av appene fra appmappen, ved å åpne appmappen og dra appikonet ut av appmappen.

Flere vinduer

Ved bruk av gestnavigering

- 1 Sveip oppover — fra bunnen av skjermen.
 - Nylig brukte apper vises.
 - Hvis du trykker på appikonet, vises alternativene for **App info**, **Flere vinduer**, **Popup-vinduer** og **Fest applikasjon**.
- 2 Trykk på appikonet som finnes øverst til venstre på appen som skal vises i Flere vinduer og velg **Flere vinduer**.
 - Den valgte appen vises i den øverste halvdel av skjermen.
- 3 Trykk på den andre appen som skal vises i Flere vinduer.
 - Den valgte appen vises på den nederste halvdel av skjermen.

Når Navigering med knapper brukes


- 1 Trykk på  på navigasjonsfeltet.
 - Nylig brukte apper vises.
 - Hvis du trykker på appikonet, vises alternativene for **App info**, **Flere vinduer**, **Popup-vinduer** og **Fest applikasjon**.
- 2 Trykk på appikonet som finnes øverst til venstre på appen som skal vises i Flere vinduer og velg .
 - Den valgte appen vises i den øverste halvdel av skjermen.
- 3 Trykk på den andre appen som skal vises i Flere vinduer.



- Juster størrelsen på det delte skjermbildet ved å dra linjen midt på skjermen.
- Deaktiver funksjonen for flere vinduer ved å dra senterlinjen opp eller ned til slutten av skjermen.
- Funksjonen for flere vinduer støttes ikke i noen LG-apper eller apper som kan lastes ned fra Play Store.

AOD (always-on display)

Du kan vise dato, klokkeslett eller signatur når hovedskjermen er slått av. Sveip nederst på Always-on display for å aktivere funksjoner som kamera, Capture+, Wi-Fi, lydinnstillinger, **Bluetooth**[®], blits, Musikk med mer.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Skjerm > AOD (always-on display)** på startskjermen.
- 2 Velg bildet du vil vise, og trykk på **Lagre**.
 - Trykk på ønsket bilde blant **Digital klokke, Analog klokke, Dobbel klokke, Signatur, Kalender**, eller **Bilde**.
 - Dra **Hurtigverktøy og musikkspiller**  for å sveipe over statusikonene for Hurtige verktøy og musikkspilleren.
 - Trykk på **Daglig timeout** for å angi tidsperioden der Always-on display-funksjonen ikke skal være aktivert.
 - Trykk på **Lysere skjerm** for å forbedre lysstyrken for Always-on display-funksjonen.



- Batteriet kan tappes raskere for strøm når du bruker Always-on display. Slå av denne funksjonen for å spare batteristrøm.
- Deaktiver Alltid på skjerm-funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Skjerm > AOD (always-on display)** på startskjermen og trykk deretter på .

Hurtig hjelp

Du kan vise hjelpeinformasjon om hovedfunksjonene til enheten, vanlige spørsmål eller brukerveiledningen. Søk etter hjelpeinformasjon ved hjelp av søkeord. Du kan løse problemene raskt ved å snakke direkte med en spesialist.

- 1 Trykk på **Hurtig hjelp** på startskjermen.
- 2 Søk etter hjelpeinformasjon ved å skrive inn søkeord i søkefeltet.



- Denne funksjonen oppdateres med jevne mellomrom på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukerne.
- Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Du kan vise brukerhåndboken på nettet fra Hurtig hjelp-appen hvis du vil se detaljert informasjonen om funksjonene på enheten.

Merknader om vanntetthet

Dette produktet er vannavstøtende og støvbestandig i henhold til Ingress Protection-klassifiseringen IP68.

Produktet er testet i kontrollerte omgivelser, og det er bevist at det er vannavstøtende og støvbestandig i visse omgivelser (i henhold til kravene i IP68-klassifiseringen, slik den er beskrevet i den internasjonale standarden IEC 60529 – beskyttelsesgrader av innkapslinger [IP-kode]; testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter i 30 minutter). Ikke utsett enheten for forhold som er annerledes enn i testene. Resultatene kan variere under faktisk bruk.



ADVARSEL

Til tross for at enheten er IP68-klassifisert, tåler den ikke hva som helst av forhold som ikke er testet i LGs kontrollerte testmiljø. Legg merke til at eventuelle skader som oppstår under slike forhold, gjør at fargen på LDI (Liquid Damage Indicator) endres. Hvis fargen på LDI i produktet endres, anses ikke produktet som kvalifisert for eventuelt inkluderte reparasjonstjenester som hører til den begrensede garantien for produktet.

Unngå å utsette produktet for miljøer med store mengder støv eller fuktighet. Ikke bruk produktet i følgende miljøer:



Ikke senk produktet ned i andre flytende kjemikalier (såpe osv.) enn vann.



Ikke senk produktet ned i saltvann, som havvann.



Ikke senk produktet ned i varme kilder.



Ikke svøm med dette produktet.



Ikke legg produktet direkte i sand (som på en strand) eller i gjørme.



Ikke senk produktet ned i vann dypere enn ca. 1,5 meter.
Ikke hold produktet under vann i mer enn 30 minutter.

- Hvis produktet blir vått, må du tørke av mikrofonen, høyttaleren og lydkontakten med en tørr klut før bruk.
- Hvis produktet eller hendene dine blir våte, må du tørke dem før du håndterer produktet.
- Ikke bruk produktet der det kan bli utsatt for vann med høyt trykk (som nær vasken eller dusjen), og ikke hold det under vann over lengre tid. Produktet er ikke utviklet for å tåle vann med høyt trykk.
- Produktet er ikke støtsikkert. Ikke mist produktet, og ikke utsett det

for slag. Hvis du gjør det, kan du skade eller deformere hovedenheten, noe som kan føre til at vann trenger inn i den.

- Produktets vanntette og støvbestandige egenskaper kan bli skadet av fall eller støt.
- Hvis produktet blir vått, må du tørke det grundig med en ren, myk klut.
- Berørings skjermen og andre funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal, hvis enheten brukes når den er våt.
- Produktet er bare vanntett hvis SIM-kortsporet/minnekortsporet er satt riktig inn i produktet.
- Du må ikke åpne eller lukke SIM-kortsporet/minnekortsporet når produktet er vått eller under vann. Vann eller fuktighet i sporet kan skade produktet.
- SIM-kortet/minnekortet inneholder gummi [packing] for å hindre at støv, vann og fuktighet trenger inn i produktet. Du må ikke ødelegge gummien [packing] da dette kan føre til at støv, vann eller fuktighet trenger inn i produktet, noe som kan føre til skader.



- Hvis de medfølgende instruksjonene ikke følges, kan den begrensede garantien for produktet bli ugyldig.
- Hvis enheten er våt, endres LDI inne i enheten i farger. I dette tilfellet kan enheten ikke få gratis reparasjonstjenester som leveres under enhetens begrensede garanti.
- Til tross for en vurdering av IP68, er enheten din ikke helt ugjennomtrengelig for vann i alle situasjoner.



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende artikler følger med enheten.

- Enhet
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning
- Utmatingspinne




- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.
- Noen av delene i enheten er laget av temperert glass. Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades. Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler, kan du kontakte et LG-kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Ta av beskyttelsesfilmen på fingeravtrykkssensoren før du bruker funksjonen for fingeravtrykkgjennkjennning.

Oversikt over deler

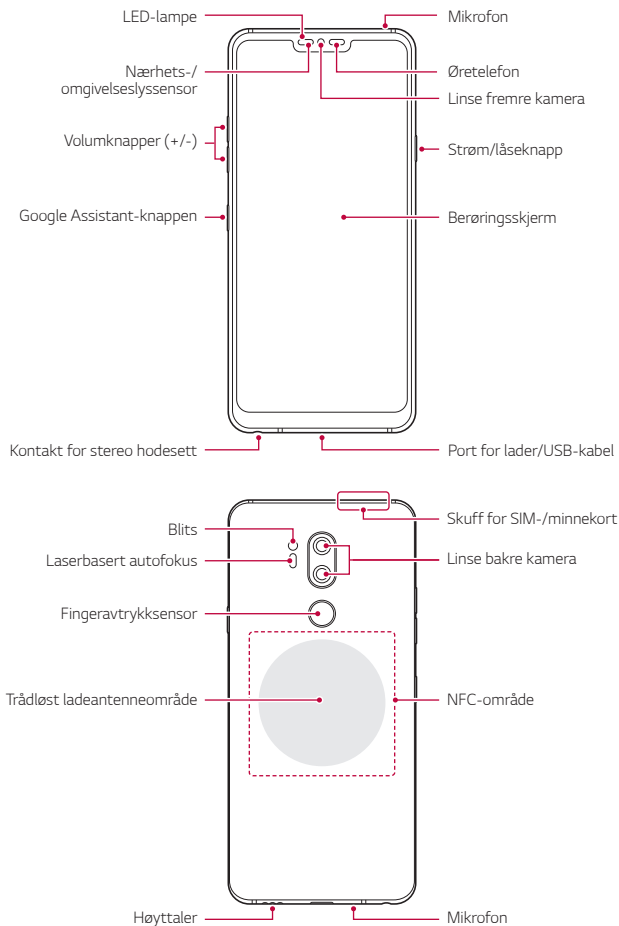



IKKE prøv å ta av bakdekselet.

Denne enheten har et batteri som ikke kan fjernes. Ikke prøv å ta av bakdekselet. Hvis du gjør det, kan det skade batteriet og enheten, noe som kan føre til overoppheting, brann og skade.

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Laserbasert autofokus
 - Detekterer avstanden fra kameraet til objektet for automatisk fokusering.
 - Fokuserer raskt på nære eller fjerne objekter når du bruker det bakre kameraet for å ta fotografier.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder trykker du og holder volumknappen.
 - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte Kamera-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte Capture+.


- Strøm/låseknapp
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ
- Google Assistant-knappen
 - Enheten din har Google Assistant innebygd. Finn svar og få ting gjort mens du er på vei. For å komme i gang, trykk bare på Google Assistant-tasten på siden av telefonen. Trykk og hold nede for å snakke med assistenten din raskt. Dobbeltklikk for å åpne Google Lens.
 - Aktiver Google Assistant. Se *Google Assistant* for å få mer informasjon.
- Fingeravtrykksensor
 - Slå på funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning hvis du vil forenkle prosessen med å låse opp skjermen. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning* for å få mer informasjon.



- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- På baksiden av enheten er det en innebygd NFC-antenne. Vær forsiktig når du håndterer enheten, slik at du ikke skader eller dekker til NFC-antennen.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du ikke er forsiktig, kan det skade berøringsskjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringsskjermen eller knappene ikke fungerer som de skal.


Hold enheten på riktig måte, som vist nedenfor. Hvis du dekker til mikrofonhullet med en hånd, en finger eller et deksel når du bruker enheten, kan stemmen din bli uklar under en samtale.

Godt eksempel

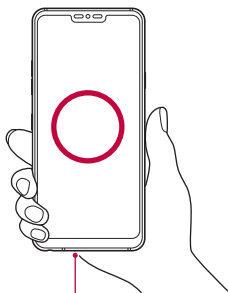

Mikrofon

Dårlig eksempel

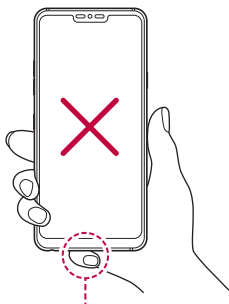

Ikke dekk til mikrofonen.

Slå på eller av strømmen

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold Strøm-/låseknapp og velg deretter Slå av.

Starte enheten på nytt

Når enheten ikke fungerer slik den skal, eller ikke svarer, kan du starte den på nytt ved å følge instruksjonene nedenfor.

- 1 Trykk på og hold nede strøm-/låseknappen og volum ned-knappen (-) samtidig til strømmen slås av.
- 2 Når enheten starter på nytt, kan du slippe knappen.

Strømstyringsalternativer

Trykk på og hold nede Strøm-/låseknapp, og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slå av enheten.
- **Restarte:** Start opp enheten igjen.


Sette inn SIM-kortet og minnekortet

Sett inn SIM-kortet fra mobilleverandøren og det egeninnkjøpte minnekortet i enheten.




- For at de vanntette og støvtette funksjonene skal fungere ordentlig, må kortskuffen settes inn på riktig måte.

- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra enheten.

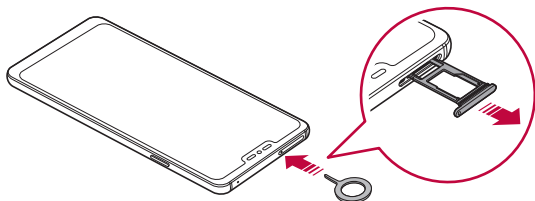


- 2 Plasser SIM-kortet eller minnekortet i kortskuffen og sett kortskuffen inn i enheten i pilens retning.

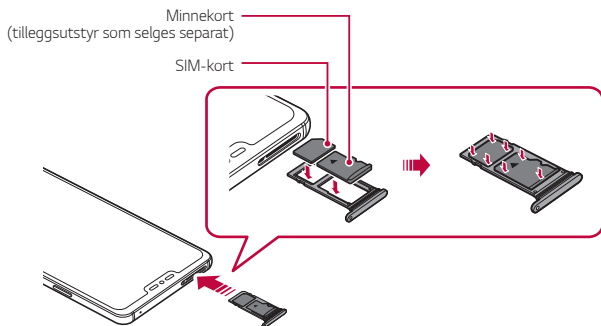




- Enheten støtter Nano-SIM-kort.



- For en problemfri bruk anbefales det at telefonen brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren din.
- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.
- Når du setter inn SIM-kortet eller minnekortet må du plassere det riktig i kortskuffen.
- Når du fører kortskuffen inn i enheten, skal den settes inn vannrett i pilens retning som vist på figuren. Se til at kortet i kortskuffen ikke beveger seg ut av posisjon.
- Sett inn SIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.
- Følg instruksjonene i brukerhåndboken når du setter inn SIM-kortet i enheten.
- Pass på at det ikke kommer vann eller annen væske inn i kortskuffen når du setter inn eller tar ut kortskuffen fra enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis det settes inn en våt kortskuff eller et vått kort i enheten.
- Minnekort er et valgfritt element.
- Hyppig skriving og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.
- Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk på **Innstillinger** > **Lagring og USB** >  på startskjermen.
- 2 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra enheten.
- 3 Ta ut minnekortet fra kortskuffen.
- 4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.

Batteri

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.

Lad enheten med USB Type-C-kabelen.

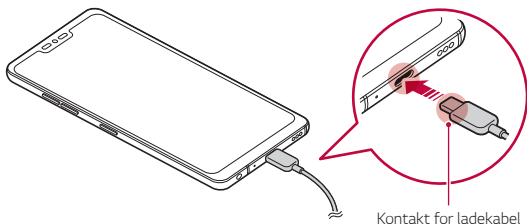



- Bruk ikke den eksterne terminalen, ladekabelen eller adapteren til enheten i fuktige omgivelser. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller feil på enheten. Hvis du oppdager fukt, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og fjerne fuktigheten fullstendig.
- Sørg for at du bruker USB-kabelen som følger med enheten.
- Sørg for at du bruker en lader og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Enheten har et internt oppladbart batteri. Av hensyn til egen sikkerhet må du ikke ta ut det innebygde batteriet.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Hvis du skal du bruke enheten, må du stoppe ladingen.



- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- Det følger med en adapter som støtter rask lading.
- Hurtigladingsteknologien fungerer kanskje ikke hvis du bruker en annen hurtigladingadapter enn den originale som fulgte med produktet.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å sette adapteren inn i en stikkontakt.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Forholdsregler ved bruk av enheten

- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk USB-kabler eller ladere fra tredjeparter med enheten. LGs begrensede garanti omfatter ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
- Manglende overholdelse av denne brukerveiledningen og uriktig bruk kan skade enheten.

Trådløs lading

Denne enheten støtter funksjonen for trådløs lading. Lad enheten med en Qi-godkjent trådløs lader (tilleggsutstyr som selges separat).

Lade batteriet med en trådløs lader

- 1 Plasser enheten i midten av den trådløse laderen på linje med antennen for trådløs lading på baksiden av enheten.
 - Se *Oversikt over deler* for å finne området til antennen for trådløs lading.
- 2 Når batteriet er fulladet, kan du fjerne enheten fra laderen.



- Når du lader batteriet med en trådløs lader, må du ikke legge magnetisk, metallisk eller ledende materiale mellom enheten og laderen. Dette kan forstyrre ladingen eller enheten, og laderen kan bli opphetet. I dette tilfellet kan enheten, laderen eller SIM-kortet/minnekortet bli ødelagt.



- Ladingen kan bli stoppet hvis batteritemperaturen overskrider et bestemt nivå under lading av enheten.
- Det kan oppstå problemer med ladingen hvis det festes magnetisk, metallisk eller ledende materiale på baksiden av enheten, eller hvis det settes på et deksel.
- Hvis du lader batteriet med en trådløs lader i områder med et svakt nettverkssignal, kan nettverksytelsen på enheten forringes ytterligere.
- Lad enheten med en Qi-godkjent trådløs lader (tilleggsutstyr som selges separat). Siden LGs begrensede garanti ikke omfatter bruk av tilbehør fra tredjeparter, kan du kontakte tredjepartsprodusenten.
- Dette produktet støtter trådløs lading. Bruk en Qi-godkjent trådløs lader (selges separat) for å lade produktet. Enkelte trådløse ladere med spoler støtter kanskje ikke trådløs lading. Trådløse ladere som støtter EPP (Extended Power Profile), tillater trådløs hurtiglading.
- Siden LGs begrensede garanti ikke omfatter bruk av tilbehør fra tredjeparter, kan du kontakte tredjepartsprodusenten.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av Bluetooth eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke er i bruk.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller batterinivået når du bruker nedlastede apper.

Berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

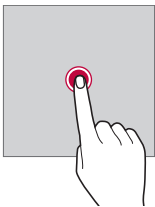


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige alternativer.

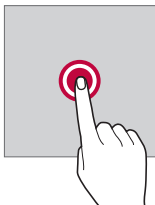


Dobbeltrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.

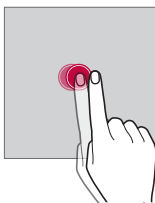


Dra-funksjon

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

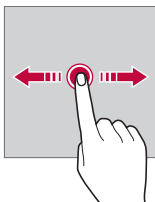



Sveipe

Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.

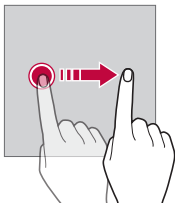

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

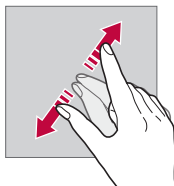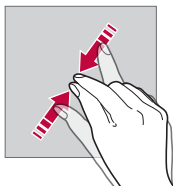

- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneflen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er festet på enheten.
- Å se på et statisk bilde i lengre perioder av gangen kan resultere i etterbilder eller innbrenning. Slå av skjermen, eller unngå å vise det samme bildet i lang tid når du ikke bruker enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Sveip opp fra nedre kant av skjermen for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeater på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan være forskjellig avhengig av produsentens retningslinjer, brukerinnstillinger, programvareversjon eller mobilleverandør.

- **Statuslinje:** Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Værwidget:** Vis informasjon om vær og tid for et bestemt område.
- **Google-søk-widget:** Skriv eller snakk for å åpne Google Search.
- **Mappe:** Opprett mapper for å klassifisere appen i henhold til ønskede kriterier.
- **Sideikon:** Vis det totale antallet startskjermlerreter. Du kan trykke på det ønskede Sideikon for å gå til siden du valgte. Ikonet som gjelder det aktuelle lerretet, utheves.
- **Hurtigtilgangsområde:** Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.
- **Navigeringslinje:** Gå til forrige skjermbilde eller startskjermen mens du bruker appen, og sjekk listen over apper du brukte nylig.

Bruke navigeringslinjen

Se gester-guiden og kontroller navigasjonslinjen.
















- Gå til Hjemskjermen ved å sveipe opp fra nederste kant av skjermen.
- Gå tilbake til forrige skjermbilde ved å sveipe inn fra venstre eller høyre kant av skjermen.
- Gå til Oversiktsskjermen ved å sveipe opp og holde nede fra underkanten av skjermen.
- Bytt raskt mellom apper ved å sveipe til høyre i nedre kant av skjermen og gå til tidligere brukte apper.



- **Bevegelser** er standard for navigasjonslinjen. Endre den til **Kun knapper**    ved å trykke på **Innstillinger > Skjerm > Navigeringslinje** på startskjermen og velg deretter **Kun knapper**.

Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til enheten din ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.


	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Ingen SIM-kort
	NFC-lese/skrive-P2P-modusen er på





- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- Dra ned varslingsvinduet, eller trykk på pilikonet for å åpne listen over hurtiginnstillingsikoner.
- Trykk på  for å legge til, slette eller ordne ikoner i varselvinduet.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.

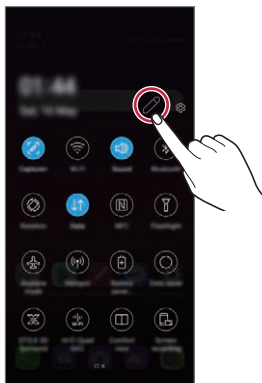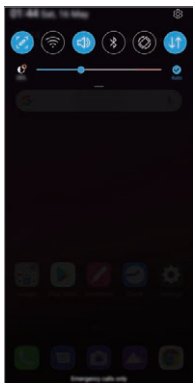

- Du kan også bruke varslingspanelet på låseskjermen. Dra i varslingspanelet når skjermen er låst for å få rask tilgang til de ønskede funksjonene.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.

Trykk på **Innstillinger > Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.




Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgeter**.
- Hvis du vil endre bakgrunnsbilder, temaer, ikoner og AOD, trykk og hold et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Bakgrunn & Tema**.

Du kan også trykke på **Innstillinger > Skjerm > Hjemmeskjerm > Bakgrunn** og velg deretter bakgrunnsbilder, temaer, ikoner og AOD for enheten.

- Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Skjerm innstillinger**. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil vise eller installere på nytt de avinstallerte appene, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Søppelkurv**. Se *Søppelkurv* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil endre standardskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen, flytter det til den ønskede skjermen, trykker  og deretter på skjermen en gang til.

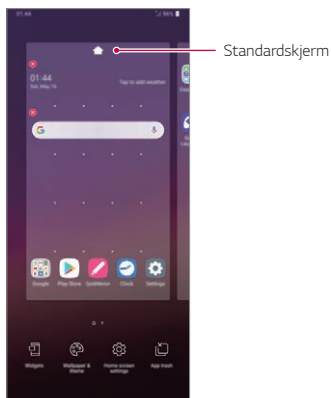


Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Gå tilbake til den opprinnelige skjermen, som viser apper og widgeter ved å klype fingrene på startskjermen eller dra opp — fra nederste kant av skjermen.

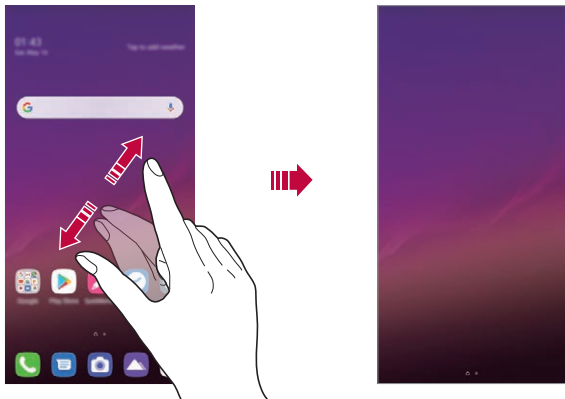

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen


Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på  i mappen.



- Du kan ikke endre mappefargen når du bruker et tema som er lastet ned.

Oppstartskjermens innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

- 1 Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm** på startskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
 - **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.

- **Ikon-former:** Velg om du vil ha ikoner med firkantede eller avrundede hjørner.
- **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
- **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
- **Skjul apper:** Velg hvilke apper du vil skjule på startskjermen.
- **Tillat startskjerm looping:** Aktiver for å tillate startskjermrulling (gå i sløyfe tilbake til den første skjermen etter den siste skjermen).
- **Smart Bulletin:** Bruk startskjermen for å vise informasjon som er tilpasset dine behov.
- **Søk:** Søk ved å sveipe ned på startskjermen.
- **Hjemmeskjerm Lås:** Mulig å forhindre at apper og widgeter flyttes eller fjernes.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg hvis du trykker på strømknappen/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Strøm-/låseknapp når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.

For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- En skjermlås forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Oppsett av skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Velg skjermlås** på startskjermen og velg metoden du foretrekker.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip:** Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
 - **Knock Code:** Trykk på skjermen i et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster:** Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode:** Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
 - **Fingeravtrykk:** Lås opp skjermen med fingeravtrykket ditt.
 - **Tillat Ansiktsgjenkjenning:** Lås opp skjermen ved å la enheten å gjenkjenne ansiktet ditt.
 - **Tillat talegjenkjenning:** Lås opp skjermen ved å la enheten gjenkjenne spesifikke talekommandoer.



- Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres skjermen i 30 sekunder.

Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Mønster, PIN-kode eller passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten til å låses når den slås på for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødanrop, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Forholdsregler for funksjonen for sikker oppstart

- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.
- Sørg for å ha passordene for skjermlås på forskjellige steder.
- Hvis du angir feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet, blir enheten automatisk tilbakestilt, og krypterte data og personlig informasjon blir automatisk slettet og kan ikke gjenopprettes.
- Vær forsiktig med å angi feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet.
- Når du slår på enheten rett etter at enheten er tilbakestilt, starter også kryptering. Dataene kan bli ødelagt hvis du stopper krypteringen vilkårlig. Vent til tilbakestillingen er ferdig.

Tilpass låseskjermen

Du kan tilpasse låseskjermens innstillinger.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Tilpass låseskjermen** på startskjermen.
- 2 Velg en funksjon du vil angi.
 - **Bakgrunn:** Lar deg sette bakgrunnsbilde for låseskjermbildet.
 - **Klokke:** Lar deg angi hvor du skal plassere klokken på låseskjermbildet.
 - **Snarveier:** Lar deg velge programmer som skal kjøres på låseskjermbildet. Denne innstillingen vises bare når et skjermlås er innstilt.
 - **Skjermeffekt:** Lar deg still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp.
 - **Væranimasjon:** Aktiver dette alternativet for å vise væranimasjoner for den gjeldende plasseringen på låseskjermen.
 - **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Lar deg sette inn tekst som skal vises på Låseskjerm for å identifisere telefonens eier.

Sikker lås-innstillinger

Du kan angi innstillinger for sikkerhetslås.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sikker lås-innstillinger** på startskjermen.
- 2 Velg en funksjon du vil angi.
 - **Gjør mønsteret synlig** (vises kun når Mønster er satt som skjermlås): Slå på og gjør mønsteret synlig.
 - **Tidslås**: Lar deg stille inn tid før skjermen automatisk låses etter at bakgrunnsbelysningen er slått av (på grunn av inaktivitet).
 - **Strømknappen låser umiddelbart**: Dette alternativet må aktiveres for å øyeblikkelig låse skjermen når Av/På-tasten trykkes. Denne innstillingen overstyrer innstillingen for Sikkerhetslås-timer.
 - **Vis sperre** (vises kun når en skjermlås er satt): Aktiver denne funksjonen for å vise Lockdown-ikonet når du trykker og holder nede Knappen Strøm/Lås knappen. Trykk på Lockdown-ikonet for å slå av Smart Lock, biometrisk opplåsing og varsler på låseskjermen.
 - **Smart Lock**: Lar deg sette pålitelige enheter, steder, stemme og/eller kroppsdeteksjon som lar telefonen forbli ulåst.



- Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av låseskjermmetode du velger.

Slå på skjermen

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneflen.
- Hvis du skal bruke Slå på skjermen-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.

Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er låst, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke Knock Code sammen med Slå på skjermen-funksjonen.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Velg skjermlås > Knock Code**.
- 2 Trykk på rutene i et mønster etter eget valg for å opprette en bankkode og trykk på **Neste**.
- 3 Skriv inn den opprettede Knock-koden igjen for bekreftelse, og trykk deretter på **Bekreft**.

Låse opp skjermen med en Knock Code

Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet.

Du kan også angi Knock Code på berøringsskjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å angi en Knock Code når låseskjermen er slått på.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Kryptering og legitimasjon > Krypter SD kort lagring** på startskjermen.
- 2 Les oversikten på skjermen for kryptering av minnekortet, og trykk deretter på **Fortsett** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ og trykk på **Kryptering**.
 - **Ny filkryptering:** Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering:** Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntatt mediafiler:** Krypter alle filer med unntak av mediafiler som musikk, bilder og video.



- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper


Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei

Trykk inn og hold Strøm-/låseknapp og volumknappen inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.




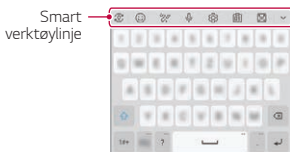
- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen. Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Forlengelser > Snarveier** og slå på **Åpne Capture+** på hjemmeskjermen.
- Se *Skrive notater på en skjermdump* for å få mer informasjon.


Taste inn tekst







Bruk av Smart-verktøylinje



Du kan bruke forskjellige tastaturinndata-metoder på ett sted. Du kan velge ønsket inndata-metode fra toppen av tastaturet.

- 1 Velg ønsket tastaturinndata-metode fra Smart verktøylinje.
- 2 Trykk på  og velg inndatametoden du ønsker å se på Smart-verktøylinjen, eller omorganiser dem.



- Du kan legge til opptil 6 verktøy til Smart-verktøylinjen.
- Noen støttede inndata-metoder kan variere avhengig av hvilken enhet du har.
- Du kan slå av eller på Smart-verktøylinjefunksjonen fra tastaturinnstillingene.
- Du kan også bruke tastaturinndata-metodene ved å trykke på .

-  : Legge til emoji.
-  : Åpne Draw chat.
-  : Åpne tastaturinnstillinger.
-  : Trykk  for å oppgi teksten med stemmen.
 - For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
 - For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
 - For å velge språket for talekommando, trykk  > **Språk** på talekommandoskjermen.

- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.
-  : Åpne klippeskuffen.
-  : Aktiver flytende tastatur når du bruker Multi-Window-funksjonen. Du kan også flytte tastaturet til ønsket sted.


Ved hjelp av Smart-tastaturet

Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.

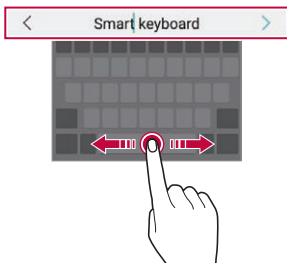


- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønstret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.



Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av tastaturet oppover.

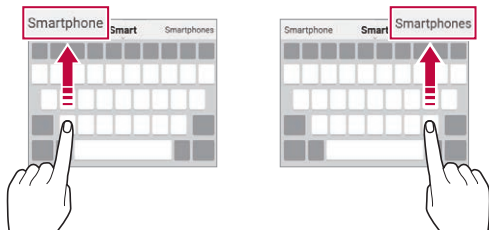- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.



Kopier og lim inn


Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.

- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Dra  /  og spesifiser området som skal kopieres eller klippes ut.
- 3 Velg enten **Klipp ut** eller **Kopier**.
 - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **Lim inn**.




- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **Lim inn** vises.

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen




På tastaturet trykker du på .



- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk  > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

- 1 På tastaturet trykker du på .
Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **Klipp-brett**.
- 2 Velg og lim inn et element fra utklippfeltet.
 - Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippfeltet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippfeltet.






- Det er mulig at klippeskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Innholdsdeling

Spille av innhold fra en annen enhet

Du kan vise bilder og spille av videoer eller sanger som er lagret på enheten, på et TV-apparat.

- 1 Koble TV-apparatet og enheten til samme trådløse nettverk.
- 2 Mens du viser elementer fra **Galleri** eller **Musikk**-app, trykk  eller  > **Spill på annen enhet**.
Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Skjermdeling** på startskjermen og trykk deretter på  for å aktivere den.
- 3 Velg TV-apparatet du vil koble til.



- For bruk med Chromecast må Google Play-tjenester være oppdatert.

Vise innhold fra enheter i nærheten

Du kan vise innhold fra ulike enheter, for eksempel en datamaskin, NAS eller mobil enhet, ved å bruke appene Galleri eller Musikk.

Koble til enhetene

Koble både din enhet og en annen enhet som støtter DLNA-funksjon til samme trådløse nettverk.



- Kontroller at Fildeling (DLNA) er aktivert både på enheten og den tilkoblede enheten.

Søke etter enheter i nærheten

Vis en liste over DLNA-enheter i det samme nettverket ved å velge **⋮ > Enheter i nærheten**-menyen i hver app.

Bruk innhold fra nærliggende enheter som om du brukte det på din enhet.

Sende eller motta filer

Du kan dele filer mellom enheten din og en annen LG-enhet, eller et nettbrett.

Sende filer

Fra **Galleri** eller andre apper, trykk på **⋮ > Del** eller **🔗** og velg deretter en enhet i fildelingslisten.

Motta filer

Dra statuslinjen nedover og trykk på **Fildeling**.

Hvis enheten din ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykker du på **Innstillinger > Tilkoblede enheter > Fildeling > SmartShare Beam** **🔘**.



- Del filer med visse enheter som støtter DLNA.

Ikke forstyrr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

Trykk på **Innstillinger > Lyd > Ikke forstyrr**.

- **Modus** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
 - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.
- **Velg prioriteter**: Motta alarmer og varslinger for de valgte appene.
 - **Anrop fra**: Konfigurer en rekke varsler når du mottar en samtale.



- **Gjentatt anrop**: Andre samtale fra samme innringer innen 15 min vil ikke taus.

- **Meldinger fra**: Konfigurer en rekke varsler når du mottar en melding.
- **Bruk Ikke forstyrr**: Slå på funksjonen Ikke forstyrr.
- **Sover**: Angi tidsplanen for funksjonen Ikke forstyrr.
- **Hjelp**: Se hjelpen for Ikke forstyrr.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.




- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

Trykk og hold på hvilket som helst tomt område på skjermen, og trykk deretter på  for appen du ønsker å slette.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk på **Innstillinger** > **Applikasjoner og varsler** > **App info**, velg en app, og trykk deretter på **Avinstaller** på startskjermen.



- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.


Installere og avinstallere apper under oppsett

Når du slår på enheten for første gang, kan du laste ned anbefalte apper.

Du kan gå til neste trinn uten å installere.

Søppelkurv

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.



- 1 Trykk på **Administrasjon** > **Søppelkurv** på startskjermen.
Du kan også trykke og holde et tomt område på startskjermen og deretter trykke **Søppelkurv**.
- 2 Aktiver den ønskede funksjonen:
 - **Gjenopprett**: Installer den valgte appen på nytt.
 - : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.




- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Appsnarveier

På startskjermen kan du trykke og holde på et appikon, for eksempel Anrop, Melding, Kamera, Galleri og Innstillinger for å vise en hurtigtilgangsmeny. Det er enklere å bruke apper med appsnarveier.

- Trykk på  for å konfigurere innstillingene for den ønskede appens widget.
- Trykk på  for å vise informasjonen for ønsket app.

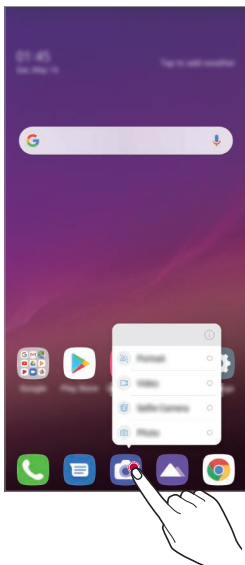




- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtale.



Ring fra nummertastaturet

- 1 Trykk på  > **Ring** på startskjermen.
- 2 Ring ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold et hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .




- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se *Startskjermens layout* for å få informasjon om hvordan du kan legge til telefonnumre i hurtigvalglisten.

Ring fra kontakter

- 1 Trykk på  > **Kontakter** på startskjermen.
- 2 Når nummeret du vil ringe er valgt fra listen over kontakter, trykker du på .

Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra  på skjermen for det innkommende anropet.


- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du ønsker å avslutte en samtale uten å slå av skjermen, trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Anropsinnstillinger > Svar og avslutt anrop** og aktiver deretter **Avslutt anrop med strøm-tasten**.



- Trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Anropsinnstillinger > Svar og avslutt anrop > Avslutt anrop med strøm-tasten** på startskjermen og avslutt et anrop ved å trykke på Lås/Av/På-tastens skjermen for innringing er åpnet.

Avvise et anrop

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra  langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avisningsmelding, trekker du alternativet for avisningsmeldingen  over skjermen.
- Legg til eller rediger en avisningsmelding ved å gå til startskjermen og trykke på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Anropsinnstillinger > Blokker anrop og avis med melding**.
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen, volum ned-knappen eller Strøm-/låseknapp for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.


Sjette et innkommende anrop når du bruker en app

Når du mottar et anrop mens du bruker en app, kan et popup-varsel vises øverst på skjermen. Du kan motta anropet, avvise anropet eller sende en melding fra popup-skjermen.



- Gå til startskjermbildet og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Anropsinnstillinger > Generelle innstillinger > Vis taleanrop mens i en applikasjon** og velg deretter ønsket måte å vise det innkommende anropet mens appen brukes.




Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Du kan også trykke på  **Anropslogger** på startskjermen.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:



- **Kontakter:** Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Vent:** Sett gjeldende anrop på vent.
- **Tastatur:** Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler:** Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs:** Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth:** Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parert og tilkoblet.
-  : Avslutte en samtale.
-  : Bytt til videoanrop fra et taleanrop.
-  : Få tilgang til flere anropsalternativer.



- Noen funksjoner er ikke tilgjengelige under et videoanrop.
- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale


Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.



- 1 Trykk  > **Legg til anrop** under en samtale.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Se de nylige anropspostene ved å gå på startskjermen og trykke på  > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:



- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Trykk på  > **Slett** for å slette loggoppføringer.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Den slettede anropsloggen kan ikke gjenopprettes.
- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å justere skriftstørrelsen på samtalelogger eller kontakter.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk på  > **Ring** eller **Anropslogger** på startskjermen.
- 2 Trykk  > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.






Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.




- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk på  på startskjermen.
- 2 Trykk .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - For å bruke multimediealternativer, trykk på .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk på  på startskjermen.
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.



- Bruk meldingslisten eller chattevinduet for justering av skriftstørrelsen ved å plassere to fingre på skjermen og utvide eller begrense fingrene.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk på  på startskjermen.
- 2 Trykk **:** > **Innstillinger** fra meldingslisten.




- Konfigurer innstillinger for varselvinduet, blokkering av anrop, katastrofealarm, multimediemeldinger, osv.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.




Trykk på  på startskjermen.





- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp en video.
- Vær forsiktig så du ikke smusser til kameralinsen med fingrene eller annet fremmedstoff.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og videoer kan vises eller redigeres fra Galleri. Se *Galleri-funksjoner* for å få mer informasjon.
- Avstå fra å bruke produktet til et formål som kan krenke andres personvern eller rettigheter.

Ta et bilde

Du kan ta bilder med kameraet i produktet.


- 1 Trykk på  og fokuser på emnet.
 - Berør emnet og fokusere på.
 - Spre eller klype to fingre for å zoome inn eller ut.
- 2 Trykk på  for å ta bilde.
 - Du kan også trykke volum ned eller volum opp-tasten for å ta et bilde.
 - Ta et bilde mens du spiller inn en video ved å trykke på  på skjermen.
 - Alternativene som vises på fotograferingsskjermen varierer avhengig av valgt kamera (foran eller bak) og kameramodus.
 - Kameraet vil slås av automatisk hvis det ikke brukes på en stund etter at **Kamera**-appen brukes.

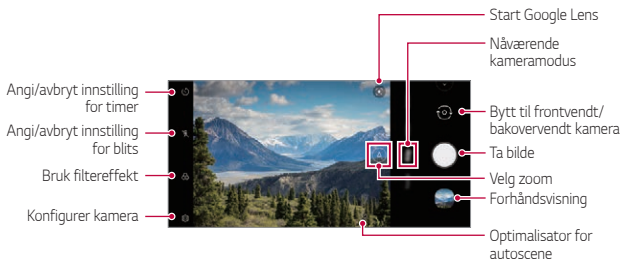

- Åpne kameraappen ved å trykke kort på av/på-tasten to ganger. Gå til startskjermen og trykk på **Innstillinger > Forlengelser > Snarveier** og trykk deretter på **Åpne Kamera** og aktiver den.
- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen.
- Gå til startskjermen og trykk på **Innstillinger > Forlengelser > Snarveier** og trykk deretter på **Åpne Kamera**  og aktiver den.





Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk  på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

- : Ta et bilde i FullVision (18,9:9-formatforhold).
- : Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
- : Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
- : Still inn tidsuret til å ta bilder eller ta opp videoer automatisk etter et angitt tidsrom.

Superlyst kamera	Ta lysere, skarpere bilder i lav belysningsgrad. (Når det superlyse kameraet er valgt, slås den automatisk på eller av avhengig av omgivende lysforhold.)
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Live photo	Innspill handlingen før og etter at du tar et bilde.
Smiiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Legg til signatur	Vis en personlig signatur på bildene.
Lagring	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Delt internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Tilleggsalternativer på frontkameraet


Selfie shot	Ta en selfie ved å velge alternativet mellom Bildetaking med håndbevegelse og Auto bildetaking .
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfier.




- Når du bruker frontkameraet, kan du justere filteret, lyseffekter og hudtone.

Valg av modus



Du kan enkelt velge fra modusene som vises på skjermen og som er valgt for å passe til opptaksmiljøet.

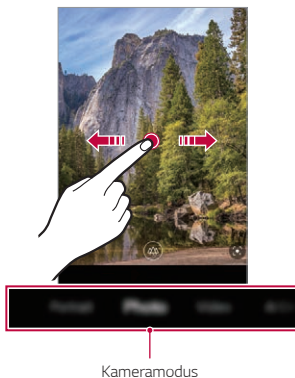
Trykk på  og sveip kameramodus til venstre eller høyre, eller sveip skjermen til venstre eller høyre og velg en kameramodus.







Bruke kameramodus

Ta opp en film

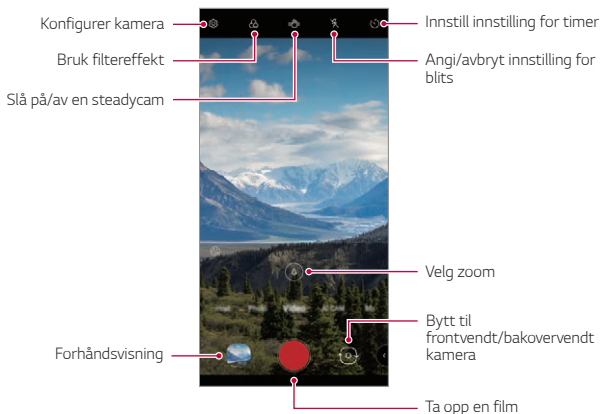- 1 Trykk på  og velg **Video** ved å sveipe kameramodus.
- 2 Trykk på  for å spille inn en video.



- Trykk  for å ta et bilde mens du tar opp en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
 - Mens du spiller inn en video, kan du spre eller klemme to fingre for å zoome inn eller ut.
 - Mens du spiller inn en video, kan du trykke på ønsket område for å justere lysstyrken.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.



Ta et bilde


Trykk på  og velg **Bilde** ved å sveipe kameramodus.

Se *Ta et bilde* for mer detaljer.

Ta portretter


Ta bilder eller videoer ved å gjøre personen/emnet mer distinkt og få den til å skille seg ut ved å uskarpe bakgrunnen.

- 1 Trykk på  og velg **Portrett** ved å sveipe kameramodus.
 - Velg ønsket effekt ved å sveipe effektalternativer for Portrett.
- 2 Trykk på  for å ta bilde.

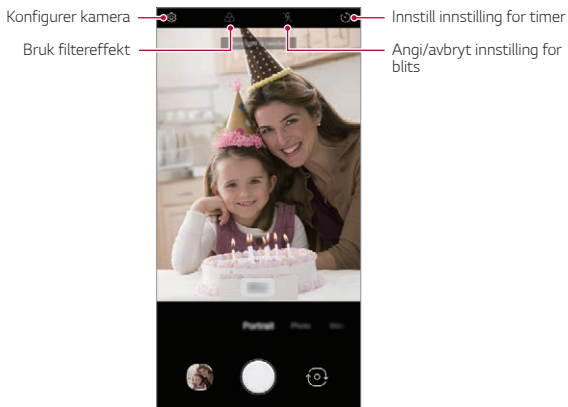

3 Trykk for å avslutte filmopptaket.







- Ta et bilde når meldingen **“Portrett er tilgjengelig”** vises.
- Portrett-funksjonen fungerer muligens ikke hvis kameraet ikke kan gjenkjenne objektet.
- Mens du tar et bilde må du holde avstanden til objektet på 1,3 ~ 5 fot.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis omgivelsene er for mørke.
- En video kan bare spilles inn med Uklarhetseffekt. Trykk og hold  for å aktivere den.


Bruke flere kameramodus

Trykk på  og velg **Mer** ved å sveipe kameramodus.

Panorama

Du kan lage et panoramabilde ved å flytte kameraet i én retning for å fotografere og sette sammen kontinuerlige opptak for panoramaeffekt


- 1 Trykk på  og velg **Mer** ved å sveipe kameramodus.
- 2 Trykk .
- 3 Trykk  og beveg kameraet langsomt i én retning.
- 4 Trykk  for å stoppe panoramaopptak.

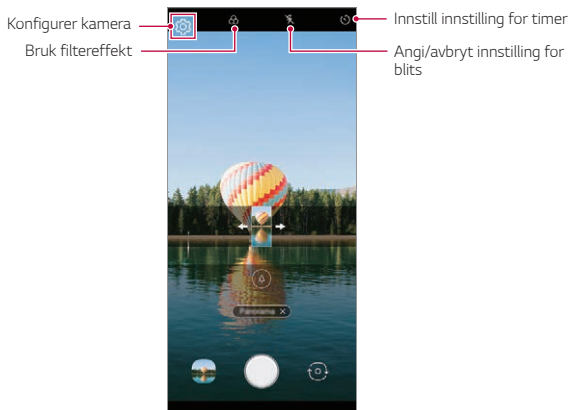


- Når kameraet flyttes i en retning, sørg for at skjermen du tar ikke finnes utenfor ledelinjen.

Manuelt kamera

Du kan lage bilder med profesjonelt preg ved hjelp av en rekke avanserte funksjoner.

- 1 Trykk på  og velg **Manuelt kamera** ved å sveipe kameramodus.
- 2 Tilpass følgende kamerainnstillinger:
 - Hvis du angir **Auto** for alternativer, vil alternativene justeres automatisk i henhold til skytemålet og miljøet.
 - Hvis **Focus peaking**-alternativet er satt, vil fokusområdet fremheves i farger. Funksjonen er kun tilgjengelig i **Manuell fokus (MF)**-modus.

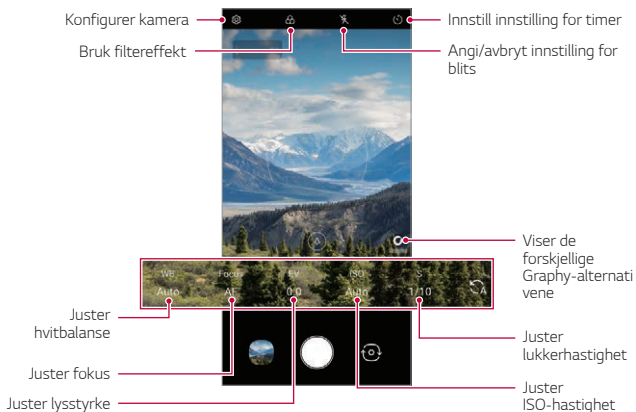

- 3 Trykk  for å ta bildet.



- Hvis du trykker på  og velger **Graphy**-effekt, vises en liste over anbefalte bilder med forskjellige innstillinger.
- Graphy-effekter lar deg ta bilder med hvitbalansen, lukkerhastighet og ISO-innstillingsverdier som brukes på det anbefalte fotografiet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i manuell kameramodus.
- u kan se en rekke anbefalte bilder ved å laste ned **Graphy**-appen fra Google Play Store.
- Du kan bli belastet for databruk, avhengig av abonnementet ditt.
- Trykk på  og trykk deretter på  fra **Graphy bilde**-menyen og deaktiver funksjonen.

Tilpasse kameraalternativene






Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.


Trykk på  i **Manuelt kamera**.





Graphy bilde	Juster hvitbalansen, ISO og lukkerhastigheten for det anbefalte fotografiet. Se <i>Manuelt kamera</i> for å få mer informasjon.
Lagre som RAW	Bildet lagres i filformatet RAW, slik at du kan endre det. DNG- og JPEG-filer opprettes når du tar et bilde, deretter lagres det som et ukomprimert høyoppløselig bilde.
Smiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Guide	Vis rutenett slik at du kan ta bilder basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Legg til signatur	Vis en personlig signatur på bildene.
Lagring	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Delt internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Slow Motion

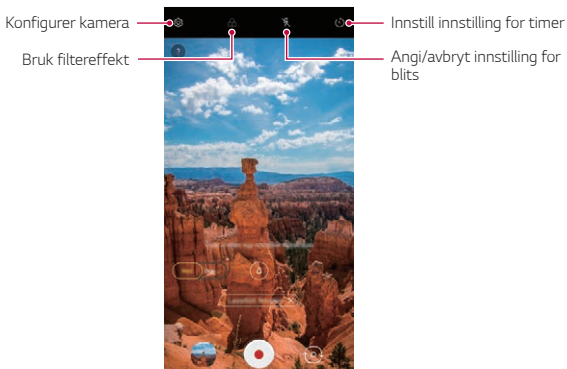Lag en morsom video ved å endre bevegelsehastigheten. Denne funksjonen kan nyttes når en video spilles av med en lavere hastighet som er sammenlignet med den faktiske hastigheten på originalklippet.

- 1 Trykk på  og velg **Mer** ved å sveipe kameramodus.
- 2 Trykk .
- 3 Velg **Del**  eller **Alle**  og bruk Slow motion-effekt.
 - **Del:** Lar deg bruke en Slow motion-effekt på en spesifikk del av videoen.
 - Trykk på  når slow motion-effekten skal brukes. Med et kort trykk vil slow motion-effekt brukes på 0,5 sekund. Med et langt trykk vil slow motion-effekt brukes til du slipper fingeren.
 - **Alle:** Lar deg bruke en Slow motion-effekt til hele videoen.




- 4 Trykk på  for å spille inn en video.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 5 Avslutt fotograferingen ved å trykke på .

YouTube Live

Spill inn en video og last den opp direkte til **YouTube**.

Bruk denne funksjonen ved å oppfylle kvalifikasjonskravene. Ta kontakt med **YouTube** for kravene.

- 1 Trykk på  på startskjermen.
- 2 Velg **Mer** ved å sveipe kameramodus, og trykk deretter på (••).




- YouTube Live er bare tilgjengelig når enheten er koblet til internettet. Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

Nyttige kamerafunksjoner

Låse Automatisk eksponering / Automatisk fokus

Du kan fiksere det gjeldende eksponeringsnivået og den gjeldende fokusposisjonen ved å trykke og holde på skjermen i automodus. Hvis du vil slå av funksjonen, trykker du et tomt område på skjermen.

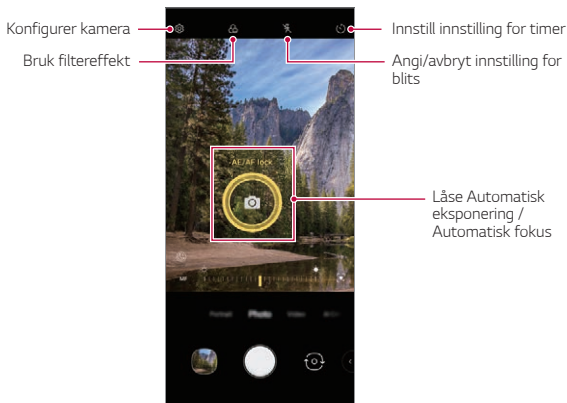


- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det kameraet som passer omgivelsene best.

- Veksle mellom kameraet foran og bak ved å sveipe skjermen opp eller ned på fotograferingsskjermen i **Kamera**-appen.

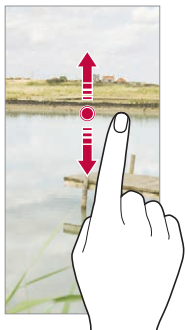

- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Selfie shot* for å få mer informasjon.

Zoom inn eller ut




Spre eller klype to fingre for å zoome inn eller ut når du tar bilder eller videoer.



- Zoom inn/ut-funksjonen kan ikke brukes i selfie-modus (frontkamera).
- Denne funksjonen støttes ikke i en rekke modus.

Bruke kontinuerlig fotograferingsmodus

Ta bilder på rad og se dem som bevegelige bilder i **Galleri**.

- 1 Trykk på  og velg **Bilde**.
- 2 Trykk og hold .
 - Flere bilder på rad tas mens du holder  nede.



Bildetaking med håndbevegelse

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

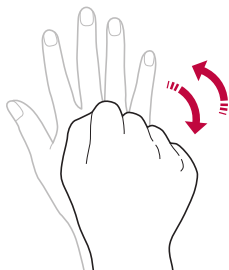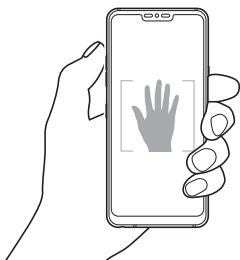


- Hvis du vil bruke denne funksjonen, bytter du til frontkameranodusen, og deretter trykker du  > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker noen av kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Den hvite guiderammen vises når frontkameraet registrerer ansiktet ditt. Hvis objektet innenfor guiderammen slutter å bevege seg, blir fargen på guiderammen gul. Deretter tar kameraet et bilde.



- Trykk  > **Selfie shot** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.


Intervallbilde

Du kan ta selfier med mellomrom.

Mens du bruker frontkameraet, kan du vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Det tas fire fotografier med jevne mellomrom etter en selvutløserforsinkelse på tre sekunder.

Lagre som snudd





Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på  > **Lagre som snudd**. Bildet knipses vannrett.



- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfier tas, i kameraalternativer. Se *Tilpasse kameraalternativene* for detaljer.

Selfie shot

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.

- 1 Trykk på  og velg **Bilde** ved å sveipe kameramodus.
- 2 Trykk på  og bytt til frontkameraet.
- 3 Trykk på  for å ta bilder.
 - Trykk på  og bruke ulike skjønnhetseffekter.


Galleri


Oversikt over galleri

Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

Vise bilder

Se bildene som er lagret på produktet.


- 1 Trykk på  og velg ønsket mappe.
- 2 Trykk på ønsket bilde.
 - Galleri-mappen inneholder **Album, Bilder, Minner** og **Spill av**.

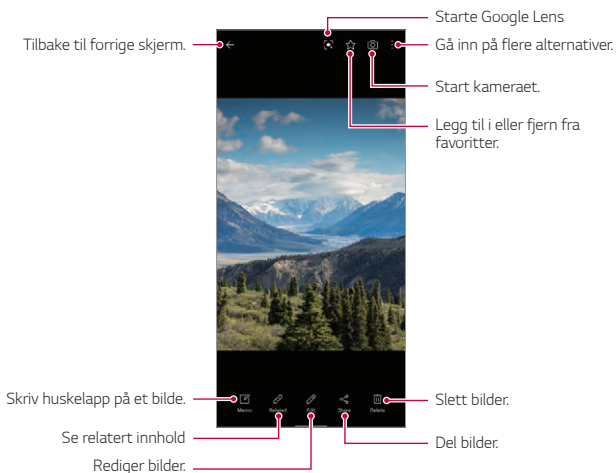

- Detaljer-menyen vil vises når skjermen berøres lett. Trykk på skjermen en gang for å få menyen til å forsvinne.

Spille av en film

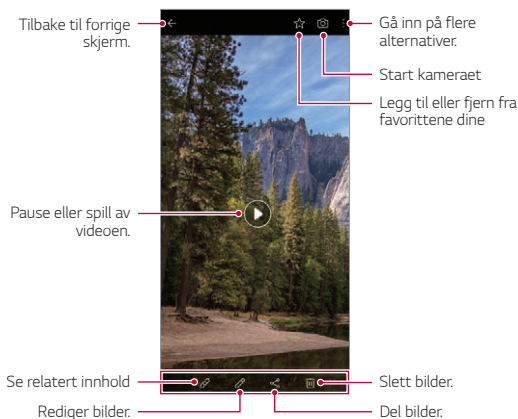

Se videoene som er lagret på produktet.



- Hvis du vil justere lydvolument, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, drar du venstre side av skjermen opp eller ned.
- Dra skjermen til venstre på videoavspillings skjermen for å spole tilbake (REW) og dra til høyre for å spole fremover (FF).


Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:





- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Slettede filer flyttes automatisk til  > **Slettede elementer** og de kan gjenopprettes i galleriet i løpet av 7 dager.
- Trykk på  for å slette filene helt. Nå kan ikke filene gjenopprettes.

Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:



- Når du ser på bilde eller video, trykk på  og del filen ved å bruke ønsket metode.



- Hvis du tar bilder eller videoer etter at du har trykket på  >  > **Tag plassering** , vil det posisjonspesifikke minnealbumet opprettes automatisk etter en viss tid under Minner-fanen i Galleri.
- Søk på bildene eller videoene etter sted, tagg, kameramodus osv. ved å tappe på  i Galleriet.
- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Du må aktivere GPS-funksjonen for å lage Minne-album.

Lage en montasje

Du kan lage en montasje fra det tilknyttede innholdet.

- 1 Trykk på  og velg  > **Lag montasje**.
- 2 Velg de ønskede bildene som du ønsker å legge til i en collage, og trykk deretter på **Neste**.
 - Velg ønsket layout nederst på skjermen.
- 3 Trykk på **Opprett**.




- Det kan brukes maksimalt 9 bilder for å lage en montasje.

Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

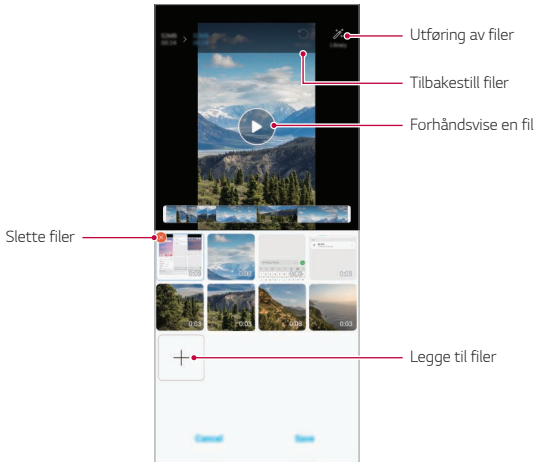

- 1 Trykk på  og velg **> Opprett Filmer**.
- 2 Velg bilder eller videoer for filmen din, og trykk på **Neste**.
- 3 Rediger de valgte bildene og videoene, og trykk deretter på **Lagre**.




- Maksimalt 50 videoer kan brukes til å lage en film.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.

Trykk på  og velg  > **Opprette en GIF**.

Lage video

- 1 Trykk på  på det ønskede startpunktet mens du ser på en video.
- 2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
 - GIF genereres for den valgte tiden fra det spesifiserte utgangspunktet.
 - For videoer som har mindre enn 5 sekunder, vil GIF-bilder genereres automatisk for den gjenværende tiden.

Lage GIF-fotografier

- 1 Trykk på  > **Opprett GIF** i fotolisten i galleriet.
- 2 Velg et bilde for å konvertere til et GIF-fotografi, og trykk deretter på **Neste**.
 - Du kan legge til/slette et fotografi, justere hastighet eller skjermforhold, angi rekkefølgen på fotografiet.



- Å lage GIF-fotografier er en funksjon som kan brukes av brukeren for å lage kreative bilder. Brudd på rettighetene som immaterielle rettigheter eller å ærekrenke omdømmet til en annen person ved å bruke Lage GIF-fotografi-funksjonen kan føre til et sivilt eller straffbart ansvar i samsvar med tilhørende lover. Bekreft at du ikke kopierer eller overfører en annen persons arbeid uten autorisasjon. LG Electronics er ikke på noen måte ansvarlig for slike handlinger fra brukere.
- Du kan velge opptil 100 fotografier når du oppretter en GIF.

Kontakter

Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Gå til startskjermen og trykk på **Essensielle > Kontakter**.

Legge til kontakter

Legge til nye kontakter


- 1 Trykk **+** på skjermen med kontaktlisten.
 - Et popup-vindu vises for valg av lagringssted for kontakten. Velg stedet du ønsker.
- 2 Skriv inn kontaktdetaljer og trykk på **Lagre**.

Importere kontakter


Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk **:** > **Administrer kontakter > Importer** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg kontaktene og trykk på **Importer**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

- 1 Trykk  > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.



- Når du legger til en ny kontakt, kan du trykke på  for å legge til et nummer for hurtigoppringing.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:


- Trykk på søkefeltet nederst på kontaktskjermen og skriv inn ønsket kontakt eller telefonnummeret du vil søke etter.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.



- Trykk på søkefeltet nederst på kontaktskjermen, og skriv inn en kontakt eller telefonnummer for å få frem de integrerte søkeresultatene fra samtalehistorikken og kontaktlisten som er lagret på produktet.


Kontaktliste

Redigere kontakter

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  og rediger informasjon på skjermen med kontaklinformasjon.
- 3 Trykk **Lagre** for å lagre endringer.

Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:


- Trykk og hold på en kontakt du ønsker å slette når du er i kontaktlisteskjermen, og trykk deretter på Slett kontakt.
- Trykk  > **Slett** på skjermen med kontaktlisten.




• Slettede kontakter kan ikke gjenopprettes.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  på skjermen med kontaklinformasjonen.

Opprette grupper











- 1 Trykk på  i kontaktgruppelisten.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk på **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter på **Legg til**.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre den nye gruppen.

QuickMemo+



Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.

Opprette et notat

- 1 Trykk på **QuickMemo+** på startskjermen.
- 2 Trykk  for å opprette et notat.
 -  : Lagre et notat.
 -  : Angre siste redigering.
 -  : Gjør om de siste slettede redigeringene.
 -  : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
 -  : Skriv notater for hånd.
 -  : Slett håndskrevne notater.
 -  : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 -  : Gå inn på flere alternativer.
- 3 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

- 1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker .
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Beskjær bildet (ved behov) og ta notater etter ønske.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
- 3 Trykk  og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
 - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukken ved denne handlingen**.



- Du kan ta skjermdump av hele skjermen ved å bruke funksjonen for skjermdump med rulling.
- Når du bruker apper som Melding og Chrome, drar du varslingspanelet nedover og trykker deretter på **Capture+ > Forlenget** for å ta bilde av hele det nåværende skjermbildet som én fil.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper som støtter funksjonen for skjermdump med rulling.
- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å endre minneoppsettet.

Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.

- 1 Trykk på **Klokke** > **Alarm** på startskjermen.
- 2 Trykk **+** for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk på **Lagre**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.

Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk på **Klokke** > **Verdensur** på startskjermen.
- 2 Trykk **+** og legg til en by.

Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk på **Klokke** > **Tidsur** på startskjermen.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.


- 1 Trykk på **Klokke** > **Stoppeklokke** på startskjermen.
- 2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Nullst**.

Kalender

Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk på **Essensielle** > **Kalender** på startskjermen.
- 2 Velg en dato og trykk deretter .
- 3 Skriv inn hendelsesdetaljer og trykk på **Lagre**.

Synkronisere hendelser

Trykk på  > **Kalendere til synk**, og velg en kalender som skal synkroniseres.



- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Oppgaver


Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk på **Essensielle** > **Oppgaver** på startskjermen.
- 2 Trykk **+** for å legge til en oppgave.
- 3 Skriv inn oppgavedetaljer og trykk deretter på **Lagre**.

Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.

- 1 Trykk på **Essensielle** > **Musikk** på startskjermen.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.

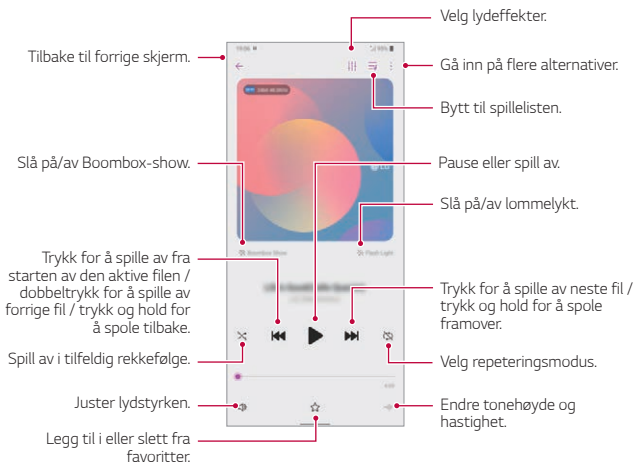




- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.
- Denne modellen støtter Hi-Fi-lydavspilling. Hi-Fi-lydfiler viser Hi-Fi-ikonet.
- Når Boombox Show-funksjonen er aktivert, viser skjermen visuell effekt under avspilling av musikken.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

- 1 Gå til startskjermen og trykk på **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Hvis du ønsker å beregne fra begynnelsen, trykk og hold  nede.

Game Launcher

Konfigurer om Game Launcher (spilloppskytteren) vil brukes der du kan se listen over spill som er installert og velge spillinnstillinger, slik som å dempe medievolum, begrense varslinger osv.

- 1 Gå til startskjermen og trykk på **Grunnleggende > Game Launcher**.
- 2 Velg ønsket alternativ.

LG Health

Oversikt LG Health

Du kan administrere din helse og opprettholde gode treningsrutiner ved å holde oversikten over øvelsene du gjør.

Komme i gang med LG Health


Du kan konfigurere LG Health når du starter appen første gang, eller etter at du har tilbakestilt den.

- 1 Trykk på **Essensielle > LG Health** på startskjermen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Bruke LG Health

Du kan vise hovedinformasjonen på LG Health og administrere mengden fysisk trening og helseinformasjon.

- 1 Trykk på **Essensielle > LG Health** på startskjermen.
- 2 Følgende alternativer er tilgjengelige.

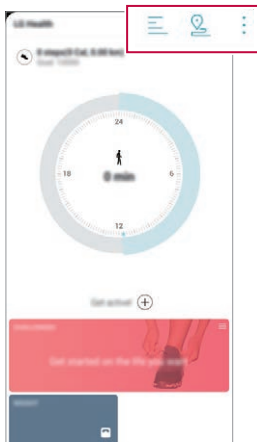

- ☰ : Se treningsloggen på dagen du vil kontrollere.
- 📍 : Begynn å spore en trening. Ruten og mengden fysisk trening registreres for hver treningstype.
- ⋮ : Sett daglige treningsmål, inkludert kalorier og trinn, eller angi ulike innstillingene for LG Health.



- Helserelatert informasjon fra LG Health er laget for å være nyttig for brukeren og kan ikke brukes til sykdomsforebygging, behandling, diagnostisering eller andre medisinske problemer.
- LG Health kan variere eller kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av land og mobiloperatør. LG Health-funksjoner som er tilgjengelige og apper som kan legges til LG Health, kan variere avhengig av land. Dette skyldes ulike lover og forskrifter.

E-post

Oversikt over e-post

Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.

- 1 Trykk på **Essensielle** > **E-post** på startskjermen.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk deretter på **Neste** og registrer kontoen din.
 - Registrer en e-postkonto manuelt ved å trykke på **Manuelle innstillinger** (om nødvendig).

Administrere e-postkontoer


Trykk **⋮** > **Innst.** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk **⋮** > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk **☰** og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post

- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post

- 1 Trykk .
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.



- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å justere skriftstørrelsen på e-postlisten din.

FM radio

Du kan lytte til FM-radio.


Trykk på **Essensielle** > **FM radio** på startskjermen.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble øretelefoner til enheten. Øretelefonene fungerer som radioantenne.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.

Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk på **Administrasjon** > **Filbehandler** på startskjermen.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.

LG Mobile Switch

Overfør enkelt data fra en brukt enhet til en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Trykk på **Administrasjon** > **LG Mobile Switch** på startskjermen.
Du kan også trykke på **Innstillinger** > **System** > **Sikkerhetskopi** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket overføringsmetode.



- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Lad opp batteriet helt før du overfører data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk på **Administrasjon** > **Nedlastinger** på startskjermen.

SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifter.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk på **Tjenester > SmartWorld** på startskjermen.
- 2 Trykk på **☰ > LG Kontoer**, og logg inn.
- 3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis SmartWorld-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste den ned.

- 1 Gå til startskjermen og trykk på **Innstillinger > System > Oppdateringssenter > Applikasjonsoppdatering**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Nedlastinger**.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

- 1 Trykk på **Tjenester > RemoteCall Service** på startskjermen.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et seksifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk på **Tjenester > CBS** på startskjermen.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto.

Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Chrome

En rask, enkel og sikker nettleser, bygget for den moderne web.

Dokumenter

Docs er et samarbeidende ordbehandlingsverktøy som gir produktivitet. Bruk Docs til å lage, redigere og samarbeide i sanntid.

Disk

Drive er en fillagrings- og delings-app som gjør det enkelt å finne, dele og samarbeide innen arbeidsprosjekter hvor som helst, umiddelbart.

Duo

Gjør enkle videoanrop av høy kvalitet til venner og familie på Android-telefoner og iPhones.

Gmail

Gmail er en brukervennlig e-postprogram som holder meldingene dine trygge, gjør innboksen din smartere og hjelper deg å holde orden.

Google

Google-appen holder deg oppdatert om de tingene du bryr deg om. Finn raske svar, utforsk dine interesser, og få en oversikt over historier og oppdateringer om emner som har betydning for deg.

Maps

Skal du noen steder? Gå med Maps, appen du kan stole på for sanntids GPS-navigasjon, trafikk, overføring og detaljer om millioner av steder, for eksempel anmeldelser og populære tider.

Foto

Hjem for alle bildene og videoene dine, automatisk organisert slik at du kan dele og lagre det som betyr noe.

Play Film og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Play Musikk

Kjøp musikk fra Play Butikk. Spill musikk som er lagret på enheten.

Regneark

Sheets er et samarbeidende regnearkbehandlingsverktøy som gir produktivitet. Bruk Sheets for å importere, organisere og analysere informasjon sammen i sanntid.

Presentasjoner

Google Slides er et verktøy for samarbeidsproduksjon som lager produktivitet. Bruk Slides til å organisere informasjon, presentere resultater og ta beslutninger sammen i sanntid.

YouTube

Se favorittkanaler, lytt til musikk du elsker, og last opp videoer for å dele med mennesker over hele verden.

Google Assistant

Enheten din har Google Assistant innebygd. Finn svar og få ting gjort mens du er på vei. For å komme i gang, trykk bare på Google Assistant-tasten på siden av telefonen, eller trykk og hold inne telefonens hjem-knapp.



• Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og land.



04

Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser. Trykk på **Innstillinger** på startskjermen.



- Skriv inn et nøkkelord i søkevinduet øverst på skjermen for å enkelt kjøre elementene som må konfigureres.

Nettverk og Internett

Wi-Fi

Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk for å aktivere den.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble automatisk til et bestemt Wi-Fi-nettverk, trykk på nettverket og klikk på **Fjern**.

Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Wi-Fi**.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.



• Denne funksjonen avhenger av mobiloperatøren.

- : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.

Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Wi-Fi > > Avansert Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.




• Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.


Mobildata

Du kan slå mobildata av og på. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Mobildata**.
- 2 Trykk  for å aktivere den.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Mobildata**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **På:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
 - **Begrens mobildata bruken:** Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
 -  : Tilpass innstillinger for mobildata
 - Volumet av databruk vil måles basert på produktet, og volumet beregnet av mobiloperatøren din kan være forskjellig.

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.




- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Anropsinnstillinger**.
- 2 Tilpass innstillingene.

Internett-delning

Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.


- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Internett-delning > Internett-delning via USB** og trykk deretter på  for å aktivere den.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB-internettdeling er aktivert. Slå av USB-internettdeling for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Internett-delning > Wi-Fi tilgangspunkt** og trykk deretter på  for å aktivere den.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.




- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Avstengningstidsur for Wi-Fi-sone:

Når Wi-Fi-sone ikke har vært i bruk i et bestemt tidsrom, kobles det fra automatisk. Du kan angi tiden for automatisk frakobling.

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Internett-deling > Bluetooth deling** og trykk deretter på  for å aktivere den.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par dem.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Gå til innstillingsskjermen og trykk på **Nettverk og Internett > Internett-deling > Hjelp**

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Flymodus**.
- 2 Trykk på **Slå på** i bekreftelsesskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett > Mobilnettverk**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Dataroaming**: Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt**: Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører**: Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett** > **VPN**.
- 2 Trykk **+**.
- 3 Skriv inn VPN-detalljer og trykk på **Lagre**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPN**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **Koble til**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Privat DNS

Du kan konfigurere de Privat DNS (Domenenavnsystem) funksjonene.



- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Nettverk og Internett** > **Privat DNS**.
- 2 Velg ønsket alternativ og trykk på **Lagre**.

Tilkoblede enheter

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > Bluetooth**.
- 2 Trykk  for å aktivere den.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk  for å oppdatere listen over enheter.




• Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth


- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.



• Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.

Skjermdeling

Du kan spille av skjermen og lyden til enheten på en annen enhet, for eksempel et TV-apparat, som støtter Miracast-funksjonen.


- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > Skjermdeling**.
- 2 Trykk  for å aktivere den.
- 3 Velg en enhet på listen over nærliggende enheter.
 - Hvis enheten ikke er på listen, må du trykke **Søk** for å oppdatere listen.
 - Etter at du har koblet deg til enheten, viser enheten skjermen på enheten din.



- Skjermdeling slår seg av automatisk hvis det ikke finnes noen kompatibel delingsenhet i nærheten.

NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > NFC**.
- 2 Trykk  for å aktivere den.
 - Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se [Oversikt over deler](#) for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.


- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter** > **Android Beam**.
- 2 Berør baksiden av enheten med den andre enheten.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se [Oversikt over deler](#) for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Delingspanel

Du kan dele innhold fra Galleri, Musikk og Filbehandler med enheter i nærheten. Du kan også dele innhold med spesifikke personer i apper som fungerer med Google Direct Share.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter** > **Delingspanel**.
- 2 Trykk på  for å deaktivere hvert alternativ.
 - **Nærliggende utstyr**: Vis enhetene i nærheten der du kan dele innholdet i appene slik som Galleri, Musikk og Filbehandler.
 - **Dele direkte**: Fra en app som støtter Google Direct Share, kan du vise et ikon som lar deg dele innhold til bestemte personer.

Fildeling

Du kan sende og motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > Fildeling**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **G7 ThinQ**: Endre enhetsnavnet.
 - **Lagre i**: Angi målmappen hvor du vil lagre filer som er sendt fra andre enheter.
 - **Fildeling**: Tillat mottak av filer som er sendt fra andre enheter.
 - **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheter ved hjelp av SmartShare Beam.
 - **Hjelp**: Du kan vise hjelp om fildeling.

Mediaserver

Du kan dele medieinnhold på enheten din med enheter i nærheten som støtter DLNA.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > Mediaserver**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdsdeling**: Del innhold på enheten med andre enheter i nærheten.
 - **G7 ThinQ**: Angi enhetens navn.



• Avhengig av brukerens produkt, kan menynavnene vises annerledes.

- **Mitt delte innhold**: Velg typen medieinnhold som skal deles med andre enheter.
- **Tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.
- **Ikke-tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som ikke har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.

MirrorLink

Du kan koble enheten til en bil via USB for å bruke MirrorLink-appen som er installert på enheten fra infotainment-systemet eller hovedenheten til bilen.



- Denne appen er bare tilgjengelig i biler som støtter MirrorLink.
- Last ned MirrorLink-appen fra en app-butikk eller -marked. For mer informasjon, gå til <https://mirrorlink.com/apps>.
- Noen funksjoner kan være begrenset for sjåførens sikkerhet mens du bruker MirrorLink-funksjonen.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > MirrorLink**.
- 2 Koble enheten til en bil med USB-kabelen og slå på **Koble til via USB-kabel**.



- Hvis enheten er koblet til et kjøretøy som støtter automatisk MirrorLink-tilkobling, vil tilkobling via USB-kabel aktiveres automatisk på enheten din.
- Trykk på for å konfigurere MirrorLink USB automatisk tilkobling.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

På innstillingsskjermen trykker du på **Tilkoblede enheter > Utskrift**.

- Trykk på **Standard utskriftstjeneste** for å søke etter skrivere du kan koble til. Eller trykk på > **Legg til skriver** og legg til en skriver manuelt.
- Trykk på **Legg til tjeneste** og last ned skriverappen du ønsker.



- Dette er tilgjengelig kun når mobilnettverket eller Bluetooth-funksjonen er slått på.
- Last ned skriver-appen i **Legg til tjeneste** ved å logge på Google-kontoen din.

Lyd

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

På innstillingsskjermen trykker du på **Lyd** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lydprofiler:** Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolumet for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Meldingslyder:** Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Ringetone med vibrering:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Blitsvarsel for innkommende anrop:** Innstill blinking av blits i henhold til LG ringetone.
- **Ikke forstyr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Lydkvalitet og effekter:** Bruk funksjonen til å stille inn lydkvalitet og effekter mens du spiller en sang eller video.
 - **Volum:** Juster lydvolumet for ulike elementer.
 - **Normaliser volumet:** Bruk funksjonen til å normalisere volumene til forskjellige lydkilder.
 - **Equalizer:** Bruk funksjonen til å justere equalizer-innstillingene.
 - **DTS:X 3D Surround:** Bruk funksjonen til å spille musikk eller video i tredimensjonal, nedsenkende og levende lyd når hodetelefoner, høyttalere eller andre eksterne lydenheter er tilkoblet. Se **DTS:X 3D Surround** for å få mer informasjon.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Koble til øretelefonen, høyttaleren eller en annen ekstern lydenhet til stereohodetelefonkontakten og bruk dem som en Hi-Fi Quad DAC.

- **Lyddinnstillinger:** Bruk funksjonen til å velge Forhåndsinnstilt lyd.
- **Digitalt filter:** Bruk funksjonen til å justere frem og tilbake ekko for å spille av musikken som ønsket.
- **Balanse:** Bruk funksjonen til å justere venstre og høyre volum på øretelefonen.
- **Vibreringsstyrke:** Juster vibreringsintensiteten.
- **Vibreringstype:** Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.
- **Vibrer ved trykk:** Velg om enheten skal vibrere når du trykker på enkelte elementer på skjermen.
- **Lyd på taltastatur:** Velg tastaturlydeffekten.
- **LG tastaturlyd:** Velg lydeffekten for LG-tastatur.
- **Berøringslyd:** Velg en lydeffekt som avspilles ved berøring av et element.
- **Skjermlåsllyder:** Velg en lydeffekt når skjermen blir låst eller ulåst.

Skjerm


Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

På innstillingsskjermen trykker du på **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- **Bakgrunn & Tema:** Velg bakgrunnsbilde, tema, ikonet og AOD for enheten din.
- **Skrift:** Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
- **New Second Screen:** Velg hvordan statuslinjen og app-hjørner vil se ut.
- **Navigeringslinje:** Sett stilen på navigasjonslinjen med Gester eller knapper bare. Endre knappkombinasjonen etter å ha innstilt Knapper bare som en stil på navigasjonslinjen. For detaljer, se Navigasjonslinjen.

- **AOD (always-on display):** Vis alltid informasjon som dato, klokkeslett og varslinger selv også når skjermen er slått av. For detaljer, se **AOD (always-on display)**.
- **Komfortabel visning:** Still inn enheten slik at mengden blått lys på skjermen blir mindre, slik at øyeplager reduseres.
- **Nattmodus:** Du kan bruke et nedtonet skjermtema for å unngå gjenskinn på skjermen om natten.
- **Skjermfarge:** Juster farge, fargetemperatur for ønsket skjerm.




- Trykk  for å tilbakestille innstillingene.

- **Applikasjonsskalering:** Juster skjermstørrelsen til applikasjoner.



Aspektforhold

- Denne enheten bruker aspektforholdet 19,5:9.
 - Noen nedlastede apper støtter kanskje ikke aspektforholdet 19,5:9. I slike tilfeller velger du det mest optimale skjermforholdet for appen, eller kontakter appleverandøren for å få mer informasjon.
 - Du kan velge aspektforholdet for individuelle apper ved å trykke på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Applikasjonsskalering**. Velg ønsket aspektforhold fra **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)** og **Fullskjerm**.

- **Visningsstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Skjermopløsning:** Juster skjermopløsningen.



- Når du endrer skjermopløsningen, lukkes åpne apper.

- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken på skjermen etter lysintensiteten i rommet, trykker du **Auto**-bryteren.
- **Auto:** Still inn enheten slik at lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysintensiteten i rommet.

- **Tidsavbrudd for lysstyrkøkning:** Still inn enheten for å slå av lysstyrkeforhøyelsen automatisk etter den innstilte tiden.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.
- **Roter skjermen automatisk:** Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Skjermsparer:** Vis skjermsparer når enheten er koblet til holderen eller laderen. Velg skjermsparer som skal vises.
- **Én-hånds skjerm:** Gjør skjermen mindre, slik at det blir enklere å bruke enheten med én hånd. Dra venstre / høyre kant mot midten og hold nede.

Låseskjerm og sikkerhet

Du kan tilpasse innstillinger av låseskjerm og sikkerhet.

- **Google Play Protect:** Skanner enheten jevnlig for potensielt skadelige apper.
- **Finn enheten min:** Spor enhetens plassering eksternt. Du kan også beskytte dataene dine sikkert hvis du mistet enheten.
- **Sikkerhetsoppdatering:** Se etter programvareoppdatering og konfigurer automatiske installasjonsinnstillinger.
- **Velg skjerm-lås:** Velg en metode for låsing av skjermen. Se *Oppsett av skjerm-lås* for å få mer informasjon.
- **Tilpass låseskjermen:** Endre informasjonen som vises på den låste skjermen.
- **Sikker lås-innstillinger:** Endre innstillinger for sikkerhetslås.
- **Fingeravtrykk:** Bruk fingeravtrykket ditt til å låse opp skjerm eller innhold. Se *Oversikt over fingeravtrykk-gjenkjenning* for å få mer informasjon.
- **Ansiktsgjenkjenning:** Lar deg låse opp skjermen med ansiktet. Se *Oversikt over Ansiktsgjenkjenning* for å få mer informasjon.
- **Talegjenkjenning:** Lås opp låseskjermen ved å gjenkjenne talekommandoen.

- **Innholdslås:** Lar deg sette inn en låsetype (passord eller mønster) for QuickMemo + og Galleri-filene dine.
- **Kryptering og legitimasjon:** Konfigurer innstillingene for SD-kortkryptering og legitimasjon.
 - **Krypter SD kort lagring:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for å få mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din med en lås når den slås på. Se *Innstillinger for sikker oppstart* for å få mer informasjon.
 - **Beskyttelse av legitimasjon:** Vis i hvilken type lagringsplass sikkerhetssertifikatet blir lagret.
 - **Pålitelig legitimasjon:** Se CA-sertifikater og brukerinstallerte CA-sertifikater i systemets rotkatalog.
 - **Brukerlegitimasjon:** Vis og endre sikker sertifikatinformasjon lagret på din enhet.
 - **Installer fra lagringsenhet:** Installer et sikkert sertifikat fra en lagerområdet.
 - **Slett berettigelsesbevis:** Slett brukerinstallerte sikre sertifikater og tilhørende legitimasjonsbeskrivelser.
- **Angi SIM-lås:** Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
- **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
- **Trust agents:** Se på og bruk Pålitelige agenter som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Personlig

- **Tillatelse manager:** Sjekk og endre tillatelsene som gis til appene herfra.
- **Vis passord:** Vis tegn mens du skriver.
- **Låseskjerm:** Angi varslinger som skal vises på låseskjermen.
- **Gjør passord synlig:** Aktiver dette alternativet for å kort vise hvert tegn av passordet mens du taster det slik at du kan se hva du har skrevet inn.
- **Autofylltjeneste fra Google:** Aktiver dette alternativet for å angi informasjonen som er lagret i din konto, for eksempel passord, adresse eller kredittkortnummer med ett trykk. Deaktiver dette alternativet ved å bruke Google Automatisk utfylling-funksjonen, eller legge til en ny servicekonto.
- **Google posisjonslogg:** Lar deg aktivere eller deaktivere Posisjonshistorikken. Når dette er aktivert, vil Google lagre og bruke telefonens nyeste posisjonsdata regelmessig i forbindelse med din Google-konto. Bruk Posisjonshistorikk-skjermen og trykk på  for å se og/eller administrere posisjonsdataene dine.
- **Aktivitetslagring:** Velg aktiviteter og informasjon som Google vil lagre.
- **Annonser:** Lar deg sjekke annonse-IDen og innstille de tilpassede annonsene.
- **Bruk og diagnostikk:** Aktiver alternativet for å forbedre Android-opplevelsen ved å sende diagnostiske, enhets- og appbruksdata til Google på en automatisk måte.

Plassering

Sjekk deling av posisjonsinformasjonen din og konfigurér tillatelsen til å få tilgang til posisjonsinformasjonen din. Gå til innstillingsskjermen og trykk på **Plassering** og innstill ønsket funksjon.

Forlengelser

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

På innstillingsskjermen trykker du på **Forlengelser > Smart Doctor**.

Context Awareness

Du kan automatisk endre enhetens innstillinger i henhold til bruksmønster og plassering.


- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Forlengelser > Context Awareness**.
- 2 Aktiver de enhetene du ønsker å endre innstillingene til automatisk.
 - **AUTOMATISK**: Du kan innstille at enheten skal endre lydprofilen, Bluetooth og Wifi-alternativene automatisk i forskjellige miljøer, for eksempel Hjemme, Bort fra hjemmet, På jobb og Fri fra jobb. Du kan også innstille en app som skal åpnes når hodetelefoner er koblet til eller en Bluetooth-enhet er koblet til.



- Hjemme eller arbeidsplass må forhåndsinnstilles i Mine steder for å ta denne funksjonen i bruk. Gå til innstillingsskjermen og trykk på **Plassering > Mine steder** for å stille inn plasseringene.

Spill

Du kan konfigurere innstillinger for spillverktøy, grafikk og batterisparingsfunksjon.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Forlengelser > Spill**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Game Launcher:** Trykk  for å bruke gamelauncheren.
 - **Spillverktøy:** Du kan kjøre funksjonen mens du spiller spill ved å berøre ikonet for spillverktøy blant hjemmeknappene.
 - **Spillgrafikk:** Juster spillgrafikken.




- Når du endrer oppløsningen i noen spill, kan det hende at skjermvisningsfunksjonen ikke fungerer slik den skal.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i visse spillapper.



- **Pausetid:** Reduser skjermens lysstyrke og ytelse når spillet er på i mer enn 5 minutter.

Skjermopptak

Du kan konfigurere innstillingene for skjerminnspilling.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Forlengelser > Skjermopptak**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Inkluder deg selv i video med:** Velg ett av følgende alternativer og trykk på **Lagre**.
 - **Bilde:** Inkluderer ditt profilbilde i video når det innspilles. Etter å ha valgt dette, trykk på  og velg et profilbilde. Tilpass deretter størrelsen på bildet ved å bruke listen til sveiping.
 - **Frontkamera:** Inkluderer deg selv innspilt mens du bruker frontkamera mens du tar opp skjermen.
 - **Aldri:** Ingenting er inkludert.
 - **Lydkilde:** Velg lydkilden mellom **Mikrofon** og **Innhold**.
 - **Videooppløsning:** Velg oppløsning for skjerminnspilling.

For å innspille skjermen

- 1 Trekk statuslinjen nedover for å åpne Quick tilgang ikon listen.
- 2 (hvis nødvendig, sveip til venstre over Quick tilgang ikon området.)
Trykk .
- 3 Les ansvarsfraskrivelsen og trykk **Start**. Opptakelsen starter om 3 sekunder.
- 4 For å stoppe innspillingen, trykk på  nederst til høyre på skjermen. Den innspilte videoen lagres i Galleri.



- Hvis du krenker en annen persons rettigheter som portrettrettighet eller immateriell rettighet eller ærekrenker en annen persons rykte ved å bruke funksjonene som er gitt for skjermopptakstjenesten, kan du bli holdt ansvarlig for sivile, kriminelle eller administrative anklager i samsvar med relevante lover. LG Electronics er ikke på noen måte ansvarlig for brukernes handlinger.

Dual App

Du kan installere dupliserte messenger-apper på produktet og bruke to kontoer samtidig.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Forlengelser > Dual App**.
- 2 Etter å ha lest ansvarsfraskrivelsen, trykk på **Bekreft**.
- 3 I listen over tilgjengelige apper, trykk på **Installer** for å installere en kopi av en ønsket app og følg anvisningene på skjermen.
 - Listen over tilgjengelige Dual App vises på skjermen. Appikonene genereres på startskjermen under installasjonen.

App-forslag

Du kan raskt få tilgang til apper du trenger ved å gå til oversiktsskjermen.

Floating Bar

Du kan aktivere funksjoner som brukes ofte, deriblant snarveier, skjermdumper, Musikk, Kontakter med mer, ved å trykke på og deretter sveipe Floating Bar på skjermen. Se [Oversikt over flytende panel](#) for å få mer informasjon.

Snarveier

Du kan bruke knapper som Lås/Av/På, Volum og Google Assistant for å starte bestemte apper eller funksjoner med en gang.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Forlengelser > Snarveier**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger.
 - **Åpne Kamera:** Trykk på tasten to ganger for å åpne kameraet.
 - **Åpne Capture+:** Trykk på Volum opp-tasten to ganger for å åpne **Capture+** når skjermen er låst eller lukket.
 - **Åpne Kamera:** Trykk på Volum ned-tasten to ganger for å åpne **Kamera** når skjermen er låst eller lukket.
 - **Åpne Google Assistant:** Trykk på Google Assistant-tasten på siden av telefonen.
 - **Snakk med Google Assistant:** Trykk og hold nede for å snakke med assistenten din raskt.



• Google Assistant støtter ikke visse språk.

Slå på skjermen

Dobbeltklikk på skjermen for å slå skjermen på eller av.

Se [Slå på skjermen](#) for å få mer informasjon.

Digital balanse og foreldrekontroll

Du kan se produktets brukstid og konfigurere tidtakeren for hver app. Administrere brukstiden for mobiltelefonen ved å bruke Sengetid og fokusmodus.

Velg **Digital balanse og foreldrekontroll** på innstillingsskjermen og angi ønsket funksjon.

Applikasjoner og varsler

Du kan sjekke en liste over installerte apper og konfigurere innstillingene for varsler, apptillatelser og mer.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Applikasjoner og varsler**.
- 2 Tilpass innstillingene.


Batteri

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Batteri**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprosent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Adaptivt batteri:** Spar batteriet for apper du ikke bruker så ofte ved å redusere aktiviteten deres i bakgrunnen.
 - **Bakgrunns begrensninger:** Aktiver denne funksjonen for å forhindre apper i bakgrunnen for å spare batteriet mens du bruker enheten. Det er mulig at begrensede apper for sparing av batteri ikke fungerer optimalt eller ikke sender deg varsler.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten.
 - **Strømsparingeksklusjoner:** Velg apper som skal brukes uten funksjonsbegrensninger i modus for strømsparing eller batterioptimalisering.

Lagring og USB

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Lagring og USB**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Internlagring:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
 - **SD-kort:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .

Brukere og kontoer

Du kan legge til brukere for å dele enheten din med dem og registrere en skyskonto.

- 1 Gå til innstillingsskjermen og trykk på **Brukere og kontoer**.
- 2 Tilpass innstillingene.

Google

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

På innstillingsskjermen trykker du på **Google**.

System

Oppdateringssenter

Du kan sjekke og installere den nyeste versjonen av appen eller programvaren fra LG.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **System > Oppdateringssenter**
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Applikasjonsoppdatering:** Sjekk om en app-oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.
 - **Oppdater programvare:** Sjekk om en programvare oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **System > Språk og tastatur**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Administrer tastaturer:** Endre produktets grunnleggende tastaturinnstilling, konfigurere bruksmiljøene for LG-tastatur eller andre installerte tastaturer, og konfigurere talegjenkjenningssystemet for Google-taleinngang. Du kan også konfigurere om du vil vise tastatur-knappen i berøringsknappområdet på startskjermen, slik at du kan raskt bytte til et annet tastatur.
 - **Fysisk tastatur:** Velg for å bruke det fysiske tastaturet, eller sjekk tastatursnarveier.
 - **Automatisk utfylling-tjeneste:** Aktiver dette alternativet for å angi informasjonen som er lagret i din konto, for eksempel passord, adresse eller kredittkortnummer med ett trykk. Du kan også deaktivere dette alternativet, bruke Google Autocomplete, eller legge til en ny tjenestekonto.
 - **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for Tekst til tale-utdata.

- **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
- **Reverser museknapper:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **System > Dato og tid**.
- 2 Tilpass innstillingene.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **System > Minne**.
- 2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Sikkerhetskopi

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **System > Sikkerhetskopi**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Mobile Switch:** Du kan overføre data fra en gammel LG-enhet til den nye LG-enheten. Se *LG Mobile Switch* for å få mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopi og gjenoppretting:** Sikkerhetskopier data fra enheten, eller gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på enheten.




- Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i minnet. Sørg for å kopiere og lagre viktige sikkerhetskopifiler på datamaskinen.

- **Google Sikkerhetskopi:** Endre innstillingene for Google Drive-sikkerhetskopiering. Du kan også sjekke backupkontoen som brukes, eller legge til en ny sikkerhetskonto.

Restart & Tilbakestill

Du kan tilbakestille enheten, inkludert nettverks- og appinnstillinger.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **System > Restart & Tilbakestill**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Restart Automatisk:** Start og optimaliser telefonen på et bestemt tidspunkt. Trykk  for å aktivere denne funksjonen. Enheten starter automatisk på et bestemt tidspunkt og optimaliserer seg selv. Velg en dato og klokkeslett for omstart.



- Du kan angi at enheten skal starte om igjen en gang i uken. Enheten starter automatisk om en time fra den innstilte tiden.
- Når enheten har startet på nytt, slettes varsler og merker. Lagre viktige data før forhåndsinnstilt tid.
- Autostart-funksjonen er ikke aktivert i følgende situasjoner: Når skjermen slås på, når enheten brukes, når batterinivået er 30% eller mindre, eller når USIM-kortet er låst.
 - Avhengig av teleoperatøren er den automatiske omstartfunksjonen muligvis ikke tilgjengelig.

- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger:** Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
- **Nullstill app-preferanser:** Tilbakestill innstillingene for en app. Dataene som er lagret i appen slettes ikke.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.



- Tilbakestill eller omstarter du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.
- Dataene kan ikke gjenopprettes etter datainitialisering.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

På innstillingsskjermen trykker du på **System > Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.


På innstillingsskjermen trykker du på **System > Lovgivning og sikkerhet**.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

- 1 På innstillingsskjermen trykker du på **Tilgjengelighet**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack**: Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
 - **Visjon > Stemme meldinger**: Angi enheten for å lese innringerinformasjonen via tale.
 - **Visjon > Skrift**: Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
 - **Visjon > Visningsstørrelse**: Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
 - **Visjon > Berør zoom**: Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
 - **Visjon > Vindu-zoom**: Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.
 - **Visjon > Stor musepeker**: Forstørr musepekeren.
 - **Visjon > Høykontrast-skjerm**: Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.

- **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon > Justering av skjermfarge:** Juster skjermfargene.
- **Visjon > Ensarget:** Endre skjermen til gråtonemodus.
- **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt en samtale når du trykker Strøm-/låseknapp.
- **Hørsel > Bildetekst:** Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel > Blink LED:** Still inn for å slå på LED-lampen for innkommende anrop og varsler.
- **Hørsel > Blitsvarsler:** Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel > Demp alle lyder:** Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel > Lydkanal:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Trykk på inngang:** Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre den ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon > Fysisk tastatur:** Tilpass tastaturinnstillingene.
- **Motor og kognisjon > Auto museklikk:** Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Svar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.

- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Tekstopplering:** Du kan trykke på elementer for å høre muntlig tilbakemelding.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.





05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk  > **Innstillinger** > **System** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **Legg til et språk**, og velg et språk.
 - Trykk og hold  og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.



- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Velg region.
- 3 Klikk på **Støtte > Programvare & Fastvare**.
- 4 Skriv inn navnet på enheten din.
ELLER
Velg etter produktkategori.
- 5 Gå til **PC-synkronisering > LG Bridge** for å laste ned installasjonsfilen.
 - Gå til **Detaljer** for å se minstekravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > System > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon).

Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet.

Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du finner mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger > System > Lovgivning og sikkerhet**.

Varemerker

- For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS og symbolet sammen, DTS: X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter reservert.



- Copyright© 2020 LG Electronics Inc. Med alle rettigheter. LG og LG-logoen er registrerte varemerker som tilhører LG Group med tilhørende enheter.
- G7 ThinQ er et varemerke for LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokumenter, Google Disk, Google Arkiv og andre relaterte karakterer og logoer er varemerker for Google LLC.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.




Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

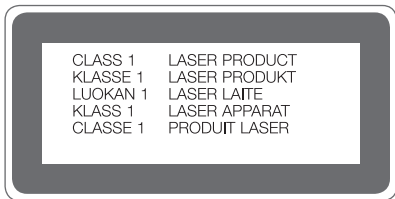

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet **LM-G710EM**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Frekvensområdet på 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer informasjon

Deler i herdet glass

Deler i herdet glass på denne enheten er ikke varige, og de slites kanskje ut over tid.

- Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades.
Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.
- Du kan kjøpe deksler for å beskytte enheten mot skade.
Merk at disse dekslene ikke dekkes av garantien fra LG Electronics, og de kan ikke garantere sikkerheten.

Aspektforhold

Denne enheten bruker aspektforholdet 19,5:9.

- Noen nedlastede apper støtter kanskje ikke aspektforholdet 19,5:9.
I slike tilfeller velger du det mest optimale skjermforholdet for appen, eller kontakter appleverandøren for å få mer informasjon.

Veiledning for dataoverføring

- Se tabellen nedenfor når det gjelder data som kan utveksles mellom LG-enheter eller mellom LG-enheten og en tredjepartsenhet.

Type	Elementdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android- enhet fra tredjepart → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlige data	Kontakter, meldinger, anropslogger, kalender, taleopptak	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediadata	Fotografier, videoer, sanger, dokumenter	○	○	○
Skjerminnstillinger	Innstillinger for startskjerm (mapper og widgeter)	○	X	X
	Innstillinger for låseskjerm (unntatt innstillinger for skjermlås)	○	X	X
Apper	Nedlastede apper	○	○	-
	Personlige data til den nedlastede appen	○	X	
Andre	Offentlig sertifikat	○	○	X
	Innstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, anrop, lyd og varsler, tilgjengelighet, batteri)	○	X	X



- Det kan hende at noen data ikke blir sendt, avhengig av programvareversjonen, appversjonen, operativsystemet og retningslinjene til produsenten eller mobiloperatøren.

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Informasjon om reiseadapter finner du på
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Vanlige spørsmål

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker enheten. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Feil på SIM-kort

Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.

Ingen nettverksforbindelse, eller nettverket faller ut

Signalet er svakt. Gå til et vindu eller et åpent område.

Du har ikke dekning. Gå til et annet sted, og kontroller forbindelsen.

Anrop er ikke tilgjengelig

Nytt nettverk ikke autorisert.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for det innkommende nummeret.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for nummeret du ringer.

Enheten kan ikke slås på

Når batteriet er helt utladet, kan ikke enheten slås på.

Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Ladefeil

Sørg for at enheten lades i normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.

Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG.

Batteriet tømmes raskere enn det gjorde da det var nytt

Når du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller høye temperaturer, kan batteriets levetid bli redusert.

Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller programmer, for eksempel GPS, spill eller Internett.

Batteriet er en forbruksvare, og batterilevetiden reduseres over tid.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Lad opp batteriet.

Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.

Start opp enheten igjen.

Hvis du fremdeles har problemer med kameraappen etter å ha prøvd disse tipsene, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

Bildekvaliteten er dårlig

Bildekvaliteten kan variere avhengig av omgivelsene og fotograferingsteknikkene du bruker.

Hvis du tar bilder og videoer, er standardvinkel bedre enn vidvinkel.

Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten eller innendørs, kan det være støy på bildet, eller bildet kan være ute av fokus.

Hvis du har problemer, kan du tilbakestille innstillingene.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilbehør til berøringsskjermen, kan det hende berøringsskjermen ikke fungerer skikkelig.

Hvis du er bruker hansker, hvis hendene ikke er rene mens du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer som den skal.

Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere som den skal, i fuktige omgivelser eller hvis den utsettes for vann.

Omstart enheten for å omgå eventuelle midlertidige programvarefeil.

Hvis berøringsskjermen er skadet eller ripete, kan du besøke et LG Electronics-servicesenter.

Enheten henger eller fryser

Omstart enheten

- Hvis enheten henger seg opp, kan det hende at du må stenge apper eller slå enheten av og på igjen.

Utfør en oppstart

- En myk tilbakestilling kan brukes for å tilbakestille enheten hvis skjermen fryser, eller hvis knappene, berøringsskjermen eller enheten ikke lenger reagerer.
- Hvis du vil utføre en myk tilbakestilling på enheten, kan du trykke på og holde inne Volum ned- og Av/på-knappen til enheten omstarter.

Tilbakestill enheten

- Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene.
- På innstillingsskjermen trykk **System > Restart & Tilbakestill > Gjenopprett fabrikkinnstillinger**.
 - Denne metoden tilbakestiller alle innstillinger for enheten og sletter dataene. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du huske å opprette en sikkerhets kopi av alle viktige data som er lagret på enheten.
 - Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestilt.

Bluetooth-enheten registreres ikke

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten.

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten du vil kobles til.

Pass på at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innenfor det maksimale Bluetooth-området (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

En tilkobling opprettes ikke når du kobler enheten til en datamaskin

Sørg for at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.

Sørg for at den riktige driveren er installert og oppdatert på datamaskinen.

Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.

Programmet har problemer.

Avinstaller programmet, og reinstaller det.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende dele er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land. Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

6 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 16 Funktioner til videooptagelser
- 25 Gallerifunktioner
- 32 Lydkvalitet og effekter
- 33 Floating Bar
- 36 Google Assistant
- 37 Funktioner til lydoptagelser
- 39 Fingeraftryksgenkendelse
- 43 Ansigtsgenkendelse
- 47 Stemmegenkendelse
- 50 Funktion til multitasking
- 53 AOD (always-on display)
- 54 Quick Help
- 54 Bemærkninger vedrørende vandafvisning

02

Grundlæggende funktioner

- 58 Produktkomponenter og tilbehør
- 59 Oversigt over dele
- 63 Tænd eller sluk for strømmen
- 64 Installation af SIM-kort og hukommelseskort
- 66 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 66 Batteri
- 69 Berøringsskærm
- 72 Hjemmeskærm
- 81 Skærmlås
- 86 Kryptering af hukommelseskort
- 87 Ta skærmbilled
- 88 Indtastning af tekst
- 92 Indholdsdeling
- 94 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

- 96 Installation og fjernelse af apps
- 98 Applikationsgenveje
- 99 Telefon
- 103 Beskeder
- 104 Kamera
- 121 Galleri
- 126 Kontakter
- 129 QuickMemo+
- 131 Ur
- 132 Kalender
- 133 Opgaver
- 133 Musik
- 134 Lommeregner
- 134 Spilstarter
- 135 LG Health
- 137 E-mail
- 138 FM-radio
- 139 Fil manager
- 139 LG Mobile Switch
- 139 Downloads
- 140 SmartWorld
- 141 RemoteCall Service
- 141 CBS
- 141 Google-apps

04

Indstillinger

- 145 Indstillinger
- 145 Netværk og internet
- 152 Tilsluttede enheder
- 157 Lyd
- 158 Skærm
- 160 Låseskærm og sikkerhed
- 162 Fortrolighed
- 162 Placering
- 163 Udvidelser
- 167 Digital balance og børnesikring
- 167 Applikationer og notifikationer
- 168 Batteri
- 169 Lagring
- 169 Brugere og konti
- 169 Google
- 170 System
- 173 Tilgængelighed

05

Appendiks

- 177 LG-sprogindstillinger
- 177 LG Bridge
- 178 Opdatering af telefonsoftware
- 180 Guide til tyverisikring
- 181 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
- 181 Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)
- 182 Varemærker
- 183 Erklæring om lasersikkerhed
- 184 BEKENDTGØRELSE
- 184 Kontakt kontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt
- 184 Wi-Fi (WLAN)
- 185 Flere oplysninger
- 189 Ofte stillede spørgsmål

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,244 W/kg (10 g) og 1,466 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Info om RF-eksponering fra FCC

I august 1996 vedtog den amerikanske, føderale kommunikationskommission (FCC), med dens afgivne betænkning og afgørelse FCC 96-326, en opdateret sikkerhedsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetiske radiofrekvenssignaler (RF) udsendt af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder, der tidligere er fastlagt i både internationale og amerikanske standarder. Designet af denne enhed overholder de retningslinjer, der er udstukket af FCC, samt disse internationale standarder.

Erklæring iht. afsnit 15.19

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrende interferens.
- (2) Enheden skal tolerere indkommende interferens, herunder interferens, der resulterer i uhensigtsmæssig drift.

Erklæring iht. afsnit 15.21

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

Kropsbåren drift

Enheden er testet mht. typisk kropsbåren drift, hvor der er 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside. Overholdelse af FCC-kravene til RF-eksponering forudsætter en separationsafstand på minimum 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside.

Eventuelle bælteklips, hylstre og lignende tilbehør, der indeholder metalliske dele, må ikke bruges. Tilbehør, der bæres på kroppen, og som ikke overholder separationsafstanden på 1 cm mellem brugerens krop og enhedens bagside, og som ikke er blevet testet mht. typisk kropsbåren drift, overskrider muligvis grænseværdierne for RF-eksponering, som er opgivet af FCC. De bør derfor undgås.

Erklæring iht. afsnit 15.105

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenssignaler, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for fjernsynsmodtagelse, hvilket konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at undgå interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ændr retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Udvid afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG. LG garanterer ikke for eventuelle skader eller fejl, som er forårsaget af tilbehør fra tredjeparter.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været eksponeret for væske, er ikke dækket af garantien.
- En mobil enhed behøver korrekt luftcirkulation for at komme af med varme. På grund af utilstrækkelig omsætning af direkte hudkontakt og luftstrøm på enheden kan apparatet blive opvarmet for meget. Enheden skal være mindst 1,0 cm mellem brugerens krop.
- Undgå støv af fremmede stoffer i laderen / USB-kabelporten. Det kan generere varme eller ild.
- Undgå at udsætte enheden for lavt lufttryk i stor højde.
- Udsæt ikke enheden for ekstremt lavt lufttryk. Ellers kan det forårsage eksplosion af batteriet eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din enhed i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din enhed kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 35 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.
- Strømforbrug (Netværksforbundet standbytilstand) : 0,4 W

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre datalækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
- Læs tilladelsesskærmen grundigt, når du downloader programmer.
- Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.



Bemærkning til udskiftning af batteriet

- Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
- Batteriudskiftning fra en ikke-kvalificeret professionel kan forårsage skade på din enhed.
- Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade, hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes af en kvalificeret fagperson. Batteriet skal genanvendes eller kasseres separat fra husholdningsaffald.
- Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
- Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Specialdesignede funktioner

Funktioner til videooptagelser

Vidvinkelkamera

Du kan tage fotos, og optage videoer med en bredere vinkel end dit faktiske synsfelt ved hjælp af vidvinklen på bagkameraet.

Tryk på  og tryk derefter på  /  for at skifte mellem standard og vidvinkel.

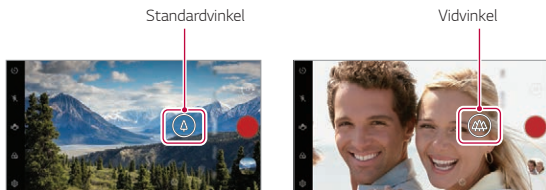

- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.
- Du kan kun skifte mellem standard og vidvinkel kameratele på det bageste kamera.

Google Lens

Du kan få flere oplysninger eller ændre objekter omkring dig ved hjælp af Google Lens, f.eks. landmærker, plakater, restaurantmenuer, dyr, blomster eller stregkoder direkte i din enhed.



For eksempel, når du bruger Google Lens på:

- Visitkort: Du kan gemme telefonnummeret eller adressen til en kontaktperson.
- Bog: Du kan få anmeldelser og andre detaljer om det.
- Landemærke eller bygning: Du kan få andre detaljer om det.
- Maleri i et museum: Du kan få detaljer om det.
- En plante eller et dyr: Du kan lære mere om det.
- En flyer eller event billboard: Du kan tilføje begivenheden til din kalender.





- Google Lens er kun tilgængelig, når din enhed er forbundet til et netværk. Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.


Bruge Google Lens

- 1 Tryk på  > .
- 2 Peg kameraet på et emne.
- 3 For at få detaljer eller gøre noget:
 - Tryk på elementet på skærmen.
 - For at vælge tekst: Tryk på et ord, tryk derefter på det igen og træk de blå prikker.
Stil et spørgsmål eller sig en kommando, som:
 - Hvad er dette?
 - Ring til dette
 - Tilføj dette til Google Keep

Portræt

Du kan tage skarpt portræt ved at anvende kameranlensens slør-effekt.


- 1 Tryk på  og tryk derefter på **Portræt**.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - For at justere slørstyrke skal du trække skyderen til venstre eller højre.

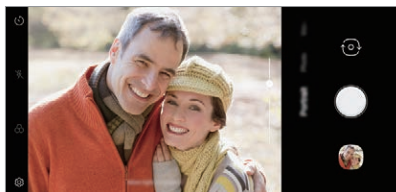

- Hold afstanden til dit motiv inden for 1,3 ~ 5,0 fod, når du bruger det bageste kamera.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis omgivelserne er for mørke.
- Når du har anvendt denne funktion, skal du trykke på eksponeringsværdi og fokus, mens du bruger det bageste kamera eller på det ønskede sted på forhåndsvisningsskærmen for automatisk at anvende eksponeringsværdi, når du bruger frontkamera.

AI CAM

Du kan effektivt tage billeder eller optage videoer, da kameraet genkender objektet, når du tager et billede eller optager en video.






- 1 Tryk på  og tryk derefter på **AI CAM**.
- 2 Når objektet genkendes, anvendes den bedste effekt for scenen.
 - Hvis du vil anvende andre effekter, skal du trykke på sceneikonet.
 - Portræt, kæledyr, mad, solopgang, solnedgang, natur, byudsigt, blomster, babyer, himmel, strand osv., I alt 19 kategorier kan genkendes automatisk.




- Resultatet af motivgenkendelsen kan variere afhængigt af belysningen eller motivets placering, mens du tager billeder. Søgeord vises ikke på de faktiske fotos eller videoer.
- Denne funktion er kun tilgængelig når det bageste og det forreste kamera er i automatisk kameratilstand.

Cine Video

Du kan optage en film lignende video.



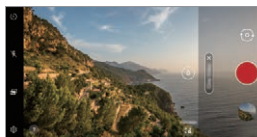

- 1 Tryk på  og tryk derefter på **Mere > Cine Video** .
- 2 Tryk på  for at optage en video.
 - : Optag en video ved at vælge funktionen punktzoom for at zoome ind/ud omkring et bestemt område.
 - : Vælg en effekt, der skal anvendes til optagelsen. Du kan også justere vignetten og styrken for hver Cine-effekt. Denne funktion kan ikke ændres, efter du har startet optagelsen.







- Funktionen punktzoom understøtter en zoomhastighed på op til 3x.
- Denne funktion understøtter kun videooptagelser i standardvinkel.

Biografoptagelse

Du kan optage et øjeblik og lave en video med kun en del af scenen i gang. Mens du optager en video, skal du holde enheden stabilt. Efter optagelse gnides et område i den video, du vil have i gang. Det valgte område begynder at flytte, og resten af videoen forbliver stille.

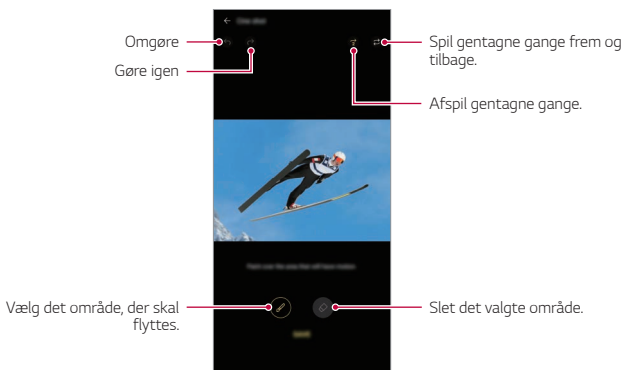




- 1 Tryk på  og tryk derefter på **Mere** > .
- 2 Tryk  for at optage en 3 sekunders video.
 - Hold enheden stabil, mens du optager videoen.
- 3 Tryk  og gnid det område, du ønsker i bevægelse med Cine shot-effekten.




- Tryk  for at slette det valgte område.
 - Tryk  for at afspille det valgte område gentagne gange fremad.
 - Tryk  for at spille det valgte område i bevægelse frem og tilbage gentagne gange.
- 4 Tryk på **GEM**.
 - Det valgte område vil være i bevægelse.

Flash Jump-Cut

Billeder taget med jævne mellemrum gemmes som GIF-filer.



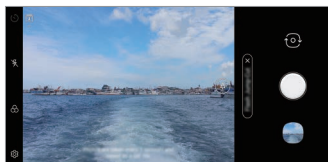


- 1 Tryk på  og tryk derefter på **Mere > Flash Jump-Cut** .
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Billeder tages hver 3 sekund og gemmes som en GIF-fil.
 - Tryk  på skærmen for at vælge antallet af fotos, du vil tage.
 - Tryk på, mens du tager billeder  for at oprette GIF-filer med tidligere taget billeder.






- Flashen tændes automatisk for at fungere som en timer.
- Billede taget denne gang, og det samlede antal billeder vises nederst på skærmen.
- Alle taget fotografier gemmes kun som GIF-filer.
- Du kan ikke ændre GIF-hastigheden eller billedrækkefølge.

Graphy

Du kan bruge den anbefalede hvidbalance, ISO og lukkerhastighed som om billedet blev taget af en ekspert.



- 1 Tryk på  og tryk derefter på **Manuelt kamera**.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på **Graphy fotos**  for at aktivere funktionen.
- 3 Tryk på , og vælg den ønskede scene ud fra de anbefalede billeder.
- 4 Tryk på  for at tage et billede.



- Denne indstilling er kun tilgængelig i manuel kameratilstand.
- Du kan tilføje flere scener ved at trykke på  og at downloade Graphy-appen fra Play Butik. Du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Tryk , og derefter tryk  fra den grafiske menu for at deaktivere denne funktion.

Hi-Fi-videooptagelse

Du kan optage en video af høj kvalitet med Hi-Fi-lyd.








Tryk på  og tryk derefter på **Mere > Manuelt video** () >  > **Hi-Fi**.



- Se *Start af kameraet* for at få flere oplysninger.
- Hi-Fi-videoer kan kun afspilles i apps der understøtter Hi-Fi.

AI-sammensætning

Mens du tager portrætter, giver AI-motor dig mulighed for automatisk at redigere motivets position og finde den optimale billedsammensætning. Både det oprindelige foto og AI-sammensætningsbillede gemmes.

- 1 Mens du tager et billede med bagkamera, tryk på **AI CAM**.
- 2 Når kameraet registrerer objektet, anbefales det  og **AI-sammensætning aktiveres**. øverst på skærmen.
 - Objektet skal være færre end tre personer.
 - Objektet genkendes, når placeret øverst på skærmen.
- 3 Når AI Composition ikon vises, tryk på  for at tage et billede.
 - Tryk på miniaturen med  fra galleriet for at se billedet.
 - Billeder med  tages de originale billeder af dig.
 - Billeder med  er AI-sammensætningsbilleder.
 - Tryk  og  for at sammenligne dem.



Original billede



AI Composition billede




- Resultatet af motivgenkendelsen kan variere afhængigt af belysningen eller motivets placering, mens du tager billeder.
- Når du tager et billede, vises relaterede søgeord til objektet på skærmen. Søgeord vises ikke på de faktiske fotos.
- Denne funktion er kun tilgængelig på bagkameraet.

Gallerifunktioner

Relateret indhold

Du kan redigere og tilpasse relateret indhold i Galleri.

- 1 Mens du ser på et billedeksempel, skal du trykke på .
- 2 Når ikonet, der er relateret til den dato eller det sted, du tog billedet på vises, skal du trykke på skærmen.



- Du kan se de billeder, der er relateret til den dato eller det sted, du valgte.



- Tryk på **⋮** for at få adgang til flere muligheder.

Lav en GIF

Du kan oprette en GIF-fil fra Galleri.

- 1 Mens du ser på et album, skal du trykke på **⋮** > **Opret GIF**.
- 2 Vælg de ønskede billeder og videoer for at oprette en GIF-fil og tryk derefter på **Næste**.
 - Du kan tilføje flere billeder og justere filernes GIF-hastighed, skærmformat og rækkefølge.
- 3 Tryk på **Gem**.



- Du kan maks. anvende 100 billeder til at oprette en GIF-fil.


Lav en kollage

Du kan oprette en kollage ud af det tilknyttede indhold.

- 1 Åbn et album, og tryk på **⋮** > **Lav kollage**.
- 2 Vælg de ønskede billeder for at tilføje dem til en kollage og tryk derefter på **Næste**.
 - Vælg det ønskede layout nederst på skærmen.
- 3 Tryk på **Opret**.



• Du kan maks. anvende 9 billeder til at oprette en kollage.

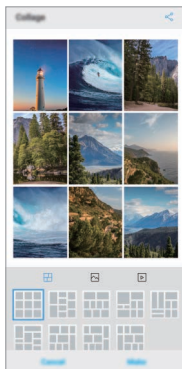


Lave en video ud af det tilknyttede indhold

Du kan indsamle tilknyttet indhold for at lave et videoklip ved at trykke på **▶** videoen, der viser datoen eller stedet.

Vælg temaet og baggrundsmusikken, juster effekter og rækkefølgen eller tilføj dato og din underskrift og tryk på **Gem**.

- **🏷️**: Vælg videoens emne.
 - Hvis du vil hente emnet, skal du trykke på **↓**.

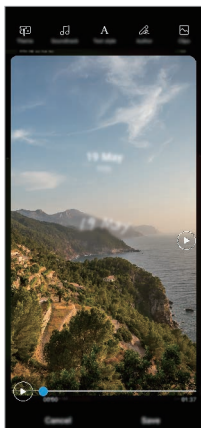



- 🎵 : Tilføj baggrundsmusik eller juster afspilningstiden.
 - Tryk på + for at vælge en fil til baggrundsmusikken.
 - Tryk på ↓ for at downloade en fil til baggrundsmusikken.
 - Tryk på ≡ for at justere baggrundsmusikkens lydstyrke.
- A : Vælg en skrifttype.
 - Tryk på ↓ for at downloade en skrifttype.
- ✍️ : Tilføj forfatterens navn til videoen.
- 🖼️ : Du skal ændre rækkefølgen af de filer, der skal afspilles som en video.
 - Tryk på + for at vedhæfte filer.




- Download VASSET-appen fra Play Butik for at tilføje videoemner, baggrundsmusik eller skrifttyper.
Hvis du bruger mobildata uden Wi-Fi-tilslutning, kan du blive opkrævet for dataforbrug.


Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.


- 1 Tryk på  > **Billeder**-fanen, og tryk derefter på  > **Opret film**.
Du kan også trykke på  > **Afspil**-fanen, og tryk derefter på  > **Opret film**.
- 2 Vælg billeder eller videoer til din film og tryk på **Næste**.
- 3 Rediger de valgte billeder og videoer og tryk derefter på **Gem**.

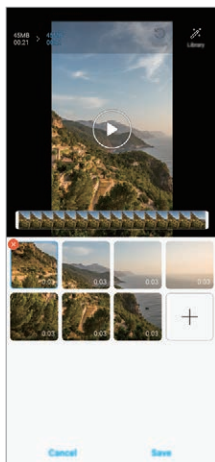

Sletning af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal slettes fra din video ved at trykke på  i øverste højre hjørne af dens miniaturebillede.

Tilføjelse af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal tilføjes, efter du har trykket på  nederst på skærmen. Du kan også vælge de billeder eller videoer, du allerede har tilføjet.




- Hold en fil nede, og tryk derefter på en anden fil for flere valgmuligheder.


Omarrangering af filer

For at omarrangere billederne og videoerne skal du trykke på og holde den fil inde, som du gerne vil flytte, og derefter trække den til den ønskede placering.


Tilføjelse af fileffekter

Tryk på  for at tilføje et emne, baggrundsmusik eller at ændre skrifttypen.

Nulstilling af filmredigeringer

Du kan nulstille de redigeringer du har foretaget på filmen (f.eks. afspilningstid) ved at trykke på .

Visning af en fil

Tryk på  for at kontrollere din nye video. Efter afspilningstiden er gået, afspilles den næste fil automatisk.




- Du kan maks. anvende 50 billeder og videoer til at oprette en video.
- Afspilningstiden for et billede er standardmæssigt 3 sekunder, og dette kan ikke ændres. Du kan afkorte videoer helt ned til 1 sekund.
- Denne funktion understøtter muligvis ikke nogle billed- og videoformater.


Lav en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge optagede videoer eller fotos.

Lav en GIF ved at bruge indspillede videoer

- 1 Tryk på  ved det ønskede startsted, mens du ser en video.
- 2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
 - Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
 - Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.

Lav en GIF ved at bruge billeder

- 1 Mens du ser på et album, skal du trykke på  > **Opret GIF**.
- 2 Vælg de ønskede billeder til at oprette en GIF-fil og tryk derefter på **Næste**.
 - Du kan tilføje flere billeder og justere filernes GIF-hastighed, skærmformat og rækkefølge.



- Du kan kun bruge denne funktion til kreative formål. Anvendelse af denne funktion, der involverer overtrædelse af andres rettigheder, f.eks. ophavsret eller krænkende eller stødende udsagn, kan være genstand for civilretligt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller administrativt ansvar og/eller bøder i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller på anden vis gøre ulovlig brug af nogen ophavsretlige materialer uden tilladelse fra den retmæssige ejer eller indehaveren af ophavsretten. I videst muligt udstrækning i henhold til gældende lovgivning frasiger LG Electronics sig alle udtrykte og underforståede garantier, såvel som erstatningsansvar, der er forbundet hermed.
- Du kan maks. anvende 100 billeder til at oprette en GIF-fil.

Lydkvalitet og effekter

DTS:X 3D Surround

Du kan afspille en sang eller video i tredimensionel, fordybende og levende lyd. For at bruge denne funktion skal du tilslutte øretelefoner, højttalere eller andre eksterne lydenheder til din enhed.

Tryk på **Indstillinger > Lyd > Lydkvalitet og effekter > DTS:X 3D Surround** og tryk derefter på  fra hjemskærmen for at aktivere denne funktion.

Tilpas lydretningen

Du kan justere lydretningen som ønsket.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Lyd > Lydkvalitet og effekter > DTS:X 3D Surround** og tryk derefter på  fra hjemskærmen.
- 2 Vælg lydretning.

Floating Bar


Øversigt over Flydende panel

Du kan aktivere hyppigt anvendte funktioner, herunder genveje, skærbilleder, musikafspiller og hurtig kontakter ved at stryge hen over Floating Bar på skærmen.

For at aktivere funktionen Floating Bar, skal du trykke på **Indstillinger** > **Udvidelser** > **Floating Bar**.

Åbne og lukke Floating Bar

- For at åbne Floating Bar: Tryk på **<** eller **>**.
- For at lukke Floating Bar: Tryk på **>** eller **<**.

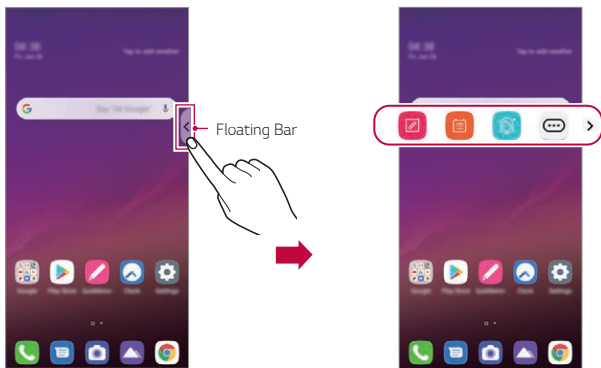

Flytning af placeringen af Floating Bar

- **Floating Bar åben:** Hold Floating Bar nede, og træk den derefter til den ønskede placering.
- **Floating Bar lukket:** Hold Floating Bar nede, og træk den derefter til den ønskede placering langs med kanten af skærmen.





Deaktivering af Floating Bar








Du kan deaktivere Floating Bar ved at bruge en af følgende metoder.

- Hold **<** eller **>** nede på Floating Bar, og træk den derefter til sletteområdet øverst på skærmen.
- Tryk på **<** eller **>** Floating Bar, og tryk derefter på **☰ >** i toppen af skærmen.
- Tryk på **○ >** **Indstillinger > Udvidelser > Floating Bar** .

Indstilling af Floating Bar

Du kan vælge det indhold, der skal vises i Floating Bar eller ændre visningsrækkefølgen. Tryk på  via den flydende linje eller tryk på  > **Indstillinger** > **Udvidelser** > **Floating Bar**.

- **Position:** Du kan angive et område, hvori du kan flytte den flydende linje.
- **Genveje:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede apps eller funktioner.
- **Tager skærmbillede:** Tag et billede af skærmen for at beskære den ønskede del eller for at oprette en GIF-fil.

	Du kan bruge Capture+ på den ønskede skærm.
	Du kan optage et rullende skærmbillede og bruge det til Q Memo+ eller gemme det i galleriet.
	Du kan optage et ønsket område eller bruge det til Q Memo+ eller gemme det i galleriet.
	Gem den nuværende skærm som en GIF-fil. Du kan justere størrelsen på det billede, du vil tage et billede af. <ul style="list-style-type: none">• Træk  for at flytte til den ønskede placering.• Tryk på  for at optage en GIF.• Tryk på  for at stoppe optagelsen af GIF.

- **Musikafsp.:** Styr den musik, som du lytter til.
- **Hurtig kontaktperson:** Ring eller send beskeder til dem, der er indstillet som hurtige kontakter.



- Du kan maks. tilføje 5 apps eller funktioner som genveje.
- Du kan maks. tilføje 5 kontakter, som hurtige kontakter.
- GIF-fotografering er en funktion, der lader brugeren skabe kreative billeder. Krænkelse af rettigheder som intellektuel ejendomsret eller krænkelse af en anden persons omdømme ved at bruge GIF-fotografering kan føre til et civilretligt eller strafferetligt ansvar i overensstemmelse med de gældende love. Vær forsigtig med ikke at kopiere eller overføre en anden persons arbejde uden tilladelse. LG Electronics er ikke ansvarlig på nogen måde for brugernes handlinger.
- Der kan oprettes en GIF, der er op til 15 sekunder lang.

Google Assistant


Oversigt af Google Assistant

Du kan starte eller bruge ønskede apps med din stemme.



- For at bruge denne funktion skal du først oprette forbindelse til netværket og logge ind på din Google-konto.
- Denne funktion kan ikke fungere korrekt i disse områder, eller lydgenkendelse nøjagtigheden kan være mindre, hvor effekten af Wi-Fi eller mobilnet signal er svag.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.


Aktivér Google Assistant

- 1 Tryk og hold  knappen inde fra startskærmen for at starte **Google Assistant**.
- 2 Tryk på **KOM IGANG**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen og sig **"Ok Google"**.
 - Enheden gemmer dine taledata til genkendelse.
- 4 Vælg om talegenkendelsesfunktionen skal aktiveres eller deaktiveres.
 - Når denne funktion er aktiveret, kan du starte Google Assistant ved at sige **"OK Google"** på hjemskærmen.

Lancering af Google Assistant med din stemme

- 1 Sig **"Ok Google"** når skærmen er slukket eller låst.
- 2 Sig en kommando eller et spørgsmål, når **"Hej, hvordan kan jeg hjælpe?"** vises på skærmen.

Start af Google Assistant fra startskærmen

- 1 Tryk og hold nede  på startskærmen.
- 2 Sig en kommando eller et spørgsmål, når **"Hej, hvordan kan jeg hjælpe?"** vises på skærmen.



- Stemmegenkendelse nøjagtigheden kan falde, hvis du taler med en uklar stemme eller på et støjende sted. Når du bruger funktionen for genkendelse af stemme, øger du nøjagtigheden ved at tale med en klar stemme på et roligt sted.

Funktioner til lydoptagelser

HD-lydoptageren giver dig mulighed for at konfigurere lydindstillingerne manuelt, så du kan optage lyd, der er baseret på dit miljø.

Optagelsestilstande

Du kan optage en HD-lydfil ved at vælge og konfigurere den ønskede lydtilstand, så den passer til omgivelserne for optagelserne.

Tryk på **Fornødenheder** > **HD-lydoptager** >  på hjemskærmen.

Normal

Du kan optage lyd uden ekstraindstillinger.

Koncert





Du kan optage lyd til en koncert eller til andre musikbegivenheder.

Brugerindstilling

Du kan konfigurere de ønskede indstillinger til at optage lyd manuelt.

Studietilstand

Med studietilstand kan du afspille en lydfil eller musik og optage din stemme samtidigt, oprette en akkord ved at optage din stemme flere gange, og optage dine kommentarer hen over oplæserens eller talerens originale lydfil.

- 1 Tryk på **Fornødenheder** > **HD-lydoptager** >  > **Tilpasset** på hjemskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg en lydfil som baggrundsmusik.
- 4 Tryk på  for at optage stemmelyd.
- 5 Tryk på  for at gemme den optagne fil.



- Baggrundsmusik kan kun afspilles via høretelefoner. Sørg for at slutte høretelefonerne til, før du bruger denne funktion.

Andre nyttige funktioner, der kan anvendes ved brug af HD-lydoptagelsesappen

GAIN

Du kan justere følsomheden af den lyd, der optages med mikrofonen. Jo højere GAIN-værdien er indstillet, desto mere følsomt optages lyden.



LCF

Du kan filtrere alle dybe lyde, som f.eks. klima anlæggets lave brummen. Jo højere LCF-værdien (Low Cut Filter) er indstillet, desto bedre filtreres højfrekvente lyde.

LMT

Det kan forhindre klipning af den optagede lyd. Jo højere LMT-værdien (Limiter) er indstillet, desto færre lavfrekvenslyde bliver klippet.



- Hvis du vil ændre flere indstillinger, skal du trykke på **> Indstillinger** og derefter tilpasse filtype, bitdybde, samplingshastighed og andre indstillinger.
- Når du vælger en tilstand fra Koncert og Brugerindstilling, vises . Tryk på  og vælg derefter den mikrofon, der skal bruges.
- Du kan overvåge lyd kvaliteten med det tilsluttede ørestykke, mens du optager lyden. Mens du optager lyd i studietilstand, understøttes lydovervågning ikke. Du kan kun høre baggrundsmusikken.

Fingeraftryksgenkendelse

Øversigt over fingeraftryksgenkendelse

Du skal registrere dine fingeraftryk på enheden, før du kan begynde og anvende funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Du kan anvende fingeraftryksgenkendelse i følgende tilfælde:

- Hvis du skal låse skærmen op.
- Hvis du skal se låst indhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekræft et køb ved at logge på en app eller ved at identificere dig selv med dit fingeraftryk.



- Dit fingeraftryk kan anvendes af enheden til brugeridentifikation. Fingeraftrykssensoren kan registrere meget ens fingeraftryk fra forskellige brugere som det samme fingeraftryk.
- Hvis enheden ikke kan registrere dit fingeraftryk, eller du har glemt den værdi, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.

Sikkerhedsforanstaltninger for fingeraftryksgenkendelse

Nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse reduceres muligvis af flere forskellige årsager. Hvis du vil maksimere nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Enheden har en fingeraftrykssensor. Kontrollér, at Fingeraftrykssensor ikke er blevet beskadiget af en metalgenstand, f.eks. en mønt eller en nøgle.
- Når der er vand, støv eller andre fremmede stoffer på fingeraftrykssensoren eller din finger, kan fingeraftryksregistrering eller identifikation ikke fungere. Rens eller tør dine fingre, før du anvender fingeraftryksgenkendelse.
- Et fingeraftryk genkendes muligvis ikke korrekt, hvis du har et ar på fingeren eller hvis fingerens overflade ikke er glat, fordi den har været i vand.
- Hvis du bøjer din finger eller kun bruger fingerspidsen, vil dit fingeraftryk muligvis ikke blive genkendt. Sørg for, at din finger dækker hele Fingeraftrykssensor.
- Scan kun én finger for hver registrering. Hvis du scanner mere end én finger, kan det påvirke registrering og genkendelse af fingeraftryk.
- Enheden kan udsende statisk elektricitet, hvis den omgivende luft er tør. Hvis den omgivende luft er tør, skal du undgå at scanne dine fingeraftryk, eller rør ved metalobjekt, f.eks. en mønt eller nøgle, før du scanner dine fingeraftryk, for at fjerne statisk elektricitet.

Registrering af fingeraftryk

Du kan registrere og gemme dit fingeraftryk på enheden for at bruge fingeraftryksidentifikation.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Fingeraftryk** på hjemskærmen.




- Der skal indstilles en låseskærm, før denne funktion kan anvendes.
- Hvis skærmlåsen ikke er aktiveret, skal du konfigurere låseskærmen ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 2 Find Fingeraftrykssensor bag på enheden, og sæt forsigtigt fingeren på den for at registrere dine fingeraftryk.




- Tryk forsigtigt på fingeraftrykssensor, så sensoren kan genkende dit fingeraftryk.
- Sørg for, at fingerspidsen dækker hele overfladen af fingeraftrykssensoren.

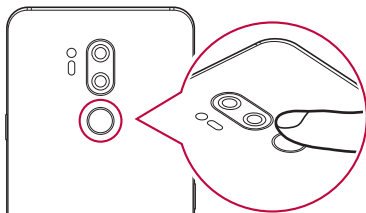

- 3 Følg vejledningen på skærmen.
 - Gentag scanning af fingeraftryk ved at flytte din finger en smule ad gangen, indtil fingeraftrykket er registreret.
- 4 Når fingeraftryksregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.
 - Tryk på **Læg til flere** for at registrere et fingeraftryk mere. Hvis du kun registrerer ét fingeraftryk, og denne fingerregistrering ikke var optimal, vil fingeraftryksgenkendelsen muligvis ikke fungere korrekt. Denne situation kan undgås, hvis du registrerer flere fingeraftryk.

Administration af fingeraftryk

Du kan redigere eller slette registrerede fingeraftryk.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Fingeraftryk** på hjemskærmen.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 Tryk på et fingeraftryk på listen over fingeraftryk for at omdøbe det. Tryk på  for at slette.

Oplåsning af skærmen med et fingeraftryk

Du kan låse skærmen op eller få vist låst indhold ved at benytte dit fingeraftryk. Aktiver den ønskede funktion:

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Fingeraftryk** på hjemskærmen.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 På skærmen med fingeraftryksindstillingerne skal du aktivere den ønskede funktion:
 - **Skærmlås:** Lås skærmen op med et fingeraftryk
 - **Indholdslås:** Lås indhold op med et fingeraftryk. For at gøre dette skal du kontrollere, at indholdslåsen er indstillet.

Ansigtsgenkendelse

Oversigt over ansigtsgenkendelse

Du kan slå skærmlåsen fra ved at bruge de gemte ansigtsdata.



- Denne funktion kan være mere udsat i forhold til sikkerhed end de andre skærmlåse, som f.eks. Knock Code, Mønster, PIN-kode og Adgangskode.
- Når et lignende ansigt eller et billede af dit ansigt anvendes, kan skærmlåsen slås fra.
- De registrerede ansigtsdata er lagret sikkert i din enhed.
- Når ansigtsgenkendelsen vælges som skærmlås, skal du angive den Knock Code, det Mønster, den PIN-kode eller Adgangskode, der er blevet anvendt til ansigtsregistrering, uden direkte at anvende ansigtsgenkendelsen, efter at enheden er blevet tændt. Derefter skal du sørge for at huske den angivne værdi.
- Hvis enheden ikke kan registrere dit ansigt, eller du har glemt værdien, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.
- For at spare på strømmen, fungerer funktionen ansigtsgenkendelse ikke, når batteriniveaulet er under 5 %.

Sikkerhedsforanstaltninger for ansigtsgenkendelse

Nøjagtigheden af ansigtsgenkendelse kan reduceres i følgende tilfælde. For at maksimere nøjagtigheden ved ansigtsgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Når dit ansigt er dækket af en hat, briller eller en maske, eller dit ansigt er meget anderledes på grund af kraftig makeup eller skæg.
- Når der er fingeraftryk eller fremmedlegemer på kameranlinsen, eller din enhed ikke kan registrere dit ansigt på grund af for meget eller for lidt lys.

Registrering af ansigtsdata

Inden du anvender funktionen til ansigtsgenkendelse, skal du registrere dine ansigtsdata på din enhed.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Ansigtsgenkendelse** på hjemskærmen.




- For at kunne bruge denne funktion skal skærmlåsen være indstillet med Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
- Når skærmlåsen ikke er indstillet, kan du registrere dataene ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 2 Tryk på **Næste** for at låse din enhed op efter den valgte metode.
- 3 Tryk på **Start** og hæv din enhed op foran dine øjne.
- 4 Registrer dit ansigt ved at følge instruktionerne på skærmen.
 - Registrer dit ansigt i et rum, der ikke er for lyst eller for mørkt.
 - Placér hele dit ansigt inden for hjælpelinjen på skærmen, og juster det derefter ved langsomt at bevæge det op og ned, til venstre eller til højre.
 - Hold dig stille, mens du registrerer dit ansigt. Du kan forbedre genkendeshastigheden ved at tage stabile fotos flere gange.
- 5 Når ansigtsregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.

Oplåsning af skærmen med dit ansigt

Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Vælg skærmlås** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Tillad ansigtsgenkendelse**  for kunne låse skærmen op via ansigtsgenkendelse.

Forbedringer af ansigtsgenkendelsen

Du kan tilføje ansigtsdata under forskellige forhold for at forbedre ansigtsgenkendelsen.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Ansigtsgenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Vælg **Forbedret ansigtsgenkendelse**.
- 4 Registrer dit ansigt ved at følge instruktionerne på skærmen.
- 5 Når ansigtsregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.

Sletning af ansigtsdata


Du kan slette de registrerede ansigtsdata og registrere dem igen, hvis ansigtsgenkendelsen ikke fungerer optimalt.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Ansigtsgenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Vælg **Slet ansigt** for at slette ansigtsdataene.

Oplåsning af skærmen med dit ansigt, når skærmen er slukket.


Mens skærmen er slukket, skal du løfte din enhed og se på forsiden af skærmen. Enheden kan registrere dit ansigt, og skærmen låses op.

For at deaktivere denne funktion, skal du følge vejledningen nedenfor.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Ansigtsgenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk i **Tillad, når skærmen er slukket**  for at deaktivere denne funktion.
 - Funktionen til ansigtsgenkendelse er kun tilgængelig, når skærmen er låst.


Lås skærmen op med ansigtsgenkendelse, og stryg derefter på skærmen

Mens skærmen er slukket, kan du låse skærmen op ved at udføre ansigtsgenkendelse og derefter stryge på skærmen.

- 1 Tryk på **> Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Ansigtsgenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk **Stryg for at låse op, når dit ansigt er genkendt**  for at aktivere denne funktion.

Forbedringer af ansigtsgenkendelsen

Du kan forhindre din enhed i at blive låst op af billeder eller videoer.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Ansigtsgenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk **Avanceret ansigtsgenkendelse**  for at aktivere funktionen.



- Ansigtsgenkendelsens hastighed kan reduceres, når du aktiverer denne funktion.

Stemmegenkendelse

Oversigt over stemmegenkendelse

Lås skærmen op med din stemme.



- Denne funktion kan være mere udsat i forhold til sikkerhed end de andre skærmlåse, som f.eks. Knock Code, Mønster, PIN-kode og Adgangskode.
- Når en lignende stemme eller din optagede stemme anvendes, kan skærmlåsen slås fra.
- Når ansigtsgenkendelsen vælges som skærmlås, skal du angive den Knock Code, det Mønster, den PIN-kode eller Adgangskode, der er blevet anvendt til stemmeregistrering, i stedet for stemmegenkendelse, efter at enheden er blevet tændt. Derefter skal du sørge for at huske den angivne værdi.
- Hvis enheden ikke kan registrere din stemme, eller du har glemt værdien, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.
- De registrerede stemmedata er lagret sikkert i din enhed.

Sikkerhedsforanstaltninger for stemmegenkendelse

Nøjagtigheden af stemmegenkendelse kan reduceres i følgende tilfælde. For at maksimere nøjagtigheden ved ansigtsgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Når du taler anderledes end den registrerede stemmekommando.
- Når du taler på et larmende sted.
- Når mikrofonhullet er dækket til af din hånd eller andre fremmedlegemer.
- Når den registrerede stemmekommando er for kort (3 til 5 stavelser anbefales).


Registrering af en stemmekommando

Inden du anvender funktionen til stemmegenkendelse, skal du registrere dine stemmekommandoer på enheden.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Stemmegenkendelse** på hjemskærmen.




- For at kunne bruge denne funktion skal skærmlåsen være indstillet med Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
- Når skærmlåsen ikke er indstillet, kan du registrere dataene ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 2 Tryk på **Næste** for at låse din enhed op efter den valgte metode.
- 3 Tryk på **Start**.
- 4 Tryk på , derefter følger du vejledningen på skærmen for at registrere en stemmekommando.
 - Udtal en stemmekommando 4 gange med en høj og tydelig stemme.
 - Registrer stemmekommandoen et stille sted.
 - Registrer en stemmekommando på 2 – 3 ord. (F.eks. 'LG Mobil')
- 5 Når stemmekommandoen er blevet registreret, skal du trykke på **OK**. Du kan vælge, hvordan stemmegenkendelsen skal anvendes.

Ændring af en stemmekommando

Du kan ændre den tidligere registrerede stemmekommando.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Stemmegenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Skift Tale**.
- 4 Tryk på , derefter følger du vejledningen på skærmen for at registrere en stemmekommando igen.
- 5 Når stemmekommandoen er blevet ændret, skal du trykke på **OK**.

Slette en stemmekommando

Du kan slette en registreret stemmekommando.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Stemmegenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Slet Tale**.
 - I sådanne tilfælde kan du ikke bruge funktionen til at låse skærmen op til låsning af stemmegenkendelse.



- Hvis du skal registrere stemmekommandoen igen efter du har slettet den, kan du se nærmere på [Registrering af en stemmekommando](#).


Valg af metode til stemmegenkendelse

Du kan vælge, hvordan stemmegenkendelsen skal anvendes.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Stemmegenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Tryk på **Stemmeegenkendelse bruges til at**.
 - **Lås op**: Lås skærmen op med stemmekommandoen.
 - **Tænd skærmen**: Aktiver skærmen med stemmekommandoen.

Visning af strygelåseskærm efter stemmegenkendelse

Selv med skærmen slukket kan du genkende din stemme og derefter låse låseskærmen op ved at stryge på skærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Stemmegenkendelse** på hjemskærmen.
- 2 Lås skærmen op i henhold til den angivne metode.
- 3 Træk **Stryg for at låse op, når din stemme er genkendt**  for at aktivere denne funktion.

Funktion til multitasking


Seneste anvendelse-skærm

Stryg Hjemknappen — op ad og hold for at vise den seneste historik.

Pop-op-vindue




Du kan åbne flere apps på skærmen og nemt skifte mellem dem til enhver tid.

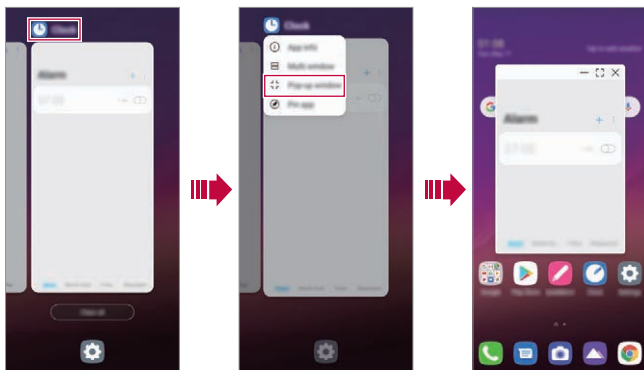- 1 Stryg op — fra bunden af skærmen.
- 2 Tryk på app-ikonet i toppen af venstre side af app-skærmen og vælg **Pop-op-vindue**.
 - Hvis du trykker på app-ikonet, vises **App info**, **Flere vinduer**, **Pop-op-vindue** og **Hæft applikation** mulighederne.
- 3 Appen vises i formen af et Pop-op-vindue på skærmen.



- Denne funktion er måske ikke tilgængelig i nogle apps eller på nogle skærme.

Brug Pop-op-vindue

-  : Minimerer Pop-op-vindue minimeres til et svævende ikon på skærmen, som kan flyttes derhen, du ønsker det.
-  : Udvider appen til hele skærmen.
-  : Lukker appen.
- **For at flytte Pop-op-vindue:** Træk i toppen af Pop-op-vindue.
- **For at justere størrelsen af Pop-op-vindue:** Træk den venstre, højre eller nederste side af Pop-op-vindue.



- Du kan åbne op til 5 apps ved hjælp af Pop-op-vindue.
- Tryk på et af pop-up vinduerne for at vælge mellem en af de åbne apps. Det valgte Pop-op-vindue vises forrest.
- Pop-up vinduer kan ikke flyttes til statuslinjen eller området med navigationslinjen.

Brug appmappen til Pop-op-vindue

Hvis du trykker på  på pop-up vinduet, minimeres pop-up vinduet i app-ikonet.

Du kan flytte app-ikonet hvor som helst ved at trække i det.

Hvis to eller flere pop-up vinduer minimeres, oprettes der en appmappe til app-ikonerne.





- De senest brugte app-ikoner bruges som appmappe-ikonet. Hvis du trykker på ikonet, vil alle ikonerne for minimerede pop-up vinduer vises i appmappen.
- Hvis du rører og holder appmappen for pop-up vinduer og trækker appmappen ind i **Fjern**, vil appmappen blive fjernet.
- Åbn appmappen og træk appikonet ud af appmappen for at fjerne apps fra appmappen.

Multi-vindu

Når gesture-navigation bruges

- 1 Stryg op  fra bunden af skærmen.
 - Apps, der er brugt for nyligt vises.
 - Hvis du trykker på app-ikonet, vises **App info**, **Flere vinduer**, **Pop-up vindue** og **Hæft applikation** mulighederne.
- 2 Tryk på app-ikonet i toppen af venstre side af appen for at vise den i Flere vinduer og vælg **Flere vinduer**.
 - Den valgte app vises i den øverste halvdel af skærmen.
- 3 Tryk på den anden app, der skal vises i multi-vindue.
 - Den valgte app vises i den nederste halvdel af skærmen.

Når Kun knapper-navigation bruges

- 1 Tryk på  på navigationslinjen.
 - Apps, der er brugt for nyligt vises.
 - Hvis du trykker på app-ikonet, vises **App info**, **Flere vinduer**, **Pop-up vindue** og **Hæft applikation** mulighederne.
- 2 Tryk på appikonet i toppen af venstre side af appen, der skal vises i Flere vinduer og vælg .
 - Den valgte app vises i den øverste halvdel af skærmen.
- 3 Tryk på den anden app, der skal vises i Flere vinduer.




- Træk linjen til midten af skærmen og juster størrelsen af den delte skærm.
- Træk midterlinjen op eller ned til kanten af skærmen for at deaktivere multi-vinduefunktionen.
- Multi-vinduefunktionen er ikke understøttet af nogle LG apps eller apps downloadet fra Play Store.


AOD (always-on display)

Du kan få vist dato, klokkeslæt eller signatur, når hovedskærmen er slået fra.

Stryg bunden af Always-on display-skærmen for at aktivere funktioner, herunder Kamera, Optag+, Wi-Fi, lydindstillinger, **Bluetooth®**, Flash, Musik og andet.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Skærm > AOD (always-on display)** på hjemskærmen.
- 2 Vælg billedet du ønsker at vise og tryk på **Gem**.
 - Tryk på det ønskede billede blandt **Digitalur, Analog ur, Dobbelt ur, Signatur, Kalender**, eller **Billede**.
 - Træk **Hurtige værktøjer og musikafspiller**  for at skubbe over statusikoner til hurtige værktøjer og musikafspilleren.
 - Tryk på **Daglig pause** for at indstille tidsperioden, hvor funktionen Always-on display ikke skal aktiveres.
 - Tryk på **Lysere skærm** for at øge lysstyrken for funktionen Always-on display.



- Batteriet aflades muligvis hurtigere, når du anvender Always-on display. Slå funktionen fra for at kunne spare på batteriet.
- Tryk på **Indstillinger > Skærm > AOD (always-on display)** og tryk derefter på  på hjemskærmen for at deaktivere always-on display-funktionen.

Quick Help

Du kan få vist hjælpeoplysninger om enhedens hovedfunktioner, ofte stillede spørgsmål eller brugervejledningen. Søg efter hjælpeoplysninger ved at bruge nøgleord. Du kan hurtigt løse dine problemer ved at have en til en-kontakt med en specialist.

- 1 Tryk på **Quick Help** på hjemskærmen.
- 2 Søg efter hjælpeoplysninger ved at indtaste nøgleord i søgefeltet.



- Denne funktion opdateres periodevist ved hjælp af bruger-feedback.
- De tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af område eller serviceudbyder.
- Du kan læse brugervejledningen online fra Quick Help for at få flere oplysninger om enhedens funktioner.

Bemærkninger vedrørende vandafvisning

Dette produkt er vand- og støvafvisende i henhold til tæthedegrad IP68. Dit produkt er blevet testet i et kontrolleret miljø og har vist sig at være vand- og støvafvisende under bestemte forhold (imødekommer kravene til klassificeringen IP68 som beskrevet af den internationale standard IEC 60529 - Kapslingsklasser [IP-kode], testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter i 30 minutter). Udsæt ikke enheden for andre forhold end testforholdene. Resultaterne kan variere i praksis.



ADVARSEL

Selvom IP68 har fået en bedømmelse, kan enheden godt udsættes for forhold, der ikke er blevet testet i LG's kontrollerede miljø. Bemærk venligst, at i tilfælde af skader som følge heraf skifter LDI (Liquid Damage Indicator) farve. Skifter LDI, der er placeret inde i produktet, farve, mister du retten til gratis reparation af produktet i henhold til produktets begrænsede garanti.

Undgå at udsætte produktet for omgivelser med store mængder støv eller fugt. Brug ikke produktet i følgende omgivelser:



Sænk ikke produktet ned i nogen former for flydende kemikalier (sæbe osv.) andet end vand.



Sænk ikke produktet ned i saltvand som f.eks. havvand.



Sænk ikke produktet ned i varme kilder.



Svøm ikke med produktet.



Placer ikke produktet direkte i sand (som f.eks. på stranden) eller mudder.



Sænk ikke produktet ned i vand, der er dybere end ca. 1,5 meter.
Sænk ikke produktet ned i vand i længere tid end 30 minutter.

- Hvis produktet bliver vådt, skal du sørge for at aftørre mikrofonen, højttaleren og stereojackstikket med en tør klud før brug.
- Hvis produktet eller dine hænder bliver våde, skal du tørre dem, før du håndterer enheden.
- Undlad at bruge produktet på steder, hvor det kan blive udsat for vand med højt tryk (f.eks. i nærheden af en vandhane eller bruser), eller at nedsænke det i vand i længere tid ad gangen, da det ikke er konstrueret til at modstå et højt vandtryk.

- Dette produkt er ikke stødafvisende. Undgå at tabe produktet eller udsætte det for stød. Stød kan ødelægge eller deformere hovedenheden, så der kan trænge vand ind.
- Produktets vand- og støvafvisende egenskaber kan tage skade af tab, stød eller slag.
- Hvis produktet bliver vådt, skal du bruge en ren, blød klud til at aftørre det grundigt.
- Berøringskærmen og øvrige funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden anvendes, når den er våd.
- Produktet er kun vandafvisende, når SIM-/Hukommelseskortskuffen er sat korrekt ind i produktet.
- Du må ikke åbne eller lukke SIM-/Hukommelseskortskuffen, når produktet er vådt eller nedsænket i vand. Hvis den åbne skuffe udsættes for vand eller fugt, kan det beskadige produktet.
- SIM-/hukommelseskortholderen indeholder gummipakninger for at forhindre støv, vand eller fugt i at trænge ind i produktet. Pas på ikke at beskadige gummiet [indpakning], da det giver støv, vand eller fugt mulighed for at trænge ind i produktet og forårsage skader.



- Hvis du ikke følger de angivne instruktioner, kan det gøre enhedens begrænsede garanti ugyldig.
- Hvis enheden er våd, ændres LDI'en inde i enheden i farve. I dette tilfælde er enheden ikke berettiget til gratis reparationstjenester, der leveres under enhedens begrænsede garanti.
- På trods af en rating af IP68 er din enhed ikke fuldstændig uigennemtrængelig for vand i enhver situation.



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende dele er inkluderet i pakken:

- Enhed
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning
- Udskubningspind




- Ovenstående tilbehør er muligvis valgfrie.
- De dele, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.
- Visse dele af din enhed er fremstillet af hærdet glas. Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget. Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.



- Hvis nogle af disse grundlæggende dele mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra tilbehør.
- Nogle af delene i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.
- Fjern den beskyttende film fra fingeraftrykssensoren, før du bruger funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Overzicht over dele

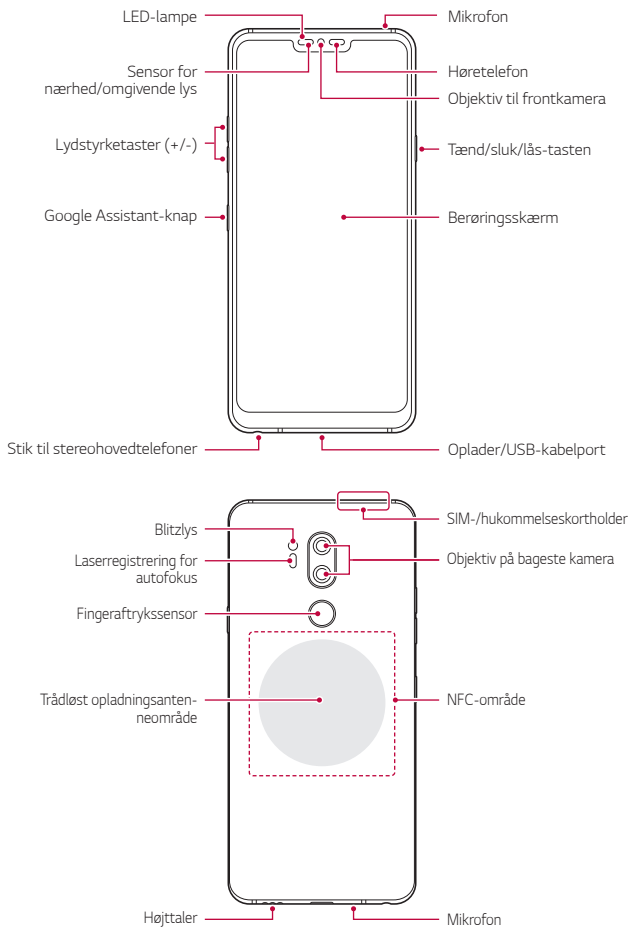



Forsøg IKKE at fjerne bagdækslet.

Denne enhed indeholder et batteri, der ikke kan fjernes. Forsøg ikke at fjerne bagdækslet. Det kan beskadige batteriet og enheden, hvilket kan medføre overophedning, brand og beskadigelse.

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berørings-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Laserregistrering for autofokus
 - Registrer afstanden fra kameraet til motivet med henblik på automatisk fokusering.
 - Fokuser hurtigt på motiver, der er tæt på eller langt væk, når du bruger det bagerste kamera til at tage billeder.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Mens du bruger kameraet, skal du trykke kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Hvis du skal vil tage en billedserie, skal du holde lydstyrketasten nede.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen Kameraappen, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte Optag+.


- Tænd/sluk/lås-tasten
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.
- Google Assistant-knap
 - Din enhed har indbygget Google Assistant. Find svar og få ting gjort, mens du er på farten. For at komme i gang skal du bare trykke på Google Assistant-tasten på siden af telefonen. Tryk og hold tasten for hurtigt at tale med din assistent. Dobbeltklik for at åbne Google Lens.
 - Aktivér Google-assistent. Se *Google Assistant* for at få flere oplysninger.
- Fingeraftrykssensor
 - Tænd funktionen til fingeraftryksgenkendelse for at gøre processen med at låse skærmen op nemmere. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.



- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Bag på enheden medfølger en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig, når du håndterer enheden, så du undgår at beskadige eller dække NFC-antennen til.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på berøringskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berørings-sk


Hold enheden korrekt som vist nedenfor. Hvis du dækker mikrofonhullet til med en hånd, en finger eller et beskyttelsesetui, mens du bruger enheden, kan det bevirke, at du lyder utydelig under et opkald.

Godt eksempel

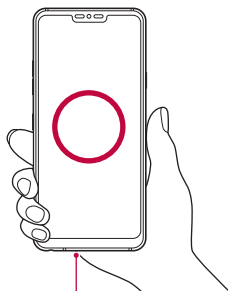

Mikrofon

Dårligt eksempel

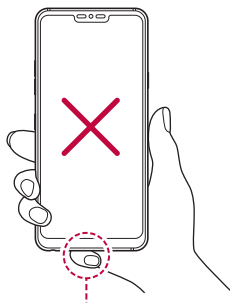

Undlad at dække mikrofonen til.

Tænd eller sluk for strømmen

Tænd for strømmen

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk/lås-tasten.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Sluk for strømmen

Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter Sluk.

Genstart af enheden

Når enheden ikke fungerer optimalt eller ikke svarer, skal du genstarte den ved at følge vejledningen nedenfor.

- 1 Hold Tænd/sluk/lås-tasten og Skru-ned (-) tasten nede samtidigt, indtil enheden slukker.
- 2 Slip tasten, når enheden genstartes.

Strømstyringsindstillinger

Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk:** Sluk for enheden.
- **Sluk og genstart:** Genstart enheden.


Installering af SIM-kort og hukommelseskort

Sæt SIM-kortet fra din mobiltjeneste og hukommelseskortet, der er købt separat, ind i enheden.




- Hvis de vandafvisende og støvafvisende funktioner skal virke optimalt, skal kortbakken isættes korrekt.

- 1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter kortholderen ud af enheden.

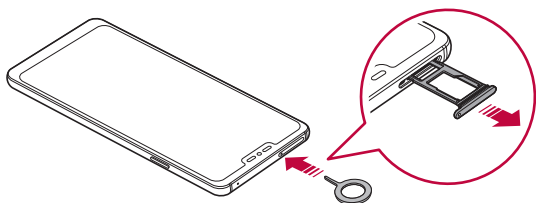


- 2 Placer SIM-kortet eller hukommelseskortet på kortholderen, og isæt derefter kortholderen i enheden i pilens retning.

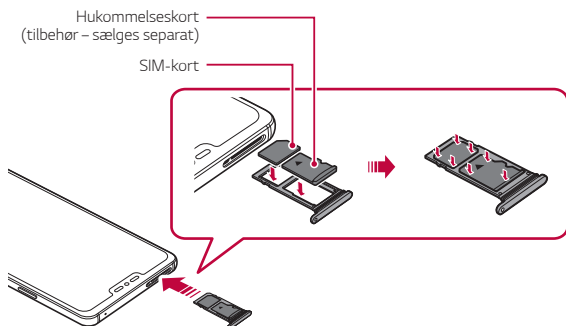




- Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort.



- For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge telefonen med den rigtige type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra din serviceudbyder.
- Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.
- Placer SIM-kortet eller hukommelseskortet korrekt i kortholderen.
- Når du sætter kortholderen i din enhed, skal du sætte det vandret i pilens retning, som vist i figuren. Sørg for, at det kort, der er lagt i kortholderen, ikke bevæger sig.
- Sæt SIM-kortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
- Sørg for at sætte SIM-kortet i enheden ved at følge vejledningen i brugervejledningen.
- Hvis du isætter eller fjerner kortholderen fra din enhed, skal du sørge for, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i kortholderen. Hvis en våd kortholder eller et vådt kort sættes i enheden, kan enheden tage skade.
- Hukommelseskort er valgfrit tilbehør.
- Hyppig overskrivning og sletning af data kan forkorte hukommelseskortets levetid.
- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før det fjernes.

- 1 Tryk på **Indstillinger** > **Lagring** >  på hjemskærmen.
- 2 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter kortholderen ud af enheden.
- 3 Fjern hukommelseskortet fra kortholderen.
- 4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusiv tab af data.

Batteri

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.

Oplad enheden med USB-C-kablet.

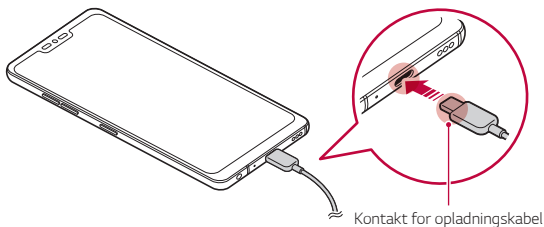



- Anvend ikke den eksterne terminal, opladerkablet eller stik til enheden ved fugt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af enheden. Hvis der er fugt, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og fjerne fugten fuldstændigt.
- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
- Sørg for at bruge oplader og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Din enhed har et indvendigt genopladeligt batteri. Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke fjerne det indbyggede batteri.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.



- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- En opladningsadapter til hurtig opladning følger med produktet.
- Funktionen til hurtigoplading fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en anden oplader end den originale adapter, der fulgte med produktet.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du slutter adapteren til en stikkontakt.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden

- Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel. Du skal ikke bruge USB-kabler eller opladere fra en tredjepart sammen med din enhed. Den begrænsede garanti fra LG dækker ikke brugen af tilbehør fra tredjepart.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen og forkert brug kan medføre beskadigelse af enheden.

Trådløs opladning

Denne enhed understøtter funktionen trådløs opladning. Oplad enheden med en Qi-certificeret trådløs oplader (valgfrit, sælges separat).

Opladning af batteriet med en trådløs oplader

- 1 Placer din enhed i midten af den trådløse oplader, der er justeret med den trådløse opladningsantenne på bagsiden af enheden.
 - Hvis du vil kontrollere det trådløse opladningsantenneområde, skal du gå til *Oversigt over dele*.
- 2 Når batteriet er fuldt opladet, skal du fjerne enheden fra opladeren.



- Når batteriet oplades med en trådløs oplader, undlad da at placere magnetiske, metalliske eller strømførende materialer mellem enheden og opladeren. Dette kan forstyrre opladningen eller enheden og opladeren kan blive varm. I dette tilfælde kan enheden, opladeren eller SIM-/hukommelseskortene blive beskadiget.



- Hvis temperaturen på batteriet overskrider et bestemt niveau, kan opladningen stoppe.
- Hvis magnetiske, metalliske eller strømførende materialer fastgøres bag på enheden, eller den sættes i et beskyttelsesetui, fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Hvis du oplader batteriet med en trådløs oplader i områder, hvor netværkssignalstyrken er svag, kan det medføre yderligere nedsættelse af ydeevnen.
- Oplad enheden med en Qi-certificeret trådløs oplader (valgfrit, sælges separat). Da den begrænsede garanti fra LG ikke dækker brugen af tilbehør fra tredjepart, skal du henvende dig til tredjepartsproducenten.
- Dette produkt understøtter trådløs opladning. Oplad produktet med en Qi-certificeret trådløs oplader (sælges separat). Nogle sammenrullede trådløse opladere understøtter muligvis ikke trådløs opladning. Trådløse opladere, der understøtter EPP (Extended Power Profile), giver hurtig trådløs opladning.
- Da den begrænsede garanti fra LG ikke dækker brugen af tilbehør fra tredjepart, skal du henvende dig til tredjepartsproducenten.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå funktionerne Bluetooth eller Wi-Fi-netværket fra, når de ikke er i brug.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontroller batteriniveauet, mens du bruger hentet apps.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

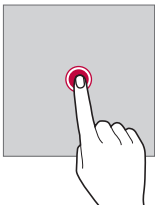


Tryk og hold nede

Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.

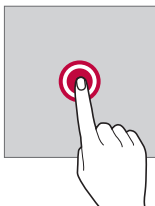


Dobbeltrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.

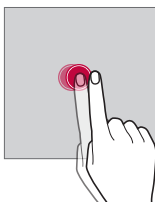


Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

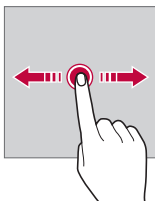



Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærbilleder osv.

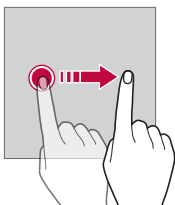

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

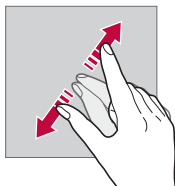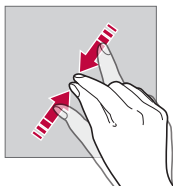

- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøring fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.
- Hvis et statisk billede vises i længere tid ad gangen, kan det resultere i efterbilleder eller fastbrændte billeder på skærmen. Sluk for skærmen, eller undgå, at det samme billede vises i lang tid ad gangen, når du ikke bruger enheden.

Hjemmeskærm

Hjemmeskærm – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Stryg op fra bunden af enhver skærm for at gå direkte til hjemmeskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Startskærmen layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.



• Startskærmen kan variere afhængigt af producentpolitik, brugerindstillinger, softwareversion eller tjenesteudbyder.

- **Statuslinje:** Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget:** Se oplysninger for vejr og tid for et specifikt område.
- **Google-søgewidget:** Skriv eller tal for at åbne Google Søgning.
- **Mappe:** Du kan oprette mapper til klassificering af appen ud fra ønskede kriterier.
- **Sideikonet:** Vis alle startskærmlærreder. Du kan trykke på det ønskede sideikonet for at gå til den side, du har valgt. Ikonet, der viser det aktuelle lærred, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang:** Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.
- **Navigationlinjen:** Du kan gå til den forrige skærm eller hjemskærmen mens du bruger en app samt kontrollere listen over de senest brugte apps.

Brug navigationslinjen

Her er gestures-guiden til kontrol af navigationslinjen.
















- Stryg op fra bunden af skærmen for at gå til hjemskærmen.
- Stryg ind fra venstre eller højre side af skærmen for at gå tilbage til den forrige skærm.
- Stryg op og hold fra bunden af skærmen for at gå til Oversigtsskærmen.
- Stryg til højre i bunden af skærmen for at gå til tidligere brugte apps og skifte hurtigt mellem apps.



- **Bevægelser** er standard for navigationslinjen. For at ændre det til **Kun knapper** ◀ / ○ / ◻ på hjemskærmen, tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Navigationslinjen**, og tryk derefter på **Kun knapper**

Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Kontroller enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statusbjælken.


	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC læs/skriv tilstanden P2P er aktiveret





- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

- Du kan trække meddelelsesvinduet ned eller trykke på pil-ikonet for at åbne listen over ikoner til hurtig indstilling.
- Du kan trykke på  for at tilføje, slette eller arrangere ikoner i meddelelsesvinduet.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.

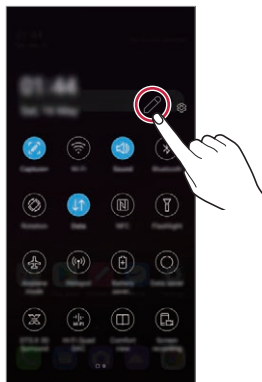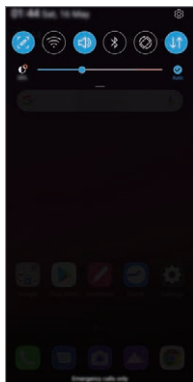

- Du kan selv anvende notifikationspanelet på låseskærmen. Træk i notifikationspanelet, mens skærmen er låst, for hurtigt at få adgang til de ønskede funktioner.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på **Indstillinger > Skærm** og aktivere **Rotér skærm automatisk**.




Redigering af Startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.

- For at omarrangere startskærmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil ændre baggrundsbillede, temaer, ikoner, og AOD, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrund og tema**.

Du kan også trykke på **Indstillinger > Skærm > Hjemskærm > Baggrund** og derefter vælg baggrunde, temaer, ikoner og AOD for at anvende det på enheden.

- Hvis du vil konfigurere indstillingerne på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil se eller geninstallere de fjernede apps, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Applikationspapirkurv**. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil ændre standardskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, flytte til den ønskede skærm, trykke på , og derefter trykke på skærmen igen.

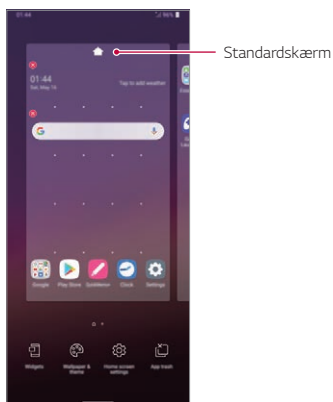


Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- For at vende tilbage til den originale skærm, som viser apps og widgets, skal du klemme dine fingre sammen på hjemmeskærmen eller trække op — fra bunden af skærmen.

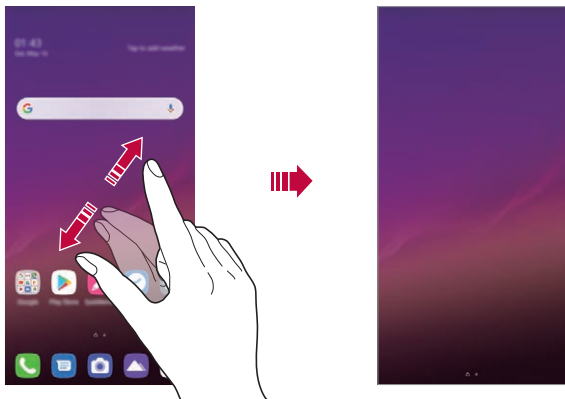

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på ⊕ i mappen.



- Du kan ikke ændre mappefarven, mens du anvender det downloadede emne.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Hjemskærm** på hjemskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift baggrundstapet for startskærmen.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.

- **Ikonform:** Vælg, om ikonerne skal have firkantede eller afrundede hjørner.
- **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
- **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
- **Skjul programmer:** Vælg de apps, du vil skjule på startskærmen.
- **Hjemmeskærme kører i ring:** Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning af startskærm (efter det første skærmbillede vises det sidste skærmbillede igen).
- **Smart Bulletin:** Brug startskærmen til at få vist oplysninger, der er tilpasset dine behov.
- **Søg:** Søg ved at stryge ned ad startskærmen.
- **Baggrund Lås:** Gør, at apps og widgets kan blive flyttet eller fjernet.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.

For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- En skærmlås forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Vælg skærmlås** og vælg din foretrukne metode fra hjemskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Ingen:** Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Stryg:** Stryg på skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code:** Tryk på skærmen i et mønster for at låse skærmen op.
 - **Mønster:** Tegn et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode:** Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode:** Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Fingeraftryk:** Lås skærmen op med dit fingeraftryk.
 - **Tillad ansigtsgenkendelse:** Lås skærmen op ved at tillade enheden at genkende dit ansigt.
 - **Tillad stemmegenkendelse:** Lås skærmen op ved at tillade enheden at genkende bestemte stemmekommandoer.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres skærmen i 30 sekunder.

Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.

- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Forholdsregler for funktionen sikker opstart

- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.
- Sørg for at opbevare dine adgangskoder til skærmlåsen et sikkert sted.
- Hvis du angiver adgangskoderne til skærmlåsen forkert mere end et bestemt antal gange i træk, nulstilles enheden automatisk, og de krypterede data og dine personlige oplysninger slettes automatisk og kan ikke gendannes.
- Undgå at angive forkerte adgangskoder til skærmlåsen mere end et bestemt antal gange i træk.
- Når du tænder for enheden umiddelbart efter, at enheden er nulstillet, starter krypteringen. Hvis du stopper krypteringen vilkårligt, kan dataene blive beskadiget. Vent, indtil nulstillingen er fuldført.

Tilpas låseskærm

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Tilpas låseskærm** på hjemskærmen.
- 2 Vælg en funktion, du vil indstille.
 - **Baggrund:** Giver dig mulighed for at indstille baggrunden for din låseskærm.
 - **Ur:** Giver dig mulighed for at indstille hvor du skal placere uret på låseskærmen.
 - **Genveje:** Tillader dig at vælge apps, der skal køre på låseskærmen. Denne indstilling vises kun, når en skærmlås er indstillet.
 - **Skærmeffekt:** Giver dig mulighed for at indstille skærmens overgangseffekt til at gælde, når skærmen er låst op.
 - **Vejranimation:** Aktivér denne mulighed for at vise vejr animationer for den aktuelle placering på Lås skærmbilledet.
 - **Kontaktinformation for mistet telefon:** Giver dig mulighed for at indstille tekst, der skal vises på låseskærmen, for at identificere telefonens ejer.

Indstillinger for sikker lås

Du kan indstille sikker lås-indstillinger.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Indstillinger for sikker lås** på hjemskærmen.
- 2 Vælg en funktion, du vil indstille.
 - **Synliggør mønster** (vises kun når Mønster er indstillet som skærmlås): Aktiver for at gøre mønster synlig.
 - **Tidslås**: Giver dig mulighed for at indstille tid, før skærmen automatisk låses, når baggrundsbelysningen slukker (time-out på grund af inaktivitet).
 - **Afbryderknop låser øjeblikkeligt**: Aktivér denne funktion for øjeblikkeligt at låse skærmen, når der trykkes på tænd/sluk-tasten. Denne indstilling overstyrer indstillingen Sikkerhedslås-timer.
 - **Vis låsning** (vises kun, når der er indstillet en skærmlås): Aktivér denne funktion for at vise Lockdown-ikonet, når du holder tænd / sluk-knappen nede. Tryk på Lockdown-ikonet for at slukke for Smart Lock, biometrisk oplåsning og meddelelser på låseskærmen.
 - **Smart Lock**: Giver dig mulighed for at indstille tillid til enheder, steder, stemme og / eller registrering på kroppen, der gør det muligt for din telefon at forblive ulåst.



- Tilgængelige menumuligheder kan variere afhængigt af den valgte metode for skærmlås.

KnockON

Du kan KnockON eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Slå skærmen til

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Slå skærmen fra

Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.

Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen Knock Code. Når skærmen er låst, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din Knock Code sammen med KnockON-funktionen.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en Knock Code

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Vælg skærmlås > Knock Code** fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på firkanterne i dit valgte mønster for at oprette en Knock Code og tryk på **Næste**.
- 3 Indtast den oprettede Knock Code igen for bekræftelse, og tryk derefter på **Bekræft**.

Sådan oplåses skærmen med en Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at angive den Knock Code, du har oprettet.

Du kan også angive din Knock Code på berøringsskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også angive en Knock Code, når låseskærmen er aktiveret.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Kryptering og legitimationsoplysninger > Kryptér SD-kort-hukommelse**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om hukommelseskortkryptering, og tryk på derefter **Fortsæt** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **Kryptering**.
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **Fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Ta skærbilled


Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærbilled, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .




- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). Tryk på **Indstillinger > Udvidelser > Genveje** og tænd for **Åbn Capture+** på hjemskærmen for at bruge denne funktion.
- Se *Angivelse af noter på et skærbilled* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst







Brug af Smart-værktøjslinjen



Du kan bruge forskellige tastatur inddata-metoder på ét sted. Du kan vælge den ønskede inddata-metode øverst på tastaturet.

- 1 Vælg den ønskede tastatur inddata-metode fra den smarte værktøjslinje.
- 2 Tryk på  og vælg den indtastningsmetode, du ønsker at vise på din Smart værktøjslinje eller omarranger dem.



- Du kan tilføje op til 6 værktøjer til Smart værktøjslinjen.
- Nogle understøttede inddata-metoder kan variere afhængigt af den enhed, du har.
- Du kan tænde eller slukke for Smart værktøjslinje-funktionen fra tastaturindstillinger.
- Du kan også bruge tastaturets inddata-metoder ved at trykke på .

-  : Tilføj emojis.
-  : Åbn Draw-chat
-  : Få adgang til tastaturindstillinger.
-  : Tryk  for at indtaste tekst med din stemme.
 - For at maksimere stemmekommandoenkendelse skal du tale tydeligt.
 - Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
 - Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Sprog** på skærbilledet stemmegenkendelse.

- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.
-  : Åbn Udklipsholderen.
-  : Aktivér flydende tastatur, når du bruger Multi-Window-funktionen. Du kan også flytte tastaturet til det ønskede sted.


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.

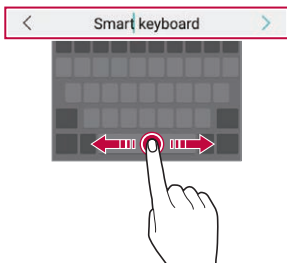


- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.



Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af tastaturet opad.

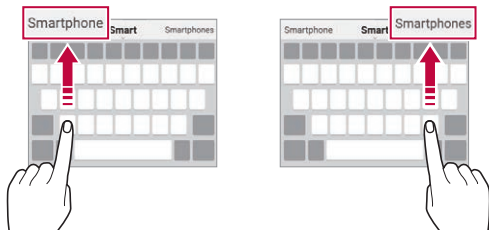- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.



Kopiering og indsættelse


Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.

- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  /  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **Klip** eller **Kopier**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i Udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **Indsæt**.




- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **Indsæt** ikke.

Angivelse af tekst med stemmen




På tastaturet, tryk på .



- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  **Sprog** på skærbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i Udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

- 1 På tastaturet, tryk på .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **Klip bakke**.
- 2 Markér og indsæt et element fra Udklipsholderen.
 - Du kan gemme maks. 20 elementer i Udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i Udklipsholderen.






- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold fra en anden enhed

Du kan se billeder, afspille videoer eller musik, der er gemt på enheden, på et tv.

- 1 Slut tv'et og enheden til samme Wi-Fi netværk.
- 2 Mens du ser på emnerne i **Galleri** eller **Musik**-app, tryk  eller  > **Afspil på en anden enhed**.
Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Skærmdeling** og tryk derefter på  fra hjemskærmen for at aktivere den.
- 3 Vælg det TV, som du vil oprette forbindelse til.



- Ved brug sammen med Chromecast skal Google Play-tjenester være opdateret.

Visning af indhold fra enheder i nærheden

Du kan få vist indhold fra forskellige enheder, f.eks. en computer, en NAS- eller mobilenhed ved at benytte appen Galleri eller Musik.

Tilslutning af enhederne

Du kan tilslutte begge enheder eller en anden enhed, der understøtter DLNA-funktionen, til det samme trådløse netværk.



- Sørg for, at fildeling (DLNA) er aktiveret på både enheden og den tilsluttede enhed.

Søgning efter enheder i nærheden

Du kan se en liste over DLNA-enheder på det samme netværk ved at vælge **⋮ > menuen Enheder i nærheden** i hver enkelt app.

Anvend indhold på enheder i nærheden som om det var på din egen enhed.

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet.

Afsendelse af filer

Tryk på **⋮ > Del** eller **🔗** fra **Galleri** eller andre apps, og vælg derefter en enhed fra fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen nedad, og tryk på **Fildeling**.

Tryk på **Indstillinger > Tilsluttede enheder > Fildeling > SmartShare Beam** fra hjemskærmen, hvis din enhed ikke understøtter fildelingsfunktionen.



- Du kan dele filer med enheder, der understøtter DLNA.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

Tryk på **Indstillinger > Lyd > Forstyr ikke** på hjemskærmen.

- **Tilstand** og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmer stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.
- **Vælg prioriteter**: Modtag alarmer og meddelelserne til de valgte apps.
 - **Opkald fra**: Indstil en række meddelelser, når du modtager et opkald.



- **Genopkald**: Et andet opkald fra samme kontakt indenfor 15 minutter gøres ikke lydløst.

- **Beskeder fra**: Indstil en række meddelelser, når du modtager en besked.
- **Brug Forstyr ikke**: Tænd for funktionen Forstyr ikke.
- **Sover**: Indstil den tidsplan, som du vil tænde for funktionen Forstyr ikke.
- **Hjælp**: Se hjælpen til Forstyr ikke.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Store eller den app-butik, der udbydes af din tjenesteudbyder.




- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

Tryk og hold nede på et hvilket som helst tomt område på skærmen, og tryk derefter på  for den app, du vil slette.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk på **Indstillinger** > **Applikationer og notifikationer** > **App info**, vælg en app, tryk på **Afinstaller** fra hjemskærmen.



- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.


Installation og fjernelse af apps under opsætningen

Når du tænder for enheden første gang, kan du downloade anbefalede apps.

Du kan gå til det næste trin uden installation.

Applikationspapirkurv

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.



- 1 Tryk på **Administration > Applikationspapirkurv** fra hjemskærmen. Du kan også holde et tomt område på startskærmen inde, og derefter tryk på **Applikationspapirkurv**.
- 2 Aktiver den ønskede funktion:
 - **Genopret:** Geninstaller den valgte app.
 - : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.




- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du hente dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Applikationsgenveje

Hold et appikon som f.eks. Opkald, Meddelelse, Kamera, Galleri og Indstillinger nede på startskærmen for at vise en menu til hurtig adgang. Anvend nemmere apps ved hjælp af applikationsgenveje.

- Tryk på  for at konfigurere indstillingerne for den ønskede apps widget.
- Tryk på  for at se oplysningerne for den ønskede app.

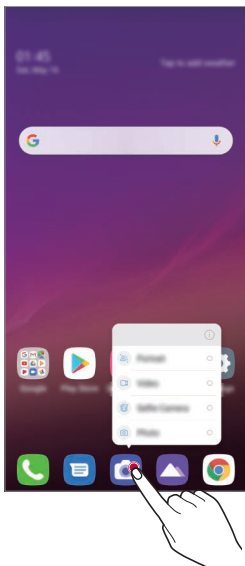




- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.



Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  > **Ring** fra hjemskærmen.
- 2 Sådan foretager du et opkald:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .




- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se *Startskærmen layout* for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer telefonnumre til lynopkaldslisten.

Foretag opkald fra kontakter

- 1 Tryk på  > **Kontakter** fra hjemskærmen.
- 2 Når du har valgt det nummer, du vil ringe til fra listen over kontakter, skal du trykke på .

Besvarelse af et opkald


Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække  på skærmen med det indgående opkald.


- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.
- Tryk på **Indstillinger > Netværk & internet > Opkald > Besvar og afslut opkald** og aktiver så **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten** fra hjemskærmen for at afslutte et opkald uden at slukke for skærmen.



- **Indstillinger > Netværk & internet > Opkald > Besvar og afslut opkald > Afslut opkald med strømknappen** fra hjemskærmen for at kunne afslutte et opkald ved at trykke på Lås/Strømknappen mens opkaldsprocessen på skærmen er slået til.

Afvisning af et opkald

Hvis du vil afvise et opkald, skal du trække  på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen  på tværs af skærmen.
- Tryk på **Indstillinger > Netværk og internet > Opkald > Blokér opkald, og afvis med besked** fra hjemskærmen for at tilføje eller redigere en afvisningsbesked.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.


Sådan kontrollerer du et indgående opkald, mens du bruger en app


Hvis der kommer et indgående opkald, mens du bruger en app, kan der vises en pop op-notifikation i toppen af skærmen. Du kan modtage opkaldet, afvise opkaldet eller sende en meddelelse fra pop op-skærmen.



- Tryk på **Indstillinger > Netværk og internet > Opkald > Yderligere indstillinger > Vis stemmeopkald mens en app er åben** fra hjemskærmen og vælg den måde, du ønsker at vise indgående opkald, mens du bruger en app.




Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  > **Historik** på hjemskærmen.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:



- **Kontakter:** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Parker:** Placer det aktuelle opkald i venteposition.
- **Tastatur:** Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler:** Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute:** Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth:** Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
-  : Afslut et opkald.
-  : Du kan skifte til videoopkald fra et stemmeopkald.
-  : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.



- Nogle funktioner er ikke tilgængelige under et videoopkald.
- De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald

Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.

- 1 Tryk på  > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.





- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på  > **Historik** fra hjemskærmen for at se de seneste opkald.

Derefter kan du bruge følgende funktioner:



- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på  > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Den slettede opkaldshistorik kan ikke gendannes.
- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at justere skriftstørrelsen af opkaldslogger eller kontakter.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  > **Ring** eller **Historik** fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillingerne, så de passer til dine præferencer.






Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.




- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Hvis du vil bruge multimedieindstillinger, skal du trykke på .
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk  for at sende beskeden.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.



- 1 Tryk på  fra hjemskærmen.
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.



- Mens du er på meddelelseslisten eller chatvinduet, kan du justere skriftstørrelsen ved at placere to fingre på skærmen og enten sprede eller samle fingrene.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** fra beskedlisten.



- Du kan angive indstillinger for meddelelsesvinduet, opkaldsblokering, katastrofealarm, multimediebeskeder osv.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine uforglemmelige øjeblikke.




Tryk på  fra hjemskærmen.



- Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameranlinsen af med en mikrofiberklud.
- Undgå at tilsmudse kameranlinsen med dine fingre eller andre fremmedlegemer.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres i Galleri. Se [Gallerifunktioner](#) for at få flere oplysninger.
- Undlad at bruge produktet til formål, der kan krænke andres Fortrolighed eller rettigheder.


Ta et billede

Du kan tage billeder med kameraet i produktet.

- 1 Tryk på  og fokus på emnet.
 - Du kan røre ved emnet for at fokusere på det.
 - Du kan sprede eller klemme to fingre sammen for at zoome ind eller ud.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Du kan også trykke på skru-ned tasten eller skru-op tasten for at tage et billede.
 - Du kan tage et billede, mens du optager en video ved at trykke på  på skærmen.
 - De viste muligheder på skærmen kan variere afhængigt af det valgte kamera (for eller bag) og kameratilstanden.
 - Kameraet vil automatisk slukkes, hvis du ikke bruger det i en periode, når du har startet **Kamera**-appen.





- Du kan åbne kameraappen ved at trykke to gange på tænd/sluk-knappen. Tryk på **Indstillinger > Udvidelser > Genveje** og tryk så på **Åbn kamera** fra hjemskærmen for at aktivere det.
- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på skru-ned tasten.
- Tryk på **Indstillinger > Udvidelser > Genveje** og tryk så på **Åbn kamera**  fra hjemskærmen for at aktivere det.





Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.

- : Tag et billede i FullVision (18,9:9 billedforhold).
- : Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
- : Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoerne skal optages i.
- : Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder eller optage videoer efter et bestemt tidsrum.

Super lyst kamera	Tag lysere, skarpere fotos med lav belysning. (Når Super lyse kamera er valgt, tændes eller deaktiveres det automatisk afhængigt af omgivende lysforhold.)
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i kameraet.
Livefoto	Optag handlingen før og efter du tager et billede.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.

Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Tilføj signatur	Vis en personlig signatur på billederne.
Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Flere muligheder for frontkameraet

Selfiefoto	Tag en selfie ved at vælge indstillingen mellem Optagelse med håndbevægelse og Autobillede .
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.



- Når du bruger frontkameraet, kan du justere filteret, lyseffekt og tone.

Tilstandsvalg



Du kan nemt vælge blandt de tilstande, der vises på skærmen, der er udvalgt som passende til optagemiljøet.


Tryk på  og stryg kameratilstandene mod venstre eller højre, eller stryg til venstre eller højre på skærmen for at vælg en kameratilstand.







Brug kameratilstande

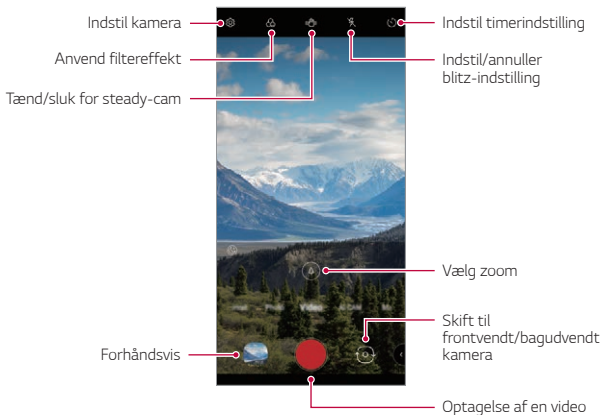
Optagelse af en video

- 1 Tryk på  og vælg **Video** ved at stryge mellem kameratilstande.
- 2 Tryk på  for at optage en video.



- Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
 - Mens du optager en video, kan du sprede eller knipse to fingre for at zoome ind eller ud.
 - Mens du optager en video, kan du trykke på det ønskede område for at justere lysstyrken.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.



Ta et billede


Tryk på  og vælg **Foto** ved at stryge mellem kameratilstande.

Se *Ta et billede* for flere detaljer.

Tag portrætter


Du kan tage billeder eller videoer, der gør emnet mere tydeligt eller fremtrædende ved at slørre baggrunden.

- 1 Tryk på  og vælg **Portræt** ved at stryge mellem kameratilstande.
 - Vælg en ønsket effekt ved at stryge mellem effektmuligheder for portræt.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.

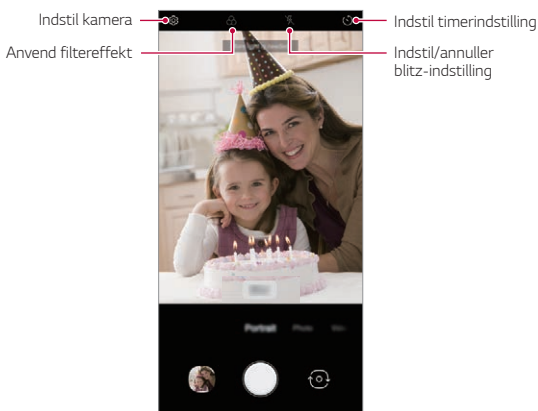


3 Tryk på for at afslutte videooptagelsen.







- Når du ser beskeden "**Portræt er tilgængeligt**", kan du starte med at tage et billede.
- Portrætfunktionen fungerer muligvis ikke, hvis kameraet ikke kan genkende objektet.
- Mens du tager et billede, skal du holde afstanden til objektet på 1,3 ~ 5 fod.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis omgivelserne er for mørke.
- Optagning af video er kun muligt med Slørringseffekten. Tryk på  og hold for at aktivere den.


Brug af yderligere kameratilstande

Tryk på  og vælg **Mere** ved at stryge mellem kameratilstande.

Panorama

Du kan oprette et panoramabillede ved at flytte kameraet i én retning for at tage og sammensætte en serie billeder i ét billede.


- 1 Tryk på  og vælg **Mere** ved at stryge mellem kameratilstande.
- 2 Tryk på 
- 3 Tryk på , og bevæg langsomt kameraet i én retning.
- 4 Tryk på  for at stoppe med at optage panorama.

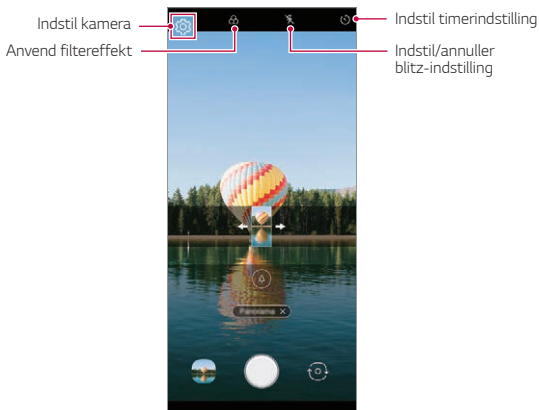


- Når kameraet flyttes i en retning skal du sikre, at skærmen du optager ikke er ude af guidelinjen.

Manuelt kamera




Du kan oprette billeder med et professionelt udtryk ved at bruge en lang række avancerede funktioner.

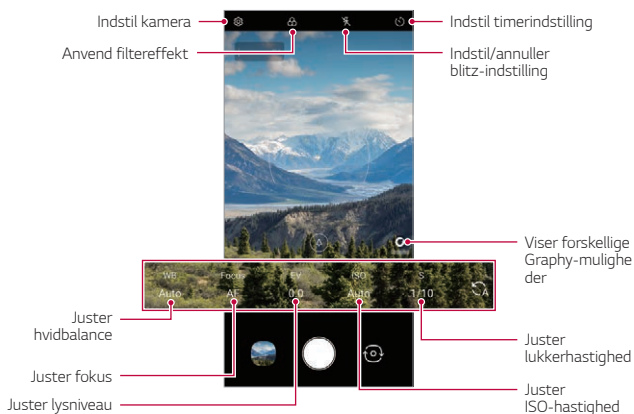- 1 Tryk på  og vælg **Manuelt kamera** ved at stryge mellem kameratilstande.
- 2 Tilpas følgende kameraindstillinger:
 - Hvis du indstiller **Auto** for mulighederne, indstilles mulighederne til automatisk justering i forhold til målet og miljøet.
 - Hvis **Fokus peaking**-muligheden er indstillet, vil fokusområdet være markeret med en farve. Denne funktion er kun tilgængelig i **Manuelt fokus (MF)**-tilstand.



- 3 Tryk på  for at tage billedet.



- Hvis du trykker på  og vælger en **Graphy**-effekt, vil en liste med anbefalede billeder med forskellige indstillinger blive vist.
- Valg af Graphy-effekter giver dig mulighed for at optage med de indstillingsværdier for hvidbalance, lukkerhastighed og ISO anvendt på det anbefalede foto.
- Denne indstilling er kun tilgængelig i manuel kameratilstand.
- Du kan se en række anbefalede billeder, hvis du downloader **Graphy**-appen fra Google Play Store.
- Du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Tryk på , og så på  fra **Graphy foto**-menuen for at deaktivere denne funktion.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.






Tryk på  i **Manuelt kamera**.


Graphy foto	Juster hvidbalancen, ISO og lukkerhastighed for det anbefalede billede. Se <i>Manuelt kamera</i> for at få flere oplysninger.
Gem som RAW	Billedet er gemt som RAW-filformat, så du kan ændre det. DNG- og JPEG-filer oprettes, mens der tages et billede, og derefter gemmes de som et ikke-komprimeret billede med høj opløsning.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Vejledning	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Tilføj signatur	Vis en personlig signatur på billederne.





Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Slowmotion

Lav en sjov video ved at ændre hastigheden. Denne funktion er nyttig, når du vil afspille en video med en langsommere hastighed sammenlignet med den faktiske hastighed på det originale klip.

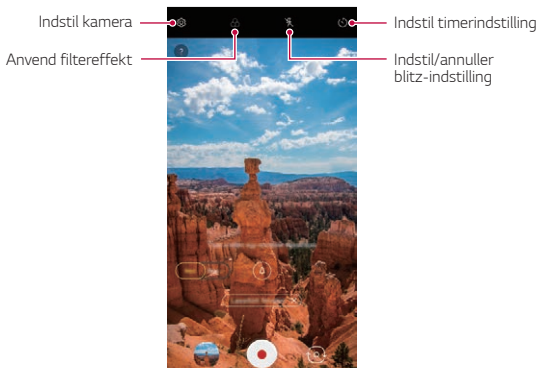- 1 Tryk på  og vælg **Mere** ved at stryge mellem kameratilstande.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **Del**  eller **Alle**  for at anvende slow motion-effekten.
 - **Del:** Tillader dig at anvende slow motion-effekt på en specifik del af videoen.
 - Tryk på  på den del, hvor du ønsker, at slow motion-effekten skal anvendes. Med et kort tryk anvendes slow motion-effekt i 0,5 sekund. Med et langt tryk anvendes slow motion-effekt, indtil du løfter fingeren.
 - **Alle:** Tillader dig at anvende slow motion-effekt på hele videoen.





- Tryk på  for at optage video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- Hvis du ønsker at afslutte optagelsen, tryk på .

YouTube Live

Du kan optage en video eller uploade den direkte til **YouTube**.

Du skal opfylde opfyldelseskriterierne for at bruge denne funktion. Kontakt **YouTube** for kriterierne.

- Tryk på  fra hjemskærmen.
- Vælg **Mere** ved at stryge mellem kameratilstande og tryk så på .




- YouTube Live er kun tilgængelig, når din enhed er forbundet til internettet. Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

Nyttige kamerafunktioner

Lås autoeksponering/autofokus

Du kan fastfryse det aktuelle eksponeringsniveau og fokusere ved at holde skærmen inde i tilstanden Auto. Hvis du skal slå funktionen fra, skal du trykke på et tomt område på skærmen.

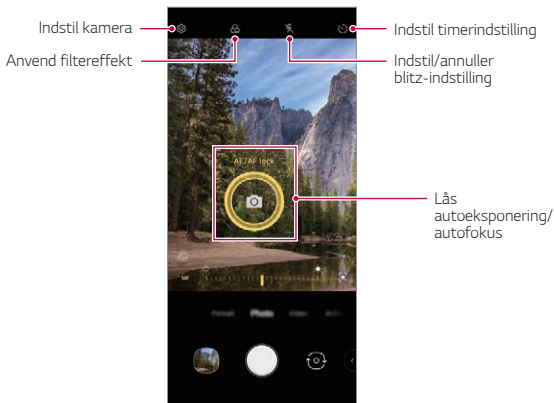


- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagudvendte kamera, så det passer til dit miljø.

- Stryg skærmen op eller ned på optagelsesskærmen i **Kamera**-app'en for at skifte mellem front- og bagkameraet.

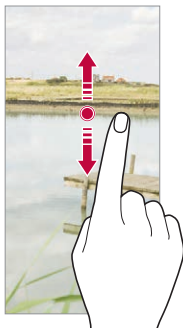

- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud




Du kan sprede eller klemme to fingre sammen for at zoome ind eller ud, når du tager billeder eller videoer.



- Zoom ind/ud-funktion er ikke tilgængelig i selfie-tilstand (frontkamera).
- Denne funktion understøttes ikke i flere forskellige tilstande.

Brug af Burst Shot

Du kan tage flere fotos efter hinanden og se dem som bevægelige billeder i **Galleri**.

- 1 Tryk på  og vælg **Foto**.
- 2 Tryk og hold  nede.
 - Der tages flere på hinanden følgende fotos, mens du holder  nede.



Optagelse med håndbevægelse


Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.

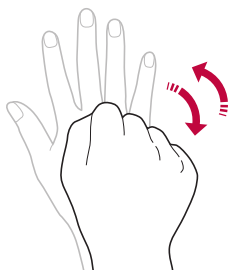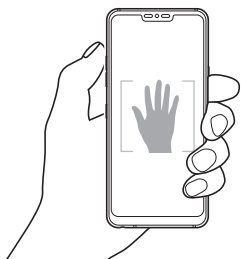


- Hvis du skal bruge denne funktion, skal du skifte til tilstanden frontkamera. Tryk derefter på  > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, mens du bruger nogle af kamerafunktionerne.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Den hvide vejledende ramme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis objektet inden for den vejledende ramme holder op med at bevæge sig, bliver farven på den vejledende ramme gul, og derefter tager kameraet et billede.



- Tryk på  > **Selfiefoto** > **Autobillede** for at aktivere funktionen Autobillede.


Intervalbillede

Du kan tage selfies i intervaller.

Mens du bruger frontkameraet, kan du holde din håndflade op foran kameraet og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder i jævnlige intervaller efter en timerforsinkelse på tre sekunder.

Gem som vendt





Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på  > **Gem som vendt**. Billedet er vendt vandret.



- Når du bruger frontkameraet, kan du ændre, hvordan der tages selfies i kamerainstillingerne. Se [Tilpasning af kamerainstillingerne](#) for nærmere oplysninger.

Selfiefoto

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.

- 1 Tryk på  og vælg **Foto** ved at stryge mellem kameratilstande.
- 2 Tryk på  for at skifte til frontkamera.
- 3 Tryk på  for at tage et billede.
 - Tryk på  for at anvende forskellige skønhedseffekter.


Galleri


Gallerioversigt

Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

Visning af billeder

Du kan se de fotos, der er gemt på produktet.


- 1 Tryk på  og vælg den ønskede mappe.
- 2 Tryk på et ønsket foto.
 - Galleri-mappen indeholder **Albummer, Billeder, Minder** og **Afspil**.

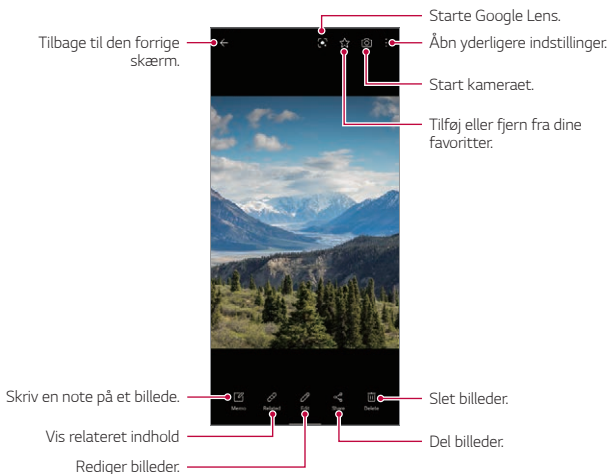

- En detaljemenu vises, når skærmen berøres let. Berøring af skærmen igen får menuen til at forsvinde.

Afspilning af en video

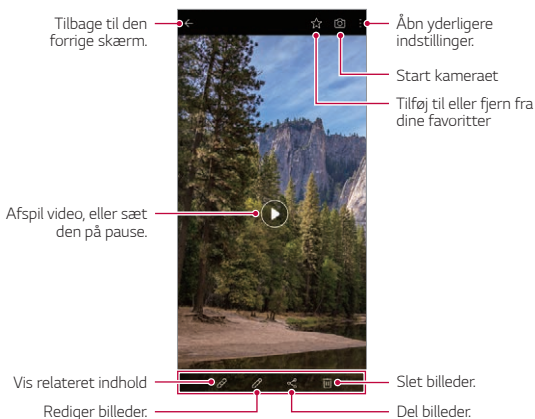

Du kan se de videoer, der er gemt på produktet.



- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.
- Når du trækker skærmen til venstre på skærmen til videoafspilning, kan du spole tilbage (REW) og spole frem (FF) ved at trække til højre.


Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:





- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Slettede filer flyttes automatisk til  > **Papirkurv**, og de kan gendannes til Galleriet indenfor 7 dage.
- Tryk på  for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:



- Tryk på  for at dele en fil via din valgte metode, mens du ser et billede eller en video.



- Hvis du tager billeder eller videoer, når du har trykket på  >  > **Tag placering** , vil et album med placeringsspecifikke minder automatisk blive oprettet efter et bestemt tidsinterval under Minder-fanen i Galleriet.
- Du kan søge efter billeder eller videoer efter placering, tag, kameratilstand mv. ved at trykke på  i galleriet.
- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Du skal aktivere GPS-funktionen for at oprette minde album.

Lav en kollage

Du kan oprette en kollage ud af det tilknyttede indhold.

- 1 Tryk på  og vælg  > **Lav kollage**.
- 2 Vælg de ønskede billeder for at tilføje til kollagen og tryk derefter på **Lav kollage**.
 - Vælg det ønskede layout nederst på skærmen.



3 Tryk på **Opret**.




- Du kan maks. anvende 9 billeder til at oprette en kollage.

Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

- 1 Tryk på  og vælg  > **Opret film**.
- 2 Vælg billeder eller videoer til din film og tryk på **Opret film**.
- 3 Rediger de valgte billeder og videoer og tryk derefter på **Gem**.

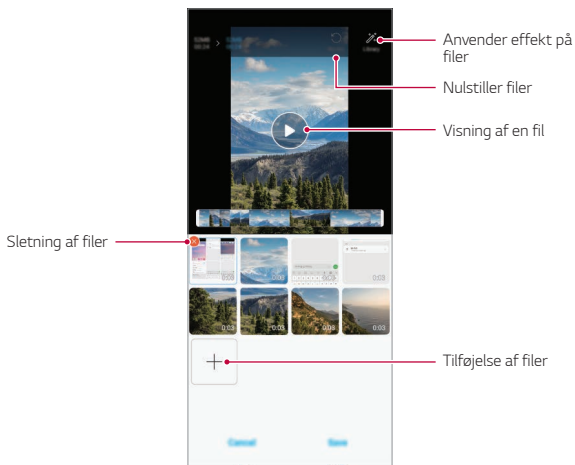


- Et maksimum på 50 videoer kan benyttes til en film.

Lav en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

Tryk på  og vælg  > **Opret GIF**.

Opret video

- 1 Tryk på  ved det ønskede startsted, mens du ser en video.
- 2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
 - GIF er oprettet på det valgte tidspunkt fra et angivet startpunkt.
 - GIF-billeder oprettes automatisk fra resterende tid, hvis videoer varer kortere end 5 sekunder.

Opret GIF-foto

- 1 Tryk på  > **Opret GIF** i billedlisten i Galleriet.
- 2 Vælg et billede, der skal laves til GIF-foto, og tryk derefter på **Næste**.
 - Du kan tilføje/slette et foto, justere hastigheden eller skærmforholdet og indstille fotorækkefølgen.



- Oprettelse af GIF-fotos er en funktion, der lader brugeren skabe kreative billeder. Krænkelse af rettigheder som intellektuel ejendomsret eller krænkelse af en anden persons omdømme ved at bruge GIF-fotofunktionen kan føre til et civilretligt eller strafferetligt ansvar i overensstemmelse med de gældende love. Vær forsigtig med ikke at kopiere eller overføre en anden persons arbejde uden tilladelse. LG Electronics er ikke ansvarlig på nogen måde for brugernes handlinger.
- Du kan vælge op til 100 billeder, som du kan oprette en GIF med.

Kontakter

Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på **Fornødenheder** > **Kontakter** på hjemskærmen.

Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter


- 1 Tryk på **+** på skærmen med kontaktlisten.
 - En pop op-besked vises til at vælge den gemte placering for kontakten. Vælg den ønskede placering.
- 2 Indtast kontaktoplysninger, og tryk på **Gem**.

Import af kontakter


Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 På skærmen med kontaktlisten skal du trykke på **:** > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer**.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontakterne, og tryk på **Importér**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

- 1 Tryk på  > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.



- Mens du tilføjer en ny kontakt skal du trykke på  for at tilføje et hurtigopkaldsnummer.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:


- Tryk på søgefeltet nederst på kontaktskærmen, og indtast den ønskede kontakt eller det telefonnummer, du vil søge efter.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.



- Ved at trykke på søgelinjen nederst på kontaktskærmen og indtaste en kontakt eller et telefonnummer, vises de integrerede søgeresultater fra opkaldshistorikken og kontaktlisten gemt på produktet.



Kontaktliste

Redigering af kontakter

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.
- 3 Tryk **Gem** for at gemme ændringer.

Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på én af følgende måder:


- Tryk på den kontakt du ønsker at slette og hold fra kontaktlisteskærmen, og tryk derefter på .
- Tryk på  > **Slet** på skærmen med kontaktlisten.




• Slettede kontakter kan muligvis ikke gendannes.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på  på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper











- 1 På kontaktgruppelisten skal du trykke på .
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **Tilføj**.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme den nye gruppe.

QuickMemo+



Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.

Oprettelse af en note

- 1 Tryk på **QuickMemo+** på hjemskærmen.
- 2 Tryk på  for at oprette en note.
 -  : Gem en note.
 -  : Fortryd den tidligere redigering.
 -  : Lav de seneste slettede redigeringer om.
 -  : Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
 -  : Håndskriv noter.
 -  : Slet håndskrevne noter.
 -  : Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
 -  : Åbn yderligere indstillinger.
- 3 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et skærmbillede

- 1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærmbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på .
 - Skærmbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Beskær billedet (hvis nødvendigt), og tag noter som ønsket.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
- 3 Tryk på , og gem noterne på den ønskede placering.
 - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling** og vælge en app.



- Du kan optage hele skærmen ved at anvende funktionen til rullende optagelse.
- Når du bruger apps, som f.eks. Besked og Chrome, skal du trække notifikationspanelet nedad, og derefter trykke på **Optag+ > Udvidet** for at optage hele skærmen, som du ser på som én enkelt fil.
- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps, der understøtter funktionen til rullende optagelse.
- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at ændre memo layoutet.

Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

- 1 Tryk på **Ur > Alarm** fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på **+** for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminstillingerne, og tryk på **Gem**.



• Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmerne.

Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på **Ur > Verdensur** fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på **+**, og tilføj en by.

Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på **Ur > Timer** fra hjemskærmen.
- 2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren tryk **Pause**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.


- 1 Tryk på **Ur** > **Stopur** fra hjemskærmen.
- 2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
 - For at optage en omgangstid, tryk **Omgang**.
- 3 Tryk på **Pause** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - For at slette alle optagelser og genstarte stopuret, tryk **Nulstil**.

Kalender


Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på **Fornødenheder** > **Kalender** på hjemskærmen.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Indtast begivenhedsdetaljer og tryk på **Gem**.

Synkronisering af begivenheder

Tryk på  > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.



- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Opgaver


Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

- 1 Tryk på **Fornødenheder** > **Opgaver** på hjemskærmen.
- 2 Tryk på **+** for at tilføje en opgave.
- 3 Indtast opgavedetaljer og tryk derefter på **Gem**.

Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.

- 1 Tryk på **Fornødenheder** > **Musik** på hjemskærmen.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.

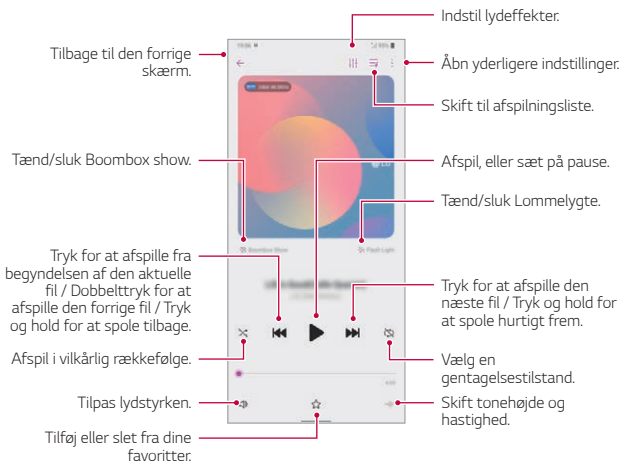




- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.
- Denne model understøtter afspilning af Hi-Fi lyd. Hi-Fi lydfiler viser ikonet Hi-Fi.
- Når funktionen Boombox Show er aktiveret, viser skærmen visuel effekt på musikken.

Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på **Lommeregner** på hjemskærmen.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - Hvis du vil beregne fra starten, skal du trykke og holde nede på .

Spilstarter

Du kan indstille, om du vil bruge spilstarteren, hvor du kan se listen over spil, der er installeret på produktet og vælge spilindstillinger, som f.eks. slå medielyden fra, begræns advarsler osv.

- 1 Tryk på **Essentielle > Spilstarter** på hjemskærmen.
- 2 Vælg den ønskede valgmulighed.

LG Health

LG Health – Oversigt

Du kan holde styr på din sundhed og få nogle gode træningsvaner ved at holde styr på din træning.

Introduktion til LG Health


Du kan konfigurere LG Health, når du starter appen første gang, eller efter du har nulstillet den.

- 1 Tryk på **Fornødenheder > LG Health** på hjemskærmen.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Brug af LG Health

Du kan få vist vigtige oplysninger om LG Health og administrere mængden af fysisk træning og sundhedsmæssige oplysninger.

- 1 Tryk på **Fornødenheder > LG Health** på hjemskærmen.
- 2 Følgende muligheder er tilgængelige.

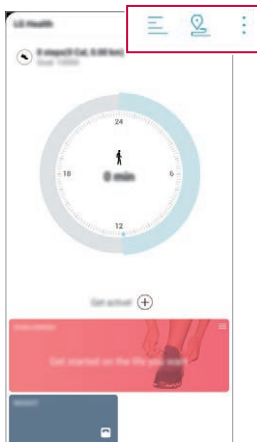

- ☰ : Få vist en oversigt over din træning for den ønskede dag.
- 📍 : Begynd at måle en træning. Ruten og mængden af fysisk træning registreres for hver enkelt træningstype.
- ⋮ : Angiv dine daglige træningsmålsætninger, inklusive kalorier og trin, eller angiv forskellige LG Health-indstillinger.



- Sundhedsrelaterede oplysninger fra LG Health leveres udelukkende som nyttige oplysninger til brugeren og er ikke beregnet til formål som forebyggelse af sygdom, behandling, diagnosticering eller andre lægerelaterede formål.
- LG Health kan variere eller er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af land og serviceudbyder. De tilgængelige funktioner i LG Health og apps, som kan tilføjes i LG Health, varierer efter land. Det skyldes forskellig lovgivning og forskellige regler.

E-mail

E-mail – Oversigt

Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.

- 1 Tryk på **Fornødenheder** > **E-mail** på hjemskærmen.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og adgangskode og tryk derefter på **Næste** for at registrere din konto.
 - Tryk på **Manuel opsætning** (hvis nødvendigt) for manuelt at registrere en e-mailkonto.

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på **⋮** > **Indstillinger**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på **⋮** > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på **☰** og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail

- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens mailadresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.



- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at justere skriftstørrelsen på din e-mail liste.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på **Fornødenheder > FM Radio** på hjemskærmen.



- For at bruge denne app skal du først slutte høretelefoner til enheden. Høretelefonerne fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på **Administration** > **File Manager** på hjemskærmen.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.

LG Mobile Switch

Overfør nemt data fra en brugt enhed til en ny enhed via LG Mobile Switch.

- 1 Tryk på **Administration** > **LG Mobile Switch** på hjemskærmen.
Du kan også trykke på **Indstillinger** > **System** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den ønskede overførselsmetode.



- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Oplad batteriet helt, før du overfører data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på **Administration** > **Downloads** på hjemskærmen.

SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Tjenester > SmartWorld** på hjemskærmen.
- 2 Tryk på **⋮ > LG Konti**, og log på.
- 3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

Download af SmartWorld-appen

Hvis SmartWorld-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på **Indstillinger > System > Opdateringscenter > Applikationsopdateringer** på hjemskærmen.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Downloads**.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på **Tjenester > RemoteCall Service** på hjemskærmen.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

CBS

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på **Tjenester > CBS** på hjemskærmen.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Chrome

En hurtig, enkel og sikker webbrowser, bygget til det moderne web.

Docs

Docs er et samarbejde, ordbehandlingsværktøj, der styrker produktiviteten. Brug Docs til at oprette, redigere og arbejde sammen i realtid.

Drev

Drive er en fillagring og deling af app, der gør det nemt at finde, dele og samarbejde om arbejdsprojekter fra hvor som helst.

Duo

Lav enkle videoopkald af høj kvalitet til dine venner og familie på Android-telefoner og iPhones.

Gmail

Gmail er en nem at bruge e-mail-app, der holder dine meddelelser sikre, gør din indbakke smartere og hjælper dig med at holde orden.

Google

Google-appen holder dig opmærksom på de ting, du er interesseret i. Find hurtige svar, udforske dine interesser og få et feed af historier og opdateringer om emner, der er vigtige for dig.

Maps

Går du et sted? Gå med Maps, den app du kan stole på til GPS-navigation, trafik, transit og i detaljer om millioner af steder, f.eks. Anmeldelser og populære tider.

Fotos

Hjem til alle dine fotos og videoer, der automatisk organiseres, så du kan dele og gemme, hvad der betyder noget.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Play Musik

Køb musik fra Play Butik. Afspil musik, der er gemt på din enhed.

Sheets

Sheets er et samarbejds-mæssigt regnearksværktøj, der styrker produktiviteten. Brug Sheets til at importere, organisere og analysere oplysninger sammen i realtid.

Slides

Google Slides er et samarbejde om oprettelse af et præsentationsværktøj, der giver produktivitet. Brug dias til at organisere oplysninger, præsentere resultater og træffe beslutninger sammen i realtid.

YouTube

Se dine yndlingskanaler, lyt til musik, du elsker, og upload videoer til at dele med mennesker over hele verden.

Google Assistant

Din enhed har indbygget Google Assistant. Find svar og få ting gjort, mens du er på farten. For at komme i gang skal du bare trykke på Google Assistant-tasten på siden af telefonen eller trykke og holde telefonens hjemme-knap nede.



- Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og lande.



04

Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer. Tryk på **Indstillinger** på hjemskærmen.



- Hvis du indtaster et nøgleord i søgevinduet øverst på skærmen, kan du nemt køre de elementer, der skal indstilles.

Netværk og internet

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Wi-Fi** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk for at aktivere den.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Tryk på netværket og derefter på **Glem**, hvis du ikke ønsker at forbinde automatisk til et bestemt Wi-Fi netværk.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk og internet** > **Wi-Fi** på indstillingsskærmen.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.




• Denne funktion afhænger af serviceudbyderen.

-  : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.

Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct** på indstillingsskærmen.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesansøgningen.




• Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.


Mobilnetværk

Du kan tænde og slukke for mobildata. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Mobildata** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk  for at aktivere den.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Mobildata** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Til**: Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug**: Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
 -  : Tilpas indstillinger for mobildata.
 - Mængden af dataforbrug målt baseret på produktet, og mængden beregnet af din mobiludbyder kan være forskellige.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.




- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Opkald** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Deling

Netdeling via USB

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.


- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 Tryk på **Netværk og internet** på indstillingsskærmen og så > **Deling** > **USB-modem** og tryk derefter på  for at aktivere det.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens Netdeling via USB er slået til. Slå Netdeling via USB fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk og internet** på indstillingsskærmen og så > **Deling** > **Wi-Fi hotspot** og tryk derefter på  for at aktivere det.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.




- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Wi-Fi-hotspot deaktiveres automatisk

Når Wi-Fi-hotspot ikke er blevet brugt i en bestemt tidsperiode, deaktiveres det automatisk. Du kan indstille tiden for automatisk afbrydelse.

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk og internet** på indstillingsskærmen og så **> Deling > Bluetooth-tethering** og tryk derefter på  for at aktivere det.
- 2 Tænd for Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk & internet > Deling > Hjælp** fra indstillingsskærmen

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Flytilstand** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk på **Aktivér** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Mobilnetværk** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Dataroaming**: Gennemse internettet, brug e-mail, multimedie-meddelelser og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter**: Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere**: Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **VPN** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk på **+**.
- 3 Indtast VPN-oplysninger, og tryk på **Gem**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPNS**.
- 2 Indtast VPN-brugerkontooplysninger, og tryk på **Forbind**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Privat DNS

Du kan konfigurere de Private DNS (Domænenavnssystem) funktioner.



- 1 Tryk på **Netværk og internet** > **Privat DNS** på indstillingsskærmen.
- 2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **Gem**.

Tilsluttede enheder

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Bluetooth** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk  for at aktivere den.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten tryk på .




• Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth


- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  > **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.



• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.

Skærmdeling

Du kan få vist enhedens skærm og afspille lyd fra enheden på en anden enhed, f.eks. et tv, der understøtter funktionen Miracast.


- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Skærmdeling** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk  for at aktivere den.
- 3 Vælg en enhed på listen over enheder i nærheden.
 - Hvis den ønskede enhed ikke vises, skal du trykke på **Søg** for at opdatere listen.
 - Når der er oprettet forbindelse til enheden, viser enheden enhedsskærmen.



- Skærmdeling slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen delingskompatible enheder i nærheden.

NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med den anden enhed.

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **NFC** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk  for at aktivere den.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se [Oversigt over dele](#) for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på den anden enhed.

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Android Beam** på indstillingsskærmen.
- 2 Hold bagsiden af enheden hen til en anden enhed.



- NFC-antener kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se [Oversigt over dele](#) for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Delingspanel

Du kan dele indhold fra Galleri, Musik og Fil manager med enheder i nærheden. Du kan også dele indhold med bestemte personer i apps, der fungerer med Google Direct Share.

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Delingspanel** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk på for at deaktivere hver indstilling.
 - **Nærliggende enheder**: Du kan få vist de nærliggende enheder, som du kan dele indhold i apps som Galleri, Musik og Filhåndtering med.
 - **Direkte deling**: Via en app, der understøtter Google Direct Share, kan du vise et ikon, der lader dig dele indhold til bestemte personer.

Fildeling

Du kan sende eller modtage filer mellem din enhed og andre LG-enheder eller -tablets.

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Fildeling** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **G7 ThinQ**: Skift enhedsnavn.
 - **Gem i**: Angiv destinationsmappen til lagring af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **Fildeling**: Tillad modtagelse af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheder via SmartShare Beam.
 - **Hjælp**: Du kan få hjælp til at dele filer.

Medieserver

Du kan dele medieindhold på din enhed med enheder i nærheden, der understøtter DLNA.

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Medieserver** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdsdeling**: Del indhold på din enhed med enheder i nærheden.
 - **G7 ThinQ**: Angiv enhedens navn.



• Afhængigt af brugerens produkt kan menuenavne muligvis se anderledes ud.

- **Mit delte indhold**: Vælg den type medieindhold, der skal deles med andre enheder.
- **Godkendte enheder**: Få vist en liste over enheder, der har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.
- **Ikke-tilladte enheder**: Få vist en liste over enheder, der ikke har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.

MirrorLink

Du kan forbinde enheden til en bil via USB for at anvende MirrorLink-appen på enheden via bilens infotainmentsystem eller hovedenheden.



- Denne app er kun tilgængelig i biler, der understøtter MirrorLink.
- Download appen MirrorLink i en app-butik eller -marked. For mere information, besøg <https://mirrorlink.com/apps>.
- Nogle funktioner kan være begrænset til førerens sikkerhed, mens du bruger MirrorLink-funktionen.

- 1 Tryk på **Tilsluttede enheder** > **MirrorLink** på indstillingsskærmen.
- 2 Forbind enheden til et køretøj med et USB-kabel og aktiver **Opret forbindelse via USB-kabel**.



- Hvis din enhed er tilsluttet et køretøj, der understøtter automatisk MirrorLink-forbindelse, aktiveres forbindelse via USB-kabel automatisk på din enhed.
- Tryk **:** for at konfigurere MirrorLink USB auto-forbind.

Udskriv

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

Tryk på **Tilsluttede enheder** > **Udskriv** på indstillingsskærmen.

- Tryk på **Standardudskrivningstjeneste** for at søge efter printere, du kan oprette forbindelse til. Eller, tryk på **:** > **Tilføj printer** for manuelt at tilføje en printer.
- Tryk på **+** **Tilføj tjeneste** for at downloade den printerapp, du ønsker.



- Dette er kun tilgængeligt, når mobilnetværket eller Bluetooth-funktionen er aktiveret.
- For at downloade printerappen i **+** **Tilføj tjeneste** skal du først logge ind på din Google-konto.

Lyd

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profil:** Du skal ændre lydtilstanden til **Lyd**, **kun Vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Notifikationslyd:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Ringetone med vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Ringtone-ID:** Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Blitz-varsel ved indgående opkald:** Indstil blitzten til at blinke i overensstemmelse med LG ringetone.
- **Forstyr ikke:** Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Lydkvalitet og effekter:** Brug funktionen til at indstille lydkvaliteten og effekterne under afspilning af en sang eller video.
 - **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
 - **Normaliser lydstyrke:** Brug funktionen til at normalisere mængderne af forskellige lydkilder.
 - **Equalizer:** Brug funktionen til at justere equalizerindstillingerne.
 - **DTS:X 3D Surround:** Brug funktionen til at afspille musik eller video i tredimensionel, nedsænkelig og levende lyd, når der er tilsluttet øretelefoner, højttalere eller andre eksterne lydenheder. Se **DTS:X 3D Surround** for at få flere oplysninger.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Tilslut øretelefoner, højttalere eller andre eksterne lydenheder til stereohovedtelefonstikket, og brug dem som Hi-Fi Quad DAC.

- **Lydforvalg:** Brug funktionen til at vælge lyd forudindstillet.
- **Digitalfilter:** Brug funktionen til at justere frem og tilbage ekko for at afspille musikken som ønsket.
- **Balance:** Brug funktionen til at justere venstre og højre lydstyrke på øretelefonen.
- **Vibrationsstyrke:** Tilpas vibrationsintensiteten.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.
- **Vibrer, når der trykkes:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker bestemte steder på skærmen.
- **Numerisk tastaturlyd:** Vælg tastaturlydeffekten.
- **LG-Tastaturlyd:** Vælg LG-tastaturlydeffekten.
- **Tastelyd:** Vælg en lydeffekt, der afspilles ved berøring af et element.
- **Lyd ved skærmlås:** Vælg en lydeffekt for når skærmen bliver låst eller ulåst.

Skærm


Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Hjemmeskærm:** Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Baggrund og tema:** Vælg tapet, tema, ikon og AOD for din enhed.
- **Skrifttype:** Skift skriftstørrelse, fed tekst eller type.
- **New Second screen:** Vælg, hvordan statuslinjen og app hjørnerne vil se ud.
- **Navigationlinjen:** Indstil stilen på navigationslinjen med Bevægelser eller Kun knapper. Du kan også ændre knapkombinationen, når du opsætter Kun knapper som stilen på navigationslinjen. Se navigationslinjen for detaljer.

- **AOD (always-on display):** Vis altid oplysninger, f.eks. dato, tid og notifikationer, selvom skærmen er slukket. For detaljer, se *AOD (always-on display)*.
- **Komfortvisning:** Indstil enheden til at reducere mængden af blått lys på skærmen for at reducere overanstrengelse af øjet.
- **Natfunktion:** Du kan anvende et nedtonet skærmtema for at undgå blænding på skærmen om natten.
- **Skærmfarve:** Juster farven, farvetemperaturen for den ønskede skærm.




- Tryk  for at nulstille indstillingerne.

- **Applikationsskalering:** Juster appsenes skærmstørrelse.



Billedformat

- Denne enhed bruger billedformatet 19,5:9.
 - Nogle apps, der er downloadet af brugeren, understøtter muligvis ikke billedformatet 19,5:9.
Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det mest optimale skærmforhold til appen eller kontakte appudbyderen for flere oplysninger.
 - Du kan vælge billedformatet for individuelle apps ved at trykke på  **> Indstillinger > Skærm > Applikationsskalering**. Vælg det ønskede billedformat ud fra **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)** og **Fuld skærm**.

- **Skærmstørrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Skærmopløsning:** Juster skærmopløsningen.



- Når du ændrer skærmopløsningen, lukkes de apps, der kører i øjeblikket.

- **Lysstyrke:** Brug skyderen til at ændre lyststyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du stryge over kontakten **Automatisk**.

- **Automatisk:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Forøgelse af lysstyrke fik timeout:** Indstil enheden for at slukke for Lysstyrke boost automatisk efter den indstillede tid.
- **Tidsgræns for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Rotér skærmen automatisk:** Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Pauseskærm:** Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
- **Enhåndsskærm:** Gør skærmstørrelsen mindre, så du nemt kan bruge enheden med én hånd. Træk venstre / højre kant til midten og hold nede.


Låseskærm og sikkerhed

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærm og sikkerhed.

- **Google Play Protect:** Scanner din enhed dagligt for potentielt skadelige apps.
- **Find min enhed:** Spor enhedens placering eksternt. Du kan også beskytte dine data sikkert, hvis du har mistet din enhed.
- **Sikkerhedsopdatering:** Se efter softwareopdateringer og konfigurér automatiske installationsindstillinger.
- **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.
- **Tilpas låseskærm:** Skift de oplysninger, der vises på den låste skærm.
- **Indstillinger for sikker lås:** Ændre sikker lås-indstillinger
- **Fingeraftryk:** Brug dit fingeraftryk til at låse skærmen eller indhold op. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.
- **Ansigtsgenkendelse:** Tillader oplåsning af skærmen med dit ansigt. Se *Oversigt over ansigtsgenkendelse* for at få flere oplysninger.
- **Stemmegenkendelse:** Lås låseskærmen op ved at genkende din stemmekommando.

- **Indholdslås:** Giver dig mulighed for at indstille en låsetype (adgangskode eller mønster) til dine QuickMemo + og Galleri-filer.
- **Kryptering og loginoplysninger:** Konfigurer indstillingerne for SD-kortkryptering og legitimationsoplysninger.
 - **Kryptér SD-kort-hukommelse:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
 - **Sikker opstart:** Du kan beskytte din enhed med en lås, når den tændes. Se *Indstillinger til sikker opstart* for at få flere oplysninger.
 - **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis lagringstypen, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
 - **Kendte legitimationsoplysninger:** Se CA-certifikater og brugerinstallerede CA-certifikater i systemets rodmappe.
 - **Brugerlegitimationsoplysninger:** Se og modificer sikre certifikatoplysninger, der er gemt på din enhed.
 - **Installer fra lager:** Installer et sikkert certifikat fra et lagerområde.
 - **Ryd oplysninger:** Slet brugerinstallerede sikre certifikater og tilknyttede legitimationsoplysninger.
- **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
- **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Trust agents:** Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Fortrolighed

- **Tilladelse chef:** Tillader dig at kontrollere og ændre de givne tilladelser for apps.
- **Vis adgangskoder:** Vis tegn kortvarigt, når du taster dem.
- **Låseskærm:** Tillader dig at opsætte notifikationer på låseskærmen.
- **Synliggør adgangskoder:** Aktivér denne mulighed for at kort vise hvert tegn af adgangskoden, mens du indtaster det, så du kan se, hvad du har indtastet.
- **AutoFyld-tjenesten fra Google:** Aktiver denne mulighed for at indtaste oplysningerne, der er gemt i din konto, f.eks. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ved et enkelt tryk. Du kan også slå denne mulighed fra, bruge Google Autocomplete-funktionen eller tilføje en ny service konto.
- **Google Placeringshistorik:** Tillader dig at aktivere eller deaktivere Placeringshistorik. Når den er aktiveret opbevarer og bruger Google periodevis din telefons seneste placeringsdata i forbindelse med din Google-konto. Fra Placeringshistorik-skærmen, tryk på  for at vise og/eller administrere dine placeringsdata.
- **Aktivitetsadministration:** Vælg aktiviteter og information, som du ønsker Google skal gemme.
- **Annoncer:** Tillader dig altid at kontrollere annoncerings-IDet og indstille personlige reklamer.
- **Brug og diagnostik:** Aktiver denne mulighed for at hjælpe med at forbedre Android-oplevelsen ved automatisk at sende diagnostik-, enheds- og data om brug af apps til Google.

Placering

Du kan kontrollere hvordan din placeringsinformation deles og konfigurere tilladelsen til at tilgå din placeringsinformation. Tryk på **Placering** på indstillingskærmen og indstil den ønskede funktion.

Udvidelser

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på **Udvidelser** > **Smart Doctor** på indstillingsskærmen.

Context Awareness

Du kan automatisk ændre enhedens indstillinger i henhold til brugsmønster og placering.


- 1 Tryk på **Udvidelser** > **Context Awareness** på indstillingsskærmen.
- 2 Aktivér elementer, du vil skifte indstillinger for automatisk.
 - **AUTOMATISERET**: Du kan indstille denne enhed til automatisk at ændre lydprofil, Bluetooth eller Wi-Fi-muligheder i forskellige omgivelser, såsom Hjemme, Ude, På arbejde eller Fri. Du kan også indstille app'en til at åbne, når hovedtelefoner er tilsluttet eller en Bluetooth-enhed er forbundet.



- For at benytte denne funktion skal din hjemme- eller arbejdsplacering være angivet i Mine steder. Tryk på **Placering** > **Mine steder** på indstillingsskærmen for at indstille placeringer.

Gaming

Du kan konfigurere indstillinger for spilværktøjer, grafik og batterisparefunktion.

- 1 Tryk på **Udvidelser** > **Gaming** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Spilstarter:** Tryk på  for at bruge Spilstarter.
 - **Spilværktøjer:** Du kan køre funktionen, mens du spiller spil ved at trykke på ikonet for spilværktøjer blandt start-berøringsknapperne.
 - **Spilgrafik:** Juster spilgrafik.




- Når du ændrer opløsningen på nogle skærme, fungerer skærmvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse spilapps.



- **Pause:** Reducer skærmens lysstyrke og ydeevne, når du lader spillet køre i mere end 5 minutter.

Skærmoptagelse

Du kan konfigurere indstillingerne for skærmoptagelse.

- 1 Tryk på **Udvidelser** > **Skærmoptagelse** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Inkluder dig selv i video ved:** Vælg en fra de følgende muligheder og tryk på **Gem**.
 - **Billede:** Inkluder dit profilbillede i videoen, når du optager. Efter valg af dette, tryk  og vælg et profilbillede. Tilpas derefter størrelsen af billedet ved hjælp af skyderen.
 - **Forsidekamera:** Inkluder dig selv i optagelsen ved at bruge forsidekameraet, mens skærmen optages.
 - **Aldrig:** Intet er inkluderet.
 - **Lydkilde:** Vælg lydkilden mellem **Mikrofon** og **Indhold**.
 - **Videopløsning:** Vælg opløsningen for skærmoptagelse.

For at optage skærmen

- 1 Træk statuslinjen nedad for at åbne listen med ikoner til Hurtig adgang.
- 2 (Om nødvendigt kan du trække mod venstre over ikonområdet til Hurtig adgang.) Tryk på .
- 3 Læs ansvarsfraskrivelsen, og tryk på **Start**. Den starter optagelse om 3 sekunder.
- 4 For at stoppe med at optage, tryk  placeret i bunden af højre side af skærmen. Den optagne video vil blive gemt i Galleri.



- Hvis du krænker en anden persons rettigheder, såsom portrætet eller immateriel ejendomsret eller smæder en anden persons omdømme ved at bruge funktionerne, der er leveret med skærmoptagelsestjenesten, kan du blive holdt ansvarlig for civile, kriminelle eller administrative anklager i overensstemmelse med de relevante love. LG Electronics er ikke juridisk ansvarlig på nogen måde for brugernes handlinger.

Dual app

Du kan installere dupliserede messenger-apps på produktet og bruge to konti på samme tid.

- 1 Tryk på **Udvidelser** > **Dual app** på indstillingsskærmen.
- 2 Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du trykke på **Bekræft**.
- 3 I listen over tilgængelige apps, tryk på **Installer** for at installere en kopi af en ønsket app og følg instruktionerne på skærmen.
 - På skærmen vises listen over tilgængelige Dual app. Under installationen genereres app-ikoner på startskærmen.

Appforslag

Du kan hurtigt tilgå apps, som du måske har brug for på et øjeblik fra Oversigtsskærmen.

Floating Bar

Du kan aktivere hyppigt anvendte funktioner, herunder genveje, skærbilleder, musik, kontakter og andet ved at stryge hen over Floating Bar på skærmen. Se *Oversigt over Flydende panel* for at få flere oplysninger.

Genveje

Du kan bruge knapper som Lås/strøm, Lydstyrke og Google Assistant til at køre visse apps eller funktioner øjeblikkeligt.

- 1 Tryk på **Udvidelser** > **Genveje** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Åbn kamera:** Tryk to gange på afbryderknappen for at åbne kameraet.
 - **Åbn Capture+:** Tryk på Volume Up-tasten to gange for at åbne **Capture+** når skærmen er låst eller slukket.
 - **Åbn kamera:** Tryk på Volume ned-tasten to gange for at åbne **Kamera** når skærmen er låst eller slukket.
 - **Åbn Google Assistant:** Tryk på Google Assistant-tasten på siden af telefonen.
 - **Tal til Google Assistant:** Tryk og hold Google Assistant-tasten for hurtigt at tale med din assistent.



• Google Assistant understøtter ikke visse sprog.

KnockON

Dobbeltklik på skærmen for at tænde eller slukke skærmen.

Se *KnockON* for at få flere oplysninger.

Digital balance og børnesikring

Du kan se produktets brugstid og indstille en timer for individuelle apps.

Du kan også administrere brugstiden af mobiltelefonen ved at bruge Sengetidstilstand eller Fokustilstand.

Vælg **Digital velvære og forældrekontrol** på indstillingsskærmen og indstil den ønskede funktion.

Applikationer og notifikationer

Du kan tjekke en liste over installerede apps og konfigurere meddelelser, apptilladelser og flere indstillinger.

- 1 På indstillingsskærmen, tryk **Applikationer og notifikationer**.
- 2 Tilpas indstillingerne.


Batteri

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 På indstillingsskærmen, tryk **Batteri**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug**: Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Vis batteriprocent på statuslinjen**: Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
 - **Adaptivt batteri**: Begræns batteriet til apps, du ikke bruger ofte ved at begrænse deres aktivitet i baggrunden.
 - **Baggrunds begrænsninger**: Aktiver denne mulighed for at begrænse baggrundsapps for at spare på batteriet, mens du bruger denne enhed. Begrænsede apps grundet batteribesparelse kan måske ikke virke korrekt eller sende dig notifikationer.
 - **Strømsparer**: Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.
 - **Undtagelser for energibesparelse**: Vælg de apps, der kan bruges uden nogen funktionsbegrænsninger, mens de er i strømbesparende eller batterioptimerende tilstand.

Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 På indstillingsskærmen, tryk **Lagring**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Internt lager:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver app.
 - **SD-kort:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Brugere og konti

Du kan tilføje brugere for at dele din enhed med dem og registrere en skyderkonto.

- 1 Tryk på **Brugere og konti** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Google

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

På indstillingsskærmen, tryk **Google**.

System

Opdateringscenter

Du kan tjekke og installere den nyeste version af appen eller softwaren fra LG.

- 1 Tryk på **System > Opdateringscenter** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Applikationsopdateringer:** Kontrollér, om en app-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.
 - **Software opdatering:** Kontrollér, om en software-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 Tryk på **System > Sprog og tastatur** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog:** Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Administrer tastaturer:** Du kan ændre produktets grundlæggende tastaturindstilling, indstille brugsmiljøer til LG Keyboard eller andre installerede tastaturer og indstille talegenkendelsesfunktionen for Google Voice-input. Du kan også indstille, om tastaturknappen skal vises i berøringsknapområdet på startskærmen, så du hurtigt kan skifte til et andet tastatur.
 - **Fysisk tastatur:** Vælg for at bruge det fysiske tastatur eller check tastaturgenveje.
 - **AutoFyld-tjeneste:** Aktiver denne mulighed for at indtaste oplysningerne, der er gemt i din konto, f.eks. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ved et enkelt tryk. Du kan også deaktivere denne indstilling, bruge Google Autocomplete eller tilføje en ny servicekonto.
 - **Tekst til tale-output:** Konfigurer indstillingerne for Oplæsning.

- **Markørhastighed:** Tilpas Markørhastighed fra en mus eller en berøringsplade.
- **Omvendte museknapper:** Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Dato & tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 På indstillingsskærmen, tryk **System > Dato & tid**.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 Tryk på **System > Hukommelse** på indstillingsskærmen.
- 2 Tryk på ▼ for at indstille en tidsperiode for at hente data.

Backup

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto.

- 1 På indstillingsskærmen, tryk **System > Backup**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Mobile Switch:** Gør det muligt at overføre data fra en gammel LG-enhed til din nye LG-enhed. Se *LG Mobile Switch* for at få flere oplysninger.
 - **Backup og gendan:** Sikkerhedskopier dataene på din enhed, eller gendan data på din enhed fra en sikkerhedskopi.



- Nulstilling af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i hukommelsen. Sørg for at kopiere de vigtige backupfiler til din pc.

- **Google Backup:** Ændre dine Google Drive-sikkerhedskopieringsindstillinger. Du kan også tjekke den anvendte sikkerhedskonto eller tilføje en ny sikkerhedskonto.

Genstart & nulstil

Du kan nulstille din enhed, herunder netværks- og appindstillinger.

- 1 Tryk på **System > Genstart & nulstil** på indstillingsskærmen.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Automatisk genstart:** Genstart og optimer telefonen på et bestemt tidspunkt. Tryk på for at aktivere denne funktion. Enheden genstarter automatisk på et bestemt tidspunkt og optimerer sig selv. Vælg en dato og klokkeslæt for genstart.



- Du kan indstille enheden til at genstarte sig en gang om ugen. Enheden genstarter automatisk om en time fra den forudindstillede tid.
- Når enheden genstarter, slettes meddelelser og mærker. Gem vigtige data inden den forudindstillede tid.
- Funktionen Auto-genstart er ikke aktiveret i følgende situationer: Når skærmen er tændt, når enheden er i brug, når batteriniveauet er 30% eller lavere eller når USIM-kortet er låst.
 - Afhængig af telekommunikationsudbyderen er funktionen til automatisk genstart muligvis ikke tilgængelig.

- **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
- **Nulstil app præferencer:** Nulstil indstillinger for en app. Dataene, der er gemt i appen, slettes ikke.
- **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Genstart og nulstilling af din enhed sletter alle data på den. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.
- Efter datainitialisering kan dataene ikke gendannes.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **System > Om telefonen** på indstillingsskærmen og se oplysningerne.

Forskrifter og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.


Tryk på **System > Lovgivning og sikkerhed** på indstillingsskærmen.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds udvidelser, der er installeret på din enhed.

- 1 På indstillingsskærmen, tryk **Tilgængelighed**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Syn > TalkBack**: Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn > Stemmemeddelelser**: Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller stemme.
 - **Syn > Skrifttype**: Skift skriftstørrelse, fed tekst eller type.
 - **Syn > Skærmstørrelse**: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
 - **Syn > Berøringszoom**: Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
 - **Syn > Vindueszoom**: Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
 - **Syn > Stor musemarkør**: Forstør musemarkøren.
 - **Syn > Skærm med høj kontrast**: Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.

- **Syn > Farveinvertering på skærmen:** Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
- **Syn > Farvejustering på skærmen:** Tilpas visningsfarven.
- **Visning > Monokrom:** Indstil skærmen til gråtonetilstand.
- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse > Blinkende LED:** Indstil for at tænde LED-lys til indgående opkald og meddelelser.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse > Slå al lyd fra:** Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse > Lydkanal:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Tilpas balancen for lydudgangen. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition > Berøringsinput:** Indtast tekst ved at røre ved og holde på skærmen, eller rediger blot ved at røre ved skærmen.
- **Motorik og kognition > Fysisk tastatur:** Tilpas tastaturets indstillinger.
- **Motorik og kognition > Automatisk museklik:** Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition > Tryk og hold inde for opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Tidsgræns for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.

- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på .
- **Rotér skærmen automatisk:** Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.
- **Tekstoplæsning:** Gør det muligt at trykke på elementer for at høre talefeedback.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer for at styre enheden.





05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **System** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **Tilføj et sprog**, og vælg et sprog.
- Hold  inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find www.lg.com på din computer.
- 2 Vælg dit område.
- 3 Klik på **Support** > **Software og Firmware**.
- 4 Indtast navnet på din enhed.
ELLER
Vælg efter produktkategorien.
- 5 Gå til **PC-synkronisering** > **LG Bridge** for at downloade opsætningsfilen.
 - Gå til **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > System > Opdateringscenter > Software opdatering > Søg efter opdateringer.



- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger > System > Lovgivning og sikkerhed** for at få lovgivningsmæssige oplysninger.

Varemærker

- For DTS patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS og Symbolet sammen, DTS:X og DTS:X logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



- Copyright© 2020 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- G7 ThinQ er et varemærke tilhørende LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokumenter, Google Drev, Google Sheets og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.




Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksposering.

For at undgå direkte eksposering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

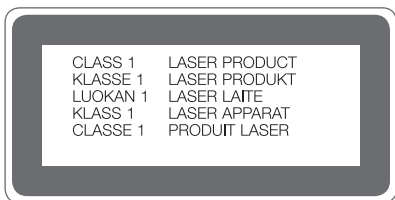

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LM-G710EM** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt kontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Brugen af 5150 – 5350 MHz-båndet er udelukkende begrænset til indendørs brug.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Flere oplysninger

Hærdede glasdele

Hærdede glasdele på denne enhed er ikke permanente, og de bliver muligvis slidt op med tiden.

- Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget.
Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.
- Du kan købe et beskyttende etui på markedet til at beskytte din enhed fra at blive beskadiget.
Bemærk at disse beskyttende etuier ikke er dækket under garantitjenesten, der tilbydes af LG Electronics, og der garanteres ingen sikkerhed.

Billedformat

Denne enhed bruger billedformatet 19,5:9.

- Nogle apps, der er downloadet af brugeren, understøtter muligvis ikke billedformatet 19,5:9.
Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det mest optimale skærmforhold til appen eller kontakte appudbyderen for flere oplysninger.

Vejledning til dataoverførsler

- Vedrørende de data, der kan overføres mellem LG-enheder eller mellem LG-enheder og en tredjepartsenhed, kan du se nærmere i følgende tabel.

Type	Elementoplysninger	LG- enhed → LG- enhed	Tredjeparts Android- enhed → LG-enhed	iOS- enhed → LG- enhed
Personlige data	Kontakter, meddelelser, opkaldslogfiler, kalender, stemmeoptagelser	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediedata	Billeder, videoer, sange, dokumenter	○	○	○
Skærminstillinger	Startskærminstillinger (mapper og widgets)	○	X	X
	Indstillinger for låseskærm (ekskl. skærmlåsindstillinger)	○	X	X
Apps	Downloadede apps	○	○	-
	Personlige data fra den downloadede app	○	X	
Andre	Offentligt certifikat	○	○	X
	Indstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, Opkald, lyd og notifikation, tilgængelighed, batteri)	○	X	X



- Nogle data overføres muligvis ikke, afhængigt af softwareversion, appversion, operativsystem, producent eller serviceudbyderens politik.

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Rejseadapteroplysninger findes på
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af enheden. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Fejl på SIM-kort

Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.

Ingen netværksforbindelse eller netværksudfald

Signalet er svagt. Bevæg dig hen til et vindue eller et åbent område.

Du befinder dig udenfor operatørens netværksområde. Bevæg dig rundt, og kontroller netværket.

Opkald er ikke tilgængelige

Nyt netværk er ikke godkendt.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det indgående nummer.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det nummer, du ringer op til.

Enheden kan ikke tændes

Når batteriet er helt afladet, kan enheden ikke slås til.

Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Fejl ved opladning

Sørg for at telefonen oplader ved normal temperatur.

Tjek opladeren og tilslutningen til enheden.

Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG.

Batteriet aflades hurtigere, end da jeg købte enheden

Når du udsætter enheden eller batteriet til meget kolde eller varme temperaturer, reduceres batterilevetiden muligvis.

Batteriforbruget stiger, når du anvender bestemte funktioner eller apps, såsom GPS, spil eller internettet.

Batteriet er en forbrugsvare, og batterilevetiden bliver kortere med tiden.

Fejlbeskeder vises, når kameraet aktiveres

Oplad batteriet.

Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra enheden.

Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kamera-appen, efter du har forsøgt med disse tips, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Fotokvaliteten er ringe

Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og de fotograferingsteknikker, du anvender.

Hvis du tager fotos og optager videoer, er den almindelige vinkelkvalitet bedre end vidvinkel.

Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller indendørs, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Hvis du har problemer, kan du nulstille indstillingerne.

Berøringsskærmen reagerer langsomt eller forkert

Hvis du sætter en skærmbeskytter på eller ekstratilbehør til berøringsskærmen, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Hvis du bruger handsker, hvis dine hænder ikke er rene, når du trykker på berøringsskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller fingerspidserne, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke.

Berøringsskærmen kan komme til at fungere forkert under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Genstart enheden for at rydde eventuelle midlertidige softwarefejl.

Hvis berøringsskærmen bliver ridset eller beskadiget, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Afbryder forbindelsen eller fryser

Genstart enheden

- Hvis din enhed fryser eller afbryder forbindelsen, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slå enheden fra og slå den til igen.

Udfør en opstart

- En delvis nulstilling kan anvendes til at nulstille enheden, hvis skærmen fryser, eller hvis knapperne, berøringsskærmen eller enheden ikke længere svarer.
- Du kan udføre en delvis nulstilling ved blot at trykke på Lydstyrke ned- og Tænd/sluk-tasterne og holde dem nede, indtil enheden genstarter.

Nulstil enheden

- Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du gendanne fabriksindstillingerne.
- På skærmen indstillinger tryk **System > Omstart & nulstil > Nulstilling til fabriksindstillinger**.
 - Denne metode nulstiller alle indstillinger for enheden og sletter data. Inden du nulstiller til fabriksindstillinger, skal du huske at oprette sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på enheden.
 - Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på med den samme Google-konto efter nulstilling af enheden.

Bluetooth-enhed er ikke fundet

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på enheden.

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for det maksimale Bluetooth-område (10 m).

Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med enheden.

Sørg for, at du har den korrekte driver installeret og opdateret på computeren.

Overførte programmer forårsager mange fejl

Der er problemer med applikationen.

Fjern og geninstaller programmet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAROITUS: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

6 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 15 Videotallennustoiminnot
- 24 Gallerian ominaisuudet
- 31 Äänenlaatu ja tehosteominaisuudet
- 32 Floating Bar
- 35 Google Assistant
- 36 Äänitallennustoiminnot
- 38 Sormenjälkien tunnistus
- 42 Kasvojen tunnistus
- 46 Äänitunnistus
- 49 Moniajotoiminto
- 52 AOD (always-on display)
- 53 Quick Help
- 53 Huomautuksia vedenpitävyysominaisuuksista

02

Perustoiminnot

- 57 Tuotteen osat ja varusteet
- 58 Osien yleiskuvaus
- 62 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
- 63 SIM- ja muistikortin asentaminen
- 65 Muistikortin irrottaminen
- 65 Akku
- 68 Kosketusnäyttö
- 71 Kotinäyttö
- 80 Näytön lukitus
- 85 Muistikortin salaaminen
- 86 Näyttökuvien ottaminen
- 87 Tekstin kirjoittaminen
- 91 Sisällön jako
- 93 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

- 95 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 97 Sovelluksen pikavalinnat
- 98 Puhelin
- 102 Viestitys
- 103 Kamera
- 119 Galleria
- 124 Yhteystiedot
- 127 QuickMemo+
- 129 Kello
- 130 Kalenteri
- 131 Tehtävät
- 131 Musiikki
- 132 Laskin
- 132 Pelitkäynnistin
- 133 LG Health
- 135 Sähköposti
- 136 FM-radio
- 137 Tiedostonhallinta
- 137 LG Mobile Switch
- 137 Lataukset
- 138 SmartWorld
- 139 RemoteCall Service
- 139 Solulähetys
- 139 Googlen sovellukset

04

Asetukset

- 143 Asetukset
- 143 Verkko ja internet
- 150 Yhdistetyt laitteet
- 155 Ääni
- 156 Näyttö
- 158 Näytön lukitus ja turvallisuus
- 160 Yksityisyys
- 160 Sijainti
- 161 Laajennukset
- 165 Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko
- 165 Sovellukset ja ilmoitukset
- 166 Akku
- 167 Tallennustila
- 167 Käyttäjät ja tilit
- 167 Google
- 168 Järjestelmä
- 171 Helppokäyttöisyys

Liite

- 175 LG-kieliasetukset
- 175 LG Bridge
- 176 Ohjelmistopäivitys
- 178 Varkaudenesto-opas
- 179 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
- 179 Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)
- 180 Tavaramerkit
- 181 Laserin turvallisuutta koskeva lauseke
- 182 Vaatimustenmukaisuusilmoitus
- 182 Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä
- 182 Wi-Fi (langaton lähiverkko)
- 183 Lisätietoja
- 187 Kysymyksiä ja vastauksia

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,244 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,466 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

FCC:n tietoja radiosignaali-altistumisesta

Elokuussa 1996 Yhdysvaltain Federal Communications Commission (FCC) otti raportissa ja määräyksessä FCC 96-326 käyttöön ihmisen altistustasoa koskevat päivitettyt turvallisuusstandardit radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa säteilevien FCC-säänneltyjen lähettimien suhteen. Kyseiset ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä kansainvälisten että Yhdysvaltojen määrittämien turvallisuusstandardien kanssa. Tämän laitteen muotoilu noudattaa FCC:n ohjeita ja näitä kansainvälisiä standardeja.

Osan 15.19 mukainen lausunto

Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat häiritä laitteen toimintaa.

Osan 15.21 mukainen lausunto

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitetta.

Käyttö kehon läheisyydessä

Tätä laitetta testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidettiin 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna. Jotta radiotaajuussäteilylle altistuminen olisi FCC:n määräysten mukaista, laitetta on pidettävä vähintään 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna.

Vyökiinnikkeitä, koteloita ja muita metalliosia sisältäviä varusteita ei saa käyttää. Kehon läheisyydessä käytettävät varusteet, joita on käytettävä alle 1 cm:n (0,39 tuuman) päässä kehosta laitteen takaosasta mitattuna, eivät ehkä vastaa FCC:n radiosignaali-altistusta koskevia rajoituksia. Tällaisten varusteiden käyttöä on vältettävä.

Osan 15.105 mukainen lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotitalouteen asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä televisiovastaanottiin (tämän voi tarkistaa katkaisemalla ja kytkemällä virran), käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja TV-asentajaan.

Huolto ja ylläpito

- Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita. LG ei ole vastuussa kolmannen osapuolen lisävarusteiden aiheuttamista vahingoista tai vioittumisista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.
- Mobiililaitte tarvitsee asianmukaisen ilmankierron tuhoamaan lämpöä. Suoran ihokosketuksen ja ilman virtauksen riittämättömästä liikkeestä johtuen laitetta voidaan kuumentaa liikaa. Laitteen tulisi olla vähintään 1,0 cm käyttäjän kehon välillä.
- Estä minkä tahansa vieraan aineen pölyä laturin / USB-kaapelin sisään. Se voi aiheuttaa lämmön tai tulipalon.
- Vältä altistamista laitetta alhaiselle ilmanpaineelle korkealla.
- Älä altista laitetta erittäin matalalle ilmanpaineelle. Muuten se voi aiheuttaa akun räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että laitteen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 35 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriötä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuheluk

Hätäpuheluk eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Virrankulutus (valmiustila verkkoon kytkettynä) : 0,4 W

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.



Huomautus akun vaihdosta

- Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
- Valtuuttamattoman henkilön tekemä akun vaihto saattaa vaurioittaa laitettasi.
- Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vammoja käyttäjälle. Akun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattilainen. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.
- Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/- liittämöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Erikoistoiminnot

Videotallennustoiminnot

Laajakulmakamera

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita näkökenttää laajemmalla alueella käyttämällä takakamerassa olevaa laajakulmaa.

Napauta , ja napauta sitten  /  vaihtaaksesi tavallisen ja laajakulman välillä.

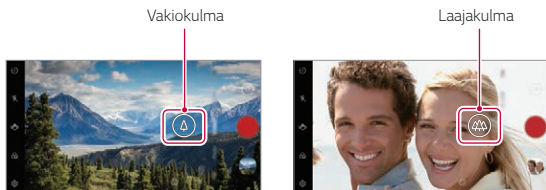

- Katso lisätietoja kohdasta *Kameran käynnistäminen*.
- Voit vaihtaa vakio- ja laajakulmaobjektiivien välillä ainoastaan takakamerassa.

Google Lens

Voit löytää lisätietoja tai ryhtyä toimenpiteisiin laitteellasi käyttämällä Google Lens, kuten maamerkkejä, julisteita, ravintolan valikoita, eläimiä, kukkia tai viivakoodeja suoraan laitteessa.



Esimerkiksi kun käytät Google Lens:

- Käyntikortti: Voit tallentaa puhelinnumeron tai osoitteen yhteystietoon.
- Kirja: Voit saada arvosteluja ja muita tietoja siitä.
- Maamerkki tai rakennus: Voit saada lisää tietoja.
- Maalaus museossa: Voit saat lisätietoja siitä.
- Kasvi tai eläin: Voit saat lisätietoja siitä.
- Mainos- tai tapahtumalehtinen: Voit lisätä tapahtuman kalenteriisi.





- Googlen Lens on käytettävissä vain, kun laite on liitetty internetiin. Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Käytä Google Lens

- 1 Napauta  > .
- 2 Osoita kameralla kohdetta.
- 3 Saat lisätietoja tai voit ryhtyä toimiin:
 - Napauta kohdetta näytölläsi.
 - Tekstin valitseminen: Napauta sanaa ja napauta sitten uudelleen ja vedä siniset pisteet.
Kysy tai sanokaa komento, kuten:
 - Mikä tämä on?
 - Soita tänne
 - Lisää tämä Google Keep palveluun

Muotokuva

Voit ottaa teräviä kuvia soveltamalla kameran objektiivin hämärtymistä.


- 1 Napauta , ja napauta sitten **Muotokuva**.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .
 - Säädä sumennuksen tehoa vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.



- Pidä kohdetta 40–150 cm:n etäisyydellä takakamerasta.
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos ympäristö on liian tumma.
- Kun olet käyttänyt tätä toimintoa, napauta Valotusarvo ja Tarkennus, kun käytät takakameraa tai haluamaasi paikkaan esikatselusivulla, niin valotusarvoa käytetään automaattisesti etukameraa käytettäessä.

AI CAM

Voit ottaa tehokkaasti valokuvia tai tallentaa videoita, koska kamera tunnistaa kohteen, kun valokuva otetaan tai video tallennetaan.






- 1 Napauta , ja napauta sitten **AI CAM**.
- 2 Kun kohde on tunnistettu, parasta tehostetta näkymälle käytetään.
 - Muiden tehosteiden käyttämiseksi napauta näkymä-kuvaketta.
 - Muotokuva, lemmikit, ruoat, auringonnousu, auringonlasku, maisemat, näkymä kaupunkiin, kukat, vauvat, taivas, ranta jne., Yhteensä 19 erilaista kuvakategoriaa voidaan tunnistaa automaattisesti.




- Kohtauksen tunnistuksen tulos voi vaihdella valokuvista tai kohteen sijainnista valokuvien ottamisen aikana. Avainsanat eivät tule näkyviin todellisissa valokuvissa tai videoissa.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kun etu- ja takakamera ovat automaattisessa tilassa.

Cine Video

Voit tallentaa elokuvan kaltaisen videon.

- 1 Napauta , ja napauta sitten **Lisää > Cine Video** .
- 2 Tallenna video napauttamalla .
 - : Voit käyttää videon tallennuksessa lähentämistä ja loitontamista tietyllä halutulla alueella point zoom -toiminnon avulla.
 - : Valitse tehoste, jota käytetään tallennuksessa. Voit myös säätää jokaisen Cine-tehosteen vinjetointia ja voimakkuutta. Tätä ominaisuutta ei voi muuttaa, kun tallennus on aloitettu.

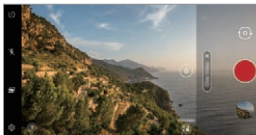






- Point zoom -toiminto tukee enintään 3x-zoomauskerrointa.
- Tämä ominaisuus tukee vain vakiokulmalla kuvattuja videotallenteita.




Cine-kuva

Voit tallentaa hetken ja tehdä videon, jossa vain osa näytöstä on liikkeessä.

Voit tallentaa videon pitämällä laitetta tasaisena. Kun olet nauhoittanut, hiero alue haluamaasi videoon. Valittu alue alkaa liikkua ja loput videosta pysyvät paikallaan.

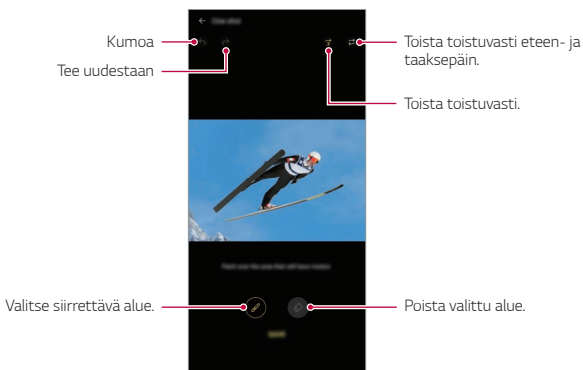




- 1 Napauta , ja napauta sitten **Lisää** > .
- 2 Napauta  jos haluat nauhoittaa 3 sekunnin videon.
 - Pidä laitetta tasaisena videota tallennettaessa.
- 3 Napauta  ja hiero haluamaasi aluetta Cine laukaus -vaikutuksella.




- Napauta  valitun alueen poistamiseksi.
 - Napauta  jos haluat toistaa valittua aluetta liikkeessä eteenpäin toistuvasti.
 - Napauta  jos haluat toistaa valitun alueen eteenpäin ja taaksepäin toistuvasti.
- 4 Napauta **TALL**.
 - Valittu alue on liikkeessä.

Flash Jump-Cut

Säännöllisin väliajoin otetut valokuvat tallennetaan GIF-tiedostoina.



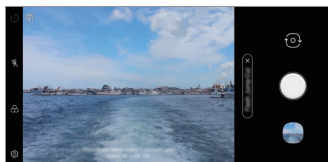


- 1 Napauta , ja napauta sitten **Lisää > Flash Jump-Cut** .
- 2 Ota valokuva napauttamalla .
 - Valokuvat otetaan 3 sekunnin välein ja tallennetaan GIF-tiedostona.
 - Napauta  näyttöä valitaksesi haluamasi valokuvat.
 - Kun otat valokuvia, napauta  luodaksesi GIF-tiedostoja aiemmin otetuilla kuvilla.






- Flash aktivoituu automaattisesti ajastimena toimimiseksi.
- Tämä on otettu kuva ja näytön alapuolella olevien otosten kokonaismäärä.
- Kaikki kuvatut kuvat tallennetaan vain GIF-tiedostoina.
- Voit muuttaa GIF-nopeutta tai kuvan järjestystä.

Graphy

Valkotasapainon, ISO-herkkyyden ja sulkimen nopeuden suositeltuja arvoja käyttämällä voit ottaa ammattimaisia valokuvia.


- 1 Napauta , ja napauta sitten **Manuaalinen kamera**.
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla  ja napauttamalla sitten **Graphy-valokuvat** .
- 3 Napauta  ja valitse haluamasi näkymä suositelluista kuvista.
- 4 Ota valokuva napauttamalla .



- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameran manuaalisessa tilassa.
- Jos haluat ladata lisää näkymiä, napauta  ja lataa Graphy -sovellus Play Kauppa -palvelusta. Sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaisesti veloittaa datasiirron käytöstä.
- Napauta , ja napauta  sitten Grafiikka-valikosta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

Hi-Fi-videotallennus

Voit tallentaa videon, jossa on laadukas Hi-Fi-ääni.








Napauta , ja napauta sitten **Lisää > Manuaalinen video**  >  > **Hi-Fi**.



- Katso lisätietoja kohdasta *Kameran käynnistäminen*.
- Hi-Fi-videoita voi toistaa vain sovelluksissa, jotka tukevat Hi-Fi-muotoa.

AI-sommittelu

Muotokuvia otettaessa AI-moottorilla voit muokata aiheen sijaintia automaattisesti ja löytää optimaalisen kuvan koostumuksen. Sekä Alkuperäisen kuvan ja AI kokoonpano valokuva tallennetaan.

- 1 Kun otat valokuvan takakameralla, napauta **AI CAM**.
- 2 Kun kamera havaitsee kohteen, suositellaan  ja **AI-sommittelu sovelletaan** näytön yläosaan.
 - Aiheen on oltava alle kolme henkilöä.
 - Aihe tunnistetaan, kun kohde asetetaan näytön yläosaan.
- 3 Kun AI-kokoonpanosymboli ilmestyy, napauta  ottaaksesi valokuvan.
 - Napauta pikkukuvaa  Galleria-valikosta nähdäksesi kuvan.
 - Valokuvat  ovat alkuperäiset ottamasi valokuvat.
 - Valokuvat  ovat AI-kokoonpanokuvia.
 - Napauta  ja  vertaa niitä.



Alkuperäinen valokuva



AI Kokoonpanokuva




- Kohtauksen tunnistuksen tulos voi vaihdella valokuvista tai kohteen sijainnista valokuvien ottamisen aikana.
- Kun otat valokuvaa, aiheeseen liittyvät avainsanat näkyvät näytöllä. Avainsanat eivät näy todellisissa valokuvissa.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain takakamerassa.

Gallerian ominaisuudet

Liittyvä sisältö

Voit muokata ja mukauttaa liittyvää sisältöä Galleriassa.

- 1 Kun katselet kuvan esikatselua, napauta .
- 2 Kun valokuvan kuvauspäivään tai -paikkaan liittyvä kuvake on näkyvässä, kosketa näyttöä.



- Voit katsella valitsemaasi päivään tai paikkaan liittyviä valokuvia.



- Voit käyttää lisätoimintoja napauttamalla ⋮.

GIF-tiedoston tekeminen

Voit luoda GIF-tiedoston galleriasta.

- 1 Kun albumi on näkyvässä, napauta ⋮ > **Luo GIF**.
- 2 Valitse halutut kuvat ja videot luodaksesi GIF-tiedoston, ja napauta sitten **Seuraava**.
 - Voit lisätä kuvia ja muuttaa GIF-tiedoston nopeutta, kuvasuhdetta ja tiedostojärjestystä.
- 3 Napauta **Tallenna**.



- GIF-tiedoston luontiin voi käyttää enintään 100 kuvaa.


Kollaasin tekeminen

Voit tehdä kollaasin yhteen liittyvästä sisällöstä.

- 1 Kun albumi on näkyvässä, napauta **☰** > **Tee kollaasi**.
- 2 Valitse halutut kuvat lisätäksesi ne kollaasiin, ja napauta sitten **Seuraava**.
 - Valitse haluamasi asettelu näytön alareunassa.
- 3 Napauta **Tee**.



- Kollaasin luontiin voi käyttää enintään yhdeksän kuvaa.

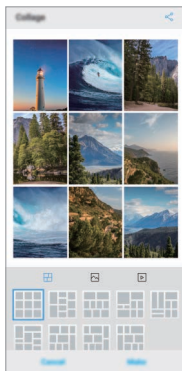


Videon tekeminen samankaltaisesta sisällöstä

Voit kerätä samankaltaista sisältöä videoleikkeen tekemistä varten napauttamalla **▶** sen videon kohdalla, jossa päivämäärä tai sijainti näkyy.

Valitse teema ja taustamusiikki, säädä kuvauksen efektejä ja järjestystä, tai lisää päivämäärä ja allekirjoitus, ja napauta sitten **Tallenna**.

- **🎨**: Valitse videon teema.
 - Voit ladata teeman napauttamalla **↓**.



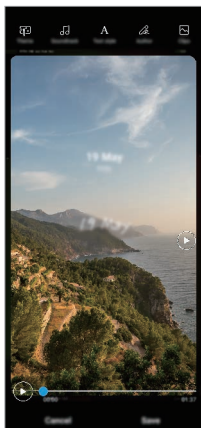

- 🎵 : Lisää taustamusiikki tai säädä toistoaikaa.
 - Voit valita tiedoston taustamusiikkia varten napauttamalla +.
 - Voit ladata tiedoston taustamusiikkia varten napauttamalla ↓.
 - Voit säätää taustamusiikin ja alkuperäisen videon äänenvoimakkuutta napauttamalla ⏮.
- A : Valitse fontti.
 - Voit ladata fontin napauttamalla ↓.
- ✍️ : Lisää tekijän nimi videoon.
- 🖼️ : Muuta videona toistettavien tiedostojen järjestystä.
 - Voit lisätä tiedostoja napauttamalla +.




- Lataamalla VASSET-sovelluksen voit lisätä videoteemoja, taustamusiikkia tai fontteja.
Jos käytät mobiilidataa ilman Wi-Fi-yhteyttä, sinua voidaan veloittaa datan käytöstä.


Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita


- 1 Napauta  > **Valokuvat** -välilehteä, ja napauta sitten  > **Luo Elokuvat**.
Voit myös napauttaa  > **Toista** -välilehteä, ja sitten napauttaa  > **Luo Elokuvat**.
- 2 Valitse kuvat tai videot elokuvaasi ja napauta sitten **Seuraava**.
- 3 Muokkaa valittuja kuvia ja videoita ja napauta sitten **Tallenna**.

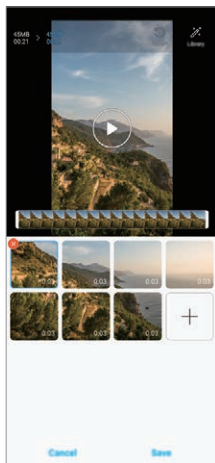

Tiedostojen poistaminen

Voit valita videosta poistettavat kuvat tai videot napauttamalla  sen pikkukuvan oikeassa yläkulmassa.

Tiedostojen lisääminen

Voit valita lisättävät kuvat tai videot napauttamalla  näytön alareunassa. Voit myös valita jo aiemmin lisäämiäsi kuvia tai videoita.



- Voit valita useita tiedostoja koskettamalla tiedosto pitkään ja napauttamalla sitten toista tiedostoa.


Tiedostojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa kuvien ja videoiden järjestystä koskettamalla pitkään tiedostoa, jonka haluat siirtää, ja vetämällä sen sitten haluamaasi paikkaan.


Tiedostotehosteiden lisääminen

Napauttamalla  voit lisätä teeman tai taustamusiikin tai vaihtaa fonttia.

Elokuvan muokkausten palauttaminen

Voit palauttaa elokuvaan tehdyt muokkaukset (esimerkiksi toistoaika) napauttamalla .

Tiedoston esikatseleminen

Voit tarkistaa uuden videon ennen sen tallentamista napauttamalla . Kun toistoaika on kulunut, seuraavan tiedoston toisto aloitetaan automaattisesti.




- Videon luontiin voi käyttää enintään 50 kuvaa.
- Kuvan oletustoistoaika on kolme sekuntia, eikä sitä voi muuttaa. Videoita voi lyhentää yhden sekunnin vähimmäispituuden mukaisiksi.
- Tämä ominaisuus ei ehkä tue joitakin kuva- tai videomuotoja.


GIF-tiedoston tekeminen

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videoita tai valokuvia.

GIF-tiedoston luominen käyttämällä tallennettuja videoita

- 1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi aloituskohdassa .
- 2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
 - Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
 - Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.

GIF-tiedostojen tekeminen valokuvien avulla

- 1 Kun albumi on näkyvässä, napauta  > **Luo GIF**.
- 2 Valitse halutut kuvat luodaksesi GIF-tiedoston, ja napauta sitten **Seuraava**.
 - Voit lisätä kuvia ja muuttaa GIF-tiedoston nopeutta, kuvasuhdetta ja tiedostojärjestystä.




- Tätä toimintoa saa käyttää vain luoviin tarkoituksiin. Jos tämän toiminnon käyttöön liittyy jonkun toisen henkilön oikeuksien loukkaaminen, kuten tekijänoikeuksien loukkaus tai herjaava tai hyökkäävä lausunto, se voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen vastuuseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Mitään tekijänoikeuslakien suojaamaa aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, jaella tai muutoin käyttää lainvastaisesti ilman laillisen omistajan tai tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Sovellettavan lain sallimassa määrin LG Electronics torjuu pätemättöminä kaikki ilmaistut ja oletetut takuut ja niihin liittyvät vastuut.
- GIF-tiedoston luontiin voi käyttää enintään 100 kuvaa.

Äänenlaatu ja tehosteominaisuudet


DTS:X 3D Surround

Voit toistaa kappaleen tai videon kolmiulotteisessa, viehättävässä ja elävässä äänessä. Voit käyttää tätä ominaisuutta kytkemällä laitteeseen kuulokkeet, kaiutin tai muut ulkoiset äänilaitteet.

Napauta kotivalikosta **Asetukset > Ääni > Äänenlaatu ja tehosteet > DTS:X 3D Surround**, ja napauta sitten  aktivoiaksesi tämän toiminnon.

Äänen suunta säädetään

Voit säätää äänensäätöä halutulla tavalla.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Ääni > Äänenlaatu ja tehosteet > DTS:X 3D Surround**, ja napauta sitten .
- 2 Valitse äänen suunta.

Floating Bar


Floating Bar toiminnon yleiskuvaus

Voit aktivoida usein tarvittavat toiminnot, kuten pikavalinnat, kuvakaappaukset, musiikkisoittimen ja pikayhteystiedot, koskettamalla ja sitten pyyhkäisemällä kelluvaa palkkia näytössä.

Käynnistäaksesi Kelluva palkki -ominaisuuden, napauta  > **Asetukset** > **Laajennukset** > **Floating Bar** .


Floating Bar avaaminen ja sulkeminen

- Floating Bar avaaminen: Napauta < tai >.
- Floating Bar sulkeminen: Napauta > tai <.

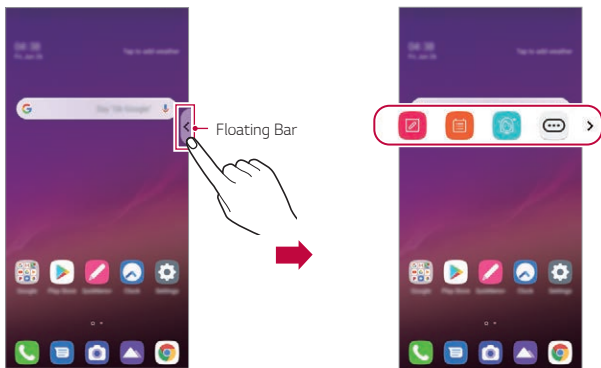



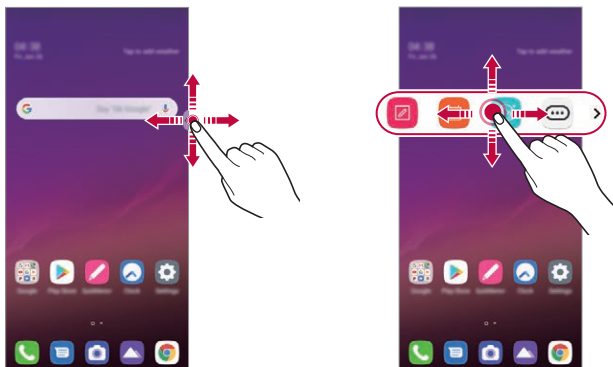

Kelluvan palkin siirtäminen

- **Floating Bar auki:** Kosketa kelluvaa palkkia pitkään ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan.
- **Floating Bar kiinni:** Kosketa pitkään kelluvaa palkkia ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan näytön reunassa.





Kelluvan palkin poistaminen käytöstä








Voit poistaa kelluvan palkin käytöstä seuraavilla tavoilla:

- Kosketa pitkään < tai > kelluvassa palkissa ja vedä se sitten poistoalueelle näytön yläreunassa.
- Napauta < tai > kelluvasta palkista, ja napauta sitten  > .
- Napauta  > **Asetukset** > **Laajennukset** > **Floating Bar** .

Kelluvan palkin määrittäminen

Voit valita kelluvassa palkissa näkyvää sisältöä, ja muuttaa sen näyttämisen järjestystä. Napauta  Kelluvasta palkista tai napauta  **Asetukset > Laajennukset > Floating Bar.**

- **Sijainti:** Voit asettaa alueen, jonka sisällä voit liikuttaa kelluvaa palkkia.
- **Pikanäppäimet:** Käytä usein tarvittavia sovelluksia nopeasti.
- **Näytön kaappaus:** Rajaa haluamasi osa tai luo GIF-tiedosto ruudunkaappauksen avulla.

	Voit käyttää Capture+ -toimintoa halutulla näytöllä.
	Voit ottaa skrollaavan ruudunkaappauksen ja käyttää sitä Q Memo+ varten, tai tallentaa sen Galleriaan.
	Voit kaapata halutun alueen ja käyttää sitä Q Memo+ varten, tai tallentaa sen Galleriaan.
	Tallenna tämänhetkinen näyttö GIF-tiedostona. Voit säätää kaapattavan kuvan kokoa. <ul style="list-style-type: none">• Voit siirtyä haluamaasi paikkaan vetämällä .• Voit aloittaa GIF-animaation tallennuksen napauttamalla .• Voit lopettaa GIF-animaation tallennuksen napauttamalla .

- **Musiikkisoitin:** Ohjaa kuunneltavan musiikin toistoa.
- **Pikayhteystiedot:** Soita pikayhteystiedoiksi määritetyille henkilöille tai lähetä heille viesti.



- Pikavalintoihin voi lisätä enintään viisi sovellusta tai toimintoa.
- Pikayhteystiedoiksi voi lisätä enintään viisi yhteystietoa.
- GIF-kaappaus on käyttäjälle tarjottu toiminto luovien kuvien tuottamiseen. Oikeuksien loukkaaminen, kuten immateriaalioikeuksien loukkaaminen tai toisen ihmisen maineen lokaaminen, käyttämällä GIF-kaappaus toimintoa voi johtaa siviili- tai rikosvelvollisuuteen siihen liittyvien lakien mukaisesti. Varo, ettet kopioi tai siirrä toisen ihmisen työtä ilman oikeuksia. LG Electronics ei ole vastuussa tällaisista käyttäjien tekemistä toimista.
- Luotavan GIF-tiedoston enimmäispituus on 15 sekuntia.

Google Assistant


Google Assistant yleistiedot

Voit käynnistää tai käyttää haluttua sovellusta äänesi kanssa.



- Ominaisuuden käyttämiseksi yhdistä ensin verkkoon ja kirjaudu sisään Google-tilillesi
- Tämä ominaisuus ei ehkä toimi oikein tai äänentunnistustarkkuus voi olla pienempi, jos Wi-Fi- tai mobiiliverkon signaalin voimakkuus on heikko.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Google Assistant käynnistäminen

- 1 Käynnistä  **Google Assistant** pitämällä aloitusnäytössä alhaalla.
- 2 Napauta **ALOITA**.
- 3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja sano **“Ok Google”**.
 - Laite tallentaa äänidataa komentojen havaitsemiseksi.
- 4 Valitse, laitetaanko puheentunnistustoiminto päälle vai pois päältä.
 - Tämän toiminnon ollessa aktivoituna, voit käynnistää Google Assistantin sanomalla **“OK Google”** kotivalikossa.

Google Assistant käynnistäminen äänelläsi

- 1 Sano **“Ok Google”**, kun näyttö on sammutettu tai lukittu.
- 2 Sano komento tai kysymys, kun **“Hei, miten voin auttaa?”** tulee näyttöön.

Google Assistant käynnistäminen aloitusruudulta

- 1 Kosketa ja pidä aloitusnäytössä.
- 2 Sano komento tai kysymys, kun **“Hei, miten voin auttaa?”** tulee näyttöön.



- Äänentunnistustarkkuus voi laskea, jos puhut epäselvällä äänellä tai meluisassa paikassa. Kun käytät äänentunnistusominaisuutta, lisää sen tarkkuutta puhumalla kirkkaalla äänellä hiljaisessa paikassa.

Äänitallennustoiminnot

HD-äänentallennin avulla voit määrittää ääniasetukset manuaalisesti niin, että voit tallentaa ääntä ympäristön perusteella.

Tallennustilat

Voit tallentaa erittäin laadukkaan äänitiedoston valitsemalla ja määrittämällä tallennusympäristöön sopivan halutun äänitilan.

Napauta kotivalikosta **Olenaiset > HD-äänentallennin > ☰**.

Normaali

Voit tallentaa ääntä ilman lisäasetuksia.

Konsertti




Voit tallentaa ääntä konsertissa tai muussa musiikkitapahtumassa.

Mukautettu

Voit määrittää haluamasi asetukset äänen tallentamista varten manuaalisesti.

Studiotila

Studiotilan avulla voit toistaa äänitiedoston tai musiikkia ja tallentaa samanaikaisesti oman äänesi, luoda soinnun tallentamalla äänesi useita kertoja ja tallentaa kommenttejasi esittäjän tai puhujan alkuperäisen äänitiedoston päälle.

- 1 Napauta kotivalikosta **Olellaiset > HD-äänentallennin > ≡ > Mukautettu**.
- 2 Napauta .
- 3 Valitse taustamusiikkina käytettävä äänitiedosto.
- 4 Napauta  ja äänitä puhetta.
- 5 Tallenna nauhoitettu tiedosto napauttamalla .



- Taustamusiikkia voi toistaa vain kuulokkeiden kautta. Kytke kuulokkeet ennen tämän toiminnon käyttämistä.

Muita HD-äänentallennin käteviä toimintoja

GAIN

Voit säätää mikrofonin tallentaman äänen herkkyyttä.

Mitä suurempi GAIN-arvo määritetään, sitä herkemmin ääni tallennetaan.

LCF

Voit suodattaa matalan häiriöäänet, kuten ilmastointilaitteen matalan huminan.

Mitä suurempi LCF-arvo määritetään, sitä voimakkaammin matalataajuisia häiriöääniä suodatetaan.

LMT

Estää tallennettavan äänen säröytymisen. Mitä suurempi LMT-arvo määritetään, sitä vähemmän säröytymistä esiintyy.



- Jos haluat muuttaa lisäasetuksia, napauta > **Asetukset** ja mukauta sitten tiedostotyyppiä, bittisyvyyttä, sampling-taajuutta ja muita asetuksia.
- Kun valitset tilan Konsertti- tai Mukautettu-kohdasta, tulee näyttöön. Napauta ja valitse sitten käytettävä mikrofoni.
- Voit tarkkailla äänenlaatua kytketyillä kuulokkeilla äänen tallennuksen aikana. Kun ääntä tallennetaan studiotilassa, äänen tarkkailu ei ole tuettua. Vain taustamusiikki kuuluu.

Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus

Sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi laitteeseen ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttämistä.

Voit käyttää sormenjälkien tunnistustoimintoa seuraavissa tilanteissa:

- näytön lukituksen avaaminen
- lukitun sisällön tarkasteleminen Galleria- tai QuickMemo+-toiminnossa
- oston vahvistaminen käyttämällä sovellukseen kirjautumisessa tai itsesi tunnistuttamisessa sormenjälkeä.



- Sormenjälkeäsi voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen. Jos eri käyttäjillä on hyvin samanlaiset sormenjäljet, sormenjälkitunnistin voi tunnistaa ne samaksi sormenjäljeksi.
- Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.

Sormenjälkien tunnistuksen varotoimia

Sormenjälkien tunnistuksen tarkkuus voi huonontua monista syistä. Jotta tunnistustarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Laitteessa on sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei metalliesine, esimerkiksi kolikko tai avain, ole vahingoittanut Sormenjälkitunnistin.
- Kun vesi, pöly tai muut vieraat aineet ovat sormenjälkitunnistimella tai sormella, sormenjälkien rekisteröinti tai tunnistaminen ei voi toimia. Puhdista ja kuivaa sormesi ennen sormenjäljen tunnistamista.
- Sormenjälkeä ei ehkä tunnisteta oikein, jos sormesi pinnalla on arpi tai se on epätasainen vedessä liottamisen takia.
- Jos taivutat sormeasi tai käytät sormenpäätä, sormenjälkeäsi ei ehkä tunnisteta. Varmista, että sormenpäätäsi peittää Sormenjälkitunnistin pinnan kokonaan.
- Lue vain yksi sormenpää jokaista rekisteröintiä kohden. Vähintään kahden sormenpään lukeminen voi vaikuttaa sormenjälkien rekisteröintiin ja tunnistukseen.
- Laite voi synnyttää staattista sähköä, jos ympäröivä ilma on kuivaa. Jos ympäröivä ilma on kuivaa, vältä sormenjälkien tunnistamista tai kosketa kolikkoa, avainta tai muuta metalliesinettä ennen sormenjälkien lukemista, jotta staattinen sähkö purkautuu.

Sormenjälkien rekisteröinti

Voit rekisteröidä ja tallentaa sormenjälkesi laitteeseen sormenjälkitunnistusta varten.

1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Sormenjäljet**.




- Lukitusnäyttö on määritettävä, jotta tätä toimintoa voi käyttää.
- Jos lukitusnäyttö ei ole käytössä, määritä lukitusnäyttö näytön ohjeiden mukaan. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

2 Paikallista Sormenjälkitunnistin laitteen takaosasta ja aseta sormi kevyesti sen päälle sormenjäljen rekisteröintiä varten.




- Paina Sormenjälkitunnistin kevyesti niin, että tunnistin tunnistaa sormenjälkesi.
- Varmista, että sormenpäisi peittää koko sormenjälkitunnistimen pinnan.

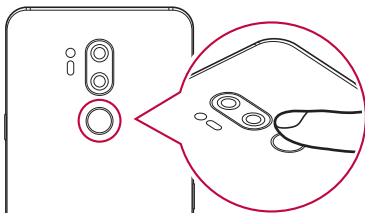

- 3 Noudata näytön ohjeita.
 - Toista sormenjäljen skannaus siirtämällä sormea hieman, kunnes sormenjälki rekisteröityy.
- 4 Kun sormenjäljen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.
 - Napauta **Lisää vielä** rekisteröidäksesi toisen sormenjäljen. Jos rekisteröit vain yhden sormenjäljen ja kyseisessä sormessa onkin tunnistettaessa vamma, sormenjälkien tunnistus ei ehkä toimi hyvin. Rekisteröi tällaisen tilanteen varalta useita sormenjälkiä.

Sormenjälkien hallinta

Voit muokata tai poistaa rekisteröityjä sormenjälkiä.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Napauta sormenjälkiluettelossa sormenjälkeä, jonka haluat uudelleennimetä. Voit poistaa sormenjäljen napauttamalla .

Näytön lukituksen avaaminen sormenjäljellä

Voit avata näytön lukituksen tai tarkastella lukittua sisältöä sormenjäljesi avulla. Halutun toiminnon aktivoiminen:

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Aktivoi haluamasi toiminto sormenjälkien asetusnäytössä:
 - **Näytön lukitus:** Avaa näytön lukitus sormenjäljellä.
 - **Sisällön lukitus:** Avaa sisältö sormenjäljellä. Jotta voit tehdä tämän, varmista, että sisällön lukitus on määritetty.

Kasvojen tunnistus

Kasvojentunnistuksen yleiskuvaus

Voit avata näytön lukituksen tallennettujen kasvotietojen avulla.



- Tämä toiminto voi turvattomampi kuin muut näytön lukitusmenetelmät, kuten Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.
- Jos näytön lukituksen avaamista yritetään omia kasvojasi muistuttavien kasvojen tai niistä otetun valokuvan avulla, näytön lukitus voi avautua.
- Tunnistettujen kasvojen tiedot tallennetaan suojatusti laitteeseen.
- Kun kasvojentunnistus on valittu näytön lukitusmenetelmäksi ja laite käynnistetään, sinun on annettava kasvojentunnistuksessa käytetty Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana ennen kasvojentunnistuksen käyttämistä. Varmista siksi, että et unohda määritettyä arvoa.
- Jos laite ei tunnista kasvojasi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.
- Kasvojentunnistustoiminto ei virran säästämistä varten toimi, kun akun varaustaso on alle 5 %.

Kasvojentunnistusta koskevia varotoimia

Kasvojentunnistuksen tarkkuus voi huonontua seuraavissa tilanteissa.

Voit parantaa sen tarkkuutta tarkistamalla seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Kasvojesi edessä ei ole hattua, silmälaseja tai naamiota, eivätkä kasvosi ole huomattavasti tavallisesta poikkeavat voimakkaan ehostuksen tai parran takia.
- Kameran objektiivin etupinnalla ei ole sormenjälkiä eikä vieraita aineita, eikä liian kirkas tai hämärä valaistus estä laitetta tunnistamasta kasvojasi.

Kasvotietojen rekisteröiminen

Ennen kasvojentunnistustoiminnon käyttämistä rekisteröi kasvotietosi laitteeseen.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Kasvojen tunnistus**.




- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, näytön lukitus on määritettävä Knock Code -napautuskoodin, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana avulla.
- Jos näytön lukitusta ei ole määritetty, rekisteröi tiedot noudattamalla näytön ohjeita. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 2 Napauta **Seuraava** ja avaa laite määritellyllä tavalla.
- 3 Napauta **Käynnistys** ja nosta laite silmiesi eteen.
- 4 Rekisteröi kasvosi noudattamalla näytön ohjeita.
 - Rekisteröi kasvosi huoneessa, jonka valaistus ei ole liian kirkas eikä hämärä.
 - Aseta kasvosi kokonaan näytön ohjekehysten sisäpuolelle ja säädä niiden sijaintia liikkumalla hitaasti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
 - Pysy staattisena rekisteröimällä kasvosi. Voit ottaa tasaisen valokuvan useita kertoja parantaaksesi voimassaoloaikaa.
- 5 Kun kasvojen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.

Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla

Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla Knock Code -napautuskoodin, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana käyttämisen sijaan.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Valitse näytön lukitus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Salli näytön lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksen avulla napauttamalla **Salli kasvojentunnistus** .

Kasvojentunnistuksen parantaminen

Voit parantaa kasvojentunnistuksen tarkkuutta lisäämällä kasvotiedot eri olosuhteissa.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Kasvojen tunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Valitse **Paranna kasvojen tunnistusta**.
- 4 Rekisteröi kasvosi noudattamalla näytön ohjeita.
- 5 Kun kasvojen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.

Kasvotietojen poistaminen


Voit poistaa rekisteröidyt kasvotiedot ja rekisteröidä ne uudelleen, jos Kasvojen tunnistus ei toimi oikein.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Kasvojen tunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Poista kasvotiedot valitsemalla **Poista kasvo**.

Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla näytön ollessa sammutettuna


Kun näyttö on sammutettuna, nosta laitetta ja katso näytön etuosaan. Laitte voi tunnistaa kasvosi, jolloin näytön lukitus avataan.

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Kasvojen tunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Poista toiminto käytöstä vetämällä **Salli näytön ollessa pois päältä**

 - Kasvojentunnistustoiminto on käytettävissä vain näytön ollessa lukittuna.


Näytön lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksen ja näytön pyyhkäisyn avulla

Kun näyttö on sammutettuna, voit avata näytön lukituksen suorittamalla näytön kasvojentunnistuksen ja pyyhkäisemällä sitten näyttöä.

- 1 Napauta kotivalikosta > **Asetukset** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Kasvojen tunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Pyyhkäise purkaaksesi lukituksen kasvojen tunnistuksen jälkeen** .

Kasvojentunnistuksen parantaminen

Voit estää näytön lukituksen avautumisen valokuvien, muiden kuvien tai videoiden takia.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Kasvojen tunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Laajennettu Kasvojen tunnistus** .



- Kasvojentunnistuksen nopeus voi pienentyä, kun otat tämän toiminnon käyttöön.

Äänitunnistus

Äänitunnistuksen yleiskuvaus

Voit avata näytön lukituksen äänesi avulla.



- Tämä toiminto voi turvattomampi kuin muut näytön lukitusmenetelmät, kuten Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.
- Jos näytön lukituksen avaamista yritetään omaa ääntäsi muistuttavan äänen tai siitä tehdyn tallenteen avulla, näytön lukitus voi avautua.
- Kun äänitunnistus on valittu näytön lukitusmenetelmäksi ja laite käynnistetään, anna äänen rekisteröinnissä, ei äänitunnistuksessa, käytetty Knock Code -napautuskoodi, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana. Varmista siksi, että et unohda määritettyä arvoa.
- Jos laite ei tunnista ääntäsi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.
- Tunnistettujen äänien tiedot tallennetaan suojatusti laitteeseen.

Äänitunnistusta koskevia varotoimia

Äänitunnistuksen tarkkuus voi huonontua seuraavissa tilanteissa. Voit parantaa sen tarkkuutta tarkistamalla seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Kun puhut eri tavalla kuin silloin, kun rekisteröit äänikomennon.
- Kun puhut meluisassa paikassa.
- Kun kätesi tai jokin kuu peittää mikrofonin aukon.
- Kun rekisteröity äänikomento on liian lyhyt (suositeltava pituus on kolmesta viiteen tavua).


Äänikomennon rekisteröiminen

Ennen äänitunnistustoiminnon käyttämistä rekisteröi äänikomennot laitteeseen.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Äänitunnistus**.




- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, näytön lukitus on määritettävä Knock Code -napautuskoodin, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana avulla.
- Jos näytön lukitusta ei ole määritetty, rekisteröi tiedot noudattamalla näytön ohjeita. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 2 Napauta **Seuraava** ja avaa laite määritellyllä tavalla.
- 3 Napauta **Käynnistys**.
- 4 Napauta , ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita äänikomennon rekisteröimiseksi.
 - Sano äänikomento neljä kertaa selvällä ja kuuluvalla äänellä.
 - Rekisteröi äänikomento hiljaisessa paikassa.
 - Rekisteröi äänikomento kahden tai kolmen sanan pituisena. (Esimerkiksi "LG Mobile")
- 5 Kun äänikomento on rekisteröity, napauta **OK**. Valitse, miten puheentunnistusta käytetään.

Äänikomennon muuttaminen

Voit muuttaa aiemmin rekisteröityä äänikomentoa.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Äänitunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Napauta **Vaihda ääni**.
- 4 Napauta , ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita rekisteröimällä äänikomento uudelleen.
- 5 Kun äänikomento on vaihdettu, napauta **OK**.

Äänikomennon poistaminen

Voit poistaa rekisteröidyn äänikomennon.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Äänitunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Napauta **Poista ääni**.
 - Tässä tilanteessa et voi käyttää äänitunnistuslukitusta.



- Jos haluat rekisteröidä äänikomennon uudelleen, kun olet poistanut sen, katso kohta **Äänikomennon rekisteröiminen**.

Puheentunnistustavan valitseminen

Voit valita, miten puheentunnistusta käytetään.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Äänitunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Napauta **Äänitunnistusta käytetään**.
 - **Avaa lukitus**: Avaa näytön lukitus äänikomennolla.
 - **Käynnistä näyttö**: Käynnistä näyttö äänikomennolla.

Pyyhkäisylukitusnäytön näyttäminen äänitunnistuksen jälkeen

Vaikka näyttö olisi sammutettuna, voit tunnistaa äänesi ja sitten avata lukitusnäytön pyyhkäisemällä.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Äänitunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus määritetyn menetelmän mukaan.
- 3 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Pyyhkäise purkaaksesi lukituksen äänitunnistuksen jälkeen**

Moniajotoiminto


Viimeaikaiset käytöt -näyttö

Pyyhkäise Koti-painiketta — ylöspäin ja pidä pohjassa nähdäksesi viimeaikaisen käyttöhistorian.

Ponnahdusikkuna

Voit avata monta sovellusta näytölle ja vaihtaa niiden välillä helposti milloin tahansa.

- 1 Pyyhkäise ylös — näytön alaosasta.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta sovellusnäytön vasemmasta yläkulmasta ja valitse **Ponnahdusikkuna**.
 - Jos napautat sovelluskuvaketta, niin **Sovelluksen tiedot**, **Moniikkunanäkymä**, **Ponnahdusikkuna** ja **Kiinnitä sovellus** vaihtoehdot ilmestyvät.
- 3 Sovellus ilmestyy ponnahdusikkunan muodossa näytölle.

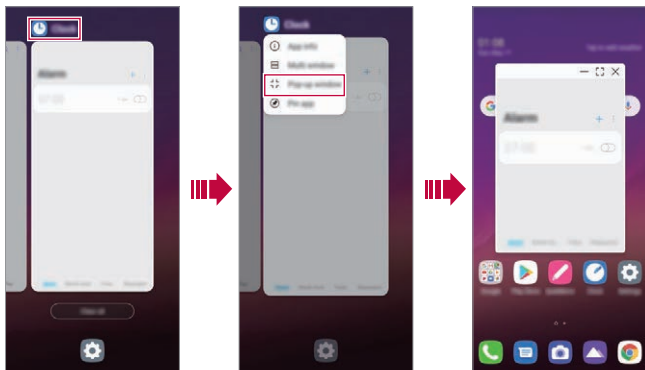

- Tämä toiminto ei ole välttämättä saatavilla joissain sovelluksissa tai ruuduissa.

Ponnahdusikkunan käyttäminen

- — : Pienentää ponnahdusikkunan. Ponnahdusikkuna pienennetään näytöllä kelluvaan sovelluskuvakkeeseen, jota voidaan liikuttaa minne tahansa.
- [] : Laajentaa sovelluksen koko näytön suuruiseksi.
- ✕ : Sulkee sovelluksen.
- **Liikuttaaksesi ponnahdusikkunaa:** Vedä ponnahdusikkunan ylälaitaa.
- **Säätääksesi ponnahdusikkunan kokoa:** Vedä ponnahdusikkunan vasenta-, oikeaa- tai alalaitaa.



- Voit avata jopa 5 sovellusta ponnahdusikkunoita käyttämällä.
- Valitaksesi sovelluksen avatuista sovelluksista, napauta yhtä ponnahdusikkunoista. Valittu ponnahdusikkuna tulee ylimmäksi.
- Ponnahdusikkunoita ei voi liikuttaa tilapalkin tai navigointipalkin alueelle.

Ponnahdusikkunoiden sovelluskansion käyttäminen

Jos napautat — ponnahdusikkunasta, ponnahdusikkuna pienennetään sovelluskuvakkeeseen.

Voit liikuttaa sovelluskuvaketta mihin tahansa vetämällä sitä.

Jos kaksi tai useampi ponnahdusikkuna pienennetään, sovelluskansio luodaan, joka sisältää sovelluskuvakkeet.





- Viimeiseksi käytetyn sovelluksen kuvaketta käytetään sovelluskansion kuvakkeena. Jos merkitset kuvakkeen, kaikki pienennettyjen ponnahdusikkunoiden kuvakkeet ilmestyvät sovelluskansioon.
- Jos kosket ja pidät pohjassa ponnahdusikkunoiden sovelluskansiota ja vedät sovelluskansion **Poista** -kohtaan, koko sovelluskansio poistetaan.
- Poistaaksesi yhden sovelluksen sovelluskansiosta, avaa sovelluskansio ja vedä sovelluskuvake pois sovelluskansiosta.

Moni-ikkunanäkymä

Kun käytetään liikenavigointia

- 1 Pyyhkäise ylös — näytön alaosasta.
 - Viimeksi käytetyt sovellukset tulevat näkyviin.
 - Jos napautat sovelluskuvaketta, niin **Sovelluksen tiedot**, **Moni-ikkunanäkymä**, **Ponnahdusikkuna** ja **Kiinnitä sovellus** vaihtoehdot ilmestyvät.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta sovelluksen vasemmasta yläreunasta, jotta se näkyy Moni-ikkunanäkymä, ja valitse **Moni-ikkunanäkymä**.
 - Valittu sovellus näkyy näytetään näytön yläosassa.
- 3 Napauta toista sovellusta, jotta se näytetään Moni-ikkunanäkymä.
 - Valittu sovellus näytetään näytön alaosassa.

Kun käytetään Vain painikkeet -navigointia

- 1 Napauta  navigointipalkista.
 - Viimeksi käytetyt sovellukset tulevat näkyviin.
 - Jos napautat sovelluskuvaketta, niin **Sovelluksen tiedot**, **Moni-ikkunanäkymä**, **Ponnahdusikkuna** ja **Kiinnitä sovellus** vaihtoehdot ilmestyvät.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta sovelluksen vasemmasta yläreunasta, jotta se näkyy Moni-ikkunanäkymä, ja valitse .
 - Valittu sovellus näkyy näytetään näytön yläosassa.
- 3 Napauta toista sovellusta, jotta se näytetään Moni-ikkunanäkymä.



- Säättääksesi jaetun ruudun kokoa, vedä palkkia näytön keskeltä.
- Deaktivoiaksesi Moni-ikkunanäkymä-toiminnon, vedä keskipalkkia ylös tai alas näytön loppuosasta.
- Moni-ikkunanäkymä-toimintoa ei tueta joissain Play-kaupasta ladatuissa LG-sovelluksissa tai sovelluksissa.

AOD (always-on display)

Voit näyttää päivämäärän, ajan tai nimikirjoituksen, kun näyttö on sammutettuna.

Pyyhkäise Always-on-näytön pohja yläreunaan voit aktivoida toimintoja, kuten Kamera, Capture+, Wi-Fi, ääniasetukset, **Bluetooth®**, salama ja musiikki.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset > Näyttö > AOD (always-on display)**.
- 2 Valitse kuva, jonka haluat näyttää ja napauta **Tallenna**.
 - Napauta haluamaasi kuvaa **Digitaalisen kellon, Analoginen kello, Kaksoiskello, Allekirjoitus, Kalenteri, tai Kuva**.
 - Vedä **QuickTools ja musiikkisoitin**  pyyhkäisemään pikatyökalujen ja musiikkisoittimen tilakuvakkeet.
 - Voit määrittää aikajakson, jolloin Always-on display -toimintoa ei aktivoida, napauttamalla **Päivittäinen aikakatkaaisu**.
 - Voit lisätä Always-on display -toiminnon kirkkautta napauttamalla **Kirkkaampi näyttö**.



- Akun varaus voi kulua tavallista nopeammin Always-on display -asetusta käytettäessä. Voit säästää akkuvirtaa poistamalla tämän toiminnon käytöstä.
- Deaktivoidaksesi Always-on display -toiminnon, napauta kotivalikosta **Asetukset > Näyttö > AOD (always-on display)**, ja napauta sitten



Quick Help

Voit näyttää laitteen päätoimintojen ohjetiedot, usein kysytyt kysymykset tai käyttöoppaan. Voit etsiä ohjeita hakusanojen avulla. Voit ratkaista ongelmat nopeasti keskustelemalla asiantuntijan kanssa henkilökohtaisesti.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Quick Help** Ajastin.
- 2 Etsi ohjetietoja kirjoittamalla hakusanat hakukenttään.



- Tätä toimintoa päivitetään aika ajoin käyttäjien palautteen perusteella.
- Käytettävissä olevat valikkokohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Quick Help -sovelluksen kautta käytettävässä Internet-käyttöoppaassa on yksityiskohtaisia tietoja laitteen ominaisuuksista.

Huomautuksia vedenpitävyysominaisuuksista

Tämä tuote on veden- ja pölynpitävä IP68-luokituksen mukaisesti.

Tuote on testattu valvotussa ympäristössä, ja se on todistetusti veden- ja pölynkestävä määrätyissä olosuhteissa. Tuote täyttää kansainvälisessä IEC 60529 -standardissa (Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]) määritetyt IP68-luokituksen vaatimukset ja on testattu seuraavissa olosuhteissa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi). Älä altista laitetta olosuhteille, joissa sitä ei ole testattu. Tulokset voivat vaihdella todellisessa käytössä.



VAROITUS

IP68-luokituksesta huolimatta tämä laite ei ole vedenpitävä sellaisessa ympäristössä, jossa LG ei ole testannut laitteen toimivuutta. Tällaisissa käyttöolosuhteissa laitteelle aiheutuvat vahingot muuttavat LDI-ilmaisimen (Liquid Damage Indicator) väriä. Jos laitteen LDI-ilmaisimen väri muuttuu, laitetta ei voi enää korjata maksutta rajoitetun takuun kattamassa huollossa.

Vältä altistamasta tuotetta ympäristöille, joissa on runsaasti pölyä tai kosteutta. Älä käytä tuotetta seuraavissa ympäristöissä:



Älä upota tuotetta muihin nesteisiin (esim. kemikaaleihin, kuten saippuaan) kuin veteen.



Älä upota tuotetta suolaveteen, merivesi mukaan luettuna.



Älä upota tuotetta kuumaan lähteeseen.



Älä ui tämän tuotteen kanssa.



Älä aseta tuotetta suoraan hiekalle (esimerkiksi uimarannalla) tai liejulle.



Älä upota tuotetta yli 1,5 metrin syvyyteen.
Älä upota tuotetta veteen yli 30 minuutin ajaksi.

- Jos tuote kastuu, kuivaa mikrofoni, kaiutin ja stereoliitäntä kuivalla liinalla ennen tuotteen käyttöä.
- Jos tuote tai kätesi kastuvat, kuivaa ne huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa siihen saattaa roiskua vettä suurella paineella (esim. vesihanasta tai suihkupäästä), tai upota sitä veteen pitkiksi ajoiksi, sillä tuotetta ei ole suunniteltu kestäämään suuripaineista vettä.

- Tuote ei ole iskunkestävä. Älä pudota tai kolhi tuotetta. Pääyksikkö saattaa vioittua tai ruhjoutua ja päästää vettä sisälle.
- Tuotteen veden- ja pölynkestävyys saattaa heikentyä, jos laite putoaa tai saa iskun.
- Jos tuote kastuu, kuivaa se huolellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla.
- Kosketusnäyttö ja muut toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, jos laitetta käytetään vedessä tai märkänä.
- Tuote on vedenpitävä vain, kun SIM-kortin/Muistikortin pidike on asetettu asianmukaisesti tuotteeseen.
- Älä avaa tai sulje SIM-kortin/Muistikortin pidikettä, kun tuote on märkä tai upotettuna veteen. Tuote voi vaurioitua, jos avoimeen korttipaikkaan pääsee vettä tai kosteutta.
- SIM-/muistikortin pidikkeessä on kumia (tiiviste), mikä estää pölyn, veden ja kosteuden pääsyn tuotteen sisään. Älä vaurioita kumia (tiivistettä), sillä muutoin tuotteeseen voi päästä pölyä, vettä ja kosteutta, jotka voivat vahingoittaa laitetta.



- Annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä laitteen rajoitetun takuun.
- Jos laite on märkä, laitteen sisällä oleva LDI muuttuu väreiksi. Tällöin laite ei ole oikeutettu korjauspalveluihin mistä tahansa ilmaisesta maksusta, joka on annettu laitteen rajoitetun takuun puitteissa.
- IP 68 n luokituksesta huolimatta laite ei ole täysin väärin vettä missään tilanteessa.



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

- Laite
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas
- Poistoneula




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.
- Jotkin laitteen osat on valmistettu karkaistusta lasista. Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää osia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Irrota suojakalvo sormenjälkitunnistimesta ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttöä.

Osien yleiskuvaus

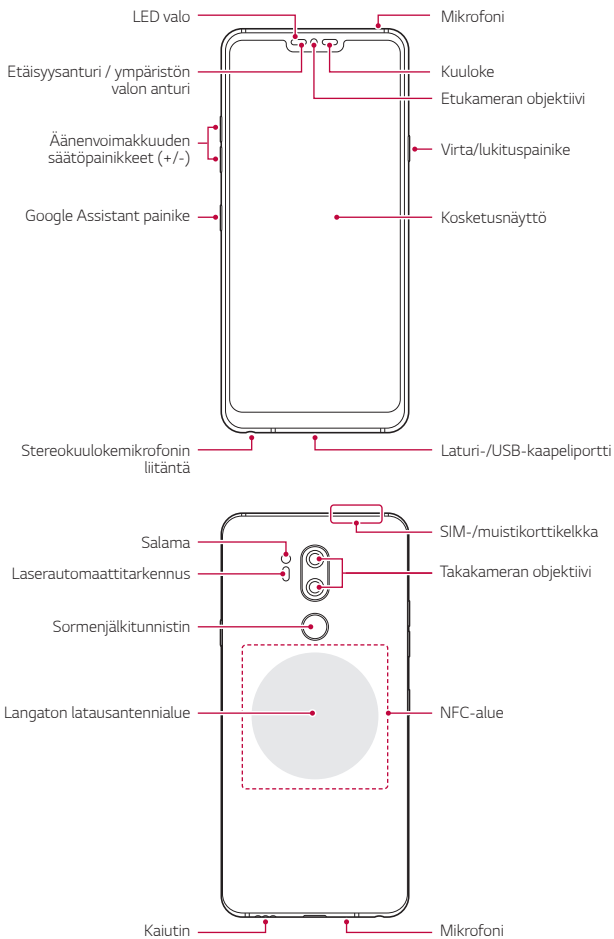



ÄLÄ yritä irrottaa takasuojusta.

Tässä laitteessa on akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa takasuojusta. Näin tekeminen voi vahingoittaa vakavasti akkua ja laitetta, mikä voisi aiheuttaa ylikuumentumista, tulipalon, ja vamman.


- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Laserautomaattitarkennus
 - Tunnistaa kameras ja kohteen välisen etäisyyden automaattitarkennusta varten.
 - Tarkentaa nopeasti lähellä tai kaukana oleviin kohteisiin, kun otat valokuvia takakameralla.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Voit ottaa valokuvan Kamera-sovelluksen käytön aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää Capture +-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) kahdesti.

- Virta/lukituspainike
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.
- Google Avustaja painike
 - Laitteessa on sisäänrakennettu Google Assistant. Löydä vastauksia ja ota asioita kävelemällä. Aloita yksinkertaisesti, napauta Google Assistant-painiketta puhelimen sivulla. Paina ja pidä painettuna, kun haluat puhua nopeasti avustajasi kanssa. Avaa Google Lens kaksoisnapauttamalla.
 - Aktivoi Google Assistant. Katso *Google Assistant* lisätietoja kohdasta.
- Sormenjälkitunnistin
 - Ota sormenjälkien tunnistustoiminto käyttöön, kun haluat yksinkertaistaa näytön lukituksen avaamista. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnituksen yleiskuvau*s.



- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Laitteen takaosassa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu eikä peity.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Pitele laitetta oikein alla olevan kuvan mukaan. Jos kätesi, sormesi tai suojakotelo peittää mikrofonin aukon puhelun aikana, toinen osapuoli ei ehkä kuule puhettasi selvästi.

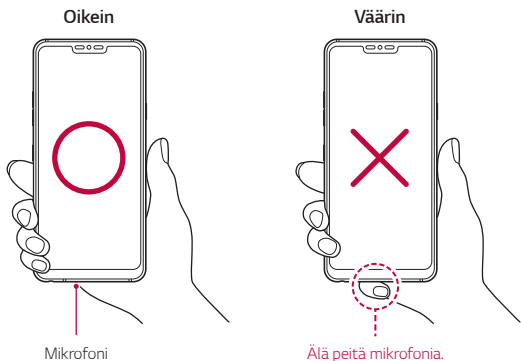

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten Virta pois.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laite ei toimi oikein tai ei vastaa, käynnistä se uudelleen noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti, kunnes virta katkeaa.
- 2 Kun laite käynnistyy uudelleen, napauta painike.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** Käynnistä laite uudelleen.


SIM- ja muistikortin asentaminen

Aseta matkapuhelinpalveluntarjoajaltasi saatu SIM-kortti ja erikseen ostettu muistikortti laitteeseen.




- Jotta veden- ja pölynpitävyysominaisuudet toimivat tehokkaasti, korttikelkka on asetettava oikein.

- 1 Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä korttipidike ulos laitteesta.

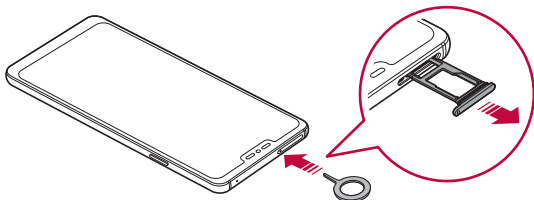

- 2 Aseta SIM- tai muistikortti korttipidikkeeseen ja aseta korttipidike sitten laitteeseen nuolen suuntaisesti.

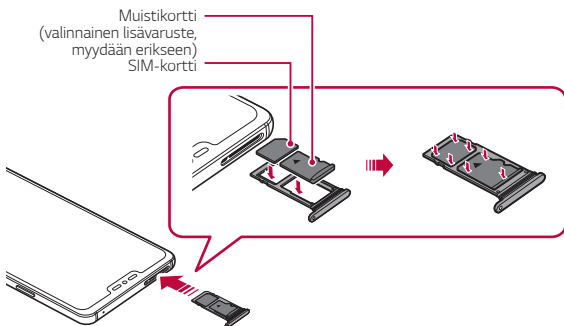



- Tämä laite tukee vain nano-SIM-kortteja.



Mikro




Vakio



- Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää puhelinta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista palveluntarjoajan toimittamaa SIM-korttia.
- Älä kadota SIM-korttiasi. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.
- Aseta SIM- tai muistikortti korttipidikkeeseen oikein.
- Kun asetat korttipidikkeen takaisin laitteeseen, aseta se vaakasuuntaisesti nuolen suuntaan kuvan mukaisesti. Varmista, ettei korttipidikkeeseen asetettu kortti siirry pois paikaltaan.
- Aseta SIM-kortti siten, että kullankävyiset kontaktit ovat alaspäin.
- Varmista, että asetat SIM-kortin laitteeseen noudattamalla käyttöoppaan ohjeita.
- Jos asetat korttipidikkeen laitteeseen tai poistat sen laitteesta, varo, ettei vettä tai muuta nestettä pääse korttipidikkeeseen. Jos laitteeseen asetetaan märkä korttipidike tai kortti, laite voi vahingoittua.
- Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen voi lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

- 1 Napauta kotivalikosta **Asetukset** > **Tallennustila** > .
- 2 Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä korttipidike ulos laitteesta.
- 3 Poista muisti korttipidikkeestä.
- 4 Työnnä korttikelkka aukkaan.




- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Akku

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Lataa laite USB-C-kaapelilla.

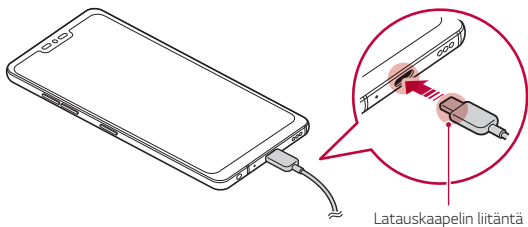



- Älä käytä ulkoista liitintä, latauskaapelia tai laitteen liitinsovitinta kosteassa ympäristössä. Muutoin voi seurata tulipalo, sähköisku, henkilövahinko tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteessa on kosteutta, lopeta laitteen käyttö heti ja kuivaa kosteus kokonaan.
- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteessa on sisäinen ladattava akku. Oman turvallisuutesi vuoksi älä irrota sisäistä akkua.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Kun haluat käyttää laitetta, lopeta sen lataaminen.



- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Nopeaa latausta tukeva laturi toimitetaan tuotteen mukana.
- Pikalataustoiminto ei ehkä toimi, jos käytät laitteen mukana toimitetun aidon sovittimen sijaan muuta pikalataussovittinta.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin kytkettäessä sovitin pistorasiaan.
- Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Laitteen käytön varotoimia

- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-korttia; älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen USB-kaapeleita tai latureita. LG:n rajoitettu takuu ei kata kolmannen osapuolen varusteiden käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ja laitteen virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Langaton lataaminen

Tämä laite tukee langatonta lataustoimintoa. Voit ladata laitetta Qi-yhteensopivalla langattomalla laturilla (valinnainen, myydään erikseen).

Akun lataaminen langattomalla laturilla

- 1 Aseta laite langattoman laturin keskikohtaan kohdistettuna laitteen takaosassa olevaan langattoman latauksen antenniin.
 - Voit tarkistaa langattoman antennin alueen kohdasta *Osien yleiskuvaus*.
- 2 Kun akku on ladattu täyteen, irrota laite laturista.



- Kun lataat akkua langattomalla laturilla, älä aseta laitteen ja laturin väliin magneetteja, metalleja tai johtavia materiaaleja. Ne voivat häiritä lataamista, ja laturi voi kuumentua. Jos näin käy, laite, laturi tai SIM-/muistikortti voivat vahingoittua.



- Jos akun lämpötila nousee tietylle tasolle laitteen lataamisen aikana, lataaminen voi pysähtyä.
- Jos laitteen takaosaan on kiitetty magneetteja, metalleja tai johtavia materiaaleja tai laite on kotelossa, laite ei ehkä lataudu oikein.
- Jos lataa akkua langattomalla laturilla alueella, jolla verkkosignaali on heikko, laitteen verkkosuorituskyky voi huonontua.
- Voit ladata laitetta Qi-yhteensopivalla langattomalla laturilla (valinnainen, myydään erikseen). Koska LG:n rajoitettu takuu ei kata muiden valmistajien lisävarusteiden käyttämistä, ota tarvittaessa yhteys kyseiseen muuhun valmistajaan.
- Tämä tuote tukee langatonta lataamista. Lataa tuote Qi-sertifioidulla langattomalla laturilla (myydään erikseen). Tuotetta ei ehkä voi ladata kaikissa käänneissä langattomissa latureissa. EPP-yhteensopivat (Extended Power Profile) laturit tukevat langatonta pikalatausta.
- Koska LG:n rajoitettu takuu ei kata muiden valmistajien lisävarusteiden käyttämistä, ota tarvittaessa yhteys kyseiseen muuhun valmistajaan.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Poista Bluetooth- tai Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, kun et käytä niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista akun varaus käyttäessäsi ladattuja sovelluksia.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

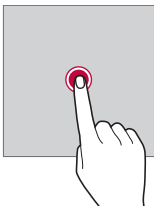


Koskettaminen pitkään

Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.

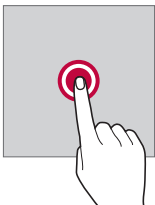


Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.

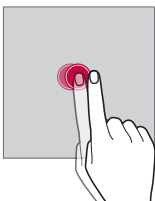


Vetäminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmää, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

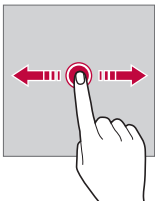



Pyyhkäiseminen

Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.

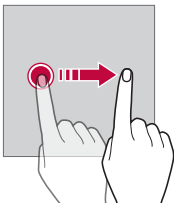

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

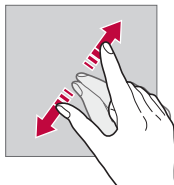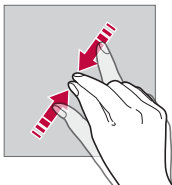

- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen kaupasta.
- Liikkumattoman kuvan pitäminen näytössä kauan voi aiheuttaa jälkikuvia tai kuvan palamisen näyttöön. Sammuta näyttö tai vältä saman kuvan pitämistä näytössä kauan, kun et käytä laitetta.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Pyyhkäise ylös minkä tahansa näytön alareunasta mennäksesi suoraan kotinäyttöön.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoishjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmia ja kansiot.



• Aloitusnäyttö voi vaihdella valmistajan käytännön, käyttäjäasetusten, ohjelmistoversion tai palveluntarjoajan mukaan.

- **Tilapalkki**: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- **Sää-pienisohjelman**: Tarkastele tietyn alueen sää- ja aikatietoja.
- **Google Haku pienisohjelman**: Kirjoita tai puhu avataksesi avatun Google-haun.
- **Kansio**: Voit luoda kansioita luokitellaksesi sovelluksen perustuen haluttuihin kriteereihin.
- **Sijainnin ilmais**: Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä. Voit siirtyä haluamallesi sivulle napauttamalla sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue**: Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.

- **Navigointipalkki:** Voit mennä aikaisempaan näyttöön tai kotinäytölle sovelluksen käytön aikana, ja katsoa viimeksi käytettyjen sovelluksen listaa.

Navigointipalkin käyttäminen

Tässä on liikeohjeet Navigointipalkin käyttämiseen.

- Mene kotinäytölle ja pyyhkäise ylös näytön alareunasta.
- Mennäksesi aikaisempaan ruutuun, pyyhkäise sisäänpäin näytön oikeasta tai vasemmasta reunasta.
- Mennäksesi Yleiskatsaus -näytölle, pyyhkäise ylös ja pidä pohjassa näytön alareunasta.
- Vaihtaaksesi nopeasti sovellusten välillä, pyyhkäise oikealle näytön alareunasta mennäksesi viimeksi käytettyihin sovelluksiin.



- **Liikkeet** on vakiona Navigointipalkissa. Vaihtaaksesi sen **Vain painikkeet** -tilaan ◀ / ○ / ◻ napauta kotinäytöltä **Asetukset** > **Näyttö** > **Navigointipalkki**, ja valitse sitten **Vain painikkeet**.

Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.


	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Väriätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluja
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC-luvun/-kirjoituksen P2P-tila on käytössä





- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit vetää alas ilmoitusikkunan tai napauttaa nuolikuvaketta avataksesi listan nopeista asetuskuvakkeista.
- Voit napauttaa  lisätäksesi, poistaaksesi tai järjestelläksesi kuvakkeita ilmoitusikkunasta.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

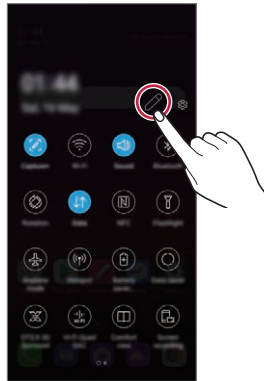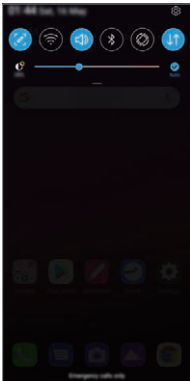

- Voit käyttää ilmoituspaneelia myös lukitusnäytössä. Voit käyttää haluamiasi toimintoja nopeasti vetämällä ilmoituspaneelia, kun näyttö on lukittuna.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.

Voit myös napauttaa **Asetukset > Näyttö** ja aktivoida **Näytön kierto**.




Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienoishjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Pienoisohjelmat**.
- Voit muuttaa taustakuvia, teemoja, kuvakkeita ja AOD-kuvaketta koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää aluetta ja valitsemalla **Taustakuva & Teema**.

Voit myös napauttaa **Asetukset > Näyttö > Kotinäyttö > Taustakuva**, ja valita sitten laitteessa käytettävät taustakuvat, teemat, kuvakkeet ja AOD:n.

- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Sovellusroskakori**. Katso lisätietoja kohdasta *Sovellusroskakori*.
- Jos haluat muuttaa oletusnäyttöä, kosketa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä, siirry haluamaasi näyttöön, napauta 🏠 ja napauta sitten näyttöä vielä kerran.

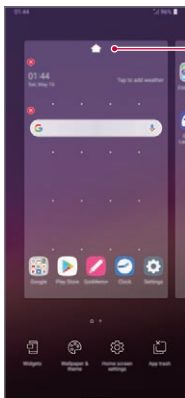


Oletusnäyttö

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmat kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Palataksesi alkuperäiseen sovellukset ja widgetit näyttävään näyttöön, purista sormiasi yhteen kotinäytöllä tai vedä ylös — näytön alareunasta.

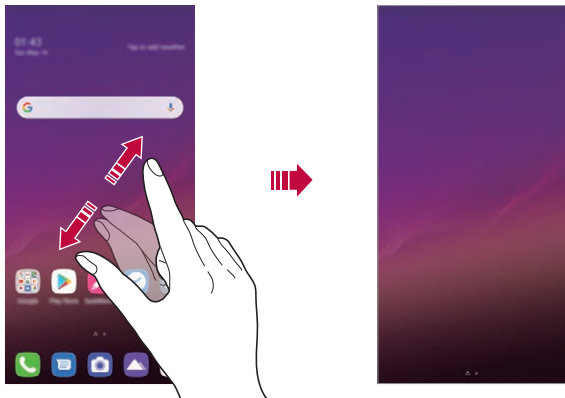

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansioista koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin ⊕ kansiossa.



- Et voi muuttaa kansion väriä ladatun teeman käyttämisen aikana.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa aloitusnäytön asetuksia.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Näyttö > Kotinäyttö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Valitse kotinäyttö:** Valitse kotinäyttötila.
 - **Taustakuva:** Vaihda kotinäytön taustakuva.
 - **Näyttötehoste:** Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.

- **Kuvakkeen muodot:** Valitse, haluatko kuvakkeiden kulmien olevan teräviä vai pyöristettyjä.
- **Lajittele sovellukset:** Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko:** Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset:** Valitse, mitkä sovellukset haluat piilottaa kotinäytössä.
- **Salli aloitusnäytön toisto:** Ota käyttöön, jos haluat mahdollistaa kotinäytön jatkuvan vierityksen (siirtymisen takaisin ensimmäiseen näyttöön viimeisen näytön jälkeen).
- **Smart Bulletin:** Käytä kotinäyttöä tarpeidesi mukaisten tietojen näyttämiseen.
- **Etsi:** Voit etsiä pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytössä.
- **Kotinäytön lukitus:** Käytössä estää sovellusten ja pienoishjelmien uudelleenjärjestelyn tai poiston.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.

Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Valitse näytön lukitus**, ja valitse sitten haluamasi tapa siihen.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Ei mitään**: Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi**: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
 - **Knock Code**: Avaa näytön lukitus napauttamalla näyttökuvio.
 - **Kuvio**: Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi**: Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana**: Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.
 - **Sormenjäljet**: Avaa näytön lukitus sormenjälkesi avulla.
 - **Salli kasvojentunnistus**: Avaa näytön lukitus sallimalla laitteelle kasvojesi tunnistus.
 - **Salli äänitunnistus**: Avaa näytön lukitus sallimalla laitteelle tiettyjen äänikomentojen tunnistus.



- Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö lukkiutuu 30 sekunniksi.

Suojatun käynnistyksen asetukset

Valitessasi kuvion, PIN-koodin tai salasanan näytön lukituksen tavaksi, voit asettaa laitteesi lukittuvaksi laitteen käynnistyksen aikana turvataksesi tietojasi.

- Häätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.

Suojattua käynnistystä koskevia varotoimia

- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja eikä henkilökohtaisia tietoja.
- Säilytä näytön lukituksen salasanat erillään.
- Jos annat näytön lukituksen salasanat väärin määritettyjä kertoja useammin, laite nolaa itsensä automaattisesti ja salatut tiedot ja henkilökohtaiset tietosi poistetaan automaattisesti, eikä niitä voi palauttaa.
- Varo, ettet anna lukituksen salasanoja väärin määritettyjä kertoja useammin.
- Kun käynnistät laitteen heti sen nollautumisen jälkeen, myös salaus käynnistyy. Jos lopetat salauksen mielivaltaisesti, tiedot voivat vahingoittua. Odota, kunnes nollaus on valmis.

Mukauta lukitusnäyttöä

Voit mukauttaa lukitusnäytön.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Mukauta lukitusnäyttöä**.
- 2 Valitse haluamasi toiminto.
 - **Taustakuva:** Voit asettaa taustakuvan lukitusruudulle.
 - **Kello:** Voit asettaa kellon siirtyä lukitusruudulle.
 - **Pikanäppäimet:** Voit valita sovelluksen, joka toimii lukitusruudulla. Tämä asetus näkyy vain, kun näytön lukitus on asetettu.
 - **Näyttötehoste:** Määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste.
 - **Sääanimaatio:** Ota käyttöön tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää sää-animaation nykyisen sijainnin lukitusruudulla.
 - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** Voit asettaa puhelimen omistajan tunnistamiseen tekstiä näytettäväksi Lukitse-näytöllä.

Varmistetut lukitusasetukset

Voit asettaa turvalliset lukitusasetukset.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Varmistetut lukitusasetukset**.
- 2 Valitse haluamasi toiminto.
 - **Tee kuviosta näkyvä** (näytetään vain, kun Kuvio on asetettu näytön lukitustavaksi): Käynnistä tehdäksesi kuviosta näkyvän.
 - **Näytön lukitusajastin**: Määrittää ajan, jonka jälkeen näyttö lukitaan automaattisesti taustavalaistuksen sammumisen jälkeen (aikakatkaisu käyttämättömyyden vuoksi).
 - **Virtanäppäin lukitsee näytön**: Laita tämä toiminto päälle lukitaksesi näytön välittömästi, kun Virta/Lukko -painiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukon ajastimen asetuksen.
 - **Näytä lockdown-lukitus** (näkyä vain, kun näytön lukitustapa on asetettu): Kun vaihtoehto on käytössä, lukituskuvake näytetään, kun Virta/Lukitus-painiketta painetaan pitkään. Lukituskuvaketta napauttamalla voit poistaa älylukituksen, biometriatunnisteet ja lukitusnäytön ilmoitukset käytöstä.
 - **Smart Lock**: Mahdollistaa luotettavan laitteen, sijainnin, äänen ja / tai kehon havaitsemisen, jonka avulla puhelimesi voi pysyä lukitsematta.



- Saatavilla olevat valikon vaihtoehdot saattavat vaihdella riippuen valitusta lukitustavasta.

Käynnistä näyttö

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää Käynnistä näyttö-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.

Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on lukittuna, voit siirtyä kotinäyttöön suoraan napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä Käynnistä näyttö-toiminnon kanssa.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Valitse näytön lukitu > Knock Code**.
- 2 Napauta neliötä valitsemassasi järjestyksessä luodaksesi napautuskoodin, ja napauta sitten **Seuraava**.
- 3 Syötä luotu napautuskoodi vahvistukseksi, ja napauta sitten **Vahvista**.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia

Avaa näytön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi.

Voit antaa Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä myös, kun näyttö on sammutettuna.

- Knock Code -napautuskoodin voi antaa myös silloin, kun lukitusnäyttö on käytössä.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Näytön lukitus ja turvallisuus > Salaus ja käyttäjätiedot > Salaa SD-kortin talletusmuisti**.
- 2 Lue näytöllä oleva yleiskatsaus muistikortin salauksesta ja napauta sitten **Jatka** jatkaaksesi.
- 3 Valitse toiminto ja napauta **Salaus**.
 - **Uusi tiedoston salaus:** Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus:** Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot:** Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.



- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen


Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla

Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansioista **Galleria**-sovelluksessa.

Capture+-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .




- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +** -ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kahdesti. Käyttääksesi tätä toimintoa, napauta kotinäytöltä **Asetukset > Laajennukset > Pikanäppäimet** ja käynnistä **Avaa Capture+**.
- Katso lisätietoja kohdasta *[Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan](#)*.


Tekstin kirjoittaminen







Smart-työkalupalkin käyttäminen



Voit käyttää eri näppäimistön syöttötapoja samassa paikassa. Voit valita haluamasi syöttötavan näppäimistön yläosasta.

- 1 Valitse haluamasi näppäimistötapa Smart-työkaluriviltä.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi Smart-työkalurivillä näkyvä syöttötapa, tai järjestele ne uudelleen.



- Voit lisätä jopa 6 työkalua Smart-työkaluriviin.
- Jotkut tukemat syöttötavat voivat vaihdella laitteen mukaan.
- Voit käynnistää tai sammuttaa Smart-työkalurivi -toiminnon näppäimistön asetuksista.
- Voit myös käyttää näppäimistön syöttötapoja napauttamalla .

-  : Lisää emojisia.
-  : Avaa Draw-chat.
-  : Accessin näppäimistöasetukset.
-  : Syötä puhetta tekstiksi napauttamalla .
 - Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
 - Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
 - Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.

- Tätä toimintoa ei välttämättä tueta tai tuetut kielet voivat vaihdella palvelualueesta riippuen.
-  : Avaa Leikepöytä.
-  : Aktivoi kelluva näppäimistö, kun käytät Monen ikkunan ominaisuutta. Voit myös siirtää näppäimistön haluamaasi paikkaan.


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.

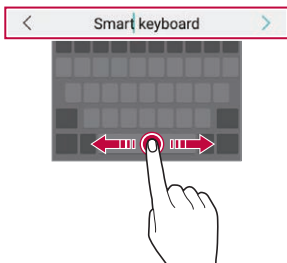


- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.



Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös näppäimistön vasemmalla tai oikealla puolella.

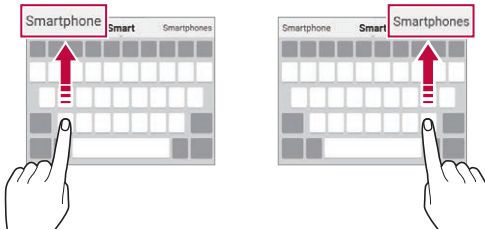- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.



Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.

- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä  / .
- 3 Valitse **Leikkaa** tai **Kopioi**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **Liitä**.




- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **Liitä**-toiminto ei tule näkyviin.

Tekstin kirjoittaminen puhumalla




Näppäimistöllä valitse .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

- 1 Näppäimistöllä valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **Leikepöytä**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
 - Napauttamalla  voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Napauttamalla  voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.





• Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen toisesta laitteesta

Voit toistaa laitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai kappaleita TV:stä.

- 1 Yhdistä TV ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Kun **Galleria** tai **Musiikki** sovelluksen kohteet ovat näkyvissä  tai **:**
> **Toista toisella laitteella**.
Tai napauta kotinäytöltä **Asetukset > Yhdistetyt laitteet > Näytön jako** ja napauta sitten  aktivoiaksesi sen.
- 3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.



• Chromecast-sovittimen kanssa käytettäessä Google Play -palvelujen pitäisi olla ajan tasalla.

Lähellä olevissa laitteissa olevan sisällön katseleminen

Voit katsella sisältöä eri laitteista, kuten tietokoneesta, NAS-asemasta tai mobiililaitteesta Galleria- tai Musiikki-sovelluksen avulla.

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä sekä oma laitteesi että toinen DLNA-tekniikkaa tukeva laite samaan langattomaan verkkoon.



- Varmista, että tiedostonjakamistoiminto (DLNA) on aktivoitu sekä laitteessasi että yhdistetyssä laitteessa.

Lähellä olevien laitteiden hakeminen

Voit katsoa listaa DLNA-laitteista samassa verkossa valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** valikon jokaisessa sovelluksessa.

Voit käyttää lähellä olevissa laitteissa olevaa sisältöä samalla tavalla kuin omassa laitteessasi olevaa sisältöä.

Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen


Voit jakaa tiedostoja laitteesi ja toisen LG-laitteen tai tabletin välillä.

Tiedostojen lähettäminen

Galleria -sovelluksesta tai toisista sovelluksista, napauta **Jaa** tai **ja** ja valitse sitten laite tiedostojen jakolistalta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin, ja napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.

Jos laitteesi ei tue tiedostojen jakamista, napauta kotinäytöltä **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Tiedostojen jakaminen** > **SmartShare Beam** .



- Voit jakaa tiedostoja tiettyjen laitteiden kanssa, jotka tukevat DLNA:ta.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Ääni > Älä häiritse**.

- **Toimintatila** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti:** Vastanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus:** Poista käytöstä sekä ääni että värinä.
- **Valitse prioriteetit:** Saat hälytykset ja ilmoitukset valituille sovelluksille.
 - **Puhelut henkilöltä:** Määritä useita ilmoituksia, kun vastaanotat puhelun.



- **Toistetut puhelut:** Toista soittoa samalta soittajalta 15 minuutin sisällä ei vaimenneta.

- **Viestit osapuolelta:** Määritä useita ilmoituksia, kun saat viestin.
- **Käytä Älä häiritseä:** Ota Älä häiritse toiminto käyttöön.
- **Nukkuminen:** Aseta aikataulu, johon haluat ottaa käyttöön Älä häiritse toimintoa.
- **Ohje:** Katso ohjeita Älä häiritse.



03

**Käteviä
sovelluksia**

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Paina ja pidä pohjassa mitä tahansa tyhjää aluetta näytöltä, ja paina sitten sen sovelluksen , jonka haluat poistaa.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset > Sovelluksen tiedot**, valitse sitten sovellus ja napauta **Poista**.



- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latait sen, ja poistamalla sen asennuksen.


Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen laitteen asennuksen aikana

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit ladata suositellut sovellukset.

Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen asentamatta mitään.

Sovellusroskakori

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.



- 1 Napauta kotinäytöltä **Hallinta > Sovellusroskakori**.
Voit myös koskettaa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä ja napauttaa sitten **Sovellusroskakori**.
- 2 Halutun toiminnon aktivoiminen:
 - **Palauta:** Asenna valittu sovellus uudelleen.
 - : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.




- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Sovelluksen pikavalinnat

Voit tuoda pikakäyttövalikon näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä pitkään sovelluskuvaketta, kuten Puhelu, Viesti, Kamera, Galleria tai Asetukset. Voit käyttää sovelluksia helposti sovellusten pikavalintojen avulla.

- Napauta  jos haluat määrittää haluamasi sovelluksen widgetin asetukset.
- Napauta  nähdäksesi haluamasi sovelluksen tiedot.

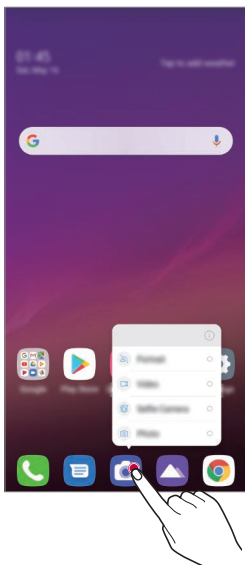




- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.



Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Napauta kotinäytöltä  > **Numeronvalinta**.
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .



- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lue lisää puhelinnumeroiden lisäämisestä pikavalintaluetteloon kohdasta *Kotinäytön asettelu*.

Soittojen soittaminen yhteystiedoista

- 1 Napauta kotinäytöltä  > **Yhteystiedot**.
- 2 Valittuasi numeron yhteystietojen listalta, johon haluat soittaa, napauta .

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.


- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Lopettaaksesi puhelun ilman näytön sammuttamista, napauta kotinäytöltä **Asetukset > Verkko ja internet > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puhelut** ja aktivoi sitten **Lopeta puhelu virtapainikkeella**.



- Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Verkko ja internet > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puhelut > Lopeta puhelu virtapainikkeella**, niin voit lopettaa puhelun painamalla lukitus/virtapainiketta, kun soitto-on-käynnissä -näyttö on päällä.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon  näytön yli.
- Lisätäksesi tai muokataksesi hylkäysviestiä, napauta kotinäytöltä **Asetukset > Verkko ja internet > Puheluasetukset > Estä puhelut ja torju viestillä**.
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoaänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta tai virta-/lukituspainiketta.


Saapuvan puhelun tarkistaminen sovelluksen käytön aikana

Kun puhelu saapuu sovelluksen käytön aikana, näytön yläreunaan voi tulla ponnahdusilmoitus. Voit vastaanottaa puhelun, hylätä puhelun tai lähettää viestin ponnahdusnäytöstä.



- Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Verkko ja internet > Puheluasetukset > Lisäasetukset > Näytä puhelut, kun sovellus on auki**, ja valitse sitten haluttu tapa, jolla haluat tulevan puhelun näkyvän sovelluksen käytön aikana.




Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa  **Lokit** kotinäytöltä.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:



- **Yhteystiedot:** Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Pito:** Laita nykyinen puhelu pitoon.
- **Näppäimistö:** Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
-  : Lopeta puhelu.
-  : Voit vaihtaa videopuheluun äänipuhelusta.
-  : Käytä puhelun lisätoimintoja.



- Jotkut toiminnot eivät ole saatavilla videopuhelun aikana.
- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen


Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.



- 1 Napauta puhelun aikana  > **Lisää puhelu** .
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta  .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.



- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Katsoaksesi viimeaikaiset puhelutiedot, napauta kotinäytöltä  > **Lokit**
Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:



- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla  > **Poista**.



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Poistettua puheluhistoriaa ei voida palauttaa.
- Purista kaksi sormea tai levitä sormesi toisistaan, jotta voit säätää puhelulokien tai yhteystietojen fonttikoon.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Napauta kotinäytöltä  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Napauta  > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.






Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteys henkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.




- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta kotinäytöltä .
- 2 Napauta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Käyttääksesi multimedialainintoja napauta .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Napauta  lähettääksesi viestin.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteys henkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta kotinäytöltä .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.



- Ollessasi viestilistalla tai keskusteluikkunassa, voit säätää fontin kokoa asettamalla kaksi sormeä näytölle ja joko laajentamalla tai kaventamalla sormien väliä.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamaksesi.

- 1 Napauta kotinäytöltä .
- 2 Napauta  > **Asetukset** viestiluettelossa.



- Voit suunnitella asetukset ilmoitusikkunalle, puhelujen estoille, katastrofihälytykselle, multimediaviesteille, jne.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.




Napauta kotinäytöltä .





- Pyyhi kameran objektiivi pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista.
- Varo tahrimasta kameran objektiivia sormilla tai vierailta aineilla.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Galleria-sovelluksesta. Katso lisätietoja kohdasta *Gallerian ominaisuudet*.
- Vältä käyttämästä tuotetta tarkoitukseen, joka voi vahingoittaa jonkun toisen yksityisyyttä tai oikeuksia.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa kuvia tuotteen kameralla.

- 1 Napauta  ja laita kohteeseen fokus.
 - Voit koskettaa fokusoitavaa kohdetta.
 - Voit venyttää tai puristaa yhteen kaksi sormetta zoomataksesi sisään tai ulos.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .
 - Voit ottaa valokuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta tai äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.
 - Voit ottaa kuvan videokuvaamisen aikana painamalla  näytöltä.
 - Kuvasnäytöllä näkyvät vaihtoehdot voivat vaihdella riippuen valitusta kamerasta (etu vai takakamera) ja kameran tilasta.
 - Kamera sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä jonkin ajan kuluttua **Kamera** -sovelluksen sulkemisesta.

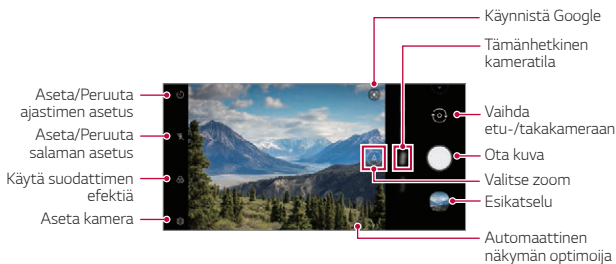

- Voit käynnistää kamerasovelluksen painamalla nopeasti virtapainiketta kahdesti. Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Laajennukset > Pikanäppäimet** ja napauta sitten **Avaa kamera** aktivoiaksesi sen.
- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kahdesti.
- Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Laajennukset > Pikanäppäimet** ja napauta sitten **Avaa kamera**  aktivoiaksesi sen.





Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta  näytössä.



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

-  : Ota kuva FullVisionissä (18,9:9 kuvasuhde).
-  : Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
-  : Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
-  : Aseta ajastin ottamaan valokuvia tai tallentamaan videoita määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.

Super kirkas kamera	Ota kirkkaampia, terävämpiä valokuvia alhaisessa valaistuksessa. (Kun Super kirkas kamera on valittuna, se automaattisesti käynnistää tai sammuttaa riippuen ympäröivän valon olosuhteista.)
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Live-valokuva	Tallenna toiminto ennen valokuvan ottamista ja sen jälkeen.
Cheese shutter	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Sijainnin tallennus	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Lisää allekirjoitus	Näytä mukautettu allekirjoitus valokuvissa.
Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen jaettu tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Etukameran lisäasetukset


Selfie-kuva	Ota selfie-kuva valitsemalla sen asetukseksi Käsiele suoritettu ja Automaattikuvaus .
Talleta muutettuna	Tallenna otetut omakuvat peilikuvina.



- Kun käytä etukameraa, voit säätää suodatinta, valaistustehostetta ja ihonsävyä.

Tilavalinta



Voit valita kätevästi näytöllä olevista tiloista, jotka on valittu sopimaan valokuvausympäristöön.


Napauta  ja pyyhkäise kameratiloja vasemmalle tai oikealle, tai pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle valitaksesi kameratilan.







Kameratilojen käyttäminen

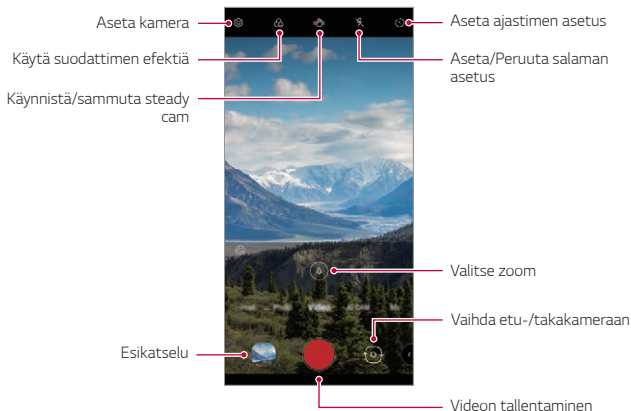Videon tallentaminen

- 1 Napauta  ja valitse **Video** pyyhkäisemällä kameratiloja.
- 2 Tallenna video napauttamalla .





- Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
 - Kun nauhoitat videota, voit venyttää tai puristaa kaksi sormea zoomaamaan tai ulos.
 - Voit nauhoittaa videota napauttamalla haluttua aluetta kirkkauden säätämiseen.
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .


Valokuvan ottaminen

Napauta  ja valitse **Valokuva** pyyhkäisemällä kameratiloja.
Katso *Valokuvan ottaminen* lisätietoja varten.

Potrettien ottaminen


Voit ottaa kohdetta korostavia kuvia tai videoita, joka saavutetaan taustan sumennuksella.

- 1 Napauta  ja valitse **Muotokuva** pyyhkäisemällä kameratiloja.
 - Valitse haluttu efekti pyyhkäisemällä efektivaihtoehtoja potrettikuvien suhteen.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .

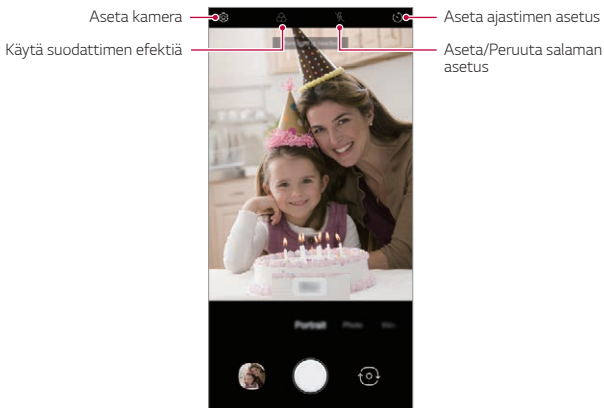

3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .







- Kun näet viestin **"Muotokuvaa ei ole saatavana."**, aloita kuvan ottaminen.
- Muotokuva-ominaisuus ei ehkä toimi, jos kamera ei tunnista kohdetta.
- Kun otat valokuvan, pidä etäisyyttä aiheeseen 1,3–5 jalkaa.
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos ympäristö on liian tumma.
- Videon tallentaminen on mahdollista vain Sumennus-efektillä. Napauta ja pidä pohjassa  aktivoiaksesi sen.


Lisäkameratilojen käyttäminen

Napauta  ja valitse **Lisää** pyyhkäisemällä kameratiloja.

Panoraama

Voit luoda panoraamavalokuvan ottamalla peräkkäisiä valokuvia leveästä näkymästä siirtäen kameraa yhteen suuntaan ja yhdistämällä kuvat.


- 1 Napauta  ja valitse **Lisää** pyyhkäisemällä kameratiloja.
- 2 Napauta 
- 3 Napauta  ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
- 4 Lopeta panoraamavalokuvan ottaminen napauttamalla .

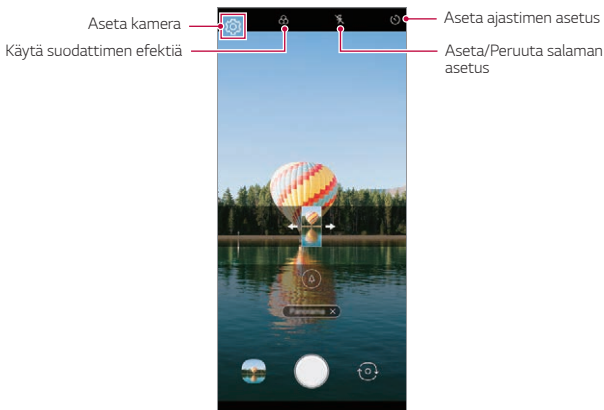


- Kun kameraa liikutetaan yhteen suuntaan, tulee varmistaa, että kuvattu näyttö ei ole opaslinjan ulkopuolella.

Manuaalinen kamera

Voit luoda ammattimaisia valokuvia käyttämällä erilaisia kehittyneitä ominaisuuksia.

- 1 Valitse  ja valitse **Manuaalinen kamera** pyyhkäisemällä kameratiloja.
- 2 Mukauta seuraavia kamera-asetuksia.
 - Jos asetit **Auto** -toiminnon vaihtoehtoihin, vaihtoehdot säädetään automaattisesti kuvauskohteen ja ympäristön mukaisiksi.
 - Jos **Focus peaking** -vaihtoehto on asetettu, fokuksen alue korostetaan värillä. Tämä toiminto on saatavilla vain **Manuaalifokus (MF)** -tilassa.

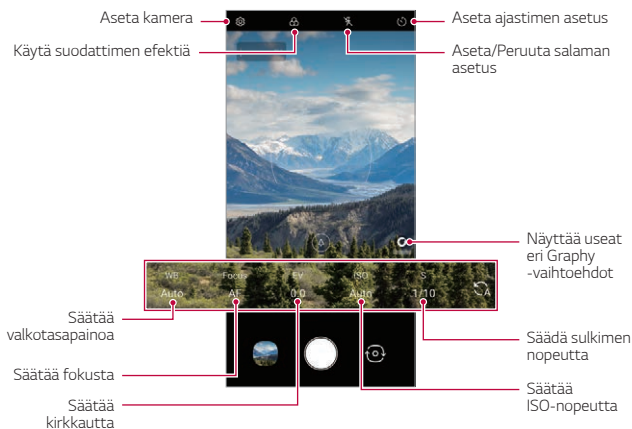


- 3 Ota valokuva napauttamalla .



- Jos napautat  ja valitset **Graphy**-efektin, lista suositelluista kuvista useilla eri asetuksilla ilmestyy.
- Graphy-efektien valitseminen mahdollistaa kuvaamisen käyttäen valkoisten kohtien, sulkimen nopeuden ja ISO-asetusten lukemia käytettynä suositeltuun kuvaan.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameras manuaalisessa tilassa.
- Näet useita eri suositeltuja kuvia, jos lataat **Graphy**-sovelluksen Google Play -kaupasta.
- Sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaisesti veloittaa datasiirron käytöstä.
- Napauta , ja napauta sitten  **Graphy-kuvat** valikosta deaktivoiaksesi tämän toiminnon.

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.






Napauta  **Manuaalikamerasta**.


Graphy-valokuvat	Voit säätää suositellun valokuvan valkotasapainoa, ISO-herkkyyttä ja sulkimen nopeutta. Katso lisätietoja kohdasta <i>Manuaalinen kamera</i> .
Tallenna nimellä RAW	Kuva tallennetaan RAW-tiedostomuotoon, jotta voit muokata sitä. DNG- ja JPEG-tiedostot luodaan valokuvan ottamisen aikana ja tallennetaan sitten pakkaamattomana suuritarkkuuksisena kuvana.
Cheese shutter	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Sijainnin tallennus	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Opas	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat ovat avuksi kuvan sommittelussa.
Lisää allekirjoitus	Näytä mukautettu allekirjoitus valokuvissa.





Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen jaettu tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Hidastettu

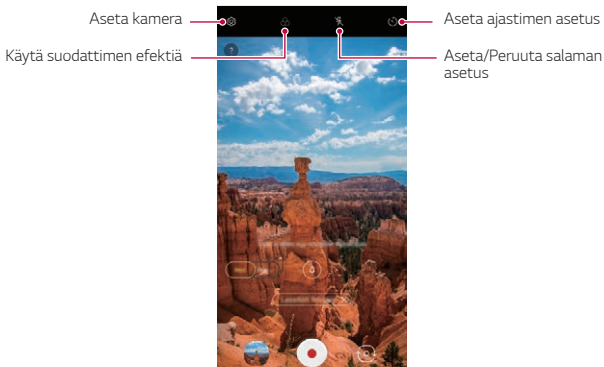Luo hauska video vaihtamalla liikkeen nopeutta. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat toistaa video hitaammalla nopeudella verrattuna alkuperäisen videon oikeaan nopeuteen.

- 1 Napauta  ja valitse **Lisää** pyyhkäisemällä kameratiloja.
- 2 Napauta .
- 3 Valitse **Osa**  tai **Kaikki**  käyttääksesi hidastusefektiä siihen.
 - **Osa:** Mahdollistaa hidastusefektin käyttämisen tiettyyn osaan videosta.
 - Paina  sillä hetkellä, kun haluat hidastusefektin alkavan. Lyhyellä painalluksella hidastusefekti tulee siihen kohtaan 0,5 sekunnin ajaksi. Pitkällä painalluksella hidastusefekti tulee videoon siihen asti, kun päästät irti sormesta.
 - **Kaikki:** Mahdollistaa hidastusefektin käyttämisen koko videoon.



- 4 Napauta  ottaaksesi videota.
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
- 5 Jos haluat lopettaa kuvaamisen, paina .

YouTube Live

Voit tallentaa videon ja ladata sen suoraan **YouTube**.

Käyttääksesi tätä toimintoa, tulee sinulla olla kelpoisuusvaatimukset siihen. Ota yhteyttä **YouTube** vaatimuksia varten.

- 1 Napauta kotinäytöltä .
- 2 Valitse **Lisää** pyyhkäisemällä kameratiloja, ja napauta sitten .




- YouTube Live on käytettävissä vain, kun laite on yhdistetty verkkoon. Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

Hyödylliset kameran ominaisuudet

Valotuksen/tarkennuksen automaattinen lukitus

Voit kiinnittää nykyisen valotuksen ja tarkennuksen koskettamalla pitkään näyttöä Automaattinen-tilassa. Voit poistaa toiminnon käytöstä napauttamalla tyhjää aluetta näytössä.

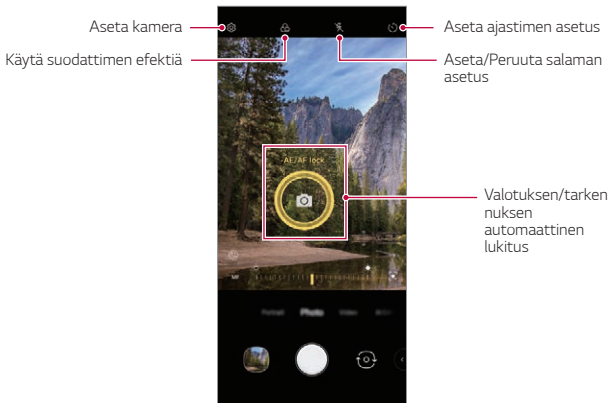


- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön mukaan

- Vaihtaaksesi etu- ja takakameroiden välillä, pyyhkäise näyttöä ylös tai alas kuvausnäytöltä **Kamera**-sovelluksesta.

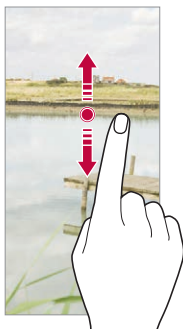

- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfie-kuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen




Voit venyttää tai puristaa yhteen kaksi sormetta zoomataksesi sisään tai ulos videoiden ottamisen aikana.



- Sisään/ulos zoomauksen ominaisuus ei ole saatavilla selfietilassa (etukamera).
- Tätä toimintoa ei tueta useissa eri tiloissa.

Burstin käyttäminen

Voit ottaa peräkkäisiä kuvia ja katsella niitä liikkuvina kuvina **Galleria**.

- 1 Napauta  ja valitse **Valokuva**.
- 2 Napauta ja pidä pohjassa .
 - Useita peräkkäisiä kuvia otetaan, kun pidät pohjassa .


Käsiele suoritettu


Voit ottaa omakuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja sitten avata sen etukameraa kohti.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

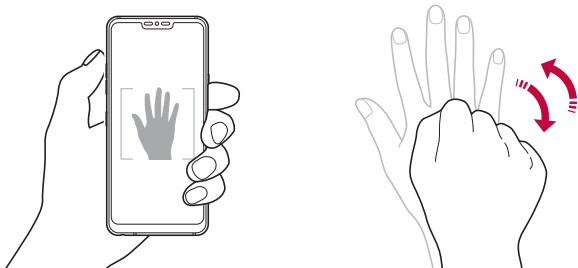

- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja napauta sitten  > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Valkoinen apukehys tulee näkyviin, kun kamera on tunnistanut kasvosi. Jos valkoisessa apukehyksessä näkyvä kohde lakkaa liikkumasta, apukehys muuttuu keltaiseksi ja kamera ottaa valokuvan.



- Napauta  > **Selfie-kuva** > **Automaattikuvaus**, kun haluat ottaa Automaattikuvaus-toiminnon käyttöön.


Intervallikuva

Voit ottaa omakuvia tietyin väliajoin.

Kun käytät etukameraa, voit näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nopeasti nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa kolmen sekunnin viiveen jälkeen neljä valokuvaa säännöllisin väliajoin.

Talleta muutettuna





Ennen kuin otat valokuvan etukameralla, napauta  > **Talleta muutettuna**. Kuva muuttuu vaakapeilikuvaksi.



- Kun käytät etukameraa, voit määrittä kamera-asetuksissa, miten omakuvat otetaan. Katso [Kamera-asetusten mukauttaminen](#) yksityiskohtia varten.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa omakuvia etukameralla.

- 1 Napauta  ja valitse **Valokuva** pyyhkäisemällä kameratiloja.
- 2 Napauta  vaihtaaksesi etukameraan.
- 3 Napauta  ottaaksesi kuvia.
 - Napauta  käyttääksesi eri kauneusefektejä.


Galleria


Galleria-sovelluksen yleiskuvaus

Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

Valokuvien katseleminen

Voit katsella tuotteeseen tallennettuja kuvia.


- 1 Napauta  ja valitse haluttu kansio.
- 2 Napauta haluttua kuvaa.
 - Gallerian kansio sisältää **Albumit, Valokuvat, Muistot** ja **Toista**-toiminnon.

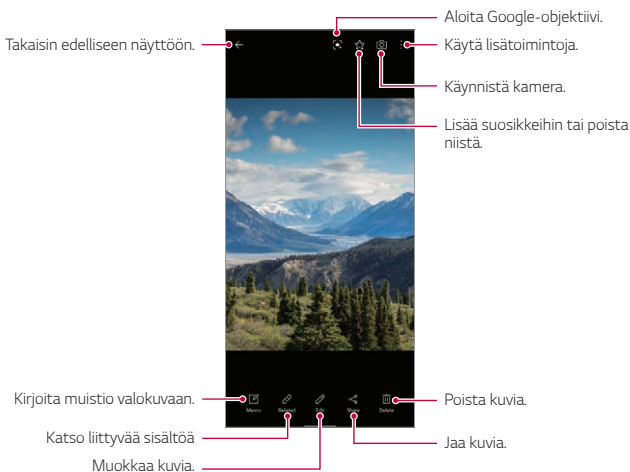

- Yksityiskohtien valikko ilmestyy, kun näyttöä kosketaan kevyesti. Näytön uudelleen koskeminen piilottaa valikon.

Videon toistaminen

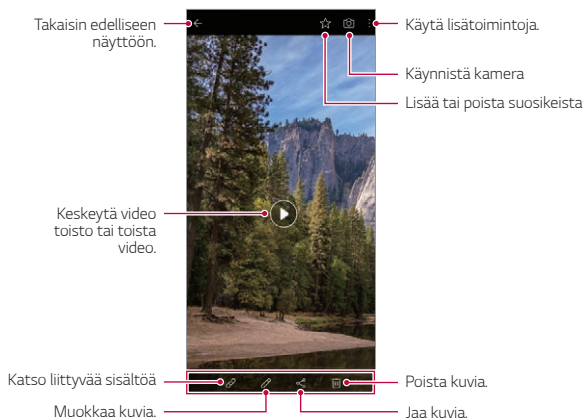

Voit katsella tuotteeseen tallennettuja videoita.



- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä näytön vasemmalla puolella ylös tai alas.
- Vetämällä näyttöä vasemmalle videon toistonäytöllä pystyt kelaamaan taaksepäin (REW) ja vetämällä oikealle pystyt kelaamaan eteenpäin (FF).


Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:



- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti  > **Roskakori**, ja ne on mahdollista palauttaa Galleriaan seitsemän päivän ajan.
- Napauta , jos haluat poistaa tiedostot kokonaan. Sen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.


Tiedostojen jakaminen


Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kuvan tai videon katsomisen aikana napauta  jakaaksesi tiedoston haluamallasi tavalla.





- Jos otat kuvia tai videoita sen jälkeen, kun napautat  >  >

Merkitse sijainnit , niin sijaintikohtainen muistoalbumi luodaan automaattisesti tietyn ajan jälkeen Gallerian Muistot-välilehden alle.

- Voit hakea kuvia tai videoita paikan, tägin, kameratilan, jne. perusteella napauttamalla  galleriasta.
- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Sinun on aktivoitava GPS-ominaisuus luodaksesi muistialbumit.

Kollaasin tekeminen

Voit tehdä kollaasin yhteen liittyvästä sisällöstä.

- 1 Napauta  ja valitse  > **Tee kollaasi**.
- 2 Valitse haluamasi kuvat kollaasiin ja napauta sitten **Tee kollaasi**.
 - Valitse haluamasi asettelu näytön alareunassa.


3 Napauta **Tee**.




- Kollaasin luontiin voi käyttää enintään yhdeksän kuvaa.

Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

- 1 Napauta  ja valitse **:** > **Luo Elokuvat**.
- 2 Valitse kuvia tai videoita elokuvaasi, ja napauta sitten **Luo Elokuvat**.
- 3 Muokkaa valittuja kuvia ja videoita ja napauta sitten **Tallenna**.

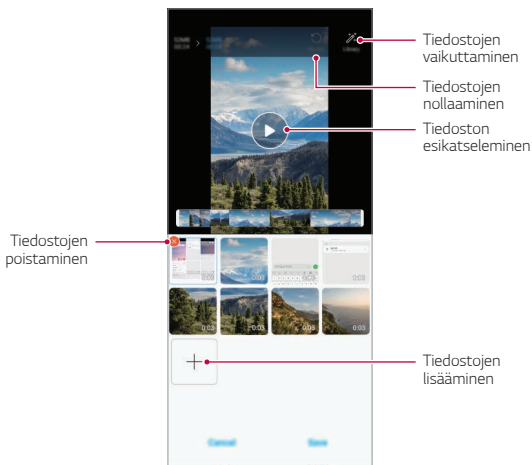


- Enintään 50 videota voidaan käyttää elokuvan luomiseen.

GIF-tiedoston tekeminen


Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

Napauta  ja valitse  > **GIF-tiedoston luominen**.

Videon luominen

- 1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi aloituskohdassa .
- 2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
 - GIF luodaan valituksi ajaksi määritellystä aloituskohdasta.
 - Alle 5 sekunnin videoissa GIF-kuvat luodaan automaattisesti loppuajan ajaksi.

GIF-valokuvien luominen

- 1 Napauta Gallerian valokuvalistalta  > **Luo GIF**.
- 2 Valitse kuva, jonka haluat muuttaa GIF-valokuvaksi, ja napauta sitten **Seuraava**.
 - Voit lisätä/poistaa valokuvan, säätää nopeuden tai näytön suhdetta ja asettaa valokuvien järjestyksen.



- GIF-valokuvien luominen on käyttäjälle tarjottu ominaisuus luovien kuvien tuottamiseen. Oikeuksien loukkaaminen, kuten immateriaalioikeuksien loukkaaminen tai toisen ihmisen maineen lokaaminen, käyttämällä GIF-valokuvien toimintoa voi johtaa siviili- tai rikosvelvollisuuteen siihen liittyvien lakien mukaisesti. Varo, ettet kopioi tai siirrä toisen ihmisen työtä ilman oikeuksia. LG Electronics ei ole vastuussa tällaisista käyttäjien tekemistä toimista.
- Voit valita enintään 100 valokuvaa, kun luot GIF-tiedostoa.

Yhteystiedot

Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta kotinäytöltä **Olellaiset** > **Yhteystiedot**.

Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen


- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **+**.
 - Ponnahdusikkuna ilmestyy yhteystiedon tallennussijainnin valitsemista varten. Valitse sijainti, jonka haluat.
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **Tallenna**.

Yhteystietojen tuominen


Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **:** > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja napauta **Tuo**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä  > **Pikavalinnat**.
- 2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.
- 3 Valitse yhteystieto.



- Kun lisäät uuden yhteystiedon, voit lisätä pikavalintanumeron napauttamalla .

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:


- Napauta hakupalkkia Yhteystietojen näytön alaosassa ja syötä haluttu yhteystieto tai puhelinnumero, jota haluat etsiä.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.



- Painamalla hakupalkkia Yhteystietojen näytön alaosasta ja syöttämällä yhteystiedon tai puhelinnumeron, ylös ponnahtaa integroidut hakutulokset puheluhistoriasta ja yhteystietojen listalta, jotka on tallennettu tuotteeseen.



Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä  ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **Tallenna**.

Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:


- Yhteystietojen listanäytöltä napauta ja pidä pohjassa poistettavaa yhteystietoa, ja napauta sitten .
- Napauta  > **Poista** yhteystietoluettelonäytössä.




• Poistettuja yhteystietoja ei voi palauttaa.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä .

Ryhmiin luominen











- 1 Napauta yhteystietoryhmäluettelossa .
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot, ja napauta sitten **Lisää**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **Tallenna**.

QuickMemo+



QuickMemo+ toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.

Muistion luominen

- 1 Napauta kotinäytöltä **QuickMemo+**.
- 2 Napauta  ja luo muistio.
 -  : Tallenna muistio.
 -  : Kumoa edellinen muokkaus.
 -  : Tee uudelleen viimeksi poistetut muokkaukset.
 -  : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
 -  : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
 -  : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
 -  : Käytä lisätoimintoja.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

- 1 Kun tallennettava näyttökuva on näkyvässä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .
 - Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Rajaa kuvaa (tarvittaessa) ja tee haluamasi muistiinpanot.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
- 3 Napauta  ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.



- Voit kaapata koko näytön vierityskaappaustoiminnon avulla.
- Jos käyttämäsi sovellus on esimerkiksi Viesti tai Chrome, vedä ilmoituspaneelia alaspäin ja napauta sitten **Capture+ > Laajennettu**, jolloin koko näkyvässä oleva näyttö kaapataan yhdeksi tiedostoksi.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa, jotka tukevat vierityskaappaustoimintoa.
- Voit muuttaa muistion ulkoasua napsauttamalla kaksi sormea tai venyttämällä sormesi.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Kello > Hälytys**.
- 2 Napauta **+** ja lisää uusi hälytys.
- 3 Säädä hälytyksen asetuksia ja napauta **Tallenna**.



• Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.

Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Kello > Maailman kello**.
- 2 Napauta **+** ja lisää kaupunki.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Kello > Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.


- 1 Napauta kotinäytöltä **Kello > Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Tauko**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvas

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Napauta kotinäytöltä **Olennaiset > Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten .
- 3 Syötä tapahtuman tiedot ja napauta **Tallenna**.

Tapahtumien synkronointi

Napauta  **> Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.



- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

Tehtävät


Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Olennaiset > Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla **+**.
- 3 Syötä tehtävän tiedot ja napauta sitten **Tallenna**.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumeja.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Olennaiset > Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.

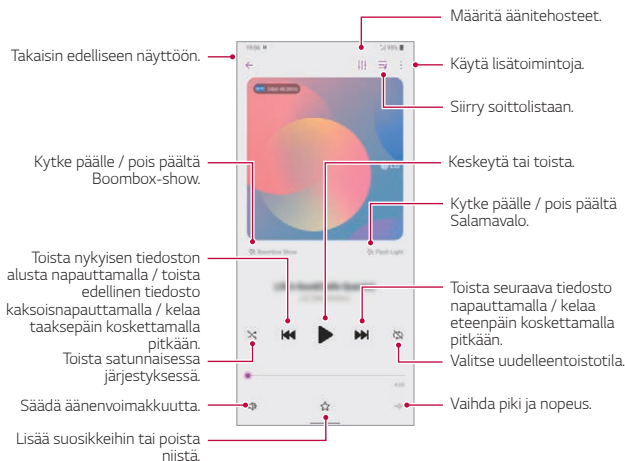




- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopiointia. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopiointia tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.
- Tämä malli tukee Hi-Fi-äänentoistoa. Hi-Fi-äänitiedoissa näkyy Hi-Fi-kuvake.
- Kun Boombox Show -toiminto on aktiivinen, näytöllä näkyy visuaalisia tehosteita musiikille.

Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Jos haluat laskea alusta lähtien, napauta ja pidä pohjassa .

Pelitäynnistin

Voit päättää haluatko käyttää Pelitäynnistin, josta voit katsella tuotteeseen asennettujen pelien listaa ja valita pelin asetuksista, kuten pelin äänen vaimennus, ilmoitusten rajoittaminen, jne.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Essentials > Pelitäynnistin**.
- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

LG Health

LG Health -sovelluksen yleiskuvaus

Voit hallita terveystietojasi ja ylläpitää hyviä harjoitustapoja seuraamalla suorittamiasi harjoituksia.

LG Health -sovelluksen käytön aloittaminen


Voit määrittää LG Health -sovelluksen asetukset, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran tai kun olet palauttanut sen tehdasasetukset.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Olennaiset** > **LG Health**.
- 2 Märitä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

LG Health -sovelluksen käyttäminen

Voit tarkastella tärkeimpiä tietoja LG Health -sovelluksesta ja hallita fyysisen harjoituksen määrää ja terveystietoja.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Olennaiset** > **LG Health**.
- 2 Seuraavat toiminnot ovat valittavissa.

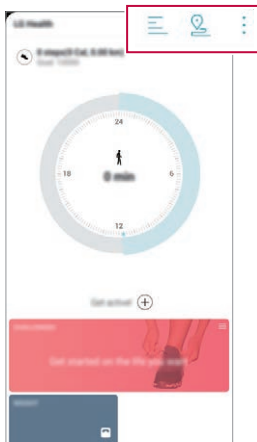

- ☰ : Näytä haluamasi päivän harjoitusloki.
- 📍 : Aloita harjoituksen seuranta. Reitti ja fyysisen harjoituksen määrä tallennetaan jokaista suoritettua harjoitustyyppiä varten.
- ⋮ : Aseta päivittäiset harjoitustavoitteesi, kuten kalorimäärä ja askelmäärä, tai määritä LG Health -sovelluksen asetukset



- LG Health -sovelluksen tarjoamat terveyteen liittyvät tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, eikä niitä voida käyttää sairauksien eikä muiden lääketieteellisten ongelmien ehkäisyyn, hoitoon eikä diagnosointiin.
- LG Health -sovelluksen käyttämöhdollisuus voi vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan. LG Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot ja siihen lisättävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maittain. Tätä johtuu erilaisista laeista ja määräyksistä.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus

Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Olennaiset** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi, ja napauta sitten **Seuraava** rekisteröidäksesi käyttäjätilisi.
 - Rekisteröidäksesi manuaalisesti sähköpostin, napauta **Muu** (jos tarvittavaa).

Sähköpostitilien hallinta


Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia napsauttamalla **:** > **Asetukset**.

- Voit lisätä tilin napauttamalla **Lisää tili**.
- Voit poistaa tilin napauttamalla **:** > **Poista tili**.





Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta **≡** ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Napauta  ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Napauta .
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla .



- Purista kaksi sormea tai levitä sormesi toisistaan, jotta voit säätää sähköpostilistan fonttikoon.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.


Napauta kotinäytöltä **Olellaiset > FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokkeet laitteeseen. Kuulokkeet toimivat radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Hallinta > Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi tallennussijainti.

LG Mobile Switch

Voit siirtää helposti tiedot vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen LG Mobile Switch -sovelluksen avulla.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Hallinta > LG Mobile Switch**.
Voit myös napauttaa **Asetukset > Järjestelmä > Varmuuskopiointi > LG Mobile Switch**.
- 2 Valitse haluamasi siirtotapa noudattamalla näytön ohjeita.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Lataa akku täyteen ennen tietojen siirtämistä, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Napauta kotinäytöltä **Hallinta > Lataukset**.

SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Palvelut > SmartWorld**.
- 2 Napauta **:** > **LG Tili** ja kirjaudu sitten sisään.
- 3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos SmartWorld-sovellusta ei ole asennettu, lataa se noudattamalla näitä ohjeita.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Asetukset > Järjestelmä > Päivityskeskus > Sovelluspäivitys**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja napauta **Lataukset**.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Palvelut > RemoteCall Service**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
 - Laite yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähettyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Napauta kotinäytöltä **Palvelut > Solulähetys**.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Chrome

Nopea, helppokäyttöinen ja turvallinen web-selain, joka on suunniteltu moderniin verkkoon.

Docs

Dokumentit ovat yhteistyökykyinen, sanaenkäsittely-työkalu, joka tuottaa tuottavuutta. Luo, muokkaa ja työskentele reaaliaikaisesti yhdessä Dokumenttien kanssa.

Drive

Drive on tiedostojen tallennus- ja jakamishjelma, jonka avulla on helppo löytää, jakaa ja työskennellä mistä tahansa projektista.

Duo

Tee yksinkertaisia, korkealaatuisia videopuheluita ystäville ja perheellesi Android-puhelimissa ja iPhoneissa.

Gmail

Gmail Mail -sovellus on helppokäyttöinen, joka pitää viestisi turvallisena, tekee postilaatikostasi älykkäästi ja auttaa sinua pysymään järjestäytyneinä.

Google

Google-sovellus antaa sinulle tietoja siitä, mistä asiasta välität. Löydä nopeasti vastauksia, tutustu eturyhmiisi ja hanki tarinoita ja päivityksiä aiheista, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Maps

Menossa jonnekin? Siirry Maps-sovellukseen, johon voit luottaa reaaliaikaiseen GPS-navigointiin, liikenteeseen, kauttakulkuun ja miljoonien paikkojen yksityiskohtiin, kuten arvosteluihin ja suosittuihin aikoihin.

Kuvat

Kaikkien valokuviesi ja videoidesi kotisivu järjestetään automaattisesti, jotta voit jakaa ja tallentaa mitä asioita.

Play Elokuvat

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkia Play Kaupasta. Voit toistaa laitteeseen tallennettu musiikki.

Sheets

Arkisto on yhteinen taulukkolaskenta-työkalu, joka tuottaa tuottavuutta. Käytä arkistoa tuoda, organisoida ja analysoida tietoja reaaliaikaisesti.

Slides

Google Slides on yhteistyökykyinen esitystyökalu, joka tuottaa tuottavuutta. Käytä dioja järjestäksesi ilmoituksia, esille tuloksia ja reaaliaikaisia päätöksiä.

YouTube

Katso suosikkikanavia, kuuntele musiikkia ja lähetä videoita jakamaan ihmisiä ympäri maailmaa.

Google Assistant

Laitteessa on sisäänrakennettu Google Assistant. Löydä vastauksia ja ota asioita kävelemällä. Aloita koskettamalla puhelimen reunassa olevaa Google Assistant -avainta tai kosketa ja pidä puhelimen kotipainiketta.



• Google Assistant ei ole käytettävissä joillakin kielillä ja mailla.



04

Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Napauta kotinäytöltä **Asetukset**.



- Jos syötät avainsanan hakuikkunaan näytön yläosassa, voit kätevästi käynnistää ne asiat, jotka pitää asettaa.

Verkko ja internet

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta **Verkko ja internet** > **Wi-Fi** asetusnäytöltä.
- 2 Valitse napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et halua yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, napauta verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta **Verkko ja internet > Wi-Fi** asetusnäytöltä.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.



- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy palveluntarjoajan mukaan.

- : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.

Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Wi-Fi > > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

- Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.

- 2 Valitse laite.

- Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.




- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.


Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Mobiilidata**.
- 2 Valitse  napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Käytössä** Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus**: Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
 -  : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.
 - Tiedonkäytön määrä mitataan tuotekohtaisesti, ja palveluntarjoajasi laskema määrä saattaa erota siitä lukemasta.

Puhelu

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.




- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Puheluasetukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Jakaminen

USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.


- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Jakaminen > USB-jako** ja napauta sitten  aktivoitaksesi sen.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

Wi-Fi-hotspot

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja napauta sitten  aktivoitaksesi sen.
- 2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.




- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: <http://www.android.com/tether#wifi>

Wi-Fi-tukiaseman katkaisuaajastin

Kun Wi-Fi-hotspot ei käytetä tietyn ajan kuluessa, yhteys siihen katkeaa automaattisesti. Voit asettaa yhteyden automaattisen katkaisun ajan.

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja napauta sitten  aktivoiaksesi sen.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariitus niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet > Jakaminen > Ohje**

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Napauta kotinäytöltä **Verkko ja internet** > **Lentokonetila**.
- 2 Napauta vahvistusnäytössä **Ota Käyttöön**.

Mobiiliverkko

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet** > **Matkapuhelinverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Dataverkkovierailu**: Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediaviestejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila**: Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukiasemien nimet**: Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit**: Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet** > **VPN**.
- 2 Napauta **+**.
- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **Tallenna**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPNS**-luettelosta.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **Yhdistä**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Yksityinen DNS

Voit määrittää yksityisen DNS:n (Domain Name System) asetukset.



- 1 Napauta asetusnäytöltä **Verkko ja internet** > **Yksityinen DNS**.
- 2 Valitse haluttu valinta ja napauta **Tallenna**.

Yhdistetyt laitteet

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > Bluetooth**.
- 2 Valitse  napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla .




• Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähtettäminen Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Napauta  **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaitte tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaitte hyväksyy sen.



• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.

Näytön jako

Voit toistaa laitteen näyttökuvan ja äänen toisessa laitteessa, kuten TV:ssä, joka tukee Miracast-toimintoa.


- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > Näytön jako**.
- 2 Valitse  napauttamalla sitä.
- 3 Valitse laite lähellä olevien laitteiden luettelosta.
 - Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, päivitä luettelo napauttamalla **Haku**.
 - Kun yhteys laitteeseen on muodostettu, kyseisessä laitteessa näkyy oman laitteesi näyttökuva.



- Näytön jakamistoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos lähistöllä ei ole jakamistoiminnon kanssa yhteensopivaa laitetta.

NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > NFC**.
- 2 Valitse  napauttamalla sitä.
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa. Katso *Osien yleiskuvaus* lisätietoja NFC-antennin alueesta.

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.


- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet** > **Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



- NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa. Katso *Osien yleiskuvaus* lisätietoja NFC-antennin alueesta.

Jakopaneeli

Voit jakaa sisältöä Galleria-, Musiikki- ja Tiedostonhallinta-sovelluksista lähellä olevien laitteiden kanssa. Voit jakaa sisältöä myös tiettyjen ihmisten kanssa sovelluksissa, jotka toimivat Google Direct Sharen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet** > **Jakopaneeli**.
 - 2 Poista jokainen asetus käytöstä napauttamalla .
- **Lähellä olevat laitteet:** Voit näyttää lähellä olevat laitteet, joihin voit jakaa sisältöä Galleria-, Musiikki- ja Tiedostonhallinta-sovelluksista.
 - **Direct share:** Voit näyttää kuvakkeen sovelluksesta, joka tukee Google Direct Sharea, joka sallii sisällön jakamisen tietyille ihmisille.

Tiedostojen jakaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja muiden LG-laitteiden tai -tablettien välillä.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > Tiedostojen jakaminen**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **G7 ThinQ**: Muuta laitteen nimeä.
 - **Tallenna kohteeseen**: Määritä kohdekansio, johon muista laitteista lähetettävät tiedostot tallennetaan.
 - **Tiedostojen jakaminen**: Salli muista laitteista lähetettävien tiedostojen vastaanotto.
 - **SmartShare Beam**: Jaa tiedostot muiden laitteiden kanssa SmartShare Beam -toiminolla.
 - **Ohje**: Tuo näkyviin ohjeet tiedostojen jakamiseen.

Mediapalvelin

Voit jakaa laitteessasi olevaa mediasisältöä lähellä olevien, DLNA-tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > Mediapalvelin**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön jako**: Jaa laitteessasi olevaa sisältöä muiden lähellä olevien laitteiden kanssa.
 - **G7 ThinQ**: Määritä laitteesi nimi.



• Riippuen käyttäjän tuotteesta, valikon nimet saattavat näkyä erilaisina.

- **Jaettava media**: Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön tyyppi.
- **Sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden on sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.
- **Ei-sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden ei sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.

MirrorLink


Voit yhdistää laitteen autoon USB-yhteydellä ja käyttää laitteeseen asennettua MirrorLink-toimintoa auton viihdejärjestelmän pääyksiköstä.



- Tämä sovellus on käytettävissä vain autoissa, jotka tukevat MirrorLink-toimintoa.
- Lataa MirrorLink-sovellus sovelluskaupasta. Lisätietoja on osoitteessa <https://mirrorlink.com/apps>.
- Jotkin toiminnot saattavat olla rajoitettuja kuljettajan turvallisuutta käytettäessä MirrorLink-ominaisuutta.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > MirrorLink**.
- 2 Yhdistä puhelin autoon USB-kaapelilla ja valitse **Muodosta yhteys USB-johdon kautta**.





- Jos laitteesi on yhdistetty ajoneuvoon, joka tukee automaattista MirrorLink yhteyttä, USB-johdon kautta yhteyden muodostaminen aktivoidaan automaattisesti laitteessasi.
- Määritä MirrorLinkin automaattinen USB-liitäntä napauttamalla .


Tulostus

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

Napauta asetusnäytöltä **Yhdistetyt laitteet > Tulostaminen**.

- Napasuta **Oletustulostuspalvelu** etsiäksesi tulostimia, joihin voit yhdistää. Tai napauta  **> Lisää tulostin** lisätäksesi manuaalisesti tulostimen.
- Napauta  **Lisää palvelu** ladataksesi haluamasi tulostinsovelluksen.



- Tämä on saatavilla vain, kun mobiiliverkko tai Bluetooth-toiminto on päällä.
- Ladataksesi tulostinsovelluksen  **Lisää palvelu** -kohdasta, kirjautu ensin sisään Google-tilillesi.

Ääni

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Ääni** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** Vaihda äänitilaksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Ilmoitusäänet:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Soittoääni ja värinä:** Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Soittoäänen tunnus:** Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Vilkkuva salamavallo:** Aseta salama vilkkumaan LG-soittoäänen mukaisesti.
- **Älä häiritse:** Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikompäivinä.
- **Äänenlaatu ja tehosteet:** Käytä tätä toimintoa asettaaksesi äänenlaadun ja tehosteita kappaleen tai videon toiston aikana.
 - **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
 - **Normalisoi äänenvoimakkuus:** Käytä tätä toimintoa normalisoidaksesi eri äänilähteiden äänenvoimakkuudet.
 - **Tasaaja:** Käytä tätä toimintoa säätääksesi taajuuskorjaimen asetuksia.
 - **DTS:X 3D Surround:** Käytä tätä toimintoa musiikin tai videokuvan toistamiseen kolmiulotteisessa, viehättävässä ja elävässä äänessä, kun kuulokkeet, kaiuttimet tai muut ulkoiset äänilaitteet on kytketty. Katso lisätietoja kohdasta *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Liitä kuulokkeet, kaiutin tai muut ulkoiset audiolaitteet stereokuulokeliitäntään ja käytä niitä kummassakin Hi-Fi Quad DAC-vastaanottimena.

- **Äänen esiasetus:** Valitse äänen esiasetus toiminnolla.
- **Digitaalinen suodatin:** Käytä tätä toimintoa säätääksesi edestakaisin kaiun soittaaksesi musiikkia haluamallasi tavalla.
- **Äänitasapaino:** Säädä kuulokkeen vasenta ja oikeaa äänenvoimakkuutta toiminnolla.
- **Värinän voimakkuus:** Säädä värinän voimakkuutta.
- **Värinätyyppi:** Voit valita puhelun saapessa käytettävän värinähälytyksen tyylin.
- **Värinä napautuksessa:** Määritä laite värisemään, kun tiettyjä kohteita napautetaan näytössä.
- **Valintanäppäimistön ääni:** Valitse näppäimistön äänitehoste.
- **LG-Näppäimistön ääni:** Valitse LG-näppäimistön äänitehoste.
- **Kosketusääni:** Valitse äänitehoste kohdan napautukseen.
- **Näytön lukituksen äänet:** Valitse äänitehoste, kun näyttöruutu lukitaan tai avataan lukituksesta.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Taustakuva & Teema:** Valitse laitteen taustakuva, teema kuvake ja AOD laitteellesi.
- **Fontti:** Muuta kirjasinkokoa, lihavoitua tekstiä tai tyyppiä.
- **New Second Screen:** Valitse, miten tilapalkki ja sovelluskulmat näyttävät.
- **Navigointipalkki:** Aseta navigointipalkin tyyli Liikkeet- tai Vain painikkeet -tiloilla. Voit myös muuttaa painikkeyhdistelmää, kun asetat Vain painikkeet -tilan navigointipalkin tyyliksi. Lisätietoja varten, ks. Navigointipalkki.

- **AOD (always-on display):** Näytä aina tiedot, kuten päivämäärä, aika ja ilmoitukset, vaikka näyttö olisi sammutettuna. Katso lisätietoja kohdasta *AOD (always-on display)*.
- **Helppo katselunäkymä:** Määritä laite vähentämään näytön sinisen valon määrää silmien rasittumisen vähentämistä varten.
- **Yökäyttö:** Voit käyttää himmennettyä näytön teemaa välttääksesi heijastuksia näytöllä yöaikana.
- **Näytön väri:** Säädä halutun näytön väriä ja värin lämpötilaa.



- Napauta asettaaksesi asetukset uudelleen.

- **Sovellusten skaalaus:** Säädä sovellusten näyttökokoa.



Kuvasuhde

- Tämän laitteen kuvasuhde on 19,5:9.
 - Jotkin ladattavat sovellukset eivät ehkä tue 19,5:9-kuvasuhdetta. Valitse tällöin sovellukselle parhaiten sopiva kuvasuhde tai pyydä lisätietoja sovelluksen toimittajalta.
 - Voit valita kuvasuhteen yksittäisille sovelluksille napauttamalla **> Asetukset > Display > Sovellusten skaalaus**. Valitse haluamasi kuvasuhde vaihtoehdoista **Yhteensopivuus (16:9)**, **Tavallinen (16.7:9)** ja **Koko ruutu**.

- **Näyttökoko:** Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Näytön resoluutio:** Muuta näytön resoluutiota.



- Kun muutat näytön resoluutiota, käynnissä olevat sovellukset suljetaan.

- **Kirkkaustaso:** Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valon voimakkuuden mukaan napauttamalla **Automaattinen**-kytkintä.
- **Automaattinen:** Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.

- **Kirkkauden tehostuksen aikakatkaisu:** Laite poistaa kirkkauden tehostuksen asetetun ajan kuluttua automaattisesti.
- **Näytön pimennys:** Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Näytön kierto:** Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytönsäästäjä:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
- **Yksikätkäinen näyttö:** Voit käyttää laitetta kätevästi yhdellä kädellä pienentämällä näytön kokoa. Vedä vasen / oikea reuna keskelle ja pidä.

Näytön lukitus ja turvallisuus

Voit mukauttaa lukitusnäytön turvallisuusasetuksia.

- **Google Play Protect:** Tarkistaa laitteen päivittäin mahdollisesti haitallisille sovelluksille.
- **Paikanna puhelin:** Etäjäljitä laitteen sijainti. Voit myös suojata tietosi turvallisesti, jos menetät laitteesi.
- **Tietoturvapäivitys:** Tarkista ohjelmistopäivitys ja määritä automaattiset asennusasetukset.
- **Valitse näytön lukitus:** Valitse haluttu näytönlukitustapa. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.
- **Mukauta lukitusnäyttöä:** Muuta lukituksessa näyttöruudussa näkyviä tietoja.
- **Varmistetut lukitusasetukset:** Muuta lukituksen suojauksen asetuksia
- **Sormenjäljet:** Voit avata näytön tai sisällön lukituksen sormenjälkesi avulla. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Kasvojen tunnistus:** Sallii näytön lukituksen avaamisen kasvojen avulla. Katso lisätietoja kohdasta *Kasvojen tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Äänitunnistus:** Avaa lukitusnäytön lukitus äänikomennon tunnistuksen avulla.

- **Sisällön lukitus:** Sallii sinun asettaa lukon tyyppin (salasana tai malli) sinun QuickMemo+ ja Galleriatiedostoille.
- **Salaukset ja käyttäjätiedot:** Salaukset ja kirjautumistiedot: Määritä asetukset SD-kortin salaukselle ja kirjautumistiedoille.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaaminen*.
 - **Turvallinen käynnistyminen:** Suojaa laitteesi lukituksella sen käynnistyessä. Katso lisätietoja kohdasta *Suojatun käynnistyksen asetukset*.
 - **Kirjautumistietojen suojaus:** Näytä sen tallennustilan tyyppi, johon suojausvarmenne tallennetaan.
 - **Luotetut tunnistetiedot:** Tarkastele järjestelmäsi juuren CA-varmenteita ja käyttäjän asentamia CA-varmenteita.
 - **Käyttäjän tunnistetiedot:** Tarkastele ja muuta varmistusvarmenteen tietoja, jotka ovat tallennettuina laitteessasi.
 - **Asenna tallennusvälineestä:** Asenna varmistusvarmenne muistista.
 - **Tyhjennä tunnistetiedot:** Poista käyttäjän asentamat varmistusvarmenteet ja liittyvät kirjautumistiedot.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
- **Laitteen järjestelmänvalvojat:** Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
- **Trust agents:** Näytä laitteeseen asennettu luotettavat tahot ja käytä sitä.
- **Näytön kiinnittäminen:** Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy:** Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Yksityisyys

- **Lupa manager:** Mahdollistaa sovelluksille annettujen lupien tarkistamisen ja muuttamisen.
- **Näytä salasanat:** Näyttää merkit nopeasti kirjoituksen aikana.
- **Näytön ollessa lukittu:** Mahdollistaa lukitusnäytöllä näkyvien ilmoitusten asettamisen.
- **Näytä salasana:** Ota käyttöön tämä valinta näyttääksesi tämän valinnan lyhyesti kunkin salasanan merkin kuten sen kirjoitat, jolloin voit nähdä mitä olet antanut.
- **Googlen automaattinen täydennys:** Ota tämä valinta käyttöön antaaksesi yksittäisellä napautuksella tietosi, jotka on tallennettu tilillesi kuten salasana, osoite, tai luottokorttisi numero. Voit myös poistaa tämän vaihtoehdon, käyttää Google Autocomplete -toimintoa tai lisätä uuden palvelukäyttäjän.
- **Google-sijaintihistoria:** Sallii sijaintihistorian kytkemisen päälle tai pois päältä. Kun se on kytketty päälle, Google tallentaa ja käyttää jaksoittain puhelimesi viimeisintä sijaintidataa Google-tilisi kanssa. Napauta sijaintihistorianäytöltä  katsoaksesi ja/tai hallitaksesi sijaintitietojasi.
- **Toimintojen hallinta:** Valitse, mitä toimintaa ja tietoja haluat Googlen antaa tallentaa.
- **Mainokset:** Sallii mainostunnuksen tarkistamisen ja personalisoitujen mainosten asettamisen.
- **Käyttö- ja diagnostiikkatiedot:** Kytke tämä vaihtoehto päälle auttaaksesi Android-kokemuksen parantamisessa lähettämällä automaattisesti diagnostiikka-, laite- ja sovellusten käyttödataa Googlelle.

Sijainti

Voit tarkistaa kuinka sijaintitietojasi jaetaan ja konfiguroida lupaa päästä sijaintitietoihisi. Napauta asetusnäytöltä **Sijainti** ja aseta haluttu toiminto.

Laajennukset

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen. Napauta asetusnäytöltä **Laajennukset > Smart Doctor**.

Context Awareness

Voit muuttaa automaattisesti laitteen asetuksia käyttötavan ja sijainnin mukaan.


- 1 Napauta asetusnäytöltä **Laajennukset > Context Awareness**.
- 2 Aktivoi kohteet, joiden asetuksia haluat muuttaa automaattisesti.
 - **AUTOMATISOITU:** Voit määrittää laitteen vaihtamaan ääniprofilia sekä Bluetooth- ja Wi-Fi-asetuksia automaattisesti eri ympäristöissä, kuten kotona, poissa kotoa, töissä, tai poissa töistä. Voit myös määrittää sovelluksia käynnistymään, kun kuulokkeet liitetään tai kun Bluetooth-laite yhdistetään.



- Toiminnon käyttöön vaaditaan kodin tai työpaikan määrittäminen Omiin sijainteihin. Napauta asetusnäytöltä **Sijainti > Sijaintini** asettaaksesi sijainnit.

Pelit

Voit määrittää pelityökalujen, grafiikan ja akun virransäästötoiminnon asetukset.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Laajennukset > Pelaaminen**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Pelikäynnistin**: Ota pelin käynnistin käyttöön napauttamalla .
 - **Pelityökalut**: Voit käyttää toimintoa pelien pelaamisen aikana koskettamalla pelityökalut -kuvaketta, joka on kotinäytön kosketuspainikkeiden joukossa.
 - **Peligrafiikka**: Säädä peligrafiikka.




- Kun muutat resoluutiota joissakin peleissä, näyttöominaisuus ei ehkä toimi oikein.
- Tämä toiminto ei ole välttämättä saatavilla tietyissä pelisovelluksissa.



- **Tauko aika**: Vähennä näytön kirkkautta ja suorituskykyä aina, kun jätät pelin toimimaan yli viideksi minuutiksi.

Näytön tallennus

Voit määrittää näytön nauhoitusasetukset.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Laajennukset > Näytön tallennus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällytä itsesi videoon**: Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista ja napauta **Tallenna**.
 - **Kuva**: Lisää profiilikuvasi nauhoituksen aikana. Kun valitset toiminnon, napauta  ja valitse profiilikuva. Muokkaa sitten kuvan kokoa liukupalkista.
 - **Etukamera**: Nauhoittaa etukameralla myös sinut samalla kun näyttöä nauhoitetaan.
 - **Ei koskaan**: Mitään ylimääräistä ei lisätä.
 - **Äänilähde**: Lisää äänilähde, joko **Mikr.** ja **Sisällys**.
 - **Videon resoluutio**: Valitse näytön nauhoituksen resoluutio.

Näytön tallennus

- 1 Avaa pikakäyttövalikko vetämällä tilapalkkia alas.
- 2 (Jos tarpeen, pyyhkäise pikakäyttövalikossa vasemmalle.) Napauta .
- 3 Lue käyttöehdot ja napauta **Käynnistys**. Nauhoitus alkaa kolmen sekunnin kuluttua.
- 4 Lopeta nauhoitus napauttamalla ruudun alareunassa olevaa  -kuvaketta. Nauhoitus tallennetaan Galleriaan.



- Jos rikot toisen henkilön oikeuksia, kuten kuvausoikeutta, immateriaalioikeutta, tai lokaat toisen ihmisen mainetta käyttämällä näytön nauhoituspalvelun toimintoja, saatat joutua siviilisyytteeseen, rikossyytteeseen tai maksamaan maksuja asiaankuuluvien lakien mukaisesti. LG Electronics ei ole laillisesti vastuussa millään tavalla käyttäjiensä toimista.

Dual App

Voit asentaa kopion viestisovelluksista tuotteeseen, ja käyttää kahta käyttäjää samanaikaisesti.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Laajennukset > Dual App**.
- 2 Luettuasi ilmoituksen napauta **Vahvista**.
- 3 Saatavilla olevien sovellusten luettelosta asenna haluamasi sovellus napauttamalla **Asenna** ja noudata näytön ohjeita.
 - Saatavilla olevien kaksoissovellusten lista näytetään näytöllä. Asennuksen aikana sovelluskuvakkeet luodaan kotinäytölle.

App-ehdotus

Voit nopeasti päästä käsiksi sovelluksiin, joita saatat tarvita Yleiskatsausnäytöltä.

Floating Bar

Voit aktivoida usein tarvittavat toiminnot, kuten pikavalinnat, kuvakaappaukset, Musiikki ja Yhteystiedot, koskettamalla ja sitten pyyhkäisemällä kelluvaa palkkia näytössä. Katso lisätietoja kohdasta *Floating Bar toiminnon yleiskuvaus*.

Pikanäppäimet

Voit käyttää painikkeita, kuten Lukitus/Virta, äänenvoimakkuus ja Google Assistant, käynnistääksesi tiettyjä sovelluksia tai toimintoja välittömästi.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Laajennukset > Pikanäppäimet**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia
 - **Avaa Kamera:** Avaa kamera painamalla virtanäppäintä kahdesti.
 - **Avaa Capture+:** Paina äänenvoimakkuuden + näppäintä kahdesti avaa **Capture+** kun näyttö on lukittu tai pois.
 - **Avaa Kamera:** Paina äänenvoimakkuuden - näppäintä kahdesti avaa **Kamera** kun näyttö on lukittu tai pois.
 - **Avaa Google Assistant:** Napauta Google-avustaja-painiketta puhelimen sivulla.
 - **Puhu Google Assistantille:** Pidä Google -avustaja-näppäintä painettuna, jotta voit puhua nopeasti avustajasi kanssa.



- Google Assistant ei tue tiettyjä kieliä.

Käynnistä näyttö

Kaksoisnapauta näyttöruutua kääntääksesi näyttöruudun päälle tai pois. Katso lisätietoja kohdasta *Käynnistä näyttö*.

Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko

Voit katsoa tuotteen käyttöaika ja asettaa ajastimen jokaiselle sovellukselle.

Voit myös hallita puhelimen käyttöaika käyttämällä Nukkumaanmeno-aika- ja Keskittyminen-tiloja.

Valitse **Digitaalinen hyvinvointi & lapsilukko** asetusnäytöltä ja aseta haluttu toiminto.

Sovellukset ja ilmoitukset

Voit tarkistaa luettelon asennetuista sovelluksista ja määrittää ilmoitusten, sovellusten käyttöoikeuksien ja muiden asetusten asetukset.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Sovellukset ja ilmoitukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Akku

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.


1 Napauta asetusnäytössä **Akku**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Akun käyttö:** Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
- **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
- **Mukautuva akku:** Rajoita harvoin käytettyjen sovellusten virrankäyttöä taustalla.
- **Taustarajoitukset:** Kun toiminto on käytössä, taustatoimintoja rajoitetaan akun säästämiseksi laitetta käytettäessä. Rajoitetut sovellukset eivät välttämättä toimi oikein tai eivät näytä ilmoituksia.
- **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta.
- **Virransäästötilan ulkopuolelle jätöt:** Valitse sovellukset, joiden toimintoja ei rajoiteta virransäästötilassa eikä akun optimointitilassa.

Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Tallennustila**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisäinen tallennustila:** Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SD-kortti:** Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvässä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla .

Käyttäjät ja tilit

Voit lisätä käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa laitteen ja pilvitilin.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **käyttäjätilit**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Google

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia. Napauta asetusnäytössä **Google**.

Järjestelmä

Päivityskeskus

Voit tarkistaa ja asentaa LG:n tarjoaman sovelluksen tai ohjelmiston uusimman version.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Järjestelmä > Päivityskeskus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sovelluspäivitys:** Tarkista onko sovelluspäivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.
 - **Ohjelmistopäivitys:** Tarkista onko ohjelmistopäivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Järjestelmä > Kieli ja näppäimistö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** Määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Näppäimistöjen hallinta:** Voit vaihtaa tuotteen vakionäppäimistöasetusta, asettaa käyttöympäristöjä LG Näppäimistöille tai muille asennetuille näppäimistöille, ja asettaa puheentunnistustoiminnon Google Voicen ääntä varten. Voit myös asettaa, haluatko näyttää näppäimistöpainikkeen kosketuspainike -alueella kotinäytöllä, jotta voit vaihtaa nopeasti toiseen näppäimistöön.
 - **Fyysinen näppäimistö:** Valitse fyysisen näppäimistön käyttö tai tarkista näppäimistön pikavalintanäppäimet.
 - **Automaattinen täyttö-palvelu:** Ota tämä valinta käyttöön antaaksesi yksittäisellä napautuksella tietosi, jotka on tallennettu tilillesi kuten salasana, osoite, tai luottokorttisi numero. Voit myös poistaa käytöstä tämän valinnan, käytä Google Autocomplete -sovellusta, tai lisää uusi palvelutili.
 - **Tekstistä puheeksi:** Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.

- **Osoittimen nopeus:** Säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
- **Käännä hiiren painikejärjestys:** Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Päivämäärä ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Järjestelmä > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Napauta asetusnäytöltä **Järjestelmä > Muisti**.
- 2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

Varmuuskopioi

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Järjestelmä > Varmuuskopiointi**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Mobile Switch:** Voit siirtää tietoja aiemmasta LG-laitteestasi uuteen LG-laitteeseesi. Katso lisätietoja kohdasta *LG Mobile Switch*.
 - **Varmuuskopiointi ja palautus:** Varmuuskopioi laitteen tiedot tai palauta tiedot laitteeseen varmuuskopiosta.



- Laitteen tehdasasetusten palauttaminen voi poistaa tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Kopioi ja tallenna tärkeät varmuuskopiotiedostot tietokoneeseen.


- **Google Varm.kopio:** Muuta Google-aseman varmistuskopioasetuksia. Voit myös tarkistaa nykyisin käytetyn varmistuskopiotilin tai lisätä uuden varmistuskopiotilin.

Uudelleenkäynnistys & palautus

Voit palauttaa laitteen mukaanlukien verkko- ja sovellusasetukset.

1 Napauta asetusnäytöltä **Järjestelmä > Uudelleenkäynnistys & palautus**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Autom. uud. käynnistys:** Automaattinen käynnistys ja optimointi puhelimesta tiettyyn aikaan. Aktivoi tämä toiminto napauttamalla . Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen asetettuna ajankohtana ja optimoi automaattisesti. Valitse päivämäärä ja kellonaika uudelleen.



- Voit asettaa laitteen käynnistymään uudelleen kerran viikossa. Laite käynnistyy automaattisesti tunnin sisällä ennalta asetetusta ajasta.
- Kun laite käynnistetään uudelleen, ilmoitukset ja tunnisteet poistetaan. Tallenna tärkeät tiedot ennen esiasetettua aikaa.
- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto ei ole aktiivinen seuraavissa tilanteissa: Kun näyttö on päällä, kun laite on käytössä, kun akun taso on 30 % tai alle, tai kun USIM-kortti on lukittu.
 - Riippuen palveluntarjoajasta, automaattisen uudelleenkäynnistykseen toiminto saattaa, tai ei saata olla saatavilla.

- **Verkkoasetusten nollaus:** Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
- **Palauta sovellusten oletusasetukset:** Palauta asetukset sovellukselle. Sovellukseen tallennettuja tietoja ei poisteta.
- **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.
- Tietojen alustuksen jälkeen tietoja ei voida palauttaa.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytöltä **Järjestelmä > Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.


Napauta asetusnäytöltä **Järjestelmä > Säädökset ja turvallisuus**.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack**: Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
 - **Näkö > Ääni-ilmoitukset**: Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot äänen kautta.
 - **Näkö > Fontti**: Muuta kirjasinkokoa, lihavoitua tekstiä tai tyyppiä.
 - **Näkö > Näyttökoko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
 - **Näkö > Kosketuskohdennus**: Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
 - **Näkö > Ikkunan kohdennus**: Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
 - **Näkö > Suuri hiiren kohdistin**: Suurena hiiriosoitin.
 - **Näkö > Voimakaskontrastinen näyttö**: Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.
 - **Näkö > Ruudun värien inversio**: Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.

- **Näkö > Ruudun värien säätö:** Säädä näytön väriä.
- **Näkö > Yksivärinen:** Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö > Lopeta puhelu virtapainikkeella:** Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo > Vilkkua LED:** Aseta, jos haluat kytkeä LED-valon tuleviin puheluihin ja ilmoituksiin.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Mykistä kaikki äänet:** Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Äänikanava:** Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Koske syötettä:** Kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muuta tekstiä koskettamalla näyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Fyysinen näppäimistö:** Mukauta näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Automaattinen hiiren napsautus:** Napsauta hiiriosoitimella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** Rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.

- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Teksti puhuttuna:** Voit käyttää puhepalautetta napauttamalla kohteita.
- **Switch Access:** Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.





05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta  > **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **Lisää kieli** ja valitse kieli.
 - Kosketa pitkään  ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.
- 2 Valitse alue.
- 3 Valitse **Tuki > Ohjelmisto ja laiteohjelmisto**.
- 4 Kirjoita laitteen nimi.
TAI
Valitse tuoteluokka.
- 5 Lataa asetustiedosto valitsemalla **PC Sync > LG Bridge**.
- 6 Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > Järjestelmä > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säädöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimessa kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Säädökset ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- DTS-patenttien osalta, ks <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, Symboli, DTS ja symboli yhdessä, DTS:X ja DTS:X -logo ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- G7 ThinQ on LG Electronics Inc:n tavaramerkki.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Kuvat, Google Play -suoja, Google-kalenteri, Google-dokumentit, Google Drive, Google-levyt ja muut niihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.




Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus!

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta vältyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

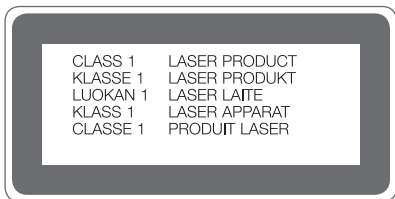

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LM-G710EM** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Kaistanleveys 5150–5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Lisätietoja

Karkaistusta lasista valmistetut osat

Tässä laitteessa olevat karkaistusta lasista valmistetut osat eivät ole särkymättömiä ja voivat kulua ajan myötä.

- Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua.

Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.

- Voit ostaa kauposta suojakoteloita, jotka suojaavat laitetta vahingoittumiselta.

Huomaa, että nämä suojakotelot eivät ole LG Electronicsin myöntämän takuun kattamia, eikä niiden turvallisuutta voida taata.

Kuvasuhde

Tämän laitteen kuvasuhde on 19,5:9.

- Jotkin ladattavat sovellukset eivät ehkä tue 19,5:9-kuvasuhdetta. Valitse tällöin sovellukselle parhaiten sopiva kuvasuhde tai pyydä lisätietoja sovelluksen toimittajalta.

Tiedonsiirto-opas

- Jos haluat siirtää tietoja LG-laitteesta toiseen tai LG-laitteesta muun valmistajan laitteeseen tai päinvastoin, katso seuraavaa taulukkoa.

Tyyppi	Kohdetiedot	LG-laite → LG-laite	Muun valmistajan Android- laite → LG-laite	iOS-laite → LG-laite
Henkilökohtaiset tiedot	Yhteystiedot, viestit, puhelulokit, kalenteri, äänitallenteet	○	○	○
	Muistiot	○	X	○
	Hälytykset	○	X	X
Mediatiedot	Valokuvat, videot, kappaleet, asiakirjat	○	○	○
Näytön asetukset	Aloituspäätön asetukset (kansiot ja pienoisojelmat)	○	X	X
	Lukitusnäytön asetukset (näytön lukitusasetukset pois lukien)	○	X	X
Sovellukset	Ladatut sovellukset	○	○	-
	Ladattujen sovellusten henkilökohtaiset asetukset	○	X	
Muut	Julkisen varmenne	○	○	X
	Asetukset (Wi-Fi, Bluetooth, puhelut, ääni ja ilmoitus, helppokäyttöisyys, akku)	○	X	X



- Ohjelmistoversion, sovellusversion, käyttöjärjestelmän, valmistajan tai palveluntarjoajan käytännön mukaan voi olla, ettei joitakin tietoja siirretä.

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtäteho
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Matkasovittimen tiedot löytyvät osoitteesta
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä laitetta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

SIM-kortin virhe

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.

Signaali on heikko. Siirry ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle.

Olet verkon kantaman ulkopuolella. Siirry ja tarkista verkko.

Puhelut eivät ole käytössä

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.

Varmista, ettet ole asettanut estoa saapuville puheluille.

Varmista, ettet ole asettanut estoa numerolle, johon soitat.

Laitteeseen ei tule virtaa

Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laite ei käynnisty.

Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

Latausvirhe

Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja sen yhteys laitteeseen.

Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita.

Akku purkautuu nopeammin kuin ostohetkellä

Laitteen tai akun altistaminen erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille voi lyhentää akun käyttöaika.

Akkuvirran kulutus kasvaa käytettäessä tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPSää, pelejä tai Internetiä.

Akku on kulutustuote, joten sen käyttöaika lyhenee ajan oloon.

Kameraa käynnistettäessä avautuu virheilmoituksia

Lataa akku.

Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.

Käynnistä laite uudelleen.

Jos kamerasovelluksessa ilmenee edelleen ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Valokuvan laatu on heikko

Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytetyn kuvaustekniikan mukaan.

Jos otat valokuvia ja kuvaat videoita, tavallisen kuvakulman laatu on parempi kuin laajakulman.

Jos kuvaat pimeillä alueilla, yöllä tai sisällä, kuvissa voi ilmetä kohinaa tai kuvat voivat olla epätarkkoja.

Jos ongelmia ilmenee, palauta asetukset.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai väärin

Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojuksen tai muita valinnaisia lisävarusteita, kosketusnäyttö voi toimia väärin.

Jos käytät käsineitä, kosketat näyttöä likaisilla käsillä tai napautat näyttöä terävällä esineellä tai kynsillä, kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö.

Kosketusnäytön toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä kosteissa olosuhteissa, tai jos kosketusnäyttö altistuu vedelle.

Poista väliaikaiset ohjelmistovirheet käynnistämällä laite uudelleen.

Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut muulla tavalla, käy LG Electronics Service Centerissä.

Laite jumiutuu

Laitteen käynnistäminen uudelleen

- Jos laite jumiutuu, sulje sovelluksia tai käynnistä laite uudelleen.

Laitteen käynnistäminen

- Laitteen voi palauttaa käynnistämällä se uudelleen, jos näyttö jähmettyy tai painikkeet, kosketusnäyttö tai itse laite eivät vastaa.
- Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Laitteen palauttaminen

- Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, suorita tehdasasetusten palautus.
- Napauta asetusnäytössä **Järjestelmä > Uudelleenkäynnistys & palautus > Tehdasasetusten palauttaminen**.
 - Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot. Varmuuskopioi kaikki laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetuksien palauttamista.
 - Jos olet rekisteröitynyt Google-tilille laitteessa, kirjaudu uudelleen tilille asetusten palauttamisen jälkeen.

Bluetooth-laitetta ei löydy

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Varmista, että laite ja toinen Bluetooth-laite ovat enintään Bluetooth-alueella (10 m).

Jos edellä annetut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Yhteyttä ei ole muodosteta, kun liität laitteen tietokoneeseen

Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii laitteeseen.

Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu ja päivitetty oikea ohjain.

Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.

Sovelluksessa on ongelmia.

Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen.

