



MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini-chaîne

Hi-Fi

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CK57




MFL70960422
1909_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant

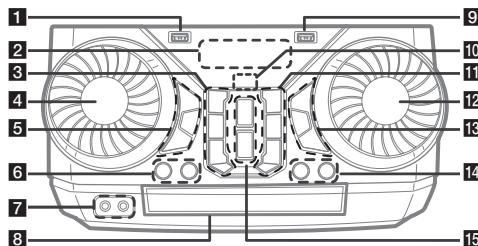

1 Port USB 1

Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

2 Afficheur

3 ⏻ (Veille)

Met l'appareil sous ou hors tension

USB REC / DEMO

- Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
- Pour ne plus Enregistrer, veuillez appuyer sur la touche pendant 3 secondes.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.

KK (Saut/Recherche)

- Retour arrière.
- Recherche une section dans une piste/un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

□ (Arrêt) / RDS

- Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).

4 EQUALIZER / SEARCH

- Choisit des sensations musicales.
- Cherche un dossier ou fichier.
- Sélectionne les effets d'éclairage.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Choisit un égaliseur spécial.
- Appuyez et maintenez pour sélectionner directement l'effet BASS (ou BASS +).

SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

6 LIGHTING

Sélectionne le mode d'éclairage.

VOICE CANCELLER

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la reproduction musicale à partir de diverses sources d'entrée.

7 Prise PORTABLE IN

Prise **MIC** (Microphone)

8 Lecteur CD

9 Port USB 2

Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

10 IR (Capteur de télécommande)

11 F (Fonction)

Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

12 WIRELESS LINK

- Sélectionne MAIN ou OTHER sur le mode WIRELESS PARTY LINK.
- Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.

▷ (Saut/Recherche)

- Saut vers l'avant.
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

△ (Ouverture/fermeture)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

13 MASTER VOL. (Volume) / MULTI

- Permet de régler le volume des enceintes.
- Ajuster le volume du microphone.
- Sélectionne les effets vocaux.

14 VOCAL EFFECTS

Sélectionne le mode VOCAL EFFECTS.

MIC VOL (Volume du microphone)

Sélectionne le mode de volume du microphone.

MIC ECHO

Sélectionne le mode ECHO.

15 KEY CHANGER (♪/#)

Permet de changer de tonalité musicale en fonction de votre tessiture.


16 AUTO DJ

Permet de sélectionner le mode AUTO DJ.


▷II (Lecture/Pause)

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.

Panneau arrière

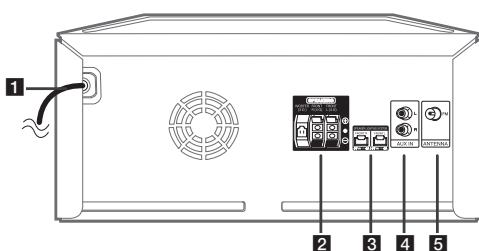

Raccordement des enceintes

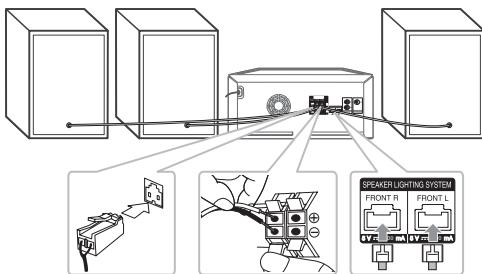

Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Alimentation du bus (USB)	350 mm x 166 mm x 276 mm environ
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	5 V = 500 mA
	1,100 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Application smartphone



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)


Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Remplacement des piles

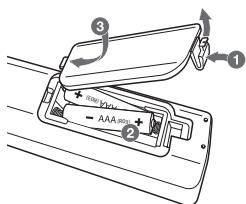

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Mini-chaîne Hi-Fi est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm