



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

WASHTOWER



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

WT1716**F



MFL71983262
Rev.02_081325

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	4
VAROVANIE	4
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	10

INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie	13
Požiadavky na miesto inštalácie.....	17
Vybalenie spotrebiča	19
Pripojenie prívodnej hadice.....	20
Namontovanie odtokovej hadice	21
Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy.....	24
Demontáž.....	26

PREVÁDZKA – PRÁČKA

Prevádzka – prehľad	28
Príprava náplne prania.....	29
Pridanie pracieho prostriedku a aviváže.....	30
Ovládací panel a Tabuľka programov.....	32
Ďalšie možnosti a funkcie	38

PREVÁDZKA – SUŠIČKA

Prevádzka – prehľad	41
Príprava bielizne.....	42
Ovládací panel a Tabuľka programov.....	44
Ďalšie možnosti a funkcie	50

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Používanie aplikácie LG ThinQ	53
Smart Diagnosis	57

ÚDRŽBA

Práčka	58
--------------	----

Sušička	62
---------------	----

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka	67
Sušička	73
Spoločné	77

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie výrobku.

VAROVANIE

VAROVANIE

- Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú používať deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s

nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Tlak prívodu vody musí byť od 50 kPa do 800 kPa.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodanú so spotrebičom. Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Vetracie otvory nesmie zakrývať koberec.
- V spotrebiči nesusušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Destilovanú vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za následok ochorenie prenášané potravou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Filter textilného prachu sa musí často čistiť.
- V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného prachu.

- Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky detergentu na chemické čistenie.
- Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
- Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
- Po dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas procesu sušenia odevy z výrobku okamžite vyberte. Ponechanie sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže spôsobiť požiar. Odevy, ktoré sa nevyberú zo spotrebiča po sušení, môžu spôsobiť požiar. Odevy vyberte okamžite po sušení a potom odevy zaveste alebo rozložte, aby vychladli.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

Maximálna kapacita

Maximálna kapacita pri niektorých cykloch pre suchú bielizeň, ktorá sa má použiť, je **Pranie (17 kg)/Sušenie (16 kg)**.

Inštalácia

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú pokazené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Skontrolujte, či je koncovka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nezapájajte do viacerých zásuviek, napájacích dosiek alebo predlžovacieho kábla.

- Sietťovú koncovku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do napájacej zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu koncovku.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Prevádzka

- Aby ste predišli rozbitiu skla dvierok, pri zatváraní na dvierka príliš netlačte.
- Za účelom prevádzkovania spotrebiča nevystavujte ovládací panel žiadnym ostrým objektom.
- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely alebo demontovať spotrebič.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.

- Neperte v tejto práčke koberce, rohože, topánky, deky pre domáce zvieratá, vypchávané hračky ani žiadne iné predmety okrem oblečenia alebo posteľnej bielizne.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajúte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Textílie, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Nepoužívajte ani neskladujte horľavé ani zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, horľavé spreje, benzín, riedidlo, ropu, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku, atď.) v blízkosti spotrebiča.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V prípade úniku vody zo spotrebiča alebo vytečenia odpojte sieťovú koncovku a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Zavrite vodovodné kohútiky, aby ste uvoľnili tlak na hadiciach a ventiloch a minimalizovali únik, ak by došlo k prasknutiu alebo poškodeniu. Skontrolujte stav plniacich hadíc, po 5 rokoch by malo dôjsť k ich výmene.

- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) v domácnosti sa nedotýkajte spotrebiča ani koncovky a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrzne, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Počas prania sa nedotýkajte vody, ktorá je vypustená zo spotrebiča.
- Uistite sa, že vypúšťanie funguje správne. Ak voda nie je vypustená správne, môže dôjsť k zaplaveniu podlahy.
- Ak je teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízka, môže dôjsť ku kondenzácii a tým k navlhnutiu podlahy.
- Utrite nečistoty alebo prach z kontaktov sieťovej zástrčky.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy netahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete premiestniť a nainštalovať spotrebič na inom mieste, kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy

Práčka

Spotreba energie a vody

- Spotreba vody a spotreba energie môžu byť ovplyvnené hmotnosťou náplne. Pre čo najlepšie využitie vášho spotrebiča vložte maximálne množstvo suchého oblečenia pre konkrétny program.
- Najúčinnější programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zvyšková vlhkosť.
- Rovnomerné plnenie bielizňou do kapacity stanovenej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.
- Pri praní menších množstiev oblečenia automatický systém rozpoznania dávky pomôže znížiť množstvo spotrebovanej vody a energie.
- Použite rýchly program pre malé, mierne znečistené náplne.
- Pracie prostriedky na pranie v studenej vode môžu byť rovnako účinné pri nižších teplotách (približne 20 °C). Pri použití nastavení 20 °C sa spotrebuje menej energie ako pri 30 °C alebo vyšších teplotách.

Prací prostriedok

- Prací prostriedok by sa mal zvoliť podľa typu, farby, znečistenia textílie a teploty vody pri praní. A mal by sa používať podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Na menšie náplne používajte menej pracieho prostriedku.
 - Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
 - Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Výber ďalších možností a funkcií

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.
- Možnosť Předpírka (Predpierka) sa odporúča na pranie veľmi znečistenej náplne.

Sušička

Energetická spotreba

- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.
- Rovnomerné plnenie bielizňou do kapacity stanovenej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie.
- Do spotrebiča nevkladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade bude trvať dlho, kým sa oblečenie vysuší, a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie poriadne vyžmýkajte predtým, ako ho vložíte do spotrebiča.
- Ak sa oblečenie počas prania neodstreďuje vysokou rýchlosťou, zvýši sa spotreba energie a časy sušenia. Veľké posteľné plachty alebo obliečky na paplóny nemusia schnúť rovnomerne v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu, ak sa zrolovali. Na zabezpečenie správneho vysušenia ich môže byť potrebné uprostred cyklu vybrať a opätovne vložiť.

- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny

R134a (GWP: 1430): 0,450 kg/0,644 t ekvivalentu CO₂. Hermeticky uzavreté.

Likvidácia obalového materiálu

- Odpad z obalov zlikvidujte podľa recyklačných symbolov typov materiálov. Odpad z obalov vložte do príslušných nádob na recykláciu.


INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie

POZNÁMKA

- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča.


Pohľad z prednej strany

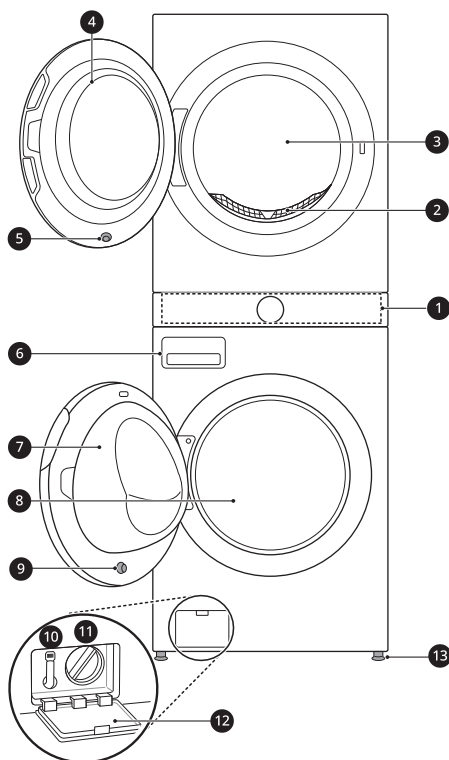

- 8 Bubon práčky
- 9 Magnet dvierok práčky
- 10 Odtoková hadica
- 11 Filter odtokového čerpadla
- 12 Kryt filtra odtokového čerpadla
- 13 Vyrovnávacie nožičky


- 1 Ovládací panel
- 2 Filter na zachytávanie textilného prachu
- 3 Bubon sušičky
- 4 Dvierka sušičky
- 5 Magnet dvierok sušičky
- 6 Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
- 7 Dvierka práčky

Pohľad zozadu

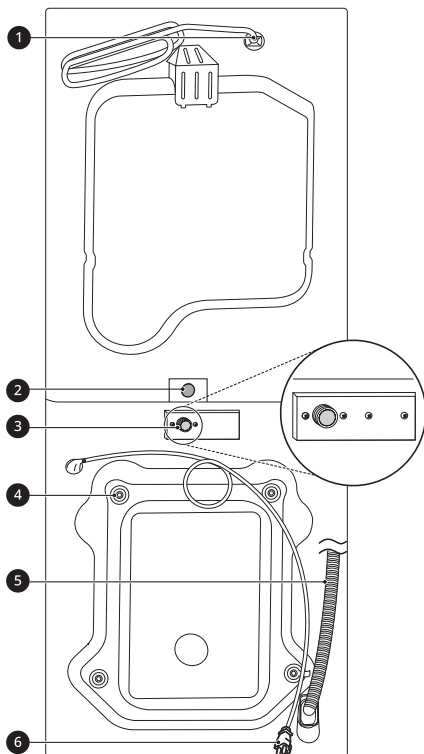

- ❶ Napájací kábel (pre sušičku)
- ❷ Odtokový otvor (pre sušičku)
- ❸ Prívod studenej vody (pre práčku)
- ❹ Prepravné skrutky
- ❺ Odtoková hadica (pre práčku)
- ❻ Napájací kábel (pre práčku)

Príslušenstvo

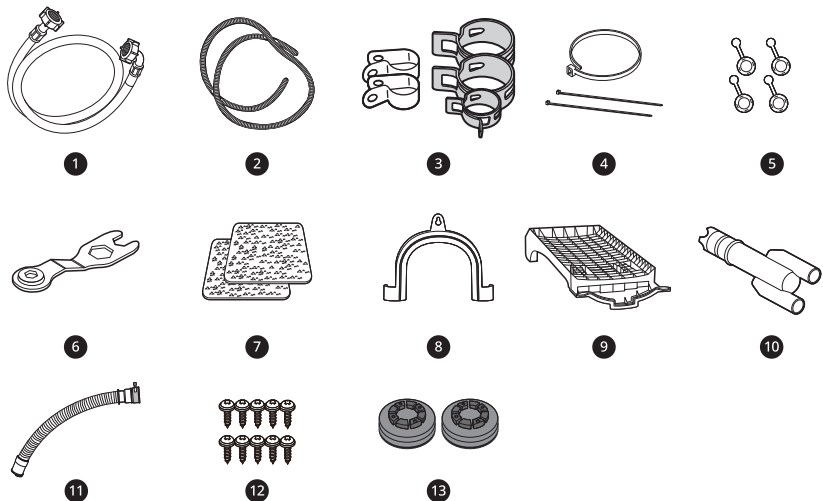

1	Pripojovacia prívodná hadica (pre práčku)	2	Odtoková hadica na vodu (pre sušičku)	3	Prstencové svorky (5 EA)
4	Stáhovacie pásky (3 EA)	5	Kryty otvorov na prepravné skrutky	6	Klíúč
7	Protišmykové podložky	8	Kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice	9	Polica na sušenie
10	Konektor odtokovej hadice	11	Krátka odtoková hadica	12	Skrutky (10 EA)
13	Zarážky nožičiek (2 EA)				

POZNÁMKA

- Obrázky v tomto návode sa môžu odlišovať od konkrétnych komponentov a príslušenstva a výrobca ich môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšenia výrobku.

Technické údaje

Modelu	WT1716**F
Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Rozmery (šírka X hĺbka X výška)	700 mm x 770 mm x 1890 mm
Hmotnosť výrobku	154 kg
Povolený tlak vody na vstupe	50 kPa ~ 800 kPa (0,5 ~ 8,0 kgf/cm ²)
Povolená teplota	5 - 35 °C

Informácie o LED osvetlení

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.


- LED osvetlenie sa automaticky zapína a vypína v každom z nasledujúcich prípadov:
 - pri otvorení a zatvorení dverí,
 - pri stlačení tlačidla **Napájanie** a **Štart/Pauza**.
- LED osvetlenie nie je stmievateľné.
- LED osvetlenie neobsahuje ortuť.
- Pozrite si, prosím, stránku **www.lg.com/global/recycling**.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak LED osvetlenie nefunguje

Zatvorte dvere a znova ich otvorte, alebo stlačte tlačidlo **Napájanie**. Ak sa LED osvetlenie nezapne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa LED osvetlenie sami vybrať.

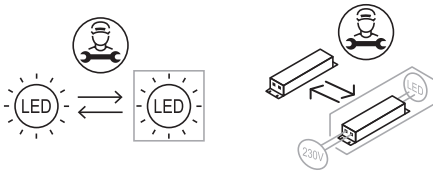

Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte nasledujúce informácie, aby sa zabezpečilo, že spotrebič sa nainštaluje na správne miesto.

Umiestnenie inštalácie


- Tento spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnej podlahe, aby sa minimalizovali vibrácie počas cyklu odstredovania. Betónové podlahy sú najlepšie, pretože počas cyklu odstredovania sú oveľa menej náchylné na vibrácie ako drevené podlahy alebo koberec.
- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachiel na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodávaného kľúča na skrutky, aby ste sa uistili, že je zariadenie stabilné.

Inštalácia na podlahu

*1 minimálny priestor na inštaláciu


Aby ste zabezpečili dostatočný voľný priestor pre prírodné hadice na vodu, odtokovú hadicu a prúdenie vzduchu, ponechajte po stranách a za spotrebičom minimálne veľkosti voľného priestoru. Nezabudnite na stenové, dverové alebo podlahové lišty, ktoré môžu zvýšiť požadované veľkosti voľného priestoru.

Pri umiestnení spotrebiča je vodovodný kohútik VZADU.

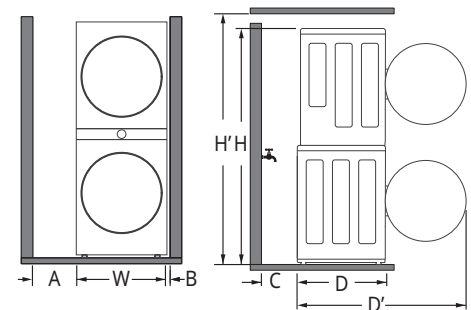

A	30 cm*1
W	70 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	77 cm
D'	140 cm*1
H	189 cm
H'	200 cm

Pri umiestnení spotrebiča je vodovodný kohútik NABOKU.

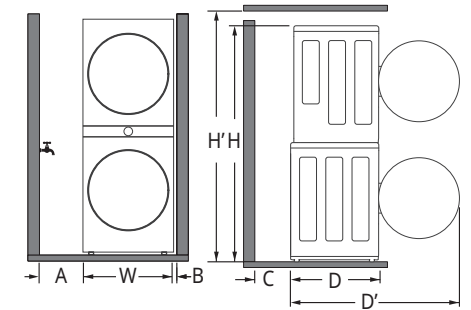

A	15 cm*1
W	70 cm
B	5 cm
C	10 cm

D	77 cm
D'	140 cm*1
H	189 cm
H'	200 cm

VAROVANIE

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je určený na používanie v mobilných zariadeniach, napr. vozidlách.

POZNÁMKA

- Nikdy sa nepokúšajte vyrovnat' nerovnú podlahu podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.

Vetranie

Výklenok alebo pod pultom

Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.

Do Skrine

Dvere skrine musia mať 2 otvory (so žalúziami), pričom každý musí mať minimálnu plochu 387 cm² a musia sa nachádzať 8 cm od spodnej a hornej strany dverí.

Okolité teplota


- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spoľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.
- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

Pri inštalácii spotrebiča na drevené podlahy použite gumené podložky na zníženie nadmerných vibrácií a nerovnováhy. Podlahy z dreva alebo laminátu môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nerovnováhe, chybám a poruchám.

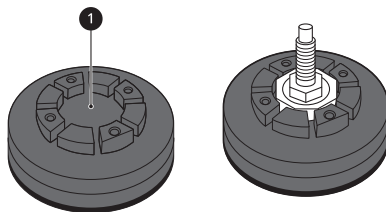

- Odporúčame, aby ste na každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 20 mm hrubé gumené podložky ❶ a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.
- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.

UPOZORNENIE

- Ak sa spotrebič nainštaluje na nestabilnú podlahu (napr. drevenú podlahu), záruka sa nebude vzťahovať na žiadne spôsobené škody a náklady v dôsledku inštalácie na nestabilnej podlahe.

POZNÁMKA

- Gumené podložky si môžete zakúpiť (č. dielu **MJB65174401, MJB65174501**) v servisnom stredisku LG Electronics.

Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.

- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Elektrická zásuvka musí byť od každej strany spotrebiča vzdialená do 1 metra.


⚠ VAROVANIE

- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na vášho miestneho autorizovaného opravára LG.
- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Vybalenie spotrebiča

⚠ VAROVANIE


- Pri inštalácii tohto spotrebiča prijmite primerané opatrenia na svoju ochranu, napr. používajte ochranné rukavice.
- Na premiestňovanie alebo inštaláciu spotrebiča sú potrebné najmenej dve osoby. Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k zraneniu.
- Pri premiestňovaní výrobok nakloňte smerom k jeho zadnej strane. Výrobok neprepravujte vo vodorovnej polohe.

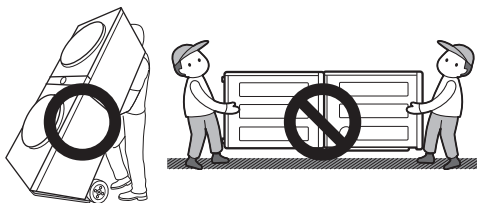

Vybratie spotrebiča z penového podstavca

* Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Po odstránení kartónu a prepravného materiálu nadvihnite spotrebič z penovej základne.

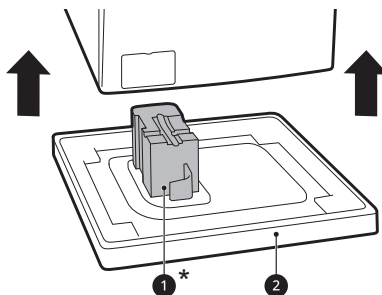


- Uistite sa, že sa podpera 1* oddelila spolu so základňou a nie je prilepená k spodnej časti spotrebiča.
- Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec 2, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič nekladte na prednú ani zadnú stranu.

Odobratie súprav prepravných skrutiek

Aby ste zabránili silným vibráciám a poškodeniu zariadenia, odstráňte prepravné skrutky a príchytky.

- 1 Začnú s dvoma spodnými prepravnými skrutkami 1, použijete kľúč (súčasť balenia) na plné uvoľnenie všetkých prepravných skrutiek


odskrutkujú ich v protismere hodinových ručičiek.

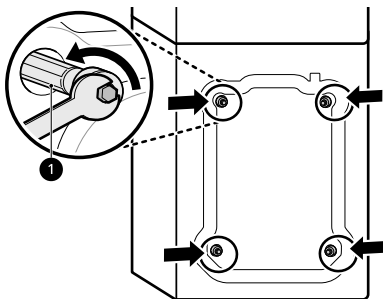

- 2** Odstráňte súpravy skrutiek miernym kývaním skrutiek, zatiaľ čo skrutky vyťahujete.

- 3** Pripevnite kryty otvorov.

- Nájdite uzávery **2**, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

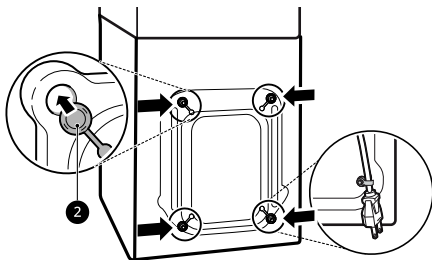

POZNÁMKA

- Prepravné skrutky a príchytky uschovajte pre budúce použitie.
- Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča počas prepravy:
 - Znova nainštalujte prepravné skrutky.
 - Zaistite napájací kábel k zadnej strane spotrebiča.

Prípojenie prívodnej hadice

Poznámka k pripojeniu

- Tlak vody musí byť medzi hodnotami **50 kPa** a **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm²). Ak je tlak vody vyšší ako **800 kPa**, malo by sa nainštalovať dekompresné zariadenie.
- Stav prívodnej hadice vody pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymeňte.


POZNÁMKA

- Prívodnú hadicu na vodu príliš neutahujte ani na jej utiahnutie na prívodné ventily nepoužívajte mechanické nástroje.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Kontrola gumového tesnenia

S prívodnou hadicou na vodu sa dodávajú dve gumené tesnenia **1**. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie ku kohútikom dostatočne tesné.


- Na dotiahnutie prívodnej hadice na vodu nepoužívajte mechanické zariadenia, ako napr. inštalatérske kliešte. Uistite sa, že zakrivený koniec prívodnej hadice na vodu je pripojený k spotrebiču.

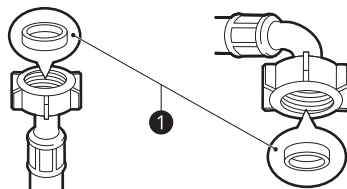

Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Priskrutkujte konektor prívodnej hadice k vodovodnému kohútiku. Ručne ho dotiahnite iba pomocou mäkkej handričky. Napájaci hadicu neutahujte nadmieru žiadnym mechanickým zariadením.

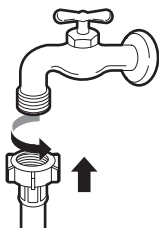


POZNÁMKA

- Po pripojení prívodnej hadice na vodu k prívodu vody spustíte vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtiecť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebiču

- Prívodnú hadicu naskrutkujte na ventil prívodu vody na zadnej strane spotrebiča.

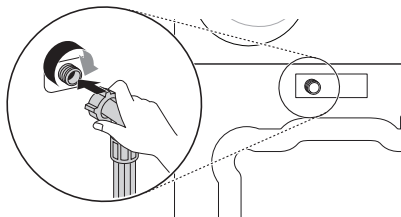

POZNÁMKA

- V prípade modelov s jedným prívodom vody nepripájajte hadicu k prívodu teplej vody. Pripojte len prívod studenej vody.
- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik


prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.

- Uistite sa, že hadica nie je zalomená alebo stlačená.


Namontovanie odtokovej hadice

Pripojenie odtokovej hadice k sušičke


- Odstráňte vyrazenú oblasť v strede konzoly, aby ste vytvorili otvor pre odtokovú hadicu sušičky.

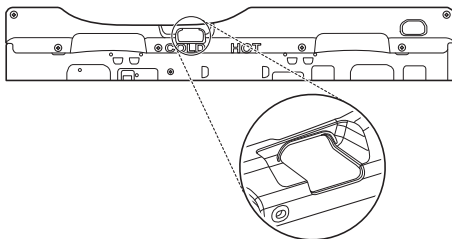


- Nasadte hadicovú svorku 1 na odtokovú hadicu sušičky.

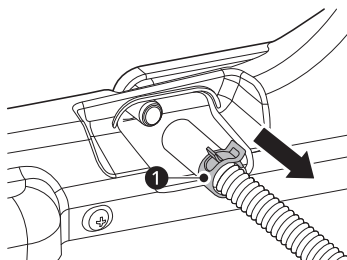


- 3** Pripojte odtokovú hadicu sušičky a zaistite hadicovú svorku.

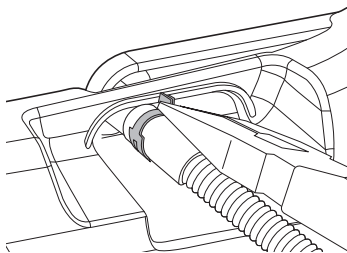


- 4** Uvoľnite skrutku **2** na stohovacej konzole.



- 5** Zaskrutkovaním prstenca zaistíte odtokovú hadicu sušičky na stohovaciu konzolu.

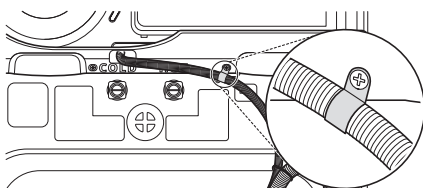

- 6** Pomocou dodaného viazacieho popruhu **3** zaistíte 2 odtokové hadice na mieste.

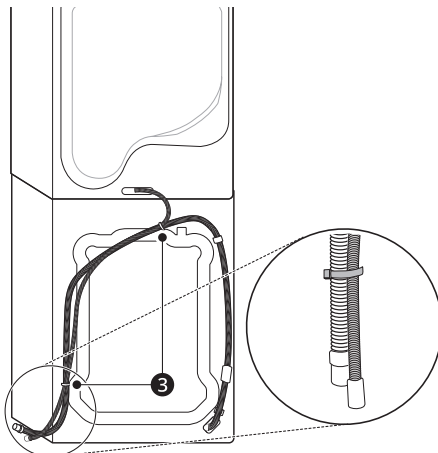


POZNÁMKA

- Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako **100 cm** nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekať alebo by odtekala pomaly.
- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.
- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.


Pripojenie hadíc ku konektoru odtokovej hadice

- 1** Dodanú prstencovú svorku nasuňte na koniec odtokovej hadice práčky.
- 2** Pripojte odtokové hadice z práčky a sušičky ku konektoru odtokovej hadice. Utiahnite

prstencovú svorku ❶, aby ste hadicu práčky udržali na mieste.

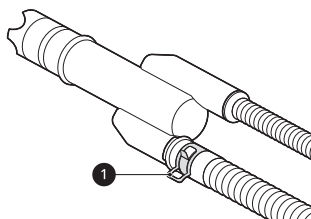


- 3 Pomocou prstencovej svorky ❷ na krátkej odtokovej hadici (súčasť balenia) ju pripojte k spodnému otvoru konektora odtokovej hadice.

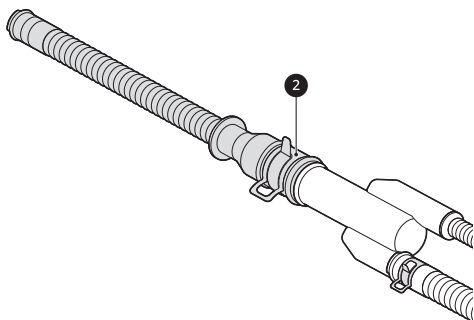

- 4 Krátku odtokovú hadicu bezpečne pripojte k podlahovému vpustu alebo stúpaciemu potrubiu.

Pri pripájaní k odpadovému hrdlu použite prstencovú svorku ❸ na konci krátkej odtokovej hadice.


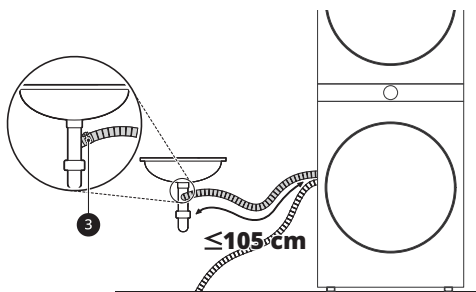


opačnom prípade by mohlo dôjsť k vytopeniu. Použitie konektora odtokovej hadice pomáha predchádzať sifónovému efektu, zápachu alebo nesprávnemu vypúšťaniu.

- Uistite sa, že odtokové hadice nie sú zalomené ani pricviknuté. Je to potenciálna príčina problémov s vypúšťaním alebo hlukom.

POZNÁMKA

- V závislosti od prostredia inštalácie si možno budete musieť kúpiť samostatný konektor odtokovej hadice. Dodaný konektor bude vyhovovať štandardnému bočnému odtokovému otvoru vane na bielizeň.
- Podľa potreby použite (dodanú) uhlovú konzolu. Ak inštalujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistite lankom.

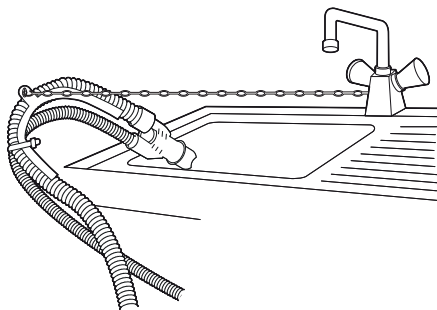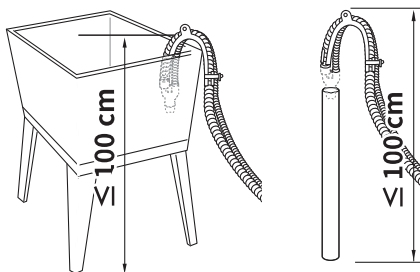

⚠ UPOZORNENIE


- Upravte drôtenú svorku hadice tak, aby ste zabránili uvoľneniu alebo úniku z hadice. V

Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy

Kontrola vyrovnania

Pri uhlopriečnom zatlačení na okraje hornej dosky by sa spotrebič nemal vôbec pohybovať hore a dole (skontrolujte obidva smery).

- Ak sa spotrebič kýva pri potlačení hornej dosky spotrebiča v uhlopriečnom smere, znova nastavte nožičky.
- Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

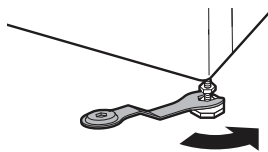

POZNÁMKA

- Neumiestňujte práčku na podstavec, stojan alebo vyvýšený povrch, pokiaľ neboli vyrobené spoločnosťou LG Electronics a určené na použitie spolu s týmto modelom.

POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zvážiť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.


Nastavenie a vyrovnanie nožičiek

Pri inštalácii spotrebiča by mal byť spotrebič vyrovnaný a dokonale rovný. Ak spotrebič nie je správne vyrovnaný a rovný, môže sa poškodiť, alebo nemusí pracovať správne.


- 1 Ak je podlaha nerovná otočte vyrovnávaciu nožičku tak, ako sa to vyžaduje.
 - Pod nožičky nekladte kusy dreva atď.
 - Zabezpečte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dotýkali sa podlahy.



- 2 Použitím vodováhy skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný ①.

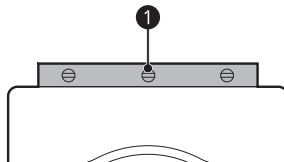

- 3 Zaistite vyrovnávaciu nožičku pomocou poistnej matice ② otočením v protismere hodinových ručičiek oproti spodku spotrebiča.

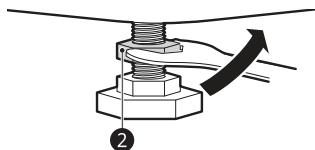


- 4 Skontrolujte, či sú uzamykacie matice na spodku spotrebiča správne zaistené.

POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy zaručí dlhodobé, plynulé a spoľahlivé fungovanie.

- Spotrebič musí byť umiestnený v 100 % vodorovnej polohe a musí pevne stáť na pevnom, rovnom povrchu.
- Pri záťaži sa nesmie kolísať od jedného rohu k druhému.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo hluku.

spotrebiča, umiestnite ich pod zadnú nožičku.

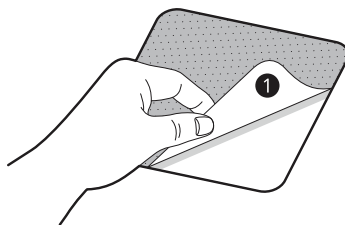

Použitie protišmykových podložiek

Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť poruchy v dôsledku hluku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnajte.

- 1 Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.
 - Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.

- 2 Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.

- 3 Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou ❶ na podlahu.
 - Najefektívnejším spôsobom je nainštalovanie protišmykových podložiek pod predné nožičky. Ak je komplikované umiestniť podložky pod prednú nožičku

- 4 Spotrebič položte na protišmykové podložky.

- Nepripevňujte lepiacu stranu ❶ protišmykových podložiek ku nožičke spotrebiča.

POZNÁMKA

- Ďalšie protišmykové podložky sú dostupné v servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

Demontáž

Demontáž práčky a sušičky

Práčka a sušička sa nedajú rozobrať a nainštalovať a používať vedľa seba. Ak je potrebné spotrebič rozobrať, aby ste ho mohli premiestniť alebo znovu nainštalovať, postupujte podľa týchto pokynov.


VAROVANIE

- Chráňte si ruky a ramená pred ostrými hranami. Aby ste znížili riziko zranenia osôb, dodržiavajte všetky bezpečnostné postupy odporúčané v tomto odvetví vrátane používania rukavíc s dlhým rukávom a ochranných okuliarov.


POZNÁMKA

- Na akékoľvek poškodenie spôsobené nesprávnou demontážou/montážou alebo inštaláciou výrobku sa nevzťahuje záruka na výrobok.


- 1 Spotrebič nezabudnite odpojiť zo siete.
- 2 Uvoľnite skrutky namontované na stohovacej konzole na zadnej strane spotrebiča.

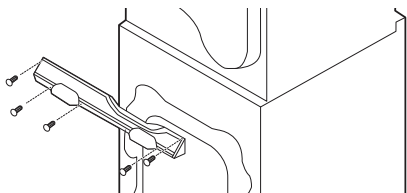


- 3 Zatlačením otvorte uzávery na ľavej a pravej strane ovládacieho panela na prednej strane spotrebiča. Uvoľnite skrutky pod uzávermi.

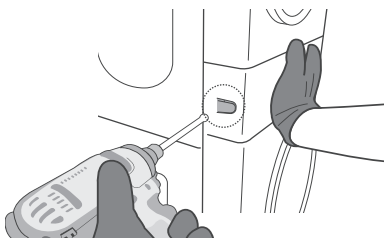

- 4 Potiahnite ovládací panel dopredu a vyberte ho.

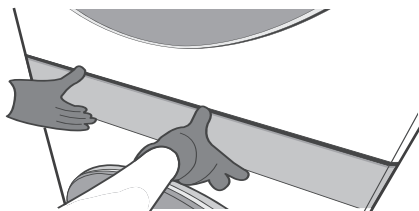

- 5 Odpojte káblové zväzky od práčky ① a sušičky ② k ovládaciemu panelu.

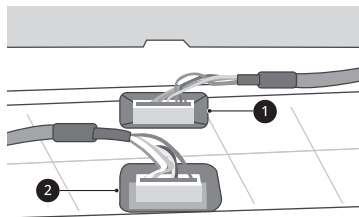


UPOZORNENIE

- Skôr ako sa dotknete dosky plošných spojov alebo kabeláže sa vždy uzemnite. Výboj statickej elektriny môže spôsobiť poruchu výrobku.


POZNÁMKA

- Zasuňte káblové zväzky nabok, aby ste ich nepricvikli.

- 6 Odskrutkujte druhú skrutku zhora zo štyroch skrutiek na ľavej a pravej strane.

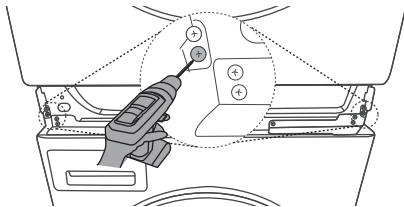

- 7** Zdvihnite sušičku a oddelte ju od práčky.

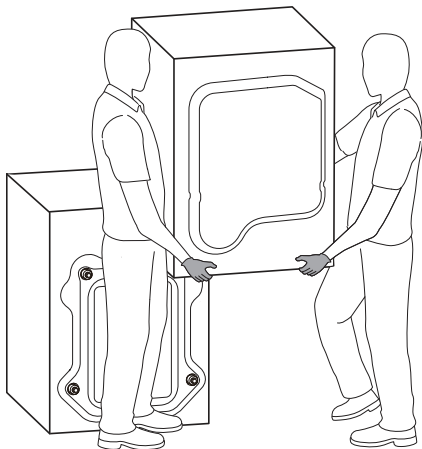

VAROVANIE

- Chráňte si ruky a ramená pred ostrými hranami rámu panela, ktorý je odkrytý na vrchnej strane práčky.
- Aby sa predišlo zraneniam z preťaženia, sušičku by mali zdvíhať najmenej 2 osoby.

POZNÁMKA

- Pri montáži spotrebiča postupujte v opačnom poradí.

PREVÁDZKA – PRÁČKA

Prevádzka – prehľad


Používanie práčky

Pred prvým práním vyberte prací program **Bavlna** a pridajte polovičnú dávku pracieho prostriedku. Spustíte spotrebič bez oblečenia. Týmto sa odstráni z bubna možné usadeniny a voda, ktoré tam mohli zostať počas výroby.

- 1 Podľa potreby rozdeľte odevy podľa typu tkaniny, úrovne zašpinenia, farby a veľkosti náplne.
- 2 Otvorte dvierka a vložte bielizeň do spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE


- Pred zatvorením dvierok sa uistite, že všetky kusy oblečenia a položky určené na pranie sú vo vnútri bubna a nevyčnievajú na gumené tesnenie dvierok, kde sa môžu zachytiť pri zatvorení dverí. Ak tak neurobíte, poškodíte tesnenie dverí a oblečenie.

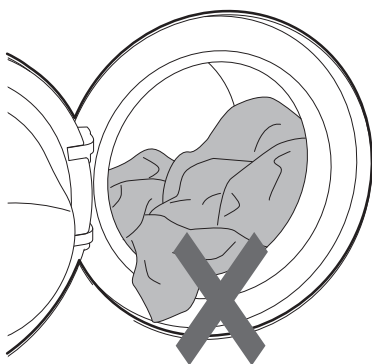

- 3 Zatvorte dvierka.

⚠ UPOZORNENIE

- Odstráňte oblečenie alebo iné predmety z tesnenia dvierok, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia dvierok.

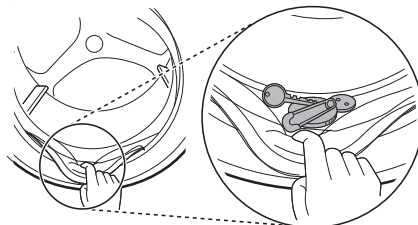

- 4 Pridajte čistiace prostriedky alebo prací prostriedok a aviváž.
 - Do dávkovača pracieho prostriedku pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridajte do príslušných priehradiek dávkovača bielinidlo alebo aviváž.
- 5 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
- 6 Vyberte požadovaný cyklus.
 - Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov.
 - Teraz vyberte teplotu prania a rýchlosť odstredovania. Venujte pozornosť informáciám o starostlivosti o textil uvedeným na štítku vášho oblečenia.
- 7 Spustite cyklus.
 - Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody spotrebič odváži hmotnosť náplne. Ak do istej doby nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**, spotrebič sa vypne a všetky nastavenia sa vymažú.

- 8
- Koniec cyklu.
- Po dokončení cyklu zaznie melódia. Aby ste zabránili pokrčeniu oblečenia, čo najrýchlejšie ho vyberte zo spotrebiča.

Príprava náplne prania

Triedenie bielizne

- Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prania roztriedte oblečenie podľa štítku so spôsobom starostlivosti, na ktorom sú uvedené typ textílie a teplota prania. Nastavte rýchlosť alebo intenzitu odstreďovania podľa typu textílie.
- Stupeň znečistenia (vysoký, normálny, nízky): Oddel'te bielizeň podľa stupňa znečistenia. Ak je to možné, neperte značne znečistené veci s mierne znečistenými vecami.
- Farba (biele, svetlé, tmavé): Perte oddelene tmavé alebo farebné oblečenie od bielej alebo svetlej bielizne. Zmiešanie farebného oblečenia so svetlým môže viesť k zafarbeniu alebo strate farieb svetlejších kusov.
- Vyvrnená bavlna (látky uvoľňujúce vlákna, látky zbierajúce vlákna): Perte osobitne látky z vyvrnenej bavlny, ktoré uvoľňujú vlákna, oddelene od látok z vyvrnenej bavlny, ktoré zbierajú vlákna. Látka, ktoré uvoľňujú vlákna, môžu spôsobiť nahromadenie vlákien v látkach, ktoré zbierajú vlákna.

Kontrola štítkov na bielizni

Tieto symboly poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.

Symboly na štítkoch starostlivosti o odev

Symbol	Pranie/typ textílie
	- Normálne pranie - Bavlna, zmiešaná textília
	- Syntetika - Syntetika, zmiešaná textília


Symbol	Pranie/typ textílie
	- Špeciálne jemné pranie - Jemná bielizeň
	- Pranie iba ručne - Vlna, hodváb
	Neprať

POZNÁMKA

- Pod symbolmi sú uvedené informácie o type textílie a maximálne povolenej mechanickej záťaži.

Kontrola bielizne pred naložením

- V rámci jednej dávky skombinujte veľké a malé kusy bielizne. Najprv vložte veľké kusy bielizne.
- Veľké kusy bielizne by nemali tvoriť viac ako polovicu celkovej náplne práčky. Neperte jeden kus bielizne. Môže to spôsobiť nevyváženú náplň práčky. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy bielizne.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdnite ich. Predmety ako klnce, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

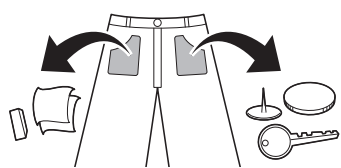

- Jemnú bielizeň (pančuchy, podprsienky s kosticami) perte v sietke na pranie.
- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrk, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.
- Predper'te špinavé miesta a škrvny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škrvny, aby sa ľahšie odstránili.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Dávkovanie pracieho prostriedku

- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní. Používajte iba pracíe prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihneď, môžete naliať tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak ste zvolili možnosť **Předpírka (Predpírka)**, pretože tekutý prací prostriedok sa okamžite vypustí a môže stvrdnúť v zásuvke dávkovača alebo v bubne.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôbiť teplote a tvrdosti vody, ako aj veľkosti a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte použitiu nadmerného množstva pracieho prášku. Ak to nedodržíte, dôjde k vzniku nadmerného množstva mydlín.
- Pred pridaním pracieho prostriedku a výberu teploty vody si pozrite štítky na oblečení.
- Používajte iba prací prostriedok vhodný pre príslušný typ odevu:
 - Tekutý prací prostriedok je často navrhnutý a určený na špeciálne použitie, napr. na farebné textílie, vlnu, jemné alebo tmavé oblečenie.
 - Práškový prací prostriedok je vhodný na všetky typy textílií.
 - Na dosiahnutie lepších výsledkov pri praní bielych a svetlých odevov používajte práškový prací prostriedok s bielidlom.

- Prací prostriedok sa na začiatku cyklu prania vypláchne zo zásuvky.


POZNÁMKA

- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčaní výrobcu.
- Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Používanie dávkovača

Pridanie dávky pracieho prostriedku do dávkovača:

- 1 Otvorte zásuvku dávkovača.
- 2 Pridajte prací prostriedok a aviváž do príslušných priehradiek.

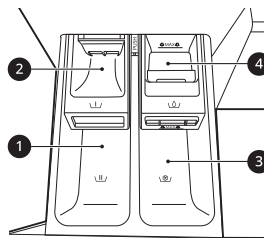


- 1 Priehradka na prací prostriedok na hlavné pranie
 - 2 Priehradka na prací prostriedok na predpíranie
 - 3 Priehradka na tekutú aviváž
 - 4 Priehradka na tekuté bielidlo
- 3 Pred spustením cyklu opatrne zatvorte zásuvku na prací prostriedok.
 - Prudké zavretie zásuvky môže mať za následok pretečenie čistiacieho prostriedku do inej priehradky alebo jeho vypustenie do bubna skôr, ako bolo naprogramované.

- Dávajte pozor, aby ste si pri zatváraní neprivreli do zásuvky ruku.
- Je normálne, že na konci cyklu zostane v dávkovacích priehradkách malé množstvo vody.

Priehradka na aviváž

Táto priehradka obsahuje tekutú aviváž, ktoré sa automaticky dávkuje počas posledného cyklu pláchania. Môžete použiť buď práškovú alebo tekutú aviváž.

- Nalejte aviváž až po čiaru maximálneho naplnenia. Naliatie nadbytočnej aviváže nad čiaru maximálneho naplnenia môže spôsobiť, že aviváž sa bude dávkovať príliš skoro, čo môže spôsobiť škvrny na oblečení.

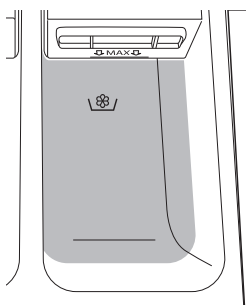

použitého množstva pracieho prostriedku v oblastiach s vysokou tvrdosťou vody.

- Najskôr pridajte prací prostriedok a potom pridajte zmäkčovač vody. Dávajte v súlade s množstvom uvedeným na obale.

Pridanie pracích tabliet

Pracie tablety môžete použiť aj počas prania.

- 1 Otvorte dvierka a vložte pracie tablety do bubna pred vložením oblečenia.
- 2 Vložte do bubna oblečenia a zatvorte dvierka.

POZNÁMKA

- Tablety nevkladajte do zásuvky dávkovača.

POZNÁMKA


- Nelejte aviváž priamo na oblečenie v pracom bubne, pretože by to spôsobilo tmavé škvrny na oblečení, ktoré pôjdu ťažko odstrániť.
- Nenechávajte aviváž v priehradke na prací prostriedok dlhšie ako 1 deň. Aviváž môže stvrdnúť. Ak je aviváž príliš hustá, môže zostať v dávkovači. Ak je aviváž príliš hustá, mali by ste ju zriediť, aby mohla ľahko odtiecť.
- Zásuvku neotvárajte, keď priteká voda počas prania.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá (benzén atď.).

Pridanie zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody ako prostriedok proti tvorbe vodného kameňa sa môže použiť na zníženie

Ovládací panel a Tabuľka programov


Ovládací panel – funkcie

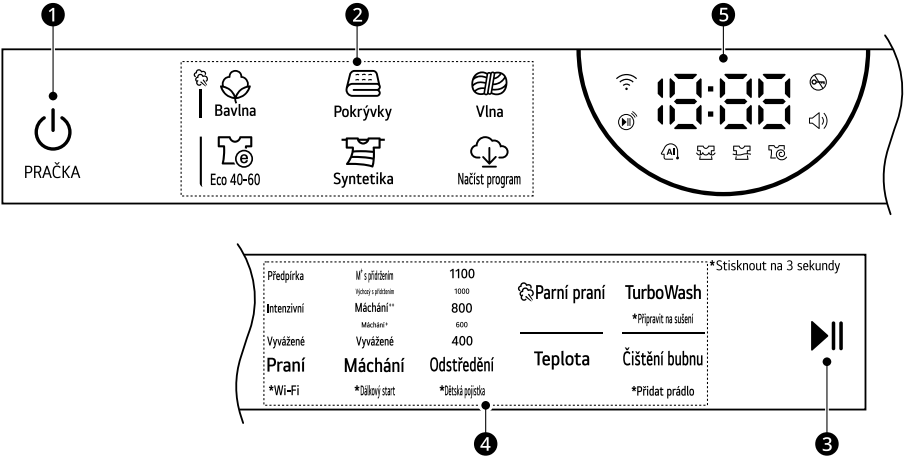

	Opis
1	Tlačidlo na vypnutie/zapnutie Napájanie Stlačením tohto tlačidla práčku zapnete.
2	Tlačidlá programov - Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. - Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.
3	Tlačidlo Štart/Pauza - Tlačidlo sa používa na spustenie alebo pozastavenie pracieho programu. - Ak potrebujete prací program dočasne zastaviť, stlačte toto tlačidlo.
4	Tlačidlá programov na prispôsobenie prania/Ďalšie možnosti a funkcie - Tieto tlačidlá slúžia na výber požadovaných možností pre vybraný program. Každý program neobsahuje všetky možnosti. - Na použitie ďalších funkcií stlačte a držte stlačené príslušné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol. Dálkový start (Dialkový štart) S aplikáciou LG ThinQ môžete na diaľkové ovládanie spotrebiča používať váš smartfón. - Na použitie tejto funkcie pozrite časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE. Wi-Fi Stlačením a podržaním tlačidla Praní (Pranie) na dobu 3 sekúnd zahájite pripojenie spotrebiča k aplikácii LG ThinQ.

	Opis
5	Zobrazenie času a stavu • Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia. • Keď prebieha automatické zisťovanie hmotnosti dávky, na ovládacom paneli bliká displej.

Zobrazenie času a stavu

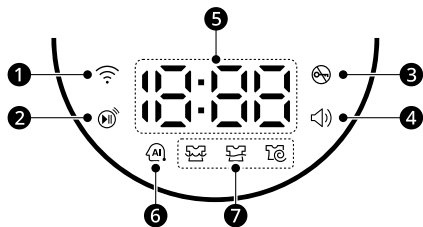

	Opis
1	Wi-Fi sa rozsvieti, keď sa spotrebič pripojí k domácej sieti Wi-Fi.
2	Speaker sa rozsvieti pri aktivácii funkcie diaľkového ovládania.
3	Door lock sa rozsvieti pri spustení programu a zamknutí dverí.
4	Door lock sa rozsvieti, keď je pípnutie zapnuté. Zvuk pípnutia sa môže zapnúť alebo vypnúť len pomocou aplikácie LG ThinQ .
5	Odhadovaný zostávajúci čas • Keď sa vyberie program prania, zobrazí sa predvolený čas vybraného programu. Predvolený čas sa zmení pri výbere ďalších možností. • Ak sa na displeji zobrazí ---, čas sa zobrazí po zistení hmotnosti dávky pomocou snímača. Toto je normálne. • Zobrazený čas je iba odhad. Je to čas je založený na normálnych prevádzkových podmienkach. Skutočný čas môže ovplyvniť niekoľko vonkajších faktorov (hmotnosť dávky, teplota miestnosti, teplota prichádzajúcej vody, atď.).
6	AI DD • AI DD (AI DD) zaisťujú vhodné otáčanie bubny po zistení hmotnosti. • (AI DD) sa aktivuje, keď je zvolený program Bavlna.
7	Indikátory stavu programu • Keď je spustený program prania, bude blikáť LED kontrolka pre aktívnu fázu a LED kontrolky pre zostávajúce fázy budú bez blikania. Po dokončení fázy sa LED kontrolka vypne. Ak je cyklus pozastavený, LED kontrolka aktívnej fázy prestane blikáť.

Program prania

Bavlna	40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené oblečenie kombinovaním rôznych pohybov bubna.	

Pokrývky (Prikrývky)	Studená (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 4 kg (1 prikrývka)
Opis	Perie veľké kusy bielizne, ako sú postelne prikrývky, vankúše, prikrývky na pohovky, atď.	

Vlna	Studená (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 4 kg
Opis	Perie jemné odevy, ktoré je možné prať ručne alebo v práčke, ako je vlnené oblečenie, spodná bielizeň, šaty, atď.	

Eco 40-60	-	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené bavlnené oblečenie, ktoré je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C.	

Syntetika	40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 4,5 kg
Opis	Perie oblečenie, ktoré nie je potrebné po vypraní žehliť. • Použitie pre polyamid, akryl, polyester.	

Načíst program (Načítat program)	-	-
Opis	Tento program vám umožní stiahnuť nový a špeciálny program prania do vášho spotrebiča pomocou smartfónu. Predvolený program je Rychlé praní (Rýchle pranie) .	

POZNÁMKA

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení od výrobcu, aby ste sa vyhli zničeniu oblečenia.
- Nastavte správnu teplotu prania a rýchlosť odstredovania pre požadované programy.
- Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- Odporúča sa použitie neutrálneho pracieho prostriedku.

Ďalšie možnosti

Program	TurboWash	Parní praní (Parné pranie)
Bavlna	●	●
Pokrývky (Prikrývky)	●	
Vlna		
Eco 40-60	●	●
Syntetika	●	

SLOVENČINA

POZNÁMKA

- Možnosť **Pridat prádlo (Pridať bielizeň)** je možné zvoliť pre každý program prania v tejto tabuľke.

Voliteľná maximálna rýchlosť odstreďovania

Program	Rýchlosť otáčok	
	Východzie	K dispozícii
Bavlna	1100 ot./min.	Všetky
Pokrývky (Prikrývky)	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Vlna	600 ot./min.	Až 600 ot./min.
Eco 40-60	1100 ot./min.	Všetky
Syntetika	1100 ot./min.	Všetky

POZNÁMKA

- Reálna maximálna rýchlosť odstreďovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.

Tabuľka spotreby

Opis jednotiek

kg: Dávka bielizne

h:mm: Trvanie programu

kWh: Spotreba energie

°C: Maximálna teplota vo vnútri pranych textílií

Litrov: Spotreba vody

ot./min.: Max. rýchlosť odstredovania

%: Zostávajúca vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluč a tým nižšia je zostávajúca vlhkosť.

Bežné programy

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litrov	ot./min.	%
Bavlna 20 °C	17	1:40	0,170	29	92	1060	51,0
Bavlna 40 °C + Intenzívny (Intenzívny)	17	3:37	1,270	36	94	1060	52,0
Bavlna 60 °C	17	2:06	1,870	45	95	1060	50,0
Syntetika	4,5	3:07	0,847	35	60	1100	63,0
Rychlé praní (Rychlé pranie) (Načíst program (Načítat program))	3	0:13	0,090	28	37	800	67,0
Eco 40-60 (Plné)*1	17	3:59	2,200	47	175	1060	53,9
Eco 40-60 (Polovica)*1	8,5	2:59	1,715	50	81	1060	53,9
Eco 40-60 (Štvrtina)*1	4,5	2:49	0,814	37	61	1060	53,9

*1 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácii v hlavnom elektrickom privode a zvolených dodatočných možností.
- Hodnoty pre bežné programy, s výnimkou cyklu **Eco 40-60**, sú len orientačné.
- Nariadenie EÚ 2019/2023, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2014.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
- Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú okolo otvoru k bubnu.

-
- Ak chcete nájsť tie isté informácie v databáze EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte podľa názvu modelu. (Platné od 1. marca 2021)
-

Ďalšie možnosti a funkcie

Prispôsobenie programu prania

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sú volené automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež upraviť pomocou týchto tlačidiel.

Praní (Pranie)

Stupeň znečistenia vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **Praní (Pranie)**.

- **Předpírka (Predpírka):** pre silne znečistené oblečenie
- **Intenzivní (Intenzívny):** pre bežne a silne znečistené oblečenie
- **Vyvážené:** pre bežne znečistené oblečenie

POZNÁMKA

- Možnosti, ktoré môžete zvoliť, sa budú líšiť v závislosti od vybratého programu.

Máchání (Pláchanie)

Počet pláchaní môžete zvoliť stlačením tlačidla **Máchání (Pláchanie)**. Táto možnosť sa odporúča pre ľudí s alergiou na pracie prostriedky.

- **Máchání+ (Pláchanie+):** Pridanie jedného pláchania.
- **Máchání++ (Pláchanie++):** Pridanie dvoch pláchaní.
- **Výchozí s přidržením (Východzie s pridržením):** Po dokončení pláchania sa cyklus pláchania pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla **Štart/Pauza**.
- **M* s přidržením (P* s pridržením):** Pridanie jedného pláchania po cykle pláchania, a potom sa cyklus pláchania pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla **Štart/Pauza**.

Odstředění (Odstreďovanie)

Opakovaným stláčaním tlačidla môžete vybrať intenzitu odstredovania.

Stláčaním tlačidla **Odstředění (Odstreďovanie)** vyberte rýchlosť odstredovania.

Teplota

Týmto tlačidlom sa volí teplota prania pre vybraný program.

Stlačte tlačidlo **Teplota**, kým sa nerozsvieti požadované nastavenie.

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

Ak chcete prispôbiť program prania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

3 Pridajte prací prostriedok.

4 Vyberte program prania.

5 Prispôbte program prania podľa potreby (**Praní (Pranie)**, **Máchání (Pláchanie)**, **Odstředění (Odstreďovanie)**, a **Teplota**).

6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Použite iba funkciu odstredovania

1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- Nevoľte program prania a nepridávajte prací prostriedok.

3 Stlačte tlačidlo **Odstředění (Odstreďovanie)**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete program prania, nebudete môcť vybrať iba odstredovanie. Ak k tomu dôjde, stlačte tlačidlo **Napájanie** dvakrát, aby ste stroj vypli a znova zapli.

Používanie špeciálnych možností

Programy si môžete prispôbiť pomocou nasledujúcich špeciálnych možností:

Parní praní (Parné pranie)

Pridaním tejto možnosti sa napomáha dosiahnuť lepšie výsledky prania.

TurboWash

Pridaním tejto možnosti sa skráti čas programu, ale pri praní sa dosiahnu podobné výsledky.

Ak chcete použiť špeciálnu možnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Zmeňte program prania podľa potreby (**Teplota, Máchání (Pláchanie)** alebo **Odstředění (Odstredovanie)**).
- 4 Stlačte tlačidlo **Parní praní (Parné pranie)** alebo **TurboWash**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Připravít na sušení (Pripraviť na sušenie)

Nastavenie tejto funkcie umožňuje, aby sušička po programe prania fungovala automaticky.

Ak chcete použiť špeciálnu možnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Na práčke stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Podľa potreby zmeňte program prania (**Teplota, Máchání (Pláchanie)** alebo **Odstředění (Odstredovanie)**).
- 4 Na práčke stlačte tlačidlo **TurboWash** na 3 sekundy.
- 5 Na práčke stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
 - Keď je sušička zapnutá, zobrazí sa spárovaný program sušenia a možnosť.
 - Po zistení hmotnosti náplne sa na displeji sušičky približne na 1 minútu zobrazí odhadovaný zostávajúci čas sušenia.

Kým je v prevádzke funkcia **Připravít na sušení (Pripraviť na sušenie)**, na displeji sušičky sa zobrazuje **Pr-E**.
- 6 Po dokončení programu prania vložte bielizeň do sušičky a zatvorte dverka.
- 7 Na sušičke stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
 - Na displeji sušičky sa zobrazí odhadovaný zostávajúci čas sušenia.

POZNÁMKA

- Funkcia **Připravít na sušení (Pripraviť na sušenie)** sa nebude aktivovať v nasledujúcich prípadoch:
 - Ak sušičku nespustíte do 15 minút od dokončenia programu prania
 - Ak sušička nie je zapojená do zásuvky
 - Ak sa používa funkcia diaľkového ovládania

POZNÁMKA

- Ak sa počas nastavovania funkcie **Připraviť na sušení(Připraviť na sušení)** práčka alebo sušička vypne
 - Keď je táto možnosť nastavená, funguje iba tlačidlo **Napájanie** a zamknutie dvierok. Po dokončení programu prania otvorte dvierka sušičky.
-

Používanie základných možností

Programy si môžete prispôbiť pomocou nasledujúcich základných možností:

Přidať prádlo (Přidať bielizeň)

Môžete použiť túto možnosť na pridanie alebo odstránenie oblečenia potom, čo sa spustil prací program.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
 - 2 Vyberte program prania.
 - 3 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
 - 4 Podľa potreby stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Čištění bubnu (Čistenie bubna)**.
 - 5 Po odomknutí spotrebiča dvierka otvorte a pridajte alebo odstráňte potrebné kusy oblečenia.
 - 6 Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
-

POZNÁMKA

- Keď je v bubne vysoká teplota alebo vysoká hladina vody, dvierka zostávajú z bezpečnostných dôvodov uzamknuté. Vtedy nie je možné pridávať žiadne oblečenie.
-

Nastavenia

Dětská pojistka (Detská poistka)

Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto funkcia, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**.
 - Keď sú ovládacie prvky uzamknuté, na displeji sa počas prania striedavo zobrazujú $\square$ a zostávajúci čas, ak je táto funkcia zapnutá.
 - Vypnutím napájania sa táto funkcia nezruší. Funkciu musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.
-

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte na 3 sekundy tlačidlo **Odstředění (Odstredovanie)**.
 - Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol $\square$.

Odomknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte na 3 sekundy tlačidlo **Odstředění (Odstredovanie)**.


PREVÁDZKA – SUŠIČKA

Prevádzka – prehľad

Používanie sušičky

Pred prvým cyklom nastavte spotrebič na 5-minútové sušenie, aby sa zahrial bubon. Na začiatku používania spotrebiča nechajte niekoľkokrát medzi dávkami otvorené dvierka, aby sa rozptýlili prípadné pachy zvnútra spotrebiča. Dávajte pozor, aby deti nevlezli dovnútra bubna.

- 1 Skontrolujte, či je filter na zachytávanie textilného prachu čistý.

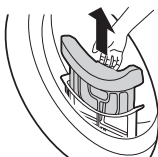

- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.

- 2 Vytriedte oblečenie, vložte ho do bubna a zatvorte dvierka.

- Vložte oblečenie hlboko do bubna, aby sa nedotýkalo tesnenia dvierok. Ak sa oblečenie zasekne medzi dvierkami a tesnením, môže sa počas sušenia poškodiť.
- Oblečenie vytriedte podľa typu tkaniny a požadovanej úrovne sušenia.
- Skôr než oblečenie vložíte do bubna, dobre zviažte šnúrky a pevne našité opasky.

- 3 Stlačte tlačidlo **Napájanie** a spustíte spotrebič.

- V závislosti od modelu sa môže tlačidlo **Napájanie** rozsvietiť, čo signalizuje, že spotrebič je pripravený na sušenie.

- 4 Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov.

- Ak stlačíte tlačidlo **Štart/Pauza** bez toho, aby ste vybrali program, spotrebič začne pracovať v programe **Bavlna**. Podrobné informácie nájdete v tabuľke programov.

- 5 Podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie programu sušenia.

POZNÁMKA

- V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia.
- Frekvencia čistenia kondenzátora sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a množstva počiatočnej vlhkosti oblečenia.


- 6 Po ukončení cyklu sušenia otvorte dvierka a bielizeň vyberte.

⚠ UPOZORNENIE

- Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte stále horúci.

- 7 Stlačte tlačidlo **Napájanie** a vypnite spotrebič.

- 8 Vyčistite filter na zachytávanie textilného prachu.

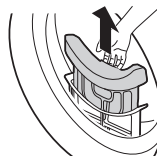

- 9 Ak je to možné, na predchádzanie tvorbe zápachu nechajte dvierka sušičky určitý čas otvorené alebo odchylené, aby sa bubon po použití vyvetral.

VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

POZNÁMKA

- Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa zaistilo, že sa oblečenie nepoškodí v dôsledku pôsobenia teploty.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.

Príprava bielizne

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia a najefektívnejšiu spotrebu energie, nepreťažujte spotrebič.

Kontrola oblečenia pred naložením

UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či sa oblečenie nezaseklo v dvierkach, pretože by sa mohlo počas sušenia poškodiť.
- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, dodržiavajte maximálnu kapacitu dávky pre príslušný program sušenia podľa tabuľky programov. Pri nadmernej dávke bude výsledok sušenia slabý a oblečenie sa zbytočne pokrčí.
- Do spotrebiča nekladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade bude trvať dlho, kým sa oblečenie vysuší, a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie poriadne vyžmýkajte predtým, ako ho vložíte do spotrebiča.
- V prípade dávky zo zmesi rôznych tkanín sa môže predĺžiť čas sušenia aj zostávajúci čas zobrazený

na displeji sa môže počas aktívneho sušenia pozastaviť. Odpočet zostávajúceho času sa obnoví, keď bude zostávať už iba reálny čas.

- Nezabudnite vyprázdniť všetky vrecká. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince a kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.
- Odstráňte opasky, zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.

Triedenie bielizne

Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, takže sa odporúča, aby ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.

Roztriedte oblečenie podľa veľkosti a typu tkaniny a potom pripravte dávku oblečenia v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Vlnené odevy

- Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi o ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas cyklu celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte. Vlnené odevy natiahnite do pôvodného tvaru a sušte ich vo vodorovnej polohe.

Tkané a pletené textílie

- Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu v závislosti od kvality zraziť.

Bielizeň bez žehlenia a syntetika

- Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba žehliť vyberte hneď, ako sa spotrebič zastaví, aby ste predišli pokrčeniu.

Detské oblečenie a nočná bielizeň

- Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín.

Guma a plast

- Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy alebo plastu, napríklad:
 - zástery, podbradníky, návleky na stoličky
 - záclony a obrusy
 - Kúpeľňové rohožky.

Sklolaminát

- V spotřebiči nesušte věci ze sklolaminátu. Odevy sušené při neskorších cykloch by mohli následně zachytit sklenené čístočky, které by ostali v spotřebiči.


Kontrola štítkov s informáciami o starostlivosti o textil

Symbody na štítkoch oblečenia poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokynoch na sušenie.

Symbol	Opis
	Sušit'
	Sušit' v bubnovej sušičke
	Nekrčivé textílie/ Odolné proti pokrčeniu
	Jemné/chúlostivé
	Nesušit' v bubnovej sušičke
	Nesušit'
	Sušit' pri vysokej teplote
	Sušit' pri strednej teplote
	Sušit' pri nízkej teplote
	Bez ohrevu/vzduchu
	Sušit' na šnúre/na vešiaku
	Nechat' odkvapkať
	Sušit' vo vodorovnej polohe
	Sušit' v tieni

Ovládací panel a Tabuľka programov


Ovládací panel – funkcie

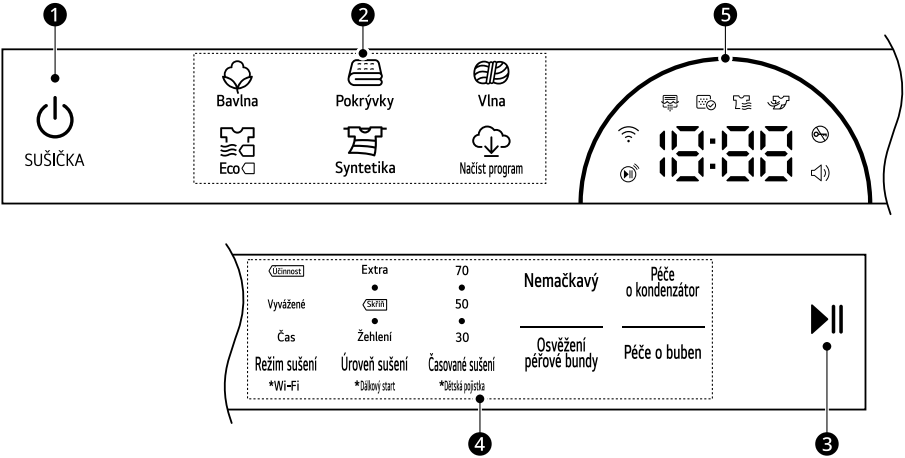

	Opis
1	Tlačidlo na vypnutie/zapnutie Napájanie • Stlačením tlačidla spotrebič zapnete. Opätovným podržaním spotrebič vypnete. • Stlačením tlačidla Napájanie počas programu sa príslušný program zruší a všetky nastavenia úplne sa stratia.
2	Tlačidlá programov • Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. • Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.
3	Tlačidlo Štart/Pauza • Toto tlačidlo Štart/Pauza slúži na spustenie alebo pozastavenie programu sušenia. • Keď bolo stlačené tlačidlo pauza, napájanie sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase automaticky vypne.

	Opis
4	Tlačidlá doplnkových programov/Ďalšie možnosti a funkcie • Tieto tlačidlá slúžia na výber požadovaných možností pre vybraný program. Každý program neobsahuje všetky možnosti. • Na použitie ďalších funkcií stlačte a držte stlačené príslušné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol. Dálkový start (Dialkový štart) • S aplikáciou LG ThinQ môžete na diaľkové ovládanie spotrebiča používať váš smartfón. • Na použitie funkcie diaľkového zapnutia, pozri časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE. Wi-Fi • Stlačením a podržaním tlačidla Režim sušení (Režim sušenia) na 3 sekundy spustíte pripojenie spotrebiča k aplikácii LG ThinQ.
5	Zobrazenie času a stavu • Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia.

Zobrazenie času a stavu

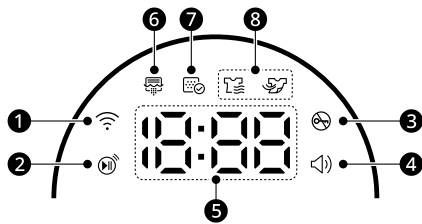

	Opis
1	sa rozsvieti, keď sa spotrebič pripojí k domácej sieti Wi-Fi.
2	sa rozsvieti pri aktivácii funkcie diaľkového ovládania.
3	sa rozsvieti pri spustení programu a zamknutí dvierok.
4	sa rozsvieti, keď je pípnutie zapnuté. Táto funkcia sa môže zapnúť alebo vypnúť len pomocou aplikácie LG ThinQ .
5	Zobrazenie zostávajúceho času • Po výbere programu sušenia sa zobrazí čas sušenia vybraného programu. Tento čas sa zmení, keď nastavíte ďalšie možnosti programu. • Keď spotrebič diagnostikuje problémy, zobrazia sa chybové hlásenia.

	Opis
6	 sa rozsvieti alebo bliká, keď sa umýva kondenzátor alebo je v prevádzke režim odmrazenia. - Čistenie kondenzátora sa vykonáva pri každých 30 cykloch sušenia. POZNÁMKA - Pri umývaní kondenzátora budú časy sušenia dlhšie ako zvyčajne. - Ak sa suší malé množstvo oblečenia, kondenzátor sa neumyje, pretože voda nahromadená počas cyklu sušenia nestačí na umytie kondenzátora.
7	 sa rozsvieti, keď je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu alebo keď je vložený. - Upozornenie na čistenie: keď stlačíte tlačidlo Napájanie, zobrazí sa táto ikona. - Chýbajúce upozornenie: Keď nie je vložený filter na vlákna, zobrazí sa ikona a zariadenie nebude fungovať
8	Indikátory stavu programu  sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese sušenia.  sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese chladenia.

Sprievodca programom sušenia

Program	Bavlna	Max. kapacita	Hodnotenie
Opis	Slúži na sušenie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátno, košele, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Úroveň sušenia	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Pokrývky (Prikrývky)	Max. kapacita	4 kg (1 páperová prikrývka)
Opis	Tento program slúži na sušenie prikrývok alebo objemných vecí, ako sú vankúše, prikrývky, prehozy, plachty alebo pelechy pre domáce zvieratá.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Vlna	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie vlnených kusov oblečenia alebo kusov oblečenia určených na pranie v ruke, ktoré sa môžu zraziť a vyžadujú jemnú starostlivosť.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Eco 	Max. kapacita	Hodnotenie
Opis	Slúži na sušenie s menšou spotrebou energie ako program Bavlna s porovnateľnými nastaveniami.		
Úroveň sušenia	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	
Poznámka	- Nastavte program na Eco  + Skříň (Do skrine) + Energie (Energia) (plné a polovičné zaťaženie) pre skúšku v súlade s EN 61121 a nariadením 932/2012. - Program Eco  + Skříň (Do skrine) + Energie (Energia) je najúčinnším programom z hľadiska testovacích podmienok navrhnutých v norme EN 61121 a nariadení 932/2012. - Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.		

Program	Syntetika	Max. kapacita	7 kg
Opis	Suší oblečenie, ktoré nie je potrebné po vysušení žehliť. Použitie pre polyamid, akryl, polyester.		
Úroveň sušenia	Východzie : Skříň (Do skrine)	K dispozícii: Skříň (Do skrine), Lehké (Lahké)	

Program	Načíst program (Načítať program)	-	-
Opis	Tento program vám umožní stiahnuť nový a špeciálny program sušenia do vášho spotrebiča pomocou smartfónu. Predvolený program je Rychlé sušení (Rýchle sušenie) .		

Ďalšie možnosti

Program	Režim sušení (Režim sušenia)
Bavlna	Vyvážené^{*1}
	Čas (Rýchle)
Pokrývky (Prikrývky)	
Vlna	Vyvážené^{*1}
Eco 	Energie (Energia)^{*1}
Syntetika	Vyvážené^{*1}

*1 Táto možnosť je automaticky zahrnutá v programe.

POZNÁMKA

- Možnosť **Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu)** sa môže vybrať pre každý program sušenia.
- Ak pre program vyberiete ďalšie možnosti, odhadovaný zostávajúci čas sa zmení.

Testované v súlade s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533

- Na testovanie v súlade s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533 by mala byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Ak odtoková hadica nie je pripojená k spotrebiču, pripojte odtokovú hadicu k spotrebiču podľa časti **Namontovanie odtokovej hadice**.
- Nastavte program na **Eco** ☐ + **Skříň (Do skrine)** + **Energie (Energia)** (plné a polovičné zaťaženie) pre skúšku v súlade s EN61121 a smernicou 2023/2533.
- **Eco** ☐ + **Skříň (Do skrine)** + **Energie (Energia)** je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s normou EN 61121 a smernicou 2023/2533.
- **Eco** ☐ + **Skříň (Do skrine)** + **Energie (Energia)** je z hľadiska spotreby energie najúčinnnejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
- Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.

Tabuľka spotreby

Opis jednotiek

- kg:** Náplň bielizne (hmotnosť suchej bielizne)

Počiatočné (%): Zostávajúca vlhkosť bielizne po odstredovaní

kWh: Spotreba energie
- ot./m (pri odstredovaní):** Vybratá rýchlosť odstredovania v práčke

h:mm: Trvanie programu

dB: Hladina akustického výkonu

Bežné programy

Program	kg	ot./m (pri odstredovaní)	Počiatočné (%)	h:mm	kWh
Vlna	1	600	35	0:30	0,34
Bavlna + Extra	16	1100	60	4:25	3,82
	8	1100	60	2:35	2,09
Bavlna + Žehlení (Žehlenie)	16	1100	60	3:10	3,04
	8	1100	60	1:55	1,67

Syntetika + Skříň (Do skrine)	7	1100	40	1:20	1,14
-------------------------------	---	------	----	------	------

Štandardné programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Skříň (Do skrine) *1	16	5:20	2,70	63
	8	3:00	1,50	-

*1 Testovací program založený na 60 % obsahu vlhkosti v súlade s nariadením (EÚ) 2023/2534 o označovaní energetickými štítkami, merané v súlade s normou EN 61121

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti náplne, úrovni zvyškovej vlhkosti po odstredovaní, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.
- Výsledky testu sú založené na predvolených nastaveniach **Režim sušení (Režim sušenja)** programu.
- Hodnoty pre bežné programy iné ako štandardné programy sú len orientačné.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
- Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú okolo otvoru k bubnu.
- Ak chcete nájsť rovnaké informácie v EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte ich podľa názvu modelu.

Ďalšie možnosti a funkcie

Prispôsobenie programu sušenia

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sú volené automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež upraviť pomocou týchto tlačidiel.

Režim sušení (Režim sušenia)

Opakovaným stláčaním tlačidla **Režim sušení (Režim sušenia)** sa ponúkne možnosť úspory energie alebo času.

- **Energie (Energia):** možnosť úspory energie.
- **Vyvážené:** predvolená možnosť sušenia.
- **Čas (Rýchle):** možnosť úspory času.

POZNÁMKA

- Možnosti, ktoré môžete zvoliť, sa budú líšiť v závislosti od vybraného programu.

Úroveň sušení (Úroveň sušenia)

Umožňuje zvoliť úroveň sušenia pre program sušenia.

- **Extra:** Pre hrubé a prešívane tkaniny
- **Silné:** pre tkaniny, ktoré je potrebné sušiť intenzívnejšie ako **Skříň (Do skrine)**
- **Skříň (Do skrine):** Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
- **Lahké (Lahké):** pre tkaniny, pri ktorých je potrebné znížiť zrážanie a tvorbu statickej elektriny
- **Žehlení (Žehlenie):** Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť

Časované sušení (Časované sušenie)

Pomocou tejto možnosti manuálne vyberte čas sušenia, od 30 do 70 minút, v 10-minútových prírastkoch. Použite ju pre malé náplne alebo na zníženie pokrčenia.

POZNÁMKA

- Oblečenie môže byť aj po sušení stále vlhké. Závisí to do typu tkaniny. V takom prípade použite túto možnosť na dôkladnejšie vysušenie oblečenia.

Ak chcete prispôbiť program sušenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Vyberte program sušenia.
- 4 Prispôbte program sušenia podľa potreby (**Režim sušení (Režim sušenia)**, **Úroveň sušení (Úroveň sušenia)** a **Časované sušení (Časované sušenie)**).
- 5 Podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza**.

Používanie špeciálnych možností

Programy si môžete prispôbiť pomocou nasledujúcich špeciálnych možností:

Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu)

Pri výbere tejto možnosti sa bude náplň pravidelne obracať až 2 hodiny po zvolenom programe alebo kým sa neotvoria dvierka. Pomáha sa tým predchádzať pokrčeniu, keď bielizeň nemôžete zo sušičky vybrať okamžite.

- Pred spustením programu sušenia stlačte tlačidlo **Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu)**.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá, na displeji sa bude zobrazovať obdĺžnik s prerušovanou čiarou a nápis **End**, kým ju nevypnete.
- Keď je táto možnosť nastavená, po skončení programu sušenia bude fungovať len tlačidlo **Napájanie**.
- Keď prebieha program sušenia a chcete zapnúť túto funkciu, najprv pozastavte program.

- Pred vyložením oblečenia spotrebič vždy najprv vypnite.

Ak chcete použiť špeciálnu možnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program sušenia.
- 3 Vyberte možnosť **Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu)**.
- 4 Podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza**.

Špeciálny cyklus

Osviežení peňové bundy (Osvieženie páperovej bundy)

Tento cyklus slúži na obnovenie nadýchaného vzhľadu prešívanej bundy bez nutnosti prania.

Sušenie na sušiacu

Tento program je určený na použitie s oblečením, ktoré sa musí sušiť rozprestreté, bez pretáčania, vrátane svetrov a jemných tkanín.

Aby ste mohli program používať, potrebujete držiak do sušičky, ktorý sa umiestni vo vnútri spotrebiča. Pred sušením zlikvidujte obalové materiály držiaka do sušičky.

POZNÁMKA

- Niektoré modely sa nepredávajú so všetkým dostupným príslušenstvom, preto ak nie je k modelu k dispozícii držiak do sušičky, musíte si ho najprv zakúpiť. Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

- 2 Zasuňte háčik držiaka do sušičky do stredu bubna.



- 3 Položte policu sušičky na konštrukciu nad filtrom na zachytávanie textilného prachu a dokončte montáž tak, že ju zatlačíte.



- 4 Na policu poukladajte mokré veci. Okolo vecí ponechajte priestor, aby vzduch mohol cirkulovať.

- Držiak do sušičky sa nepohybuje, bubon sa však bude otáčať.



- 5 Zatvorte dvierka.

- 6 Ak chcete presnejšie upraviť čas sušenia, zapnite napájanie a stlačte tlačidlo **Časované sušenie (Časované sušenie)**.

- 7 Podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Skontrolujte filter na zachytávanie textilného prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné vlákna z vysušených vecí na polici.

- 1 Otvorte dvierka.

Nastavenia

Dětská pojistka (Detská poistka)

Prostřednictvím této možnosti můžete vypnout ovládací prvky. Pomocou této funkce zabráníte tomu, aby mohli děti změnit cyklus alebo ovládať spotrebič.

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto funkcia, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**.
 - Keď sú ovládací prvky uzamknuté, na displeji sa počas sušenia striedavo zobrazujú **⏸** a zostávajúci čas, ak je táto funkcia zapnutá.
 - Vypnutím napájania sa táto funkcia nezruší. Funkciu musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.
-

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte na 3 sekundy tlačidlo **Časované sušení (Časované sušenie)**.
 - Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol **⏸**.

Odomknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte na 3 sekundy tlačidlo **Časované sušení (Časované sušenie)**.

INTELENTNÉ FUNKCIE

Používanie aplikácie LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Spustenie na diaľku

Umožňuje vám ovládať zariadenie na diaľku z aplikácie **LG ThinQ**.

Načítať program

Môžete si stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základných cykloch v spotrebiči.

Do úspešne zaregistrovaných spotrebičov sa dajú stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre tento spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča, je cyklus uložený v spotrebiči, až kým sa nestiahne nový cyklus.

POZNÁMKA

- V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden stiahnutý cyklus naraz.

Cloudový cyklus

Cloudový cyklus zahŕňa mnoho cyklov, ktoré sa spúšťajú z aplikácie **LG ThinQ**. Pri vypnutí napájania sa však Cloudový cyklus zo spotrebiča odstráni.

Smart Pairing (Inteligentné párovanie)

Táto funkcia automaticky vyberie cyklus sušenia zodpovedajúci cyklu prania.

- Táto funkcia nie je predvolená. Táto funkcia sa môže zapnúť alebo vypnúť iba cez aplikáciu **LG ThinQ**.
- Funkciu **Inteligentné párovanie** nemôžete používať 3 hodiny po skončení cyklu prania.

Sprievodca čistením bubna (Práčka)

Táto funkcia ukazuje koľko cyklov ostáva do doby, kým bude treba spustiť cyklus **Čistenie bubnu** (Čistenie bubna).

Sledovanie spotreby energie

Táto funkcia kontroluje spotrebu energie nedávno použitých cyklov a priemernú mesačnú spotrebu energie.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na základe informácií o jej používaní.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom máte na smartfóne možnosť prijímať vyskakovacie oznámenia. Oznámenia sa spustia, aj keď je aplikácia **LG ThinQ** vypnutá.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení > Nastavenia > Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód priradený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne.

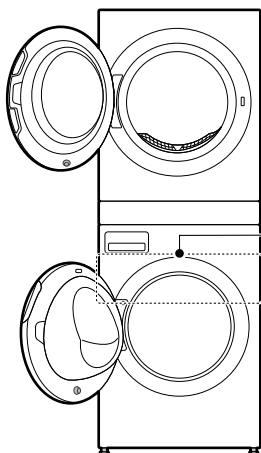

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play Store alebo Apple App Store na smartfóne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa pomocou svojho existujúceho účtu, prípadne si vytvorte účet LG.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ** pripojte spotrebič značky LG. Proces dokončíte na základe pokynov uvedených v aplikácii.

POZNÁMKA

- Počas nastavovania siete Wi-Fi môžete byť požiadaní o uvedenie hesla na pripojenie k sieti LG (nie k vašej domácej sieti). Heslom sú posledné 4 znaky názvu siete, dvakrát zopakované, bez medzier. Ak sa napríklad názov siete zobrazuje ako LG_XXXX_8b92, tak by ste ako heslo zadali 8b928b92. Pri hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená a posledné 4 znaky sú jedinečné pre váš spotrebič.
- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Tento spotrebič podporuje len 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek chyby, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu, odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže byť

neúspešné. Zmeňte bezpečnostný protokol (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte výrobok.

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Wash Tower** (Pracia veža).
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** po dobu 3 sekúnd.
 - Počas procesu pripojenia bliká LED Wi-Fi.

Používanie spotrebiča na diaľku

Spustenie na diaľku

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

Použitie tejto funkcie

- 1 Oblečenie vložte do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo **Dálkový start (Dialkový štart)** po dobu 3 sekúnd na aktiváciu funkcie diaľkového ovládania.
- 4 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia už raz aktivovaná, môžete spúšťať cyklus iba z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne. Ak sa cyklus nespustil, spotrebič bude čakať na spustenie cyklu kým nie je na diaľku pomocou aplikácie vypnutý, alebo kým nie je táto funkcia deaktivovaná.
- Ak boli otvorené dverka, nemôžete cyklus spustiť diaľkovo.

Deaktivujte túto funkciu ručne

Keď je zapnutá táto funkcia, stlačte a podržte tlačidlo **Dálkový start (Dialkový štart)** po dobu 3 sekúnd.

Odložený start (Odložený štart)

Nastavenie tejto funkcie umožňuje, aby sa spotrebič automaticky spustil a po určenom čase skončil.

Použitie tejto funkcie

- 1 Oblečenie vložte do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a vyberte výrobok.
 - Pre pranie vyberte práčku.
 - Pre sušenie vyberte sušičku.
- 4 Vyberte program prania alebo sušenia.
- 5 Dotknite sa položky **Odložený start (Odložený štart)** a nastavte čas oneskorenia.
- 6 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, oblečenia a ďalších faktorov.
- Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Deaktivácia pripojenia k sieti

Práčka

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotknite sa spotrebiča, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii.
- 3 V ponuke Nastavenia vyberte a dotknite sa položky **Odstrániť zariadenie**, čím ju odpojíte.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- 5 Ak chcete deaktivovať pripojenie k sieti, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Odstředění (Odstředovanie)** a **TurboWash**.

Sušička

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Vyberte a dotknite sa spotrebiča, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii.
- 3 V ponuke Nastavenia vyberte a dotknite sa položky **Odstrániť zariadenie**, čím ju odpojíte.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- 5 Ak chcete deaktivovať pripojenie k sieti, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Časované sušení (Časované sušenie)** a **Péče o kondenzátor (Starostlivosť o kondenzátor)**.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (max.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je dostupná len na niektorých modeloch.

Verzia softvéru bezdrôtovej funkcie: V 1.0
Používateľ by mal vziať do úvahy to, že toto zariadenie by sa malo nainštalovať a používať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telesom.

Vyhlásenie o zhode



Týmto LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie

Aktiváciou pripojenia k sieti sa môže zvýšiť spotreba energie spotrebiča.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vašim spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Chytrá diagnostika (Inteligentná**

diagnostika). Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Chytrá diagnostika (Inteligentná diagnostika)**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
 - Nestláčajte žiadne iné tlačidlá.
- 2 Umiestnite náustok vášho telefónu pred spotrebič.
 - Práčka: Podržte telefón napravo od tlačidla **Štart/Pauza**.
 - Sušička: Podržte telefón naľavo od tlačidla **Napájanie**.
- 3 Podržte stlačené tlačidlá **Parné pranie (Parné pranie)** (práčka)/**Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu)** (sušička) na 3 sekundy alebo kým nezaznejú zvukové tóny. Podržte náustok smartfónu pri spotrebiči, kým sa nedokončí prenos údajov.
 - Smartfón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos dát. Zobrazí sa zostávajúci čas prenosu dát.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením spotrebič odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.

Práčka

Čo čistiť

Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuhnúť.

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dvierok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte mierne otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

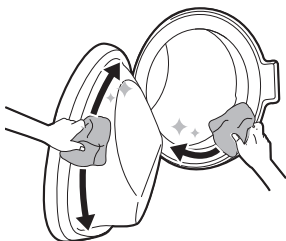

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

Vonkajší povrch

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou a potom znova suchou handričkou, pričom sa uistite, že sa v spojoch ani štrbinách nenachádza žiadna vlhkosť.
- Na povrch ani na displej netlačte ostrými predmetmi.

Dvierka

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

⚠ VAROVANIE

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.

⚠ VAROVANIE

- Dvierka nechávajte za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie bubna

Toto je špeciálna funkcia, ktorá pomáha čistiť vnútro spotrebiča namáčaním, praním, pláchaním a odstredovaním.

Raz mesačne spustíte túto funkciu (v prípade potreby častejšie), aby sa minimalizovalo množstvo

nánosov pracieho prostriedku a aviváže a iné usadeniny.

- Ak sa vo vnútri spotrebiča nachádza nepríjemný zápach alebo pleseň, spustíte túto funkciu **jedenkrát týždenne počas 3 týždňov** okrem pravidelne zobrazovaných intervalov.

POZNÁMKA

- Zobrazí sa správa **ŁŁŁ**, ktorá upozorní na odporúčanie použiť túto funkciu.

- 1 Vyberte všetko oblečenie alebo položky zo spotrebiča a zatvorte dvierka.
- 2 Otvorte zásuvku dávkovača a pridajte prostriedok – prášok proti tvorbe vodného kameňa do priehradky na hlavné pranie.
 - Tablety sa môžu vkladať priamo do bubna ako alternatíva miesto pracieho prášku.
- 3 Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.
- 4 Zapnite napájanie spotrebiča a potom stlačte tlačidlo **Čištění bubnu (Čistenie bubna)**.
- 5 Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte spotrebič.
- 6 Dvierka nechajte otvorené, aby sa vnútro spotrebiča úplne vysušilo.
 - Ak sa vnútro spotrebiča úplne nevysuší, môže to spôsobiť nepríjemný zápach alebo pleseň.

VAROVANIE


- Dvierka nechávajú za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie filtra prívodnej hadice


Vo filtri prívodnej hadice sa zhromažďuje vápno alebo akékoľvek sedimenty, ktoré sa môžu nachádzať vo vode dodávanej do spotrebiča. Vstupný filter čistite približne každých šesť mesiacov, alebo častejšie, ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy vodného kameňa.

- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite kohútiky na prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti spotrebiča odtok vody (otvor).
- IE chybová správa sa zobrazí na ovládacom paneli, ak voda nepreteká do zásuvky na prací prostriedok.

- 1 Vypnite napájanie, zatvorte kohútik na prívod vody a odskrutkujte prívodnú hadicu na vodu.

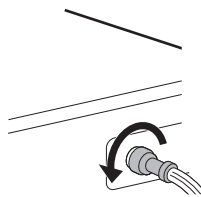

- 2 Vyberte filter na prívode vody pomocou pinzety a potom ho vyčistite pomocou stredne tvrdej zubnej kefy.

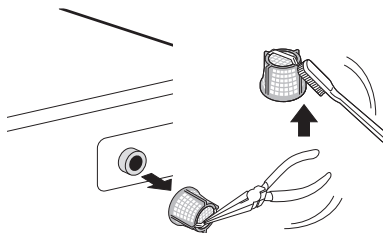


Čistenie filtra odtokového čerpadla a núdzové vypustenie vody

Vo filtri odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré mohli byť omylom ponechané v oblečení. Každých šesť mesiacov kontrolujte, či je filter čistý, aby spotrebič fungoval bez problémov.


Pred čistením filtra odtokového čerpadla počkajte, kým voda vychladne. Otvorte dvierka v prípade núdze alebo vykonajte núdzové vypustenie vody.

1 Odpojte spotrebič.

2 Otvorte kryt a vytiahnite odtokovú hadicu.

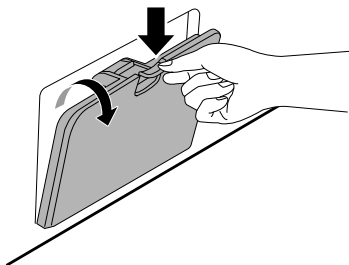

3 Najskôr odstráňte odtokový uzáver z odtokovej hadice **1** a potom vypustte vodu. Potom pomaly odskrutkujte filter odtokového čerpadla **2** a vypustte zvyšnú vodu a potom z filtra odstráňte všetky zvyšky alebo predmety.

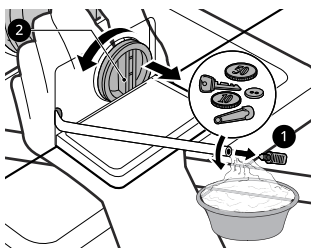

4 Po vyčistení filtra odtokového čerpadla filter opatrne vložte späť a odtokový uzáver opatrne zaskrutkujte späť v smere hodinových ručičiek, aby ste predišli nesprávnemu zakrúteniu a netesnosti. Uzáver zasunúť späť do odtokovej hadice a hadicu vložte do držiaka.

5 Zatvorte kryt.

⚠ UPOZORNENIE


- Pri vypúšťaní vody buďte opatrní, pretože môže byť horúca.

- Raz mesačne spustíte program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.

Čistenie zásuvky dávkovača

Prací prostriedok a aviváž sa môžu usadzovať v zásuvke dávkovača. Tekuté pracie prostriedky sa môžu usadzovať pod zásuvkou dávkovača a nemusia sa úplne použiť. **Raz alebo dvakrát za mesiac** vyberte zásuvku a súčasti zásuvky a skontrolujte, či nedošlo k vytvoreniu nánosov usadenín pracieho prostriedku.

- 1** Zásuvku dávkovača pracieho prostriedku vyberiete tak, že ju ťaháte rovným ťahom k sebe, až kým sa zastaví.
- Potom opatrne vytiahnete zásuvku von a zároveň silno stlačte tlačítko na odpojenie.

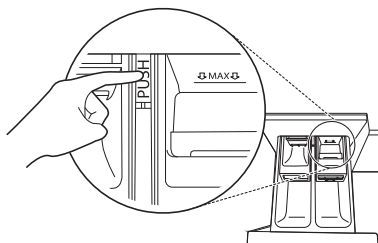

- 2** Vyberte nánosy a usadeniny pracieho prostriedku a zmäčkovacieho prostriedku.
- Na odstránenie nánosov a usadenín pracieho prostriedku a zmäčkovacieho prostriedku umyte zásuvku a súčasti zásuvky teplou vodou. Na čistenie zásuvky dávkovača používajte iba vodu. Potom vysušte zásuvku a jej súčasti mäkkou handričkou alebo utierkou.
- 3** Ak chcete vyčistiť otvor na zásuvku, použite handričku alebo malú nekovovú kefku.
- Odstráňte všetky usadeniny z hornej aj dolnej časti otvoru.

- 4 Mäkkou handričkou alebo uterákom osušte otvor.
- 5 Opätovne nainštalujte súčasti zásuvky do správnych priehradiek a zásuvku zasunite.

Sušička

VAROVANIE

- Pred čistením produktu odpojte zástrčku spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.


Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu

UPOZORNENIE

- Riadne vyčistite filtre textilného prachu podľa nasledujúcich pokynov. V opačnom prípade sa na tepelnom výmenníku nahromadí textilný prach, ktorý sa nebude dať úplne odstrániť.

POZNÁMKA

- Pred vybratím filtrov textilného prachu vyberte zo spotrebiča všetku bielizeň.
- Po vyčistení vložte filtre textilného prachu naspäť. Ak do spotrebiča nevložíte filtre textilného prachu, spotrebič sa nebude dať použiť.
- Pri čistení filtrov by sa mal textilný prach vyhadzovať do koša a nemal by sa zmývať cez odtok, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v použitom vodnom systéme.

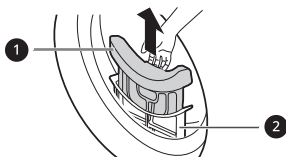

1 Vnútorý filter

- Vnútorý filter vyčistite vždy pred použitím aj po ňom.

2 Vonkajší filter

- Vonkajší filter vyčistite po 10 cykloch sušenia alebo vtedy, keď sa na vonkajšom filtri usadí textilný prach.


- Keď sa nahromadí textilný prach, ozve sa zvuková signalizácia a indikátor  bude blikať.

Čistenie vnútorného filtra

- 1 Vytiahnite vnútorný filter z vonkajšieho filtra a potom otvorte vnútorný filter.
 - Otvorte filter rozložením v smere šípok.



- 2 Najprv odstráňte veľký chumáč textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach ručne alebo vysávačom.

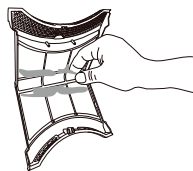


- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Použitú vreckovku vyhodte do koša.

- 3 Filter úplne zatvorte zatlačením na jeho stred.
 - Skontrolujte, či je vnútorný filter na ľavej aj pravej strane poriadne zatvorený.

- 4 Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra.

Čistenie vonkajšieho filtra

- 1** Odstráňte prach alebo textilné vlákna v okolí otvoru na filter.

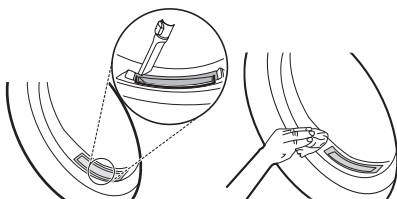

⚠ UPOZORNENIE


- Ak sa textilný prach dostane do otvoru na filter, môže to spôsobiť menej efektívny výkon sušenia a predĺženie času sušenia.

- 2** Vytiahnite vonkajší filter.

- 3** Vyberte vnútorný filter.


- 4** Uchopte horný okraj vonkajšieho filtra a roztiahnite ho.

- 5** Filter na zachytávanie zvyšného textilného prachu vyčistite ručne alebo vysávačom.

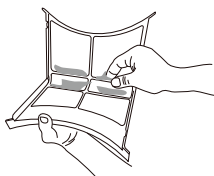

- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Použitú vreckovku vyhodte do koša.

- 6** Oba filtre textilného prachu zatvorte a vložte späť na miesto.

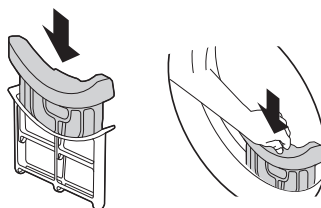


⚠ UPOZORNENIE

- Ak nie je filter textilného prachu vložený, nekladajte ani nevytahujte oblečenie. Oblečenie môže zapadnúť do otvoru na filter, čo môže spôsobiť poruchu spotrebiča.

Vetranie vo vnútri bubna

Aby ste predišli zápachu, nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa bubon po použití vyvetral.

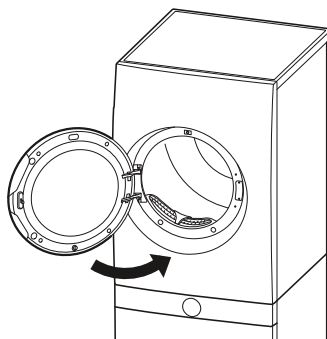

POZNÁMKA


- Držiak dvierok má zabudovaný magnet, ktorý priľne k okraju dvierok a pomáha vytvárať malé štrbiny na odvetrávanie.

Utieranie snímača vlhkosti

Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti oblečenia počas prevádzky, čo znamená, že sa musí **raz za šesť mesiacov** čistiť, aby sa odstránil

prípadný vodný kameň nahromadený na povrchu snímača.

Snímače utierajte vnútri bubna.

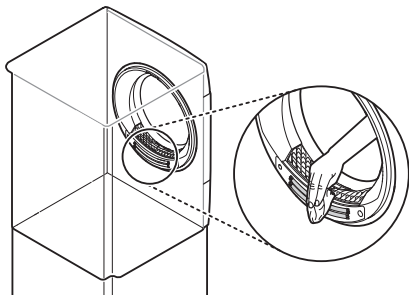

⚠ UPOZORNENIE

- Neutierajte snímač vlhkosti pomocou abrazívnych materiálov. Snímač vždy čistite suchou, drsnou akrylovou hubkou.

Používanie funkcie čistenia bubna

V priebehu času môže po niekoľkých použitíach vzniknúť v spotrebiči zápach, ktorý sa počas sušenia preniesie aj na oblečenie. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeníach)** pomáha znížiť nepríjemný zápach v spotrebiči.

⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

1 Spotrebič zapnite.

2 Stlačte tlačidlo **Péče o bubon (Starostlivosť o bubon)**.

3 Podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza**.

- Priebeh tejto funkcie trvá asi 3 hodiny.

4 Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a vyvetrali tak zvyšný zápach.

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.


Používanie funkcie čistenia kondenzátora

V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeníach)** pomáha opláchnuť textilný prach.

⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.


1 Otvorte dvierka sušičky a vytiahnite vnútorný aj vonkajší filter.

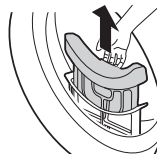


2 Do otvoru pomaly nalejte 1 liter čistej vody.

- Vodu nenalievajte rýchlo, inak sa vyleje.

- Ak do priechánka nalejete viac ako 1,5 litra vody, voda bude unikať späť.

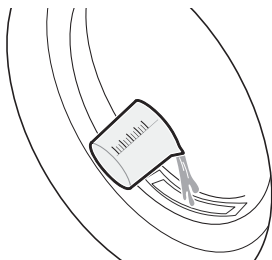

- 3** Vložte späť vnútorný aj vonkajší filter a zatvorte dvierka sušičky.

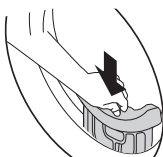

- 4** Spotrebič zapnite.

- 5** Stlačte tlačidlo **Péče o kondenzátor (Starostlivosť o kondenzátor)**.

- 6** Podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie čistenia kondenzátora.
- Čistenie kondenzátora trvá 1 hodinu.

- 7** Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a dôkladne tak vysušili bubon po dokončení čistenia.

VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

Odmrazenie spotrebiča

Spustenie režimu odmrázenia

- 1** Zapnite spotrebič. Naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Péče o bubon (Starostlivosť o bubon)** a **Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu)**.

POZNÁMKA

- Keď je aktivovaný režim odmrázenia, funkčné sú len tlačidlá **Napájanie** a **Štart/Pauza**.
- Čas odmrázenia sa nedá meniť manuálne.
- Ak chcete deaktivovať režim odmrázenia, vypnite spotrebič.

- 2** Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie režimu odmrázenia.

- Skutočný čas odmrázenia sa líši podľa prostredia inštalácie, ako je miesto inštalácie spotrebiča a okolitá teplota.

- 3** Vysušte oblečenie obvyklým postupom.

Manuálne odmrázenie spotrebiča

- 1** Otvorte dvierka sušičky a vytiahnite vnútorný aj vonkajší filter.


- 2** Do priechánka na filter textilného prachu nalejte 1 liter horúcej vody s teplotou 60 °C a potom vložte späť oba filtre textilného prachu.

UPOZORNENIE

- Ak do priechánka nalejete viac ako 1,5 litra vody, voda bude unikať späť.

! UPOZORNENIE

- Ak do priechánka nalejete horúcu vodu s teplotou viac ako 60 °C, dôjde k poruche alebo vyhoreniu spotrebiča.

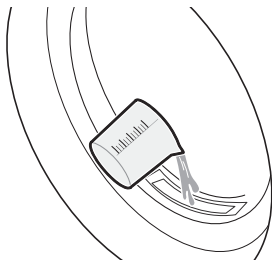

3 Zapnite spotrebič a spustite program **Bavlna** približne na 30 sekúnd. Potom počkajte asi 30 minút.

4 Znova spustite program **Bavlna**. Skontrolujte, či sa do 10 minút od zapnutia spotrebiča zobrazí hlásenie **UE**.

- Keď sa zobrazí hlásenie **UE**, prejdite na krok 2 a zopakujte postup.
- Po dokončení odmrazenia sa na displeji nezobrazí nič.

5 Vysušte oblečenie obvyklým postupom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže spôsobiť chyby a poruchy. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné príčiny a poznámky k odstráneniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame dôkladne prečítať tabuľky uvedené nižšie za účelom úspory času a financií vynaložených na zavolanie servisného strediska LG Electronics.

Práčka

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
IE CHYBA PRÍVODU	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútik prívodu vody nie je úplne otvorený. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. Kohútik otvorte úplne.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené. Vyrovajte hadicu alebo opätovne nainštalujte prívodnú hadicu
	Filter prírodných hadíc je upchatý. Po zavretí kohútikov a odstránení pripojení hadíc k práčke skontrolujte a vyčistite filter vstupného ventilu.
UE CHYBA NEROVNOVÁHY	Spotrebič je vybavený systémom, ktorý zistí a skoriguje nerovnováhu v spotrebiči. Na konci cyklu môže byť oblečenie príliš vlhké, opätovne preto usporiadajte dávku, aby bolo možné vykonať správne odstredovanie. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstredovanie. Dvere musia byť predtým, ako je možné doceliť odstredovanie, uzamknuté.
	Príliš málo náplne. Systém môže zastaviť odstredovanie alebo dokonca celkom prerušiť cyklus odstredovania, ak sú naložené individuálne ťažké položky (napr. kúpeľňová predložka, kúpací plášť, atď.). Pridajte 1 alebo 2 podobné kusy oblečenia, aby sa náplň práčky vyvážila. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstredovanie. Dvere musia byť uzamknuté skôr ako je možné doceliť odstredovanie.
DE CHYBA ODTOKU VODY	Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá. Voda zo spotrebiča neodteká alebo odteká pomaly. Vyčistite a vyrovajte odtokovú hadicu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
DE CHYBA ODTOKU VODY	Odtokový filter je upchatý. • Skontrolujte a vyčistite odtokový filter.
dE I /dE2 CHYBA DVIEROK	Dvierka sú otvorené. • Zatvorte dvierka a uistite sa, že žiadna prekážka nebráni úplnému zatvoreniu dvierok. Porucha snímača dvierok. • Zatvorte dvierka. Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. Telefónne číslo vášho miestneho servisného strediska spoločnosti LG je uvedené na záručnej karte.
EE CHYBA OVLÁDANIA	Toto je chyba ovládania. • Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR	Motor je preťažený. • Počkajte 30 minút, kým motor spotrebiča nevychladne a potom reštartujte cyklus.
FE CHYBA PRETEČENIE	Nadmerné množstvo vody z dôvodu možného chybného vodovodného ventilu. • Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
PE CHYBA SENZORA TLAKU	Chyba senzora úrovne vody. • Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
LS CHYBA SENZORA VIBRÁCIÍ	Poruchy senzora vibrácií • Zavolajte servis.
FF CHYBA – ZAMRZNUTIE	Nie je napájacia/odtoková hadica alebo odtokové čerpadlo zamrznuté? • Privedte teplú vodu do bubna na rozmrazenie odtokovej hadice a odtokového čerpadla. Prívodnú hadicu prikryte vlhkou a teplou handričkou.
RE ÚNIK VODY	Voda uniká. • Zavolajte servis.
PF VÝPADOK PRÚDU	Počas prevádzky mohlo dôjsť k výpadku prúdu alebo nedostatočnej dodávke elektrickej energie. • Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na reštartovanie cyklu.

Možné hluky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Hrkotanie alebo rachot	V bubne sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad kľúče, mince alebo zatváracie špendlíky. Zastavte spotrebič, skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie objekty. Ak hluk pretrváva aj po opätovnom spustení spotrebiča, zavolajte servis.
Dunivý zvuk	Dunivý zvuk môže spôsobovať ťažké oblečenie. Tento zvuk je zvyčajne bežný. - Ak zvuk pretrváva, spotrebič je pravdepodobne nevyvážený. Zastavte práčku a znova rozložte oblečenie v práčke. Oblečenie v práčke nie je pravdepodobne rovnomerne rozložené. - Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte.
Vibračný hluk	Obalové materiály neboli odstránené. - Odstráňte obalové materiály. Je možné, že oblečenie v bubne nie je rovnomerne rozložené. - Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte. Nie všetky vyrovnávacie nožičky sa pevne a rovno dotýkajú podlahy. - Pozri Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy na nastavenie vyrovnania spotrebiča. Podlaha nie je dostatočne stabilná, tuhá a pevná. - Skontrolujte, či je podlaha pevná a či sa neohýba. Pozri Požiadavky na miesto inštalácie na výber správneho miesta.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Uniká voda	Domové odtokové potrubie je upchaté. - Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalatéra. Únik vody je spôsobený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice alebo upchatou odtokovou hadicou. - Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu. Pravidelne kontrolujte a čistite odtokový filter. Uzáver filtra odtokového čerpadla nie je správne nasadený. - Namontujte späť filter odtokového čerpadla.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nie je v prevádzke.	Ovládací panel sa vypol z dôvodu nečinnosti. Ide o bežný jav. Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie spotrebiča.
	Zariadenie je odpojené. Uistite sa, že kábel je bezpečne zasunutý do funkčnej elektrickej zásuvky.
	Zásobovanie vodou je vypnuté. Úplne otvorte prívod vody.
	Ovládače nie sú správne nastavené. Uistite sa, že program je správne nastavený. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Dvierka sú otvorené. Zatvorte dvierka a uistite sa, že žiadna prekážka nebráni úplnému zatvoreniu dvierok.
	Istič/poistka je aktivovaný/spálená. Skontrolujte domové/bytové ističe/poistky. Vymeňte poistky alebo resetujte istič. Spotrebič by mal byť pripojený k vyhradenému vedľajšiemu okruhu. Po obnovení napájania bude spotrebič pokračovať v programe, v ktorom sa zastavil.
	Je potrebné resetovať ovládače. Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Tlačidlo Štart/Pauza sa nestlačilo po nastavení cyklu. Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spotrebič sa vypne, ak sa tlačidlo Štart/Pauza nestlačilo do istej doby.
Tlačidlá nefungujú správne.	Extrémne nízky tlak vody. Skontrolujte iný kohútik v domácnosti a uistite sa, že tlak vody v domácnosti je dostatočný.
	Spotrebič zohrieva vodu alebo vytvára paru. Môže sa stať, že bubon dočasne zastaví počas určitých cyklov, zatiaľ čo sa voda bezpečne zohrieva na nastavenú teplotu.
Tlačidlá nefungujú správne.	Je aktivovaná možnosť Dětská pojistka (Detská poistka). V prípade potreby možnosť Dětská pojistka (Detská poistka) deaktivujte.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Keď spotrebič začne pracovať, dvierka sa z bezpečnostných dôvodov nedajú otvoriť. To je bežné. Dvierka môžete bezpečne otvoriť po vypnutí ikony .
Spotrebič sa neplní správne.	Prívodný filter sa upchal. Uistite sa, že prívodné filtre na plniacich ventiloch nie sú upchaté.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič sa neplní správne.	Prívodné hadice môžu byť prehnuté. Skontrolujte, či prívodné hadice nie sú prehnuté alebo upchaté.
	Nedostatočné zásobovanie vodou. Uistite sa, že kohútiky pre teplú a studenú vodu sú úplne otvorené.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
Zo spotrebiča neodteká voda.	Zalomená odtoková hadica. Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zalomená.
	Odtok umiestnený vyššie ako 1,2 m nad podlahou. Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola umiestnená vyššie ako 1,2 m nad podkom spotrebiča.
Prací prostriedok sa dávkuje nekompletné alebo sa nedávkuje vôbec.	Používa sa príliš veľa pracieho prostriedku. Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku.
	Filter odtokového čerpadla môže byť upchatý. Vyčistite odtokový filter.
Doba cyklu je dlhšia ako zvyčajne.	Príliš málo náplne. Pridajte viacej položiek, aby zariadenie mohlo vyvážiť náplne.
	Ťažké položky sa pomiešajú s ľahkými položkami. Vždy sa snažte prať položky s podobnou hmotnosťou, aby zariadenie mohlo rovnomerne rozložiť hmotnosť náplne pre odstreďovanie.
	Náplň nie je vyvážená. Ručne rozložte náplň, ak sa položky zamotali.
Koniec cyklu je oneskorený.	Zistilo sa nevyváženie alebo je zapnutý program na odstraňovanie mydlín. Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji je iba odhadované trvanie. Skutočný čas môže byť iný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nedostatočné odstraňovanie škvŕn	Škvŕny z predošlého prania. Na položkách, ktoré sa predtým už prali sa môžu nachádzať škvŕny. Môže sa stať, že tieto škvŕny sa ťažko odstraňujú a vznikne potreba ručného prania alebo ošetrovania bielizne vopred, aby bolo možné škvŕnu odstrániť.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Tvorba škvŕn	Bielidlo alebo aviváž sú dávkované príliš skoro. - Dávkovací priečinok je preplnený. Spôsobí to rýchle dávkovanie bielidla alebo aviváže. Vždy zmerajte množstvo bielidla alebo aviváže, aby ste predišli preplneniu. - Pomaly zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.
	Bielidlo alebo zmäkčovadlo sa pridali priamo na oblečenie v bubne. Na zaručenie správneho dávkovania bielidla alebo zmäkčovadlo v správnom čase programu vždy používajte dávkovač pracieho prostriedku.
	Šaty neboli správne vytriedené. - Odevy tmavej farby vždy perte oddelene od odevov svetlej farby a bielej farby, aby ste zabránili strate a zmene farby. - Veľmi znečistené položky nikdy neperte spolu s mierne znečistenými položkami.
Pokrčenie	Spotrebič nie je vykladaný správne. Vždy vyložte položky zo spotrebiča ihneď po ukončení programu.
	Spotrebič je preplnený. Spotrebič môže byť plne naložený, no veci by nemali byť tesne napratané do bubna. Dvierka spotrebiča by sa mali dať jednoducho zatvoriť.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. Pláchanie teplou vodou môže spôsobiť pokrčenie odevov. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
	Rýchlosť odstredovania môže byť príliš vysoká. Nastavte rýchlosť odstredovania podľa typu odevov.

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zápach plesne alebo hrdze v spotrebiči	Vnútro bubna nie je riadne čistené. Pravidelne púšťajte funkciu Čistení bubnu (Čistenie bubna).
	Zápach môže byť zapríčinený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice, čo zapríčiňuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky). Pri inštalácii odtokovej hadice sa uistite, že nie je zalomená alebo zablokovaná.
	Ak pravidelne nečistíte dávkovač pracieho prostriedku, môže to zapríčiniť zápach z plesní alebo zo zvyškov iných látok. Vyberte a vyčistite dávkovač pracieho prostriedku, obzvlášť hornú a spodnú časť jeho otvoru.

Sušička

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
dE 1 / dE2 CHYBA DVIEROK	Dvierka sa otvorili počas prevádzky prístroja alebo spotrebič sa používa bez toho, aby boli dvierka riadne zatvorené. - Úplne zatvorte dvierka. - Ak zobrazenie dE 1 / dE2 nezhasne, zavolajte servis.
dE4 CHYBA DVIEROK	Detekcia spínača dverí nefunguje správne. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
EE 1 / EE2 / EE3 / EE4 CHYBA TEPLOTY	Došlo k poruche snímača teploty. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
FI CHYBA TEPLOTY	Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE 1 CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR	Motor sa náhle zastavil. - Skontrolujte, či množstvo oblečenia nepresahuje maximálnu kapacitu dávky. - Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE2 / RE CHYBA KOMPRESORA	Kompresor sa náhle zastavil. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE3 CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR VENTILÁTORA	Sušiaci ventilátor sa náhle zastavil. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
DE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Došlo k poruche odvodňovacieho čerpadla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
	Okolité teplota zariadenia je pod nulou. Odporúčaná okolitá teplota zariadenia je 5 – 35 °C.
IF CHYBA CHÝBAJÚCEHO FILTRA NA ZACHYTÁVANIE TEXTILNÉHO PRACHU	V spotrebiči sa nenachádza filter na zachytávanie textilného prachu. Vložte filter na zachytávanie textilného prachu.
[] <-> End	Označuje, že sušička je pozastavená alebo sa bubon sušičky pravidelne otáča. Spotrebič vypnite a vyložte z neho všetku bielizeň.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Napájací kábel nie je správne zapojený. Elektrická zástrčka musí byť pevne zapojená do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá energetickému štítku spotrebiča.
	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Ohrev spotrebiča nefunguje.	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Voda uniká.	Voliteľná odtoková hadica nie je správne pripojená. Správne pripojte voliteľnú odtokovú hadicu.
	Dvierka sú zatvorené, pričom sa v nich zachytilo oblečenie alebo cudzí predmet. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v dvierkach nezachytilo oblečenie alebo cudzie predmety. Ak voda stále uniká, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu sušenia sa spotrebič začne sám spúšťať a zastavovať.	Toto je spôsob, ako funguje voľba proti pokrčeniu. Skontrolujte, či je nastavená možnosť ochrany proti pokrčeniu. Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Dávka nie je správne roztriedená. Oddelte ťažké veci od ľahkých vecí. Čas trvania sušenia väčších a ťažších vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v dávke nachádzajú spolu s ťažšími, môžu pomýliť snímač, pretože schnú rýchlejšie.
	Veľká dávka ťažkých tkanín. Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože majú tendenciu udržať viac vlhkosti. Aby sa skrátil alebo udržal konzistentnejší čas sušenia veľkých a ťažkých tkanín, oddelte tieto veci do menších dávok jednotnej veľkosti.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Ovládacie prvky spotrebiča nie sú nastavené správne. Použite vhodné nastavenia ovládania pre daný typ dávky, ktorú sušíte. Niektoré dávky si môžu vyžadovať úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby sa lepšie usušili.
	Je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu. Po každom cykle sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné pozastaviť cyklus a vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Je vypálená poistka, vyhodенý istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
	Spotrebič je preplnený. Na dosiahnutie lepšieho výkonu a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne veľké dávky na menšie.
Čas sušenia sa nezohoduje.	Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky alebo vlhkosť odevov nie sú konzistentné. Čas sušenia dávky sa bude líšiť v závislosti od typu použitého ohrevu (elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín, vlhkosti odevov a filtra na zachytávanie textilného prachu. Dokonca aj nesúmerná dávka v spotrebiči môže spôsobiť zlé otáčanie, čo má za následok vlhkejšie odevy, ktorých sušenie bude trvať dlhšie.
Na odevoch zostali masné alebo špinavé fľaky.	Aviváž sa nepoužila správne. Pri praní oblečenia, ktoré sa má sušiť v spotrebiči, použite správne množstvo aviváže podľa odporúčania výrobcu aviváže.
	Spoločne sa sušili čisté a špinavé odevy. Spotrebič používajte iba na sušenie čistých vecí. Špina zo znečistených odevov sa môže preniesť na čisté odevy v rovnakej alebo neskoršej dávke.
	Odevy neboli riadne vyčistené alebo vypláchané pred tým, než sa vložili do spotrebiča. Škvryny na sušených odevoch mohli ostať po nedostatočnom odstránení počas prania. Dbajte na to, aby boli odevy úplne vyčistené alebo vypláchané podľa návodu na používanie vašej práčky alebo pracieho prostriedku. Niektoré odolné škvryny sa musia pred praním predbežne ošetriť.
Odevy sú pokrčené.	Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne vysušené). Nadmerné sušenie dávky oblečenia môže mať za následok pokrčenie odevu. Skúste kratší čas sušenia.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Odevy sú pokrčené.	Odevy sa po ukončení cyklov ponechali v spotrebiči príliš dlho. Použite funkciu Nemačkový (Ochrana proti pokrčeniu).
Odevy sa zrazili.	Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa starostlivosti o odevy. Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy si pozrite a dodržujte pokyny na starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny sa pri praní zrazia prirodzene. Iné tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa pri sušení v spotrebiči. Použite nastavenie nízkeho alebo žiadneho ohrevu.
Na odevoch zostal textilný prach a vlákna.	Filter na zachytávanie textilného prachu nebol riadne vyčistený. Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. V prípade, že vyzerá byť špinavý, riadne sa pokynmi na čistenie. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Oblečenie nebolo riadne roztriedené. Niektoré tkaniny produkujú textilný prach a vlákna (napr. huňatý biely bavlnený uterák) a mali by sa sušiť oddelene od odevov, ktoré zachytávajú textilný prach a vlákna (napr. pár čiernych plátenných nohavíc).
	Spotrebič je preplnený. Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké dávky na menšie.
	Vo vreckách zostali tkaniny, papier atď. Pred sušením odevov dôkladne skontrolujte vrecká.
Nadmerné množstvo statickej elektriny po sušení.	Odevy sa sušili príliš dlho (sú nadmerne vysušené). Nadmerné vysušenie dávky oblečenia môže mať za následok nahromadenie statickej elektriny. Upravte nastavenia a použite kratší čas sušenia.
	Sušenie syntetickej bielizne, nekrčivých textílií alebo odevov zo syntetických zmesí. Tieto tkaniny sú prirodzene viac náchylné na hromadenie statickej elektriny. Skúste použiť aviváž alebo použite nastavenia kratšieho času časovaného sušenia.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Na odevoch sú po ukončení programu sušenia vlhké fláky.	Veľmi veľká dávka alebo veľmi malá dávka. Jedna veľká položka, ako napríklad deka alebo prikrývka. - Ak sú kusy bielizne príliš natlačené alebo príliš rozptýlené, senzor môže mať problémy s čítaním úrovne suchosti dávky. Pre veľmi malé dávky použite program časovaného sušenia. - Veľké, objemné kusy bielizne, ako sú deky alebo prikrývky, sa niekedy môžu zvinúť do stiahnutého kľbka tkaniny. Vonkajšie vrstvy sa vysušia a nasnímajú senzormi, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane vlhké. Pri sušení jedného objemného kusu môže pomôcť raz alebo dvakrát pozastaviť cyklus a uložiť kus tak, aby sa rozbalil a odkryl vlhké oblasti. - Ak chcete vysušiť niekoľko zostávajúcich vlhkých kusov z veľmi veľkej dávky alebo niekoľko vlhkých miest na veľkom kuse po dokončení programu sušenia, vyprázdňte filter na zachytávanie textilného prachu a potom nastavte program časovaného sušenia tak, aby sa dokončilo sušenie bielizne.

Spoločné

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, ku ktorej je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky).
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníka a servis

Obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku na adrese **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré sú tam uvedené.
- Vlastná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ďalej poškodiť zariadenie a spôsobiť stratu záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2019/2023 (Práčka), 2023/2533 (Sušička) sú k dispozícii minimálne 10 rokov.

Poznámky

