LG
Life's Good

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Портативті BLUETOOTH спикері

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІЛЕР

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S

MFL71701973
2105_Rev03

www.lg.com
Авторлық құқық © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ШОК ҚАУІБІН АЗАЙТУ ҮШІН СЫРТЫН (НЕ ІШКІ ЖАҒЫН) АЛМАҢЫЗ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ЕШ БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН МАМАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫСШЫҒА БЕРІҢІЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде тоқ соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең қабырғалы үшбұрыштағы леп белгісі пайдаланушыны осы құрылғыға маңызды іске қосу және пайдалану нұсқаулары қосылғанын ескерту үшін арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТТІҢ ШЫҒУЫН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБАР НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл құрылғыға су тигізуге (төгуге немесе шашуға) болмайды және оның үстіне құмыра сияқты су құйылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғыны кітап сөресі не сол секілді шектелген жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл өнімнің айналасында жоғары вольтты өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электр шыбын өлтіргіші) Бұл өнім электр тогының соғуына байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдеткіш саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауы бойынша орнатыңыз. Кабинеттің слоттары мен саңылаулары ауа алмасу үшін және құрылғы жақсы жұмыс істеп оны қатты қызып кетуден сақтау үшін қамтамасыз етілген. Саңылауларды өнімді төсек, диван, кілем не сол секілді жерлерге қойып бітемеңіз. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз.

Қуаттану сымы жөнінде ЕСКЕРТУ

Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Ағымдық талаптарды білу үшін осы пайдалану нұсқаулығының техникалық сипаттама бетін қараңыз.

Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті болып табылады. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель ашаларына, қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ осы өнімді ылғалдылығы төмен орталарда пайдаланғанда

- Ол ылғалдылығы төмен орталарда статикалық тоқты тудыруы мүмкін.
- Бұл өнімді тоқты өткізетін кез келген затқа тигеннен кейін пайдалану ұсынылады.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
⎓	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
⧈	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
⏻	Күту режимін білдіреді.
I	«ON» (қосулы) режимін білдіреді.
⚡	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мазмұны

1 Бастау

2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Бірегей мүмкіндіктері
6 Кіріспе
7 Алдыңғы
8 Бүйір

2 Іске қосу

9 Динамикті зарядтау
9 – Айнымалы тоқ адаптерімен зарядтау
9 – Зарядтау күйін тексеру
10 Негізгі әрекеттер
10 – Қуат түймешігін пайдалану
10 – Bluetooth қосылымы
10 – Bluetooth жарық диод күйі
11 – Қарапайым жұмыс нұсқаулығы
12 Қолсыз функция
13 Дауыстық пәрмен
14 Дыбыс әсері
14 – Дыбыстық әсерді баптау
15 Сыртқы құрылғыңыз арқылы музыка тыңдау
16 BLUETOOTH® технологиясын қолдану
16 – BLUETOOTH құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау
19 Бірнеше телефонды тоғыстыру
21 «LG XBOOM» қолданбасын пайдалану
21 – «LG XBOOM» қолданбасы туралы ақпарат
21 – Bluetooth құрылғыңызға «LG XBOOM» қолданбасын орнатыңыз
22 – Bluetooth функциясын «LG XBOOM» қолданбасымен белсендіріңіз
23 «Қос динамикте ойнату» режимінде қосу
25 Басқа әрекет
25 – Ысыру
25 – Қысқа дыбыстық сигналды қосу/өшіру
25 – Авто өшіру жөнінде ескертпе

3 Ақаулықтарды жою

26 Ақаулықтарды жою

4 Қосымша

27 Сауда белгілері мен лицензиялар
27 Бұйымды қолдану
28 Сипаттамалар

Бірегей мүмкіндіктері

Қуатты автоматты түрде өшіру

Бұл құрылы электр тоқ қуатын үнемдеу мақсатында өздігінен өшіріледі. (25-бет)

AUX (Портативті кіріс)

Тасымалы құрылғыңыздан музыка тыңдайды. (ноутбук, смартфон, т.б.)

BLUETOOTH®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

LG XBOOM

LG XBOOM басқару пульті LG компаниясының ең жаңа аудио құрылғыларын басқаруға мүмкіндік беру үшін жобаланған. (Тек Android үшін)

(21-22 бет)

«Қос динамикте ойнату» режимі

Екі динамикті пайдалану арқылы дыбысты стерео режимде ойната аласыз. «Қос динамикте ойнату» режимін пайдалану үшін, басқа динамикті сатып алуыңыз қажет. «Қос динамикте ойнату» режимі тек бір үлгімен қолдау көрсетіледі. (PL2 және PL2)

(23-24 бет)

Кіріспе

Осы нұсқаулықта пайдаланылған белгі

Ескертпе

Жұмыс істеу ерекшеліктері мен сипаттамаларына қатысты мағлұматтар бар.

Абай болыңыз

Мүмкін болатын бүлінулердің алдын алуды ескертеді.

Абай болыңыз

Суға төзімді (IPX5)

Бұл динамик IPX5 бойынша суға төзімді. IPX5 — «Су кіріп кетуіне қарсы қорғаныс деңгейі» Алайда бұл жүйе толық герметикалық емес. Төмендегі оқиғаларға жол бермеңіз.


- Құрылғыны су немесе басқа сұйықтықтың астында қолданбаңыз.
- Батареяны зарядтағанда, құрылғыны суға тигізбеңіз.
- Портқа су тиген жағдайда оны жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Динамикті пайдаланар алдында оны жақсылап кептіріңіз.
- Порттар су өткізбейді. Порттың қақпағы берік жабылғанына көз жеткізіңіз. Төмендегі суретті қараңыз.



- Порт қақпағын 1 орналастырып, оны 2 ішінде мықтап басыңыз.

Жүйенің су өткізбеу қасиеті осы құжатта сипатталған жағдайларда жасалған өлшемдерімізге негізделген. Клиенттің қате қолданысы кесірінен су кіруі салдарынан орын алған ақаулар кепілдікке кірмейтінін ескеріңіз.

Алдыңғы

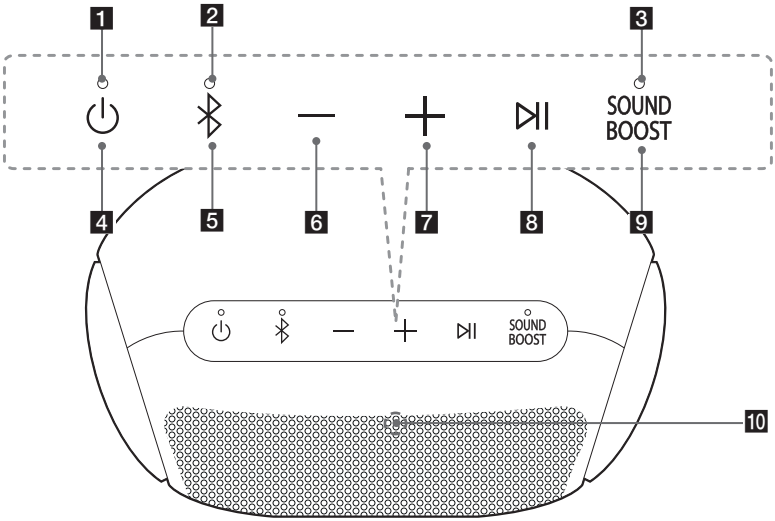

1 Тоқ жарық диоды

2 **Bluetooth** жарық диоды

3 SOUND BOOST жарық диоды

4 ⏻
Қосады / өшіреді : Басыңыз.

5 ᛒ
- Бірнеше құрылғыны жұптастыру үшін **Bluetooth** қосады. (ᛒ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.)
- **Bluetooth** режиміне AUX режимінде ауыстырады.
(«ᛒ» түймесін басыңыз)

* 3,5 мм стерео кабельді қосқан кезде, функция AUX режиміне ауысады.

- **Bluetooth** құрылғысын іске қосу үшін «ᛒ» түймесін 7 секунд бойы басып тұрыңыз.

6 —
Дыбысты өшіріңіз.


7 +
Дыбысты қосыңыз.

8 ⏯
- **Bluetooth** режимінде ойнатады, кідіртеді немесе ойнатуды өткізіп жібереді. (11-бет)
- **Bluetooth** құрылғысында қоңырауларды қабылдайды. (12-бет)
- AUX режимінде дыбысты өшіреді.
- Смарт құрылғыңыздың дауыс пәрменін пайдаланыңыз. Дауыс пәрменін пайдалану үшін «⏯» түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз. (13-бет)

9 **SOUND BOOST**
Дыбыс әсерін өзгертеді. (14-бет)

10 Микрофон

Бүйір

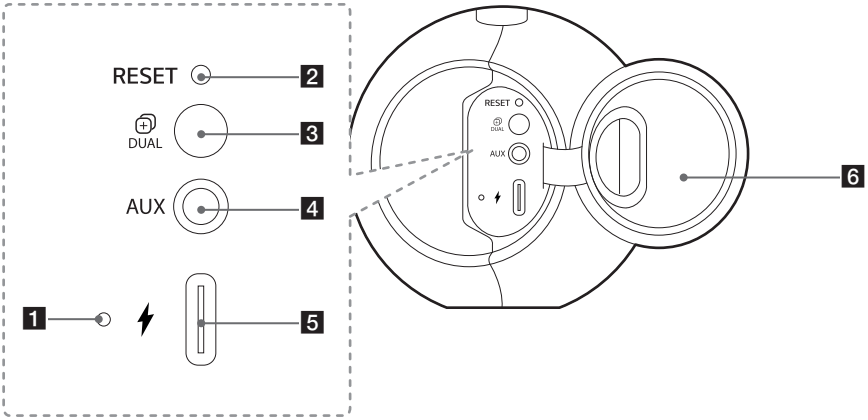

1 Батарея жарық диоды

2 **RESET** (Бастапқы күйге келтіру) түймесі

3 **DUAL**

«Қос динамикте ойнату» режимі үшін екі динамикті қосады. (23-24 бет)

4 **AUX**

Тасымалы құрылғыңыздан музыка тыңдайды.

5 (DC IN)

Зарядтауға арналған USB (C түрі) порты


6 Порт қаптамасы

Динамикті зарядтау

Айнымалы тоқ адаптерімен зарядтау

Бұл динамик кірістірілген батареямен жұмыс істейді. Оны пайдалану алдында айнымалы ток адаптерін жалғау арқылы батареяны зарядтаңыз.

1. Жеткізілген USB кабельді айнымалы ток адаптеріне жалғаңыз.
2. USB кабельді динамиктің ⚡ (DC IN) портына жалғаңыз.
3. Айнымалы ток қуат сымын айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

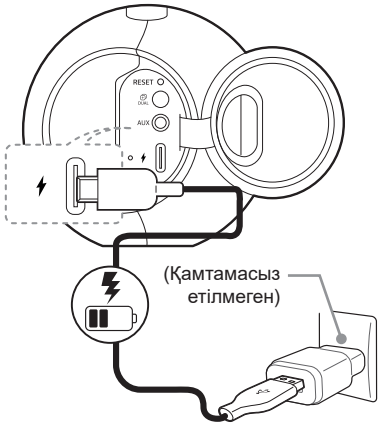

Ескертпе

- Жұмыс істеу режимі шамамен 10 сағат. Ол толық зарядталған батареяға, 50 % дыбыс деңгейін пайдаланып үздіксіз ойнатуға және эквалайзер функцияларын өшіріп қою жағдайына негізделген.
  Ол батарея күйіне және жұмыс жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Құрылғыны қорғау үшін берілген USB кабелін пайдалану ұсынылады.

Абай болыңыз

АТ адаптері қамтамасыз етілмеген. Жарылыстың қаупі болмау үшін, динамикпен LG Electronics Inc. (2 А не одан көп) мақұлдаған 5 В АТ адаптерін пайдалану ұсынылады. Егер ұсынылған адаптер пайдаланылмаса, зарядтау қолжетімсіз болуы немесе зарядтау уақыты өзгеше болуы мүмкін.

Зарядтау күйін тексеру

Динамик батаерясы зарядталғанда зарядтау күйін батарея жарық диодында тексеруге болады.

○ ӨШІРУ / ● ҚОСУ


LED	Сипаттама
○ ⚡	Батарея толығымен зарядталған.
● ⚡	Батарея зарядталуда.

Ескертпе

- Қуат жарық диоды жыпылықтағанда, батареяны қуаттау керек.
- Зарядтап жатқанда музыка тыңдап жатсаңыз, ол ұзағырақ зарядталады.
- Динамик қатты қызып кету арқылы зарядталмаса, батарея жарық диоды жылдам қызыл болып жыпылықтайды. Зарядталу тоқтайды.
- Батарея қуат алып жатқанда батарея жарық диоды өшіп қалса, бұл батарея толықтай зарядталды деген сөз.

Негізгі әрекеттер


Қуат түймешігін пайдалану

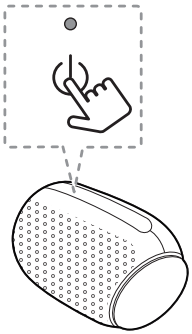

Қуатты қосу/өшіру

⏻ түймешесін басыңыз.


Bluetooth қосылымы

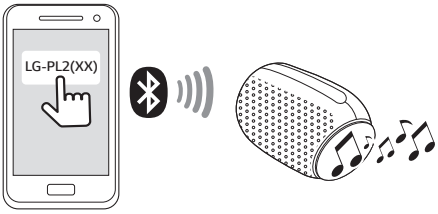

Bluetooth құрылғысында қалаған музыканы ойнатыңыз. Жұптастырудан соң құрылғыдағы түймелер арқылы ойнатуды реттеуге болады. (11, 16-18 беттер)

Bluetooth жарық диод күйі

Bluetooth құрылғысын қосудан алдын **Bluetooth** жарық диоды жыпылықтауын тексеріңіз.

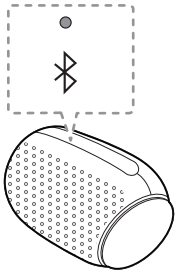

LED	Күй	Сипаттама
⁘	**Bluetooth** жарық диоды дыбыспен жыпылықтайды.	**Bluetooth** құрылғысын іздеу.
○	**Bluetooth** ЖШД дыбыспен қосылады.	**Bluetooth** құрылғысы қосылды.

Ескертпе

- AUX режимінде **Bluetooth** жарық диоды өшеді.
- Жұптастыру аяқталғаннан кейін, тіпті, бұйымды өшірсеңіз де, оны қайта жұптастыру қажет болмайды.
- AUX режимін **Bluetooth** режиміне ауыстырған кезде, **Bluetooth** жарық диоды қосылады, бірақ дыбыс болмайды.

Қарапайым жұмыс нұсқаулығы


Функция	Әдісі	Күй
Қуат қосулы	⏻ түймесіне басыңыз.	Тоқ жарық диоды жанып, дыбыс шығарады.
Қуатты сөндіру	⏻ түймесіне басыңыз.	Тоқ жарық диоды сөніп, дыбыс шығарады.
Bluetooth жұптасуы	**Bluetooth** жарық диоды шамы жыпылықтағанда, **Bluetooth** құрылғысындағы құрылғылар тізімінен LG-PL2 (XX) тармағын таңдаңыз.	**Bluetooth** жарық диоды дыбыспен қосылады.
Бірнеше құрылғыны жұптастыру	Тағы бір **Bluetooth** құрылғысын қосу үшін ᛒ түймешігін 2 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.	Басқа құрылғыны іздеу кезінде **Bluetooth** жарық диоды жыпылықтайды. Жұптастырудан кейін **Bluetooth** жарық диоды дыбыс шығарып, ақ түсте қалады.
Дыбыс деңгейін басқару	− немесе + басыңыз.	Бұл бұйым минималды немесе максималдық дыбыс деңгейіне жеткен кезде сіз дыбыстық сигналды естуіңіз мүмкін.
Ойнату/кідірту	⏯ батырмасын басыңыз.	-
Алға өткізу	⏯ екі рет басыңыз.	-
Артқа өткізу	⏯ үш рет басыңыз.	-
Гарнитура	⏯ батырмасын басыңыз.	Қоңырауды қабылдаңыз және ажыратыңыз.
Дауыстық пәрмен	⏯ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.	Динамиктің микрофоны арқылы смартфоныңыздың дауыс пәрменін пайдалану үшін сөйлеуіңізге болады
Дыбыстық әсер	Стандартты немесе **SOUND BOOST** режимін таңдау үшін SOUND BOOST түймесін басыңыз.	**SOUND BOOST** түймесін басқан кезде дыбыс әсері өзгереді. Жарық диодын өшіру стандартты, ал жарық диодын қосу SOUND BOOST режиміне жатады.
«Қос динамикте ойнату» режимі	**DUAL** түймесіне басыңыз.	Алдымен негізгі динамиктен сигнал дыбысын естіп, сосын басқа динамиктен естіңіз.
Bluetooth инициализациялау	ᛒ түймешігін 7 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.	Тоқ және **Bluetooth** жарық диоды 4 рет жыпылықтайды.

Ескертпе

- «Қос динамикте ойнату» режимінде бірнеше телефонды жұптастыру мүмкін емес. (23-24 бет)
- **Bluetooth** құрылғыңызды пайдалану арқылы әуеннің ойнатылуын немесе дыбыс деңгейін реттеуге болады.
- **Bluetooth** инициализацияланғаннан кейін, оны **Bluetooth** құрылғысына қайта қосу керек. (iOS құрылғыларында **Bluetooth** құрылғысындағы байланыс жойылғаннан кейін **Bluetooth** құрылғысына қайта қосылып көріңіз.)

Қолсыз функция

Бұл құрылғыға **Bluetooth** құрылғысы арқылы түскен қоңырауды қабылдауға болады. Құрылғыны **Bluetooth** құралына қосыңыз.

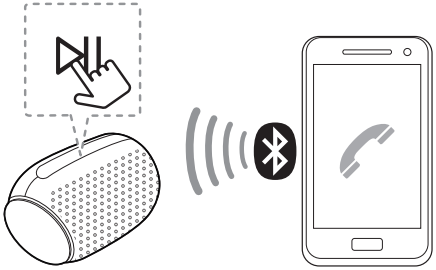

Функция	Әдісі
Қоңырау қабылдаңыз.	⏯ батырмасын басыңыз.
Қоңырауды.	⏯ батырмасын басыңыз.
Қоңыраудан бас тартыңыз.	⏯ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
Телефон соғу кезінде динамик пен телефон арасында ауыстырып қосу.	⏯ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- «Бос қол» функциясы кезінде дауыс пәрменіне қолдау көрсетілмейді.
- Бұл функцияны тек смартфонда ғана қолдануға болады.
- Қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін құрылғының —, + түймелерін басыңыз.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде дыбыстың сызықты емес бұрмалануы себебінен қоңырауды тек негізгі динамиктен қабылдауға болады. (23-24 бет)
- Кейбір **Bluetooth** құрылғыларында кіріс қоңырауы қабылданғанда ол бекітілген қоңырау үнімен шылдырауы мүмкін, (мыс. Android құрылғылары) Бекітілген қоңырау үнін реттеуге болады.
- Бірнеше телефонды жұптастыру режимінде динамикпен тек қосылған құрылғылардың бірінің ғана қоңырауын қабылдай аласыз.
- Егер бірнеше құрылғыны жұптастырылған **Bluetooth** құрылғылары арқылы байланыстыру болса, гарнитура дұрыс істемейді.
- **Bluetooth** байланыс күйінде AUX режиміне ауыссаңыз да, сіз бұл функцияны пайдалана аласыз.
- Қоңырауды телефондағы сөйлесу түймесін пайдалану арқылы қабылдағанда қоңырау телефоныңызбен қосылады. Егер динамик арқылы сөйлескіңіз келсе, оны телефоныңызда динамик режиміне өзгерту қажет. (Тек iOS құрылғылары)
- Бұл функцияны пайдаланғыңыз келмесе, телефоныңыздағы **Bluetooth** баптауларын кетіріңіз. Бұл режимді пайдалану үшін **Bluetooth** функциясын қайта қосыңыз.

Дауыстық пәрмен

Смартфоныңыздың дауыстық пәрменін қосу үшін динамиктің микрофонына дауыстық пәрмен қолданбасы немесе Siri арқылы сөйлесеңіз болады.

Ескертпе

Дыбыстық пәрмені бар смарт құрылғыны пайдаланыңыз.




1. **Bluetooth** арқылы динамикті смарт құрылғыға қосыңыз.
2. Дауыстық пәрменді белсенді күйге келтіру үшін, ⏯ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
3. Төменде берілгендей дыбыстық пәрменді белсенді күйге келтіріңіз.
   - Android O/S : Дауыстық пәрмен қолданбасын таңдаңыз.
   - iOS ОЖ: Siri автоматты түрде қосылады.
4. Дауыстық пәрмен қолданбасын немесе Siri қолданбасын динамиктің микрофоны арқылы шақыртыңыз.

Ескертпе

- «Бос қол» функциясы кезінде дауыс пәрменіне қолдау көрсетілмейді.
- Смарт құрылғыда дыбыстық пәрменнің уақыт шектеуі асып кеткенде, бұл функция автоматты түрде өшеді
- Бұл функцияны Android құрылғысында пайдалансаңыз, Google қолданбасын (Google Assistant, Google Now, т.б.) пайдаланған дұрыс. Google қолданбасын Google ұсынады. Кейбір жерлер Google саясатына сәйкес қолдалмауы мүмкін.
- Дауысты пәрмен режимін тоқтату қажет болса, осы функция қосылып тұрғанда ⏯ түймесін 2 секунд бойы қайта басыңыз.
- Қосымша ақпарат алу үшін, дауыстық пәрмен немесе Siri қолданбасын қараңыз.
- Микрофонға жақынырақ сөйлесеңіз тапсырысыңыз сәттірек орындалады.
- **Bluetooth** құрылғысына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

Дыбыс әсері

Қалаған дыбыс әсерін **SOUND BOOST** түймесін пайдаланып таңдауға болады.

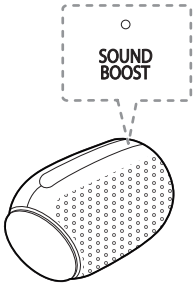

Дыбыстық әсерді баптау

○ өшіру / ● қосу


Жарық диод	Функция	Сипаттама
○ SOUND BOOST	Стандартты	Теңгерілген және табиғи дыбыспен Нақтылығы жоғары дыбысты тыңдай аласыз.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Кең дыбыстық өріс пен мықты дыбысты тыңдай аласыз.

Ескертпе

- Динамикті қайта қосқанда, ақырғы пайдаланылған опциялар қосылып тұрады.
- Дыбыс әсерін «LG XBOOM» қолданбасын пайдалану арқылы реттей аласыз. (Тек Android үшін)
- «Стандартты» дыбыс әсерін таңдаған кезде MERIDIAN арқылы жоғары сапалы дыбысты тыңдай аласыз.
- Дәлдеп реттелген дыбыс жоғары сападағы оңтайлы дыбыс мүмкіндігін ұсынғандықтан, дыбыстық әсер режимдерінде шамалы айырмашылық болуы мүмкін.

Сыртқы құрылғыңыз арқылы музыка тыңдау

Бұл бұйымды сыртқы құрылғылардың көптеген түрінен музыка тыңдау үшін пайдалануға болады.

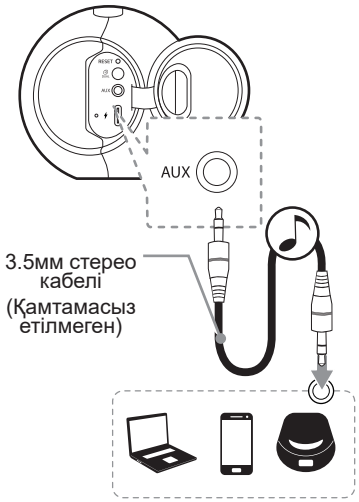

1. Тоқты ⏻ түймесін басып қосыңыз.
2. Сыртқы құрылғыны осы құрылғының **AUX** (3,5 мм) коннекторына қосыңыз.
3. Сыртқы құрылғыны қосып, оны ойнатуды бастаңыз.

Ескертпе

- 3,5 мм стерео кабельді қосқан кезде, функция AUX режиміне автоматты түрде ауысады.
- AUX режимінде динамик **Bluetooth** байланысын шектеп керек болмаған **Bluetooth** байланысының алдын алады.
- Осы режимде ᛒ түймесін басқан жағдайда, ол **Bluetooth** режиміне ауысуы мүмкін.
- «Қос динамикте ойнату»режимінде пайдаланған кезде AUX режиміне қолдау көрсетілмейді.

BLUETOOTH® технологиясын қолдану

BLUETOOTH туралы

Bluetooth – қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде немесе **Bluetooth** құрылғысын басқа бөлмелерде қосқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.

Bluetooth сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды.

Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

- Қолжетімді құрылғылар: смартфон, ноутбук, т.б.
- Нұсқасы : 5.0
- Кодек: SBC, AAC

BLUETOOTH профильдері

Bluetooth сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы.
Бұл динамик келесі профильмен үйлеседі.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

HFP (Дауысты сымсыз байланыс профилі)


AVRCP (A/V қашықтан басқару пультінің профилі)

BLUETOOTH құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау


Құрылғыңыз бен BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру

Жұптастыру процедурасын бастау алдында **Bluetooth** құрылғысында **Bluetooth** функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Жұптастыру әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.


1. Құрылғыны іске қосыңыз, сосын **Bluetooth** жарық диоды жыпылықтап дыбыс шығады.

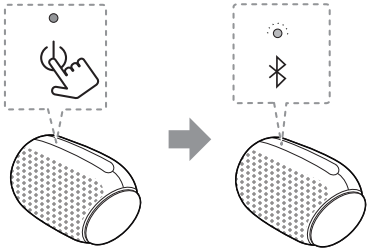

2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, жұптастыру әрекетін орындаңыз. Бұл бұйымды **Bluetooth** құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Құрылғыңыз «LG-PL2 (xx)» түрінде көрсетіледі.

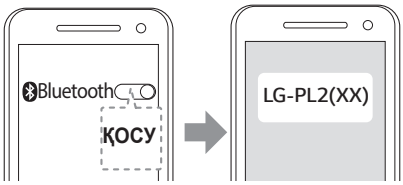


3. «LG-PL2 (xx)» таңдаңыз.

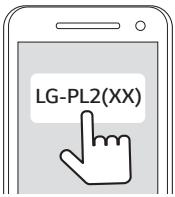

Ескертпе

- XX - **Bluetooth** мекенжайының соңғы екі санын білдіреді. Мысалы, қондырғыңыздың **Bluetooth** мекенжай 9C:02:98:4A:F7:**08** болса, **Bluetooth** құрылғыңыздан «LG-PL2 (**08**)» жазуын көресіз.
- **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты кейбір құрылғылар басқаша жұпталады. **Bluetooth** арқылы жұптау туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, **Bluetooth** құрылғысының нұсқаулығын қараңыз.

4. Бұл құрылғы **Bluetooth** құрылғыңызбен сәтті қосылғанда **Bluetooth** жарық диоды дыбыспен қосылады.

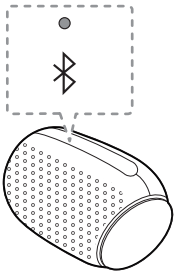

5. Музыканы естіңіз.
Bluetooth құрылғысындағы музыканы ойнату үшін, **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- **Bluetooth** технологиясын қолданған кезде, құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында мүмкіндігінше жақын байланыс орнату және қашықтықты сақтау керек. Бірақ төмендегі жағдайларда проблемалар пайда болуы мүмкін:
  - Құрылғы мен **Bluetooth** құрылғысының арасында бөгет бар.
  - **Bluetooth** технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз LAN құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Егер **Bluetooth** байланысы жақсы жұмыс істемесе «Құрылғыңыз бен BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру» тарауының 1-шу қадамына өтіп қайталаңыз.
- Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.
- Құрылғы түріне байланысты **Bluetooth** функциясын пайдалана алмауыңыз мүмкін.
- **Bluetooth** функциясын смартфонда, ноутбукта, т.б. пайдалануға болады.
- Бұйым мен **Bluetooth** құрылғысының арасында қашықтық неғұрлым үлкен болса, дыбыс сапасы соғұрлым төмен болады.
- Бұйым өшірілгенде немесе **Bluetooth** құрылғысы құрылғыдан қашықтап кеткенде **Bluetooth** байланысы ажыратылады.
- **Bluetooth** байланысы ажыратылғанда, **Bluetooth** құрылғысын бұйымға қайта қосыңыз.
- **Bluetooth** функциясын басқа функцияларға ауыстырғанда да **Bluetooth** функциясы қосылып тұрады.
- **Bluetooth** құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) осы құрылғыға жалғаған кезде немесе құрылғымен жұмыс істеген кезде, дыбыс деңгейі бір-бірімен синхрондала алады.
- Бұйым қосылмаған кезде **Bluetooth** жарық диоды жыпылықтайды.
- **Bluetooth** функциясын пайдаланған кезде, **Bluetooth** құрылғысының даусын тиісті деңгейге реттеңіз.

Bluetooth құрылғысына жалғанған басқару құралдары

Жалғанған **Bluetooth** құрылғысын құрылғы арқылы басқара аласыз; қосу, үзіліс, өтіп кету, дыбыс көлемі.

Ескертпе


- Осы функцияны пайдалану тек Android OS және iOS құрылғыларында қолжетімді.
- Бұл функция **Bluetooth** құрылғысына немесе басқаша жұмыс істеуіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Бірнеше телефонды тоғыстыру

Құрылғыны бір мезгілде 2 **Bluetooth** құрылғысына қосуға болады.


Екі құрылғымен жұптастыру

1. Құрылғыны **Bluetooth** құралына қосыңыз.(16-18 бет)
2. **Bluetooth** құрылғысы және құрылғы қосылғанда ᛒ түймешігін 2 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.

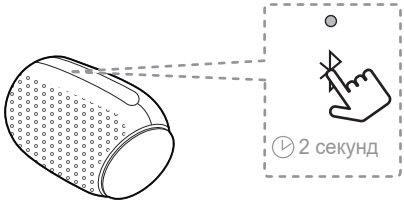


- Содан кейін **Bluetooth** жарық диоды дыбыспен жыпылықтайды. Құрылғы бірнеше телефонмен сәйкестіру режиміне ауысады.

3. Басқа **Bluetooth** құрылғысындағы құрылғылар тізімінен «LG-PL2 (XX)» тармағын таңдаңыз.

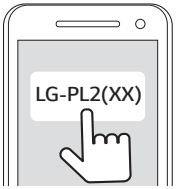

- Сосын динамик екі **Bluetooth** құрылғысымен байланысады.

4. 2 **Bluetooth** құрылғысы сәтті қосылғанда **Bluetooth** жарық диоды қосылады.

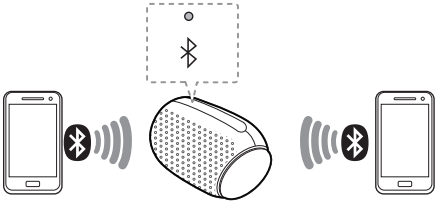

Ескертпе

- «Қос динамикте ойнату» режимінде пайдаланған кезде бірнеше телефонды жұптастыру қосылымына қолдау көрсетіледі. «Қос динамикте ойнату» режимінен бас тарту үшін **DUAL** түймесін басыңыз.
- Жоғарыда сипатталған тәсілді пайдаланып, осы бұйымды бірден 2 **Bluetooth** құрылғысына жалғай аласыз. Егер қосылған 2 Bluetooth құрылғысымен бірге жаңа **Bluetooth** құрылғысын қосқыңыз келсе, түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
- Динамик бірнеше телефонды тоғыстыруға дайын болса, басқа **Bluetooth** құрылғыларын және динамикті бірнеше минут ішінде қосу керек (шамамен 1 минут ішінде). Әйтпесе бірнеше телефонды тоғыстыру режимі жойылады.
- Қосылған құрылғының ерекшеліктеріне байланысты бірнеше телефонды тоғыстыру функциясы жұмыс істемеу мүмкін.
- Алынбалы/ажыратылатын **Bluetooth** құрылғысы (Мысалы: сыртқы байланыс порты т.б.) арқылы бірнеше телефонды тоғыстыру мүмкін емес.
- Бұл динамик 2 **Bluetooth** құрылғысына қосылып тұрса да, 2 **Bluetooth** құрылғысын бір уақытта пайдаланып музыканы ойнатуға немесе басқаруға болмайды. Басқа **Bluetooth** құрылғысын қосқыңыз келсе, музыканы тоқтата тұрыңыз.
- Бірнеше жұптастыруды қосқаннан кейін, **Bluetooth** құрылғыларына байланысты, аз уақыттан кейін музыканы ойнатылады.
- Бірнеше телефонды тоғыстыру кезінде 2 **Bluetooth** құрылғысы автоматты байланыспайды. Тек бір ғана **Bluetooth** құрылғысы динамикке автоматты байланысады. Басқа құрылғыны қолмен байланыстыру керек.
- Егер **Bluetooth** құрылғысының тиімді қашықтығынан **Bluetooth** функциясын ажыратпай алшақтап кетсеңіз, оған басқа **Bluetooth** құрылғысына қосылу үшін бірнеше минут қажет болуы мүмкін. Бірақ қуатты өшіріп, қайта қосқаннан кейін, күтпей-ақ, басқа **Bluetooth** құрылғыларын жалғай аласыз.
- Егер 2 **Bluetooth** құрылғысына қосылып тұрғанда жаңа **Bluetooth** құрылғысын қоспақшы болсаңыз, бұл динамик бір **Bluetooth** құрылғысынан автоматты түрде ажыратылады. (Қосылып тұрған **Bluetooth** құрылғысының ажыратылуы мүмкін емес.)
- Бірнеше телефон тоғыстырылған жағдайда, басқару опциясы бар бір **Bluetooth** құрылғысы ғана дыбыстық пәрменді пайдалана алады.

«LG XBOOM» қолданбасын пайдалану

Ескертпе

- «LG XBOOM» бағдарламасын бұл құрылғымен тек Android операциялық жүйесінде пайдалануға болады.
- Қолданбаның ең соңғы нұсқасын пайдалануға ұсыныс беріледі.

«LG XBOOM» қолданбасы туралы ақпарат

«LG XBOOM» бағдарламасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер жинағын ұсынады.

Көбірек мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін сізге тегін «LG XBOOM» бағдарламасын жүктеп, оны орнатуды ұсынамыз.

Bluetooth құрылғыңызға «LG XBOOM» қолданбасын орнатыңыз

«LG XBOOM» бағдарламасын **Bluetooth** құрылғыңызға орнатудың екі жолы бар.

QR коды арқылы «LG XBOOM» қолданбасын орнатыңыз

1. QR код арқылы «LG XBOOM» қолданбасын орнатыңыз. QR кодты сканерлеу үшін сканерлеу бағдарламасын пайдаланыңыз

<Android>

2. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.

Ескертпе

- **Bluetooth** құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- **Bluetooth** құрылғыңызда сканерлеу бағдарламасының бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер сізде ол болмаса, біреуін «Google Android Market (Google Play Store)» дүкенінен жүктеп алыңыз.
- Аймаққа байланысты QR коды жұмыс істемеуі мүмкін.

«LG XBOOM» қолданбасын «Google Android Market (Google Play Store)» дүкені бойынша орнатыңыз

1. «Google Android Market (Google Play Store)» белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу тақтасында «LG XBOOM» жазуын теріп, оны іздеңіз.
3. Іздеу нәтижелерінің тізімінен **Bluetooth** қолданбасын жүктеу процесін бастау үшін, «LG XBOOM» қолданбасын түртіңіз.

Ескертпе

- **Bluetooth** құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- **Bluetooth** құрылғыңызда «Google Android Market (Google Play Store)» бар екеніне көз жеткізіңіз.

Bluetooth функциясын «LG XBOOM» қолданбасымен белсендіріңіз

«LG XBOOM» қолданбасы сіздің **Bluetooth** құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.


«LG XBOOM» қолданба белгішесін негізгі экранға «LG XBOOM» қолданбасын ашып негізгі мәзірге бару үшін түртіңіз.

Ескертпе


- «LG XBOOM» қолданбасы бағдарламалық жасақтама нұсқасында қолжетімді.
  - Android O/S: 5.0 нұсқасы (немесе кейінгі)
- **Bluetooth** құрылғысына байланысты, «LG XBOOM» бағдарламасы жұмыс істемеуі мүмкін.
- «LG XBOOM» бағдарламасы қосылғаннан кейін құрылғыңыздан музыка шығуы мүмкін. Бұл жағдайда байланыс орнату рәсімін қайталап көріңіз.
- «LG XBOOM» бағдарламасын пайдаланып жатқанда басқа бағдарламалармен жұмыс істеп жатсаңыз немесе **Bluetooth** құрылғыңыздағы параметрлерді өзгертсеңіз, «LG XBOOM» бағдарламасы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- «LG XBOOM» бағдарламасы дұрыс жұмыс істемей жатқан кезде, **Bluetooth** құрылғыңызды және «LG XBOOM» бағдарламасын тексеріңіз және қайта қосылып көріңіз.
- Смартфонның операциялық жүйесіне байланысты «LG XBOOM» жұмысында кейбір айырмашылықтар болады.
- «LG XBOOM» бағдарламасының байланысы дұрыс жұмыс істемесе, **Bluetooth** құрылғыңыздағы **Bluetooth** параметрін тексеріңіз.

«Қос динамикте ойнату» режимінде қосу

Екі динамикті пайдалану арқылы дыбысты стерео режимде ойната аласыз. «Қос динамикте ойнату» режимін пайдалану үшін, басқа динамикті сатып алуыңыз қажет.

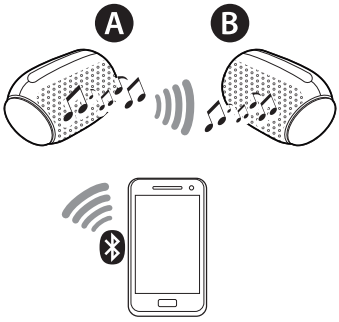


1. Әр динамиктің **DUAL** түймесін басыңыз. Содан соң динамиктер «Қос динамикте ойнату» режиміне дайын болады.

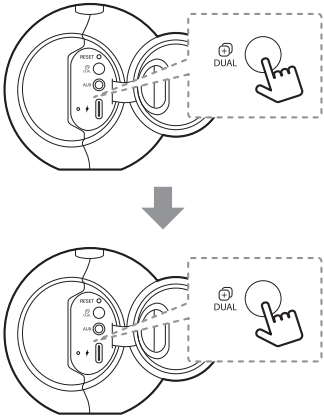

- Дыбыстық сигналды еститін боласыз.

2. Егер екі динамик қосылса, негізгі динамиктің Bluetooth жарық диоды қосылады және басқа динамиктің Bluetooth жарық диоды өшеді. Алдымен негізгі динамиктен сигнал дыбысын естіп, сосын басқа динамиктен естіңіз.

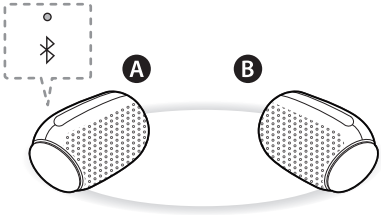

- Ⓐ динамик: Негізгі динамик L (сол жақ) арнасына орнатылады және **Bluetooth** жарық диоды қосылады.
- Ⓑ динамик: Басқа динамик R (Оң жақ) арнасына орнатылады және **Bluetooth** жарық диоды өшеді.

Ескертпе

- «Қос динамикте ойнату» режиміне қосылу үшін 1 минутқа дейін уақыт кетеді.
- «Қос динамикте ойнату» функциясын пайдалану тек PL2 үлгісіне шектеу қойып, басқа Портативті Bluetooth динамигінде қолжетімді болмайды.
- Егер **Bluetooth** құрылғысына қосылған болмасаңыз, негізгі динамиктің **Bluetooth** жарық диоды жыпылықтайды.
- Ⓐ динамигі **Bluetooth** құрылғысының MAC мекенжайына тәуелді.

3. **Bluetooth** құрылғысында қалаған музыканы ойнатыңыз.


Ескертпе

- «Қос динамикте ойнату» режимінде пайдаланған кезде, бірнеше телефонды жұптастыру мүмкін болмайды.
  - Негізгі динамик (Ⓐ) тек бір ғана **Bluetooth** құрылғысына қосылады.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде **Bluetooth** құрылғысымен тек негізгі (Ⓐ) динамикті ғана жалғауға болады.
- Егер тоқты өшіріп қайта қоссаңыз, екі динамикті «Қос динамикте ойнату» режимін пайдалану үшін қайта байланыстыру керек.
- Егер құрылғыларда «Қос динамикте ойнату» режимі қосылмаса, 1-қадамға өтіңіз және әрекетті қайталаңыз.
- «Қос динамикте ойнату» қосылымы орындалып тұрғанда, басқа **Bluetooth** құрылғыларындағы құрылғылармен іздеу мүмкін болмайды.
- «Қос динамикте ойнату» қосылымын ажыратқанда, екі динамиктегінің біреуіндегі **DUAL** түймешіктерін қайтадан басыңыз.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде, дауыстың қаттылығын, ойнатуды және дыбыстық арнайы әсерлерді негізгі (Ⓐ) және басқа (Ⓑ) динамикте бір мезгілде реттеуге болады.
- AUX режимді пайдалану барысында «Қос динамикте ойнату» режиміне қосылғанда, бұл динамик автоматты түрде **Bluetooth** режиміне ауысады.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде дыбыстың сызықты емес бұрмалануы себебінен қоңырауды тек негізгі динамиктен қабылдауға болады.
- Егер 3,5 мм стерео кабель «Қос динамикте ойнату» режимінде қосылса, ол «Қос динамикте ойнату» режимінен бас тартылады да, AUX режиміне ауысады.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде Bluetooth құрылғысын ауыстыру үшін, ағымдағы **Bluetooth** құрылғысын ажыратып, қалаған **Bluetooth** құрылғысын жалғау үшін ᛒ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
- Осы құрылғыға **Bluetooth** құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) қосқан кезде немесе құрылғыны басқарған кезде, дыбыс деңгейі бір-бірімен синхрондалуы мүмкін.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде, динамиктер арасындағы қашықтықты мүмкіндігінше аз қылыңыз.
- Желі ортасына байланысты «Қос динамикте ойнату» режимі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- «Қос динамикте ойнату» режимінде дыбыстық пәрменді тек негізгі динамикте пайдалана аласыз.
- Үздіксіз ойнату барысында «Қос динамикте ойнату» режиміне қосылмақшы болғанда, кейбір ұялы телефондар музыканы дұрыс ойнатпауы мүмкін.
- Динамик аудионы видеомен синхрондай алмайды (мыс. ТД, т.б.)
- «Қос динамикте ойнату» режимінен бас тарту үшін ⏻ түймесін, **DUAL** түймесін басыңыз.

Басқа әрекет

Ысыру

Егер динамикте ақау орын алса, **RESET** түймесін затқа ұқсас жіңішке білікті басыңыз. Сосын динамик өшеді. ⏻ түймесін басып динамикті қайта қосып көріңіз.

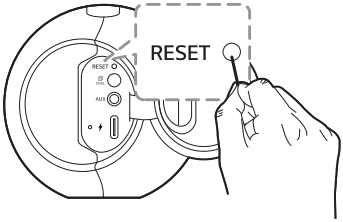

Қысқа дыбыстық сигналды қосу/өшіру

«LG XBOOM» қолданбасы арқылы сигналдық дыбысты реттеңіз:
LG XBOOM мәзірі → [Setting] → [Beep Sound]

Авто өшіру жөнінде ескертпе

Құрылғыны **Bluetooth** режимінде 15 минут ішінде музыканың ойнатылуынсыз немесе AUX режимінде 6 сағат ішінде түйменің жұмысынсыз пайдаланғанда, бұл құрылғы автоматты түрде өшіріледі.

Функцияны қосуға немесе өшіруге болады. Параметр төмендегідей ретпен өзгертілгенде, Қуат жарық диоды сигнал дыбысымен 5 рет жыпылықтайды.

Функция	Әдісі
ҚОСУ	⏻, + түймесін 2 секунд бойы бір уақытта басып тұрыңыз.
ӨШІРУ	⏻, − түймесін 2 секунд бойы бір уақытта басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Бұл функцияны «LG XBOOM» қолданбасы арқылы қосып, өшіре аласыз. (Тек Android үшін)
- Егер функция өшірулі болған болса, динамик ⏻ түймесі немесе батарея қуаты толықтай бітетіндей жолмен өшеді

Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Себебі және оны түзету
Қуат жоқ.	• Батарея заряды отырды. Батареяны қайта зарядтаңыз. • Блокты қуат көзіне айнымалы тоқ адаптері арқылы қосыңыз.
Дыбыс жоқ немесе дыбыс бұрмаланған.	• Бұйымның немесе смарт құрылғыңыздың дыбыс деңгейі минималды болып орнатылған. Блоктың немесе **Bluetooth** құрылғысының дыбыс деңгейін тексеріңіз және реттеңіз. • Сыртқы құрылғыдан өленді қатты дыбыспен тыңдағанда дыбыс сапасы нашарлауы мүмкін. Құрылғылардың дыбыс деңгейін азайтыңыз. • Бұйымды музыка тыңдаудан басқа мақсатта пайдалансаңыз, дыбыс сапасы төмендеуі немесе бұйым дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Bluetooth жұптастыруы дұрыс жұмыс істемейді.	• **Bluetooth** құрылғыңыздағы **Bluetooth** байланысын өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін қайта жұптастырып көріңіз. • **Bluetooth** құрылғыңыз қосулы болғандығына көз жеткізіңіз. • **Bluetooth** құрылғысы мен бұйым арасындағы кедергілерді алып тастаңыз. • **Bluetooth** құрылғысының түріне немесе қоршаған ортаға байланысты, құрылғыңыз бұйыммен жұптаспауы мүмкін.
Бұйым дұрыс жұмыс істемейді.	• Егер батарея заряды толығымен таусылса, сақталған **Bluetooth** туралы ақпаратты жоюға болады. Бұйымның қуаты өшірілген кезде алдыңғы параметр сақталмауы мүмкін. • Ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны температура немесе ылғалдылық тым жоғары немесе тым төмен болмайтын тиісті жерде қолданыңыз. • Артық жүктелу кезінде тоқ пен **Bluetooth** жарық диодтары ақ түсте жыпылықтайды. Құрылғыны өшіріп қайта қосыңыз.
Жоғарыдағы шешімдер жұмыс істемейді.	• Жұқа ине сияқты затты пайдаланып **RESET** түймесін басыңыз. (25-бет)

Сауда белгілері мен лицензиялар

Bluetooth® сөз таңбасы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және бұл таңбаларды LG Electronics лицензиясы арқылы пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Бұйымды қолдану

Бұйымды тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын және орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер бұйымды тасымалдау қажет болса, қажетті қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Бұйым маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке немесе пластмасса өнімдердің бұйымға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Бұйымды тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек пайдаланыңыз. Егер үстірттер қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді пайдаланбаңыз, олар бұйымның бетін зақымдауы мүмкін.

Сипаттамалар

Динамик	
Қуат талаптары	5 В ⎓ 2 А (АТ адаптері) Кірістірілген аккумулятор
Қуат тұтынуы	Құрылғыдағы басты зат белгіге қараңыз.
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шам. 126 мм X 82 мм X 80 мм
Жұмыс температурасы	5 °C - 35 °C
Жұмыс ылғалдылығы	5 % - 60 % СЫ
Суға төзімді	IPX5

Кірістер	
AUX (Портативті кіріс)	0,5 Vrms (3,5 мм стерео ұясы)

Батарея	
Батарея қуаты	1500 мА·сағ.
Жұмыс уақыты	шамамен 10 сағат. Ол батарея күйіне және жұмыс жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
Зарядтау уақыты	4 сағаттан кем (айнымалы тоқ адаптерімен). Бұл батареяның немесе жұмыстың жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

- Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.


LG
Life's Good