

คู่มือการใช้งาน

ลำโพง Bluetooth

แบบพกพา


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

XL7S

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

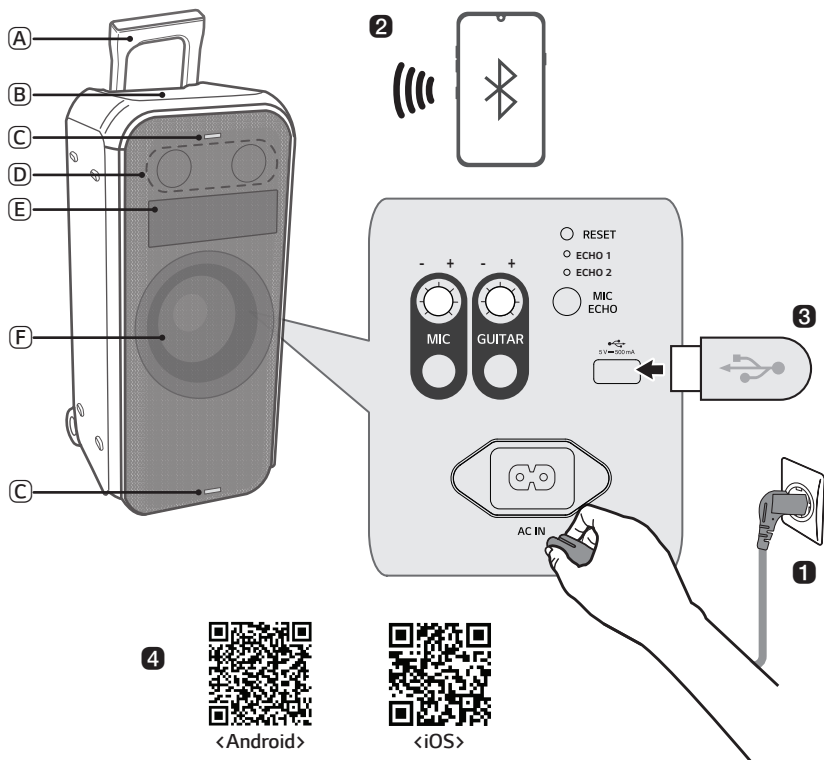

- (A) หูหิ้ว
- (B) ควบคุม
- (C) แสงไฟกะพริบ
- (D) ลำโพง (ทวีตเตอร์)
- (E) ด็อกแทชชาร์จไร้สาย
- (F) ลำโพง (วูฟเฟอร์) / แสงไฟวูฟเฟอร์

1. เชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับผลิตภัณฑ์โดยการเปิดฝาด้านหลัง และให้ชาร์จผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

2 การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชัน BT ไฟ LED ของ BT จะกะพริบ
- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก  **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
- 4 ในรายการของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ค้นหาแล้วแตะที่ “LG-XL7S(XX)”
- 5 เมื่อ สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** แล้ว ไฟ LED BT จะสว่างขึ้น เล่นเพลงที่ต้องการในแอปเพลงบนสมาร์ทโฟนของท่าน

3 การเปิดเพลงจาก USB (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 23)

- 1 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่องเสียบ USB
- 2 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือก USB ไฟ LED USB จะสว่างขึ้น
- 4 กดปุ่ม **เล่น/หยุด**  เพื่อเล่นเพลงต่อไปกับเสียงเพลง

4 การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM (→ ดู “การติดตั้งแอป” ในหน้า 17)

- 1 ค้นหาแอป **LG XBOOM** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
- 2 เปิดใช้งานแอป **LG XBOOM** แล้วใช้ฟังก์ชันของแอป (EQ, Wireless Party Link, ด็อกทอนิเมชัน แสงไฟ การตั้งค่า ฯลฯ)

5 ประหยัดพลังงาน (→ ดู “โหมดประหยัดพลังงาน” ในหน้า 27)

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ในแอป **LG XBOOM** ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน [Auto Power Management] ได้

คู่มือลำโพง Bluetooth แบบพกพาฉบับย่อ

- 2 การเชื่อมต่อและการใช้งานลำโพง

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 5 ด้านบนและด้านหน้า
- 7 ด้านหลัง

ชาร์จ

- 9 การชาร์จแบตเตอรี่
- 11 การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ Bluetooth

- 12 การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth
- 15 การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง

การเชื่อมต่อกับแอป LG XB00M

- 17 การติดตั้งแอป
- 19 การใช้ Wireless Party Link

การเชื่อมต่อกับ USB

- 23 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

- 25 การตั้งค่าการตั้งค่าชาวดีเอฟเพคต์
- 26 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่
- 26 การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์
- 27 โหมดประหยัดพลังงาน
- 27 การใช้ Auto power - on
- 27 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ
- 28 การพกพาผลิตภัณฑ์นี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 30 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 33 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดปกติ

พลาต


- 37 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 39 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
- 40 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 41 การจัดการผลิตนี้

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านบนและด้านหน้า

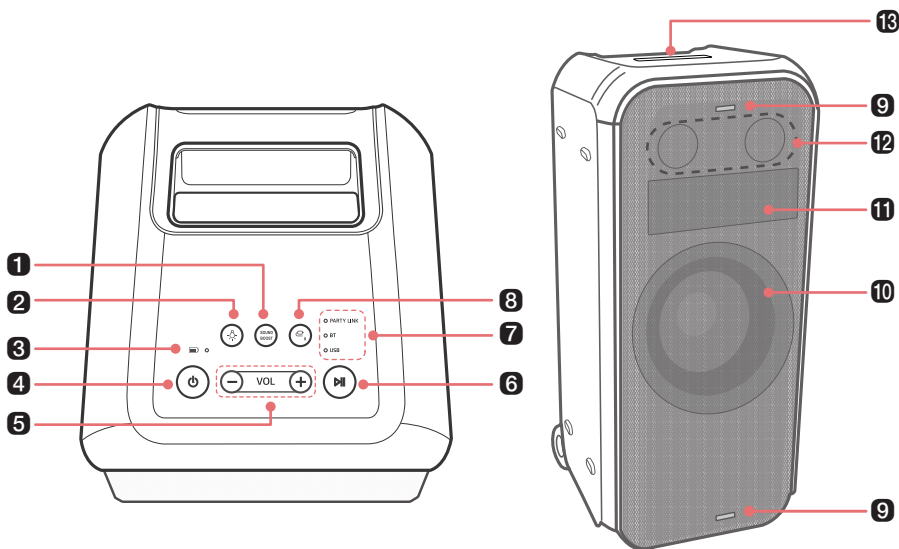

1 SOUND BOOST (เร่งเสียง)

เปลี่ยนสวิตช์เอฟเฟกต์ (→ ดู “การตั้งค่าการตั้งค่าสวิตช์เอฟเฟกต์” ในหน้า 25)

2 แสงไฟ

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ต้องการ

- ท่านสามารถปรับโหมดแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ต้องการโดยการเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM
- หากท่านกดปุ่ม แสงไฟ (ไฟ) ค้างไว้ 2 วินาทีที่ผลิตภัณฑ์จะปิดแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ ไฟกะพริบ และดีดแอนิเมชัน

3 ไฟ LED แบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบระดับการชาร์จแบตเตอรี่และสถานะแบตเตอรี่ (→ ดู “การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่” ในหน้า 11)

4 พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

- หากท่านกดปุ่ม พลังงาน (ไฟ) ค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ท่านสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้จากไฟ LED แบตเตอรี่

5 ระดับเสียง

ควบคุมระดับเสียง

6 เล่น/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์

- เล่น/หยุดชั่วคราว: กดปุ่มนี้
- เลื่อนไปที่เพลงถัดไป: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- เลื่อนไปที่เพลงก่อนหน้า: กดปุ่มสามครั้งอย่างรวดเร็ว

7 ไฟ LED ฟังก์ชัน

ระบุโหมดอินพุตหรือสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth

8 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ

- BT : เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth
- USB: จะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- กดปุ่ม ฟังก์ชัน  บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชัน BT (→ ดู "การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth" ในหน้า 12)

9 แสงไฟกะพริบ

ผลิตพลังงานไปกับแสงไฟที่กะพริบตามจังหวะของดนตรี

10 ลำโพง (วูฟเฟอร์) / แสงไฟวูฟเฟอร์

ผลิตพลังงานไปกับเสียงเบสอินทรวงพลังและโซ้แสงไฟตามจังหวะของดนตรี

11 ด็อกแอนิเมชัน

แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหรือประโยชน์โดยการใส่แอป LG XBOOM

- ท่านสามารถปรับแต่งด็อกแอนิเมชันได้ตามที่ต้องการโดยการเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM
- หากท่านกดปุ่ม แสงไฟ  และปุ่ม ระดับเสียง  พร้อมกัน ท่านจะสามารถเปลี่ยนด็อกแอนิเมชันได้

ภาษาที่รองรับในการแสดงด็อกแอนิเมชัน

- ภาษาที่รองรับ : อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, รัสเซีย, โปรตุเกส, สวีเดน, ยูเครน, อาร์บิก
- ในการใช้ภาษาที่รองรับ ท่านต้องตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดในการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ
- หากพบปัญหาในการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ด โปรดตรวจดูคู่มือของโทรศัพท์มือถือหรือติดต่อผู้ผลิต

12 ลำโพง (ทวีตเตอร์)

ลำโพงทวีตเตอร์จะให้เสียงสูงที่แม่นยำและชัดเจน


13 หูหิ้ว

ใช้สำหรับการหิ้วผลิตภัณฑ์

ระวัง

- วางผลิตภัณฑ์ไว้ในระยะที่ปลอดภัยให้พ้นจากมือเด็ก มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ล้มลงและก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายทรัพย์สินได้
- โปรดระมัดระวังว่าลำโพงจะไม่หล่นลงมา มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ลำโพงทำงานผิดพลาด ก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายทรัพย์สินได้
- การมองดูเลนส์ในช่องที่ไฟ LED กำลังเปิดทำงานนั้นไม่ดีต่อดวงตา อย่ามองเลนส์โดยตรง

ด้านหลัง

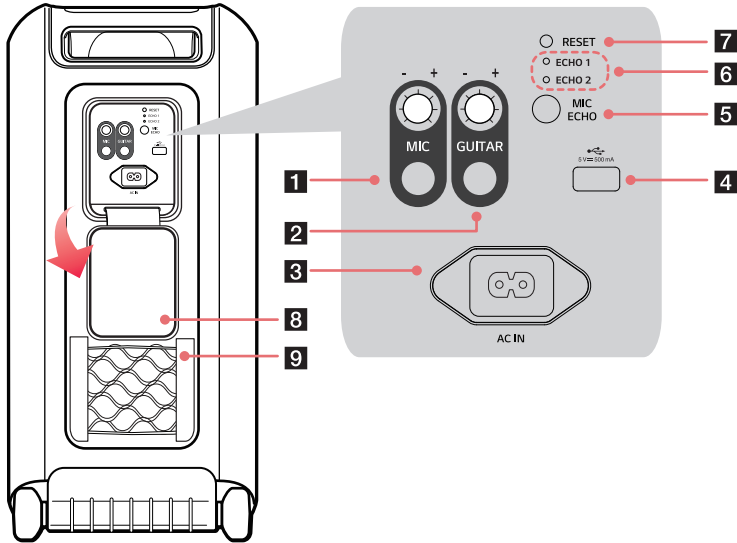

1 MIC (ไมค์)

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (-) เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับแจ๊คไมค์

2 GUITAR (กีตาร์)

หมุนลูกบิดไปทางขวา (+) หรือซ้าย (-) เพื่อปรับระดับเสียงของกีตาร์
เชื่อมต่อกีตาร์เข้ากับแจ๊คกีตาร์

3 AC IN

เสียบสายไฟ

4 พอร์ต USB

เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อผลิตเพลงไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เล่นเพลง

5 MIC ECHO

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดเสียงเอคโค่ที่ต้องการเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟน

- โหมดเอคโค่: ECHO 1 / ECHO 2 / ปิด

6 ไฟ LED เอคโค่

ระบุสถานะการเชื่อมต่อของโหมดเอคโค่

7 RESET

เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติ ให้ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดในรูนี้

8 ฝาครอบด้านหลัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาหลังสนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
 - ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

 ระวัง

- ระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสีซีดเพี้ยน
- ระวังอย่าทำให้ลำโพงร่งหล่น แรงกระแทกกลไกอาจทำให้ประสิทธิภาพในการกั้นน้ำลดลง

 หมายเหตุ


- การใช้งานในขณะที่ฝาครอบด้านหลังเปิดอยู่ อาจทำให้เกิดการสั้น ให้หมุนฝาครอบด้านหลังจนสุดเพื่อให้ฝาครอบยึดติดกับผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน

- 1 เปิดฝาครอบด้านหลังแล้วเสียบสายไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์
- 2 เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับ

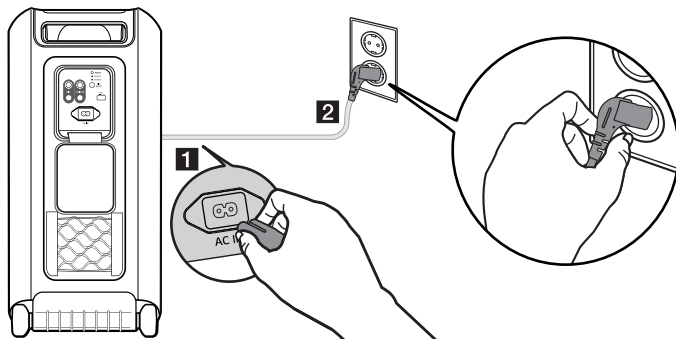

✓ หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงในการชาร์จลำโพงจนเต็ม ระยะเวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่หรือสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้ประมาณ 20 ชั่วโมง
 - ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน


การติดตั้งแกนวอร์ไรท์ (ตัวเลือก)

อาจไม่มีแกนวอร์ไรท์มาด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ

การติดตั้งแกนวอร์ไรท์กับสายไฟเคเบิล

ติดตั้งแกนวอร์ไรท์กับสายเคเบิลเพื่อลดเสียงรบกวนของวิทยุ

- 1** ดึงส่วน [a] เพื่อเปิดแกนวอร์ไรท์
- 2** พันสายไฟรอบๆ แกนวอร์ไรท์สองรอบ
- 3** ปิดแกนวอร์ไรท์จนท่านได้ยินเสียงคลิก

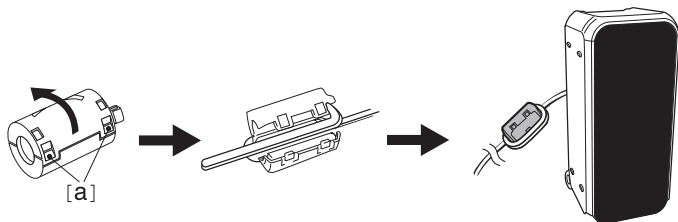

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

สถานะการชาร์จ

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ท่านจะเห็นสถานะการชาร์จจากไฟ LED แบตเตอรี่

ไฟ LED แบตเตอรี่	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เป็นสีเขียว / การชาร์จเสร็จสิ้น
	เป็นสีแดง / อยู่ระหว่างการชาร์จ

หมายเหตุ

- การเปิดเพลงระหว่างการชาร์จอาจจะมีระยะเวลาการชาร์จออกไป
- เมื่อแบตเตอรี่ล้าโพชาร์จเต็มแล้วในขณะที่ปิดพลังงาน ไฟ LED แบตเตอรี่ จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาทีแล้วปิดลง

สถานะการใช้งาน

เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์ สถานะแบตเตอรี่จะแสดงที่ไฟ LED แบตเตอรี่เป็นเวลา 3 วินาที

หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ท่านจะเห็นไฟ LED แบตเตอรี่ 3 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่

ไฟ LED แบตเตอรี่	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ระหว่าง 70 ถึง 10 %
	ไฟกะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง และท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ชาร์จ

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้


โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ต่อไปนี้คือข้อมูลจำเพาะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์นี้
 - Bluetooth เวอร์ชัน: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและรุ่นของอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่จะเชื่อมต่อ


เลือกเมนู [Bluetooth] ในหน้าจอ **การตั้งค่า** ของสมาร์ทโฟน วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและผู้ผลิตและรุ่นของสมาร์ทโฟน

1 กดปุ่ม **พลังงาน** (🔌) บนลำโพงเพื่อเปิดผลิตภัณฑ์


2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (🔌) บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชัน BT ไฟ LED ของ BT จะกะพริบ

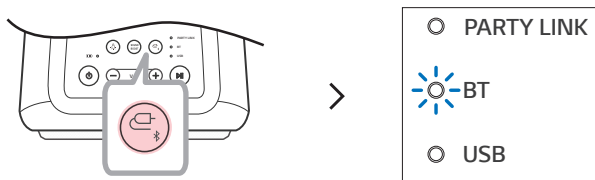

3แตะปุ่มตั้งค่า (⚙️ / ⚙️) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

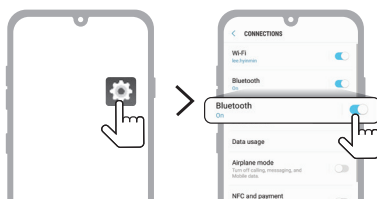

(โทรศัพท์ Android)

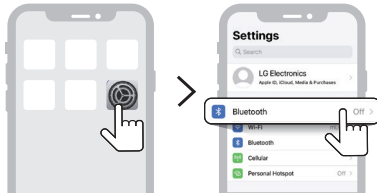


(iPhone)

4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (☐ ปิด > ☒ เปิด)


5 ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ชื่อ “LG-XL7S(XX)”




6 เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** แล้ว ไฟ LED BT จะสว่างขึ้น

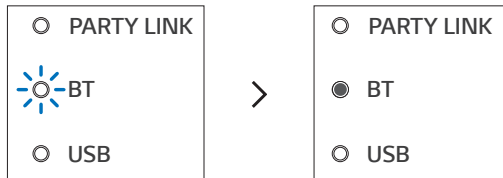

7 หาก LG-XL7S(XX) ไม่ปรากฏในรายการแตะที่ไอคอน **รีเฟรช** (🔄) สำหรับโทรศัพท์ Android หรือรีสตาร์ท **Bluetooth** สำหรับ iPhone

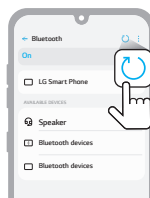


(โทรศัพท์ Android)

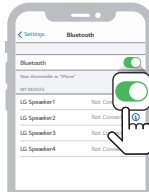

(iPhone)

8 เลือกและเล่นเพลงในสมาร์ตโฟน

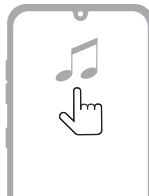


✓ หมายเหตุ

- ชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับลำโพง การเชื่อมต่อจะอิงตีสั้น
- หากอุปกรณ์ **Bluetooth** ไม่เชื่อมต่อ ไฟ LED BT จะกะพริบ เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้เหมาะสม
- XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของที่อยู่ **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น “LG-XL7S(08)”
- เมื่อเชื่อมต่อพลังงานกับผลิตภัณฑ์นี้ หากท่านพยายามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่มีประวัติการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์จะเปิดขึ้นและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในขณะที่เชื่อมต่อสายไฟอยู่ ท่านจะสามารถเปิดผลิตภัณฑ์นี้ได้ ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันนี้ในแอป **LG XB00M** (→ ดู “การใช้งาน Auto power - on” ในหน้า 27)

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง

การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) กับโทรศัพท์หลายเครื่อง


- 1 เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 2 วินาที ไฟ LED BT จะกะพริบ 60 วินาที

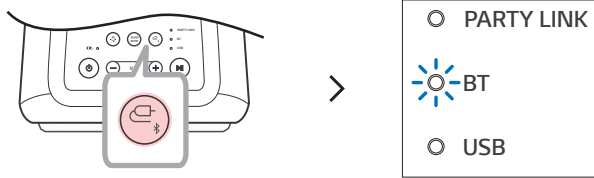

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอีกเครื่องเข้ากับผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วินาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)



4 เมื่อสมาร์โฟนสองเครื่องและผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกันแล้ว ไฟ LED BT จะสว่างขึ้น

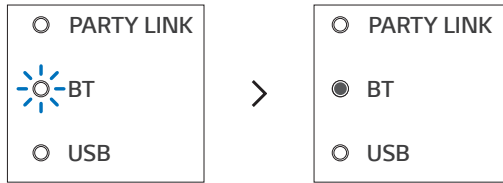

✓ หมายเหตุ

- การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) กับโทรศัพท์หลายเครื่องนั้นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์โฟนได้ไม่เกินสองเครื่อง
- เมื่อว่าจะเชื่อมต่อกับสมาร์โฟนสองเครื่องอยู่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์จะเล่นเพลงจากสมาร์โฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น หากหยุดเล่นเพลงจากสมาร์โฟนที่กำลังเล่นเพลงอยู่ สามารถเปิดเพลงได้จากสมาร์โฟนอีกเครื่อง
- หากมีสมาร์โฟนสองเครื่องเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ เมื่อปิดแล้วเปิดผลิตภัณฑ์ สมาร์โฟนเครื่องล่าสุดที่เชื่อมต่อหรือสมาร์โฟนที่เล่นเพลงครั้งล่าสุดเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- สำหรับสมาร์โฟนที่รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่องเท่านั้น (การเชื่อมต่อ) (ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของสมาร์โฟนที่เชื่อมต่ออยู่ การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่อง (การเชื่อมต่อ) อาจเชื่อมต่อไม่ได้)

การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

การติดตั้งแอป

ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่าน **LG XBOOM แอป**

ในการติดตั้ง **LG XBOOM แอป** ให้สแกน QR โค้ดด้วยแอป หรือติดตั้ง **LG XBOOM แอป** จาก Google Play หรือ App Store.

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- แอป **LG XBOOM** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android OS: เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 12.0 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปที่หน้าที่สามารถดาวน์โหลดแอป **LG XBOOM แอป** และที่แอปเพื่อติดตั้ง




(โทรศัพท์ Android OS)




(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

1 ค้นหา **LG XBOOM** แอป ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน

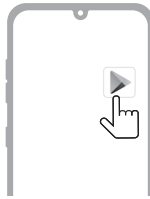

(โทรศัพท์ Android™)

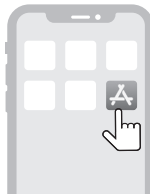

(iPhone)

2 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับลำโพงผ่าน **Bluetooth** (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

3 เปิด **LG XBOOM** แอป ที่ติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟน

4 ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG XBOOM** แอป ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ หน้าต่างแจ้งเตือน การตั้งค่าการเข้าถึง ฯลฯ

5 เริ่มใช้งานฟังก์ชันต่างๆใน **LG XBOOM** แอป

✓ หมายเหตุ

- วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ OS ของสมาร์ทโฟน
- Google, Android และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถอัปเดตได้ผ่านแอป **LG XBOOM** อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

การใช้งาน Wireless Party Link

ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวได้ใน Wireless Party Link ของแอป **LG XBOOM** มีสองวิธีในการใช้งาน Wireless Party Link: โหมดคู่และโหมดมัลติ

โหมดคู่

Wireless Party Link ในโหมดคู่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอจากลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- จำเป็นต้องใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว (เช่น XL7S และ XL7S)

1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

2 ตั้งที่ Wireless Party Link ในแอป **LG XBOOM**

3 ตั้งที่โหมดคู่แล้วเชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ

4 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดคู่บนลำโพง

- ลำโพงหลัก: ไฟ LED Party Link และไฟ LED BT จะสว่างขึ้นและมีเสียงออกจากเซนเซอร์ซ้าย
- ลำโพงอื่น: ไฟ LED BT สว่างขึ้นและมีเสียงออกจากเซนเซอร์ขวา

☒ PARTY LINK
☒ BT
☐ USB

(ลำโพงหลัก)

☐ PARTY LINK
☒ BT
☐ USB

(ลำโพงอื่น)

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่านด้วยโหมดคู่

- 1 ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อลำโพงสองตัวด้วยโหมดคู่ (→ ดู “โหมดคู่” ในหน้า 19)
- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  บนลำโพงหลักค้างไว้ 2 วินาที จากนั้นไฟ LED BT จะกะพริบ 60 วินาที
- 3 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ค้นหาและเลือกลำโพงหลักภายใน 60 วินาที ท่านจะสามารถฟังเสียงโทรทัศน์ผ่านลำโพงสองตัวได้

✓หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานโหมดคู่กับโทรทัศน์ ท่านจะไม่สามารถควบคุมลำโพงผ่านแอป **LG XBROOM** ได้


โหมดมัลติ

Wireless Party Link โหมดมัลติทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังมากขึ้นจากลำโพงหลายตัว


โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง **LG Bluetooth** หลายตัว (เช่น XL7S และ XL5S)

- 1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ตโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 2 แตะที่ **Wireless Party Link** ในแอป **LG XBROOM**
- 3 แตะที่โหมดมัลติเพื่อเลือกเปิดฟังก์ชันนี้
- 4 ค้นหาลำโพงที่อยู่ใกล้ๆ แล้วเลือกลำโพงที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ
- 5 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดมัลติบนลำโพง
 - ลำโพงหลัก: ไฟ LED Party Link และไฟ LED BT จะสว่างขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพง
 - ลำโพงอื่นๆ: ไฟ LED BT สว่างขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพงพร้อมกับลำโพงหลัก

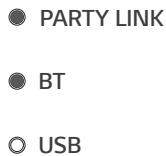

(ลำโพงหลัก)

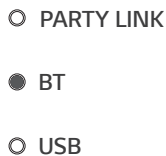

(ลำโพงอื่นๆ)

✓ หมายเหตุ

- ลำโพงหลักจะเชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้น
- เมื่อใช้โหมดคู่/มัลติเพื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว จะไม่รองรับการเชื่อมต่อจับคู่กับโทรศัพท์หลายเครื่อง
- เมื่อท่านเปิดแล้วปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดคู่/มัลติในฟังก์ชัน USB เครื่องจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน **Bluetooth**
- เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน **Bluetooth** ในโหมดโหมดคู่/มัลติ ให้กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อท่านได้ยินเสียงบี๊บและไฟ LED BT กระพริบ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ต้องการ
- รักษาระยะห่างระหว่างลำโพงให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่าย
- หน้าจอของอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์และเสียงจากลำโพงอาจไม่ตรงกัน
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดมัลติ การควบคุมระดับเสียงและ EQ ระหว่างลำโพงหลักและลำโพงอื่นจะไม่สามารถทำได้
- เมื่อใช้งานโหมดคู่/มัลติ ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนและฟังก์ชันเปลี่ยนคีย์จะถูกปิดใช้งาน

การทำงานร่วมกันระหว่างลำโพงหลายตัว

ลำโพงนี้สามารถทำงานร่วมกับลำโพง LG Bluetooth เช่น XL7S/XL5S

โหมดคู่	รุ่นเดียวกัน (XL7S/XL7S) หลัก/อื่น
ระดับเสียง	0
EQ	0
แสงไฟ	0
การจัดการพลังงานอัตโนมัติ	0

โหมดมัลติ	ซีรีส์เดียวกัน (เช่น XL7S/XL5S) หลัก/อื่น
แสงไฟ	0
การจัดการพลังงานอัตโนมัติ	0


การเชื่อมต่อกับ USB

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


1 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่องเสียบ USB

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ประเภท USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

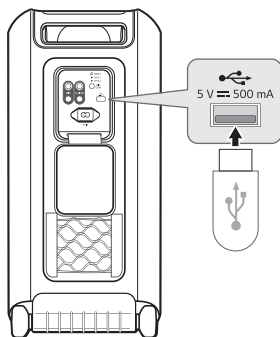

2 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (f) บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชัน USB ไฟ LED USB จะสว่างขึ้น

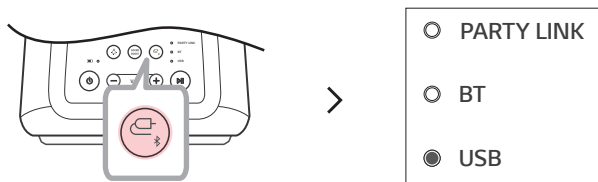

4 กดปุ่ม **เล่น/หยุด** (▶/⏸) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ไปกับการเล่นเพลง

✓หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บมากอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือนานกว่านั้นในการเลือกดูไฟล์
- LG Electronics ไม่รับประกันข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลเสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32 เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT/NTFS
- เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นอย่างถูกต้อง ไฟ LED USB จะกะพริบ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ดังกล่าวหรือไม่ แล้วเสียบอุปกรณ์อีกครั้ง
- ใช้พอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการเชื่อมต่อไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ต USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่การสุ่มตัวอย่าง / บิตเรต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การตั้งค่าการตั้งค่าชาวด์เอฟเฟกต์

ท่านสามารถเลือกชาวด์เอฟเฟกต์ตามที่ต้องการได้โดยใช้ปุ่ม **SOUND BOOST**

LED (○ ปิด / ● เปิด)	ฟังก์ชัน / รายละเอียด
SOUND BOOST	มาตรฐาน / ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงที่เป็นธรรมชาติ คัสตอม / ท่านสามารถปรับเสียงได้ตามต้องการ หากท่านต้องการใช้ Custom EQ ให้เชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM
SOUND BOOST	SOUND BOOST / ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับชาวน์ฟิลด์ที่กว้างและเสียงที่ทรงพลัง


✓ หมายเหตุ

- เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดเอฟเฟกต์เสียง

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่านสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

- 1 กดปุ่มด้านหลังผลิตภัณฑ์แล้วใช้วัตถุแหลมกดปุ่ม **RESET** เพื่อปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดพลังงานโดยการกดปุ่ม **พลังงาน** (🔌)

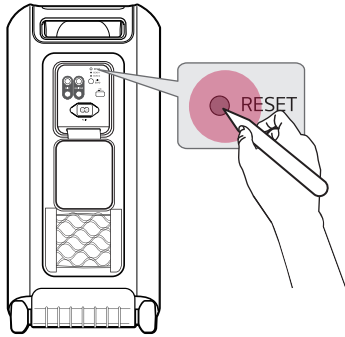

การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

จะเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

- 1 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (🔑) บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น
- 2 ไฟ LED ของทุกฟังก์ชันจะพริบสีครั้งเพื่อเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าทั้งหมด

✓หมายเหตุ

- ในการใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** หลังจากเริ่มเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง

โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
เปิดใช้งาน	ตั้ง [การจัดการพลังงานอัตโนมัติ] เป็น [เปิดใช้งาน] ในแอป LG XBOOM
ปิดใช้งาน	ตั้ง [การจัดการพลังงานอัตโนมัติ] เป็น [ปิดใช้งาน] ในแอป LG XBOOM

✓หมายเหตุ

- เมื่อปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดเมื่อกดปุ่ม **พลังงาน**  หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดเท่านั้น

การใช้งาน Auto power – on

ท่านสามารถใช้งานลำโพงได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ลำโพงนี้ประวัติการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Bluetooth นี้
- ลำโพงกำลังชาร์จและพลังงานปิด

- 1 แต่ที่ปุ่มการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านแล้วเลือก  Bluetooth
- 2 เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ( ปิด >  เปิด)
- 3 ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในหน้าจออุปกรณ์ Bluetooth ค้นหาแล้วแตะที่ชื่อ "LG-XL7S(XX)"
- 4 พลังงานของลำโพงเปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นอุปกรณ์ Bluetooth และลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

✓หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ด้วยแอป LG XBOOM เท่านั้น

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ด้วยแอป LG XBOOM


การพกพาผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์นี้มีล้อและที่จับ ดังนั้นท่านสามารถเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างง่ายดาย

1 กดปุ่มล็อกบนที่จับ



2 ดึงที่จับขึ้น

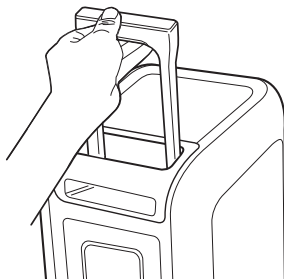

3 ปลดขั้วล็อกเพื่อล็อกที่จับให้อยู่กับที่

✓ **หมายเหตุ**

- หดที่จับได้โดยการกดปุ่มแล้วดันลง

⚠ **ระวัง**

- อย่าเขย่าที่จับแรงเกินไป มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
- อย่าแขวนของหนักบนที่จับ มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
- อย่าลากผลิตภัณฑ์บนถนนที่ผิวทางไม่เรียบหรือบันได
- โปรดระวังอย่าให้เครื่องตกลงพื้นในขณะที่ท่านพกพาเครื่องอยู่
- ถอดสายที่เชื่อมต่อออกก่อนที่จะพกพาผลิตภัณฑ์
- อย่าเหยียบหรือชนบนผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนตำแหน่งที่ไม่เสถียร และให้วางผลิตภัณฑ์ที่ระยะห่างที่ปลอดภัยจากเด็กเอื้อมถึง
- โปรดระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์ตกหล่นลงมา มิฉะนั้นแล้วอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้
- เมื่อจะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ใส่ที่จับกลับเข้าที่ก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์ฟลัชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตกผ่านหรือสัมผัสกับความร้อน
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีร์ หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เต้ารับที่ผนังจะรับได้ เต้ารับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกับแท้นั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก เต้ารับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ

- อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต แนะนำให้แตะวัตถุโลหะก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

— : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

🔌 : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

🔌 : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่น ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสถียรและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการบวมนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 35 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ท่านพบว่ามีความผิดปกติใดๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและก๊ิปติดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องยึดด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใดๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสันตะเหือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าก่จัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ดีมลงไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟฟ้าทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวางของหนักบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขัปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ผ่าน**แอป LG XBOOM** อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบอาการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง เพราะอาจไม่ใช่การทำงานผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีพลังงานจ่ายเข้า	- แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ - ชาร์จผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับช่องอินพุตพลังงาน
ไม่มีเสียงหรือเสียงผิดเพี้ยน	- ระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออาจถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุด ปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ไปที่ระดับที่เหมาะสม - การใช้งานอุปกรณ์ภายนอกโดยปรับเสียงไปที่ระดับสูงสุดอาจทำให้เสียงเพี้ยน ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB	ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับระบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้น ฟอแมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อทำการฟอแมต ให้ตรวจสอบฟอแมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกระบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 23)
การเชื่อมต่อBluetooth ล้มเหลว	- ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ - ปิดการตั้งค่า Bluetooth แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งในอุปกรณ์ Bluetooth - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth - การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) Bluetooth อาจล้มเหลวโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำงาน ไม่ปกติ	• แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานอาจทำให้ข้อมูล Bluetooth ถูกลบออก หากแหล่งจ่ายพลังงานของผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้น การตั้งค่าก่อนหน้าอาจไม่ถูกบันทึกไว้ • ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูงหรือต่ำเกินไป หากยังคงมีปัญหาต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics • หากเกิดปัญหาระหว่างชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ ไฟ LED แบตเตอรี่จะสลับระหว่างสีแดงและสีอำพัน และการชาร์จจะหยุดลง ถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับ
หากวิธีแก้ไขปัญห ข้างต้นไม่สามารถแก้ ปัญหาได้	• เปิดใช้งานการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม ฟังก์ชัน  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น (→ ดู “การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์” ในหน้า 26) • ใช้วัตถุแหลมเช่นเข็มกดปุ่ม RESET (→ ดู “การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่” ในหน้า 26)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 310 มม. x 700 มม. x 316 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
การป้องกันการไหลเข้า	IPX4

อินพุต	
USB	5 V  500 mA
ไมโครโฟน (MIC IN)	ความไว 20 mV (1 kHz), ขั้วต่อ 6.3 มม.
กีตาร์ (GUITAR IN)	ความไว 190 mV (1 kHz), ขั้วต่อ 6.3 มม.

แบตเตอรี่	
ความจุของแบตเตอรี่	Li-ion 14.8 V, 5970 mAh
เวลาทำงาน	20 ชั่วโมง ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน
เวลาชาร์จ	3.5 ชั่วโมง เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาท์พุต)	
วูฟเฟอร์	130 W RMS
ทวีตเตอร์	60 W RMS x 2

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth®** คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย **Bluetooth SIG, Inc.** และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

Made for
 iPhone | iPod

“ผลิตมาสำหรับ iPhone,” และ “ผลิตมาสำหรับ iPod” หมายความว่า อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPhone หรือ iPod อาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย

ระบบนี้เข้ากันได้กับ iOS ล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ iPhone/iPod ทำนองจะไม่สามารถควบคุม iPhone/iPod ได้จากเครื่อง

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาม้าแมลง ในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

