KULLANICI KILAVUZU

Kablosuz Sound Bar

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Model

SN7Y (SN7Y, SPN5B-W)

2104_Rev04

www.lg.com

Telif Hakkı © 2020-2021 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri

DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadığından emin olun.

* hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki (muhafaza) yüksek bas için tasarlanan delik

DİKKAT: DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Giriş
7 Ön Panel
9 Arka Panel
10 Uzaktan kumanda
13 Hoparlörlerin konumu
14 Sound bar sisteminin kurulumu
15 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlantı

17 Kabloları düzenleme (İsteğe bağlı)
17 AC Adaptörünün Bağlanması
18 Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı
18 – Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
19 – Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)
20 – Surround ses
23 – Ferit Çekirdek nasıl Takılır
24 TV ünitenize bağlantı
24 – OPTİK kablo kullanılması
24 – LG Sound Sync
26 – HDMI kablosu kullanma
26 – ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
26 – SIMPLINK nedir?
27 – HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
28 İsteğe bağlı donanım bağlanması
28 – DOLBY ATMOS®
28 – DTS:X®
29 – HDMI IN bağlantısı
29 – OPTICAL IN bağlanması
30 – USB bağlantısı
30 – Uyumlu USB Aygıtları
30 – USB aygıt gereksinimleri
31 – Oynatılabilir dosya

3 Çalıştırma

32 Temel işlemler
32 – USB kullanımı
33 Diğer işlemler
33 – TV kumandanızın kullanılması
34 – AUTO POWER Açık/Kapalı
35 – Oto işlev değiştirme
35 – Hızlı Başlatma
36 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
36 – Bluetooth hakkında
36 – Bluetooth Profilleri
36 – Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
38 – Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller
38 – Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)
38 BLUETOOTH Uygulamasını Kullanma
38 – "LG Sound Bar" Uygulamasını BLUETOOTH Cihazına Yükleme
39 – BLUETOOTH'u "LG Sound Bar" Uygulaması ile Etkinleştirme

4 Sorun giderme

40 Sorun giderme
40 – Genel
41 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR
42 – Demo modunu sürmek için NOTLAR

5 Ekler

43 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
44 Özellikler
46 Hoparlörü taşıma

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler


Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

UYARI

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Ön Panel

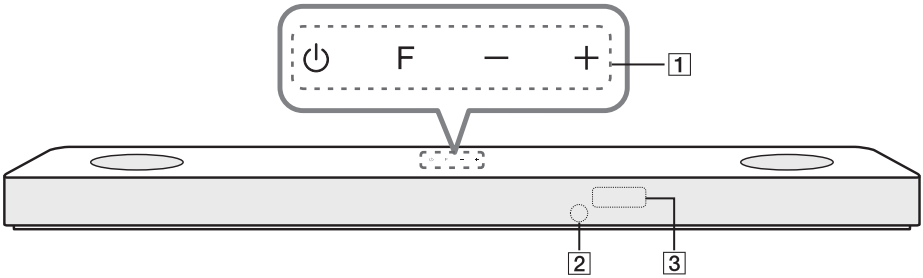


1	⏻ (Bekleme) - Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir. **F** (İşlev) - **F** tuşuna aralıksız basarak fonksiyonu ve giriş kaynağını seçin. **Giriş Kaynağı/ Fonksiyon** / **Ekran** Optik, ARC, LG Sound Sync (Kablolu) / OPT/HDMI ARC **Bluetooth** / BT LG Sound Sync (Kablosuz) / LG TV HDMI IN / HDMI USB / USB +/— (Ses) - Ses seviyesini düzenler.
2	Uzaktan kumanda sensörü
3	Görüntüleme Penceresi - 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntüleme penceresi otomatik olarak kararacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran aydınlanacaktır.

Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru ellerle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlardaki nemi silin.
- Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla zorlarsanız dokunmatik tuşların sensörleri zarar görebilir.
- Doğru işlevini çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir


Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Arka Panel

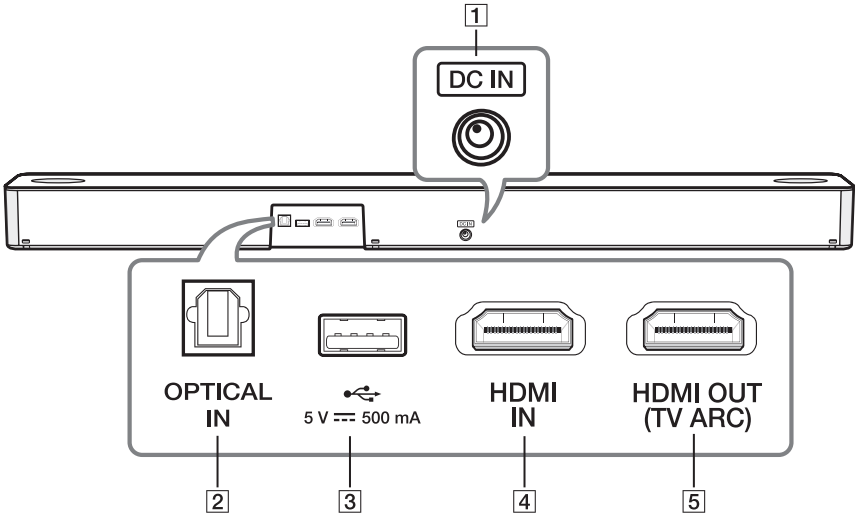

1	**DC IN** - AC adaptörüne bağlayın
2	**OPTICAL IN** - Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.
3	USB Portu - USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna takın.
4	**HDMI IN** - Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını harici cihaz üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın. HDMI bağlantıdan ses ve resim keyfini harici cihazda yaşayabilirsiniz.
5	**HDMI OUT (TV ARC)** - Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayın.


Uzaktan kumanda

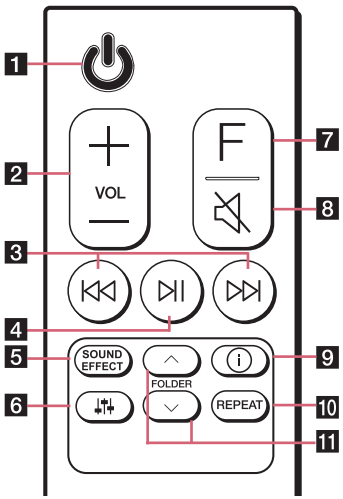

Bataryanın Değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.

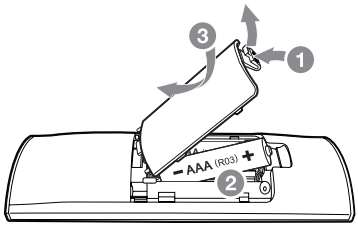

1	⏻ (Bekleme) - Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir.
2	**VOL** (Ses) +/— - Hoparlör sesini ayarlar.
3	⏮/⏭ (Atlama/Arama) - Sonraki veya önceki dosyaya gitmek için ⏮ veya ⏭ tuşuna basın. - Oynatma esnasında ⏮ veya ⏭ tuşuna basılı tutun ve dinlemek istediğiniz yerde bırakın.
4	⏯ (Oynat/Duraklat) - Oynatmayı başlatır veya duraklatır. • **BT (Bluetooth) bağlantı kilidi:** Yalnızca **Bluetooth** ve LG TV işlevleri için **Bluetooth** cihazını kullanmanızı sağlar. (Sayfa 38) **Bluetooth** bağlantı kilidini açmak veya kapatmak için, ⏯ düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve BT (**Bluetooth**) işlevinde tekrar basın.

5

SOUND EFFECT

- **SOUND EFFECT** kullanılarak ses efekti modunu seçer.

Ekran Üzerinde	Açıklama
AI SOUND PRO	Giriş sesinin özelliğini analiz eder ve gerçek zamanlı olarak içerik için optimize edilmiş ses sunar.
BASS BLAST veya BASS BLAST+	Bas ve güçlü sesi destekler.
STANDARD	Premium sesin keyfini MERIDIAN teknolojisiyle çıkarabilirsiniz.
MOVIE	Üç boyutlu ve sinematik surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
MUSIC	Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

ⓘ Bu ünite DOLBY ATMOS veya DTS:X akışı algıladığında, ses efektini başka bir efekte değiştiremezsiniz. Bu durumda, **SOUND EFFECT** düğmesine bassanız bile, bu ünite yanıt vermez. Ve ekran penceresinde yalnızca "NOT SUPPORTED" yazısını görebilirsiniz.

- **TV uzaktan kumandası:** Başka firmaların ürünleri ile bile TV uzaktan kontrolü ile bu birimin sesini kontrol etmenize olanak sağlar (Sayfa 33).
  TV Uzaktan Kumanda işlevini açmak için 3 saniye boyunca **SOUND EFFECT**'e basılı tutun ve yeniden basın.

ⓘ Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

6

(Ses ayarı)

- Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
  tuşunu kullanarak ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin ve **VOL** +/— tuşunu kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

ⓘ Arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

ⓘ Hoparlörler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 13.

Ekran	Açıklama	Menzil
WF	Sub Woofer	-15 ~ 6
C	Merkez	-6 ~ 6
OVC	Üst Ses Kontrolü	-6 ~ 6
R	Arka	-6 ~ 6
TRE	Tiz	-5 ~ 5
BAS	Bas	-5 ~ 5

- **Surround ses:** Arka hoparlörlerle surround sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. (Sayfa 20)
  Surround sesi açmak veya kapatmak için 3 saniye boyunca tuşuna basılı tutun ve yeniden basın.

7

F (İşlev)

- **F** tuşuna aralıksız basarak işlevi ve giriş kaynağını seçin.

8


(Sessiz)

- Ünitenizi sessize getirmek için tuşuna basın. İptal etmek için tekrar tuşuna basın.

9	ⓘ (Bilgi)
	- ⓘ tuşuna basarak, giriş kaynağının çeşitli bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
	  - OPT (Optik)/ARC/HDMI (HDMI IN): Ses formatı
	  - BT (**Bluetooth**): Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
	  - USB: USB'de bulunan dosya bilgisi.
	• **Otomatik AÇMA/KAPAMA:** Giriş sinyallerine göre ünitenin otomatik olarak açılmasını ve kapatılmasını sağlar. Optik, LG TV veya **Bluetooth** (Sayfa 34)
	AUTO POWER işlevini açmak veya kapatmak için, 3 saniye boyunca ⓘ tuşuna basılı tutun ve yeniden basın.

10	REPEAT - İstenilen tekrarlama veya rastgele modunu seçmek için **REPEAT** tuşuna basın.
11	FOLDER ∧/∨ - USB cihazındaki bir klasörde arama yapar.

Hoparlörlerin konumu

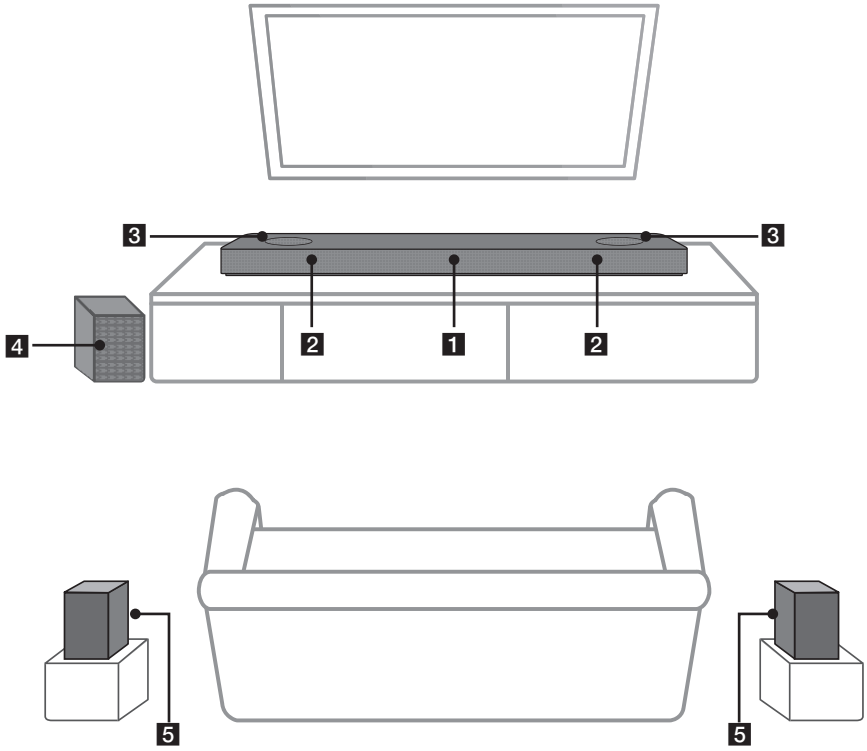

1	Orta hoparlör
2	Ön hoparlörler
3	Üst hoparlörler
4	Subwoofer
5	Arka hoparlörler

Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin tadını çıkarabilirsiniz. Kablosuz Arka Hoparlör Seti ayrı satılır (SPK8-S).


Sound bar sisteminin kurulumu

Üniteyi diğer aygıta bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 24 - 30)

Kablosuz derin bas hoparlörünü odanızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Fakat derin bas hoparlörünü ana ünitenin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.

En iyi surround ses için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

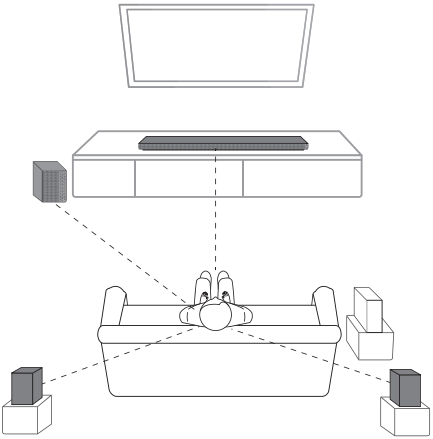

Not

- Ses çubuğu TV'nin uzaktan kumanda sensörünü kapsıyorsa, lütfen ses çubuğu ve TV arasındaki mesafeyi 10 ~ 15 cm olarak veya daha fazla ayırın.
- Yukarıdaki gösterim, gerçek ünitelerden farklı olabilir.
- Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin tadını çıkarabilirsiniz. Kablosuz Arka Hoparlör Seti ayrı satılır (SPK8-S).

Uyari

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.

Ana ünitenin bir duvara takılması


Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.




Uyari

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.


Hazırlık malzemeleri

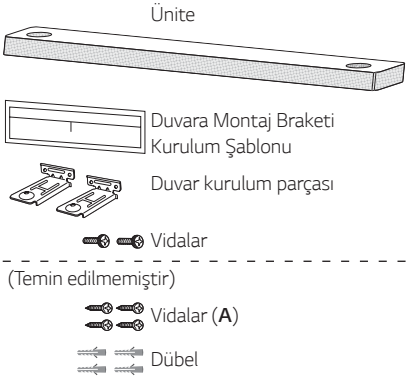


1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

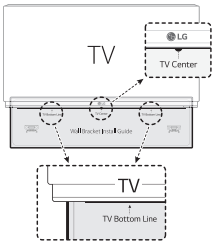

2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum icin delik acmanız gerekecektir. Delik delmek icin (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

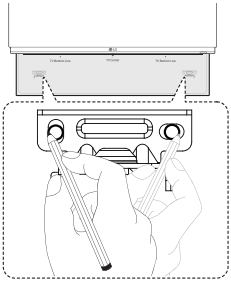


3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (**A**) ile sabitleyin.

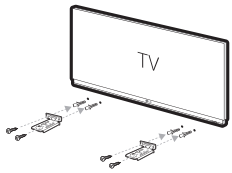


Not

Vidalar (**A**) ve Dübeller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz.

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

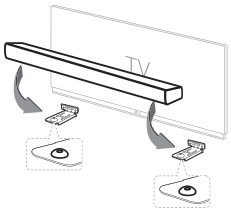

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

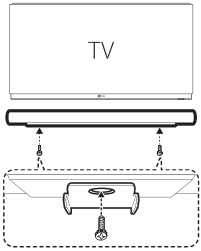

Not

Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.


Uyari

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herahngi bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Kabloları düzenleme (İsteğe bağlı)

Kabloları kablo tokalarıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Aşağıda gösterilen şekilde kabloları kablo tokasıyla bir arada tutun.
2. Kablo tokalarını sıkın.

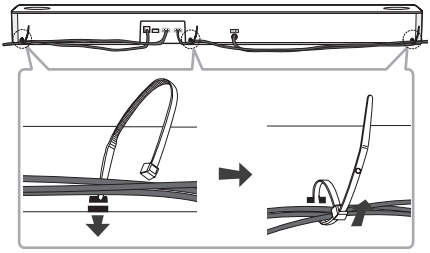


Not

- Tüm bağlantıların tamamlanmasından sonra, kabloları gereken şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Kablo kelepçeleri desteklenmez.

AC Adaptörünün Bağlanması

Hoparlörü, verilen AC Adaptör ile güç kaynağına bağlayın.

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu DC IN adaptör girişine bağlayın.
3. AC elektrik kablosunu bir AC prize takın.

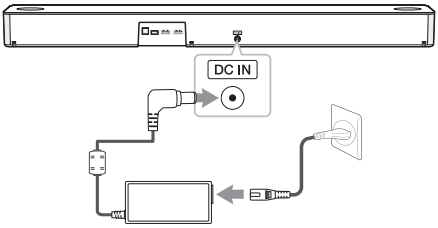

Uyari

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil.


Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın. Sound bar ve kablosuz subwoofer otomatik olarak bağlanacaktır.
   - Kablosuz subwoofer arkasındaki yeşil LED yanar.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **PAIRING** tuşuna basın.

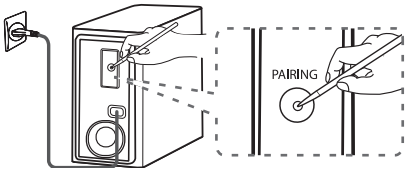

   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
     (Yeşil LED yanıp sönmezse **PAIRING** tuşuna basılı tutun.)
2. Sound bar'ı açın.
   - Eşleşme tamamlandı. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Not


- Ana ünitenin subwoofer ile iletişim kurması birkaç (veya daha fazla) dakika alır ve ardından ses çıkar.
- Ana ünite ve subwoofer birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
  - Ana ünite ve subwoofer arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
  - Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

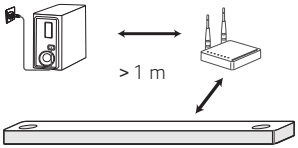

Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)

Arka hoparlörleri bağlama

1. Siyah şeritli kabloyu - (eksi) işaretli terminale ve diğer ucunu + (artı) işaretli terminale bağlayınız.

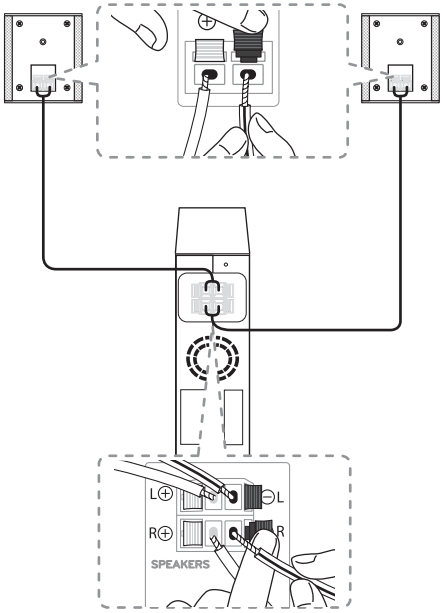

2. Kablosuz alıcıyı ve arka hoparlörleri (sol, sağ) hoparlör kablolarına bağlayın.

Renk	Pozisyon
Mavi	Arka Sol
Gri	Arka Sağ

Not

Surrond sesin keyfini çıkarmak için kablosuz arka hoparlör setini (SPK8-S) satın almanız gereklidir.

UYARI

- Sadece bu cihazla verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlörün kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörün kablosunu bileşenler üzerindeki uygun terminallere uyduğundan emin olun: + +'ya; – –'ye. Eğer kablolar ters çevrilirse, ses bozulanacak ve bas sesleri eksik olacaktır.

Kablosuz alıcının LED göstergesi

LED Rengi	Durum
Sarı-yeşil (Yanıp sönme)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Sarı-yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz alıcı bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Ekranda görüntü yok)	Kablosuz alıcının güç kablosunda bağlantı yok.


Kablosuz alıcıyı ilk kez kurma

1. Elektrik kablosunu kablosuz alıcıya ve prize bağlayınız.
2. Ana üniteyi açın: Ses çubuğu ve kablosuz alıcı otomatik olarak bağlanacaktır.
   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

Kablosuz alıcıyı manüel eşleştirme

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz alıcı üzerinde kırmızı LED göreceksiniz ve arka hoparlörlerden ses gelmez. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basınız.

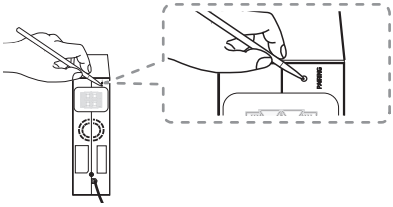

   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
2. Ana üniteyi açın.
   - Eşleştirme tamamlandı. Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

Surround ses














Arka hoparlörlerle tüm ses giriş kaynakları için muhteşem surround sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

Surround işlevini açarsanız tüm hoparlör çıkışları ses verir. Surround işlevini kapattığınızda tüm hoparlör çıkışları orijinal ses giriş kanalı gibi ses verir.












Surround fonksiyonunu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve "OFF - SURROUND" yazısı kaydırılırken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonunu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna yaklaşık 3 saniye basın ve "ON - SURROUND" kayarken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonu AÇIK

Ses Efekti	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
AI SOUND PRO	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
BASS BLAST veya BASS BLAST+	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
STANDARD	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MOVIE	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MUSIC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		

Surround fonksiyonu KAPALI

Ses Efekti	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
AI SOUND PRO	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
BASS BLAST veya BASS BLAST+	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
STANDARD	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MOVIE	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MUSIC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		


Ferit Çekirdek nasıl Takılır

Ferit çekirdek her ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak verilmemiş olabilir.

Ferrit Çekirdeği hoparlör kablolarına takın


Elektriksel karışmayı önlemek için bir ferit çekirdek takmalısınız.

1. Açmak için ferit çekirdeğin [a] tıkaç ını çekin
2. Hoparlör kablolarını ferrit çekirdeğine iki kez sarın.
3. Ferit çekirdeği klik sesi duyana kadar kapatın.

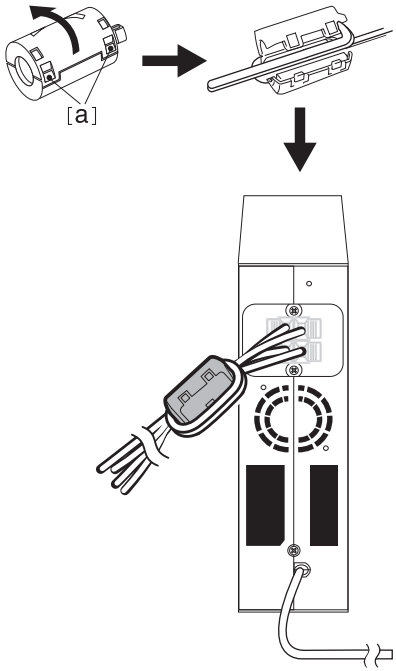

Not

- Eğer etrafında güçlü bir elektromanyetik dalgalı ürün var ise, parazit oluşabilir. Ana üniteyi ve kablosuz alıcıyı oradan uzak tutunuz.
- Kablosuz alıcı, ses çubuğu kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Kablosuz alıcı bekleme modundayken LED ışık, kırmızıya dönecektir.
- Ses çubuğunu açtığınızda, kablosuz alıcı açılır ve LED ışık, sarı - yeşil renge dönüşür ve sonra arka hoparlörlerden birkaç saniye içinde ses gelir.
- Ana ünite ve kablosuz alıcının birbiriyle iletişim kurması birkaç saniye (veya daha fazla) sürebilir.
- Arka hoparlörü TV ekranından veya bilgisayar monitöründen en az 30 cm uzata kullanın.
- Kablosuz alıcının, ana üniteyle bağlantısı kurulduğunda veya kesildiğinde, çıkış sesi kesilebilir.
- Kablosuz parazitlenmesini önlemek için, ses çubuğu ile kablosuz alıcı arasındaki mesafeyi olabildiğince yakın olacak şekilde ayarlayın ve bunları, cihazlardan (örneğin Kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 m'den fazla uzak tutun.

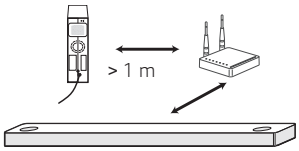


TV ünitenize bağlantı

Liütfen televizyona bağlı olarak optik dijital kablo veya HDMI kablosuyla bu cihazı televizyona bağlayın.

OPTİK kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını bir OPTİK kablo kullanarak TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

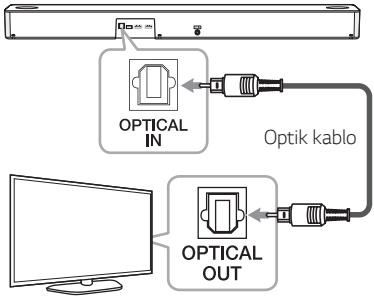

2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden TV için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyalidir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
  TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Ünite kapatıldı.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablosuz bağlantı ile LG Sound Sync (LG Ses Sync)

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

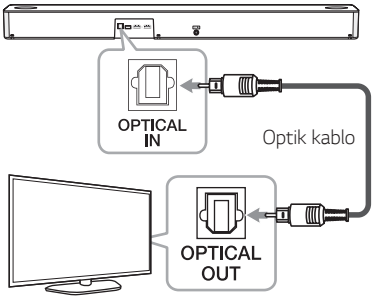

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :
(LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.)
3. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
4. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LGOPT" yazısını görebilirsiniz.

Kablosuz bağlantı ile LG Sound Sync (LG Ses Sync)

1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. **F** tuşuna art arda basarak LG TV fonksiyonunu seçin.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını ayarlayın:

   Bu üniteyle TV'niz arasındaki bağlantı normal olarak yapıldıysa ekran penceresinde "PAIRED" yazısı 3 saniye kadar görünür ve daha sonra ekran penceresinde "LG TV" yazısını görebilirsiniz.
(LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.)


Not

Eğer üniteyi doğrudan ⏻ (Güç) tuşuna basarak kapatmışsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.

HDMI kablosu kullanma

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan TV'nizin sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

1. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını HDMI kablosu kullanarak TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayınız.

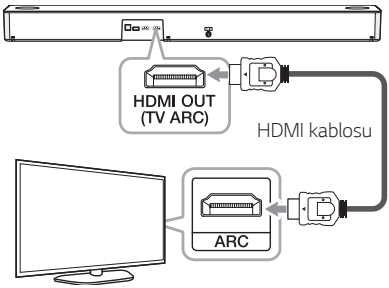

2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "ARC" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı TV modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- LG TV modelinize göre, LG TV üzerindeki SIMPLINK fonksiyonunu açmanız gerekebilir.
- Başka bir fonksiyondan ARC fonksiyonuna dönmeniz halinde giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçmelisiniz. Sonrasında bu ünite otomatik olarak ARC fonksiyonuna geçecektir.

ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli televizyon ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin el kitabına bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

SIMPLINK nedir?

Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için televizyon kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK işlevine sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

Not

- Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Bu üniteye bağlı TV veya oynatıcıya bağlı olarak, SIMPLINK istediğinizden farklı çalışabilir.

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlanan aygıt 720 x 576p (veya 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p veya 3840 x 2160p video girişiyle uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

Not


- Bağlı HDMI aygıt, oynatıcının ses çıkışını kabul etmezse, HDMI aygıtın sesi bozuk çıkabilir veya ses çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, TV ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır).
- HDMI IN modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı öğenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI jakına bağladığınızda, video çıkış sinyallerini normal değilse, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, (veya 480p), 720p, 1080i veya 1080p olarak değiştirin.

HDMI kablosu Kontrol Listesi

Bazı HDMI kabloların sinyal iletimi zayıftır bu da ses ve görüntü iletiminde problemlere neden olabilir.

Eğer HDMI kablo bağlantısından sonra bile, eğer ses yoksa, ses kesintiye uğradıysa, ses barından gürültü oluşuyorsa ve/veya TV nizde video yoksa veya TV nizde mükemmel video yoksa problem HDMI kablosu olabilir.

Premium HDMI sertifikasıyla işaretli kablo kullanın. "Ethernet ile Yüksek Hızlı HDMI Kablosu" veya üzeri bir kablo kullanılmasını tavsiye ederiz.

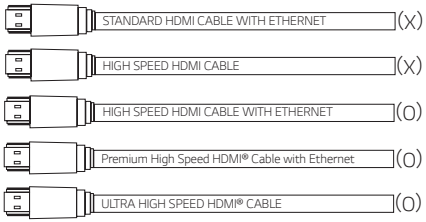

HDMI Kablosu* aracılığıyla bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı ses sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif alabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini (HDMI CEC[1] / ARC (Ses Dönüş Kanalı) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu ses sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmış bir HDMI özelliğidir.

* CEC ticari isimleri: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vb.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

DOLBY ATMOS®

DOLBY ATMOS® nedir?

Dolby Atmos size, üstten gelen bir ses yaratarak daha önce hiç yaşamadığınız inanılmaz bir deneyim ve Dolby sesinin zenginliğini, berraklığını ve gücünü sunar.


DTS:X®

DTS:X® nedir?

Gerçek dünyada, ses her yönümüzde serbestçe hareket ederek etrafımızdadır. DTS:X®, günlük yaşamlarımıza devam ederken bu doğal, çok boyutlu ses deneyimine daldırılmıştır.

DOLBY ATMOS® ve DTS:X® kullanımı için

- Dolby Atmos® ve DTS:X® teknolojisini içeren içeriğin keyfini çıkarmak için, bağlı cihazın ve içeriğin Dolby Atmos® ve DTS:X® teknolojisini desteklemesi gerekir.
- DOLBY ATMOS® yalnızca HDMI ve ARC modunda mevcuttur.
- DTS:X® yalnızca HDMI ve ARC modunda mevcuttur.
- Ses çıkışı harici cihazda (Blu-ray disk oynatıcı, TV vb.), "Bitstream", "Auto" veya "Bypass" gibi "Kodlamasız" olarak ayarlanmalıdır.
  - Ses çıkışının örnekleme oranını seçebiliyorsanız, bunu, 192 kHz olarak ayarlayın.
- TV'niz DTS ses kaynağını desteklemiyorsa, DTS sesi dinlemek için playback (ses) cihazını sound bar'daki HDMI IN veya OPTICAL IN jakına bağlayın.

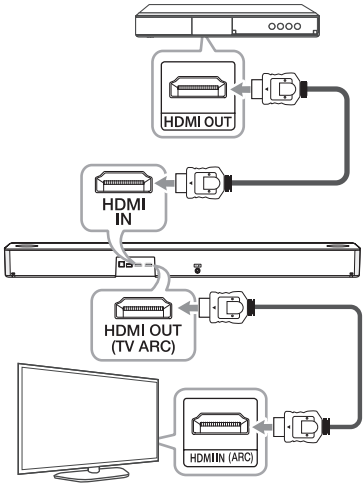

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını, Blu-ray disk player, DVD oynatıcı gibi harici cihazın arkasındaki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını TV üzerinde bulunan HDMI IN (ARC) jakına bağlayın.
3. **F** düğmesine arka arkaya basarak HDMI veya OPT/HDMI ARC için giriş kaynağını seçin.
   - HDMI'yı seçerseniz, harici cihazdan gelen sesi duyabilirsiniz. Harici cihazı çalarken seçin.
   - Eğer OPT/HDMI ARC seçtiyseniz sesi TV nizden duyabilirsiniz. TV izlerken onu seçin.


   Bu sound bar ile TV'niz arasındaki bağlantı normalse, ekran penceresinde "DOLBY ATMOS" veya "DTS:X" yazısını görebilirsiniz ve içerik oynatılır.

Not

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® 3.1.2 kanalı destekler. (Arka kit ile bağlandığında 5.1.2 kanal)
- Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 27)

HDMI IN bağlantısı

Bu ünitedeki HDMI IN jakına bağlanan harici cihazdan gelen sesin tadını çıkarabilirsiniz.

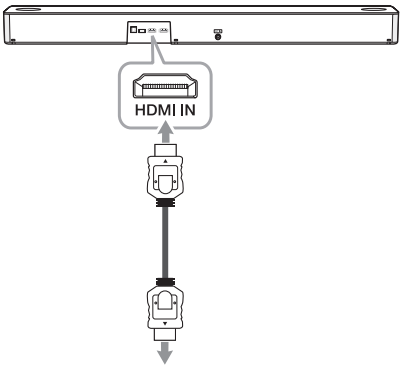


Blu-ray disk oynatıcısı,
DVD oynatıcısı, vb.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını, Blu-ray disk player, DVD oynatıcı gibi ses cihazının arkasındaki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. **F** düğmesine arka arkaya basarak HDMI için giriş kaynağını seçin.

OPTICAL IN bağlanması

Harici cihazların optik bir çıkış jakını OPTICAL IN jakına bağlayınız.

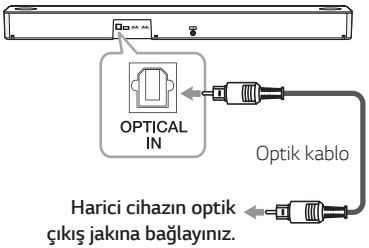

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını, harici cihazınızın optik çıkış jakına bağlayınız.
2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.

UYARI

Görsel kablo doğru yönde bağlanmazsa, görsel prizin hasar görmesine neden olabilir.




Görsel priz Görsel kablo Görsel priz Görsel kablo

‹O› ‹X›

USB bağlantısı

USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna (bağlantı noktasına) takın.

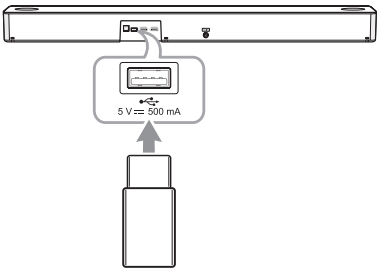

Not

USB takma ve çıkarma kolaylığı için USB'yi ayrı olarak satın almanız önerilir. (Önerilen USB cinsiyet tipi: USB 2.0 uzatma kablosu)

USB cihazına kayıtlı dosyaların yürütülmesi hakkında daha fazla bilgi için, 32. sayfaya bakınız.

USB Aygıtının üniteden çıkarılması.

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçin.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0'i destekleyen aygıtlar.
- Bu ünitenin USB işlevi bazı USB'leri desteklemez.

USB aygıt gereksinimleri

- Bilgisayara bağlı olan ve ek bir program kurulumunu gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- Ünitenin USB Bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite bellek aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bu ünite exFAT dosya sistemini desteklememektedir. (FAT16/FAT32/NTFS sistemleri mevcuttur.)
- Cihazların cinsine bağlı olarak aşağıdaki üniteleri tanımaması mümkündür.
  - Harici HDD
  - Kart okuyucular
  - Kilitli gereçler
  - Sert tip USB gereçleri
  - USB ağı
  - USB bağlantı kablosunun kullanılması
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android cihaz

Oynatılabilir dosya

Örnekleme Sıklığı

MP3 :	32 - 48 kHz aralığında
WMA :	32 - 48 kHz aralığında
OGG :	32 - 48 kHz aralığında
FLAC :	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ve 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV :	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ve 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bit hızı

MP3 :	80 - 320 kbps aralığında
WMA :	56 - 128 kbps aralığında
OGG :	64 - 500 kbps aralığında

- Maksimum dosya: 2,000'dan az
- Maksimum dizin : 200 altı
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya ünitede çalınamaz.
- USB depolama cihazındaki video dosyalar oynatılamaz.
- USB cihazınızın performansına bağlı olarak, kayıttan yürütme düzgün çalışmayabilir.

Not

- USB üzerindeki klasörler ve dosyalar aşağıdaki şekilde tanınır.

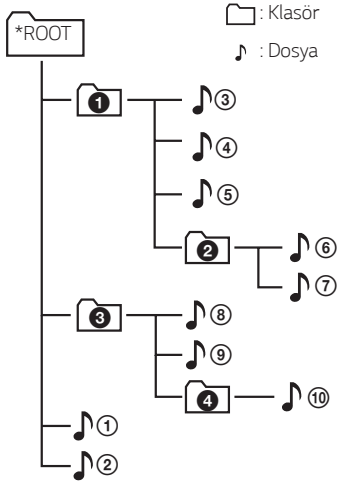

- Klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Dosya, ♪① dosyasından ♪⑩ dosyasına teker teker oynatılacak.
- Dosyalar kaydedilen sırada oynatılacaktır ve kayıt durumlarına göre değişik olabilir.
- Bu ünite, sadece sayı veya İngilizce karakter içeren dosya veya klasör adlarını görüntüleyebilir.
- *ROOT: Bu ünite USB'yi tanıdığında görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" olacaktır.

Temel işlemler

USB kullanımı

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **F** tuşuna aralıksız basarak USB işlevini seçin.

Bunu	Bunu Yapın
Oynatma	Uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.
Duraklat	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.
Bir önceki/ sonraki dosyaya geçmek	Oynatma sırasında, sonraki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏭ tuşuna basın. 3 saniyeden az bir süre yürüttükten sonra, önceki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ tuşuna basın. 3 saniyeden daha uzun bir süre yürüttükten sonra, dosyanın başına gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ tuşuna basın.
Dosya içerisinde bir bölüm aramak	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ / ⏭ tuşuna basın ve dinlemek istediğiniz kısma gelene kadar basılı tutun.
Devamlı veya rastgele basma	Uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakınız.
Dosyada arama yapmak	Uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basın.
Oynatmaya devam	Ünite, fonksiyon değiştirilmeden veya ünite kapatılmadan önce yürütülen şarkıyı belleğine alır.

Not

- Güç kablosunu çıkardığınızda veya USB aygıtını cihazdan çıkardığınızda tekrar başlatma noktası silinebilir.
- Tekrar/Rastgele oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	USB cihazındaki şarkıları sırayla çalar.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.
ALL	USB cihazındaki şarkıları art arda çalar.
SHUFFLE	Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve oynatmayı durdurur.

Diğer işlemler

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, ses yukarı/aşağı ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. "ON - TV REMOTE" yazısı görünür ve bu üniteyi TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için, uzaktan kumanda üzerinde **SOUND EFFECT** tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşuna yaklaşık ve "ON - TV REMOTE" kayarken bir kez daha basın.

Not

- TV'nizin ses çıkışının [External speaker] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli kumandasında çalışmamaktadır.
- Bu işlev, HDMI CEC, SIMPLINK ve LG Sound Sync gibi bazı TV kontrol işlevleri AÇIK konumda olduğunda düzgün çalışmayabilir.
- Ünite ve TV bir HDMI kablosuyla bağlandığında bu işlev iyi çalışmayabilir.
- Bazı uzaktan kumandalar desteklenmeyebilir.

Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihazı sökme yolu

OTOMATİK GÜÇ AÇIK/KAPALI işlevini kapalı konuma ayarlayın ve üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. Optik, LG TV veya **Bluetooth**.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

Bu işlevi açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve "OFF - AUTO POWER" yazısı kaydırılırken bir kez daha basın.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için uzaktan kumanda üzerinde ⓘ tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ tuşuna yaklaşık 3 saniye basın ve "ON - AUTO POWER" kayarken bir kez daha basın.

Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik/Kablosuz) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER işlevini yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite Optik, HDMI ARC, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve uygun işleve otomatik olarak geçer.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

BLUETOOTH cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

TV veya harici cihazınızı açtığınızda

TV'nizi açtığınızda veya Optik, LG Sound Sync (Optik veya Kablosuz) veya HDMI ARC ile bir harici cihaz bağlandığında, bu ses çubuğu uygun işleve geçecek şekilde değişir ve buradan sesi dinleyebilirsiniz.

Not

- Bu ünite, bağlı TV, Blu-ray disk oynatıcı, set üstü kutusu vs. cihazların SIMPLINK ayarı açık konumda olduğunda, veya bağlı CEC destekli cihaz açık olduğunda, işlevi optik olarak değiştirmez.
  Otomatik fonksiyon değişikliğini kullanmak istiyorsanız, LG televizyonunuzdaki SIMPLINK'i kapatın. SIMPLINK'in kapatılması yaklaşık 30 saniye almaktadır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir. (Sayfa 38)

Hızlı Başlatma

Bu ünite düşük güç tüketerek bekleme modunda kalabilir, böylece üniteyi başlattığınız zaman ön yükleme zamanını düşürür.

Bu işlevi açmak için ünite açıkken ⏻ tuşuna 3 saniye basın.

Ekranda "ON - Q. START" görüntülenir.

Bu işlevi kapatmak için ünite açıkken tekrar 3 saniye ⏻ tuşuna basın.

Ekranda "OFF - Q. START" görüntülenir.

Not

- Hızlı başlatma işlevi ayarlıysa ve AC gücü elektrik kesilmesi gibi bir nedenle kazayla üniteye yeniden bağlandıysa, ünite bir kez açılıp kapandığında Hızlı Başlatma işlevi aktif olacaktır.
- Hızlı başlatma işlevi ayarlandığında, güç tüketimi Hızlı başlatmanın kapalı olduğu zamandan daha fazla olacaktır.
- Bu işlev modellere bağlı olarak çalışmayabilir.

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Uygun Aygıtlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb..
- Version: 4.0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda **Bluetooth** uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. **F** tuşuna aralıksız basarak **Bluetooth** işlevini seçin.
   Görüntü ekranında önce "BT" daha sonra "READY" görünecektir.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Hoparlörünüz "LG SN7Y(XX)" olarak görünür.
3. "LG SN7Y(XX)" seçin.

Not

- "XX" adresinizin son iki hanesi anlamına gelir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir MAC adresi varsa, **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG SN7Y(08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. **Bluetooth** eşleştirme hakkında daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** cihazının kullanma kılavuzuna bakın.

4. Üniteniz **Bluetooth** cihazına başarılı bir biçimde bağlandıktan sonra,
"PAIRED" → cihazınızın adı → "BT" ekranda görüntülenecektir.

Not

- Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "-" görünür.
- Bağlanan cihazın adını kontrol etmek için, uzaktan kumandadaki ⓘ düğmesine basın. Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı görüntülenecektir.

5. Müzik dinleme.

Bluetooth aygıtınızda bulunan bir müziği dinlemek için, **Bluetooth** aygıtınızın kullanma kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir.
  - Cihaz ve **Bluetooth** aygıtı arasında bir engel varsa.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.

Not

- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa tekrar eşlemeyi deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Eşleme, ünite başına bir **Bluetooth** aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleme desteklenmemektedir.
- Cihazın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Telefon, MP3, Dizüstü bilgisayar vb. kullanarak **Bluetooth** işlevinden yararlanabilirsiniz.
- Cihazla **Bluetooth** aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlatısı kesilince, **Bluetooth** aygıtını cihaza yeniden bağlayın.
- Ünite bağlı değilken gösterme ekranında "READY" iletisi görüntülenir.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- **Bluetooth** cihazını bağladıktan sonra başka bir fonksiyona geçerseniz, **Bluetooth** bağlantısı sona erecektir. Ve eğer **Bluetooth** fonksiyonuna tekrar geçerseniz, **Bluetooth** bağlantısı otomatik olarak bağlanacaktır.

Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller

Bağlı **Bluetooth** cihazınızı oynat, duraklat, atlat tuşları, ses ile üniteden kontrol edebilirsiniz.

Not

- Bu işlev sadece Android OS ve iOS tarafından kullanılabilir.
- Bu işlev **Bluetooth** cihazına bağlı olarak desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ düğmesine yaklaşık 3 saniye boyunca BT (**Bluetooth**) fonksiyonundayken basın ve "OFF - BT LOCK" ibaresi kaydırmalı olarak ekranda görüntülenince bir kere daha basın. Ardından **Bluetooth** bağlantısını sınırlandırabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ düğmesine yaklaşık 3 saniye boyunca BT (**Bluetooth**) fonksiyonundayken basın ve "ON - BT LOCK" ibaresi kaydırmalı olarak ekranda görüntülenince bir kere daha basın.

Not

BT LOCK işlevini Açık olarak ayarlarsanız bu ses çubuğu Otomatik Güç işlevini açar. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (sayfa 34)

BLUETOOTH Uygulamasını Kullanma

Not

- Sadece Android OS, bu üniteyle "LG Sound Bar" kullanabilir.
- İnternet ortamınıza veya mobil planınıza göre ek veri ücretleri uygulanabilir.

"LG Sound Bar" Uygulaması Hakkında

"LG Sound Bar" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "LG Sound Bar" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

"LG Sound Bar" Uygulamasını BLUETOOTH Cihazına Yükleme

Bluetooth Aygıtınıza "LG Sound Bar" Uyg yüklemenin iki yolu mevcuttur.

"LG Sound Bar" Uygulamasını QR kod aracılığıyla yükleyin

1. "LG Sound Bar" uygulamasını QR kodunu kullanarak yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için simgeye tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"LG Sound Bar" Uygulamasını "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden Yükleme

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "LG Sound Bar" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "LG Sound Bar" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızda "Google Android Market (Google Play Store)" yüklü olduğundan emin olun.

BLUETOOTH'u "LG Sound Bar" Uygulaması ile Etkinleştirme

"LG Sound Bar" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. Ana sayfa ekranındaki "LG Sound Bar" uygulaması simgesine tıklayarak "LG Sound Bar" uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menülerine tıklayın.

Not

- "LG Sound Bar" uyg, yazılım sürümünde aşağıdaki şekilde mevcut olacak;
  - Android O/S : Sürüm 5.0 (veya üstü)
- "LG Sound Bar" uygulamasını kullanıyorsanız, "LG Sound Bar" uygulaması ile temin edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "LG Sound Bar" uygulaması çalışmayabilir.
- "LG Sound Bar" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızdan müzik çıkışı alabilirsiniz. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "LG Sound Bar" uyg kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "LG Sound Bar" uyg anormal bir şekilde çalışabilir.
- "LG Sound Bar" uyg anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve "LG Sound Bar" uygulamasının bağlantısını kontrol edin, sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "LG Sound Bar"un çalışmasında bazı değişiklikler olabilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilse bile, işlevi LG TV işlevi dışında bir işlevle değiştirirdiğinizde, "LG Sound Bar" uygulamasını kullanabilirsiniz.
- "LG Sound Bar" uygulaması tarafından sunulan ek özellikler, bu ünite ile **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafeye ve kablosuz koşullarına bağlı olarak çalışmayabilir.

Sorun giderme

Genel

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimin ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. • Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için (Mute) tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.
Derin bas hoparlörden ses gelmiyor	• Derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu elektrik prizine takın. • Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesildi. Üniteyi ve derin bas hoparlörü bağlayın. (sayfa 18)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync'in (Optik veya kablosuz) bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz.	• **Bluetooth** bağlantı kilit fonksiyonunu kapatın. (sayfa 38)

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • Gece Modunun Açık olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın.
USB tanınamadı.	• USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. USB aygıtını formatlarken, mevcut dosya sistemini seçin. (Sayfa 30)

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
F tuşu ile BT (**Bluetooth**), HDMI gibi kaynak girişi değiştirilemiyor ve ön ekranda sadece [DEMO] görüntüleniyor.	Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. İşe yaramazsa, sesi 2'a ayarladıktan sonra, ekranda geçerli seçilen işlev belirinceye kadar ana ünitede **F** tuşuna basın ve basılı tutun (yaklaşık 5 saniye).
Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)	

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Atmos, ve çift D simgeleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited'ın lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembolü, DTS ve Sembolü ile birlikte, DTS:X ve DTS:X logosu, DTS, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Özellikler

Genel	
Güç tüketimi	Ünite üzerindeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 1,0 W (Tüm ağ soketleri etkinse)
AC adaptör	• Model : DA-50F25 • İmalatçı : Asian Power Devices Inc. • Giriş : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Çıkış : 25 V ⎓ 1,52 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm Ayak ölçü birimi ile
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	% 5 ila % 90
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses formatı	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optik jack x 1
HDMI IN	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1 HDCP 2.3'ye bağlı 4K kaynaklar 4K çözünürlüklerde desteklenir.

Amplifikatör (RMS Çıkışı)	
Toplam	380 W RMS
Ön	30 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Merkez	30 W RMS (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Üst	35 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Subwoofer	200 W RMS (80 Hz hızda 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz derin bas hoparlörü	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	200 W RMS
Azami Giriş Gücü	400 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 180.0 mm x 394.0 mm x 290.0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Ayrı Olarak Satılır

Kablosuz alıcı	
Güç gereksinimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
Arka	70 W RMS x 2 (1 kHz'de 3 Ω, THD % 10)
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Arka hoparlörler (Her biri)	
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	70 W RMS
Azami Giriş Gücü	140 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörü taşıma

Hoparlörün nakliyesi sırasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ünitenin fazla bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Hoparlörün temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.


LG
Life's Good