



Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАХОСМУКАЧКИ



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

БЪЛГАРСКИ

A9T*****



MFL71880973
Rev.03_060425

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ВНИМАНИЕ	10
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	12

МОНТИРАНЕ

Общ преглед на продукта	14
Съхраняване на аксесоарите	18

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Първи стъпки.....	20
Зареждане на батерията	22
Използване на накрайника за моп	23
Използване на накрайници и инструменти	28

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Използване на приложението LG ThinQ	31
Функция за интелигентна диагностика	34

ПОДДРЪЖКА

Почистване на уреда	35
Почистване на накрайниците.....	39

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център.....	43
--	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Следните указания за безопасност са предназначени да предотвратят непредвидени рискове или повреда от опасна или неправилна работа на уреда. Указанията се разделят на „**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**“ и „**ВНИМАНИЕ**“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ се показва, за да укаже въпроси или операции, които могат да доведат до риск. Прочетете внимателно частта с този символ и следвайте инструкциите за да избегнете риска.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това указва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това указва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, токов удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по

безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е наблюдение отблизо, когато се използва от или до деца.
- Не позволявайте на деца да играят с или да увисват на уреда.
- Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или щепсел. Кабелът трябва да бъде заменен. Ако уредът не работи както трябва, е бил изпуснат, повреден, оставен на открито или изпуснат във вода, върнете го в сервизен център на LG Electronics.
- Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затискайте кабела с врата и не го опъвайте около остри ръбове или ъгли. Не преминавайте с уреда през кабела. Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
- Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
- Поставете кабелите от други уреди извън зоната за почистване.

Батерия

- Никога не използвайте батерията, адаптера и станцията за зареждане от други уреди с този уред. Използвайте единствено батерията и станцията за зареждане, предоставени от LG Electronics.
- Никога не използвайте батерията, адаптера и станцията за зареждане от този уред с други уреди.
- Изключете захранващия кабел и извадете батерията, ако уредът няма да се използва за продължителен период от време.
- Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
- Не разглобявайте, не премахвайте и предизвиквайте късо съединение на батерията.

- Когато изхвърляте батерията или уреда, премахнете батерията от него и я изхвърлете по безопасен начин.
- Специално обозначените батерии трябва да бъдат заменени, когато вече не могат да задържат заряд.
- Вижте инструкциите в раздела **Зареждане на батерията** за начина на смяна на батерията.
- Когато изхвърляте уреда, спазвайте разпоредбите за изхвърляне на презареждаеми литиевойонни батерии.
- Спазвайте всички местни заповеди и разпоредби, когато обработвате или изхвърляте батерията.
- Предотвратете случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в позиция изключен, преди да се свържете към батериите, да вземете или носите уреда.
- Разкачете батериите от уреда преди настройване, смяна на аксесоари, почистване, обслужване или съхраняване на уреда.
- Когато батериите не се използват, дръжте ги далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка между клемите.
- При неправилна употреба може да бъде изхвърлена течност от батерията. Ако това се случи, избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, промийте с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнителна медицинска помощ.
- Ако уредът трябва да се съхранява неизползван за дълъг период, батериите трябва да бъдат премахнати.
- Преди премахване на батерията, трябва да изключите уреда.
- Когато поставяте батерията в корпуса на продукта, вкарайте я напълно, докато щракне.

Спецификации на батерията

- Предоставени са една или две батерии, като броят на батериите варира според закупения модел.
- **Име на модела:** EAC633822** или EAC637586**

- **Тип:** Презареждаема литиевойонна батерия
- **Номинална мощност:** 2400 mAh

Монтиране

- За да избегнете токов удар или пожар, не монтирайте, зареждайте или съхранявайте уреда на места, на които може да бъде изложен на вода, валеж или висока влажност.
- Монтирайте, зареждайте и съхранявайте уреда на добре проветрено място.
- Избягвайте работа с уреда в зони, където има риск от изтичане на запалим газ, индустриално масло или прах от метали.
- Не съхранявайте и не монтирайте уреда, кабела или щепсела в близост до отоплителни уреди или открит огън.
- Монтирайте станцията за зареждане на равна и твърда повърхност.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда при температури под 5°C или над 38°C.
- Не съхранявайте и не монтирайте уреда на места, на които е изложен на отрицателни температури или на външни климатични условия.
- Когато монтирате или премествате уреда, внимавайте да не притиснете, смачкате или повредите хранващия кабел или щепсела.

Експлоатация

- Прочетете всички инструкции преди използване на уреда и ги запазете.
- Използвайте само според описаното в настоящото ръководство. Използвайте единствено препоръчани от производителя приставки.
- Уредът е предназначен единствено за нормална домакинска употреба на закрито. Той не трябва да се използва за каквото и да било нежилищно, търговско или промишлено приложение.

- Не работете със захранващия кабел, щепсела или контролите на уреда с мокри ръце.
- Избърсвайте влагата или замърсяванията от кабела или щепсела със суха кърпа.
- Никога не се опитвайте да работите с уреда, ако е повреден, неизправен, частично разглобен или има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел. Занесете го в оторизиран сервизен център или търговец на LG Electronics за помощ.
- Не прилагайте прекомерна сила към захранващия кабел, за да го огънете и не го поставяйте под тежки предмети, тъй като ще се повреди.
- Не използвайте адаптери с множество изходи с този уред. Използвайте електрически контакт с капацитет 10 A.
- Не включвайте уреда в повреден или разхлабен контакт.
- Изключвайте захранващия кабел, когато уредът няма да се използва за продължителен период от време.
- Не повреждайте, променяйте, огъвайте, усуквайте, дърпайте, притискайте и нагрявайте захранващия кабел.
- Преди да използвате уреда, отстранете всички кабели или ленти от пода.
- Избягвайте да докосвате щифтовете на захранващия щепсел с пръст(и), когато изключвате захранващия кабел.
- Не покривайте захранващия кабел с килим или пътека.
- Пъхнете здраво захранващия щепсел в стенния контакт, така че да не е разхлабен.
- Ако продуктът е бил потопен, се свържете със сервизен център или търговец на LG Electronics за инструкции, преди да възобновите употребата.
- Ако продуктът издава странен шум или излъчва миризма или дим, преустановете употребата и се свържете с информационен център за обслужване на клиенти на LG Electronics.

- Само квалифицирани техници или сервизен персонал от LG Electronics могат да разглобяват, ремонтират или видоизменят уреда.
- Никога не вкарвайте метални предмети, като щифт, пирон или нож в отвор или пролука на уреда или станцията за зареждане.
- Не почиствайте течности с този уред. Внимавайте в уреда или станцията за зареждане да не попаднат вода, напитки или детергенти.
- Не позволявайте уредът да засмуква остриета, кабърчета, дървени стърготини, остри предмети или гореща или студена пепел.
- Не позволявайте на деца да използват уреда.
- Не оставяйте деца или домашни любимци да се доближават до уреда, когато го използвате, зареждате или съхранявате.
- Не вкарвайте крайника или инструментите в устата си.
- Пазете дрехите и косата, пръстите или други части от тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Не работете с уреда, ако всмукателният вход или изход са блокирани.
- Не използвайте уреда, ако контейнерът за прах и филтрите не са поставени на мястото си.
- Не използвайте в затворено пространство, където има изпарения от разреждатели за боя, вещества против молци, запалим прах или други експлозивни или токсични материали.
- Не докосвайте зарядните клеми на уреда или станцията за зареждане и не вкарвайте електрически предмети в уреда или станцията.
- Винаги съхранявайте уреда на изправената на станцията за зареждане, когато не се използва.
- Не подпирайте уреда на стени, стълби или маси.
- Ако прекъсвачът за ток за заземяване е прекъснат, когато продуктът е поставен на станцията за зареждане, незабавно отстранете уреда от нея. Свържете се с център за обслужване на клиенти на LG Electronics.

- Бъдете особено внимателни, когато почиствате стълби.
- Не използвайте и не съхранявайте нагревателно устройство или запалими вещества (етер, бензен, алкохол, химикали, възпламеними спрейове, инсектициди, освежители за въздух или козметика) в непосредствена близост до уреда.
- Не се опитвайте да почиствате течни вещества (вода, напитки), вещества с мирис (бонбони, шоколад, екскременти от домашни любимци), метални предмети (остриета, карфици), запалими вещества, горящи/димящи (цигари, кибритени клечки или гореща пепел), повърхностноактивни вещества или парчета стъкло с този уред.
- В случай на изтичане на газ (природен газ, пропан и др.) не работете с този или какъвто и да било друг уред. Отворете прозорец или врата, за да проветрите веднага зоната.
- Не дръжте станцията за зареждане на обратно с батерията, поставена в нея.
- Не излагайте уреда и по-конкретно батерията на горещина, нагряващо устройство или пряка слънчева светлина.
- Не дръжте уреда или батерията му в превозно средство, което е изложено на пряка слънчева светлина.
- Никога не допускайте да попадне вода, напитка или детергент в батерията.
- Не прилагайте физическа сила към батерията.

Поддръжка

- Не забравяйте да изключвате захранващия кабел, когато почиствате или извършвате поддръжка на станцията за зареждане.
- Не измивайте входния отвор или контейнера за прах с вода или детергент.
- Не използвайте детергенти, полиращи вещества или освежители за въздух за почистване на контейнера за прах.

- Не нанасяйте и не пръскайте запалими вещества (бензин или разрежител) или повърхностноактивни вещества (детергент или тоалетен сапун) върху уреда.
- Измивайте ръцете си след работа с крайниците. Те съдържат въглеродни влакна и контактът с тях може да предизвика леко кожно раздразнение.

Изхвърляне

- Пазете опаковъчните материали далеч от деца. Опаковъчните материали могат да представляват риск от задушаване за децата.
- Унищожете картоната, найлоновата торба и другите опаковъчни материали след разопаковане на уреда. Децата могат да ги използват за игра. Картоните, покрити с килими, завивки или найлони могат да станат херметически затворени камери.
- Изхвърляйте уреда съгласно местните, районните и регионалните закони и разпоредби.
- Свържете се с местната общинска власт или съответния правителствен орган преди изхвърляне на уреда.

Накрайник за mop

- Не засмуквайте остри предмети (парчета стъкло, жици, остриета, карфици и др.) с прикачен крайник за mop. Когато почиствате подложките на мопа след измиване, може да се нараните от някой остър предмет, закачен за мопа.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети при използване на уреда спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:
-

Експлоатация

- Този уред има вградено предпазно устройство за предотвратяване на повреда от прегряване. Ако уредът прегрее след продължителна употреба, той може да се изключи автоматично. Ако това се случи, оставете уреда на хладно и добре проветрено място за около един час, преди да включите отново захранването.
- Не подлагайте продукта на удари и не го изпускате.
- Не монтирайте мокри или влажни филтри.
- Винаги използвайте мека кърпа за почистването на уреда. Не почиствайте продукта с летлив или органичен разтворител (разредител или ацетон).
- Не почиствайте същото място многократно за продължителен период от време. Това може да повреди килима или подовата повърхност.
- Пазете пръстите си далеч от точките на притискане, когато сглобявате уреда или станцията за зареждане.
- Не прилагайте сила или някакво въздействие към циклонния мрежест филтър.
- Не премахвайте батерията по време на работа.

Накрайник за mop

- Не използвайте накрайника за mop за цел (например полиране на автомобил, почистване на прозорци), различна от почистване на домашен под.
- Не използвайте накрайника за mop за засмукване на течности (вода, напитки).
- Когато използвате накрайника за mop, винаги прикрепвайте подложките за mop.
- Не почиствайте под с покритие, грубо или деликатно плаващо покритие и килими с накрайника за mop.
- Не използвайте накрайника за mop за почистване на едно и също място многократно за продължителен период от време.

Пръскането на вода при накрайника за mop може да доведе до попадане на вода във входа за прах и да повреди уреда.

- Не стъпвайте върху накрайника за mop.
- Мокрите подове могат да представляват риск от подхлъзване. Оставете подовите да изсъхнат напълно, преди да позволите на някого да преминава по тях.
- Не съхранявайте уреда с пълен с вода резервоар за вода, прикрепен към накрайника за mop.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на уреда ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Старият уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете уреда в магазина, от който сте го закупили, или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на ИУЕЕО. За най-актуална информация за вашата държава, проверете в www.lg.com/global/recycling.

Изхвърляне на отпадъчни батерии/акумулатори



- Този символ може да бъде комбиниран с химическите символи за живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb), ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово.
- Всички батерии/акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от общия поток на битови отпадъци чрез специално предназначени съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти.
- Правилното изхвърляне на старите батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последствия за околната среда, здравето на животните и хората.
- За по-подробна информация относно изхвърлянето на старите батерии/акумулатори се свържете с общината, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)


МОНТИРАНЕ

Общ преглед на продукта

Изображенията в настоящото ръководство може да се различават от действителните компоненти и аксесоари, които подлежат на промяна от производителя без предизвестие с цел подобряване на продукта.

Изглед отпред

*1 Тази характеристика е налична само при някои модели.

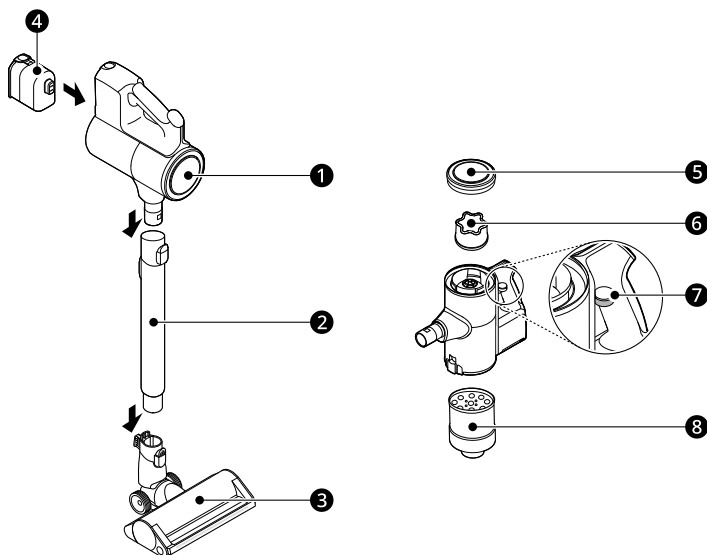

- ❶ Корпус на продукта
- ❷ Удължителна тръба
- ❸ Накрайник
- ❹ Батерия (двойна батерия*1)
- ❺ Изпускателен филтър
- ❻ Предварителен филтър
- ❼ Лост Kompressor
- ❽ Циклонен мрежест филтър


ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте прахосмукачката само с предоставената зарядна станция. Използването на зарядна станция, различна от тази, предназначена за използване с прахосмукачката, може да доведе до неправилно уплътнение на продукта и невъзможност за изпразване на прах от прахосмукачката.
-

Акcesoари


*1 Този акcесоар е наличен само при някои модели.

Включени акcесоари

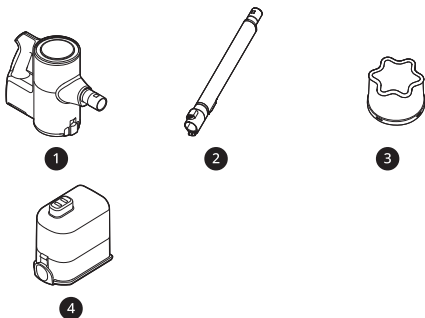

- ❶ Корпус на продукта
- ❷ Удължителна тръба
- ❸ Предварителен филтър
- ❹ Батерия (двойна батерия*1)

Базови акcесоари




- ❶ Комбиниран инструмент
- ❷ Стеснен накрайник

Накрайници




- ❶ Двоен максимален накрайник за под*1
- ❷ Накрайник за постелки*1
- ❸ Накрайник за домашни любимци*1

Инструменти

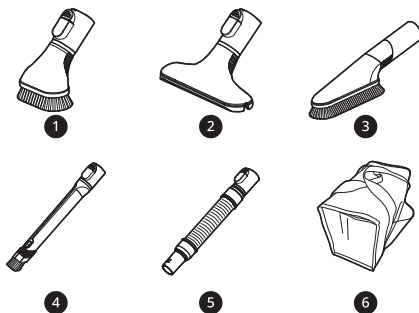

- ❶ Инструмент за замърсявания по твърди повърхности*1
- ❷ Инструмент за матраци*1
- ❸ Многогътелен инструмент*1
- ❹ Гъвкав стеснен накрайник*1
- ❺ Гъвкаво удължение на маркуча*1
- ❻ Чанта за акcесоари*1

Комплект за mop

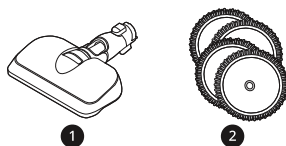

- ❶ Накрайник за mop*1
- ❷ Mop подложки за общо почистване*1

ЗАБЕЛЕЖКА

- Mop подложките, батериите, изпускателният филтър и предварителният филтър вероятно ще трябва да се сменят. Свържете се със сервизен център за обслужване на клиенти на LG Electronics.

Спецификации

Уред

Модел	A9T*****	
Размери (ширина X дълбочина X височина)	260 mm X 270 mm x 1120 mm	
Тегло	Приблизително 2,6 kg	
Консумация на енергия	350 W в режим Turbo (максимум 677 W) 120 W в мощен режим 68 W в нормален режим	
Време на работа на батерията (Използване на две батерии)	Използване с накрайника*1 До 12 минути в режим Turbo До 40 минути в мощен режим До 80 минути в нормален режим	Използване с инструмента До 14 минути в режим Turbo До 60 минути в мощен режим До 120 минути в нормален режим
Време на работа на батерията (Използване на една батерия)	Използване с накрайника*1 До 6 минути в режим Turbo До 20 минути в мощен режим До 40 минути в нормален режим	Използване с инструмента До 7 минути в режим Turbo До 30 минути в мощен режим До 60 минути в нормален режим

- Размерите са дадени за сглобени корпус, удължителна тръба и накрайник на продукта.
- Всмукателната мощност е средна стойност на всмукателната мощност, измерена според стандарта IEC 62885-2, 5.8, тествана от независима лаборатория. Индивидуалните измерени данни може да се различават от резултатите от лабораторния тест.
- Времето на работа на батерията е резултат от използването на напълно заредена батерия според тестовия стандарт на LG Electronics. Резултатите може да се различават в зависимост от реалната среда на употреба и периода на употреба.

*1 Накрайникът съдържа мотор с директно задвижване, който върти директно почистващата глава на накрайника.

Станция за зареждане


Модел	VDS-ST2**
Вход	230 V~ 50 Hz
Изход	28,3 V=== 1,15 A
Консумация на енергия	1700 W (почистване) 0,4 A (зареждане)

Съхраняване на аксесоарите


Сглобяване и съхранение на уреда

Следвайте тези стъпки, за да сглобите безопасно уреда.

- 1 Прикрепете здраво удължителната тръба **3**, накрайника **4** или инструмента върху корпуса на продукта **1**.
 - За да откачите удължителната тръба, натиснете бутона за освобождаване на удължителната тръба **2**.

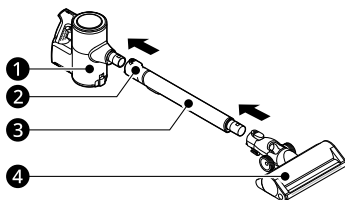

- 2 Поставете корпуса на продукта върху станцията за зареждане.
 - Ако прахосмукачката застане правилно в станцията за зареждане, алармата ще прозвучи. Изчакайте няколко секунди и ако алармата не прозвучи, поставете отново прахосмукачката, като се уверите, че накрайникът е хоризонтален.

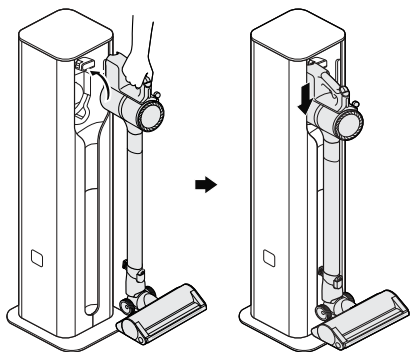


Съхранение на инструментите

Използвайте продукта, за да съхранявате тръбите и компонентите, предоставени с прахосмукачката.


Компонентите може да се различават в зависимост от модела на прахосмукачката.

Странично съхранение

- 1 Отворете куката на накрайника **1** от двете страни на продукта.
 - За да отворите куките на накрайниците, натиснете от дясната страна. Внимавайте да не прищипете пръстите си при отваряне.

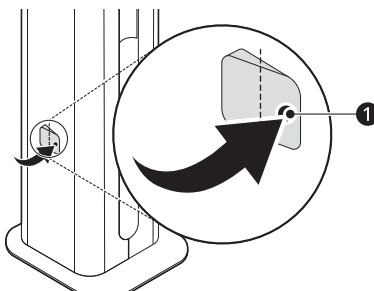


- 2 Закачете накрайника на куката на накрайника.

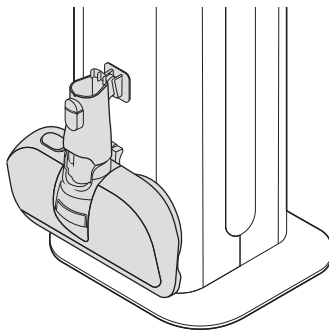


Съхранение вътре

- 1 Отворете лявата врата на продукта и поставете накрайника за постелки или


накрайника за домашни любимци ❶ за съхранение.

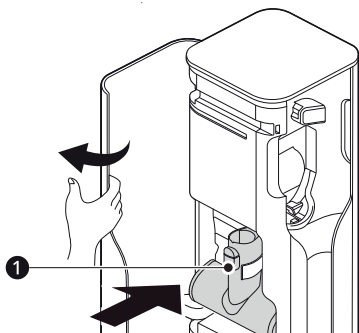

- За да носите продукта, отворете и двете врати и хванете посочените зони.

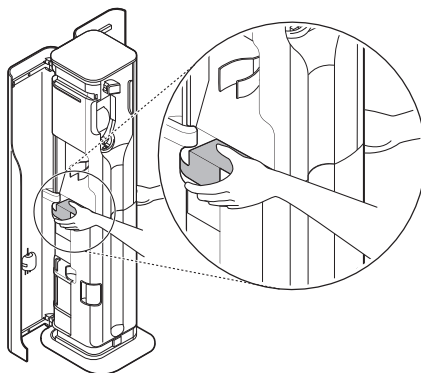

- 2 Отворете дясната врата и поставете комбинирания инструмент ❷ и стеснения накрайник ❸ за съхранение.

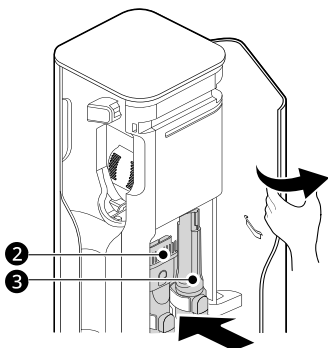

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да преместите продукта, изключете го от контакта и отстранете прахосмукачката, дюзите и аксесоарите.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Първи стъпки

Преди използване на уреда


- Придържайте долната част на уреда, когато почиствате повдигната повърхност.
- За да избегнете драскотини по полирани подове, поддържайте инструментите, четките и ролките на накрайниците чисти от коса, пясъчинки, пясък или абразивни предмети.
- Преди използване на уреда се уверете, че изпускателният филтър или предварителният филтър са правилно монтирани.
- Преди използване на уреда затворете капака на контейнера за прах надлежно. Ако бъде оставен отворен, всмукателната сила може да се влоши и да се отрази на резултатите от почистването.
- Съхранявайте уреда в станцията за зареждане или го поставете на пода, когато не се използва. Подпирането на уреда на стена или стол може да доведе до повредата му или да причини телесна повреда, ако падне.
- Условиата на околната среда като температура и влажност могат да доведат до натрупване на статично електричество върху уреда. Свържете се с информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics, ако проблемът продължава.
- Отстранете всички чужди предмети, като чорапи, преди използване на уреда. Всички чужди предмети върху входния отвор или удължителната тръба ще попречат на правилното функциониране на уреда.
- Използвайте продукта при нормални стаини температури, тъй като времето на работа на батерията може да се влоши значително, ако се използва при температури под 5°C или над 38°C за продължителен период от време.
- Времето на работа на батерията зависи от типа повърхност и всмукателната мощност.
- Следвайте препоръките на производителя, когато почиствате подове, килими и мокети.

- Вижте раздела **Спецификации** за подробности за времето на работа на батерията.


Монтаж на приставките

Накрайниците и инструментите могат да се прикачват към корпуса на продукта или края на удължителната тръба.

- 1 Вкарайте изцяло заредената батерия ❶ в отвора при долната част на дръжката на корпуса на продукта и натиснете батерията, докато щракне.
 - Ако не бъде правилно вкарана, тя може да изпадне, като причини неизправност на продукта или телесна повреда.

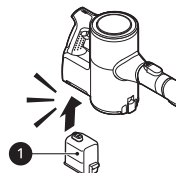


- 2 Прикрепете накрайниците, инструментите или удължителната тръба като ги плъзнете в отвора ❷ върху корпуса, докато щракнат. Накрайниците и инструментите могат да бъдат прикачени към края на удължителната тръба ❷.
 - Откачете аксесоарите като натиснете бутона за освобождаване ❸.

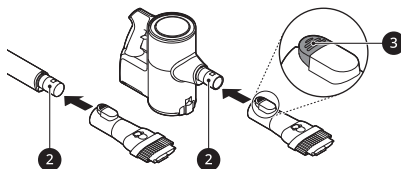

- 3 Регулирайте удължителната тръба като натиснете бутона за регулиране на дължината ❹ на гърба на тръбата и

плъзнете, докато щракне на желаната дължина.


- Удължителната тръба се разпъва на четири стъпки.

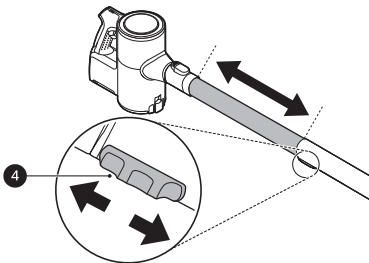

- 4** Натиснете бутона **Мощност**, за да активирате **Нормален** режим.
- За да изключите уреда, натиснете отново бутона **Мощност**.

Регулиране на всмукателната мощност

Регулирайте всмукателната мощност с помощта на бутона за регулиране върху дръжката.

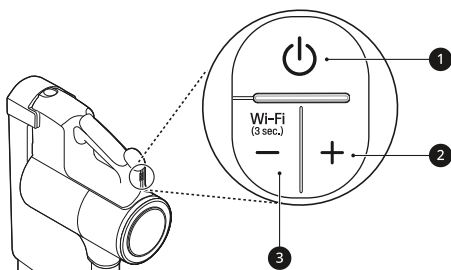

1 Мощностбутона

- Натиснете бутона **Мощност**, за да включите или изключите уреда.
- Натиснете бутона **Мощност**, за да активирате **Нормален** режим.

2 Бутон за увеличаване (+) на всмукателната мощност/режим Turbo


- Натиснете бутона + за увеличаване на всмукателната мощност.
(Нормален→Мощен→Turbo)

3 Бутон за намаляване (-) на всмукателната мощност/режим Wi-Fi

- Натиснете бутона -, за да намалите всмукателната мощност.
(Turbo→Мощен→Нормален)
- Натиснете и задръжте бутона - за 3 секунди, за да активирате Wi-Fi и да свържете уреда в приложението **LG ThinQ**.

Дисплей

Дръжката на уреда показва индикатори за заседнали предмети, известия за почистване на филтри, състояние на свързаност на уреда и оставащ заряд на батерията.

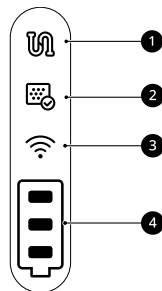

1 Индикатор за заседнали предмети

- Този индикатор светва, когато вътрешността на корпуса на продукта, удължителната тръба, входовете накрайника, изпускателния филтър, предварителния филтър или циклонния мрежест филтър е запушен с чужди предмети.
- Ако запушването продължава, моторът ще се задвижва многократно и уредът ще се изключи. Отстранете чуждите предмети и почистете изпускателния филтър, предварителния филтър и циклонния мрежест филтър като следвате стъпките в раздела „Отстраняване на чужди предмети“.

2 Индикатор за известяване за цикъл на почистване на филтъра

- Този индикатор светва, когато уредът се използва за определен период от време. Почистете изпускателния филтър, предварителния филтър и циклонния мрежест филтър, ако е необходимо.

③ Индикатор за Wi-Fi

- Този индикатор примигва, когато уредът се свързва към приложението **LG ThinQ** или домашната Wi-Fi мрежа и светва, когато свързването завърши.

④ Индикатор за заряд на батерията

- Оставаният заряд на батерията се показва на 3 етапа според оставащото захранване на батерията.
- Индикаторът за заряд на батерията примигва, когато батерията трябва да се зареди.
- Тъй като продуктът се зарежда, деленията върху индикатора за заряд на батерията светват, за да укажат нивото на зареждане.
- След като батерията бъде презаредена напълно, 3-те деления ще останат светнати върху индикатора за заряд на батерията.

Зареждане на батерията

Преди зареждане на батерията

- Уверете се, че адаптерът е свързан към станцията за зареждане и контакта.
- Пълното зареждане на една батерия обикновено отнема 4 часа. Ако зареждате основната и резервната батерия заедно, ще отнеме два пъти по-дълго време.
- Батерията няма да се зареди, ако вътрешната температура е под 5°C. Зареждайте батерията, когато вътрешните температури са между 5°C и 38°C.
- Батерията вероятно ще трябва да се смени. Поради характеристиките на батерията, времето на работа е съкратено след многократно използване на уреда за продължителен период от време.
- Последното деление на индикатора за батерията започва да примигва, когато батерията трябва да се презареди. Използвайте уреда с напълно заредена батерия.


- За да поддържате живота на батерията при модели с две батерии, сменяйте позициите на двете батерии периодично, между основния корпус и резервната станция за зареждане.

Зареждане на прахосмукачката


Съхранението на уреда на станцията за зареждане автоматично презарежда батерията.

- 1 Натиснете бутона **Мощност**, за да изключите уреда.
- 2 Поставете корпуса на продукта върху станцията за зареждане.
 - Скъсете възможно най-много удължителната тръба, преди да поставите прахосмукачката върху зарядното устройство.
 - Уредът не може да се зареди на станцията за зареждане, ако е поставен комбиниран инструмент или стеснен накрайник. Използвайте станцията за зареждане само след премахване на комбиниран инструмент или стеснения накрайник, ако някой от тях е монтиран
 - Когато прахосмукачката е правилно поставена на станцията за зареждане, нивото на зареждане на батерията се показва на дисплея за статуса със звуков сигнал. Ако не чуете кратък звук, поставете отново уреда на станцията за зареждане.


- Когато зареждането приключи, дисплеят за статуса се изключва.

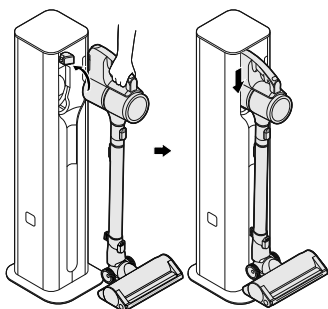

- 2 За да поставите, подравнете батерията с очертанията на зарядното устройство.

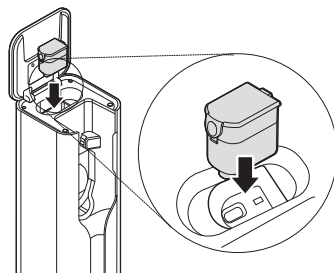

- 3 Натиснете батерията надолу в отделениято.

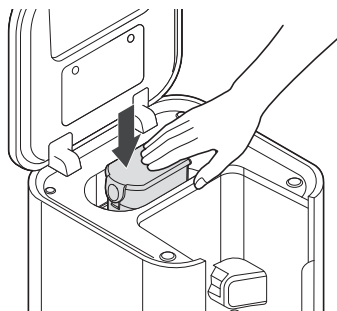

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Уверете се, че здраво сте поставили корпуса на продукта върху станцията за зареждане. Ако уредът падне от станцията за зареждане, може да причини наранявания, повреда на собствеността или продукта.

Зареждане на резервната батерия

След като зареждането на прахосмукачката приключи, резервната батерия ще започне да се зарежда.

Предоставени са една или две батерии. Броят на батериите варира според закупения модел.

- 1 Повдигнете предната част на контролния панел, разположен в горната част на станцията за зареждане.

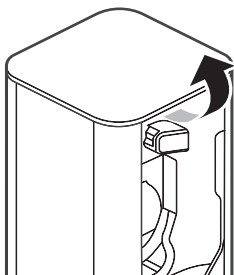

ЗАБЕЛЕЖКА

- Иконата за резервна батерия (🔋) на дисплея за статус мига по време на зареждане и след това светва за кратко и се изключва, за да се пести енергия, когато зареждането приключи.
- Поставете изцяло резервната батерия. Ако резервната батерия е поставена правилно, иконата на резервната батерия (🔋) мига.

Използване на накрайника за mop

Преди използване на накрайника за mop


- Подложките за mop се въртят само с една скорост независимо на каква всмукателна мощност е настроен корпусът на продукта.

- За да предотвратите повреда на продукта, поставката на приставката mop автоматично ще спре, ако има заседнали чужди предмети в поставката или ако е подложена на силен удар. Изключете уреда незабавно и отстранете чуждите обекти или препятствия, преди да възобновите употребата.
- Ако чувате шум, докато почиствате с моп, подложката за mop вероятно е изпаднала от поставката на приставката за mop. Изключете незабавно продукта и прикачете отново мопа към поставката на приставката, преди да възобновите употребата.
- Не използвайте замърсена подложка за mop за почистване на подове.
- Използвайте само разрешените подложки за mop на LG Electronics.
- Изпразнете контейнера за прах и почистете изпускателния филтър и предварителния филтър след използване на накрайника за mop.

Използване на подложките за мокър mop

Натиснете бутона **Мощност**. Можете да използвате единствено режим на mop и не включвайте функцията за засмукване на прах.

- Натиснете бутона **+**, за да включите функцията за засмукване на прах.

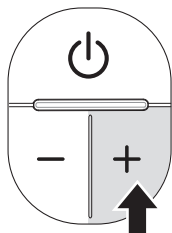


- Натиснете бутона **—** веднъж, докато натискате бутона **+** веднъж, за да изключите функцията за засмукване на прах.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не монтирайте и не демонтирайте накрайника, докато уредът е включен. Това може да доведе до нараняване.
- Задайте бутона за регулиране на водата на позиция **STOP**, когато уредът не се използва за дълъг период от време. В противен случай това може да доведе до неизправност на продукта.
- Не оставяйте уреда на пода, докато са прикрепени влажните подложки за mop. Това може да доведе до повреда или подуване на дървените подови настилки.
- Не използвайте върху PVC или PU настилка за бебета и малки деца. Триенето може да доведе до прегряване на мотора.
- Ако използвате накрайника за mop за дълго време с изключена функция за засмукване, моторът може да прегрее (препоръчителна употреба: 80 минути). Когато моторът прегрее, функцията за предотвратяване на прегряване се активира и уредът се изключва автоматично. Използвайте уреда, след като се охлади за около един час на хладно и добре проветрено място.


Пълнете на резервоара за вода

- 1 Натиснете бутона **PUSH** ❶, за да отстраните резервоара за вода от накрайника за mop.

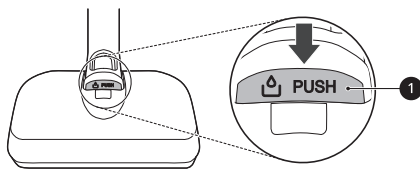


- 2 Отворете капачката на отвора за вода ❷ върху резервоара и го напълнете с вода.

- Не наливайте друга течност освен вода и гореща вода, в резервоара.

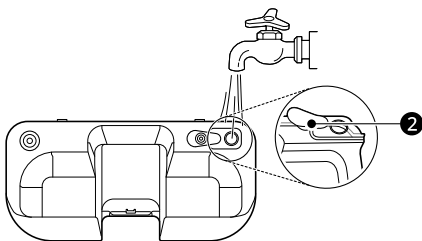


3 Затворете здраво капачката на отвора за вода.

- Ако не бъде затворена правилно, може да изтече вода.

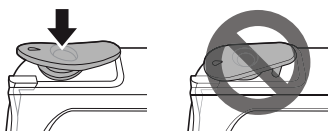

4 Прикрепете отново резервоара за вода към накрайника за mop.


- Вкарайте 2-те пластини **3** в предната част на резервоара за вода в слотовете **4** отгоре на накрайника за mop. Натиснете в центъра **5**, за да заключите резервоара в позиция.

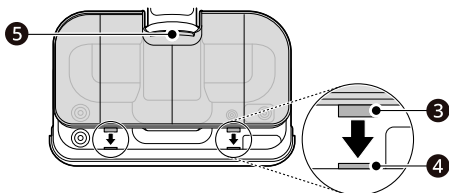

Прикрепване на подложките за mop

- 1 Намократе двете страни на подложките за mop с вода, след което изстискайте излишната вода, преди да ги прикрепите.


- Не прикрепвайте подложките, докато са напоени с вода.
- Прикрепването и използването на подложки за mop, докато са сухи, може да се отрази на резултатите от почистването.

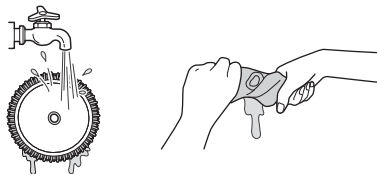

2 Поставете накрайника за mop наобратно на пода.

3 Подравнете и прикачете центъра на подложката за mop с центъра на поставката на приставката за mop.




- Прикрепете велкро лентата на подложката за mop върху поставката за mop. Прикрепването на подложката за mop наобратно или неправилно може да се отрази на резултатите от почистването.

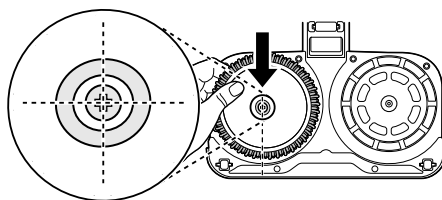

4 Монтирайте накрайника за mop към уреда.

Регулиране на количеството вода

Плъзнете бутона на плъзгача за регулиране на водата, за да регулирате количеството вода, изпускано върху подложката за mop, във **Висок режим** или **Нисък режим**.

	Висок режим: Плъзнете бутона на плъзгача, за да почистите упорито замърсяване или да подадете голямо количество вода.
	Нисък режим: Плъзнете бутона на плъзгача, за да подадете малко количество вода за почистване на дървени или други подове, които могат да се повредят от прекалено много вода.
	STOP: Позиционирайте бутона на плъзгача централно. Това спира подаването на вода, така че да може да минете върху зони, които вече са мокри.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете нараняване, не прикрепяйте подложката за mop, докато се върти поставката на приставката за mop.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не оставяйте уреда на пода, докато са прикрепени влажните подложки за mop. Това може да доведе до повреда или подуване на дървените подови настилки.

Използване с накрайника за mop

- 1 Прикрепете резервоара за вода и подложките за mop към накрайника за mop.
- 2 Плъзнете бутона на плъзгача за регулиране на водата, за да регулирате количеството вода, изпускано върху подложката за mop, във **Висок режим** или **Нисък режим**.
- 3 Натиснете бутона **Мощност**, за да започнете почистването.


Подсушаване на резервоара за вода и подложките за mop

Подсушаване на резервоара за вода

Когато почистването завърши, изпразнете резервоара за вода и го подсушете пред съхраняване на накрайника за mop.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Завъртете капачките на отвора за вода, за да се уверите, че са отворени по време на съхранението на резервоара за вода. Ако капачките са затворени и не са изсушени правилно, това може да доведе до неприятна миризма.
- Не премахвайте капачките на отвора за вода от резервоара за вода. Капачките могат да се износят.
- Не добавяйте детергент, оцет или сода бикарбонат в резервоара за вода при миене. Те не могат да бъдат премахнати лесно от него, което може да замърси пода.
- След почистване избършете останалата вода по отвора за подаване на вода ① върху накрайника за mop с мека кърпа. Водата може да покапе по пода и да го повреди.

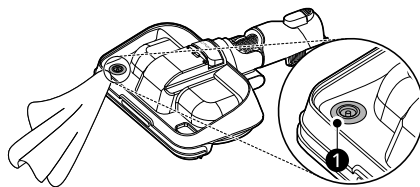

- Не дърпайте или разтягайте гуменото уплътнение върху отвора за подаване на вода. Това може да го разкъса или повреди.


- 1 Отворете капачката на отвора за вода от страни на резервоара за вода и го

изпразнете. Разклатете резервоара за вода, за да отстраните оставащата вода.

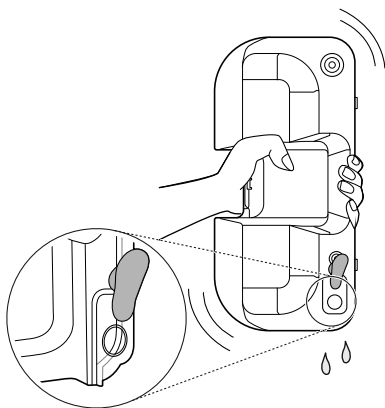

- 2** Оставете капачката на отвора за вода отворена и оставете резервоара за вода да изсъхне на добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина за поне 24 часа.

- След като водата е напълно източена, съхранявайте резервоара за вода сух. Влагата или остатъчната вода в него може да доведе до неприятна миризма.

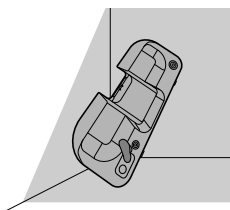


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако тръбата за подаване на вода в накрайника за mop е пълна с вода, водата може да не излиза правилно при използване на накрайника за mop. Ако водата не излиза правилно, следвайте стъпките по-долу.

- 1** Прикрепете мокър mop към накрайника за mop, където се разделя резервоарът за

вода и задайте количеството вода на **Висок режим**.

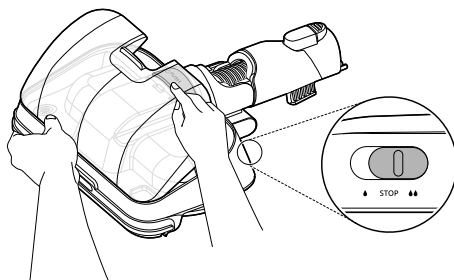

- 2** Поставете накрайника за mop на пода, включете захранването и оставете да работи около 1 минута.

Изсушаване на подложките за mop

След използване на подложките за mop измийте ги на ръка и ги оставете да изсъхнат, преди да ги съхраните.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не използвайте по следния начин, тъй като могат да се деформират.
 - Не използвайте белина или омекотител, когато миете подложките за mop.
 - Не изсушавайте подложките в сушилня.
 - Не преварявайте подложките за mop.

- 1** Отделяйте подложките за mop от поставката на приставката за mop.

- 2** Перете на ръка подложките с неутрален препарат.

- Съхраняването на влажни подложки може да доведе до неприятна миризма. Поставете подложките на добре проветрено място, далеч от пряка

слънчева светлина за поне 24 часа или докато изсъхнат напълно.

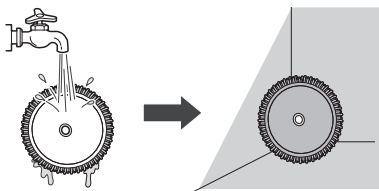

Използване на накрайници и инструменти

Преди използване на накрайниците и инструментите

Някои аксесоари са налични само при някои модели.

Специализираните приставки могат да ви помогнат да почиствате по-ефективно. Инструментите и накрайниците могат да бъдат прикрепяни към корпуса на продукти или удължителната тръба.

- Регулирайте всмукателната мощност, ако входът заседне на пода, килима или постелката.
- Всеки накрайник е оборудван с мотор и може да издава звук, когато работи.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте **накрайника за килими** или **тънкия накрайник за твърди подови настилки** върху PVC или полиуретанови постелки за бебета и малки деца. Постелката може да залепне за накрайника, като затрудни работата му, повреждайки постелката или натрупвайки статично електричество по уреда. Почиствайте постелките с помощта на стеснения накрайник.


Двоен максимален накрайник за под

Използвайте този накрайник за почистване на килими, постелки или твърди подови повърхности.

Накрайник за постелки


Този накрайник ви позволява да почиствате постелки и спално бельо по-ефективно. Той премахва праха по постелките чрез силно засмукване и удрящо движение.

- Намалете нивото на засмукване, когато почиствате с прахосмукачка спално бельо, като например завивки, за да избегнете засмукването на тънката тъкан в накрайника.

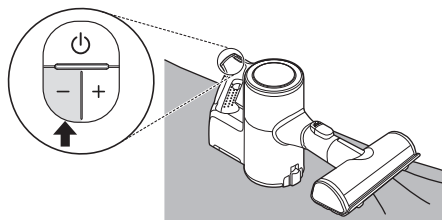

Накрайник за домашни любимци

Подходящ е за меки повърхности и отстраняване на косми от домашни любимци.

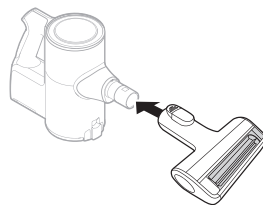


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте накрайника върху следните повърхности. Това може да доведе до надраскване или повреда. По-специално не почиствайте под с покритие или лакиран под. Ако се използва многократно, покритието може да се износи.

- Облекло, постелки
- Тапицирани дивани с кожа, възглавници
- Килим
- Винилови подови настилки, теракота, мрамор и др.


- За смяна на режимите натиснете бутона за регулиране ❶ и натиснете напред.

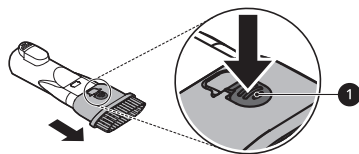

Стеснен накрайник

Използвайте този инструмент за отстраняване на прах от ъгли и тесни пространства.


- Използвайте го за зони със статично електричество, като постелки.
- Използвайте го в режим **Турбо** за почистване на косми от домашни любимци от мебели, постелки или тесни зони, като ъгли.

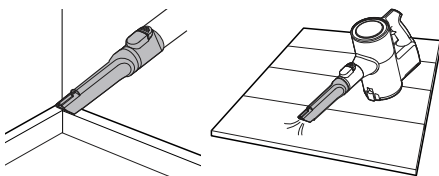

Гъвкаво удължение на маркуча

Свържете този гъвкав, удължаем маркуч между корпуса на продукта и инструментите за почистване на труднодостъпни зони.

- Гъвкавото удължение на маркуча не може да се използва с накрайника.

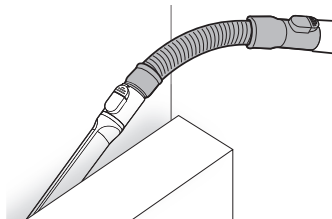


Комбиниран инструмент

Може да се използва в режим за стеснени пространства или режим на четка за почистване на ъгли или малки пролуки, където се натрупва прах и замърсяване.

• Режим за стеснени пространства

Използвайте инструмента в режим за стеснени пространства за почистване на равни повърхности, като дивани или матраци.

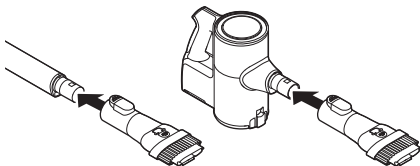

• Режим на четка

Използвайте инструмента в режим на четка за почистване на деликатни повърхности, като рамки или мебели.

Използване на лоста Kompessor

Използвайте лоста Kompessor за компресиране на косми и влакна в контейнера за прах след почистване и преди изпразването му.

- Прахосмукачката трябва да се изключи преди използване на лоста Kompessor.
- Компресирането на прах го почиства от вътрешните стени на контейнера за прах и ви позволява да почиствате с прахосмукачката за по-дълги периоди преди изпразване на контейнера за прах. Освен това прави почистването на контейнера за прах по-лесно и по-малко разхвърляно.
- Контейнерът за прах трябва да бъде поне наполовина пълен, за да бъде ефективна плочата за компресиране.

- Натиснете лоста Kompressor няколко пъти, за да компресирате праха и да почистите вътрешните стени на контейнера за прах.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Използване на приложението LG ThinQ

Приложението **LG ThinQ** позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

- **Настройване на работата на мопа по подразбиране**
 - Тази функция позволява настройването на режим на работа по подразбиране на крайника за mop.
- **История на почистването**
 - Показва историята на почистването, като месечно време за почистване, честота на почистване, режим на почистване и др.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на почистване се показва монтиран инструмент за засмукване.
- На екрана се показва известие, ако предварителният филтър и изпускателният филтър се нуждаят от почистване.

- **Аларма за цикъл на почистване на филтъра**

- След използване на уреда за определен период от време на екрана на вашия смартфон се показва известие. Почистете изпускателния филтър или предварителния филтър, ако е необходимо.

- **Режим на почистване**

- Режимът на почистване, който използвате, се показва на екрана на вашия смартфон.

- **Ръководство за почистване на филтъра**

- Ръководство за почистване на филтрите.

- **Smart Diagnosis™**

- Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.


ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройства** → **Настройки** → **Промяна на мрежата**.
 - безжичният рутер е сменен
 - паролата на безжичния рутер е променена
 - доставчикът на интернет услуги е сменен
- Тази информация е актуална към времето на публикуване. Приложението подлежи на промяна за подобряване на продукта без предизвестие за потребителите.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уреда на LG

Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.

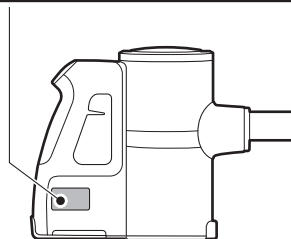

Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Може да бъдете помолени да предоставите парола за свързване с мрежата на LG (не вашата домашна мрежа) по време на настройката на Wi-Fi. Паролата е последните 4 знака от името на мрежата, повторени два пъти, без интервали. Например, ако името на мрежата се показва като LG_XXXX_8b92, тогава ще въведете 8b928b92 като парола. Паролата е чувствителна към главни и малки букви и последните 4 знака са уникални за вашия уред.
- За да проверите Wi-Fi връзката, проверете дали иконката  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата Ви, се свържете с Вашия доставчик на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.

- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал, изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете протокола за сигурност (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Свързване на уреда към LG ThinQ

Състояние на индикатора за Wi-Fi



Състояние на индикатора	Инструкции
Примигване	Уредът се свързва.
ВКЛ.	Уредът е завършил свързването. Уредът е свързан към Wi-Fi.
ИЗКЛ.	Уредът е с прекъсната връзка.

Първоначално свързване на уреда
Изберете уреда в менюто, като натиснете бутона **Добавяне на продукт (+)**. Следвайте

инструкциите в **LG ThinQ**, за да свържете уреда си.

Свързване на допълнителни потребители
Премахнете уреда от станцията за зареждане. Следвайте инструкциите в **Първоначално свързване на уреда**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Историята на използване ще се нулира, ако изтриете свързан уред в **LG ThinQ**.
- Ако Wi-Fi сигналът е слаб, уредът може да бъде временно изключен от приложението. Когато Wi-Fi сигналът се върне в нормално положение, уредът се свързва отново към приложението.

Включване/изключване на Wi-Fi на уреда

Изключване от Wi-Fi

За пестене на енергия изключете Wi-Fi функцията, като натиснете бутона **Wi-Fi** за 3 секунди, докато уредът се зарежда на станцията за зареждане.

Повторно свързване към Wi-Fi

Следвайте стъпките по-долу на уреда.

1 Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди, докато иконата  мига на дисплея.

2 Натиснете отново бутона **Wi-Fi** за 3 секунди.

- След като иконата изгасне, изчакайте малко и го включете отново.
- Времето преди иконата да се включи може да варира според мрежовата среда.

Спецификации на радиооборудването

Тип	Обхват на експлоатационната честота	Исходна мощност (макс.)
Безжичен LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Тази характеристика е налична само при някои модели.

Безжична функция S/W версия: V 1.0

Специфична погълната мощност (СПМ)

Това устройство е проектирано да отговаря на пределно допустимите стойности на радиационни дози за населението, приложими за радио оборудване, изисквани от френските разпоредби. Местната специфична погълната мощност (СПМ) определя количествено излагането на потребителя на електромагнитни вълни на съответното оборудване. Максимално разрешената СПМ е 2 W/kg за главата и тялото и 4 W/kg за крайниците.

Максималната стойност на СПМ над 10 g тъкан, измерена с разстояние на отделяне от 0 mm, е както следва:

СПМ крайници: 2,290 W/kg

Предпазни мерки за употреба

Лицата с електронни импланти трябва да поддържат разстояние от поне 15 сантиметра между устройството и импланта.

Следвайте всички местни ограничения, когато използвате устройството в публични зони.

За да намалите излагането на електромагнитни вълни, използвайте устройството разумно при добри условия на прием и поддържайте известно разстояние между дръжката на устройството и вашето тяло, ако сте чувствителни към електромагнитни вълни.

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че прахосмукачката тип радио оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Консумация на енергия в режим на готовност

Консумация на енергия в режим на готовност	0,5 W
Консумация на енергия в мрежови режим на готовност	2,0 W
Периодът от време, след който функцията за управление на енергията, или подобна функция, автоматично превключва оборудването в режим на готовност и/или изключен режим и/или състояние, осигуряващо мрежови режим на готовност.	20 мин.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Функция за интелигентна диагностика

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.
• Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

ПОДДРЪЖКА

Почистване на уреда

Преди почистване на уреда

За да се поддържа оптимална всмукателна мощност, циклонният мрежест филтър, изпускателният филтър и предварителният филтър трябва да се почистват редовно и да се измиват под течаща вода поне веднъж месечно.

- Изключете захранването преди почистване на уреда.
- Честотата на почистване варира в зависимост от средата на употреба и времето на употреба. В запрашена среда почиствайте често.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никога не мийте накрайника, въртящата се четка или корпуса на продукта с вода. Водата може да попадне в мотора и да причини токов удар или пожар.
- Не използвайте прахосмукачката, без да сте монтирали някой от филтрите, тъй като това ще позволи попадането на чужди предмети в мотора. Това може да причини токов удар, пожар или повреда на продукта.
- Не пъхайте пръстите си или чужди предмети в мотора. Това може да причини повреда на продукта, телесна повреда или токов удар.

▲ ВНИМАНИЕ


- Не прилагайте сила и не позволявайте удари върху циклонния мрежест филтър. Това може да го деформира, да компрометира ефективността на продукта или да причини неизправност.
- Ако лостът Компресор не се връща нагоре, отстранете циклонния мрежест филтър от контейнера за прах и го почистете. Запушеният или замърсен филтър може да доведе до лоши резултати от почистването.

Отстраняване на чужди предмети

Ако уредът е запушен с чужди предмети, всмукателната мощност се променя, моторът се задвижва многократно и иконата на алармата за запущане на чужди предмети примигва.

Ако запущването продължава, уредът ще се изключи автоматично, за да предотврати повреда. Отделете батерията от корпуса на продукта и отстранете чуждите предмети, преди да възобновите употребата на уреда.

- Проверете вътрешността на корпуса на продукта над работната плоча на Компресор, удължителната тръба, входните отвори, изпускателния филтър, предварителния филтър и циклонния мрежест филтър за чужди предмети.
- Ако входните отвори не са напълно блокирани, индикаторът на алармата за чужди предмети може да не светне.
- Ако звукът на уреда стане по-силен или ефективността на почистването е лоша, проверете за чужди предмети.

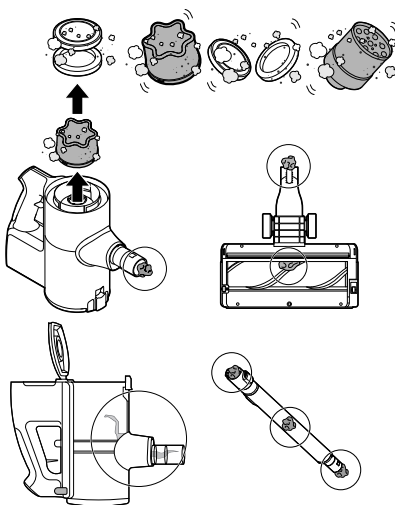

Почистване на контейнера за прах

Изпразвайте и почиствайте контейнера за прах след всяка употреба.


- Ако той е изцяло пълен с прах или филтърът е запушен, всмукателната мощност ще бъде намалена.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте уреда, без циклонният мрежест филтър да е монтиран. Това може да повреди уреда.

- Отстранете батерията от корпуса на продукта, преди да почистите контейнера за прах.

- Натиснете лоста Kompressor ❶ неколkokратно, за да съберете и сгъстите праха извън циклонния мрежест филтър и вътрешните стени на контейнера за прах.
 - Чуждите предмети, които заседнат в циклонния мрежест филтър, може трудно да бъдат избутани с лоста Kompressor. Отстранете циклонния мрежест филтър и използвайте четката за почистване и др., за да го почистите.

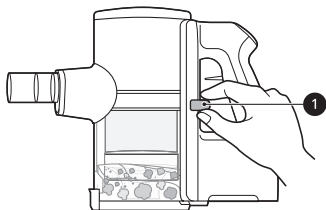


- Натиснете бутона за освобождаване на капака на контейнера за прах ❷, за да отворите капака. Разстръскайте контейнера за прах, за да го изпразните.

- Внимавайте, тъй като когато отваряте контейнера за прах, могат да се разпилеят прах или чужди предмети. Изпразнете го в кошчето за отпадъци или на място, където прахът и чуждите

предмети могат лесно да бъдат премахнати.


- Контейнерът за прах може да се увие в найлонова торбичка, за да се задържи прахът при изпразване на контейнера за прах.

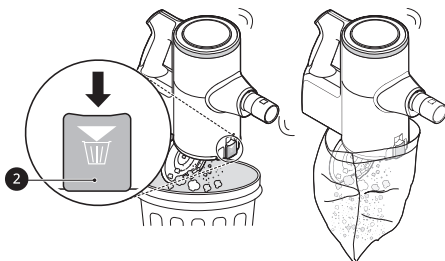

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако лостът Kompressor не се плъзга надолу плавно, вероятно са заседнали чужди предмети между контейнера за прах и циклонния мрежест филтър. Почистете контейнера за прах и циклонния мрежест филтър, за да избегнете повреда на продукта.
- Не прилагайте сила към лоста Kompressor, ако има захванати чужди предмети около работната плоча на системата Kompressor. Това може да причини повреда на продукта.

- Вкарайте стеснения накрайник ❹ в циклонния мрежест филтър ❸ и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да отстраните филтъра.

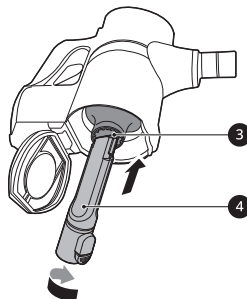


5 Измийте циклонния мрежест филтър под течаща вода.

- За да избегнете появата на миризма и неизправност на мотора, оставете циклонния мрежест филтър да изсъхне напълно на добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина за поне 24 часа, преди да го монтирате отново.




6 Използвайте комбинирания инструмент **5**, за да почистите праха или чуждите предмети от вътрешността на контейнера за прах.

- Не измивайте корпуса на продукта или мотора с вода.

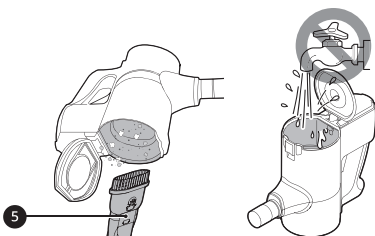


7 Обърнете корпуса на продукта и повдигнете лоста Kompressor **6**, за да почистите вътрешността на работната плоча с почистващата четка и др.

- Не натискате силно лоста Kompressor. Работната плоча може да се повреди.

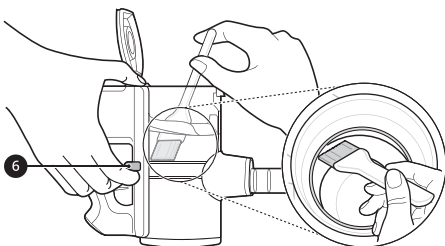

8 Обърнете отново корпуса на продукта разтърсете го, докато натискате лоста, за да отстраните праха.

9 Обърнете корпуса на продукта, повдигнете лоста Kompressor **6** и почистете вътрешността на работната плоча с кърпа за почистване.

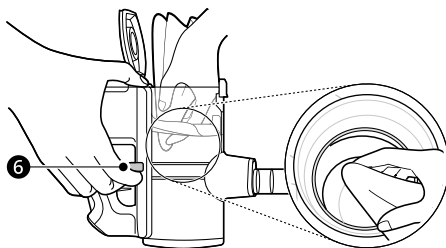

Почистване на филтрите

Почистете изпускателния филтър и предварителния филтър, когато иконата за почистване на филтрите  светне.


- Почиствайте филтрите по-често, ако уредът се използва редовно или на места с много прах.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не използвайте уреда без монтиран изпускателен филтър и предварителен филтър. Това може да доведе до повреда на продукта.

1 Отстранете батерията от корпуса на продукта.


- 2 Завъртете изпускателния филтър ❶ в отключено положение ❷, за да го отделите от корпуса на продукта.

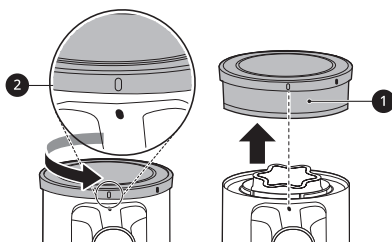

- 3 Хванете капака на изпускателния филтър ❸ и изпускателния филтър ❶ с две ръце и завъртете капака, като натискате бутона **PUSH**, за да го отделите от изпускателния филтър.

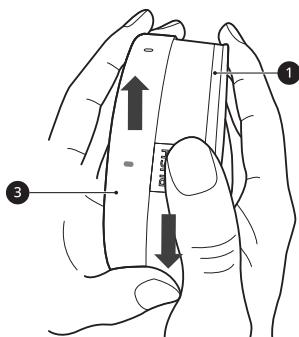


- 4 Повдигнете предварителния филтър ❹ от корпуса на продукта.

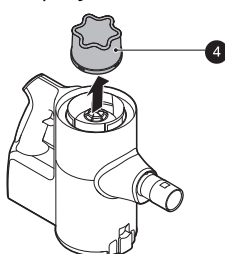


- 5 Използвайте комбинирания инструмент ❺, за да почистите праха от мотора.

- Не измивайте мотора с вода.

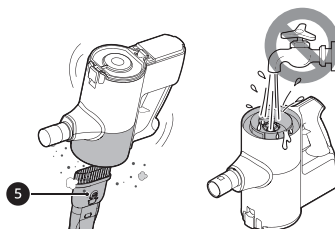


- 6 Почистявайте филтрите, като изчетквате редовно праха от тях и ги измивате под течаща вода поне веднъж в месеца.

- За да избегнете появата на миризма и неизправност на мотора, оставете изпускателния филтър да изсъхне на добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина за поне 24 часа, преди да го монтирате отново.

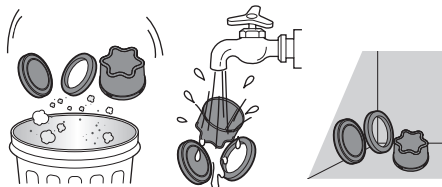


- 7 Подравнете позицията за заключване ❹ на капака на изпускателния филтър с буквата „H“ ❺ от надписа на бутона **PUSH** върху изпускателния филтър.

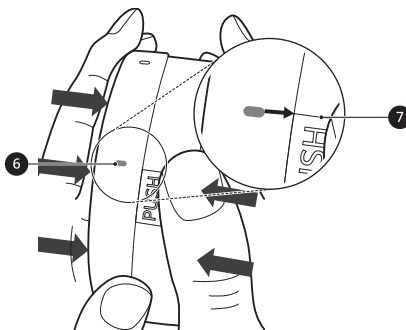


- 8 Притиснете и пхнете капака ❸ в изпускателния филтър ❶ и го завъртете, за

да го сглобите отново и да предотвратите изпадането му.

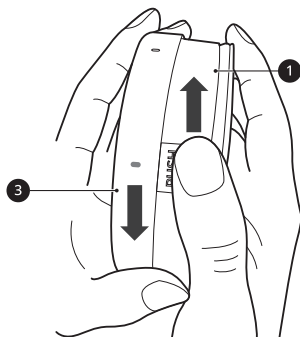

- 9** Вкарайте изсушения предварителен филтър и завъртете изпускателния филтър към заключена позиция **6**, за да го монтирате отново в корпуса на продукта.

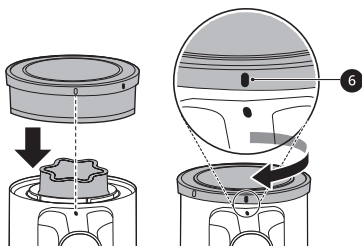

Почистване на накрайниците

Почиствайте редовно накрайника и въртящата се четка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Винаги отделяйте накрайника от корпуса на продукта или премахвайте батерията преди почистване. Ако накрайникът започне да работи по време на почистване, може да причини нараняване.
- Пазете пръстите си далеч от точките на притискане, когато сглобявате накрайника върху уреда или въртящата се четка на накрайника.


- Не използвайте въртящата се четка като мокър mop. Това може да доведе до повреда на продукта.
- Не промивайте с вода и не потапяйте във вода въртящата се четка или накрайника. Това може да доведе до повреда на продукта.

Почистване на двойния максимален накрайник за под


Почиствайте главата на четката и ролката преди всяка употреба.

- Ако четката съдържа чужди предмети, тя може да не се върти или да издава шум по време на работа.


- 1** Натиснете бутона за освобождаване на накрайника **1**, за да го премахнете от удължителната тръба или корпуса на продукта.

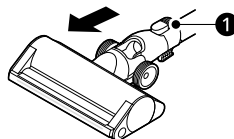


- 2** Завъртете накрайника наобратно. Натиснете бутона на накрайника и завъртете ключалката на капака по часовниковата стрелка.

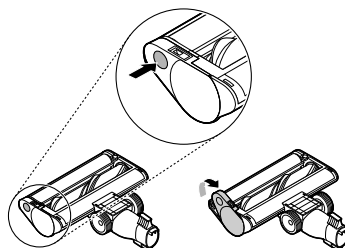


- 3** Издърпайте капака на четката напред и извадете основната четка.



- 4** Като държите натиснат левия бутон на подчетката, я издърпайте.


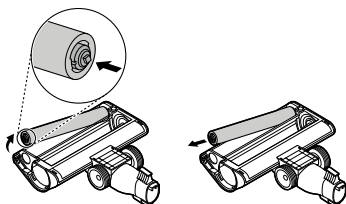


- 5** Прикрепете стеснения накрайник към корпуса на продукта и използвайте прахосмукачката, за да отстраните чуждите предмети и праха от основната четка, подчетката и долната част на накрайника.

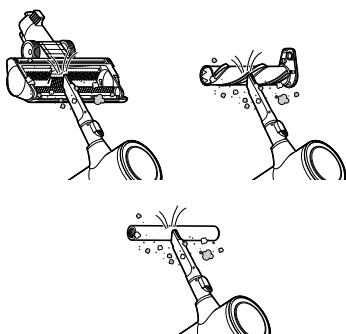

- 6** Използвайте влажна кърпа, за да отстраните всички останали чужди предмети и прах от четката и долната част на накрайника.
- Използвайте внимателно пинцети, за да отстраните чуждите предмети от ролките на накрайника.

- Не промивайте с вода и не потапяйте във вода въртящата се четка или накрайника.
- Използвайте влажна кърпа, за да почистите, както въртящата се четка, така и накрайника.

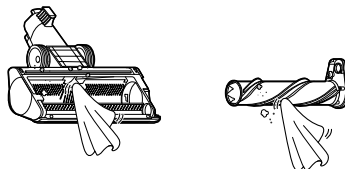


- 7** Плъзнете обратно четките в накрайника и завъртете обратно капака на място. Завъртете ключалката на капака по часовниковата стрелка, за да заключите капака.

Почистване на накрайника за постелки


- 1** Натиснете бутона за освобождаване на накрайника, за да го отстраните от удължителната тръба или корпуса на продукта и завъртете накрайника надолу.
- 2** Прикрепете стеснения накрайник към корпуса на уреда и използвайте прахосмукачката, за да отстраните чуждите предмети и праха от долната част на накрайника. Използвайте влажна кърпа, за да отстраните всички останали чужди предмети и прах от долната част на накрайника за мор. Отстранете чуждите предмети, остатъците и космите от всички

ролки на накрайниците с помощта на пинцета.

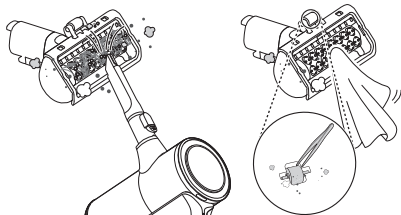


Почистване на накрайника за домашни любимци


- 1 Натиснете бутона за освобождаване на накрайника ①, за да го премахнете от удължителната тръба или корпуса на продукта.

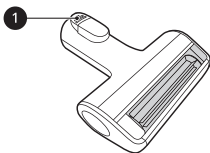


- 2 Отстранете въртящата се четка, докато държите натиснат бутона **PUSH** върху накрайника.

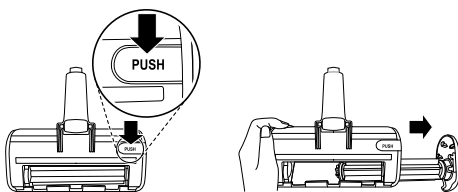


- 3 Прикрепете стеснения накрайник към корпуса на продукта и използвайте прахосмукачката, за да отстраните чуждите предмети и праха от четката и долната част на накрайника.

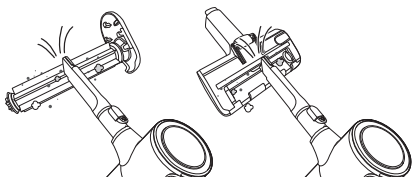


- 4 Използвайте влажна кърпа, за да отстраните всички останали чужди предмети и прах от четката и долната част на накрайника. Отстранете чуждите предмети, остатъците и космите от всички ролки на накрайниците с помощта на пинцета.

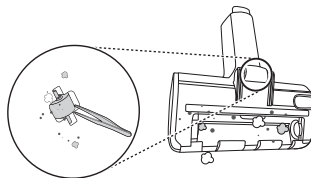

- 5 Вкарайте лявата страна на четката ② в канала ③ в накрайника.

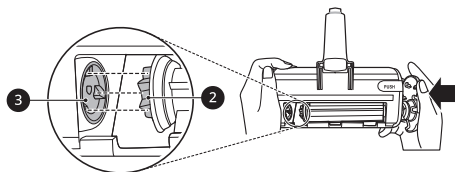

- 6 Натиснете капака на четката, за да я заключите, докато се чуе щракване.

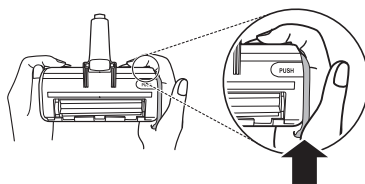


Почистване на накрайника за mop

- 1 Натиснете бутона за освобождаване на накрайника, за да премахнете накрайника за mop от удължителната тръба и завъртете накрайника надолу.

- 2 Използвайте влажна кърпа, за да отстраните всички останали чужди предмети и прах от долната част на накрайника за mop. Отстранете чуждите

предмети, остатъците и космите от всички
ролки на накрайниците с помощта на
пинцета.

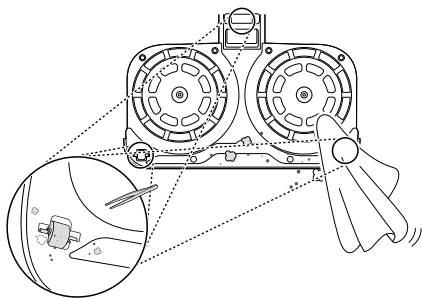

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи.	Батерията е напълно разредена. Заредете батерията.
	Уредът е изключен. Натиснете бутон Мощност, за да включите уреда.
Всмукателната мощност е твърде слаба.	Контейнерът за прах е пълен с прах. Изпразнете контейнера за прах.
	Филтрите са запушени. Почистете предварителния филтър и изпускателния филтър.
	Входът е запушен. Отстранете всички чужди предмети от вътрешността на корпуса на продукта или удължителната тръба.
	На въртящата се четка или във входния отвор има чужди предмети. Отстранете всички чужди предмети (конци, косми) от въртящата се четка или входния отвор.
Корпусът на продукта не изглежда, че се зарежда.	Захранващият кабел е изключен. Включете го здраво в контакта.
	Върху клемите за зареждане има чужди предмети. Отстранете замърсяването или чуждите предмети от клемите за зареждане със суха кърпа.
От корпуса на продукта излиза горещ въздух.	Моторът се охлажда. Ако уредът работи нормално, горещият въздух е резултат от охлаждането на мотора и не е признак за неисправност.
Лостът Kompressor не се връща.	Чуждите предмети, които заседнат в циклонния мрежест филтър, може трудно да бъдат избутани с лоста Kompressor. Отстранете циклонния мрежест филтър и използвайте четката за почистване и др., за да го почистите.
От уреда излиза странна миризма.	Уредът е закупен в последните 3 месеца. Прахосмукачката може да излъчва миризма на гума около 3 месеца след покупката.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
От уреда излиза странна миризма.	Контейнерът за прах е пълен с прах. Прахът в контейнера може да причини известна миризма. Изпразнете контейнера и го почистете.
	Върху филтъра има чужди предмети. Филтърът може да излъчва миризма, ако не е бил почистван известно време. Почиствайте редовно предварителния филтър и изпускателния филтър.
	Предварителният филтър, изпускателният филтър или циклонният мрежест филтър са били монтирани влажни или мокри. Измийте филтрите под течаща вода. За да избегнете миризмата, оставете предварителния филтър да изсъхне напълно на добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина за поне 24 часа, преди да го монтирате отново.
	Изпускателният филтър е монтиран мокър или влажен. Измийте изпускателния филтър под течаща вода. За да избегнете миризмата, оставете го да изсъхне напълно на добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина за поне 24 часа, преди да го монтирате отново.
Уредът издава твърде много шум.	Прахосмукачката работи в режим Turbo. Моторът може да е по-шумен при по-високите настройки за всмукателна мощност. Това е нормално.
Уредът се изключва неочаквано или самостоятелно след многократни колебания в скоростта на мотора.	Батерията не е напълно заредена. Батерията трябва да бъде напълно заредена преди почистване. Ако проблемът продължава, когато батерията е напълно заредена и тръбите и приставките са освободени от препятствията, се свържете с информационен център за обслужване на клиенти на LG за сервиз.
	В корпуса, удължителната тръба, входния отвор или накрайника на продукта има чужд предмет. Отстранете всички чужди предмети от корпуса, удължителната тръба, входния отвор или накрайника на продукта.
	Филтрите са запушени. Почистете предварителния филтър и изпускателния филтър.
Въртящата се четка не се върти.	Четката е монтирана неправилно. Отстранете четката, почистете я, ако е необходимо, и я прикрепете отново.
	Върху въртящата се четка има чужд предмет. Отстранете всички чужди предмети от въртящата се четка.

Накрайник за mop

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Поставката на приставката за накрайник за mop не се върти.	Подложките за mop са неправилно монтирани. Отстранете подложките за mop, почистете ги, ако е необходимо, и ги прикрепете отново.
	Накрайникът за mop е притиснат твърде силно към пода. Поставката на приставката за mop спира автоматично, за да предпази продукта. Това не е неизправност. Прикачете подложките за mop здраво към поставката на приставката за mop и натиснете бутона за стартиране, за да възобновите употребата.
	Между поставката на приставката за mop и подложките за mop има чужд предмет. Отстранете чуждите предмети от поставката на приставката за накрайника за mop и натиснете бутона за стартиране, за да възобновите употребата.
От накрайника за mop не излиза вода.	Резервоарът за вода е празен. Напълнете резервоара за вода. Отстранете батерията или откачете накрайника, преди да напълните резервоара за вода.
	Резервоарът за вода е неправилно прикачен към накрайника за mop. Прикачете резервоара за вода правилно към накрайника за mop. Отстранете батерията или откачете накрайника, преди да закрепите правилно резервоара за вода към накрайника.
	Бутонът за регулиране на подаването на вода е настроен на STOP. Натиснете бутона за регулиране на вода Високо или Ниско докрай. Водата няма да излезе, ако бутонът е настроен на STOP.
	Изходът за вода е запушен от варовик или други чужди вещества. Използвайте нещо остро, за да отстраните блокажа.
Има влага в резервоара за вода.	Резервоарът за вода не е оставен да изсъхне напълно след употреба. Изпразнете го, сложете го далеч от пряка слънчева светлина и го оставете да изсъхне напълно след употреба.
От уреда излиза странна миризма.	Върху входа за прах на накрайника за mop има чужд предмет. Мокрият прах в накрайника за mop може да излъчва миризма. Избърсвайте входа за прах на накрайника за mop с влажна кърпа след всяка употреба.
Подложките за mop замърсяват пода.	Подложките за mop не са почистени надлежно след употреба. Почиствайте подложките за mop старателно след всяка употреба. Използването на замърсени подложки за mop може да замърси повече пода.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът издава твърде много шум.	Този звук се генерира, когато помпата при входа на мопа работи. Това е нормално.
	Подложките за моп са били неправилно прикачени на поставките. Подравнете и прикачете центъра на подложката за моп с центъра на поставката на приставката за моп.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Батерията е напълно разредена. Заредете батерията, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Бележка





Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ

ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И

САМОПОЧИСТВАНЕ



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

БЪЛГАРСКИ

VDS-ST2**



MFL71780998
Rev.02_112825

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ВНИМАНИЕ	10
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	13

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта	15
Монтиране на станцията за зареждане.....	18
Съхраняване на аксесоарите	20

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Зареждане на батерията	22
Първи стъпки.....	24

ПОДДРЪЖКА

Почистване на уреда	29
---------------------------	----

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център.....	33
--	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Следните указания за безопасност са предназначени да предотвратят непредвидени рискове или повреда от опасна или неправилна работа на уреда. Указанията се разделят на „**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**“ и „**ВНИМАНИЕ**“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ се показва, за да укаже въпроси или операции, които могат да доведат до риск. Прочетете внимателно частта с този символ и следвайте инструкциите за да избегнете риска.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това указва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това указва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от експлозия, пожар, смърт, токов удар, наранявания или изгаряния на хора при употреба на продукта, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по

безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е наблюдение отблизо, когато се използва от или до деца.
- Не позволявайте на деца да играят с или да увисват на уреда.
- Не използвайте уреда с повреден хранващ кабел или щепсел. Кабелът трябва да бъде заменен. Ако уредът не работи както трябва, е бил изпуснат, повреден, оставен на открито или изпуснат във вода, върнете го в сервизен център на LG Electronics.
- Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затискайте кабела с врата и не го опъвайте около остри ръбове или ъгли. Не преминавайте с уреда през кабела. Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
- Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
- Поставете кабелите от други уреди извън зоната за почистване.

Батерия

- Никога не използвайте батерията и прахосмукачката от други уреди с този уред. Използвайте само батерията и прахосмукачката, предоставени от LG Electronics.
- Използвайте уреди само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Зареждайте само със зарядното устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия.

- Никога не използвайте батерията и станцията за зареждане от този уред с други уреди.
- Изключете захранващия кабел и извадете батерията, ако уредът няма да се използва за продължителен период от време.
- Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
- Когато изхвърляте батерията или уреда, премахнете батерията от него и я изхвърлете по безопасен начин.
- Не използвайте батерия или уред, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии може да проявят непредсказуемо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Не разглобявайте, не премахвайте и предизвиквайте късо съединение на батерията.
- Батерията трябва да бъде заменена, когато вече не може да задържа заряд.
- Вижте инструкциите в раздела **Зареждане на батерията** за начина на смяна на батерията.
- Когато изхвърляте уреда, спазвайте разпоредбите за изхвърляне на презареждаеми литиевойонни батерии.
- Спазвайте всички местни заповеди и разпоредби, когато обработвате или изхвърляте батерията.
- Изключете батерията преди почистване или обслужване.
- Предотвратете случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в позиция изключен, преди да се свържете с батериите, да вземете или носите уреда. Носенето на уреда с пръст върху превключвателя или захранването на уред, който е с включен превключвател, води до инциденти.
- Когато батериите не се използват, дръжте ги далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони винтове или други дребни метални предмети, които може да направят връзка между клемите. Късо съединение на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- При неправилна употреба може да бъде изхвърлена течност от батерията. Ако това се случи, избягвайте контакт. Ако случайно

възникне контакт, промийте с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнителна медицинска помощ. Течността, отделена от батерията, може да причини дразнене или изгаряне.

- Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията (според случая), освен както е посочено в инструкциите за употреба и грижа.

Монтиране

- За да избегнете токов удар или пожар, не монтирайте, зареждайте или съхранявайте уреда на места, на които може да бъде изложен на вода, валеж или висока влажност.
- Монтирайте, зареждайте и съхранявайте уреда на добре проветрено място.
- Избягвайте работа с уреда в зони, където има риск от изтичане на запалим газ, индустриално масло или прах от метали.
- Не съхранявайте и не монтирайте уреда, кабела или щепсела в близост до отоплителни уреди или открит огън.
- Монтирайте станцията за зареждане на равна и твърда повърхност.
- Монтирайте устройството така, че да не се преобръща.
- За да се предотврати преобръщане, инсталациите в самостоятелен монтаж трябва да бъдат закрепени към стената с помощта на предоставения комплект за закрепване.
- Използвайте анкерните болтове само когато прикрепяте към бетонни или подобни твърди повърхности.
- Никога не пробивайте стената, без да проверите преди това дали в зоната зад нея няма електрически канали, тръби, вентилационни отвори или кабели.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда при температури под 5°C или над 38°C.
- Не съхранявайте и не монтирайте уреда на места, на които е изложен на отрицателни температури или на външни климатични условия.

- Когато монтирате или премествате уреда, внимавайте да не притиснете, смачкате или повредите захранващия кабел или щепсела.

Експлоатация

- Този уред е предназначен изключително за използване с прахосмукачката LG Electronics CordZero A9. Не го използвайте за други уреди или други цели.
- Използвайте само според описаното в настоящото ръководство. Използвайте единствено препоръчани от производителя приставки.
- Уредът е предназначен единствено за нормална домакинска употреба на закрито. Той не трябва да се използва за каквото и да било нежилищно, търговско или промишлено приложение.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда на открито, в гараж или върху мокри повърхности.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с двойна изолация. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Не работете със захранващия кабел, щепсела или контролите на уреда с мокри ръце.
- Избърсвайте влагата или замърсяванията от кабела или щепсела със суха кърпа.
- Изключете захранващия кабел, като използвате щепсела, а не кабела. Дърпането на кабела може да го повреди и да доведе до токов удар или пожар.
- Никога не се опитвайте да работите с уреда, ако е повреден, неизправен, частично разглобен или има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел. Занесете го в оторизиран сервизен център или търговец на LG Electronics за помощ.
- Не прилагайте прекомерна сила към захранващия кабел, за да го огънете и не го поставяйте под тежки предмети, тъй като ще се повреди.

- Не използвайте адаптери с множество изходи с този уред. Използвайте електрически контакт с капацитет 10 А.
- Не включвайте уреда в повреден или разхлабен контакт.
- Изключвайте захранващия кабел, когато уредът няма да се използва за продължителен период от време.
- Не повреждайте, променяйте, огъвайте, усуквайте, дърпайте, притискайте и нагрявайте захранващия кабел.
- Преди да използвате уреда, отстранете всички кабели или ленти от пода.
- Избягвайте да докосвате щифтовете на захранващия щепсел с пръст(и), когато изключвате захранващия кабел.
- Не покривайте захранващия кабел с килим или пътека.
- Пъхнете здраво захранващия щепсел в стенния контакт, така че да не е разхлабен.
- Ако продуктът е бил потопен, се свържете със сервизен център или търговец на LG Electronics за инструкции, преди да възобновите употребата.
- Ако продуктът издава странен шум или излъчва миризма или дим, преустановете употребата и се свържете с информационен център за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Само квалифицирани техници или сервизен персонал от LG Electronics могат да разглобяват, ремонтират или видоизменят уреда.
- Никога не вкарвайте метални предмети, като щифт, пирон или нож в отвор или пролука на уреда или станцията за зареждане.
- Внимавайте в уреда или станцията за зареждане да не попаднат вода, напитки или детергенти.
- Не позволявайте на деца да използват уреда.
- Не оставяйте деца или домашни любимци да се доближават до уреда, когато го използвате, зареждате или съхранявате.
- Пазете дрехите и косата, пръстите или други части от тялото далеч от отворите и движещите се части.

- Не използвайте в затворено пространство, където има изпарения от разреждатели за боя, вещества против молци, запалим прах или други експлозивни или токсични материали.
- Уверете се, че филтърът е монтиран преди употреба.
- Не докосвайте зарядните клеми на уреда или станцията за зареждане и не вкарвайте електрически предмети в уреда или станцията.
- Не подпирайте уреда на стени, стълби или маси.
- Ако прекъсвачът за ток за заземяване е прекъснат, когато продуктът е поставен на станцията за зареждане, незабавно отстранете уреда от нея. Свържете се с център за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Не използвайте и не съхранявайте нагревателно устройство или запалими вещества (етер, бензен, алкохол, химикали, възпламеними спрейове, инсектициди, освежители за въздух или козметика) в непосредствена близост до уреда.
- Не се опитвайте да почиствате течни вещества (вода, напитки), вещества с мирис (бонбони, шоколад, екскременти от домашни любимци), метални предмети (остриета, карфици), запалими вещества, горящи/димящи (цигари, кибритени клечки или гореща пепел), повърхностноактивни вещества или парчета стъкло с този уред.
- В случай на изтичане на газ (природен газ, пропан и др.) не работете с този или какъвто и да било друг уред. Отворете прозорец или врата, за да проветрите веднага зоната.
- Не дръжте станцията за зареждане на обратно с батерията, поставена в нея.
- Не излагайте уреда и по-конкретно батерията на горещина, нагриващо устройство или пряка слънчева светлина.
- Не дръжте уреда или батерията му в превозно средство, което е изложено на пряка слънчева светлина.
- Никога не допускайте да попадне вода, напитка или детергент в батерията.
- Не прилагайте физическа сила към батерията.

- Не използвайте уреда, ако торбичката за прах и филтрите не са поставени на мястото си.

Поддръжка

- Не забравяйте да изключвате захранващия кабел, когато почиствате или извършвате поддръжка на станцията за зареждане.
- Не пръскайте и не използвайте вода, запалими материали като бензин или разреждители или повърхностноактивни вещества като перилен препарат или сапун за баня в близост до уреда.

Изхвърляне

- Пазете опаковъчните материали далеч от деца. Опаковъчните материали могат да представляват риск от задушаване за децата.
- Унищожете картона, найлоновата торба и другите опаковъчни материали след разопаковане на уреда. Децата могат да ги използват за игра. Картоните, покрити с килими, завивки или найлони могат да станат херметически затворени камери.
- Изхвърляйте уреда съгласно местните, районните и регионалните закони и разпоредби.
- Свържете се с местната общинска власт или съответния правителствен орган преди изхвърляне на уреда.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети при използване на уреда спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Експлоатация

- Не отваряйте вратата на продукта с прекомерна сила.

- Не носете продукта с прахосмукачката, крайниците или аксесоарите вътре; това може да причини нараняване или повреда на продукта.
- Когато отваряте и затваряте вратата на продукта или контролния панел, внимавайте да не захванете пръстите си.
- Отстранете цялата защитна пластмаса от прахосмукачката преди употреба. В противен случай това може да причини необичаен шум по време на операцията за изпразване на праха.
- Поддържайте зоната около станцията за зареждане чиста. Силна въздушна струя може да се излъчва от изпускателния отвор в задната част на продукта, причинявайки натрупване на прах на пода.
- Този уред има вградено предпазно устройство за предотвратяване на повреда от прегряване. Ако уредът прегрее след продължителна употреба, той може да се изключи автоматично. Ако това се случи, оставете уреда на хладно и добре проветрено място за около един час, преди да включите отново захранването.
- Не подлагайте продукта на удари и не го изпускайте.
- Не монтирайте мокри или влажни филтри.
- Не почиствайте продукта с летлив или органичен разтворител (разредител или ацетон).
- Винаги използвайте мека кърпа за почистване на уреда.
- Внимавайте за обкръжението си, докато използвате уреда, за да избегнете сблъсък с хора или животни.
- Не ритайте и не прилагайте сила върху уреда.
- Не поставяйте други предмети освен уреда, особено метални или магнитни предмети, върху станцията за зареждане.
- Пазете пръстите си далеч от точките на притискане, когато сглобявате уреда или станцията за зареждане.
- Не позволявайте на дете или домашен любимец да виси на зарядната станция.
- Следвайте всички приложими държавни и местни кодекси и разпоредби, когато инсталирате монтажната станция.

- Не използвайте двойно залепваща лента за прикрепване на станцията за зареждане върху тапет. Използвайте предоставените винтове за закрепването ѝ. Теглото на станцията за зареждане и уреда може да повреди хартията.
- Не премахвайте батерията по време на работа.

Накрайник за mop

- Не използвайте накрайника за mop за цел (например полиране на автомобил, почистване на прозорци), различна от почистване на домашен под.
- Не използвайте накрайника за mop за засмукване на течности (вода, напитки).
- Когато използвате накрайника за mop, винаги прикрепвайте подложките за mop.
- Не почиствайте под с покритие, грубо или деликатно плаващо покритие и килими с накрайника за mop.
- Не използвайте накрайника за mop за почистване на едно и също място многократно за продължителен период от време. Пръскането на вода при накрайника за mop може да доведе до попадане на вода във входа за прах и да повреди уреда.
- Не стъпвайте върху накрайника за mop.
- Мокрите подове могат да представляват риск от подхлъзване. Оставете подовите да изсъхнат напълно, преди да позволите на някого да преминава по тях.
- Не съхранявайте уреда с пълен с вода резервоар за вода, прикрепен към накрайника за mop.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на уреда ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Старият уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете уреда в магазина, от който сте го закупили, или можете да се свържете с местната агенция за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен пункт за събиране на ИУЕЕО. За най-актуална информация за вашата държава, проверете в www.lg.com/global/recycling.

Изхвърляне на отпадъчни батерии/акумулатори




- Този символ може да бъде комбиниран с химическите символи за живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb), ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово.
- Всички батерии/акумулатори трябва да се изхвърлят отделно от общия поток на битови отпадъци чрез специално предназначени съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти.
- Правилното изхвърляне на старите батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда, здравето на животните и хората.
- За по-подробна информация относно изхвърлянето на старите батерии/акумулатори се свържете с общината, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта

Изображенията в настоящото ръководство може да се различават от действителните компоненти и аксесоари, които подлежат на промяна от производителя без предизвестие с цел подобряване на продукта.

Изглед отпред

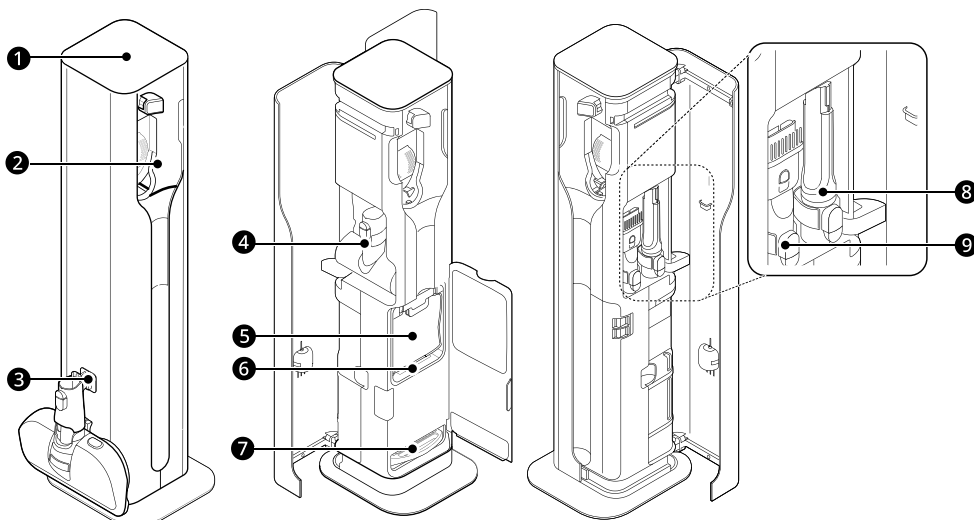

Име на част		Име на част	
❶	Контролен панел	❸	Филтър за защита на мотора (консумативен)
❷	Монтажен модул за прахосмукачката	❹	Изпускателен филтър (консумативен)
❸	Кука за накрайник*1	❺	Стеснен накрайник
❹	Накрайник за постелки и накрайник за домашни любимци	❻	Комбиниран инструмент
❺	Торба за прах (консумативна)		


*1 Отдясно има и кука за накрайник.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте зарядната станция само с предоставената прахосмукачка. Използването на прахосмукачка, различна от тази, предназначена за използване със станцията за зареждане, може да доведе до неправилно уплътняване на продукта и невъзможност за изпразване на прах от прахосмукачката.

Аксесоари


Включени аксесоари



1

- 1 Торба за прах (консумативна)

Комплект за монтаж



1



2



3



4



5

- 1 Кабел (включително плъзгача и примката)
- 2 Фиксираща стойка (2 бр.)
- 3 Болт за закрепване на стена
- 4 Анкер за закрепване на стена
- 5 Болт за закрепване на продукта

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изпускателният филтър, торбата за прах и филтърът за защита на мотора в крайна сметка ще трябва да бъдат сменени. Свържете се със сервизен център за обслужване на клиенти на LG Electronics.

Спецификации

Уред

Модел	VDS-ST2**
Размери (ширина X дълбочина X височина)	255 mm X 297 mm x 1009 mm
Тегло	Приблизително 9,7 kg
Консумация на енергия	1700 W (почистване) 0,4 A (зареждане)
Вход	230 V~ 50 Hz

Изход	28,3 V --- 1,15 A
-------	----------------------------

Батерия

Зарядната станция ви позволява да зареждате две батерии, но зареждайте по една батерия. Резервната батерия ще започне да се зарежда само когато батерията в прахосмукачката е напълно заредена.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят на батериите варира в зависимост от закупената прахосмукачка. Резервната батерия може да се закупи отделно.

Модел	EAC633822** или EAC637586**
Капацитет	2400 mAh


Монтиране на станцията за зареждане

Монтиране

Следвайте стъпките по-долу, за да монтирате станцията за зареждане на твърд и равен под.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не монтирайте върху подове с мокет или килими. Продуктът може да падне, причинявайки нараняване или повреда.

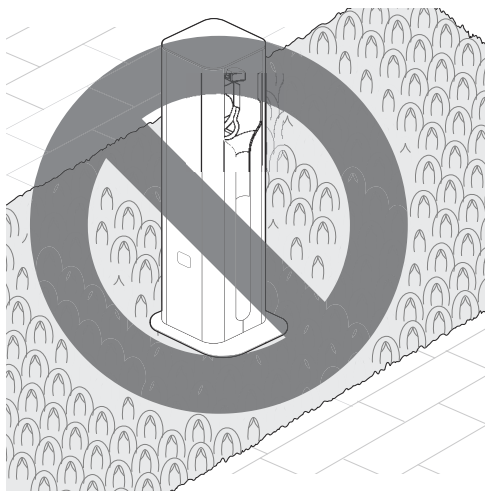

1 Поставете продукта върху равна, твърда повърхност.

- По време на монтажа оставете свободно пространство от 5 cm отзад и радиус от 20 cm отпред и от страни, за да можете да отворите и двете врати на продукта.

- Когато съхранявате с накрайника за моп, монтирайте продукта по-далече от стената.

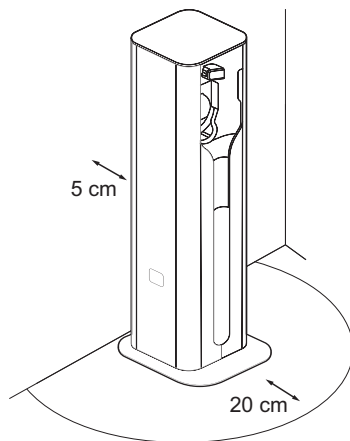

2 С помощта на комплекта против преобръщане фиксирайте продукта здраво към стената.

- Може да се наложи да потърсите професионална помощ за закрепване на продукта към стената с помощта на комплект против преобръщане.

3 Включете щепсела в контакта.

- Когато захранващият щепсел е свързан правилно, дисплеят за статуса мига и настройката на продукта се инициализира. След като инициализацията приключи, дисплеят на статуса се изключва.
- Използвайте велкро връзка, за да завържете и приберете излишния кабел.

Монтаж на комплект против преобръщане

Комплектът против преобръщане е предназначен да закрепва здраво продукта към стената, за да се предотврати падането или преобръщането на продукта, което може да доведе до нараняване или повреда на продукта


или пода. Монтирайте и използвайте комплекта по описания по-долу начин.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Внимателно прочетете и следвайте указанията, за да предотвратите повреда на имущество или физическо нараняване.
- Не се облягайте на продукта и не поставяйте тежък предмет върху него.
- Контролирайте и наглеждайте деца или домашни любимци, за да им попречите да се блъснат в продукта и да паднат или да се вкопчат в продукта.
- Ако предпочитате да не монтирате този комплект веднага, уверете се, че го пазите далеч от деца, тъй като може да представлява опасност от задавяне.
- Не използвайте този комплект за цели, различни от монтажа на станцията за зареждане.
- Когато пробивате дупки за монтиране на комплект против преобръщане, бъдете внимателни и носете ръкавици, защитно облекло и защитни очила, за да предотвратите нараняване.
- Ако зад стената има тръба (газова тръба, водопроводна тръба, пневматична тръба и др.), електрически кабел или електрически проводник, не монтирайте продукта на тази стена. Изключително важно е стената да бъде проверена за някои от тези тръби или кабели преди пробиване. Падането може да причини сериозни наранявания или материални щети.

- 1 Преди да преместите продукта в крайната му позиция, вземете решение за правилната позиция за монтиране на анкера за закрепване на стената

- Монтирайте фиксиращия анкер за стена и фиксиращата стойка директно зад продукта.

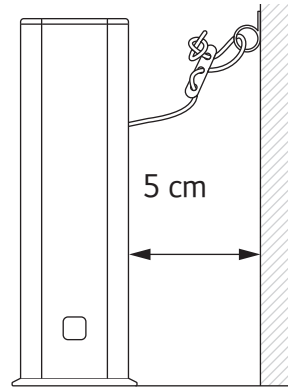


- 2 Поставете фиксиращата стойка в примката в края на връвта и поставете предоставения фиксиращ винт за стена в отвора за винта на фиксиращата стойка.

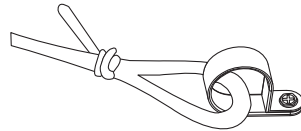


- 3 Пробийте отвор с ширина 4 mm и дълбочина 44,5 mm на избраната позиция върху бетонната стена и поставете дюбела за закрепване на стената в отвора. Фиксирайте здраво фиксиращата стойка към стената с помощта на фиксиращия винт за стена.

- 4 Поставете най-близкия шнур в плъзгащия се възел и оформете примка, както е показано на фигурата. Поставете фиксиращата стойка в примката и

поставете фиксиращия винт на продукта в отвора за винта на фиксиращата стойка.

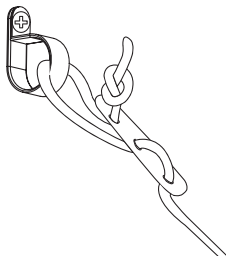

- 5** Подравнете отвора за винта на фиксиращата стойка с отвора в задната част на продукта и фиксирайте здраво фиксиращата стойка към продукта, като затегнете фиксиращия винт на продукта.

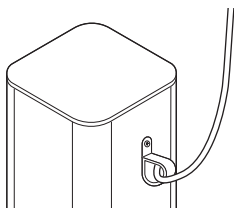

- 6** Регулирайте дължината на връвта върху плъзгача, като я издърпате в съответствие с празнината между стената и продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не затягайте прекомерно фиксиращия винт на стената. Това може да доведе до разхлабване на стената и продуктът да падне, което да доведе до нараняване или повреда на продукта.
- Използвайте фиксиращата стойка само ако стената е бетонна или масивна. Ако стената не е здрава и продуктът падне, може да се стигне до нараняване или повреда на продукта.
- Не поставяйте фиксиращата стойка в примката в средата. Това може да доведе до изплъзване на плъзгача след падане на продукта, което да доведе до нараняване или повреда на продукта.

- Ако разстоянието между стената и продукта е твърде голямо, продуктът може да падне.

Съхраняване на аксесоарите


Съхранение на инструментите

Използвайте продукта, за да съхранявате тръбите и компонентите, предоставени с прахосмукачката.


Компонентите може да се различават в зависимост от модела на прахосмукачката.

Странично съхранение

- 1** Отворете куката на накрайника **1** от двете страни на продукта.
- За да отворите куките на накрайниците, натиснете от дясната страна. Внимавайте да не прищипете пръстите си при отваряне.

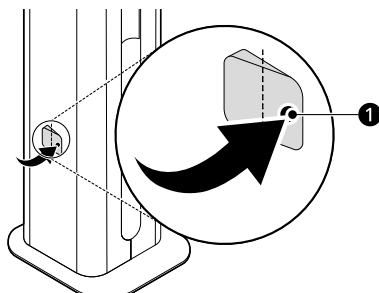


- 2** Закачете накрайника на куката на накрайника.

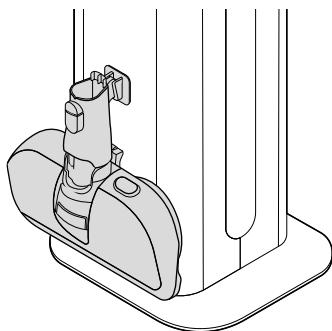


Съхранение вътре

- 1** Отворете лявата врата на продукта и поставете накрайника за постелки или накрайника за домашни любимци **1** за съхранение.

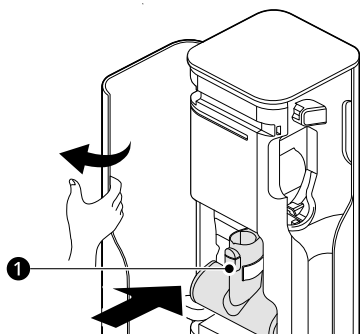


- 2** Отворете дясната врата и поставете комбинирания инструмент **2** и стеснения накрайник **3** за съхранение.

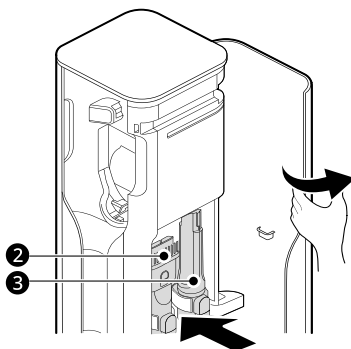

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да преместите продукта, изключете го от контакта и отстранете прахосмукачката, дюзите и аксесоарите.
- За да носите продукта, отворете и двете врати и хванете посочените зони.

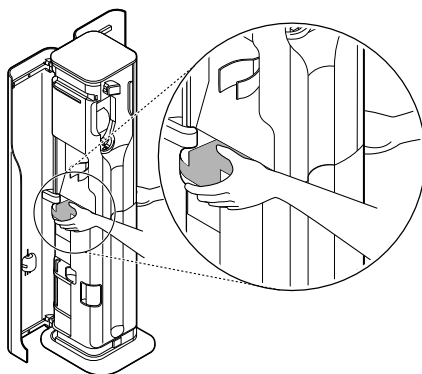

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Зареждане на батерията

Преди зареждане на батерията


- Уверете се, че адаптерът е свързан към станцията за зареждане и контакта.
- Пълното зареждане на една батерия обикновено отнема 4 часа. Ако зареждате основната и резервната батерия заедно, ще отнеме два пъти по-дълго време.
- Батерията няма да се зареди, ако вътрешната температура е под 5°C. Зареждайте батерията, когато вътрешните температури са между 5°C и 38°C.
- Батерията вероятно ще трябва да се смени. Поради характеристиките на батерията, времето на работа е съкратено след многократно използване на уреда за продължителен период от време.
- Последното деление на индикатора за батерията започва да примигва, когато батерията трябва да се презареди. Използвайте уреда с напълно заредена батерия.
- За да поддържате живота на батерията при модели с две батерии, сменяйте позициите на двете батерии периодично, между основния корпус и резервната станция за зареждане.

Зареждане на резервната батерия


След като зареждането на прахосмукачката приключи, резервната батерия ще започне да се зарежда.

Предоставени са една или две батерии. Броят на батериите варира според закупения модел.


- 1 Повдигнете предната част на контролния панел, разположен в горната част на станцията за зареждане.

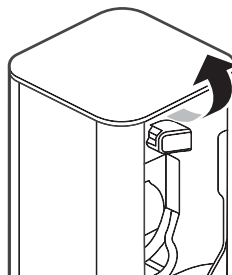

- 2 За да поставите, подравнете батерията с очертанията на зарядното устройство.

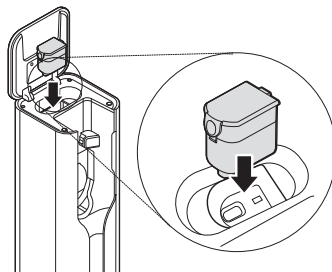

- 3 Натиснете батерията надолу в отделението.

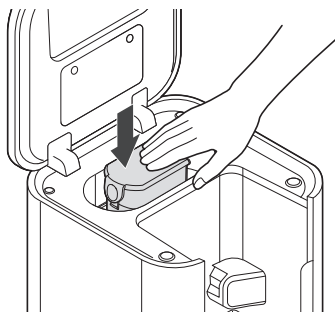

ЗАБЕЛЕЖКА

- Иконата за резервна батерия (🔋) на дисплея за статус мига по време на зареждане и след това светва за кратко и се изключва, за да се


пести енергия, когато зареждането
приключи.

- Поставете изцяло резервната батерия. Ако резервната батерия е поставена правилно, иконата на резервната батерия () мига.

Първи стъпки

Функции на контролния панел


Контролен панел

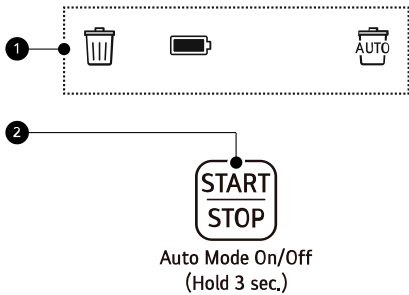

	Списък	Описания
❶	Дисплей за статус	Дисплеят показва статуса на операцията за изпразване на прах или кога да смените торбата за прах, статуса на зареждане на резервната батерия и режима на изпразване на прах.

	Списък	Описания
2	START (СТАРТ)	Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА) еднократно, за да започне операцията за изпразване на праха. • Когато е избран бутонът START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА), се възпроизвежда мелодия. Когато прахосмукачката е монтирана на станцията за изпразване, капакът на контейнера за прах се отваря автоматично и започва операцията по изпразване на прах. • Когато закупите продукта, ръчният режим за изпразване на прах е зададен по подразбиране.
	STOP (ПАУЗА)	Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА) еднократно, за да отмените операцията за изпразване на праха. • Когато операцията по изпразване на прах бъде отменена, продуктът се връща в статус на зареждане. - В стъпката завършване (капакът на контейнера за прах се затваря автоматично), бутонът START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА) е неактивен. • Остатъчният прах във всмукателната зона може да падне на пода, когато прахосмукачката бъде извадена от станцията, след като операцията за изпразване на прах е отменена. - Ако операцията по изпразване на прах бъде отменена, контейнерът за прах може да не се изпразни напълно и прахът може да остане върху зоната на засмукване на канала. - Оставете операцията за изпразване на прах да завърши операцията по изпразване на прах, преди да използвате прахосмукачката.
	Промяна на режима за изпразване на прах	Натиснете и задръжте бутона START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА) за поне 3 секунди, за да превключите между автоматичен или ръчен режим на изпразване на прах.

Дисплей за статус

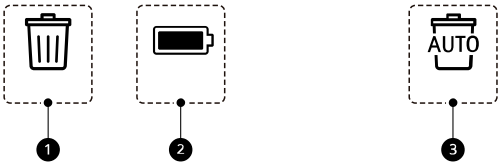

	Списък	Описания
①	Индикатор за изпразване на прах (смяна на торбата).	- Показва статуса на операцията за изпразване на прах или кога да смените торбата за прах. - Бяло: продуктът е в процес на изпразване на прах. - Мигащо червено: ако индикаторът мига в червено, докато изпразвате праха, това означава, че торбата за прах изисква подмяна. В края на операцията за изпразване на прах сменете торбата за прах. - Мигащо червено, издава звуков сигнал: ако операцията по изпразване на прах е завършена и торбата за прах е пълна, индикаторът ще мига в червено, ще бипка 10 пъти и след това ще се изключи. - Ако индикаторът мига в червено, сменете торбичката за прах, за да поддържате ефективността и работата на продукта.
②	Индикатор на резервната батерия	- Показва статуса на зареждане на резервната батерия. - Мига: когато резервната батерия е монтирана в зарядното устройство. - Включено (постоянно): зареждането на резервната батерия е завършено. - Резервната батерия няма да се зарежда, докато батерията, монтирана в прахосмукачката, не бъде напълно заредена. Вижте нивото на батерията на дръжката на прахосмукачката, за да проверите дали зареждането е приключило.
③	Индикатор за автоматично изпразване	- Светва, за да покаже, че режимът за автоматично изпразване на прах е включен. - Автоматичният режим за изпразване на прах автоматично стартира операцията всеки път, когато прахосмукачката се монтира правилно върху продукта. - Ако случайно извадите прахосмукачката и я монтирате незабавно, операцията за изпразване на прах може да не започне автоматично в зависимост от обстоятелствата. Ако не стартира автоматично, изберете бутона START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА), за да стартирате.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Отстранете цялата защитна пластмаса от прахосмукачката преди употреба. В противен случай това може да причини необичаен шум по време на операцията за изпразване на праха.

Използване на продукта

Използване на ръчен режим

- 1 Поставете прахосмукачката в продукта.
 - След като регулирате тръбата за регулиране на дължината на прахосмукачката до най-късата дължина, прикрепете я към продукта.
 - Ако тръбата на прахосмукачката е свързана с комбиниран инструмент или стеснен накрайник, прахосмукачката няма да се побере в станцията за изпразване. Монтирайте прахосмукачката към станцията за изпразване с прикрепена комбинация или стеснен накрайник.
 - Ако прахосмукачката пасне правилно в продукта, алармата ще прозвучи. Ако алармата не се включи, поставете отново прахосмукачката.
 - Преди да започнете операцията по изпразване на прах, дръпнете лоста за лесно изпразване на прах на прахосмукачката надолу 2 или 3 пъти, за да почистите праха, за да улесните операцията.

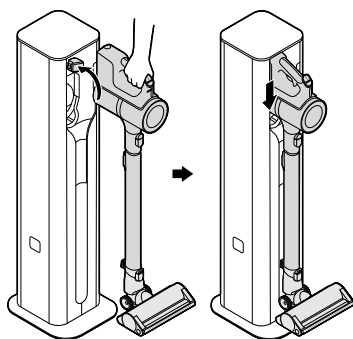

- 2 Натиснете бутона **START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА)**. Иконата за изпразване на прах (смяна на торбичка) мига в бяло и операцията по изпразване на прах започва заедно с мелодия.

- 3 Когато операцията по изпразване на прах приключи, се чува мелодия, иконата за изпразване на прах (смяна на торбичката) се изключва и прахосмукачката започва да се зарежда.

Използване на автоматичен режим

Когато е зададен режим на автоматично изпразване на прах, операцията по изпразване на прах започва автоматично всеки път, когато прахосмукачката е поставена правилно в продукта.

- 1 Натиснете и задръжте **START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА)** за 3 секунди, за да промените от ръчен режим на автоматичен режим.
- 2 Поставете прахосмукачката в продукта.
- 3 Когато операцията по изпразване на прах приключи, се чува мелодия, иконата за изпразване на прах (смяна на торбичката) се изключва и прахосмукачката започва да се зарежда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не мийте корпуса на прахосмукачката или входа с вода. Ако водата попадне във вградения мотор, това може да причини токов удар или пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не изваждайте насила прахосмукачката по време на операцията за изпразване на праха. Тъй като прахосмукачката е монтирана, продуктът може да се счупи или падне, причинявайки нараняване или повреда на продукта.
- Извадете прахосмукачката, след като иконата за изпразване на прах (смяна на торбичка) на дисплея за статус е напълно изключена.

ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте чужди предмети като ръце, боклук, играчки в зоната за засмукване на прах на продукта без монтирана прахосмукачка.
 - Не натискайте, дърпайте и не се подпирайте на продукта; може да падне, причинявайки нараняване или повреда.
 - Не поставяйте предмети като смартфони върху контролния панел на продукта. Продуктът може да се повреди поради вибрации или обектът може да падне на пода, причинявайки нараняване или повреда.
 - Ако храненето внезапно спре по време на операцията за изпразване на прах, няма да можете да извадите прахосмукачката от станцията за изпразване. Причините за загуба на хранене включват прекъсване на храненето, изключен разклонител, изваден хранещ кабел и задействан прекъсвач.
 - След като храненето бъде възстановено, продуктът ще се нулира и тогава може да бъде изваден от станцията за изпразване.
 - Контейнерът за прах може да не се изпразни напълно при определени условия (много пълен, съдържа дълги косми и т.н.). Ако това се случи, натиснете **START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА)**, за да повторите процеса на изпразване.
 - Почистете вътрешността на коша за прах, лоста за лесно изпразване на праха и големия сепаратор за прах, за да отстраните останалия прах. За повече информация вижте ръководството за експлоатация на прахосмукачката.
 - Функцията АВТОМАТИЧНО изпразване на прах може да не успее да отстрани прах и остатъци от контейнера на уреда, ако функцията на лоста Kompressor е била използвана многократно. Натрупването на състен прах и отломки в контейнера от многократното използване на лоста Kompressor ще трябва да се отстрани на ръка след използване на функцията АВТОМАТИЧНО.
 - UV функцията в корпуса на торбата за прах автоматично се стартира при включване на щепсела в контакт. Работи по 4 часа всеки ден.
-

ЗАБЕЛЕЖКА

- Звукът на високопроизводителния мотор може да е по-силен от съществуващата безжична прахосмукачка. Нормално е да чувате звуци като прахосмукачка, отваряне на капака на контейнера за прах, работно устройство на продукта и засмукване.
- По време на операцията по изпразване на прах от прахосмукачката се прилага по-силна всмукателна сила точно преди да приключи операцията по изпразване на прах. Звукът може да се усили, но това е нормално и не означава повреда.
- По време на операцията за изпразване на прах продуктът и резервната батерия не се зареждат от съображения за безопасност.
- Сменяйте торбата за прах на всеки 3 месеца, за да поддържате ефективността на изпразване на прах. Честотата на смяна на торбата за прах може да варира в зависимост от околната среда.

ПОДДРЪЖКА


Почистване на уреда

Почистване на корпуса на продукта

- 1 Изключете захранващия кабел от контакта.
- 2 Избършете контролния панел с мека кърпа.
 - Продуктът може да се повреди, ако върху контролния панел има прах.




- 3 Почистете праха около зоната за засмукване на прах с помощта на прахосмукачка.

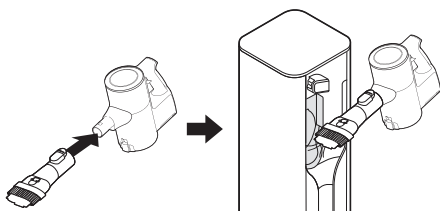


Смяна на торбата за прах


- 1 Отворете лявата и дясната врата на хранилището за компоненти.

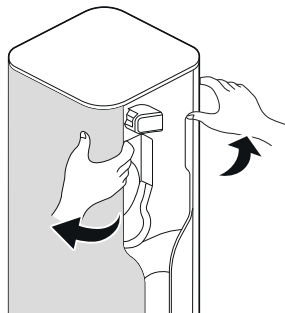

- 2 Дръжте продукта с една ръка и отворете вратата на торбата за прах с другата ръка.

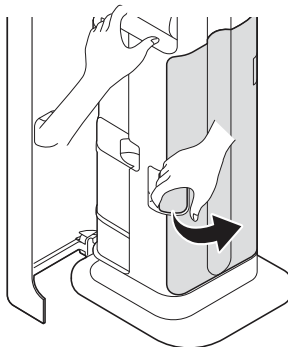


- 3** Натиснете бутона ▲ ❶ над етикета **PUSH** с една ръка. Торбата за прах се освобождава.

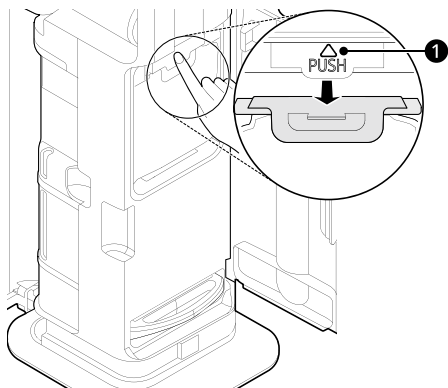


- 4** Издърпайте лоста на торбата за прах ❷, за да извадите торбата за прах.

- Когато торбата за прах се издърпа, горният отвор се затваря.

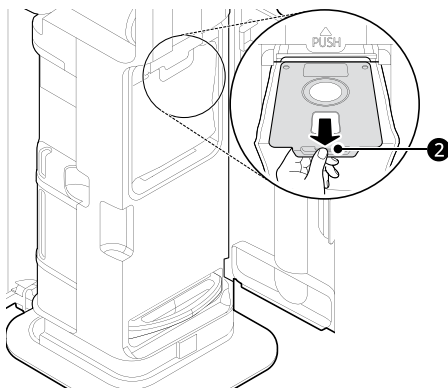


- 5** Изхвърлете торбата за прах.

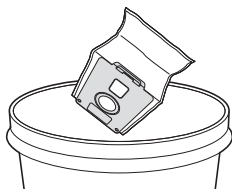


- 6** Подгответе нова торба за прах.

- За да избегнете миризми, не използвайте повторно торбите за прах.


- 7** Поставете края на торбата за прах върху релсата вътре в продукта.

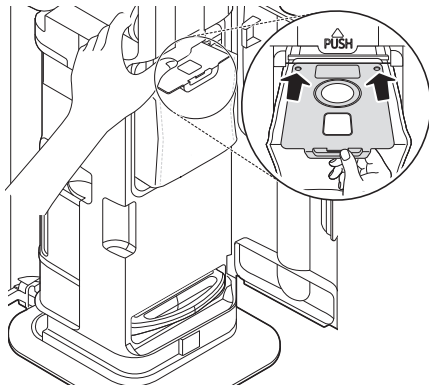

- 8** Плъзнете торбата за прах навътре по релсите на продукта, докато се закрепил напълно на мястото си.

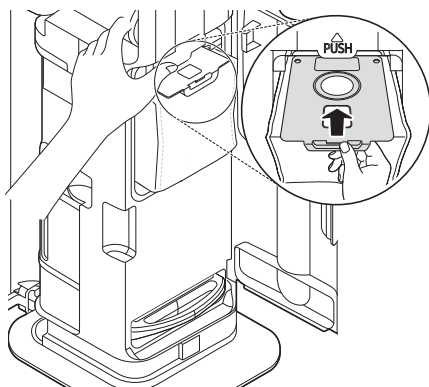

- 9 Хванете лоста на торбата за прах ② и го натиснете нагоре, докато чуете щракване.

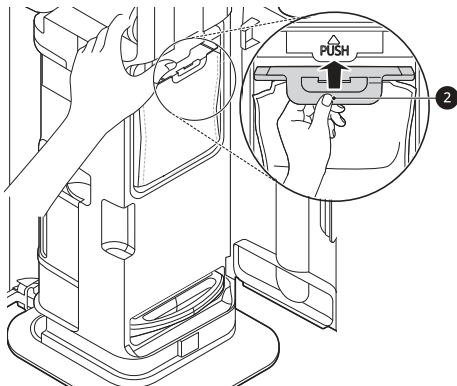

ЗАБЕЛЕЖКА

- Вратата на торбата за прах няма да се затвори без торба за прах. Изхвърлете торбата за прах и не забравяйте да поставите нова торба за прах.
- Сменяйте торбата за прах веднъж на всеки 3 месеца. Цикълът на подмяна може да варира в зависимост от околната среда.
- Сменете торбата за прах, ако мирише, дори и да не е пълна.
- Филтърът за защита на мотора вероятно ще трябва да се смени. Свържете се със сервизен център за обслужване на клиенти на LG Electronics.

Почистване на филтрите

Почиствайте защитния филтър на мотора и изпускателния филтър на всеки 3 месеца или по-рано, ако функцията за изпразване на прах изглежда отслабнала.


- Почиствайте филтрите по-често, ако уредът се използва редовно или на места с много прах.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не използвайте уреда без монтиран изпускателен филтър и филтър за защита на

мотора. Това може да доведе до повреда на продукта.


- 1 Отворете лявата и дясната врата за съхранение на компоненти.

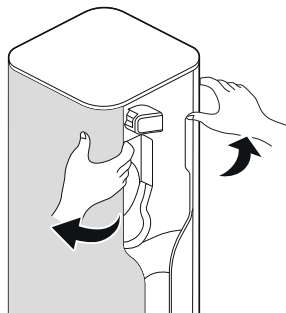


- 2 Дръжте продукта с една ръка и отворете вратата на торбата за прах с другата ръка.

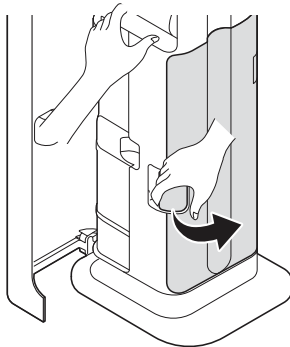

- 3 Дръжте продукта с една ръка и извадете филтъра за защита на мотора с другата ръка.

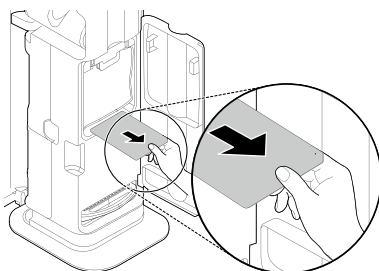

- 4** За да премахнете изпускателния филтър, хванете долната част на продукта и издърпайте края на филтъра за дръжката.

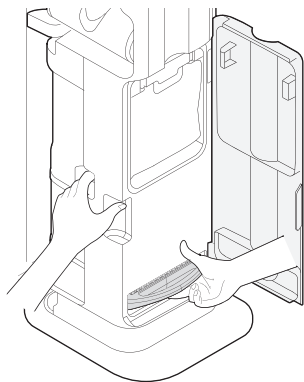

- 5** Веднъж на всеки 3 месеца премахвайте праха от филтъра за защита на мотора и изпускателния филтър и ги измивайте с вода със стайна температура.



- За да избегнете появата на миризма и неизправност на мотора, оставете филтъра за защита на мотора и изпускателния филтър да изсъхнат напълно на добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина за поне 24 часа, преди да го монтирате отново.

- 6** Натиснете защитния филтър на мотора и изпускателния филтър обратно в първоначалните им позиции.
- Уверете се, че филтрите са на мястото си, преди да използвате продукта.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Изпразването на прах не работи.	Щепселът не е свързан. Свържете щепсела с контакт.
	Прахосмукачката не е поставена правилно в продукта. Извадете прахосмукачката и я поставете отново. Ако е монтирана правилно, ще прозвучи звуков сигнал.
	Настроена е на автоматичен или ръчен режим на изпразване на прах. - Когато закупите продукта, ръчният режим за изпразване на прах е зададен по подразбиране. След като поставите прахосмукачката в продукта, натискането на бутона START/STOP (СТАРТ/ПАУЗА) за изпразване на прах стартира операцията по изпразване на прах. - Когато е в режим на автоматично изпразване на прах, операцията по изпразване на прах започва автоматично всеки път, когато прахосмукачката е поставена правилно в продукта.
Инициализирането на настройките на продукта не работи дори след като щепселът е включен отново.	Вътрешният мотор на продукта не работи правилно. Изключете щепсела от контакта и се свържете със сервизен център на LG Electronics.
Захранването е прекъснато.	Захранването е прекъснато. - Проверете дали щепселът е свързан правилно с контакта. - Ако използвате контакт с няколко изхода, уверете се, че е включен. - Проверете дали прекъсвачът е задействан или има прекъсване на захранването.
Не се зарежда.	Не е включен в контакта. Включете го в контакт.
	Върху клемите за зареждане има чужд предмет. След като изключите щепсела от контакта, избършете всякакви чужди предмети от клемите за зареждане със суха кърпа.
	Стайната температура е била 5°C или по-ниска по време на зареждането. Зареждането може да не работи, ако температурата, където зареждате, е 5°C или по-ниска. Преди употреба заредете напълно прахосмукачката при температура над 5°C.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Не се зарежда.	Прахосмукачката не е поставена правилно в продукта. Когато прахосмукачката е поставена правилно в продукта, се чува звуков сигнал. Ако звуковият сигнал не прозвучи, поставете отново прахосмукачката.
	Допълнителната батерия не е поставена правилно в продукта. Натиснете навътре допълнителната батерия докрай. Когато допълнителната батерия е правилно поставена, иконата на допълнителната батерия мига.
Продуктът има странен мирис.	Продуктът е закупен в рамките на последните 3 месеца. Миризмите от производството на продукта трябва да изчезнат в рамките на 3 месеца.
	Прахосмукачката мирише. - След почистване с накрайника за mop, мокрият прах може да излъчва мириса. След като приключите с почистването, отстранете влажния прах от дюзата на мопа, преди да приберете прахосмукачката. - Предварителният филтър, изпускателният филтър или големият сепаратор за прах може да мирише след измиване, ако не е изсушен напълно. След измиване с вода, изсушете ги старателно на добре проветрива сянка поне 24 часа, преди да ги използвате отново.
	Торбата за прах мирише. - Ако почиствате чужди тела, които миришат (като екскременти от домашни любимци) с прахосмукачка, прахосмукачката може да мирише, дори ако торбата за прах не е пълна. Сменете новата торбичка за прах дори и да не е пълна. - Ако не сте сменяли торбичката за прах дълго време, тя може да мирише. Сменете я с нова торба за прах, дори и да не е пълна.
Две икони [изпразване на прах (смяна на торбичка) и допълнителна батерия] мигат едновременно.	Моторът, който затваря капака на контейнера за прах на прахосмукачката, не работи нормално. Изключете щепсела от контакта и се свържете със сервизен център на LG Electronics.
Две икони (допълнителна батерия и автоматично изпразване) мигат едновременно.	Моторът, който отваря капака на контейнера за прах на прахосмукачката, не работи нормално. Изключете щепсела от контакта и се свържете със сервизен център на LG Electronics.
По време на операцията за изпразване на прах, известието за изпразване на прах мига в червено.	Торбата за прах е пълна. Изхвърлете използваната торба за прах и я сменете с нова торба за прах.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Известието за изпразване на прах мига в червено за около 10 секунди и се чува звуков сигнал.	Торбата за прах е пълна. Изхвърлете използваната торба за прах и я сменете с нова торба за прах.

