


MANUAL DE USUARIO

Paquete de autoparlantes traseros inalámbricos

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.


MODELO
SPK8-S



1 Conexión de los autoparlantes traseros



EL diseño de los autoparlantes y el método de conexión pueden ser diferentes según los modelos.

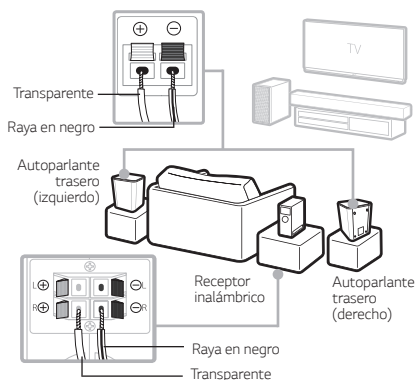

- 1 Conecte los cables del autoparlante a los autoparlantes traseros correctamente.
- 2 Conecte el receptor inalámbrico y los autoparlantes traseros (gris: derecho, azul: izquierdo) a los cables de los autoparlantes.
- 3 Active la función Surround para disfrutar de un sonido envolvente.

2 Conexión del receptor inalámbrico

- 1 Conecte el cable del receptor inalámbrico a la toma.
- 2 Encienda la unidad: La unidad y el receptor inalámbrico se conectan de forma **automática**. Se enciende el LED verde-amarillo del receptor.


Conexión manual del receptor inalámbrico.

Si los autoparlantes traseros no emiten sonido, intente realizar la conexión de forma manual.

- 1 Pulse el botón **PAIRING** en la parte trasera del receptor inalámbrico.
 - El LED verde-amarillo en el receptor inalámbrico parpadea rápidamente.
- 2 Encienda la unidad principal
- 3 Ha finalizado el proceso de sincronización.
 - Se enciende el LED verde-amarillo en el receptor inalámbrico.



Ajuste la distancia entre la barra de sonido y el receptor inalámbrico tan cerca como sea posible y manténgalos alejados del dispositivo (ej. router inalámbrico, horno microondas, etc.) más de un 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

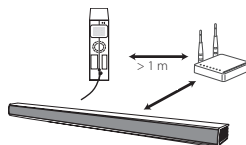

Activación/desactivación del sonido envolvente

Si activa la función de sonido envolvente, puede disfrutar de un magnífico sonido envolvente para todas las fuentes de sonido con los altavoces traseros:



El ajuste inicial de función de sonido envolvente es **DESACTIVADO**, **ACTÍVELO** para utilizarlo.

SK5Y

Activar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **REAR +** en el control remoto durante aproximadamente 2 segundos.

Desactivar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **REAR -** en el control remoto durante aproximadamente 2 segundos.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Activar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **AUTO VOL** durante aproximadamente dos segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón **AUTO VOL** para seleccionar ON - SURROUND en la pantalla.

Desactivar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **AUTO VOL** durante aproximadamente dos segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón **AUTO VOL** para seleccionar OFF - SURROUND en la pantalla.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/ SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/ SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/ DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/ SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/ G1

Encendido del sonido envolvente: Presione y sujete el botón en el control remoto durante 3 segundos, luego presione el botón repetidamente para seleccionar ON - SURROUND en la ventana de visualización.

Apagado del sonido envolvente: Presione y sujete el botón en el control remoto durante 3 segundos, luego presione el botón repetidamente para seleccionar OFF - SURROUND en la ventana de visualización.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/ SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/ SP60Y

Presione el botón Ajustes . El producto accede al modo de configuración y puede ver "OFF-AUTO POWER" u "ON-AUTO POWER".

Mientras "OFF-AUTO POWER" o "ON-AUTO POWER" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el ajuste de sonido envolvente. Puede ver el estado del sonido envolvente, "OFF-SURROUND" o "ON-SURROUND".

Mientras "OFF-SURROUND" o "ON-SURROUND" se desplaza por el visualizador de estado, presione el botón Arriba/Abajo para activar o desactivar el sonido envolvente.

Información adicional

Especificación del receptor inalámbrico

Requisitos de energía	120 V ~ 60 Hz
Consumo eléctrico	50 W
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)

