



Qo'llanmani ko'rish uchun
QR kodini skanerlang.



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

MIKROTO'LQINLI PECH



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu amallar jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishini kafolatlaydi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

O'ZBEKCHA



MFL71718515
Rev.01_081326



UzTR.517-046:2025
UzTR.216-042:2025

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan
rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar
yoki tarkib bo'lishi mumkin.
Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi
tomonidan qayta ko'rib chiqilishi
mumkin.

MUHIM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQUING VA KELAJAK UCHUN MA'LUMOTNOMA SIFATIDA SAQLAB QO'YING	3
OGOHLANTIRISH	3
DIQQAT	9

O'R NATISH

Mahsulotning qisqacha bayoni	14
O'rnatish bo'yicha talablar	15

ISHLATISH

Boshqaruv paneli	17
Foydalanishdan avval	18
Tezkor ishga tushirish	19
Pishirish rejimi	20
Idishlar bo'yicha qo'llanma	27
Pishirish bo'yicha qo'llanma	28

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

KSS	30
Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval	30

MUHIM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KELAJAK UCHUN MA'LUMOTNOMA SIFATIDA SAQLAB QO'YING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan. Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek **“OGOHLANTIRISH”** va **“DIQQAT”** belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavfga olib kelishi mumkin bo'lgan masalalar va operatsiyalarni ko'rsatish uchun ko'rsatiladi.

Ushbu belgiga ega bo'lgan qismni diqqat bilan o'qib chiqing va xavfni oldini olish uchun ko'rsatmalarga rioya qiling.

OGOHLANTIRISH



Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

DIQQAT



Bu ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



Ushbu belgi yuzaning issiq ekanligi haqida ogohlantirish uchun ko'rsatiladi. Kuyish xavfini oldini olish uchun foydalanish paytida yuzalarga tegmang.

OGOHLANTIRISH

! OGOHLANTIRISH

- Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralarga amal qiling:

Texnika xavfsizligi

- Ushbu jihoz 8 yosh yoki undan katta bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan ishlatilishi mumkin, bunda ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib turishi yoki ko'rsatma berib turishi lozim. Bolalarning jihoz bilan o'ynashiga ruxsat bermang. Jihozni tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi lozim.
- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bunday shaxslar jihozdan foydalanishlari mumkin. Ular jihoz bilan o'ynamasliklarini kafolatlash uchun bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.
- Mikroto'lqinli pechdan foydalanganda kuyish, elektr toki urishi, yong'in, odamlarning shikastlanishi yoki ortiqcha mikroto'lqinli energiya ta'sirini kamaytirish uchun jihozdan foydalanishdan oldin barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.
- Foydalanish paytida qurilma qizib ketadi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak. 8 yoshgacha bo'lgan bolalar, agar doimiy kuzatuv bo'lmasa, uzoqroq tutilishi kerak.
- Foydalanish vaqtida qo'l yetadigan qismlar qizib ketishi mumkin. Yosh bolalar yaqinlashtirilmasligi kerak.
- Eshik, eshik qistirmalari, boshqaruv paneli, xavfsizlik blokirovkasi kalitlari yoki pechning mikroto'lqinli energiya ta'siridan himoya qiluvchi har qanday qopqoqni olib tashlashni o'z ichiga oladigan boshqa qismlarini buzishga yoki hech qanday sozlash yoki ta'mirlashga urinmang.
- Faqat LG Electronics xizmat ko'rsatish markazining malakali xizmat ko'rsatuvchi xodimi jihozni qismlarga ajratishi, ta'mirlashi yoki o'zgartirishi kerak.
- Mikroto'lqinli energiya ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni olib tashlashni o'z ichiga olgan har qanday xizmat ko'rsatish yoki

ta'mirlash ishlarini bajarish vakolatli shaxsdan boshqa har qanday kishi uchun xavflidir.

- Boshqa jihozlardan farqli o'laroq, mikroto'lqinli pech yuqori voltli va yuqori elektr toki bilan ishlaydigan uskunadir. Noto'g'ri foydalanish yoki ta'mirlash zararli mikroto'lqinli energiyaning haddan tashqari ta'siriga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Eshik yoki eshik qistirmalari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmaguncha ishlatmaslik kerak.
- Qobiqdagi tuxumni pishirish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalanmang. Qobiq ichida bosim paydo bo'lishi mumkin, bu uning yorilishiga olib keladi.
- Suyuqlik va boshqa oziq-ovqatlarni germetik yopilgan idishlarda qizdirmaslik kerak, chunki ular portlashi mumkin. Pishirish yoki muzdan tushirishdan oldin oziq-ovqatdan plastik o'ramni olib tashlang. E'tibor bering, ba'zi hollarda ovqatni isitish yoki pishirish uchun plastik plyonka bilan qoplash kerak.
- Pech eshigi oynasini tozalash uchun qattiq abraziv tozalagichlar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular sirtini tirnashi mumkin, bu shishaning sinishiga olib kelishi mumkin.
- Mikroto'lqinli pechni shkafga qo'ymaslik kerak. Mikroto'lqinli pech alohida o'rnatilgan holda foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Qurilmani va uning simini 8 yoshdan kichik bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.
- Jihoz tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimi orqali ishlatishga mo'ljallanmagan.
- Ushbu jihoz tijorat maqsadlarida ishlatilmasligi kerak. Ushbu qurilma uy xo'jaligida va shunga o'xshash qo'llanish holatlarida foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan:
 - Do'konlardagi xodimlar oshxonasi, ofislar va boshqa ish muhitlari;
 - Fermerlik xo'jaligi;
 - Mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy muhitlarda mijozlar tomonidan;
 - Yotoq-joy va nonushta turidagi muhitlarda.

- Ushbu jihozni mobil transport vositalariga (lager mashinalari) o'rnatmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini plastmassa yoki qog'oz idishlarda qizdirganda, yonish ehtimoli tufayli pechni kuzatib boring.
- Ovqatlanish idishlari va bolalar ovqatlari uchun idishlarning ichidagilar kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan oldin aralashtiriladi yoki chayqatiladi va harorat tekshiriladi.
- Faqat mikroto'liqlik pechlarda foydalanish uchun mos bo'lgan idishlardan foydalaning. Ular qizib ketishi va qorayib ketishi mumkin.
 - Jihozdan foydalanishdan oldin metall burama bog'ichlarni olib tashlang.
 - Metall (masalan, oltin yoki kumush) qoplamali yog'och idishlar va sopol idishlardan foydalanmang.
 - Mikroto'liqlik pechda pishirish paytida oziq-ovqat va ichimliklar uchun metall idishlarga ruxsat berilmaydi. Ayniqsa, metall buyumlar pechda yoy hosil qilishi mumkin, bu esa jiddiy zarar yetkazishi mumkin.
- Qurilmani ishga tushirishdan oldin bo'shliq ichida mikroto'liqlik pechda foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan hech qanday buyum yoki idishlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- Mikroto'liqlik pech ishlatilmayotganda bo'shliqni yonuvchan mahsulotlar, pishirish idishlari yoki oziq-ovqat va shunga o'xshash narsalarni saqlash uchun ishlatmang.
- Mikroto'liqlik pech oziq-ovqat va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Oziq-ovqat yoki kiyim-kechaklarni quritish va isitish yostiqlari, shippak, gubkalar, nam latta va shunga o'xshash narsalarni isitish shikastlanish, uchqunlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Agar tutun kuzatilsa (yoki chiqsa), olovni o'chirish uchun jihozni o'chiring yoki elektr tarmog'idan uzing va eshikni yopiq holda saqlang.
- Mikroto'liqlik pechda suyuqliklar, masalan, sho'rva, sous va ichimliklarni isitganda,
 - Tor bo'yinli tekis qirrali idishlardan foydalanishdan saqlaning.

- Ortiqcha qizdirmang.
- Idishni pechga qo'yishdan oldin suyuqlikni aralashtiring va isitish vaqtining yarmida yana aralashtiring.
- Idishni ushlaganda ehtiyot bo'ling.
Ichimliklarni mikroto'lqinli pechda isitish kechikkan holda qaynab ketishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishni ushlaganda ehtiyot bo'lish kerak.
- Isitgandan so'ng uni qisqa vaqt davomida jihozdan olmang; kuyishdan saqlanish uchun (ayniqsa, oziqlantirish idishlari va bolalar ovqatlari idishlari ichidagilar) iste'mol qilishdan oldin ehtiyotkorlik bilan aralashtiring yoki yana yaxshilab chayqating va haroratini tekshiring.
- Pechni muntazam tozalash va oziq-ovqat qoldiqlarini olib tashlash kerak. Pechni toza holatda saqlamaslik sirtning yomonlashishiga olib kelishi mumkin, bu esa jihozning ishlash muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va xavfli vaziyatga olib kelishi mumkin.
- Tozalash va foydalanuvchi tomonidan texnik xizmat ko'rsatish, agar ular 8 yoshdan katta bo'lmasa va nazorat ostida bo'lmasa, bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak.
- Jihozni bug'li tozalagich bilan tozalamaslik kerak.
- Bug' yordamida tozalagichidan foydalanmaslik kerak.
- Foydalanish vaqtida jihoz qizib ketadi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.
- Bolalar pechdan xavfsiz foydalanishi va noto'g'ri foydalanish xavfini tushunishi uchun tegishli ko'rsatmalar berilgandan keyingina bolalarga pechdan nazoratsiz foydalanishlariga ruxsat bering.

O'rnatish

- Rozetka yerga to'g'ri uzatilganligiga, elektr kabelidagi yerga ulash mixchasi shikastlanmaganligiga va uning elektr tarmog'idan uzib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling. Yerga ulash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.

- Ushbu qurilma yerqa ulangan bo'lishi kerak. Elektr tarmog'idagi simlar quyidagi kodlarga muvofiq ranglanadi:
 - KO'K: Neytral
 - JIGARRANG: Jonli
 - YASHIL va SARIQ: Yer
- Ushbu jihozning elektr ta'minotidagi simlarning ranglari vilkangizdagi terminallarni aniqlovchi rangli belgilarga mos kelmasligi mumkinligi sababli, quyidagi amallarni bajaring:
 - KO'K rangga bo'yalgan sim N harfi bilan belgilangan yoki QORA rangga bo'yalgan terminalga ulangan bo'lishi kerak.
 - JIGARRANG rangga bo'yalgan sim L harfi bilan belgilangan yoki QIZIL rangga bo'yalgan terminalga ulangan bo'lishi kerak.
 - YASHIL va SARIQ yoki YASHIL rangga bo'yalgan sim G harfi bilan belgilangan yoki yer belgisi bo'lgan terminalga ulangan bo'lishi kerak.



Yer belgisi

- Bun jizoz ishlashi maqsadlari uchun yerga ulanish bilan jihozlangan.
- Elektr ta'minot kabeli shikastlangan hollarda yetishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. Noto'g'ri foydalanish elektr toki tufayli jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Jihoz shnurli uzaytirma to'plamidan yoki ko'chma elektr rozetka qurilmasidan elektr toki bilan ta'minlanadi, elektr ko'chma rozetkadagi shnurli uzaytirma to'plami namlik sachramaydigan yoki kirmaydigan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Qizib ketishni oldini olish uchun qurilma bezak eshik ortiga o'rnatilmasligi kerak.

Ishlatish

- Bolalar aksessuarlar bilan o'ynashlariga yoki eshik yoki jihozning biror-bir qismiga osilishlariga yo'l qo'ymaslik kerak.
- Jihoz kombinatsiyalangan rejimda ishlaganda, hosil bo'lgan harorat tufayli bolalar qurilmadan faqat kattalar nazorati ostida foydalanishlari kerak.
- Jihoz bo'sh bo'lganda uni hech qachon ishlatmang. Mikroto'lqinli pechning energiyasini o'zlashtirishi uchun ish paytida qurilma ichida oziq-ovqat yoki suv doimo bo'lishi kerak.
- Agar jihoz shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang. Pech eshigining to'g'ri yopilishi va quyidagilarga hech qanday shikast yetmaganligi ayniqsa muhimdir: (1) eshik (egilgan), (2) ilmoqlar va lo'kidonlar (singan yoki bo'shashgan), (3) eshik zichlagichlari va germetik yopilgan yuzalar. Bu ortiqcha mikroto'lqinli energiyaning zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.
- Jihozdan namsizlantirish maqsadida foydalanmang. (masalan, mikroto'lqinli pechni nam gazetalar, kiyim-kechak, o'yinchoqlar, elektr asboblari, uy hayvonlari yoki bolalar bilan ishlatish.) Bu yong'in, kuyish yoki elektr toki urishi natijasida to'satdan o'lim kabi xavfsizlikka jiddiy zararlarga olib kelishi mumkin.
- Har bir ish rejimida mos aksessuarlardan foydalanishingizga ishonch hosil qiling. Noto'g'ri foydalanish sizning qurilmangiz va aksessuarlaringizga zarar yetkazishi yoki uchqun va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.

DIQQAT



DIQQAT

- Jihozdan foydalanish vaqtida shaxsiy jarohatlar, mahsulot nosizligi yoki mahsulot yoxud mulkka shikast etishi xavfini kamaytirish uchun asosiy dastlabki ehtiyot choralari ko'rinishi kerak, jumladan, quyidagilar:

O'rnatish

- Jihozni ushbu qo'llanmada keltirilgan o'rnatish talablariga muvofiq o'rnatish.
- Jihozning tasodifiy ag'darilishiga yo'l qo'ymaslik uchun pech eshigining old qismidan kamida 8 sm bo'sh joy qoldiring.
- Jihozni ishlatganda aylanuvchi patnis har doim joyida bo'lishi kerak.
- Jihozning yuqori, pastki yoki yon tomonida joylashgan chiqarish teshigini to'sib qo'ymang.
- Jihozning old tomoni va eshigi orasiga hech qanday narsalarni (masalan, oshxona sochiqlari, salfetskalar va boshqalar) qo'ymang.
- Termal uzilishning tasodifiy qayta o'rnatilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfning oldini olish uchun ushbu qurilma taymer kabi tashqi kommutatsiya moslamasi orqali ta'minlanmasligi yoki yordamchi dastur tomonidan muntazam ravishda yoqiladigan va o'chiriladigan sxemaga ulanmasligi kerak.

Ishlatish

- Gril rejimida, konveksiya rejimida va avtomatik pishirish jarayonida jihozga (jumladan, pechning eshigi, tashqi shkafi, orqa shkafi, pech bo'shlig'i, aksessuarlar va idishlarga) tegmang. Jihoz ishlayotgan vaqtda kirish mumkin bo'lgan yuzalarning harorati yuqori bo'lishi mumkin. Qalin pazandalik qo'lqoplari bo'lmasa, kuyish xavfi mavjud.
- Jihoz ustiga biror narsa (kitob, quti, suv shishasi, vaza va hokazo) qo'ymang. Jihoz haddan tashqari qizib ketishi yoki yonishi yoki buyum qulab tushishi va odamlarning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.
- Eshigi ochiq holda jihozni ishlatmang. Bu ortiqcha mikroto'lqinli energiyaning zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.
- Pishirish vaqtlarini to'g'ri belgilang. Oz miqdordagi taomlar qisqaroq pishirish yoki isitish vaqtini talab qiladi. Haddan tashqari pishirish ovqatning yonib ketishiga va keyinchalik qurilmangizga zarar yetkazishiga olib kelishi mumkin.

- Qayta ishlangan qog'oz mahsulotlarini ishlatmang. Ular pishirishda ishlatilganda uchqun yoki yong'inga olib keladigan aralashmalarni o'z ichiga olishi mumkin.
- Agar oshpazlik kitobingizda siz tayyorlayotgan taom bo'yicha shunday ko'rsatmalar bo'lmasa, ovqatni qog'oz sochiq yoki gazeta o'ralgan holda pishirmang.
- Ovqat pishirish uchun qog'oz sochiq o'rniga gazeta ishlatmang.
- Jihozni gazeta yoki kiyimlarni quritish uchun ishlatmang. Ular yonib ketishi mumkin.
- Tuxumni qobig'ida pishirmang. Qobig'idagi tuxum va butun qattiq qaynatilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda qizdirmaslik kerak, chunki ular mikroto'lqinli pechda isitish tugagandan keyin ham portlashi mumkin. Tuxumning ichida bosim paydo bo'ladi, u yorilib ketadi.
- Qurilmangizda yog'da qovurishga urinmang. Bu issiq suyuqlikning to'satdan qaynab ketishiga olib kelishi mumkin.
- Pishirishdan oldin kartoshka, olma yoki shunga o'xshash meva yoki sabzavotlarning terisini teshib qo'ying. Ular portlab ketishi mumkin.
- Agar tutun kuzatilsa (yoki chiqsa), olovni o'chirish uchun jihozni o'chiring yoki elektr tarmog'idan uzing va eshikni yopiq holda saqlang.
- Popkorn mahsuloti uchun har bir ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan aniq ko'rsatmalarga rioya qiling.
 - Hech qachon makkajo'xori ochish uchun jigarrang qog'oz sumkadan foydalanmang.
 - Hech qachon qolgan mag'izlarni ochishga urinmang.
 - Makkajo'xori otilayotganda jihozni qarovsiz qoldirmang.
 - Agar makkajo'xori tavsiya etilgan vaqtdan keyin o'tilmasa, pishirishni to'xtating.
 - Ortiqcha tashqari pishirish makkajo'xorining yonib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Quvvat ulanishi yetish mumkin bo'lgan vilkaga ega bo'lgan holda yoki simlarni ulash qoidalariga muvofiq qo'zg'almas simga pereklyuchatelni kiritish orqali amalga oshirilishi mumkin. Noto'g'ri

vilka yoki kalitdan foydalanish elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

- Pishirish paytida barcha havo teshiklari ochiq bo'lishi kerak. Agar jihoz ishlayotgan vaqtda havo teshiklari yopilgan bo'lsa, jihoz haddan tashqari qizib ketishi mumkin.
- Jihozni konteynerlarni olib tashlashda aylanuvchi taglikni joyidan siljitmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Agar foydalanuvchiga texnik xizmat ko'rsatish vaqtida ehtiyot choralarni ko'rish zarur bo'lsa, tegishli tafsilotlar ko'rsatilishi kerak.
- Konteynerlar, lotok va patnisni pishirgandan keyin darhol suvga solib yuvming.
- Tozalashdan oldin elektr vilkasini rozetkadan ajratib oling va sovushini kuting.
- Ovqat pishgandan keyin oziq-ovqat va aksessuarlarni chiqarib olishda doimo qo'lqopdan foydalaning, chunki pech va aksessuarlar juda issiq bo'ladi.
- Aylanadigan patnisni jihozdan olishdan oldin sovushini kuting.
- Jihozning germetik yopilgan yuzalarida oziq-ovqat yoki tozalovchi vosita qoldiqlarning to'planishiga yo'l qo'ymang.
- Jihozning ichki va tashqi qismini toza tuting.

Tozalash

Pechni ichki va tashqi tomondan toza tuting. Eshikning ichki paneli va old ramasida oziq-ovqat yoki yog' birikmasi bo'lmasligi uchun alohida e'tibor bering. Pechni haftada bir marta yoki kerak bo'lganda tez-tez tozalab turing.

- Dag'al tozalash vositalari, po'lat jun yostiqchalar, kir yuvish matolari, ba'zi qog'oz sochiqlar va boshqalar boshqaruv paneli va pechning ichki va tashqi qismiga zarar yetkazishi mumkin.

Jihoz ichki qismini tozalash

Eshikning yuzalarini tozalash uchun nam lattadan foydalaning va eshik va rama o'rtasida bo'laklarni arting. Yog'li kirlarni sovunli mato bilan yo'qoting, keyin yuving va quriting.

- Sochilgan narsalarni darhol nam qog'oz sochiq bilan artib oling, ayniqsa tovuq yoki cho'chqa go'shti pishirgandan keyin.
- Agar pechning eshigi ichida yoki tashqarisida bug 'to'planib qolsa, panellarni yumshoq mato bilan arting.

Jihoz tashqi qismini tozalash

Pechning tashqi qismini sovun va suv bilan tozalang. Toza suv bilan yuvib tashlang va yumshoq mato yoki qog'oz sochiq bilan quriting.

- Pech ichidagi ishlaydigan qismlarga shikast yetkazmaslik uchun suvning ventilyatsiya teshiklariga o'tishiga yo'l qo'ymang.
- Eshik va eshik zichlagichlari toza bo'lishi kerak. Faqat iliq, sovunli suvdan foydalaning, yuving, keyin yaxshilab quriting.
- Metall qismlarni tez-tez nam latta bilan artib turing.

Boshqaruv panelini tozalash

Pech tasodifan ishga tushmasligi uchun eshikni oching. Nam mato bilan artib oling, keyin darhol quruq mato bilan arting. Tozalagandan keyin **TO'XTATISH** yoki **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.

Aksessuarlarni tozalash

Shisha patnisni va aylanadigan halqani yumshoq, ko'pikli suvda yuving. Qattiq ifloslangan joylar uchun yumshoq tozalagich va shimuvchi gubkani ishlatib. Ishlatishdan oldin to'liq quriting.


- Shisha patnisni va aylanadigan halqani idish yuvish mashinasida yuvish mumkin.

O'RNATISH

Mahsulotning qisqacha bayoni

Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Old tomondan ko'rinishi

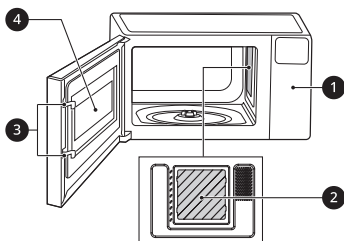

- ❶ Boshqaruv paneli
- ❷ Slyuda varaqa
- ❸ Eshikni xavfsilik uchun qulflash tizimi
- ❹ Oyna

⚠ OGOHLANTIRISH

- Pechni bo'sh yoki shisha patnissiz ishlatmang. Foydalanilmayotganda pechda bir stakan suv qoldirish yaxshidir. Agar pech tasodifan ishga tushirilsa, suv barcha mikroto'lqinli energiyani ishonchli tarzda o'zlashtiradi.


⚠ DIQQAT

- Shaxsiy jarohatlar yoki mulkka zarar yetishining oldini olish uchun pechda toshdan yasalgan idishlar, metall idishlar yoki metall hoshiyali idishlardan foydalanmang.

Izoh

- Slyuda varag'ini pechning ichki bo'shlig'idan olib tashlamang. U mikroto'lqinli pechning tarkibiy qismlarini oziq-ovqat sachrashlaridan himoya qilish uchun joylashtirilgan.

Anjomlar

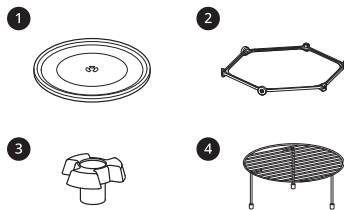

- ❶ Shisha patnis
- ❷ Aylanuvchi halqa
- ❸ Val
- ❹ Panjara

⚠ DIQQAT

- Mikroto'lqinli pechni shisha patnis va aylanuvchi halqasiz ishlatmang.

Texnik xususiyatlari

Elektr ta'minoti va quvvat sarfi sotib olingan modelga qarab farq qilishi mumkin. Tafsilotlar uchun yorliqlarga qarang.

MH633**, MH653****, MH656**** modeli**

- **Mikroto'lqin chiqishi:** Maks. 1000 Vt^{*1}
- **Chastota:** 2450 MGts^{*2}
- **O'lchamlari (K x B x D):** 476 mm x 272 mm x 387 mm
- **Elektr ta'minoti:** 230 V~ 50 Gts
- **Quvvat sarfi:** Mikroto'lqin 1150 Vt, Gril 900 Vt, Gril kombinatsiyasi 1450 Vt


^{*1} IEC 60705 STANDARTI. Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin.

^{*2} Mikroto'lqin chastotasi: 2450 MGts +/- 50 MGts (2-guruh / B sinf)

2-guruh uskunasi: 2-guruhga 9 kGts dan 400 gigagertsgacha bo'lgan chastota diapazonidagi radiochastota energiyasi materialga ishlov berish yoki tekshirish/tahlil maqsadlarida ataylab ishlab chiqariladigan va foydalaniladigan yoki faqat elektromagnit nurlanish, induktiv va/yoki sig'imli ulanish ko'rinishida foydalaniladigan barcha ISM RF uskunalar kiradi.

B toifali uskunalar - maishiy turar-joylar va maishiy maqsadlarda foydalaniladigan binolarni ta'minlaydigan past kuchlanishli elektr ta'minoti tarmog'iga bevosita ulangan maishiy turar-joylarda foydalanish uchun mos bo'lgan uskunalar.

ish unumdorligini pasaytirishi va xizmat muddatini qisqartirishi mumkin.

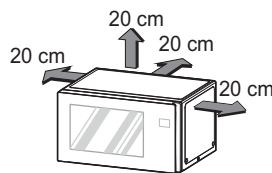

3 Aylanadigan halqani pechning ichiga joylashtiring va ustiga shisha patnisni qo'ying.

4 Quvvat shnuri vilkasini rozetkaga suqing.

- pechga shikast yetishining oldini olish uchun teshikni to'sib qo'ymang.
- Mikroto'lqinli pech rozetkaga ulangan yagona qurilma ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Agar pechingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, uni elektr rozetkasidan uzing va keyin qayta ulang.

Izoh

- Uzoq vaqt davomida 100% va 80% quvvat darajalarida ishlaganda qurilmaning elektr toki bilan qizib ketishining oldini olish uchun chiqish quvvati asta-sekin kamayib boradi.

O'rnatish bo'yicha talablar

O'rnatish joyi

1 Mikroto'lqinli pechni balandligi 85 sm dan ortiq bo'lgan tekis yuzaga qo'ying.

- Qulab ketishning oldini olish uchun pechning old tomoni sirtning chetidan kamida 8 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak.

2 To'g'ri ventilyatsiya qilish uchun pechning tepasidan kamida 20 sm, yon tomondan 20 sm va orqa tomondan 20 sm masofali joy qoldiring.

- Pechning atrofida havoning erkin aylanishi muhimdir.
- Chiqarish teshigi pechning pastki yoki yon tomonida joylashgan. Agar siz mikroto'lqinli pechni yopiq xonada yoki shkafda ishlatsangiz, mahsulotni sovutish uchun havo oqimi yomonroq bo'lishi mumkin. Bu

Izoh

- Pechni gaz yoki elektr pechi ustiga qo'ymang.
- Pishirish vaqti mahsulotning nisbatan yuqori chiqish quvvati tufayli oddiy mikroto'lqinli pechlardagiga (700 Vt, 800 Vt) qaraganda qisqaroq vaqtga sozlanishi kerak.

Radiochastota halaqitlari

- Agar siz mikroto'lqinli pechni ishlatganda radio, televizor, simsiz LAN, Bluetooth, tibbiy asbob-uskunalar, simsiz uskunalar va boshqalar kabi mahsulotlardan foydalansangiz.
- Mikroto'lqinli pech bilan bir xil chastotadan foydalanilganda mahsulot ushbu mahsulotlardan halaqitlar qabul qilishi mumkin. Ushbu halaqitlar mikroto'lqinli pech yoki mahsulot bilan bog'liq muammoni anglatmaydi va bu nosozlik emas. Shuning uchun uni ishlatish xavfsizdir. Shu bilan birga, tibbiy asbob-uskunalar ham halaqitlar qabul qilishi mumkin,


shuning uchun mahsulot yaqinida tibbiy asbob-uskunalaridan foydalanganda ehtiyot bo'ling.

ISHLATISH

Boshqaruv paneli

Boshqaruv paneli xususiyatlari

Haqiqiy boshqaruv paneli va display modeldan modelga farq qilishi mumkin.

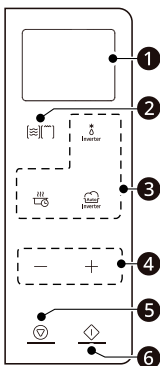

1 Ekran

Kun vaqti, pishirish vaqti sozlamalari va tanlangan pishirish funksiyalarini ko'rsatadi.

2 TAOM TAYYORLASH REJIMI

Mikroto'lqinli pech, gril va gril kombinatsiyasi rejimi uchun pishirish rejimini tanlang.

3 Avtomatik pishirish rejimi

Ommabop taomlar uchun oldindan dasturlashtirilgan pishirish va muzdan tushirish sozlamalarini tanlash uchun tugmalarni bosing.

 Inverter	INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH
	KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG
 Auto Inverter	INVERTORLI TAOM TAYYORLASH

4 KO'PROQ / OZROQ

Pishirish vaqti, quvvat darajasi, miqdori yoki vaznini o'rnateng.

5 TO'XTATISH / TOZALASH

Pechni to'xtateng yoki barcha kiritmalarni bekor qiling.

- Agar ushbu tugmani 3 soniya bosib tursangiz, boshqaruv paneli qulflanadi.

6 BOSHLASH / KIRITISH

Pechni ishga tushirish, miqdorlarni kiritish yoki 100% pishirish quvvatida 30 soniya davomida pishirish uchun ushbu tugmani bosing.

- Pishirish vaqtida ushbu tugmani bossangiz, pishirish vaqtini 30 soniyaga ko'paytirasiz. (99 daqiqa 59 soniyagacha)

Display ikonachasi

KO'PROQ / OZROQ yordamida funksiya tanlanganida yoki vazn / quvvat darajasi / harorat tanlanganida ikonacha ko'rsatiladi.

Ikona cha	Ko'rsatishi
	Mikroto'lqin
	Gril
	Gril kombinatsiyasi
	Invertorli pishirish
	Invertorli muzdan tushirish
	Pishirishni boshlash
	Ko'rpoq yoki Kamroq tugmasidan foydalanish
	Quvvat darajalarini tanlash
	Vazn tanlash

Izoh

- Har safar biror tugmani bosganingizda signal tovushlari chalinadi. Musiqa taymer yoki pishirish siklining yakunlanganligi haqida xabar beradi.

Izoh

- Ushbu pechda mikroto'liqlik pechning ortiqcha energiyasiga ta'sir qilishning oldini olish uchun o'rnatilgan xavfsizlik bloklari mavjud. Eshik ochilganda pech avtomatik ravishda har qanday pishirishni o'chiradi.

Foydalanishdan avval

Mikroto'liqlik pechning quvvat darajalari

Ushbu mikroto'liqlik pech pishirish ustidan maksimal moslashuvchanlik va boshqaruvni berish uchun 5 quvvat darajasi bilan jihozlangan. Turli taomlar uchun tavsiya etilgan quvvat darajalari uchun jadvalga qarang.

- Uzoq vaqt davomida 100% va 80% quvvat darajalarida ishlaganda qurilmaning elektr toki bilan qizib ketishining oldini olish uchun chiqish quvvati asta-sekin kamayib boradi.

Quvvat darajasi	Foydalanish
Yuqori 1000 Vt (100%)	• Suvni qaytanish. • Qiyma mol go'shtini qizartirish • Konfet tayyorlash. • Parranda go'shti bo'laklari, baliq, sabzavotlar va yumshoq go'sht bo'laklarini pishirish.
800 Vt (80%)	• Guruch, makaron va sabzavotlarni qayta isitish. • Tayyor taomlarni tez isitish. • Sendvichlarni isitish.

Quvvat darajasi	Foydalanish
600 Vt (60%)	• Tuxum, sut va pishloqni taomlarni pishirish. • Tortlar va nonlar pishirish. • Buzoq go'shti pishirish. • Butun pishni pishirish. • Puding va qaynatma krem pishirish. • Shokolad eritish.
400 Vt (40%)	• Go'sht, parranda go'shti va dengiz mahsulotlarini eritish. • Go'shtning kamroq yumshoq bo'laklarini pishirish.
200 Vt (20%)	• Mevalarni isitish. • Sariyog' va kremli pishloqlarni yumshatish. • Pishiriqlar va asosiy taomlarni iliq saqlash.

Soatni o'rnatish

Pech birinchi marta rozetkaga ulanganda yoki quvvat uzilishidan keyin quvvat qayta tiklanganida soat sukut bo'yicha 12 soatlik soat rejimiga o'tadi va displeyda 12H paydo bo'ladi. Siz kunning vaqtini o'rnatishingiz yoki 24 soatlik soat rejimiga o'tishingiz mumkin.

- 1 12H soatlik rejimda ko'rsatishni tasdiqlash uchun **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosib.
 - 24 soatlik rejimiga o'tish uchun **KO'PROQ / OZROQ** tugmasidan foydalaning.
- 2 **KO'PROQ / OZROQ** tugmasidan foydalangan holda kerakli soatni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosib.
- 3 **KO'PROQ / OZROQ** tugmasidan foydalangan holda kerakli daqiqani tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosib.

Izoh

- Soat rejimini qayta o'rnatish uchun siz elektr ta'minot shnurini rozetkadan uzishingiz va qayta ulashingiz kerak.
- Agar siz kun vaqtining displeyda ko'rsatilishini xohlamasangiz, pechni yoqqandan keyin **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.
- Pech ishlatilmayotganida displeyda kun vaqti ko'rsatilmagan bo'lsa, energiya tejash uchun display o'chadi.

Child Lock (Bolalardan himoyalash)

Boshqaruv panelini qulflash va pechni tozalashda pechning yoqilishi yoki bolalarning pechdan nazoratsiz foydalanishining oldini olish uchun ushbu xavfsizlik funksiyasidan foydalaning.

Child Lock (Bolalardan himoyalash) funksiyasini ON holatiga o'rnatish

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini displeyda **Loc** paydo bo'lgunicha bosib turing (taxminan 3 soniya).

Child Lock (Bolalardan himoyalash) funksiyasini bekor qilish

TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini displeydan **Loc** yo'qolguncha bosib turing (taxminan 3 soniya).

Izoh

- Agar o'rnatilgan bo'lsa, 1 soniyadan keyin displeydan kun vaqtini ko'rsatish yo'qoladi.
- Agar pech qulflangan bo'lsa, birorta tugma bosilganida displeyda **Loc** paydo bo'ladi.
- Normal foydalanishni qayta tiklash uchun pechni blokdan chiqaring.

Tezkor ishga tushirish

Tez ishga tushirish xususiyati

Bu xususiyat **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasining har safar bosilishi bilan Yuqori quvvatli pishirishning 30 soniyali oraliqlarini o'rnatishingizga imkon beradi.

2 daqiqa Yuqori quvvatda pishirish

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 BOSHLASH / KIRITISH tugmasini to'rt marta bosing.

- Pech pishirishni boshlaydi va displeyda vaqtning teskasi hisobi boshlanadi.

Izoh

- Pech darhol 30 soniya davomida yuqori quvvatda pishirishni boshlaydi.
- Ushbu tugma har safar bosilganida pishirish vaqtini 30 soniyaga orttirish uchun **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini qayta-qayta bosing.
- Pishirish vaqtini 99 daqiqa 59 soniyagacha uzaytirish mumkin.

Qo'lda pishirish

Avtomatik pishirish funksiyalaridan foydalanilmayotganida pishirish vaqti va quvvat darajasi qo'lda o'rnatiladi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 TAOM TAYYORLASH REJIMI tugmasini Yuqori quvvat darajasi displeyda paydo bo'lgunicha bosib turing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli quvvat darajasini tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

4 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli vaqtni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Pishirish yakunlanganida gudok tovushi chalinadi va displey oynasida **End** ko'rsatiladi. Eshik ochilgunicha yoki biror-bir tugma bosilgunicha **End** ekranda qoladi va gudok tovushi har daqiqa chalinadi.

Izoh

- Agar quvvat darajasi tanlanmagan bo'lsa, pech sukut bo'yicha Yuqori quvvatda ishlaydi.

Grilda pishirish

Bu xususiyat ovqatni oldindan qizdirmasdan tez qizartirish va isitish imkonini beradi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 TAOM TAYYORLASH REJIMI tugmasini displeyda **Gril** paydo bo'lgunicha bosib turing va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli vaqtni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

⚠ DIQQAT

- Ovqat pishgandan keyin oziq-ovqat va aksessuarlarni chiqarib olishda doimo qo'lqopdan foydalaning, chunki pech va aksessuarlar juda issiq bo'ladi.

Izoh

- Panjaradan grilda va gril kombinatsiyasida pishirishda foydalanish mumkin. Panjarani shisha lotokka joylashtiring.



Gril kombinatsiyasida pishirish

Bu xususiyat tez pishirish uchun mikroto'lqinli pechda pishirishni gril bilan birlashtirish imkonini beradi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 TAOM TAYYORLASH REJIMI tugmasini displeyda **Co-1** paydo bo'lgunicha bosib turing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli mikroto'lqin quvvatini tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Mikroto'lqin quvvati darajasi kodi
 - **Co-1:** 200 W, **Co-2:** 300 W, **Co-3:** 400 W

4 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli vaqtni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Pishirish vaqtida **KO'PROQ / OZROQ** tugmasidan foydalanib pishirish vaqtini sozlashingiz mumkin.

⚠ DIQQAT

- Ovqat pishgandan keyin oziq-ovqat va aksessuarlarni chiqarib olishda doimo qo'lqopdan foydalaning, chunki pech va aksessuarlar juda issiq bo'ladi.
- Panjaradan grilda va gril kombinatsiyasida pishirishda foydalanish mumkin. Panjarani shisha lotokka joylashtiring.



Pishirish rejimi

Bu xususiyatda ma'lum taomlarni avtomatik tarzda pishirish uchun dasturlangan sozlamalar mavjud.

Qovurish rejimi

Bu xususiyat taomlarni avtomatik tarzda qovurishga imkon beradi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 INVERTORLI TAOM TAYYORLASH tugmasini displeyda **1** paydo bo'lgunicha bosib turing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli menyu kodini tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

4 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli vaznni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Gudok tovushi chalinganida taom sharbatini quriting va taomni ag'daring. Pishirish siklini qayta tiklash uchun **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

Izoh

- Qovurilgan go'shtni pishirganda, agar sizda bo'lsa, panjaradan foydalaning. Panjarani shisha patnisga qo'ying.



Qovurish menyusi

Kerakli kod va vaznni o'rnatish uchun quyiga qarang.

1-1 Munderli kartoshka (0,2 - 1,0 kg)

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Panjara
- 1 ta kartoshka: 180 - 220 g
- Kartoshkani yuving va qog'oz sochiq bilan quriting.
- Har bir kartoshkani sanchqi bilan 8 marta teshing.

- Turish vaqti: 3 daqiqa

1-2 Mol go'shtini qovurish (0,5 - 1,5 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Issiqlikka chidamli shisha idish
- Mol go'shtiga eritilgan sariyog' yoki moy surting va keraklicha ziravorlar qo'shing.
- Turish vaqti: 10 daqiqa

1-3 Tovuq go'shtini qovurish (0,8 - 1,8 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Issiqlikka chidamli shisha idish
- Butun jo'jaga eritilgan sariyog' yoki moy surting va keraklicha ziravorlar qo'shing.
- Turish vaqti: 10 daqiqa

1-4 Qo'y go'shtini qovurish (0,5 - 1,5 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Issiqlikka chidamli shisha idish
- Qo'y go'shtiga eritilgan sariyog' yoki moy surting va keraklicha ziravorlar qo'shing.
- Turish vaqti: 10 daqiqa

1-5 Cho'chqa go'shtini qovurish (0,5 - 1,5 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Issiqlikka chidamli shisha idish
- Cho'chqa go'shtiga eritilgan sariyog' yoki moy surting va keraklicha ziravorlar qo'shing.
- Turish vaqti: 10 daqiqa

1-6 Sabzavotlarni qovurish (0,2 - 0,3 kg)

Ingrediyentlar

- Bo'laklangan piyoz
- Baqlajon va qovoq, 1 - 2 sm qalinlikda kesilgan
- Shirin qalampir, uzunligi bo'ylab yarim kesilgan va urug'lari olib tashlangan
- Butun cherri pomidorlari
- Qo'ziqorinlar, yarimta qilib kesilgan

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Panjaradagi issiqqa chidamli shisha idish
- Sabzavotlarga eritilgan sariyog' yoki moy surting va keraklicha ziravorlar qo'shing.

Ommabop pishirish rejimi

Bu xususiyat ommabop taomlarni pishirishga imkon beradi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 INVERTORLI TAOM TAYYORLASH tugmasini displeyda **2** paydo bo'lgunicha bosib turing va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli menyu kodini tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

Ommabop pishirish menyusi

2-1 Befstrogan (1,2 kg)

Ingrediyentlar

- 400 g mol go'shti, bo'laklarga kesilgan
- 2 ta piyoz, to'rg'algan
- 1 stakan smetana
- 1 osh qoshiq tomat pastasi
- 1 osh qoshiq un
- 1 osh qoshiq yog'
- 3 osh qoshiq yangi o'tlar, to'rg'algan
- Zaxira bilan 1 stakan suv
- Ta'bga ko'ra tuz va murch

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- Barcha ingredientlarni qo'shing va yaxshilab aralashtiring.
- Shamollatiladigan plastik o'ram bilan yoping.
- Pishirish vaqtida kamida ikki marta aralashtiring.

2-2 Borsh (1,7 kg)

Ingrediyentlar

- 300 g mol go'shti, bo'laklarga bo'lingan
- 100 g karam, to'rg'algan
- 1 ta kartoshka, maydalangan
- 1 ta pomidor, maydalangan

- 1 dona sarimsoq, maydalangan
- 0,5 lavlagi, to'rg'algan
- 0,5 sabzi, to'rg'algan
- 0,5 piyoz, mayda to'rg'algan
- 2 stakan suv yoki bulon
- 3 osh qoshiq yangi ko'katlar, kesilgan
- 1 osh qoshiq tomat pastasi
- 1 osh qoshiq sirka
- Ta'bga ko'ra tuz va murch

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- Barcha ingredientlarni qo'shing va yaxshilab aralashtiring.
- Shamollatiladigan plastik o'ram bilan yoping.
- Pishirish vaqtida kamida ikki marta aralashtiring.

2-3 Grechixa yormasi (0,3 kg)

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- 300 g grechkani yuving va suvni to'kib tashlang.
- 600 ml suv va tuz qo'shing.
- Shamollatiladigan plastik o'ram bilan yoping.
- Turish vaqti: 15 daqiqa

2-4 Tovuq go'shtidan kabob (0,4 kg)

Ko'rsatmalar

- 400 g tovuq ko'kragi (terisiz, qalinligi 2,5 sm)
- 1 osh qoshiq tomat pastasi
- 1 dona sarimsoq, maydalangan
- 1 osh qoshiq yog'
- Ta'bga ko'ra tuz va murch
- 2-3 ta yog'och kaltaklar

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Taglikdagi panjara
- Tovuq ko'kragini mayda bo'laklarga bo'ling.

- Tomat pastasi, sarimsoq, yog', tuz va murch qo'shing va yaxshilab aralashtiring.
- Tovuq bo'laklarini yog'och kaltaklarga qo'ying. Kaltaklar bo'lakning markazidan o'tishi kerak.
- Ovozli signal eshitilganda, ovqatni sekin aylantirmaslik kerak.

2-5 Lososli kulebyaka (0,3 kg)

Ingrediyentlar

- 100 g losos filesi, to'rg'algan
- 0,5 ta piyoz, to'rg'algan
- 1 ta qaynatilgan tuxum, mayda to'rg'algan
- Ta'bingizga ko'ra tuz va murch
- 130 g muzlatilgan xamir qatlami, eritilgan
- 1 ta tuxum sarig'i

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Panjara
- Qizil ikra, piyoz, qaynatilgan tuxum, tuz va murch qo'shing va yaxshilab aralashtiring.
- Xamirni 2 mm qalinlikda yoyib, yarim xamirga losos bilan aralashmani yoyib, xamirning chetlarini buklang va mahkamlang.
- Xamirga ko'pirtirilgan tuxum sarig'i sutring va pergament qog'oziga qo'ying.
- Ovqat pishirish varag'iga joylashtiring. Ovozli signal eshitilsa, ovqat darhol ag'darilishi kerak.

2-6 Go'shtli gulyash (1,0 kg)

Ingrediyentlar

- 500 g mol go'shti yoki cho'chqa go'shti, bo'laklarga bo'lingan
- 2 piyoz, bo'laklarga maydalangan
- 1 osh qoshiq un
- 3 osh qoshiq tomat pastasi
- 1 dafna bargi
- Zaxira bilan 1 stakan suv
- Ta'bga ko'ra tuz va murch

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish

- Barcha ingredientlarni qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Shamollatiladigan plastik o'ram bilan yoping.
- Pishirish vaqtida kamida ikki marta aralashtiring.
- Pishirib bo'lgandan keyin aralashtiramiz va yangi o'tlar bilan yoki boshqa tarzda bezang.

2-7 Solyanka go'shti (1,7 kg)

Ingrediyentlar

- 100 g kolbasa, tekis bo'laklarga bo'lingan
- 1 ta piyoz, to'rg'algan
- 1 ta pomidor, to'rg'algan
- 3 ta tuzlangan bodring, to'rg'algan
- 10 dona qora zaytun, to'rg'algan
- 2 osh qoshiq tomat pastasi
- 3 stakan suv yoki bulon
- Ta'bga ko'ra tuz va murch

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- Barcha ingredientlarni qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Shamollatiladigan plastik o'ram bilan yoping.
- Pishirish vaqtida kamida ikki marta aralashtiring.

2-8 Lososdan pishiriladigan kabob (0,4 kg)

Ingrediyentlar

- 400 g losos (qalinligi 2,5 sm dan kam)
- 2 osh qoshiq limon sharbati
- 1 osh qoshiq yog'
- Ta'bga ko'ra tuz va murch
- 2-3 ta yog'och kaltaklar

Ko'rsatmalar

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Taglikdagi panjara
- Losos filesini mayda bo'laklarga bo'ling.
- Losos, limon sharbati, qaymoqli sariyog', zaytun moyi, tuz va murch qo'shing, yaxshilab aralashtiring
- Losos bo'laklarini yog'och kaltaklarga joylashtiring. Kaltaklar bo'lakning markazidan o'tishi kerak.

- Ovozli signal eshitilsa, ovqat darhol ag'darilishi kerak.

Yumshatish va eritish rejimi

Pech ovqatlarni (qaymoqli pishloq, muzqaymoq) yumshatish va ovqatlarni (sariyog', shokolad) eritish uchun kam quvvat sarflaydi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 INVERTORLI TAOM TAYYORLASH tugmasini displeyda **3** paydo bo'lgunicha bosib turing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli menyu kodini tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

4 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli vaznni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Pishirgandan keyin to'liq eritish uchun aralashtiring.

Yumshatish va eritish menyusi

Kerakli kod va vaznni o'rnatish uchun quyiga qarang.

3-1 Kremli pishloqni yumshatish (0,1 - 0,3 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Mikroto'liqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- Foydalanishdan avval o'ramini olib tashlang.

3-2 Muzqaymoqni yumshatish (2 yoki 4 stakan)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Qopqoq va qoplamasini olib tashlang.

3-3 Sariyog' eritish (1 - 3 dona, 100 - 150 g / har biri)

- Dastlabki harorat: Muzlatgichda
- Idish: Mikroto'liqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish

3-4 Shokolad eritish (0,1 - 0,3 kg)

- Dastlabki harorat: Xona harorati
- Idish: Mikroto'liqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- Shokolad tayoqchalari yoki pishiriqlar uchun shokolad kvadratlaridan foydalanish mumkin.
- Foydalanishdan avval o'ramini olib tashlang.

Muzdan tushirish va pishirish rejimi

Bu xususiyat ommabop taomlarni muzdan tushirish va pishirish imkonini beradi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 INVERTORLI TAOM TAYYORLASH tugmasini displeyda **4** paydo bo'lgunicha bosib turing.

3 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli menyu kodini tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

4 KO'PROQ / OZROQ tugmasidan foydalangan holda kerakli vaznni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Gudok tovushi chalinganida taomni ag'daring va qovurish siklini qayta tiklash uchun **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

Muzdan tushirish va pishirish menyusi

Kerakli kod va vaznni o'rnatish uchun quyiga qarang.

4-1 Bagetti/Kruassan (0,1 - 0,3 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Issiqlikka chidamli shisha idish
- Muzlatilgan baget yoki kruassanni o'ramdan chiqarib oling.

4-2 Pishloq tayyoqchalari (0,2-0,4 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Panjara
- Pishloq tayyoqchalarini barcha qadoqlardan chiqarib oling.

4-3 Tovuq nagetlari (0,2 - 0,3 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Panjara
- Tovuq nuggetlarini barcha qadoqlardan chiqarib oling.

4-4 Muzlatilgan lazanya (0,3 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Lazanyani quti paketlaridan chiqarib oling va qopqog'ini olib tashlang.

4-5 Muzlatilgan pitsa (Qalin) (0,5 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Panjara
- Qalin qobiqli pizzani barcha qadoqlardan chiqarib oling.

4-6 Muzlatilgan pitsa (Yupqa) (0,2 - 0,4 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Panjara
- Qalin qobiqli pizzani barcha qadoqlardan chiqarib oling.

4-7 Losos filesi (0,2 - 0,6 kg, 180 - 220 g, har biri 2,5 sm qalinlikda)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Taglikdagi panjara
- Muzlatilgan lososga eritilgan sariyog' yoki moy surting va kerakli ziravorlar qo'shing.

4-8 Krevetkalar (0,2 - 0,4 kg)

- Dastlabki harorat: Muzlatilgan
- Idish: Taglikdagi panjara
- Muzlatilgan mayda qisqichbaqaga eritilgan sariyog' yoki moy surting va kerakli ziravorlar qo'shing.

Ko'pchitish va iliq saqlash rejimi

Bu xususiyat yogurt tayyorlash yoki endigina pishirilgan haroratni saqlash imkonini beradi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG tugmasini kerakli rejim kodi displeyda paydo bo'lgunicha bosib turing.

3 BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

- **Yogurt: 5h00** displeyda paydo bo'ladi.
- **ILIQ SAQLANG: 1h30** displeyda paydo bo'ladi.

Izoh

Yogurt

- Faqat pasterizatsiyalangan sut va tabiiy oddiy yogurtdan foydalaning.
- Quyidagi turdagi sut va yogurtdan foydalanmang:
 - 2%, 1% yoki yog'siz sut, yuqori kaltsiylı sut, soya suti, qolgan sut, muddati o'tgan sut.
 - Qolgan yogurt, muddati o'tgan yogurt.
- Yogurtni tayyorlashdan oldin barcha idishlarni issiq suv bilan yaxshilab yuvib tashlang va quriting.
- Yogurt tayyorlash vaqtida yogurtni silkitmang yoki aralashtirmang, chunki bu yogurtning mustahkamligiga ta'sir qiladi.
- Agar ingredientlar miqdori tavsiya etilganidan ko'p bo'lsa, ko'pchitish vaqtini oshiring.

Iliq saqlash

- Qarsildoq ovqatlar (pishiriqlar, piroglar, masalliqli piroglar va h.k.) iliq saqlash vaqtida yopilmasligi kerak.
- Nam ovqatlar polietilen plyonka yoki mikroto'liqli pech uchun xavfsiz qopqoq bilan qoplangan bo'lishi kerak.
- Iliq saqlanuvchi taom miqdori 1 - 3 ta porsiyaga mos keladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, nam oziq-ovqat qanchalik uzoq vaqt iliq saqlansa, shunchalik quruqroq bo'ladi.

Izoh

- Plastik o'ram isitish vaqtida taomga tegib turmasligi kerak.

Ko'pchitish va iliq saqlash menyusi

Kerakli kod va vazn limitini o'rnatish uchun quyiga qarang.

1 Yogurt (0,6 kg)

- Dastlabki harorat: Iliq
- Idish: Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idish
- **Ingrediyentlar**
 - 500 ml, Pasterizatsiyalangan toza sut
 - 100 g, Tabiiy oddiy yogurt
- Sutni 1:30 - 2:30 atrofida yuqori mikroto'lqin quvvatida 40 - 50 °C haroratgacha qizdiring.
- Yogurt qo'shing va aralashtiring.
- Plastik o'ram bilan yoping va pishiring.
- Turish vaqti: muzlatgichda 5 soat.
- Pishirgandan so'ng, ta'mga qarab murabbo, shakar yoki mevalarni aralashtiring.

2 ILIQ SAQLANG

- Dastlabki harorat: -

Muzdan tushirish rejimi

Pechda 4 ta oldindan o'rnatilgan muzdan tushirish sikli mavjud. Muzdan tushirish funksiyasi muzlatilgan ovqatlar uchun muzdan tushirish usulini ta'minlaydi. Muzdan tushirish jadvali turli xil ovqatlar uchun tavsiya etilgan muzdan tushirish sikllarini ko'rsatadi. Muzdan tushirish funksiyasi ovqatni tekshirish, ag'darish, ajratish yoki qayta joylashtirishni eslatish uchun sikl davomida qulay tarzda jiringlaydi.

1 TO'XTATISH / TOZALASH tugmasini bosing.

2 Dispeyda kerakli menyu kodi paydo bo'lgunicha **INVERTORLI MUZDAN**

TUSHIRISH tugmasini bosing va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

3 **KO'PROQ / OZROQ** tugmasidan foydalangan holda kerakli vaznni tanlang va **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

- Displeyda teskari sanoq paydo bo'ladi.

4 Ovozli signal eshitilganda, eshikni oching va erigan qismlarni olib tashlang va ovqatni ag'daring.

5 Muzdan tushirish siklini qayta tiklash uchun **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

Izoh

- Baliq, qisqichbaqasimonlar, go'sht va parranda go'shtini asl o'rash qog'ozidan yoki plastik paketidan olib tashlang. Aks holda, o'ram bug' va sharbatni oziq-ovqatlarga yaqin ushlab turadi, bu esa ovqatlarning tashqi yuzasining pishishiga olib kelishi mumkin.
- Tomchilarni ushlab turish uchun ovqatlarni sayoz idishga yoki mikroto'lqinli pechga qo'ying.
- Ovqat pechdan chiqarilganda ham o'rtaasida biroz muzli bo'lishi kerak.
- Muzdan tushirish vaqti oziq-ovqatning qanchalik qattiq muzlatilganiga qarab o'zgaradi.
- Paketning shakli oziq-ovqatning qanchalik tez muzdan tushishiga ta'sir qiladi. Sayoz paketlar chuqur blokga qaraganda tezroq muzdan tushadi.
- Oziq-ovqatning shakliga qarab, ko'proq yoki kamroq muzdan tushirish mumkin.

Inverter muzdan tushirish menyusi

Kerakli kod va vaznni o'rnatish uchun quyiga qarang.

DEF1 GO'SHT (0,1 - 4,0 kg)

- Mol go'shti: qiyma go'sht, dumaloq steyk, dudlangan kubiklari, kesmalardan steyk, qozonda qovurilgan, qovurilgan qovurg'a, qovurilgan romba, roustbif, hamburger kotletlari

- Qo'y go'shti: to'qmoqlab yumshatilgan, o'rab qovurilgan
- Cho'chqa go'shti: to'qmoqlab yumshatilgan, xotdog, cho'chqa qovurg'asi, qishloqchasiga pishirilgan qovurg'alar, o'ralgan qovurg'alar, sosiska
- Buzoq go'shti: kotletlar (0,5 kg, qalinligi 20 mm)
- Turish vaqti: 5 - 15 daqiqa.

dEF2 TOVUQ GO'SHTI (0,1 - 4,0 kg)

- Parranda go'shti: butun, maydalangan, tovuq to'shi (suyaksiz)
- Kornoul tovuqlari: butun
- Kurka go'shti: kurka to'shi
- Turish vaqti: 30 - 60 daqiqa.

dEF3 BALIQ (0,1 - 4,0 kg)

- Baliq: filelar, butun steyklar
- Qisqichbaqasimonlar: Qisqichbaqa go'shti, omar quyruqlari, qisqichbaqalar, dengiz taroqlari
- Turish vaqti: 5 - 10 daqiqa.

dEF4 NON (0,1 - 0,5 kg)

- Bo'lakalangan non, bulka, baget va boshqalar.
- Bo'laklarni ajratib oling va qog'oz sochiq orasiga yoki tekis plastinka ustiga qo'ying.
- Turish vaqti: 1 - 2 daqiqa.

Idishlar bo'yicha qo'llanma

Mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idishlar

- **Issiqqa chidamli shisha:** Issiqlikka chidamli shisha idishlar mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsizdir. Bunga barcha markali pechda foydalaniluvchi toblangan shisha idishlar kiradi. Biroq stakan yoki sharob stakanlari kabi nozik shisha idishlardan foydalanmang, chunki ular ovqat isishi bilan parchalanishi mumkin.
- **Kulolchilik keramik idishlari:** Kosalar, stakanlar, idish-tovoqlar, sopol idishlar, tosh buyumlar, keramika va metall qirrali laganlardan foydalaning. Ushbu materiallardan tayyorlangan

ko'plab idishlar mikroto'lqinli pech uchun xavfsizdir, lekin ishlatishdan oldin ularni sinab ko'ring.

• Plastik

- **Plastik saqlash idishlari:** Ular tezda isitilishi kerak bo'lgan ovqatlarni saqlash uchun ishlatilishi mumkin. Biroq ular pechda isitish uchun ko'p vaqt talab qiladigan ovqatlarni saqlash uchun ishlatilmasligi kerak, chunki issiq ovqatlar plastik idishlarni burishtiradi yoki eritib yuboradi.

- **Plastik pishirish qopchalari:** Agar ular pishirish uchun maxsus tayyorlangan bo'lsa, pishirish qopchalari mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsizdir. Bug' chiqishi uchun qopchada yoriq qilishni unutmang. Mikroto'lqinli pechda pishirish uchun hech qachon oddiy plastik qoplardan foydalanmang, chunki ular eriydi va yorilib ketadi.

- **Mikroto'lqinli pech uchun plastik idishlar:** Mikroto'lqinli pech uchun idishlarning turli shakllari va o'lchamlari mavjud. Yangi oshxona jihozlariga investitsiya qilishdan ko'ra qo'lingizda bo'lgan narsalarni ishlatishingiz mumkin.

- **Qog'oz:** Qog'oz sochiqlar, mumlangan qog'oz, qog'oz salfetkalar va metall qirrasiz yoki dizaynsiz qog'oz plitalardan foydalaning. Agar pishirish vaqti qisqa bo'lsa va pishiriladigan ovqatlarda yog' va namlik kam bo'lsa, qog'oz plastinka va idishlarni mikroto'lqinli pechda ishlatish qulay va xavfsizdir. Qog'oz sochiqlar oziq-ovqatlarni o'rash va cho'chqa go'shti kabi yog'li ovqatlar pishiriladigan pishirish patnislarini qoplash uchun ham juda foydali. Umuman olganda, rangli qog'oz mahsulotlaridan foydalanmang, chunki rangi oqishi mumkin. Ba'zi qayta ishlangan qog'oz mahsulotlari mikroto'lqinli pechda ishlatilganda yoy yoki yong'inga olib kelishi mumkin bo'lgan aralashmalarni o'z ichiga olishi mumkin.
- **Oshxona idishlari:** Kulolchilik idishlari, tosh buyumlar va keramikadan tayyorlangan ko'plab idishlar ham mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsizdir. Agar shubhangiz bo'lsa, ishlab chiqaruvchining adabiyotiga murojaat qiling yoki mikroto'lqinli pechda sinab ko'ring. Pechga bo'yalgan bezakli plitalarni qo'ymang, chunki bo'yoq tarkibida metall bo'lishi va bu yoy paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Mikroto'lqinli pechda foydalanib bo'lmaydigan idishlar

- **Metall konteynerlar va metallardan qilingan bezaklar**
 - Mikroto'lqinli pechda hech qachon metall yoki metall ramkali idishlardan foydalanmang.
 - Mikroto'lqinlar metallga kira olmaydi. Ular pechdagi har qanday metall buyumdan qaytariladi va chaqmoqqa o'xshab qo'rqinchli hodisani keltirib chiqaradi.
 - Metall ovqatni mikroto'lqinli pech energiyasidan himoya qiladi va notekis pishirishga olib keladi. Shuningdek, metall sixlar, termometrlar, folga tovoqlar, metall hoshiyalı yoki metall dastali ovqat idishlari, kostryulkalar va boshqalardan saqlaning. Metall gardish odatdagi pishirishga xalaqıt beradi va pechga zarar yetkazishi mumkin.

Foydalanishdan avval idishlarni tekshirish

Issiqlikka chidamli va metall bo'lmagan idishlarning aksariyati pechda foydalanish uchun xavfsizdir. Biroq ayrim idishlarda mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun mos bo'lmagan materiallar mavjud bo'lishi mumkin. Idishlardan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligini bilish uchun quyidagi amallarni bajaring.

- 1 Ko'rib chiqilayotgan idishni va suv bilan to'ldirilgan shishadan qilingan o'lchov stakanini pechning ichiga yonma-yon qo'ying.
- 2 Idish va shishadan qilingan o'lchov stakanini 1 daqiqa davomida YUQORI quvvatda qizdiring.
 - Agar suv qizib ketsa-yu, lekin idish tekanda ham sovuqligicha qolsa, idish mikroto'lqinli pech uchun xavfsizdir.
 - Agar suv harorati o'zgarmasa, lekin idish qizib ketsa, uni mikroto'lqinli pechda ishlatish xavfsiz emas.

⚠️ DIQQAT

- Qo'rg'oshin yoki temir miqdori yuqori bo'lgan ba'zi mahsulotlar mikroto'lqinli pechda pishirish uchun mos emas.
- Ularning mikroto'lqinli pechda ishlatish uchun mosligiga ishonch hosil qilish uchun idishlar tekshirilishi kerak.
- Idishlarni pechdan olayotganda doimo ehtiyot bo'ling. Ba'zi idishlar pishirilgan ovqatdan issiqlikni so'rib oladi va ular issiq bo'lishi mumkin.

Pishirish bo'yicha qo'llanma

Pishirish bo'yicha maslahatlar

Mikroto'lqinli pechda pishirilgan ovqatni diqqat bilan kuzatib boring. Ko'tarish, aralashtirish va hokazo bo'yicha retseptlarda keltirilgan ko'rsatmalar tavsiya etilgan minimal qadamlardir. Agar taom notekis pishirilgandek tuyulsa, muammoni tuzatish uchun kerakli o'zgarishlarni amalga oshiring.

- **Yopish:** Plastinani mikroto'lqinli pechda ishlatish uchun qopqoq, pergament qog'oz (mumli qog'oz emas) yoki yopishtiruvchi plastik o'ram bilan yoping. Qopqoq issiqlik va bug'ni ushlab turadi, bu esa taomni tezroq pishirishga yordam beradi.
- **Aralashtirish:** Tashqi tomondan markazga qarab aralashtiramiz, chunki idishning tashqi tomonidagi taom tezroq qiziydi.
- **Turish vaqti:** Turish vaqti ovqatlarni pishirishni tugatishga imkon beradi, shuningdek, ta'mlarning qorishishi va rivojlanishiga yordam beradi. Ovqatlarning ko'pincha pechdan chiqarilgandan keyin 3 daqiqadan 10 daqiqagacha turishiga ruxsat beriladi.
- **Pishirish vaqti:** Pishirish vaqtini ingrediylarning haroratiga qarab belgilang. Muzdek sovuq ingredientlarni pishirish xona haroratidagi ingredientlarga qaraganda ancha uzoq davom etadi.
- **Suv purkash:** Qovurilgan go'sht va sabzavotlar kabi namligi past bo'lgan ovqatlar pishirishdan

oldin suv sepilishi yoki namlikni saqlab qolish uchun yopilishi kerak.

- **Tartibga solish:** Qalin ovqatlarning yuqori qismi pastki qismiga qaraganda tezroq pishadi. Pishirish paytida ovqatni bir necha marta ag'daring.
- **Teshish:** Pishirishdan oldin qobiq, teri yoki membrana ichiga o'ralgan ovqatlarni yorilib ketmasligi uchun teshib qo'ying.
 - Bunday oziq-ovqatlarga tuxumning sarig'i va oqlari, mollyuska, ustritsa, kartoshka va boshqa to'liq sabzavotlar va mevalar kiradi.
- **Taomning shakli:** Mikroto'lqinli pechlar ovqatga atigi 2 sm kiradi. Mikroto'lqinli energiya bilan oziq-ovqatning faqat tashqi qirradi pishiriladi; qolganlari issiqlik ichkariga kirgani sari pishadi.
 - Go'sht, parranda go'shti yoki baliq kabi oziq-ovqatlarning eng qalin qismlarini idishlarning tashqi tomoniga qaratib qo'ying, bu ularni bir tekisda pishirishga yordam beradi.
 - Iloji bo'lsa, taomlarni ingichka dumaloq yoki halqalarga aylantiring.
- **Zichlik:** Tort va non kabi yengil, g'ovakli ovqatlar qovurma va pishiriqlar kabi og'ir, zich ovqatlarga qaraganda tezroq pishiriladi.
- **Suyaklar va yog'lar:** Suyaklar issiqlikni o'tkazadi va yog' go'shtga qaraganda tezroq pishadi. Suyak yoki yog'li go'sht bo'laklarini pishirishda ehtiyot bo'ling.
- **Miqdor:** Pechga qancha ko'p ovqat qo'ysangiz, pishirish vaqti shunchalik ko'p bo'ladi.
- **O'rash:** To'rtburchak idishlarning burchaklarini haddan tashqari pishirmaslik uchun alyuminiy folga bo'laklari bilan o'rang. Haddan tashqari ko'p folga ishlatmang va folga idishga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. Pishirish paytida folga pech devorlariga juda yaqinlashsa, bu yoy paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

KSS

Ko'p so'raladigan savollar

S: Pech chirog'i yonmasa, qanday nosozlik mavjud bo'ladi?

J: Pech chirog'i yonmasligining bir necha sabablari bo'lishi mumkin. Lampochka kuygan yoki elektr zanjiri ishlamay qolgan.

S: Mikroto'qinli energiya eshikdagi ko'rish ekranidan o'tadimi?

J: Yo'q. Teshiklar yoki portlar yorug'lik o'tishi uchun qilingan; ular mikroto'qinli energiyani o'tkazmaydi.

S: Nima uchun boshqaruv panelidagi tugma bosilganda signal ohangi eshutiladi?

J: Sozlama to'g'ri kiritilganligini tasdiqlash uchun signal ohangi eshutiladi.

S: Mikroto'qinli pech bo'sh ishlasa, u buziladimi?

J: Ha. Uni hech qachon bo'sh ishlatmang.

S: Nega tuxum ba'zida yorilib ketadi?

J: Tuxumni pishirish, qovurish yoki suvda pishirishda sarig'i pardasi ichida bug' to'planishi tufayli tuxum yorilishi mumkin. Buning oldini olish uchun pishirishdan oldin sarig'ini teshib qo'yish kifoya. Qobiqdagi tuxumni hech qachon mikroto'qinli pechda pishirmang.

S: Mikroto'qinli pechda pishirish tugagandan keyin nima uchun turish vaqti tavsia etiladi?

J: Mikroto'qinli pechda pishirish tugagandan so'ng turish vaqtida ovqat pishirish davom ettiradi. Bu turish vaqti butun ovqat bo'ylab teng ravishda pishirishni tugatadi. Turish vaqti ovqatning zichligiga bog'liq.

S: Nega mening pechim har doim pishirish bo'yicha qo'llanma aytganidek tez pishirmayapti?

J:

- Ko'rsatmalarga to'g'ri amal qilganingizga ishonch hosil qilish va pishirish vaqtidagi o'zgarishlarga nima sabab bo'lishi mumkinligini bilish uchun pishirish bo'yicha qo'llanmani qayta tekshiring.
- Pishirish bo'yicha qo'llanma vaqtlari va issiqlik sozlamalari bu pechga ko'nikishda eng ko'p uchraydigan muammo bo'lgan ortiqcha pishirishning oldini olish uchun tanlangan takliflardir.
- Taomning o'lchami, shakli, vazni va o'lchamlaridagi o'zgarishlar uzoqroq pishirish vaqtini talab qiladi.
- An'anaviy pishirgichda bo'lgani kabi, oziq-ovqat shartlarini sinab ko'rish uchun pishirish bo'yicha qo'llanma takliflari bilan birga o'z fikringizdan foydalaning.

S: Nima uchun mikroto'qinli pechda pishirish tugagandan so'ng ventilyator shovqini bilan birgalikda displeyda "sovuq" so'zi yoki qolgan pishirish vaqti paydo bo'ladi?

J: Pishirish tugagandan so'ng, ventilyator pechni sovutish uchun ishlashi mumkin. Displeyda "Cool" so'zi ko'rsatiladi. Agar siz pishirish vaqti tugashidan avval eshikni ochsangiz yoki **TO'XTATISH** yoki **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bir marta bossangiz, displeyda qolgan pishirish vaqti ko'rsatiladi. Bu nosozlik emas.

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Agar mikroto'qinli pechdan foydalanish vaqtida quyidagi simptomlar paydo bo'lsa, uni yana bir bor tekshiring. U nosozlik bo'lmasligi mumkin.

Ishlatish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Mikroto'liqinli pech ishga tushmayapti	Elektr shnuri rozetkadan uzilgan, eshik ochiq qolgan. Yoki pishirish vaqti belgilanmagan. - Elektr shnurini rozetkaga ulang. - Pech eshigini yoping. - Pishirish vaqtini o'rnating. Uyingizdagi saqlagich kuyib qolgan yoki zanjir uzgich ishga tushirilgan bo'lishi mumkin. Yoki jihoz GFCI (Yerdagi qisqa tutashuv uzgichi) rozetkasiga ulangan va razetkadagi zanjir uzgich ishga tushirilgan. - Asosiy elektr ta'minot qutisini tekshiring va saqlagichni almashtiring yoki zanjur uzgichni qayta o'rnating. - Saqlagich sig'imini orttirmang. Agar muammo zanjirning ortiqcha yuklanishida bo'lsa, uni malakali elektrikka tuzattiring. - GFCI dagi zanjir uzgichni qayta o'rnating. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, elektrikka murojaat qiling.
Yoy yoki uchqun hosil bo'lishi	Idishlar mikroto'liqinli pechda foydalanish uchun mos emas. Yoki pech bo'sh bo'lgan holda ishlatilgan. - Mikroto'liqinli pech uchun xavfsiz idishlardan foydalaning. Agar shubhangiz bo'lsa, ishlatishdan oldin idishlarni sinab ko'ring. - Pech bo'sh bo'lganda uni ishlatmang.
Kun vaqti noto'g'ri	Elektr ta'minoti o'chib qolgan. Vaqtini qayta tiklang. Kun vaqtini tiklash uchun Soatni sozlash bo'limiga qarang.
Bir tekis pishmagan taomlar	Idishlar mikroto'liqinli pechda foydalanish uchun mos emas. Yoki pishirish sozlamalari noto'g'ri bo'lgan. - Ularning mikroto'liqinli pechda ishlatish uchun xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish uchun idishlarni tekshiring. - Shisha lotoksiz pishirmang. - Pishirish vaqtida taomni ag'daring va aylantiring. - Pishirishdan oldin taomni butunlay muzdan tishiring. - To'g'ri pishirish vaqti va quvvat darajasidan foydalaning.
Ortiqcha pishirilgan taomlar	Pishirish sozlamalari va usullari noto'g'ri. Pishirish vaqtini yoki quvvat darajasini o'zgartiring.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Yaxshi pishirilmagan taomlar	Idishlar mikroto'liqinli pechda foydalanish uchun mos emas. Yoki pishirish sozlamalari noto'g'ri bo'lgan. • Idishlarning mikroto'liqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz ekanligini tekshiring. • Pishirishdan oldin taomni butunlay muzdan tishiring. • Pishirish vaqtini yoki quvvat darajasini o'zgartiring. • Ventilyatsiya portlarining to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
Noto'g'ri muzdan tushirish	Idishlar mikroto'liqinli pechda foydalanish uchun mos emas. Yoki pishirish sozlamalari noto'g'ri bo'lgan. • Idishlarning mikroto'liqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz ekanligini tekshiring. • Muzdan tushirish vaqti yoki vaznni o'zgartiring. • Muzdan tushirish sikli davomida taomni aylantiring yoki ag'daring.

Izoh

Izoh

Izoh

Напряжение Кернеу	230 В~ 50 Гц 230 В~ 50 Гц
Страна происхождения Өндіруші ел	Китай Қытай
Дата производства Өндірілген күні	Смотрите на этикетке Жапсырманы қараңыз
«ЛГ Электроникс Тяньцзинь Эпплаенсис Ко., Лтд.» Джин Вей Роад, 9, Бей Чен Дистрикт, Тяньцзинь, 300402, Китай, Тел:86-22-2699-1061	
Импортер: ООО«ЛГ Электроникс РУС» 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский муниципальный округ, территория Минское шоссе, километр 86-й, дом 9 Тел:+7-495-785-13-13	



EAC

	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.