



ENGLISH

FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4 - 7 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

VP732*NNT

VP732*NNT*

VWP2*18NT

VP862*NNT


VP862*NNT*



MFL68279707







www.lg.com










Basic Parts

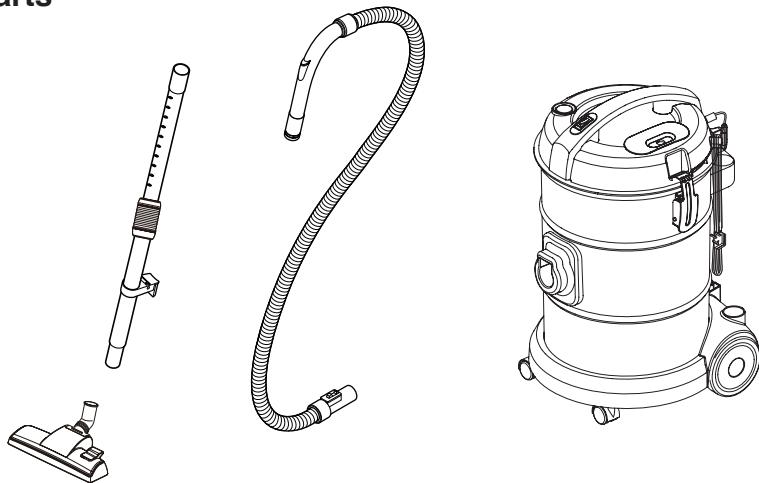

Accessory

■ These specifications are subject to change according to the agent/buyer's request.

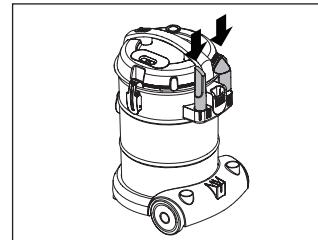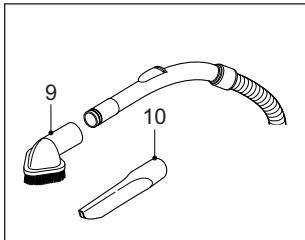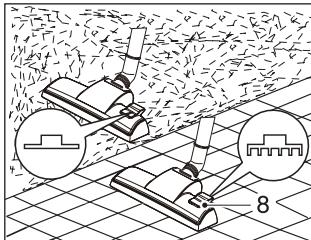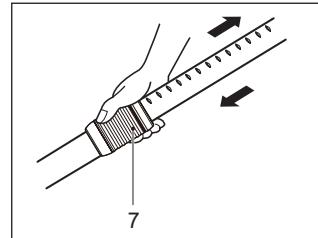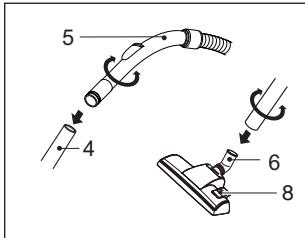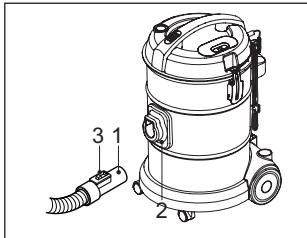

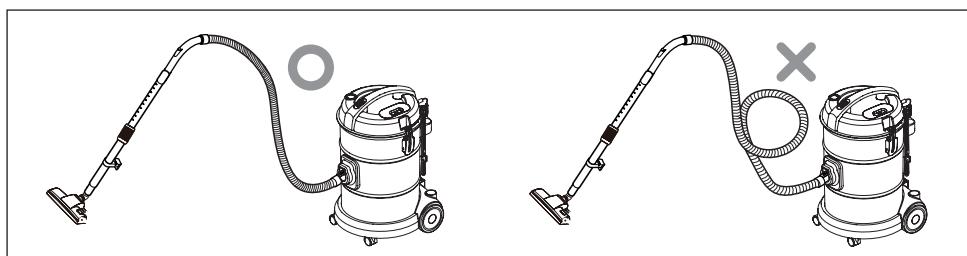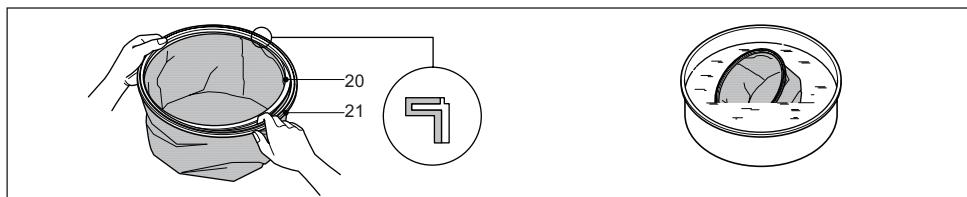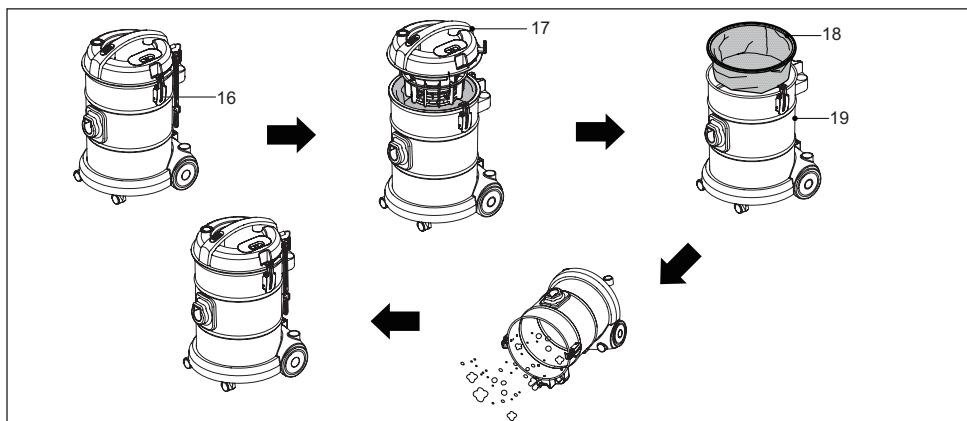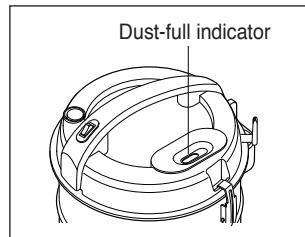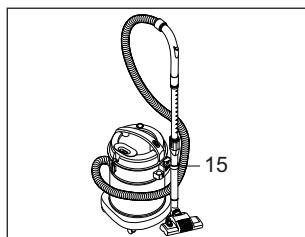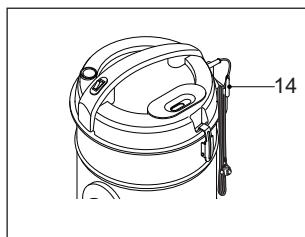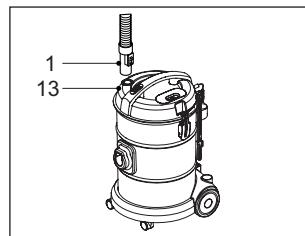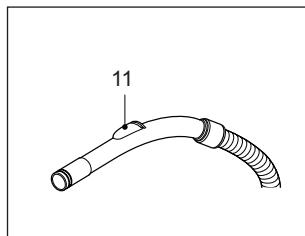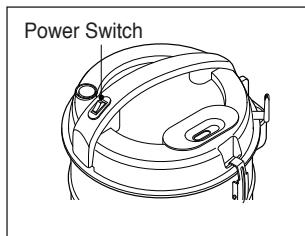

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives:-2006/95/EC Low Voltage Directive-2004/108/EC EMC Directive.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION." These words mean:



! WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



! CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.



- Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ WARNING

- Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- Do not vacuum liquid, blade, gesso, substances, or small particles like cement, burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes in cleaning.
- Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
Doing so could result in death or electrical shock.
- Do not unplug by pulling on cord.
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord.
Keep cord away from heated surfaces.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.
Personal injury or product damage could result.
- Do not use vacuum cleaner if it has been under water.
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.
Fire hazard or product damage could result.
- Using proper voltage.
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- Turn off all controls before unplugging.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- Do not change the plug in any way.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- Do not plug in if control knob is not in OFF position.
Personal injury or product damage could result.
(Depending on model)
- Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.
The cord moves rapidly when rewinding.(Depending on model)
- The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.
Failure to do so could result in death,or electrical shock.
(Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without the dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
(Depending on model)
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle when you removing the vacuum cleaner.**
(Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage.
(Depending on model)

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

How to use

Connecting flexible hose

Put hose joint (1) into the socket (2) on unit
When you want to take hose out , press button (3) and pull hose joint out.

Assembling pipe and nozzle

Insert telescopic pipe (4) into handgrip (5) reelingly.
Insert floor nozzle (6) into telescopic pipe (4)

Telescopic pipe

- Grasp the spring latch (7) to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

Using carpet and floor nozzle

Carpet and floor nozzle

- The 2 position nozzle

This is equipped with a pedal (8) which allows you to alter its position according to the type of to be cleaned

Hard floor position(tiles, parquet floors...).

Press on the pedal to lower the brush

Carpet or rug position

Press on the pedal to lift the brush up.

Using accessory nozzles

Dusting Brush (9)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Crevice tool (10)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard to reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Tool storage space

The back of the dolly has a storage for the dusting brush and crevice nozzle.
Place the attachments on the storage space for handy retrieval.

Operating vacuum cleaner

How to operate

You can turn on/off the unit by pressing the power switch on the top of handle.

Adjusting the suction level

The flexible hose handle has a manual air flow regulator (11) which allows you to briefly reduce the suction level.

Use it as blower

You can use the vacuum cleaner as a blower for cleaning the place where the cleaning head cannot reach.

Put the hose joint (1) into the blowing hole (13)
Until it is fastened.

When take the hose out, pull the hose joint (1) out.

Hang the power cord

Wind the power cord and hang it on the hanger (14).

Storage

- Hose , telescopic pipe and floor nozzle can be stored in an assembled condition to the cleaner. This combination allows you a neat and tidy storage.
- Coil the hose around the telescopic pipe to make it compact and stable and rest the telescopic pipe on the pipe rest (15).

Dust-Full indicator

When red drogue appears in the window continuously, the dust room could be full or airway could be blocked. You have to deal with it immediately.



CAUTION

When red drogue appears in the window continuously, the motor will be burnt finally if the vacuum cleaner keeps working.



CAUTION

When you hear a whistle or scream,it means the safety-air-inlet-valve operates. In this case, you should check as the above.

To remove dust

When dust accumulation is excessive, please remove the dust by the following:

- Turn off the machine and pull out the plug from wall outlet.

- Remove the hose, and release the clamp (16) by pulling the lower side of it on each side and take off the upper case (17).
- Take the upper case (17) and shake the cloth filter (18) for about 20 times to remove the clogging dust from the filter.
When fluff remains excessively on the filter, remove it by a brush.



CAUTION

Do not shake it up and down.

- Take off the filter and dispose of the dust in the tank (19) .
- Change the filter to the tank, and set the upper case on the tank.

Maintain the filter

- To insure good suction power, after disposing of the dust, please clean the filter at least twice one year as following steps:
 1. Switch the appliance OFF and pull out the plug from the socket before replace the filter.
 2. Take the filter ring (20) out of the filter (21).
 3. Wash the filter (21) in tepid water or a neutral detergent. If detergent is used, rinse it our thoroughly.
 4. Allow the filter to dry naturally



CAUTION

- Avoid washing the filter in boiling water or by washing machine.
- Avoid drying over a fire or in hot sun.
- If the filter is used when wet, suction is impaired and the motor may be damaged.



FRANÇAIS

Manuel du propriétaire

Ce document contient des consignes importantes pour une utilisation et un entretien de l'aspirateur en toute sécurité. Les pages 4 à 7 sont particulièrement importantes. Merci de les lire attentivement pour votre sécurité. Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer facilement.


VP732*NNT
VP732*NNT*
VWP2*18NT
VP862*NNT
VP862*NNT*



MFL68279707








www.lg.com










Pièces de base

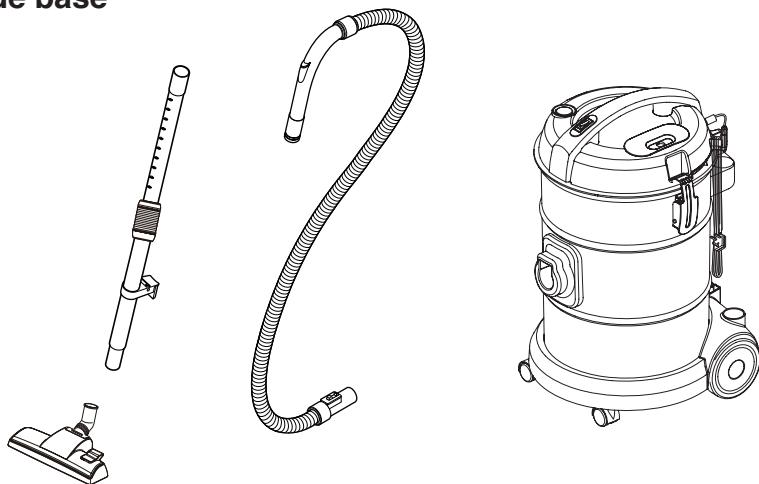

Accessoire

■ Ces spécifications peuvent être modifiées à la demande de l'agent ou de l'acheteur.

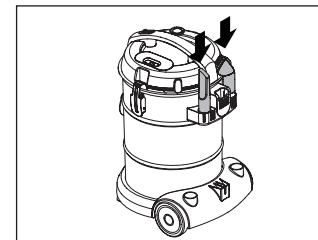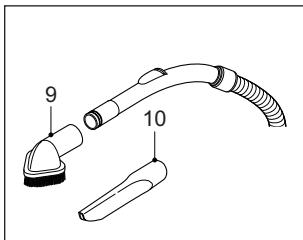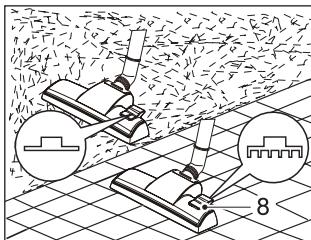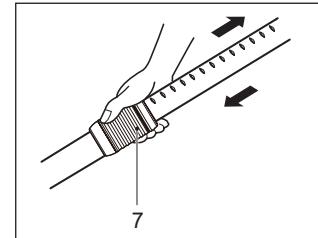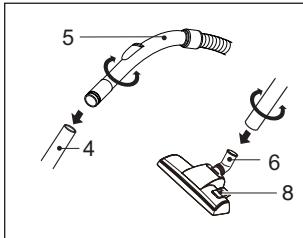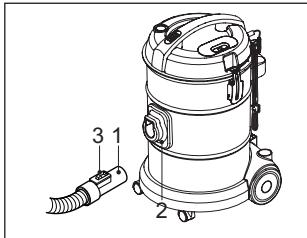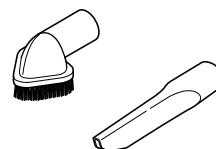

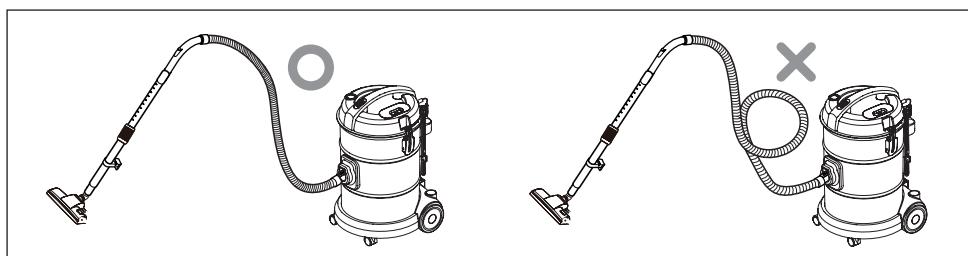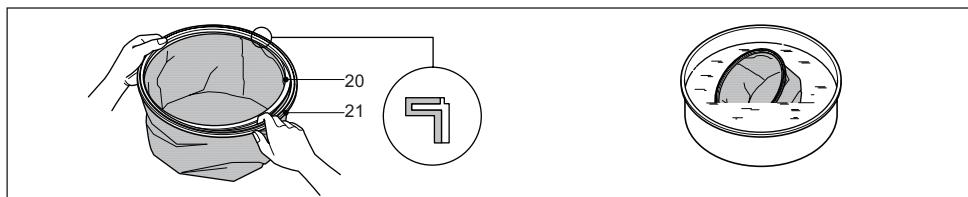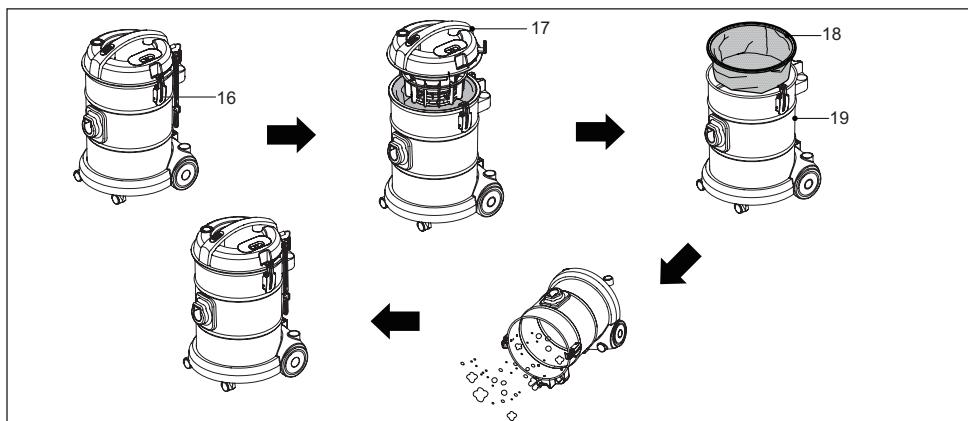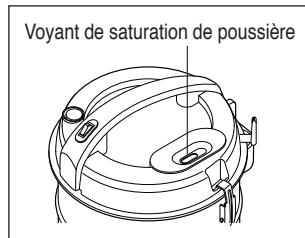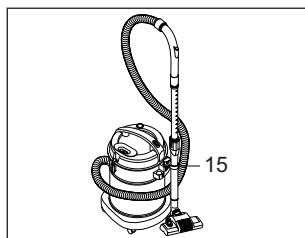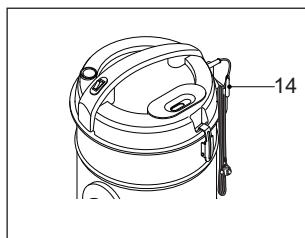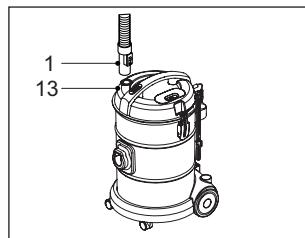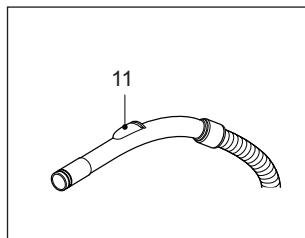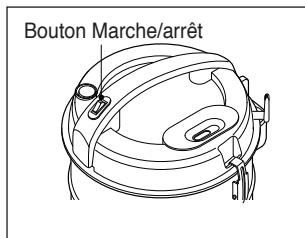

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant toute utilisation de l'aspirateur, prenez connaissance de l'ensemble des consignes et conformez-vous y pour prévenir les risques d'incendie, de décharge électrique, de dommages corporels ou matériels. Le présent guide ne couvre pas tous les cas de risques possibles. En cas de problèmes imprévus, prenez toujours contact avec votre agent d'entretien ou avec le fabricant. Cet appareil est conforme aux directives CE 2006/95/EC Low Voltage Directive, -2004/108/EC EMC Directive.



Ce symbole signale un risque pour la sécurité.

Il attire votre attention sur des risques pouvant provoquer des blessures graves ou la mort.

Assorti des termes AVERTISSEMENT ou ATTENTION, il précède des messages de sécurité.

Signification de ces termes :



! AVERTISSEMENT

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



! ATTENTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

! AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés ou défectueux.**
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé par LG Electronics.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues de l'expérience et des connaissances nécessaires, sans la supervision ou les directives d'une personne responsable de leur sécurité.**

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans au moins et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues de l'expérience et des connaissances nécessaires, qui agissent sous la supervision ou les directives d'une personne leur ayant expliqué comment utiliser**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

l'appareil et quels sont les risques encourus pour la sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder sans supervision au nettoyage et à la maintenance de l'appareil.

FRANÇAIS

⚠ AVERTISSEMENT

- **Débranchez l'appareil de toute alimentation électrique avant toute opération de maintenance ou de nettoyage de l'appareil ou lorsque celui-ci est inutilisé.**
Vous risqueriez sinon de subir une décharge électrique ou de vous blesser.
- **N'utilisez pas l'appareil pour aspirer du liquide, des lames, du gypse ou de fines particules comme le ciment, des éléments en combustion ou fumants (cigarettes ou cendres chaudes, par exemple).**
- **N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des substances inflammables ou explosives (carburant, benzène, dissolvants, propane liquide ou gazeux, etc.).**
Les fumées générées par ces substances risquent de provoquer un incendie ou une explosion. Il y aurait risque de décès ou de dommages corporels.
- **Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec des humides mains**
Il y aurait risque de décès ou de décharge électrique.
- **Pour débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le cordon.**
Vous risqueriez d'endommager le produit ou de subir une décharge électrique. Pour débrancher l'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- **Prenez soin de garder les cheveux, les vêtements, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.**
Vous risqueriez sinon de subir une décharge électrique ou de vous blesser.
- **Ne tirez pas sur le cordon, ne transportez pas l'appareil à l'aide du cordon, ne le tenez pas par le cordon, ne refermez pas de porte sur ce dernier et ne l'enroulez pas autour de bordures ou d'angles. Ne passez pas l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.**
Vous risqueriez de subir une décharge électrique ou de vous blesser, de provoquer un incendie ou d'endommager le produit.
- **L'aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Faites particulièrement attention lorsque l'appareil est utilisé à proximité de petits enfants.**
Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit.
- **N'utilisez pas l'aspirateur s'il a été plongé dans l'eau.**
Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit. Dans ces situations, contactez un représentant LG Electronics pour savoir comment éviter les risques.
- **Cessez de passer l'aspirateur s'il s'avère que des pièces sont manquantes ou endommagées.**
Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit. Dans ces situations, contactez un représentant LG Electronics pour savoir comment éviter les risques.
- **N'utilisez pas de rallonge avec cet aspirateur.**
Il pourrait en résulter des dommages corporels ou un incendie.
- **Utiliser une tension appropriée.**
Une tension inappropriée peut endommager le moteur avec risques de blessures pour l'utilisateur.
La liste des tensions appropriées est indiquée en bas de l'aspirateur.
- **Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.**
Vous risqueriez sinon de subir une décharge électrique ou de vous blesser.
- **Ne modifiez jamais la fiche.**
Vous risqueriez de subir une décharge électrique, de vous blesser ou d'endommager le produit.
Une modification de la fiche peut entraîner la mort.
Si la fiche ne tient plus, faites installer la prise par un électricien qualifié.
- **Les appareils électriques ne peuvent être réparés que par des techniciens qualifiés.**
Les réparations inappropriées peuvent occasionner des risques graves pour l'utilisateur.
- **Ne branchez pas l'appareil si la molette de commande n'est pas en position OFF.**
Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit. (Selon le modèle).
- **Pour éviter de vous blesser, lorsque vous rembobinez le cordon, tenez les enfants à l'écart et faites attention aux obstacles.**
Le cordon se rembobine rapidement. (Selon le modèle).
- **Le tuyau contient des fils électriques. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé, coupé ou crevé.**
Vous risqueriez sinon de subir une décharge électrique avec risque de blessure mortelle. (Selon le modèle).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ ATTENTION

- **Ne placez pas d'objets dans les ouvertures.**
Cela risquerait d'endommager le produit.
- **N'utilisez pas l'appareil lorsque des ouvertures sont bouchées.** Tenez-le à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et, plus généralement, de tout ce qui peut obstruer la circulation de l'air.
Cela risquerait d'endommager le produit.
- **N'utilisez pas l'aspirateur sans réservoir et sans filtres antipoussière.**
Cela risquerait d'endommager le produit.
- **N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, de petits jouets, des épingle, des trombones, etc.**
Ces objets peuvent endommager l'aspirateur ou le bac à poussière.
- **Ne rangez pas l'aspirateur en extérieur.**
Après l'avoir utilisé, rangez-le à l'écart pour éviter les chutes.
- **N'utilisez que des pièces produites ou recommandées par des représentants de LG Electronics.**
Cela risquerait d'endommager le produit.
- **Respectez les consignes d'utilisation figurant dans ce manuel. N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires recommandés ou approuvés par LG.**
Vous risqueriez sinon de vous blesser ou d'endommager le produit.
- **Lorsque vous passez l'aspirateur dans des escaliers, pour éviter de vous blesser et de faire tomber la machine, placez toujours l'appareil en bas des escaliers.**
Vous risqueriez sinon de vous blesser ou d'endommager le produit.
- **Utilisez des embouts en mode sofa.**
Vous risqueriez sinon d'endommager le produit.
- **Avant de remettre les filtres en place (filtré d'échappement et filtre de sécurité du moteur) sur l'appareil, assurez-vous qu'ils sont complètement secs.**
Vous risqueriez sinon d'endommager le produit.
- **Ne séchez pas les filtres dans un four ou dans un micro-ondes.**
Vous risqueriez de provoquer un incendie.
- **Ne séchez pas les filtres dans un séchoir.**
Vous risqueriez de provoquer un incendie.
- **Ne les séchez pas à proximité d'une flamme.**
Vous risqueriez de provoquer un incendie.
- **Nettoyez toujours le bac à poussière après avoir passé l'aspirateur sur des tapis, des produits désodorisants, de la poudre ou des poussières fines.**
Ces produits encrassent les filtres, réduisent la circulation d'air et peuvent endommager l'aspirateur. Ne pas nettoyer le bac à poussière peut définitivement endommager l'aspirateur. (Selon le modèle).
- **Ne déplacez pas l'aspirateur en le tenant par la poignée du réservoir.**
Le corps de l'aspirateur risque de tomber lorsqu'on le sépare du réservoir. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit. Pour déplacer l'aspirateur, tenez-le par la poignée de transport. (Selon le modèle).
- **Si, après avoir vidé le réservoir à poussière, le voyant est au rouge, nettoyez le réservoir.**
Vous risqueriez sinon d'endommager le produit. (Selon le modèle).

Protecteur thermique :

L'aspirateur comporte un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'arrête brusquement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Vérifiez la source possible de la surchauffe : saturation du réservoir à poussière, obstruction du tuyau ou filtre encrassé. Si c'est le cas, palliez le problème et attendez au moins une demi-heure pour réutiliser l'aspirateur. Passé ce délai, rebranchez l'aspirateur et mettez-le en marche.

Instructions d'utilisation

Brancher le tuyau flexible

Placez le joint du tuyau (1) dans la prise (2) de l'appareil. Pour éjecter le tuyau, appuyez sur le bouton (3) et tirez sur le joint.

Assembler le tuyau et l'embout

Insérez fermement le tuyau télescopique (4) dans la poignée (5).
Insérez l'embout (6) dans le tuyau télescopique (4).

Tube télescopique

- Pour l'étirer, saisissez le loquet (7).
- Tirez le tuyau à la longueur souhaitée.

Utiliser la brosse pour tapis et pour le sol Brosse tapis et sol

- Embout à deux positions
Équipé d'une pédale (8) qui permet de modifier sa position en fonction du type de nettoyage à effectuer.
Position sol rigide (dalles, parquet, etc.). Appuyez sur la pédale pour abaisser la brosse.
Position tapis ou moquette
Appuyez sur la pédale pour éléver la brosse.

Utiliser les accessoires Brosse à épousseter (9)

Cette brosse sert à épousseter les cadres de tableaux, les meubles, les livres et les autres surfaces irrégulières.

Suceur (10)

Le suceur est à utiliser pour les endroits d'accès difficile comme les toiles d'araignée ou les interstices entre les coussins d'un sofa.

Espace de rangement des outils

Un espace est prévu à l'arrière du chariot pour le rangement de la brosse à épousseter et du suceur. Rangez-y ces accessoires pour les avoir facilement sous la main.

Faire fonctionner l'aspirateur

Mode d'emploi

L'interrupteur marche/arrêt situé en haut de la poignée vous permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Ajuster le niveau d'aspiration

La poignée du tuyau flexible comporte un régulateur manuel de la circulation d'air (11) qui vous permet de réduire brièvement le niveau de l'aspiration.

Utilisation comme ventilateur

Vous pouvez utiliser l'aspirateur comme ventilateur dans les endroits inaccessibles à la tête de nettoyage. Insérez le joint du tuyau (1) dans le trou de soufflage (13). Pour dégager le tuyau, tirez sur le joint (1).

Suspendre le cordon d'alimentation

Enroulez le cordon d'alimentation et suspendez-le au crochet (14).

Rangement

- Il est possible de ranger le tuyau, le tuyau télescopique et l'embout sol en les rattachant à l'aspirateur.
- Vous disposez ainsi d'un rangement propre et ordonné.
- Enroulez le tuyau autour du tuyau télescopique pour le rendre compact et stable et reposez le tuyau télescopique sur le repose-tuyau (15).

Voyant de saturation de poussière

Un voyant rouge fixe indique que le bac à poussière est peut-être plein ou que l'air a du mal à circuler. Vous devez vous occuper du problème immédiatement.



ATTENTION

Un voyant rouge fixe indique que le moteur va griller si l'aspirateur continue de fonctionner.



ATTENTION

Un sifflement ou un cri signalent le fonctionnement de la valve d'entrée d'air de sécurité. Dans ce cas, vous devez procéder aux vérifications indiquées plus haut.

Pour supprimer la poussière

En cas d'accumulation de la poussière, procédez comme suit pour retirer la poussière :

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.

- Retirez le tuyau et libérez le collier de serrage (16) en tirant de chaque côté sur sa partie inférieure et en ôtant sa partie supérieure (17).
 - Ôtez la partie supérieure (17) et secouez la toile filtrante (18) une vingtaine de fois pour désencrasser le filtre.
- Retirez à la brosse les éventuelles peluches restant sur le filtre.



ATTENTION

Ne pas secouer vers le haut ni vers le bas.

- Ôtez le filtre et débarrassez-vous de la poussière présente dans le réservoir (19).
- Remplacez le filtre dans le réservoir et posez la partie supérieure sur le réservoir.

Entretien du filtre

- Pour une bonne qualité d'aspiration, après avoir éliminé la poussière, pensez à nettoyer le filtre au moins deux fois par an en procédant comme suit :

 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de remplacer le filtre.
 2. Retirez du filtre (21) l'anneau de ce dernier (20).
 3. Lavez le filtre (21) dans de l'eau tiède ou avec un détergent neutre. Si vous avez utilisé un détergent, rincez soigneusement le filtre.
 4. Laissez-le sécher de manière naturelle.



ATTENTION

- Évitez de laver le filtre dans de l'eau bouillante ou à la machine.
- Évitez de le faire sécher au feu ou au soleil.
- L'utilisation d'un filtre mouillé handicape l'aspiration et risque d'endommager le moteur.



دليل الاستعمال

هذه المعلومات تحتوى تعليمات هامة لسلامة استعمال وصيانة المكنسة الكهربائية .
و خاصة يرجى قراءة جميع المعلومات في الصفحة 4-7 من أجل سلامتكم .
ويرجى احتفاظ هذا الدليل في مكان سهل الوصول ومراجعته في أي وقت .


VP732*NNT
VP732*NNT*
VWP2*18NT
VP862*NNT
VP862*NNT*



MFL68279707








www.lg.com










القطع الأساسية

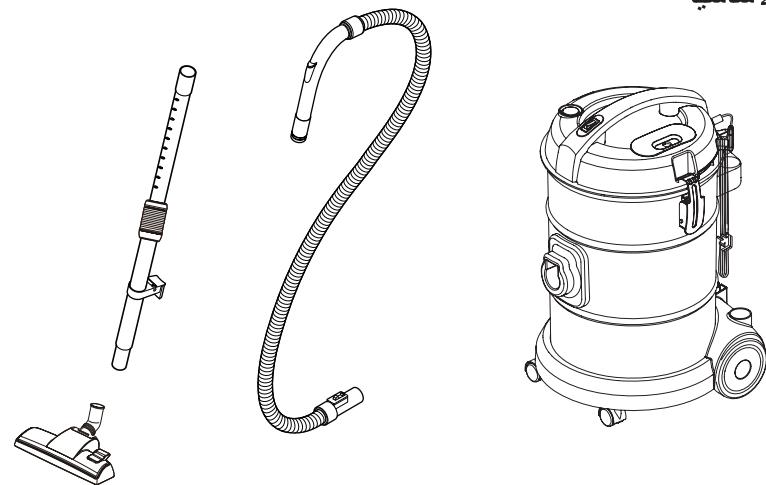

إكسسوارات

■ هذه المواصفات قابلة للتعديل وفقاً لطلب الوكيل / الزبون

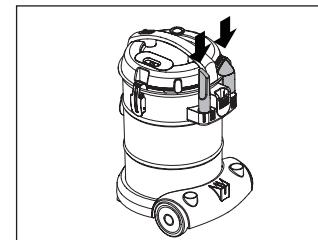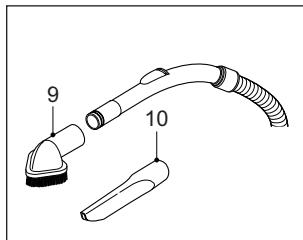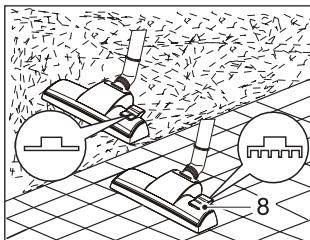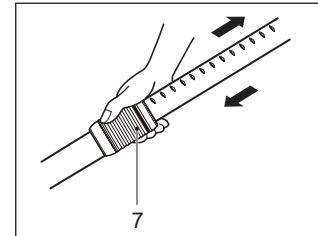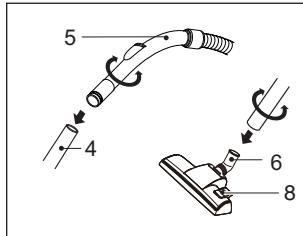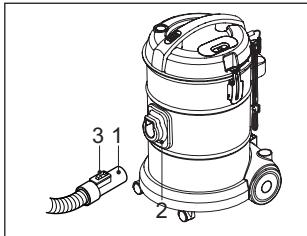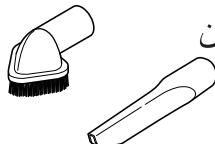

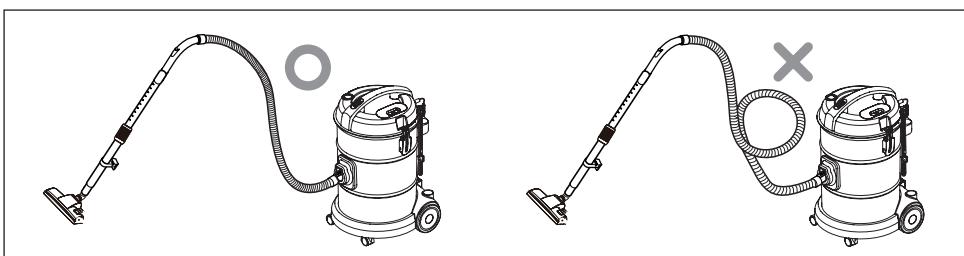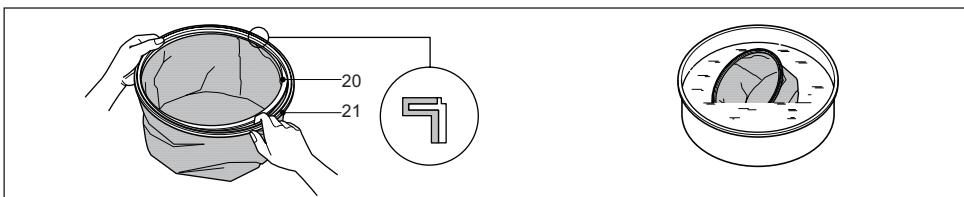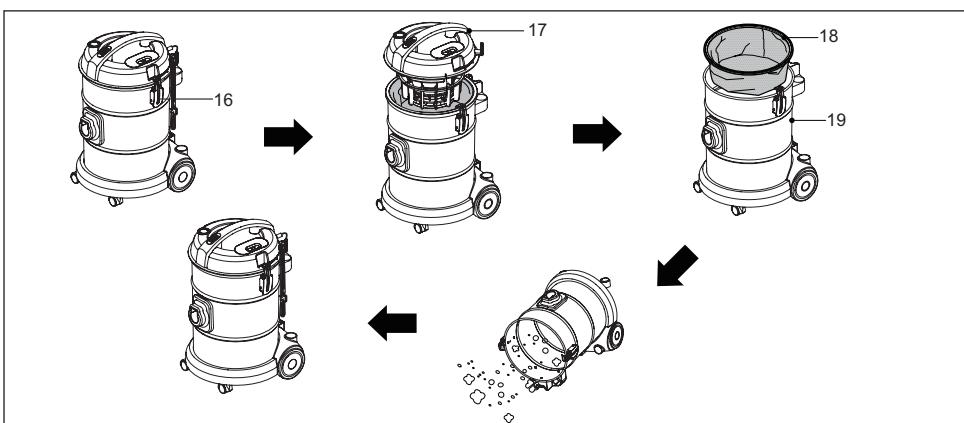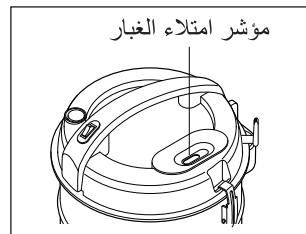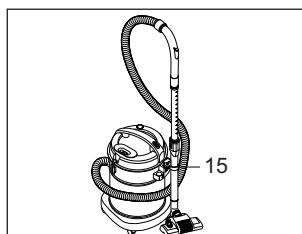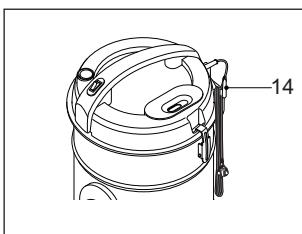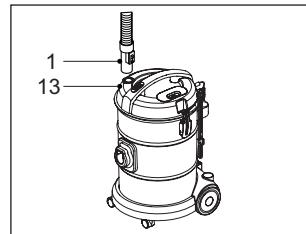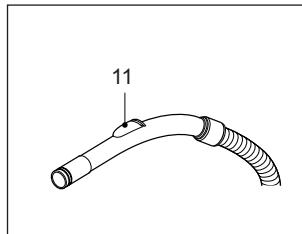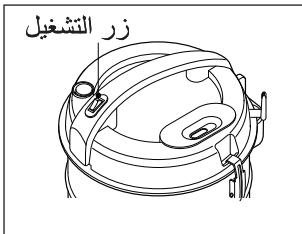

تعليمات هامة للسلامة

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المكنسة الكهربائية لمنع خطر حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة للأشخاص، أو تلف عند استخدام المكنسة الكهربائية، لا يشمل هذا الدليل كل الظروف المحتلبة التي قد تحدث. اتصل دائماً بفني الخدمة أو المصنع في حالة وجود أية مشكلات لا تفهمها وتوافق هذا الجهاز مع قوانين الاتحاد الأوروبي التوجيهات: توجيه الجهد الكهربائي المنخفض 2006/95/EC و توجيه 2004/108/EC EMC.

هذا هو رمز تنبيه للسلامة .

ينبهك هذا الرمز ضد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تقتلك أو تؤذيك أنت أو الآخرين .
تنبيه للسلامة وتعني الكلمة تحذير أو " WARNING "، " حق تألي كل رسائل السلامة كل رمز
" CAUTION "تنبيه ستعني هذه الكلمات ما يلي:



ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى اصابة حسدية خطيرة أو الوفاة.



ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى أصابة حسدية أو ثأف المحتلkat.



تحذير !

٤٠ استخدام الفولتية الصحيحة.

قد يؤدي استخدام فولتية غير صحيحة إلى تلف المحرك أو إصابة المستخدم الفولتية السليمة مطبوعة أسفل المكنسة الكهربائية.

ممنوع استعمال المكنسة الكهربائية من قبل الأشخاص الضعيفة (بما فيه الأطفال) في الجسم أو الحسيّة أو العقل أو بدون الخبرات والعلم، إلا تحت اشراف وتعليم شخص مسؤول عن سلامتهم حول استعمال المكنسة الكهربائية .

يجب تأكيد عدم لعب المكنسة الكهربائية من قبل الأطفال.

• يمكن للأطفال بداية من سن 8 سنوات فأكثر استخدام هذا الجهاز وأيضاً الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة وتفهم المخاطر التي قد تترجم عن الاستخدام. لا يجب على الأطفال اللعب بالجهاز. لا يجب قيام الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانة استخدامه بدون إشراف

• افصل مصدر التيار الكهربائي قبل صيانة الكهربائية إذا أو تنظيفها أو عند عدم استخدام المكنسة .

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة LG Electronics لتجنب المخاطر.

• لا تستخدم سلك التمديد مع هذه المكنسة الكهربائية.

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خطر الحرائق أو تلف المنتج.

• أوقف تشغيل كل مفاتيح التحكم في المكنسة قبل فصلها عن التيار.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية .

• احتفظ بالشعر، والملابس الفضفاضة، والأصابع، وكل أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة الأخرى .

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية .

• لا تسحب المكنسة من سلك التيار أو تحملها منه، ولا تستخدم سلك التيار كمقبض، ولا تغلق الباب على سلك التيار، أو تلف سلك التيار حول إطار حادة لا تسحب المكنسة الكهربائية على سلك التيار احتفظ بسلك التيار بعيداً عن الأسطح الساخنة.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية أو الحرائق أو تلف المنتج .

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية .

• مثل الصغيرة الجسيمات أو ، والماء ، جيسو ، شفرة ، السائل فراغ لا أو حرق ، الاستمنت . التنظيف في الحار الرماد أو ، السجاد مثل التدخين

• لا تقوم بتنظيف المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الجازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو البروبان (سوائل أو غازات) .

حيث يمكن للدخان الذي ينبعث من هذه السوائل أن يتسبب في خطر الحرائق أو الانفجار حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية

• لا تمسك القابس أو المكنسة بأيدي مبللة .

حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة.

• لا تفصل التيار الكهربائي بجذب السلك .

حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة الكهربائية . لفصل التيار عن المكنسة، امسك بالقابس، وليس السلك .

• منوع استعمال المكنسة الكهربائية اذا تم تحرير السلك الكهربائي أو القابس .

إذا تم تحرير السلك الكهربائي، فيجب تبديله من قبل وكيل الصيانة من LG Electronics من أجل تفادي المخاطر .

تعليمات هامة للسلامة

تحذير !

- يجب فقط القيام بإصلاح الأجهزة الكهربائية من قبل مهندسي صيانة متخصصين . قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى مخاطر جسيمة للمستخدم .
- لا تقم بوصيل التيار الكهربائي إذا لم يكن المقبض علىوضع OFF (إيقاف التشغيل) . حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج (حسب الطراز)
- ابق الأطفال بعيداً ولاحظ العوائق عند لف السلك لمنع الإصابة الجسدية . يتحرك السلك بسرعة أثناء اللف . (حسب الطراز)
- يحتوي الخرطوم على أسلاك كهربائية لا تستخدمنه إذا كان تالفاً أو مقطوعاً أو مثقوباً حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو الصدمة الكهربائية . (حسب الطراز)
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية كلعبة . يجب الانتباه الشديد عند استخدام المكنسة أو عندما تكون قريبة من الأطفال حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك التيار الكهربائي تالفاً أو معيباً حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية في هذه الحالة اتصل بالخط الساخن لشركة الـ جـي 19960
- لا تستبدل القابس بأي شكل من الأشكال قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية أو تلف المنتج قد يؤدي القيام بذلك إلى الوفاة إذا لم يكن القابس مناسباً، فاتصل بكهربائي مختص لتركيب المنفذ الصحيح .

تنبيه !

- لتجنب التعثر فيها .
- استخدم قطع الغيار المنتجة أو الموصى بها من قبل وكلاء خدمة شركة LG Electronics . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .
- استخدم المكنسة الكهربائية كما هو موصوف في هذا الدليل فقط استخدمها فقط مع الملحقات أو المرفقات الموصى بها أو المعتمدة من LG . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .
- لتجنب الإصابة الجسدية أو لمنع الجهاز من الصندوق عند تنظيف السالم، ضع المكنسة دائمًا أسفل السالم . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .
- استخدم الفوهات المرفقة في وضع الأريكة . حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج .
- لا تضع أي أغراض في الفتحات . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة في حالة انسداد الفتحات: احفظ الفتحات بعيداً عن الأتربة أو التسالة أو الشعر أو أي شئ قد يقلل تيار الهواء . حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة بدون صندوق الأتربة / أو المرشحات مثبتة في أماكنها . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة في تنظيف الأشياء الحادة والصلبة مثل الدبابيس، أو الحجارة، أو الألعاب الصغيرة، إلخ . فقد تتلف هذه الأشياء المكنسة أو صندوق الأتربة .
- تخزين المكنسة الكهربائية داخل المنزل . أحفظ المكنسة بعيداً بعد الاستخدام لمنع

تعليمات هامة للسلامة

تنبيه !

- لا تمسك الصندوق من المقixن أثناء تحريك المكنسة .

فقد يسقط جسم المكنسة عند فصل الصندوق عن المقixن حيث يمكن أن يؤدي ذلك إصابة جسدية أو إلى تلف المنتج يجب أن تمسك من مقixن الحمل عند تحريكه . (حسب الطراز)

- إذا أضاء مصباح المؤشر بعد إفراج صندوق الأتربة باللون (الأحمر)، قم بتنظيف صندوق الأتربة .

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج . (حسب الطراز)

- لا تجفف المرشح في فرن أو ميكروويف . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحرائق .

- لا تجفف المرشح في مجفف الملابس . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحرائق .

- لا تجفف المكنسة بالقرب من مصدر لهب مفتوح .

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحرائق .

- قم بتنظيف المكنسة دائمًا بعد تنظيف السجاد والمنتففات والمنعشات والمساحيق والأتربة الدقيقة .

فهذه الأشياء تسد المرشحات وتقلل تيار الهواء ويمكنها أن تتلف المكنسة قد يؤدي عدم تنظيف صندوق الأتربة إلى تلف دائم للمكنسة .
(حسب الطراز)

تنبيه !

الواقي الحراري:

يوجد بهذه المكنسة ترموموستات يحميها في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك . في حالة توقف المكنسة الكهربائية فجأةً، فأغلق المفتاح وافصلها عن الكهربائي افحص المكنسة الكهربائية للتتأكد من عدم وجود مصدر لارتفاع الحرارة مثل امتلاء غرفة الأتربة أو انسداد خرطوم أو انسداد مرشح . في حالة وجود أي من هذه الحالات، قم بإصلاحها أو انتظر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل محاولة استخدام المكنسة الكهربائية . وبعد مرور ٣٠ دقيقة، قم بتوصيل المكنسة الكهربائية بالتيار الكهربائي وأدبر المفتاح .

كيفية الاستخدام

ربط الخرطوم المرن

ضع مفصل الخرطوم (1) في المدخل (2) على الوحدة (المكنسة).

إذا أردت سحب الخرطوم، اضغط على الزر (3) واسحب مفصل الخرطوم.

جمع الأنابيب بالفوهة

أدخل الأنابيب الرفيع (4) في مقبض اليد (5) بتناسب.

أدخل فوهة الشفط الخاصة بالأرضية (6) في الأنابيب الرفيع (4).

الأنابيب الرفيع

- أمسك بالعنق المتحرك (7) لكي يتمدد

- اسحب الأنابيب حتى يصبح بالطول الذي يناسبك

استخدام فوهة الشفط الخاصة بالسجاد والأرضية

فوهة الشفط الخاصة بالسجاد والأرضية

فوهة بوضعين

تأتي مصحوبة ببدالة (8) تمكنك من تعديل الوضعية

حسب نوع ما تريده تنظيفه.

وضعية الأرضية الصلبة (بلاط، باركيه)

اضغط على البدالة لخفض الفرشاة

وضعية السجاد

اضغط على البدالة لرفع الفرشاة

استخدام الفوهات الإضافية

فرشاة الغبار (9)

تستخدم فرشاة الغبار من أجل تكثيس إطار الصور

ومحيط الأثاث والكتب والأسطح المختلفة الأخرى

أداة تنظيف الأماكن الضيقة (10)

تستخدم أداة تنظيف الأماكن الضيقة من أجل تكثيس

الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل أماكن وجود

أنسجة العنكبوت وما بين وساند الكتب.

مكان حفظ الأدوات

يوجد مكان في خلفية المكنسة لحفظ فرشاة الغبار وأداة

تنظيف الأماكن الضيقة. ضع الإكسسوارات فيها

لاستعادتها بطريقة عملية.

تشغيل المكنسة الكهربائية

كيفية التشغيل



تنبيه!

عند ظهور وميض الضوء الأحمر في النافذة باستمرار،
أرجو تحويل ذلك إلى احتراق المحرك في حال استمر
العمل بالمكنسة الكهربائية.



تنبيه!

عند سماع صوت تصفير، فذلك يعني ذلك أن
صمام الأمان لمنفذ الهواء بدأ بالعمل، في هذه
الحالة يجب اتخاذ
إجراءات المذكورة أعلاه.

صيانة الفلتر

- لضمان قوة الشفط وبعد التخلص من الغبار، يجب تنظيف الفلتر مرتين في العام على الأقل وذلك عن طريق الخطوات التالية:
 1. أطفئ الآلة وقم بسحب المقبس من الكهرباء قبل سحب الفلتر.
 2. أخرج حلقة الفلتر (20) من الفلتر (21).
 3. قم بغسل الفلتر (21) باستخدام ماء فاتر أو مادة منظفة محاذية. في حال استخدام مادة منظفة محاذية، فيجب شطفه جيداً.
 4. دع الفلتر ليجف بطريقة طبيعية.

إزالة الغبار

عند التجمع المفرط للغبار يرجى إزالته عن طريق التالي :

- أطفئ الآلة وأخرج القابس من الكهرباء.
- أزل الخرطوم وحرر المشبك (16) من خلال سحب الجزء السفلي له من الجهتين وانزع الغطاء العلوي (17).
- أمسك بالغطاء العلوي (17) وقم برج الفلتر القماشي (18) ما يقارب العشرين مرةً وذلك لإزالة الغبار العالق على الفلتر، في حال بقي الغبار عالقاً على الفلتر، يرجى إزالته باستخدام فرشاة.

تنبيه!

- تجنب غسل الفلتر بماء ساخن أو باستخدام غسالة كهربائية.
- تجنب تجفيفه باستخدام النار أو بوضعه تحت أشعة الشمس القوية.
- في حال استخدم الفلتر قبل أن يجف، قد يؤدي ذلك إلى تضرر عملية الشفط أو تضرر المحرك.

تنبيه!

لا يجوز الرجّ بطريقة عامودية

- أزل الفلتر وتخلص من الغبار الموجود داخل الخزان (19).
- أعد الفلتر إلى الخزان وضع فوقها الغطاء العلوي.

ملاحظة



ملاحظة



ملاحظة

