

دفترچه راهنمای

سیستم صوتی Hi-Fi مینی

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید

مدل
OM7560



اطلاعات ایمنی



اخطار

خطر شوک الکتریکی باز نکنید

اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به مرکز خدمات تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است که می تواند موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکاتی پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری آن است.



هشدار: به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد، همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محیط های دربسته مانند کتابخانه خودداری کنید.

اخطار: در نزدیکی دستگاه از وسایل دارای ولتاژ زیاد استفاده نکنید. (مانند حشره کش برقی) در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه به دلیل شوک الکتریکی می شود.

اخطار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند. جهت اطمینان از استفاده ی صحیح از دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید. در صورت نیاز به اقدامات نگهداری، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها یا مواردی که در اینجا ذکر نشده است منجر به تشعشع خطرناک لیزر می شود. جهت دوری از تشعشع لیزر از باز کردن قاب دستگاه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه های تهویه دستگاه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید. روزنه های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند. این روزنه ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، مبل، فرش یا سطوح مشابه مسدود نکنید. این دستگاه نباید در داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن که از تهویه مناسب مطابق توصیه های سازنده برخوردار باشد.

توجه: برای اطلاع از مشخصات دستگاه و جزئیات برق مصرفی آن به برچسب اصلی واقع در زیر یا سایر سطوح دستگاه مراجعه نمایید.

نشانه‌ها

~	نشان دهنده جریان متناوب (AC) است.
==	نشان دهنده جریان مستقیم (DC) است.
☐	نشان دهنده تجهیزات کلاس ۲ است.
⏻	نشان دهنده خاموشی موقتی است.
I	نشان دهنده "روشن" بودن (برق) است.
⚡	نشان دهنده ولتاژ خطرناک است.

توجه: هنگامی که چراغ روشن است از نگاه مستقیم به آن خودداری کنید.

اگر میزان روشنایی آزار دهنده است، چراغ های اتاق را روشن کرده یا چراغ دستگاه را خاموش کنید.

اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می شود اکثر لوازم برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید:

یعنی اینکه یک پریزی که فقط برق یک دستگاه را تامین کند و هیچ انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. از اتصال دوشاخه چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید. چنین اقدامی موجب شل شدن و خرابی پریز می گردد. سیم رابط، سیم های ترک خورده یا معیوب یا سیم هایی که روکش آنها آسیب دیده خطرناک هستند. هریک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شوند. به طور دوره ای سیم دستگاه را بررسی کرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابی بود، دوشاخه را از پریز خارج نموده و برای تعویض سیم با مرکز خدمات مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از سیم برق دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی نظیر پیچیدن، تا شدن، ماندن لای در یا قرار گیری در زیر پا محافظت کنید. به سیم برق، دوشاخه و محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته باشید. برای خارج نمودن دوشاخه از پریز، از دوشاخه بگیرید. هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه: با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید. از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.

اخطار: از قرار دادن اشیاء شعله ور از قبیل شمع روشن بر روی دستگاه خودداری نمایید.

فهرست

۱ شروع به کار

۲	اطلاعات ایمنی
۶	قابلیت های ویژه
۶	شرایط فایل قابل پخش
۶	- شرایط فایل موسیقی
۷	- دستگاه های USB سازگار
۷	- شرایط دستگاه USB
۸	دستگاه کنترل از راه دور
۱۰	پانل فوقانی
۱۲	پانل جلو / پانل پشت

۲ اتصالات

۱۳	اتصال سیم برق AC
۱۳	اتصال دستگاه جانبی
۱۳	- اتصال AUX IN
۱۳	- اتصال AUX OUT
۱۴	- اتصال PORT. IN
۱۵	- اتصال USB
۱۵	- اتصال آنتن

۳ عملکرد

۱۶	عملکردهای اصلی
۱۶	- عملکردهای دیسک / USB
۱۷	- پس خودکار
۱۷	- انتخاب یک پوشه و فایل MP3/WMA
۱۸	- حذف یک فایل MP3/WMA
۱۸	جلوه پخش
۱۸	- DJ EFFECT
۱۸	جلوه SCRATCH
۱۹	AUTO DJ
۱۹	DJ PRO
۲۰	استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث
۲۲	استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۲۲	- درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۲۲	- نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
	بر روی دستگاه بلوتوث
۲۳	- فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۲۴	عملکردهای رادیو
۲۴	- گوش کردن به رادیو
۲۴	- تقویت گیرندگی FM
۲۴	- تنظیم ایستگاه های رادیویی
۲۴	- حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده
۲۵	تنظیم صدا
۲۵	- تنظیم حالت صدا
۲۵	- تنظیم اکولایزر کاربر
۲۶	عملکردهای پیشرفته
۲۶	- ضبط بر روی USB
۲۸	پخش JUKE BOX
۲۹	سایر عملکردها
۲۹	- قطع موقت صدا
۲۹	- حالت CHILDSAFE
۲۹	- نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)
۲۹	DEMO
۲۹	- استفاده از میکروفن
۳۰	VOICE CANCELLER
۳۰	KEY CHANGER
۳۰	- نورپردازی
۳۰	PARTY THRUSTER
۳۱	تنظیم ساعت
۳۱	- تنظیم ساعت از طریق برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth"
۳۱	- استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شماطه دار
۳۲	- تنظیم تایمر خواب
۳۲	- دیمر

خاموش شدن خودکار	۳۲
– روشن شدن خودکار	۳۳
– تغییر خودکار عملکرد	۳۳
LG Sound Sync	۳۴
اتصال WIRELESS PARTY LINK	۳۵

۴ عیب یابی

عیب یابی	۳۶
– عمومی	۳۶

۵ ضمیمه

مشخصات عمومی	۳۸
علائم تجاری و امتیازها	۳۹
نگهداری	۴۰
– نکاتی پیرامون دیسک ها	۴۰
– حمل دستگاه	۴۰

قابلیت های ویژه

بلوتوث

به موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث گوش کنید.

ورودی دستگاه سیار

گوش کردن به موسیقی دستگاه سیار (MP3)، نوت بوک و غیره)

جلوه های پخش

گوش کردن به موسیقی با جلوه های متنوع صوتی و پخش.

ضبط مستقیم بر روی USB

ترانه ها را بر روی دستگاه USB ضبط می کند.

Music Flow Bluetooth

با استفاده از Music Flow Bluetooth عبارت از برنامه کاربردی که امکان کنترل برخی از دستگاه صوتی جدید ال جی را در اختیارتان قرار می دهد. به صفحه ۲۲ مراجعه شود.

LG Sound Sync

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی سازگار با LG Sound Sync، میزان صدای این دستگاه را کنترل می کند.

شرایط فایل قابل پخش

شرایط فایل موسیقی

سازگاری فایل MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- فرکانس نمونه: بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA).
- میزان بیت: بین ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبایت بر ثانیه (MP3) ۴۰ تا ۱۹۲ کیلوبایت بر ثانیه (WMA)
- حداکثر تعداد فایل ها: دیسک اطلاعات: ۹۹۹ / USB ۲۰۰۰
- حداکثر پوشه ها: دیسک اطلاعات: ۹۹۹ / USB ۲۰۰
- پسوند فایل: "mp3"/ "wma."
- با توجه به نوع و فرمت فایل، برخی از فایل های MP3/WMA قابل پخش نیستند.
- فرمت فایل CD-ROM: ISO ۹۶۶۰/ JOLIET
- ما توصیه می کنیم از برنامه Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO ۹۶۶۰ ایجاد می کند استفاده کنید.

DTS پشتیبانی نمی شود. در صورتی که فرمت صدا DTS باشد، صدایی پخش نخواهد شد.

به منظور سازگاری دیسک ها با دستگاه های ال جی، هنگام فرمت دیسک های قابل رایت مجدد، باید گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] تنظیم کنید. چنانچه این گزینه در حالت Live File System باشد قابل پخش در دستگاه های ال جی نخواهد بود.

(Mastered/Live File System: سیستم فرمت دیسک برای ویندوز ویستا)


دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3 : پخش نوع فلش MP3.
- درایو فلش MP3 :
- دستگاه هایی که USB ۲.۰ یا USB ۱.۱ را پشتیبانی کنند.
- عملکرد USB این دستگاه برخی از دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.


شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام اتصال به رایانه به نصب برنامه اضافه تری نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند.
- در هنگام عملکرد، دستگاه USB را بیرون نکشید.
- در مورد دستگاه های USB با حافظه زیاد، عمل شناسایی چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- برای پیشگیری از پاک شدن تصادفی اطلاعات، از تمامی اطلاعات پشتیبان تهیه کنید.
- چنانچه از کابل USB بلند یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB شناسایی نخواهد شد.
- سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود.
(فقط سیستم فایل FAT ۱۶/۳۲) پشتیبانی می شود.
- این دستگاه تا ۲۰۰۰ فایل را شناسایی می کند.
- دیسک سخت بیرونی، دستگاه های کارت خوان، دستگاه های قفل شده یا دستگاه های USB از نوع سخت پشتیبانی نمی شوند.
- پورت USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود.
- برخی از USB ها با این دستگاه کار نمی کنند.

دستگاه کنترل از راه دور

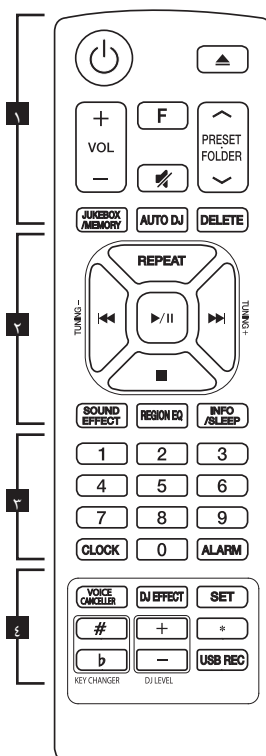

قرار دادن باتری

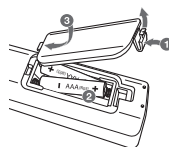

درپوش باتری را در پشت ریموت کنترل باز کنید و باتری را با توجه به قطب مثبت (+) و منفی (-) در آن قرار دهید.

۱ (آماده به کار/ روشن): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲ (باز/ بستن): سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

VOL (صدا) +/-: میزان صدا را تنظیم می کند.

F (عملکرد): منبع ورودی و عملکرد را انتخاب می کند.

۳ (بی صدا): صدا را قطع می کند.

PRESET-FOLDER ^/V:

- پوشه ی فایل های MP3/WMA را جستجو می کند. وقتی USB / دیسکی که حاوی فایل های MP3/WMA در

پوشه های متعدد است، پخش می کنید برای انتخاب پوشه مورد نظرتان دکمه ^/V را فشار دهید.

- برای یک ایستگاه رادیویی، شماره تنظیم شده ای را انتخاب کنید.

JUKEBOX/MEMORY:

- ایستگاه های رادیویی را تنظیم می کند.

- تمامی ایستگاه های ذخیره شده را پاک می کند.

- حالت JUKE BOX را انتخاب می کند.

- لیست دلخواه تان را ایجاد می کند.

AUTO DJ: حالت AUTO DJ را انتخاب می کند. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۹ مراجعه شود)

DELETE:

- فایل های MP3/WMA را حذف می کند.

- در لیست، ترانه ای را حذف می کند.

۲. دکمه های اعداد ۰ تا ۹ : تراک ها، فایل ها شماره بندی شده یا عدد تنظیم شده را انتخاب می کند.

CLOCK : برای تنظیم ساعات و بررسی زمان به کار می رود.

ALARM : با استفاده از عملکرد ALARM می توانید در زمان مقرر دیسک، Tuner را پخش کرده و رادیو را روشن یا خاموش کنید.

۴. VOICE CANCELLER : شما می توانید با کاهش صدای خواننده در منابع صوتی مختلف، از این عملکرد به هنگام پخش ترانه بهره مند شوید.

DJ EFFECT : حالت را انتخاب می کند. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۸ مراجعه شود)

SET : تنظیمات را تایید می کند.

KEY CHANGER (b/#) : به منظور مناسب شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.

DJ LEVEL +/- : میزان صدای جلوه DJ EFFECT را تنظیم می کند.

* : این دکمه کارایی ندارد.

USB REC : ضبط مستقیم بر روی USB.

۲. REPEAT : به تراک ها/ فایل ها به صورت مکرر یا تصادفی گوش کنید.

TUNING +/- : ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

◀▶ (پرش / جستجو) :

- پرش (رد کردن) سریع رو به جلو یا رو به عقب.

- بخشی از یک تراک/ فایل را جستجو می کند.

▶/|| (پخش / مکث) :

- پخش را آغاز یا بطور موقت متوقف می کند.

- استریو/ مونو را انتخاب می کند.

■ (توقف):

- پخش یا ضبط را متوقف می کند.

- عملکرد حذف را لغو می کند.

SOUND EFFECT : جلوه های صوتی را انتخاب می کند.

REGION EQ : اکولایزر منطقه ای انتخاب می کند.

INFO / SLEEP

- اطلاعات پیرامون ترانه تان را نشان می دهد. یک فایل MP3 اغلب با ID3 tag همراه است. Tag اطلاعات پیرامون عنوان، هنرمند، آلبوم یا زمان را ارائه می کند


- نام تمامی دستگاه های بلوتوث را در حالت بلوتوث نشان می دهد.

- در وضعیت اتصال WIRELESS PARTY LINK، نام دستگاه فرعی در دستگاه اصلی نشان داده می شود و نام دستگاه اصلی در دستگاه فرعی نشان داده می شود.

- برای آنکه دستگاه در زمان مقرر به طور خودکار خاموش شود این دکمه را فشار داده و نگهدارید. (دیمپر: صفحه نمایش نیمه تاریک می شود.)

پانل فوقانی

شروع به کار

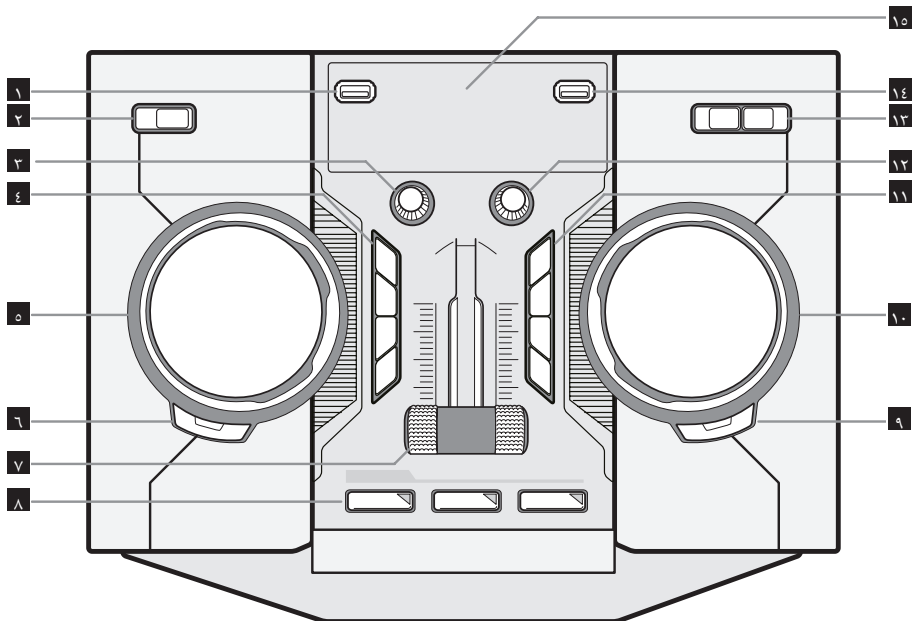

SEARCH ۹

حرکت به پوشه یا فایل در حالت انتخاب.

OK

هنگام جستجوی فایل، یک پوشه انتخاب می کند.

< > | & SEARCH ۱۰ (پرش/جستجو)

- پوشه یا فایل را جستجو می کند.

- قسمتی از تراک/فایل را جستجو می کند.

- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

>|| (مکث/پخش) ۱۱

- پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.

- حالت استریو/مونو را انتخاب می کند.

□ (توقف)

پخش را متوقف یا عملکرد حذف را لغو می کند.

△ (بستن/باز کردن)

سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

REGION EQ / BASS BLAST

- اکولایزر منطقه را انتخاب می کند.

- برای انتخاب مستقیم جلوه BASS این دکمه را فشار

داده و نگهدارید.

VOL. (صدا) ۱۲

میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

USB REC / DEMO ۱۳

بر روی USB ضبط می کند/ حالت Demo را نشان می دهد.

F / WIRELESS LINK (عملکرد)

- عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.

- برای انتخاب حالت WIRELESS PARTY LINK این

دکمه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید

درگاه USB ۲ ۱۴

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را

پخش یا ضبط کنید.

صفحه نمایش ۱۵

درگاه USB ۱ ۷

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

⏮ / ⏭ (آماده به کار / روشن) ۲

MIC. (صدای میکروفن) ۳

صدای میکروفن را تنظیم می کند.

VOICE CANCELLER ۴

- هنگام پخش ترانه برای کم کردن یا محو کردن صدای ترانه سرا می توانید از این عملکرد استفاده کنید.

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد فوق، این دکمه را فشار دهید.

KEY CHANGER (b/#)

برای مناسب شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.

LIGHTING / PARTY LINK

- جلوه رقص نور را روشن/خاموش می کند.

- برای انتخاب PARTY LINK. این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

SCRATCH / LEVEL / SYNC SET ۵

برای ایجاد صدای خش، گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید./ میزان DJ EFFECT را تنظیم می کند. /

در حالت PARTY LINK مقادیر تأخیر را تنظیم می کند.

DJ EFFECT ۶

حالت DJ EFFECT را انتخاب می کند. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۸ مراجعه شود)

USER EQ

جلوه صوتی ایجاد شده توسط خودتان را انتخاب می کند.

PARTY THRUSTER ۷

برای ایجاد فضای جشن و مهمانی، اهرم را بکشید.

(DJ PRO) CLUB, DRUM, USER ۸

لوه صوتی CLUB, DRUM یا USER را برای میکس (ادغام) انتخاب کنید.

(DJ PRO PAD) 3, 2, 1

دکمه صدای مورد نظرتان را فشار دهید.

پانل جلو / پانل پشت

- ۱ **DANCE LIGHTING** (گوی درخشان)
- طرح های نورانی و رنگی گوناگونی را نشان می دهد.
- با انگشت تان می توانید زاویه رو به بالا یا رو به پایین آن را تنظیم کنید.

- ۲ سینی دیسک
- ۳ جک **MIC 1/2** (میکروفن)


PORT. IN

- ۴  ۵
- گیرنده دستگاه کنترل از راه دور

ANTENNA (آنتن) (FM)


AUX IN / OUT


۸ جک ورودی AC

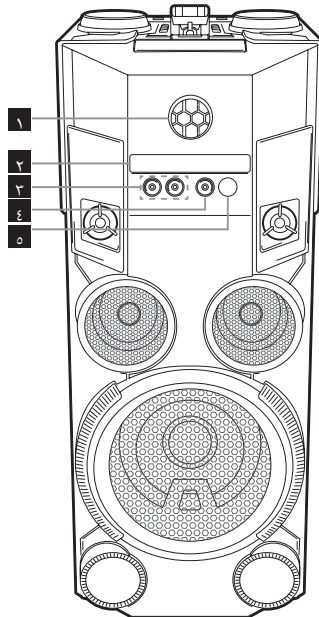

⚠️ خطر

- در صورت امکان سیم برق را به طور مستقیم به پریز برق متصل کنید. یا اگر از سیم سیار استفاده می کنید توصیه می شود از کابل ۱۱۰ ولت / ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت / ۱۵ آمپر استفاده کنید در غیر اینصورت ممکن است دستگاه به دلیل نقص منبع تغذیه بدرستی عمل نکند.
- لطفاً از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری نمایید.

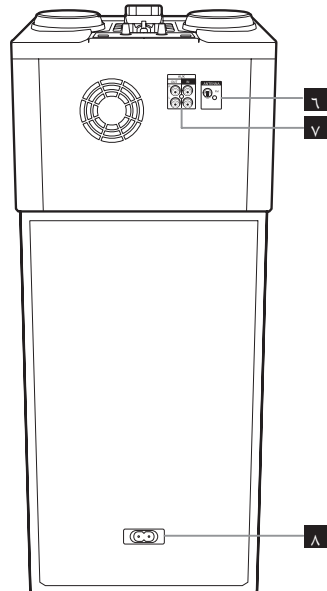


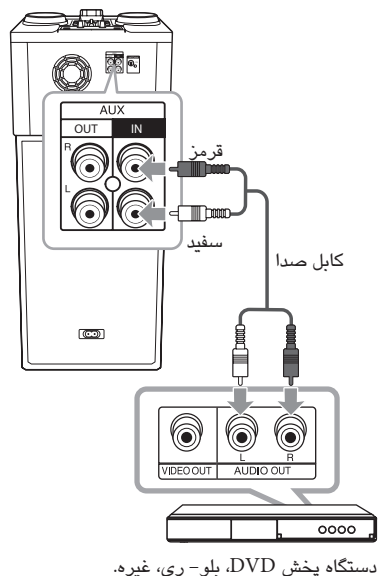

دستگاه پخش DVD، بلو-ری، غیره.

اتصال سیم برق AC

۱. یک سر سیم برق AC را به سوکت AC IN متصل کنید.

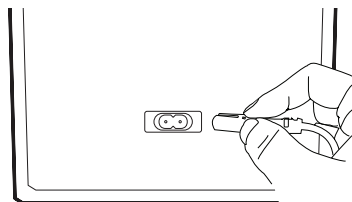

۲. سر دیگر سیم را به پریز متصل نمایید.

توجه !


اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید سیم برق AC را از پریز خارج نمایید.

اتصال دستگاه جانبی

اتصال AUX OUT

ودی دستگاه جانبی را به کانکتور AUX OUT (L/R) متصل کنید.

اگر دستگاه فقط یک ورودی صدا (مونو) دارد، آن را به جک صدای چپ دستگاه متصل کنید.

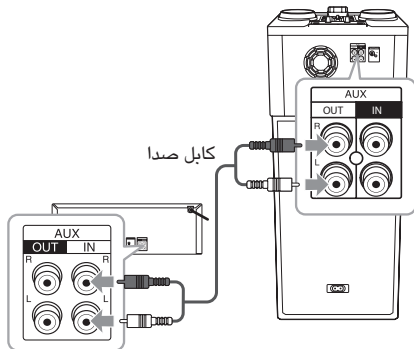


اتصال AUX IN

خروجی یکی از دستگاه های جانبی (دوربین فیلمبرداری، تلویزیون، دستگاه پخش، غیره) را به کانکتور AUX IN (چپ/ راست) وصل کنید.

اگر دستگاه تان دارای یک خروجی صدا (مونو) است، آن را به جک صدای چپ (سفید) دستگاه وصل کنید.

اتصال PORT. IN

یک خروجی (هدفون یا خروجی) از دستگاه سیار (MP3 یا PMP غیره) را به کانکتور PORT. IN وصل کنید.

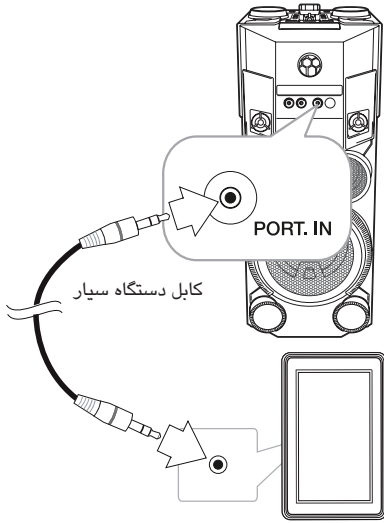

دستگاه پخش MP3

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع بسیاری از دستگاه های پخش سیار یا دستگاه جانبی استفاده کرد.

۱. دستگاه پخش سیار را به کانکتور PORT. IN این دستگاه وصل کنید.

یا

دستگاه جانبی را به کانکتور AUX IN این دستگاه وصل کنید.

۲. با فشار دکمه بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه بر روی دستگاه، دستگاه را روشن کنید.
۳. برای انتخاب عملکرد AUX یا PORTABLE دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا F / WIRELESS LINK دکمه را فشار دهید.
۴. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و شروع به پخش کنید.

توجه

وقتی دستگاه سیار را به کانکتور PORT.IN متصل می کنید، دستگاه به طور خودکار به PORTABLE تغییر وضعیت می دهد.

PARTY LINK

شما می توانید دو دستگاه را به یکدیگر مرتبط کنید تا ترانه واحدی را پخش کنند. نام این عملکرد که صدا را به صورت با سیم یا بی سیم بین دستگاه های سازگار توسعه می دهد به PARTY LINK یا WIRELESS PARTY LINK تغییر کرده است.

۱. با استفاده از کابل صدا کانکتور AUX OUT دستگاه را به کانکتور AUX IN دستگاه دیگر مرتبط کنید.
۲. دکمه LIGHTING / PARTY LINK بر روی دستگاهی که از طریق AUX OUT متصل شده است را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- عبارت "LINK ON" برای مدت زمان کوتاهی بر روی صفحه نمایش نمایان شده و سپس عبارت "DELAY time" نشان داده می شود.
۳. برای تنظیم میزان تاخیر گردونه SCRATCH / LEVEL / SYNC SET را بچرخانید.
- زمانی که عبارت "LINK ON" و "DELAY time" در صفحه نمایش نشان داده می شود، می توانید زمان تاخیر را تنظیم کنید.
۴. برای ذخیره کردن تنظیمات تاخیر دکمه LIGHTING / PARTY LINK را فشار دهید.


توجه

- این قابلیت برای عملکرد LG TV کارآیی ندارد.
- زمان تاخیر پیش فرض ۳۰ میلی ثانیه است. اگر می خواهید مقدار زمان تاخیر را تغییر دهید، گردونه SCRATCH / LEVEL / SYNC SET را بچرخانید. تاخیر دستگاه متصل شده ممکن است متفاوت باشد. اگر همگام سازی صدا منطبق نشده است، به منظور همگام سازی صدا تاخیر PARTY LINK را تنظیم کنید.
- زمان تاخیر از بین ۰ تا ۲۰۰ میلی ثانیه قابل تنظیم است.
- وقتی دستگاه را خاموش کنید، مقادیر تاخیر ذخیره شده و PARTY LINK خاموش می شود.
- با فشار دکمه LIGHTING / PARTY LINK بر روی دستگاه و نگهداشتن آن به مدت ۳ ثانیه می توانید حالت LINK ON/LINK OFF را انتخاب کنید.

اتصال آنتن

آنتن FM تعبیه شده را به منظور شنیدن صدای رادیو به دستگاه وصل کنید.

آنتن سیمی FM را به کانکتور آنتن FM وصل کنید.

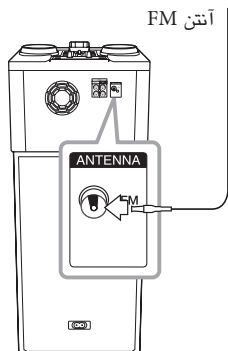


توجه !

آنتن سیمی FM را به طور کامل باز کنید.

اتصال USB

دستگاه USB (یا دستگاه پخش MP3، غیره) را به درگاه های USB دستگاه وصل کنید.

دستگاه USB

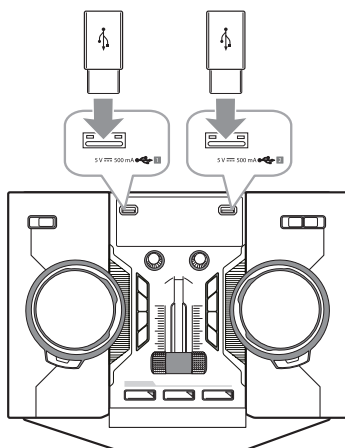

توجه !

جدا کردن دستگاه از این دستگاه :

۱. حالت/ عملکرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه ☒ بر روی دستگاه را دوبار فشار دهید.
۲. USB را از دستگاه جدا کنید.

عملکردهای اصلی

عملکردهای دیسک / USB


۱. با فشار دکمه **▲** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **△** بر روی دستگاه، یک دیسک در سینی دیسک قرار دهید. یا دستگاه USB را به درگاه USB متصل کنید.
۲. با فشار دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **F / WIRELESS LINK** بر روی دستگاه عملکرد دیسک یا USB را انتخاب کنید.

برای	انجام دهید
توقف	دکمه ■ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا □ بر روی دستگاه را فشار دهید.
پخش	دکمه ▶/ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا ▶ بر روی دستگاه را فشار دهید.
مکث	هنگام پخش دکمه ▶/ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا ▶ بر روی دستگاه را فشار دهید.
جستجوی بخشی از تراک / فایل	- بر روی دستگاه کنترل از راه دور در هنگام پخش دکمه ◀◀/▶▶ را فشار داده و در محلی که می خواهید ترانه را بشنوید رها کنید. - بر روی دستگاه در هنگام پخش دکمه SEARCH را فشار داده و سپس گردونه SEARCH ، >> ، << را بچرخانید.
انتخاب مستقیم تراک/ فایل	برای حرکت مستقیم به فایل یا تراک مورد نظر از دکمه های صفر ۰ تا ۹ دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید.

برای	انجام دهید
پرش به تراک / فایل بعدی / قبلی	- در حالت توقف، برای حرکت به تراک/ فایل بعدی/ قبلی دکمه ◀◀/▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و یا گردونه SEARCH ، >> ، << بر روی دستگاه را بچرخانید. - در هنگام پخش (۱) با استفاده از دکمه های ◀◀/▶▶ : برای حرکت به تراک/ فایل بعدی/ قبلی دکمه ▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای حرکت به تراک/ فایل قبلی دکمه ◀◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را کمتر از ۲ ثانیه فشار دهید. برای حرکت به ابتدای تراک/ فایل دکمه ◀◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را پس از گذشت ۳ ثانیه از شروع فایل فشار دهید. (۲) با استفاده از SEARCH : برای پخش تراک/ فایل گردونه SEARCH ، >> ، << بر روی دستگاه را بچرخانده و دکمه ▶/ را فشار دهید.
پخش مکرر یا اتفاقی	دکمه REPEAT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تغییر نمایش به نکات مربوط به این قسمت مراجعه شود.

توجه

- پوشه ها/ فایل های USB / CD مانند زیر شناسایی می شوند.

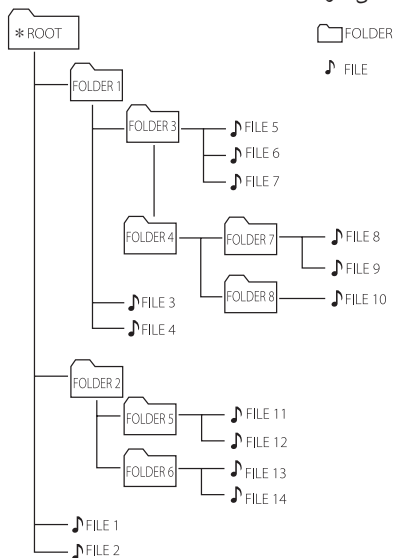

- اگر هیچ فایل در پوشه نباشد، پوشه نمایان نخواهد شد.

- پوشه ها به ترتیب زیر نمایان می شوند:

ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6

- فایل از شماره فایل ۱ تا شماره فایل ۱۴ یک به یک پخش خواهد شد.

- فایل ها و پوشه ها به ترتیب ضبط شدن نمایان شده و با توجه به شرایط ضبط، متفاوت نشان داده می شوند.

- * ROOT: وقتی رایانه USB را به عنوان "ROOT" شناسایی می کند، اولین صفحه را می توانید ببینید.

توجه

- صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.

AUDIO CD	MP3/WMA CD	USB
RPT 1	RPT 1	RPT 1
-	RPT DIR	RPT*DIR
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

* DIR: دایرکتوری

- وقتی لیست JUKE BOX را پخش می کنید فقط RPT و RPT ALL امکان پذیر هستند.
- حتی پس از راه اندازی مجدد دستگاه یا تغییر یک عملکرد به عملکرد دیگر، شما می توانید موسیقی را از محل قبلی گوش کنید.
- اگر سینی دیسک بیش از ۵ دقیقه باز بماند، به طور خودکار بسته می شود.

پس خودکار

- پس از باز شدن و سپس بسته شدن سینی دیسک، دیسک AUDIO/MP3/WMA به طور خودکار پخش می شود.
- چنانچه هیچ دیسکی در سینی نباشد و سینی دیسک باز و بسته شود، عملکرد به طور خودکار به دیسک تغییر می یابد.

انتخاب یک پوشه و فایل MP3/WMA

بر روی دستگاه

- در حالت توقف دکمه SEARCH را فشار داده و گردونه <<< , >>> & SEARCH را بچرخانید تا فایل مورد نظر نمایان شود. اگر دکمه SEARCH را یک بار دیگر فشار دهید می توانید پوشه را جستجو کنید.
- برای پخش فایل انتخاب شده دکمه OK یا >|| را فشار دهید. هنگام جستجوی پوشه، برای انتخاب فایل داخل پوشه دکمه OK را فشار داده و سپس یک بار دیگر دکمه OK یا >|| را فشار دهید.

بر روی دستگاه کنترل از راه دور

- دکمه PRESET-FOLDER ^/V بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید تا پوشه مورد نظر نمایان شود.
- برای پخش دکمه >|| را فشار دهید. اولین پوشه پخش خواهد شد.

جلوه پخش

این دستگاه از انواع جلوه های صوتی و پخش پشتیبانی می کند : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ

DJ EFFECT

این قابلیت به شما امکان بهره مندی از جلوه های صوتی Flanger / Phaser / Wah / Delay را می دهد.

۱. برای انتخاب DJ EFFECT مورد نظر (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY,) دکمه DJ EFFECT را فشار دهید.

۲. برای تنظیم میزان DJ EFFECT بین صفر ۰ تا ۱۰۰ گردونه SCRATCH / LEVEL / SYNC SET را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

توجه !

- وقتی کلید DJ EFFECT فشار داده می شود حالت DJ EFFECT به مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.
- اگر عملکرد تغییر کند یا دستگاه خاموش و روشن شود، حالت DJ EFFECT با دکمه DJ EFFECT خاموش می شود.

جلوه SCRATCH

شما می توانید جلوه های SCRATCH را پخش کرده و ترکیب کنید.

برای ترکیب صدای خراش گردونه SCRATCH / LEVEL / SYNC SET را بچرخانید.

- با توجه به مسیر چرخاندن گردونه SCRATCH / LEVEL / SYNC SET ، صدای جلوه خراش را می توانید بشنوید.

حذف یک فایل MP3/WMA

با فشار دکمه DELETE می توانید فایل، پوشه یا فرمت را پاک کنید. این عمل فقط در حالت توقف امکان پذیر است. (فقط USB)

۱. -فایل مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه DELETE را فشار دهید.

- با فشار دکمه PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور فایلی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کرده و دکمه DELETE را فشار دهید.

- برای فرمت کردن دستگاه USB دکمه DELETE را فشار داده و نگهدارید.

یا

در هنگام انتخاب فایل MP3/WMA دکمه DELETE را چندین بار فشار دهید.

صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.

- DEL FILE : فایل را پاک می کند.
- DEL DIR : پوشه را پاک می کند.
- FORMAT : را فرمت می کند.

۲. برای حذف فایل/ پوشه یا فرمت کردن، دکمه $\blacktriangleright/\parallel$ بر روی دستگاه کنترل یا دکمه $\blacktriangleright/\parallel$ بر روی دستگاه را فشار دهید. برای خروج از حالت کنونی، دکمه $\blacksquare$ بر روی دستگاه کنترل یا دکمه $\square$ بر روی دستگاه را فشار دهید.

⚠️ خطر

- در هنگام کار، دستگاه USB را بیرون نکشید. (پخش، حذف، غیره)
- هر چند وقت یک بار از اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه کنید تا اطلاعات از بین نرود.
- برحسب وضعیت USB ، ممکن است عملکرد حذف پشتیبانی نشود. (قفل، غیره)

DJ PRO

این قابلیت به شما امکان ادغام جلوه های صوتی CLUB, DRUM یا USER را می دهد. هر حالت دارای ۳ جلوه صوتی است.

۱. برای انتخاب جلوه صوتی DJ PRO دلخواه دکمه **USER یا DRUM, CLUB DJ PRO** را فشار دهید.
۲. دکمه DJ PRO دلخواه (1,2,3) را فشار دهید.

توجه !

- اگر می خواهید از USER استفاده کنید باید منبع را با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth رجیستر کنید. اگر منبع برای USER رجیستر نشده باشد عبارت EMPTY یا NO SOUND در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- حالت DJ PRO اصلی عبارت است از جلوه صوتی CLUB.
- وقتی دکمه **DJ PRO (CLUB, DRUM یا USER)** را فشار می دهید حالت DJ PRO مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.
- زمانی که دکمه **DJ PRO. Pad (1,2,3)** را فشار می دهید صدای DJ PRO میکس (ادغام) می شود.
- هنگامی که صدای DJ PRO در حال پخش است اگر دکمه **DJ PRO. Pad (1,2,3)** متفاوتی را فشار دهید، صدای DJ PRO در حال پخش متوقف شده و صدای DJ PRO انتخابی پخش می گردد.

AUTO DJ

Auto DJ پایان یک ترانه را با ابتدای ترانه بعدی پیوند می زند. برای انجام پخش یکنواخت صدای تراک ها / فایل ها را برابر می کند.

دکمه **AUTO DJ** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید، صفحه نمایش مانند زیر تغییر می کند.
AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

حالت	صفحه نمایش	توضیح
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	در این حالت موسیقی به صورت اتفاقی پخش می شود.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	در این حالت موسیقی به طور مکرر پخش می شود.

توجه !

- در حالت **AUTO DJ** جستجوی یک قسمت از تراک/فایل، پخش مکرر یا پخش اتفاقی امکان پذیر نیست.
- در حالت **AUTO DJ** چنانچه عملکرد دیگری را انتخاب کنید یا با استفاده از دکمه ☐ بر روی دستگاه (یا ☐ بر روی دستگاه کنترل از راه دور) موسیقی را متوقف کنید، عملکرد **AUTO DJ** غیرفعال می شود.
- عملکرد **AUTO DJ** در فایل موسیقی که کمتر از ۶۰ ثانیه است امکان پذیر نیست.
- در هنگام ضبط عملکرد **AUTO DJ** امکان پذیر نیست.
- هنگام پخش لیست **JUKE BOX** فقط **AUTO DJ SEQUENTIAL** انتخاب شده است.

استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث

گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث

هماهنگ کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از شروع مرحله هماهنگی، از روشن بودن عملکرد بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید. به محض برقراری هماهنگی، دیگر نیازی به هماهنگی مجدد نیست.

۱. دستگاه را روشن کنید.

۲. دستگاه بلوتوث را راه انداخته و عملکرد هماهنگی را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به بلوتوث، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه بلوتوث نمایان می شود و این بستگی به نوع دستگاه بلوتوث دارد. دستگاه شما با نام "LG OM7560(XX)" شناسایی می شود.

توجه!

- XX:XX همان چهار رقم آخر دستگاه بلوتوث تان است. به عنوان مثال اگر دستگاه بلوتوث تان دارای چنین آدرسی 9C:02:98:4A:F7:08 باشد، شما در دستگاه بلوتوث تان عبارت "LG OM7560(08)" را مشاهده خواهید کرد.
- با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، برخی از دستگاه ها از روش هماهنگی متفاوتی برخوردارند. در صورت نیاز شماره پین (0000) را وارد نمایید.
- مطابق روش شرح داده شده در بالا شما می توانید هم زمان سه دستگاه بلوتوث را به این دستگاه متصل کنید، فقط در حالت بلوتوث.
- اتصال متعدد فقط در دستگاه های اندروید یا iOS پشتیبانی می شود. (با توجه به خصوصیات دستگاه متصل شده، ممکن است اتصال دستگاه های متعدد امکان نپذیرد).
- دستگاه های قابل تفکیک/ جداشدنی (مانند دانگل) از اتصال متعدد پشتیبانی نمی کنند.

۳. وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما هماهنگ شود، عبارت "PAIRED" در صفحه نمایش برای مدت زمان کوتاه نمایان شده و سپس به نام دستگاه بلوتوث تغییر می کند. سپس عبارت BT در صفحه نمایش نشان داده می شود.

توجه!

- "وقتی دستگاه دیگری را برای هماهنگی متعدد متصل می کنید، عبارت "PAIRED" برای چند لحظه در صفحه نمایش نمایان می شود.
- اگر نام دستگاه موجود نباشد، علامت " _ " نمایان خواهد شد.

درباره بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای ارتباط فاصله کوتاه به کار می رود.

چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما ارتباط بلوتوث را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود.

ارتباط دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد. در گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

دستگاه های موجود: گوشی همراه، MP3، لپ تاپ، PDA

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است.

A2DP (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

کدگذاری: SBC

توجه!

- زمانی که این دستگاه به چند دستگاه بلوتوث متصل است، با تغییر عملکرد از جانب شما، فقط دستگاهی که در حال پخش است قادر به حفظ ارتباط بلوتوث می باشد.
- در صورت بروز تداخل از جانب سایر دستگاه های دارای امواج الکتریکی، صدا قطع و وصل خواهد شد.
- با این دستگاه قادر به کنترل دستگاه بلوتوث نخواهید بود.
- با توجه به نوع دستگاه، ممکن است شما نتوانید از عملکرد بلوتوث استفاده کنید.
- با استفاده از گوشی، دستگاه MP3، نوت بوک، غیره می توانید از سیستم بی سیم بهره مند شوید.
- چنانچه فاصله مابین دستگاه بلوتوث و این دستگاه بیشتر از حد مجاز شود، کیفیت صدا کاهش می یابد.
- با خاموش شدن دستگاه یا دور شدن دستگاه ها از یکدیگر، ارتباط بلوتوث قطع می شود.
- اگر ارتباط بلوتوث قطع شود، باید دوباره دستگاه بلوتوث را با این دستگاه منطبق کنید.
- وقتی بلوتوث متصل نباشد، عبارت "BT READY" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- هنگام استفاده از عملکرد بلوتوث، میزان صدای دستگاه بلوتوث را به حد مناسب برسانید.
- اگر دستگاه در عملکرد بلوتوث نباشد، فقط یک دستگاه قابل اتصال است.
- هنگام استفاده از LG TV اگر دستگاه بلوتوث متصل شود، LG TV قطع شده و دستگاه بلوتوث متصل می شود.
- وقتی دستگاه بلوتوث (دستگاه iOS) را به این دستگاه متصل می کنید یا دستگاه را به کار می اندازید، میزان صدای دو دستگاه با هم همگام می شود.

۴. گوش کردن به موسیقی

برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث، به راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید.

توجه!

- هنگام استفاده از ارتباط بلوتوث، تا حد امکان فاصله بین دو دستگاه باید نزدیک باشد و این فاصله حفظ شود.
- ارتباط بلوتوث در شرایط زیر ممکن است عمل نکند:
 - قرار گرفتن مانع میان این دستگاه و دستگاه بلوتوث.
 - وجود دستگاهی که از همان فرکانس بلوتوث استفاده کند مانند تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- وقتی دستگاه را روشن می کنید، باید ارتباط دستگاه بلوتوث را با این دستگاه دوباره برقرار کنید.
- حتی اگر در حالت بلوتوث، ۳ دستگاه بلوتوث را به این دستگاه متصل کرده باشید، فقط با استفاده از یک دستگاه می توانید ترانه را پخش کرده و کنترل نمایید.

دستگاه بلوتوث متصل شده را کنترل می کند

شما می توانید از طریق این دستگاه، دستگاه بلوتوث متصل شده را کنترل کنید؛ پخش، مکث، توقف، پخش.

توجه!

- فقط سیستم عامل اندروید و iOS قادر به استفاده از این عملکرد هستند.
- این عملکرد با توجه به نوع دستگاه بلوتوث ممکن است عمل نکرده و یا به گونه متفاوتی عمل کند.

۲. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
۳. برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث دارای نرم افزار پویشر است. اگر ندارد، آن را از بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) دانلود کنید.
- با توجه به منطقه، کد QR ممکن است کار نکند.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل)

۱. بر روی آیکن بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی اندروید) ضربه بزنید.
۲. در نوار جستجو، عبارت Music Flow Bluetooth را تایپ کرده و جستجو کنید.
۳. در لیست نتایج جستجو، Music Flow Bluetooth را یافته و برای دانلود ضربه بزنید.
۴. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
۵. برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث مجهز به بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) است.

استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

توجه !

- فقط سیستم عامل اندروید قادر به استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth این دستگاه است.
- توصیه می شود که از آخرین نسخه اپلیکیشن استفاده کنید.

درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth تعدادی از قابلیت های جدید را برای این دستگاه به همراه می آورد.

برای بهره مندی از قابلیت های بیشتر، توصیه می شود برنامه رایگان کاربردی Music Flow Bluetooth را دانلود و نصب کنید.

در اینجا به معرفی دو قابلیت از قابلیت های متعدد برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth می پردازیم.

Multi Juke box: وقتی به طور هم زمان به سه گوشی بلوتوث مرتبط شوید، توان بهره مندی از این قابلیت سرگرمی سه برابر می شود. یک لیست پخش اختصاصی در تمامی گوشی ها ایجاد کنید و موسیقی را در هر سه گوشی پخش کنید.

Sampler Creator: بر روی گوشی هوشمند جلوه هایی را ایجاد کنید و با استفاده از بلوتوث آنها را به سادگی با سیستم همگام سازی کنید. خلاقیت تان را اعمال کنید.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث

برای نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث دو راه وجود دارد.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق کد QR

۱. از طریق کد QR برنامه کاربردی LG Bluetooth Remote را نصب کنید. برای پویشر کد QR از نرم افزار پویشر استفاده کنید.



فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth به ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه کمک می کند.

۱. برای باز شدن برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در صفحه اصلی بر روی آیکن Music Flow Bluetooth ضربه زده و به منوی اصلی بروید.
۲. بر روی [Menu] ضربه زده و دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید.
۳. برای کسب اطلاعات بیشتر در منوی [تنظیمات] بر روی [Help] ضربه بزنید.

توجه !

- "برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در نگارش نرم افزار زیر امکان پذیر است؛ سیستم عامل اندروید: نگارش ۴/۰/۲ (یا بالاتر)
- اگر برای عملکرد از Music Flow Bluetooth استفاده می کنید، ممکن است تفاوت هایی بین برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth و دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد. در صورت نیاز از دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده استفاده کنید.
- با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است کار نکند.
- پس از اتصال Music Flow Bluetooth ممکن است موسیقی از دستگاه پخش نشود در چنین شرایطی مرحله ارتباط را دوباره انجام دهید.
- اگر هنگام استفاده از Music Flow Bluetooth عملکرد را تغییر دهید یا تنظیمات دستگاه بلوتوث را تغییر دهید، برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است عملکرد غیر عادی داشته باشد.
- هنگامی که برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth غیر عادی عمل می کند، دستگاه بلوتوث و اتصال Music Flow Bluetooth بررسی کرده و دوباره ارتباط را برقرار کنید.
- با توجه به سیستم عملکرد گوشی هوشمند، ممکن است تفاوت هایی برای عملکرد Music Flow Bluetooth وجود داشته باشد.
- اگر ارتباط برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth خوب کار نکرد، تنظیمات بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان را بررسی نمایید.

عملکردهای رادیو

از این که آنتن FM متصل است اطمینان حاصل کنید.
(به صفحه ۱۵ مراجعه شود).

گوش کردن به رادیو

۱. دکمه **F / WIRELESS LINK** بر روی دستگاه یا دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا عبارت **FM** در صفحه نمایش نمایان شود. آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم می گردد.
۲. تنظیم خودکار:
دکمه **TUNING +/-** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا شماره فرکانس شروع به تغییر کند سپس دکمه را رها کنید. یا دکمه **SEARCH** را فشار داده و گردونه **SEARCH & |>>>, <<<|** بر روی دستگاه را بچرخانید. وقتی ایستگاهی دریافت شود عمل جستجو متوقف می گردد.

یا

تنظیم دستی:

- دکمه **TUNING +/-** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید یا گردونه **SEARCH & |>>>, <<<|** بر روی دستگاه را بچرخانید.
۳. با چرخاندن گردونه صدا بر روی دستگاه یا فشار مکرر دکمه **VOL +/-** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، صدا را تنظیم کنید.

تقویت گیرندگی FM

دکمه **II/▶** بر روی دستگاه کنترل یا دکمه **II>** بر روی دستگاه را فشار دهید. این عمل با تغییر رادیو از حالت استریو به مونو باعث تقویت گیرندگی می شود.

تنظیم ایستگاه های رادیویی

شما می توانید ۵۰ ایستگاه برای FM تنظیم کنید.

پیش از تنظیم، از کم بودن صدا اطمینان حاصل کنید.

۱. دکمه **F / WIRELESS LINK** بر روی دستگاه یا دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا عبارت **FM** در صفحه نمایش نمایان شود.
 ۲. با فشار دکمه **TUNING +/-** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا چرخاندن گردونه **SEARCH & |>>>, <<<|** بر روی دستگاه، فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید.
 ۳. دکمه **JUKEBOX/MEMORY** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا یک شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک بزند.
 ۴. برای انتخاب شماره مورد نظر دکمه **PRESET-FOLDER ^/V** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
 ۵. دکمه **JUKEBOX/MEMORY** را فشار دهید. ایستگاه ذخیره می شود.
 ۶. برای ذخیره کردن سایر ایستگاه ها مراحل ۲ تا ۵ را تکرار کنید.
 ۷. برای شنیدن صدای ایستگاه تنظیم شده، دکمه **PRESET-FOLDER ^/V** یا دکمه های اعداد صفر ۰ تا ۹ را فشار دهید.
- حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده**
۱. دکمه **JUKEBOX/MEMORY** را مدت ۲ ثانیه فشار دهید.
 - عبارت **"ERASEALL"** در صفحه نمایش چشمک می زند.
 ۲. برای حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده، دکمه **JUKEBOX/MEMORY** را فشار دهید.

تنظیم صدا

تنظیم حالت صدا

این دستگاه دارای تعداد جلوه صوتی از قبل تنظیم شده است. با توجه به منابع صوتی و جلوه ها، موارد نمایش داده شده برای اکولایزر ممکن است متفاوت باشند.

شما می توانید با استفاده از دکمه **SOUND EFFECT** بر روی دستگاه کنترل از راه دور حالت صوتی دلخواه را انتخاب کنید.

توضیح	منطقه	بر روی نمایشگر
جلوه صوتی بهینه شده برای ژانر موسیقی دلخواه هر منطقه	آمریکای لاتین	FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO
	خاور میانه	ARABIC
	اندونزی	DANGDUT
	آفریقا	AFRO
	هند	INDIA

توجه

برای انتخاب مستقیم جلوه BASS (BASS BLAST)، دکمه **REGION EQ / BASS BLAST** بر روی دستگاه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

تنظیم اکولایزر کاربر

شما می توانید میزان صدای Bass، Middle و Treble را تنظیم کرده و به مقادیر دلخواه برسانید.

۱. دکمه را **USER EQ** بر روی دستگاه را فشار دهید. عبارت "USER EQ" نمایان می شود.
۲. دکمه **USER EQ** را چندین بار فشار دهید تا تنظیمات دلخواه در صفحه نمایش نمایان شود.
۳. برای تنظیم مقادیر گردونه **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** را بچرخانید.

توضیح	بر روی صفحه نمایش
باس ، تریبل و جلوه صوتی فراگیر را تقویت می کند.	BASS (BASS BLAST)
این برنامه فضای جذابی به صدا می دهد که شما حس کنید به طور واقعی در سالن کنسرت موسیقی راک، پاپ، جاز یا کلاسیک حضور دارید.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
از جلوه صوتی استادیوم فوتبال بهره مند می شوید.	FOOT BALL
از صدای بهینه شده لذت ببرید.	STANDARD

برای انتخاب حالت صدای مطلوب، دکمه **REGION EQ** بر روی ریموت کنترل را فشار دهید.

عملکردهای پیشرفته

ضبط بر روی USB

شما می توانید از منابع صوتی گوناگون بر روی ضبط کنید. (CD, AUX, PORTABLE, FM, USB)

۱. دستگاه USB را به این دستگاه متصل کنید.

۲. برای انتخاب عملکردی که می خواهید ضبط کنید، دکمه **F / WIRELESS LINK** بر روی دستگاه یا دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

ضبط یک تراک/فایل - پس از پخش تراک/فایل مورد نظر می توانید آن را بر روی USB ضبط کنید.

ضبط تمامی تراک ها/فایل ها - در حالت توقف کامل می توانید بر روی USB ضبط کنی

ضبط لیست JUKE BOX - پس از نمایش لیست JUKE BOX می توانید آن را بر روی USB ضبط کنید. (به صفحه ۲۸ مراجعه شود)

۳. با فشار دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه یا دکمه **USB REC** بر روی دستگاه کنترل از راه دور ضبط را آغاز کنید.

- وقتی به هر دو **USB ۱** و **USB ۲** متصل کرده باشید هنگامی که دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه یا دکمه **USB REC** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار می دهید عبارت **USB ۱** یا **USB ۲** در صفحه نمایش چشمک می زند و شما باید مشخص کنید که بر روی کدامیک می خواهید ضبط کنید.

۴. برای توقف ضبط دکمه ☐ بر روی دستگاه یا ☒ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

توقف موقت (مکث) در هنگام ضبط

در هنگام ضبط، با فشار دکمه **II/III** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا فشار دکمه **II>** بر روی دستگاه، عمل ضبط به طور موقت متوقف می شود. برای شروع دوباره، همین دکمه را دوباره فشار دهید. (FM/AUX/PORTABLE فقط)

توجه !

• اگر در هنگام عملکرد **VOICE CANCELLER** یا **KEY CHANGER** از عملکرد ضبط استفاده کنید، **VOICE CANCELLER** یا **KEY CHANGER** بازنشانی خواهند شد.

• در هنگام ضبط، عملکرد **VOICE CANCELLER** یا **KEY CHANGER** قابل استفاده نیستند.

انتخاب میزان بیت ضبط و سرعت

۱. دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه یا دکمه **USB REC** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۲. برای انتخاب میزان بیت دکمه **II>/III>** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید یا گردونه **II> , III> , <<I** بر روی دستگاه را بچرخانید.

۳. برای تنظیم، دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه یا دکمه **USB REC** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۴. برای انتخاب سرعت ضبط دکمه **II>/III>** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید یا گردونه **II> , III> , <<I** بر روی دستگاه را بچرخانید. (فقط **AUDIO CD**)

سرعت X1

- در هنگام ضبط می توانید به ترانه گوش کنید.

سرعت X2

- فقط می توانید فایل موسیقی را ضبط کنید.

۵. برای اتمام تنظیمات، دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه یا دکمه **USB REC** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

کپی از روی USB بر روی USB

شما می توانید انواع ترانه موجود بر روی **USB ۱** را بر روی **USB ۲** کپی کنید.

۱. دستگاه **USB** حاوی ترانه های مورد نظران را به درگاه **USB (۱)** متصل و عملکرد **۱ USB** را انتخاب کنید.

۲. دستگاه **USB** دیگری را به درگاه **USB (۲)** متصل کنید.

۳. برای شروع ضبط دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه یا دکمه **USB REC** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۴. برای توقف ضبط دکمه ☐ بر روی دستگاه یا ☒ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

کپی غیر مجاز محتوای محافظت شده، از جمله برنامه های رایانه ای، فایل ها، برنامه های تلویزیونی و ضبط فایل های صوتی منجر به ایجاد جرم می شود. از این دستگاه برای مقاصد فوق استفاده نکنید. متعهد بوده و به قوانین حقوق پدیدآورندگان احترام بگذارید.

توجه !

- با استفاده از DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST یا MIC می توانید صداهای مختلفی را ضبط کنید (به جز USB Copying)
- شما می توانید با توجه به صدای میکروفن، صدای میکروفن ضبط شده را کنترل کنید.
- بیش از ۲۰۰۰ فایل نمی توانید ذخیره کنید.
- در حالت AUTO DJ نمی توانید ضبط کنید.
- در عملکرد CD صدای MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST فقط با سرعت AUDIO CD X۱ قابل ضبط است. همچنین در منبع AUDIO CD نیز امکان ضبط وجود دارد.
- در صورتی که فایل غیر قابل پشتیبانی باشد، عمل ضبط فایل متوقف می گردد.
- فایل های ضبط شده مطابق زیر ذخیره می گردند.

MP3/WMA	دیسک صوتی
FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) -	CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 -
رادیو	سایر منابع*
TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_520AM -	OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -

* : و غیره.

رادیو: فرکانس در حال ضبط کنونی نشان داده می شود.

توجه !

- میزان درصد ضبط برای USB را در هنگام ضبط می توان بررسی نمود. (فقط فایل MP3/ WMA یا دیسک صوتی)
- در هنگام ضبط MP3/WMA، صدایی شنیده نمی شود.
- برای انجام ضبط خوب، هنگام ضبط از روی دیسک بر روی USB، میزان صدای خروجی کم می شود.
- در هنگام ضبط فقط می توان میزان صدا را بین MIN و ۳۰ تنظیم کرد. (فقط عملکرد دیسک)
- در هنگام پخش چنانچه عمل ضبط را متوقف کنید، فایل تا زمان ضبط شده ذخیره می گردد. (بجز MP3/WMA).
- در هنگام ضبط بر روی USB از جدا کردن دستگاه USB یا خاموش کردن دستگاه خودداری کنید. در غیر اینصورت فایل ناقص ایجاد شده و در رایانه قابل حذف شدن نخواهد بود.
- اگر ضبط عمل نکند، عباراتی از قبیل "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" یا "FILE MAX" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- از دستگاه کارت خوان یا HDD جانبی نمی توان برای ضبط USB استفاده کرد.
- وقتی برای مدت زمان طولانی ضبط کنید، فایل ضبط شده حدود ۵۱۲ مگا بایت خواهد بود.

ویرایش JUKE BOX

این حالت فقط در حالت توقف امکان پذیر است.

۱. برای ورود به حالت ویرایش دکمه / JUKEBOX MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.

۲. با استفاده از دکمه $\wedge/\vee$ PRESET-FOLDER روی دستگاه کنترل از راه دور تراک/فایل را برای ویرایش انتخاب کنید.

۳. دکمه $\lll/\ggg$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده یا گردونه SEARCH & $\ggg, \lll$ را بچرخانید.

۴. دکمه JUKE BOX / MEMORY را فشار دهید.

۵. برای ذخیره کردن سایر تراک ها/فایل ها مراحل ۳-۲ را تکرار کنید.

۶. دکمه JUKE BOX / MEMORY را یک بار دیگر فشار دهید.

برای پخش لیست JUKE BOX، پس از ایجاد لیست دکمه $\ggg/\lll$ را فشار دهید.

حذف لیست JUKE BOX

عملکرد حذف فقط در حالت ویرایش کار می کند.

۱. برای ورود به حالت ویرایش دکمه / JUKEBOX MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.

۲. با فشار مکرر دکمه $\wedge/\vee$ PRESET-FOLDER روی دستگاه کنترل از راه دور، ترانه ای را انتخاب کنید

۳. وقتی ترانه انتخاب شد، دکمه DELETE را فشار دهید.

توجه !

- برای بررسی وضعیت JUKE BOX، دکمه JUKEBOX / MEMORY را یک بار فشار دهید.
- اگر لیست JUKE BOX وجود نداشته باشد، وقتی دکمه JUKEBOX / MEMORY را فشار می دهید عبارت "JUKE BOX NONE" در صفحه نمایش نمایان می شود
- در موارد زیر JUKE BOX خاموش می شود.
 - تغییر عملکرد.
 - خاموش و روشن کردن دستگاه.
 - استفاده از دکمه های اعداد روی دستگاه کنترل از راه دور.
 - پخش فایل با استفاده از SEARCH & $\ggg, \lll$.
- در موارد زیر لیست JUKE BOX پاک می شود.
 - خارج کردن دیسک یا دستگاه USB.
 - حذف یا ضبط فایل های موسیقی داخل دستگاه USB.

پخش JUKE BOX

عملکرد JUKE BOX شما را قادر می سازد لیست پخش از تراک ها/فایل های دیسک یا دستگاه USB ایجاد کنید. لیست پخش می تواند حاوی ۱۰۰ تراک/فایل باشد.

ایجاد لیست JUKE BOX

این حالت فقط در حالت توقف امکان پذیر است.

۱. برای ورود به حالت ویرایش دکمه / JUKEBOX MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.

۲. با فشار دکمه $\lll/\ggg$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا چرخاندن گردونه SEARCH & $\ggg, \lll$ بر روی دستگاه تراک/فایل را انتخاب کنید.

۳. برای ذخیره کردن تراک/فایل دکمه JUKE BOX / MEMORY را فشار دهید.

۴. برای ذخیره کردن سایر تراک ها/فایل ها مراحل ۳-۲ را تکرار کنید.

(شما می توانید با فشار دکمه PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور لیست را ویرایش کنید و شماره برنامه JUKE BOX را انتخاب کنید)

۵. دکمه JUKE BOX / MEMORY را بار دیگر فشار دهید.

برای پخش لیست JUKE BOX، پس از ایجاد لیست دکمه $\ggg/\lll$ را فشار دهید.

توجه !

هنگام ایجاد یا ویرایش لیست JUKE BOX، حالت تکرار (باز پخش) خاموش است.

بهره مندی از JUKE BOX

در حالت توقف دکمه JUKE BOX / MEMOR فشار دهید. عبارت "JUKE BOX ON" بر روی صفحه نمایش نمایان می شود. برای پخش لیست JUKE BOX دکمه $\ggg/\lll$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه $\ggg/\lll$ بر روی دستگاه را فشار دهید.

برای لغو، دکمه JUKE BOX / MEMORY را یک بار فشار دهید. عبارت "JUKE BOX OFF" در صفحه نمایش نمایان می شود.

توجه!

- در حالت DEMO، حتی اگر سیم برق را از پریز خارج کنید دستگاه وضعیت DEMO را حفظ می کند.
- در حالت DEMO می توانید از سایر عملکردها بهره مند شوید. در این مدت زمان، DEMO در وضعیت مکث باقی می ماند.
- چنانچه مدت ۱۰ ثانیه دکمه ای را فشار ندهید، قابلیت DEMO به طور خودکار باز می گردد.

استفاده از میکروفن

۱. میکروفن را به جک MIC متصل کنید.
۲. موسیقی مورد نظر را پخش کنید.
۳. همراه با ترانه شروع به خواندن کنید. با چرخاندن گردونه MIC، به طرف راست یا چپ میزان صدای میکروفن را تنظیم کنید.

توجه!

- وقتی از میکروفن استفاده نمی کنید، MIC را در وضعیت حداقل قرار داده و یا میکروفن را خاموش کرده و فیش آن را از جک MIC خارج کنید.
- اگر میکروفن در فاصله نزدیکی از بلندگو باشد، صدای هوم ایجاد خواهد شد. در این موارد، میکروفن را از بلندگو دور کرده یا با استفاده از MIC، میزان صدا را کم کنید.
- اگر صدای میکروفن خیلی زیاد باشد، صدا مخدوش خواهد شد. در این موارد گردونه MIC را به طرف حداقل بچرخانید.
- اگر میزان صدای میکروفن در حالت max است اما باز مورد رضایت تان نیست می توانید میزان صدای منبع صوتی را کاهش دهید.
- مراحل زیر را دنبال کنید.
 ۱. دکمه VOICE CANCELER بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید.
 ۲. با چرخاندن گردونه VOL، بر روی دستگاه به طرف چپ میزان صدا را کم کنید. برای شروع به کار دستگاه را خاموش کنید

سایر عملکردها

قطع موقت صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه  را فشار دهید. شما می توانید از این عملکرد برای پاسخگویی به تلفن استفاده کنید، هنگامی که این عملکرد فعال است عبارت "MUTE" در صفحه نمایش نمایان می شود.

برای لغو، دکمه  را دوباره فشار داده و یا میزان صدا را تغییر دهید.

حالت CHILDSAFE

اگر صدای دستگاه زیاد باشد این عملکرد مانع از شوکه شدن شما و سایر افراد در هنگام روشن کردن دستگاه می شود.

برای روشن کردن حالت CHILDSAFE، وقتی که صدای دستگاه در وضعیت "MIN" است، دکمه OK بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید.

در حالت، صدای دستگاه به تدریج زیاد می شود.

برای خاموش کردن حالت CHILDSAFE، وقتی که صدای دستگاه در وضعیت "MIN" است، دکمه OK بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید.

توجه!

در عملکرد دیسک، USB یا بلوتوث، حالت CHILDSAFE تا ۲ دقیقه پس از روشن شدن دستگاه کار نخواهد کرد حتی اگر این حالت فعال شده باشد.

نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل، شما می توانید با فشار دکمه INFO / SLEEP، اطلاعات را نمایش دهید.

DEMO

در حالت خاموش، دکمه USB REC / DEMO بر روی دستگاه را یک بار فشار دهید. دستگاه روشن شده و عملکردهای دستگاه در صفحه نمایش نشان داده می شود، برای لغو عملکرد DEMO، دکمه USB REC / DEMO را دوباره فشار دهید.

توجه !

- این عملکرد برای دیسک، USB یا بلوتوث کاربرد دارد.
- در صورت متصل نبودن میکروفن پیغام "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- برای بازگرداندن به حالت قبل عملکرد را تغییر داده و یا میکروفن را خارج نمایید یا موسیقی را تغییر دهید.
- با توجه به وضعیت دستگاه های متصل شده ممکن است این عملکرد قابل راه اندازی نباشد.

نورپردازی

- این عملکرد با استفاده از چراغ روی دستگاه فضای جشن را ایجاد می کند.
۱. دکمه LIGHTING / PARTY LINK بر روی دستگاه را فشار دهید.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC →
COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED
→ DYNAMIC → HEALING → SUNNY →
PARTY → OFF ...

توجه !

- استفاده از قابلیت نورپردازی در تمامی عملکردها امکان پذیر است.
- وقتی دکمه LIGHTING / PARTY LINK را برای بار اول فشار می دهید، حالت قبل را اجرا می کند، برای تغییر حالت همین دکمه را دوباره فشار دهید.

PARTY THRUSTER

- برای ایجاد فضای جشن اهرم را حرکت دهید.
- OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX
- گوی درخشان روی دستگاه، چراغ LED و جلوه صوتی بر اساس حرکت اهرم PARTY THRUSTER تغییر و واکنش نشان می دهند.

VOICE CANCELLER

- شما می توانید در هنگام پخش با کم کردن صدای خواننده ی ترانه در منابع مختلف، از این عملکرد لذت ببرید.
- دکمه VOICE CANCELLER را فشار دهید و نگهدارید تا عبارت "ON" در صفحه نمایش نشان داده شود.
- برای لغو دکمه VOICE CANCELLER را بار دیگر فشار داده و نگهدارید.
- کیفیت VOICE CANCELLER بستگی به شرایط ضبط فایل های موسیقی دارد.

توجه !

- این عملکرد برای دیسک، USB، بلوتوث کاربرد دارد.
- اگر عملکرد امکان پذیر نباشد پیغام "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- این عملکرد فقط زمانی قابل استفاده است که میکروفن به دستگاه متصل شده باشد.
- در صورت متصل نبودن میکروفن پیغام "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- این عملکرد برای منبع مونی کاربرد ندارد.
- برای بازگرداندن به حالت قبل عملکرد را تغییر داده و یا میکروفن را خارج نمایید.
- با توجه به وضعیت دستگاه های متصل شده ممکن است این عملکرد قابل راه اندازی نباشد.

KEY CHANGER

- شما می توانید کلید را تا ۹ مرحله تنظیم کنید (۴ مرحله بالاتر و ۴ مرحله پایین تر از کلید اصلی)
- برای شفاف کردن کلید به صورت مرحله به مرحله، در هنگام پخش دکمه KEY CHANGER (#) را چندین بار فشار دهید.
 - برای یکنواخت شدن کلید به صورت مرحله به مرحله، در هنگام پخش دکمه KEY CHANGER (b) را چندین بار فشار دهید.

برنامه کاربردی “Music Flow Bluetooth” را بر روی دستگاه اندرویدتان نصب کنید. (به صفحه ۲۲ مراجعه شود)

با فعال کردن ارتباط بلوتوث از طریق برنامه کاربردی “Music Flow Bluetooth”، ساعت این دستگاه به طور خودکار با ساعت دستگاه تان هماهنگ خواهد شد.

خاموش شدن خودکار

زمانی که دستگاه به دستگاه جانبی متصل نیست و مدت ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد برای صرفه جویی در مصرف برق، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. پس از گذشت ۶ ساعت از اتصال دستگاه اصلی به دستگاه جانبی از طریق ورودی آنالوگ، همین اتفاق می افتد. در صورت اتصال WIRELESS PARTY LINK عملکرد خاموش شدن خودکار فقط برای دستگاه اصلی کاربرد دارد. عملکرد خاموش شدن خودکار فقط زمانی برای دستگاه فرعی کاربرد دارد که دستگاه فرعی و دستگاه اصلی قطع شده باشند.

نحوه قطع ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم

با فشار دکمه روشن/خاموش کردن به مدت بیش از ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تنظیم تایمر خواب

۱. دکمه INFO / SLEEP را فشار داده و نگهدارید. صفحه نمایش تاریک خواهد شد.
 ۲. برای انتخاب زمان تاخیر بین ۱۰ تا ۱۸۰ دقیقه، دکمه INFO / SLEEP را چندین بار فشار دهید. پس از سپری شدن زمان تاخیر دستگاه خاموش خواهد شد.
- برای لغو عملکرد تایمر خواب، دکمه INFO / SLEEP را چندین بار فشار دهید تا عبارت ۱۰ SLEEP نمایان شود سپس دکمه INFO / SLEEP را یک بار دیگر فشار دهید.

توجه !

- شما می توانید پیش از خاموش شدن دستگاه، زمان باقی مانده را بررسی کنید.
- برای بررسی یا تغییر زمان باقیمانده دکمه INFO / SLEEP را فشار دهید.
- وقتی عبارت maining time یا DIMMER نشان داده می شود می توانید زمان باقیمانده را ویرایش کنید.

دایمر

دکمه INFO / SLEEP را فشار داده و نگهدارید. صفحه نمایش تاریک خواهد شد. برای لغو دکمه INFO / SLEEP را فشار داده و نگهدارید و سپس آن را چندین بار فشار دهید تا صفحه روشن شود. شود.

توجه !

وقتی دایمر فعال می شود، تمامی چراغ های LED خاموش می شوند.

تغییر خودکار عملکرد

این دستگاه سیگنال های ورودی نظیر بلوتوث و LG TV یا دستگاه های متصل شده را شناسایی می کند و سپس به طور خودکار عملکرد مناسب را تغییر می دهد.

وقتی که سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث دارید

وقتی سعی در برقراری ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه دارید، عملکرد بلوتوث انتخاب می شود. موسیقی دستگاه بلوتوث تان را پخش کنید.

وقتی اتصال PORT.IN متصل شده باشد

وقتی دستگاه سیار را به کانکتور PORT.IN متصل می کنید، عملکرد PORTABLE انتخاب می شود. ترانه را در دستگاه سیار پخش کنید.

وقتی تلویزیون ال جی متصل است

وقتی تلویزیون متصل شده از طریق LG Sound Sync را روشن می کنید، عملکرد دستگاه به تلویزیون ال جی تغییر می کند. حالا می توانید صدای تلویزیون تان را از طریق این دستگاه بشنوید.

توجه !

- در هنگام ضبط یا حذف کردن، استفاده از این عملکرد مقدور نیست.
- این عملکرد فقط با دستگاه هایی که قبلاً متصل شده اند، کار می کند.

روشن شدن خودکار

این دستگاه به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود: ال جی یا بلوتوث.

اگر سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث تان دارید، این دستگاه روشن شده و به دستگاه بلوتوث متصل می شود. سپس می توانید موسیقی تان را پخش کنید.

توجه !

- با توجه به دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند.
- با توجه به دستگاه متصل شده، دستگاه روشن می شود اما عملکرد بلوتوث ممکن است متصل نشود.
- اگر ارتباط بلوتوث را توسط این دستگاه قطع کنید، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقراری ارتباط با این دستگاه می کنند. بنابراین توصیه می شود پیش از خاموش کردن دستگاه، ارتباط را قطع کنید.
- اگر اقدام به برقراری ارتباط با برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" کنید، عملکرد بلوتوث این دستگاه روشن می شود.
- اگر با استفاده از عملکرد LG TV یا بلوتوث این دستگاه را روشن کنید، عملکرد مناسب این دستگاه روشن می شود.
- اگر قبلاً با این دستگاه عمل هماهنگی انجام داده باشید، وقتی که این دستگاه خاموش است به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود.
- اگر با فشار دکمه روشن/خاموش این دستگاه به مدت بیش از ۵ ثانیه دستگاه را خاموش کنید، عملکرد روشن شدن خودکار غیر فعال می شود. برای فعال کردن آن، دستگاه را روشن کنید.

توجه!

- شما همچنین می توانید هنگام استفاده از LG Sound Sync از دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه نیز استفاده نمایید. اگر بار دیگر از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید، دستگاه با تلویزیون همگام می شود.
- اگر ارتباط برقرار نشد، وضعیت این دستگاه و تلویزیون را بررسی کنید: روشن بودن، عملکرد.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync شرایط این دستگاه و ارتباط را در موارد زیر بررسی کنید.
- دستگاه را خاموش کنید.
- عملکرد را تغییر دهید.
- ارتباط بی سیم را که باعث تداخل شده قطع نموده و یا آن را دور کنید.
- زمان لازم برای خاموش شدن دستگاه بستگی به تلویزیون دارد.
- اگر سعی در تغییر عملکرد با استفاده از عملکرد LG TV داشته باشید، میزان صدا با توجه میزان صدای تلویزیون افزایش خواهد یافت.
- جزئیات منوی تنظیم تلویزیون با توجه به کارخانه سازنده یا مدل تلویزیون متفاوت است.
- وقتی که برنامه کاربردی "Music Flow" Bluetooth متصل است اگر LG Sound Sync را متصل کنید، کنترل از طریق برنامه کاربردی امکان پذیر خواهد بود.
- اگر با فشار دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه  بر روی دستگاه، دستگاه را به طور مستقیم خاموش کنید، عملکرد LG Sound Sync قطع خواهد شد.
- هنگام استفاده از بلوتوث، اگر LG TV متصل شود، بلوتوث قطع شده و LG TV متصل می گردد.
- وقتی این دستگاه و تلویزیون با LG Sound Sync مرتبط شوند ممکن است صدا افزایش یابد. ابتدا صدای تلویزیون را کاهش دهید سپس آن را با این دستگاه مرتبط کنید.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

به کمک عملکرد LG Sound Sync شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون اقدام به کنترل برخی از عملکردهای این دستگاه کنید. شرط لازم برای انجام این کار سازگار بودن تلویزیون ال جی با عملکرد LG Sound Sync است. آرم LG Sound Sync باید بر روی تلویزیون باشد.

عملکرد قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی : زیاد/ کم کردن صدا، بی صدا

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون LG Sound Sync به راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

۱. با فشار دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه  بر روی دستگاه، دستگاه را روشن نمایید.

۲. دکمه F / WIRELESS LINK بر روی دستگاه یا F دکمه بر روی دستگاه را فشار دهید تا عملکرد LG TV انتخاب شود.

۳. برای شنیدن صدای تلویزیون از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید :

TV setting menu [Sound] -> [TV Sound output]
-> [LG Sound Sync (Wireless)]

اگر ارتباط تلویزیون و این دستگاه برقرار شود عبارت "PAIRED" مدت ۳ ثانیه در صفحه نمایان شده و سپس عبارت "LG TV" دیده خواهد شد.


توجه !

- در صورت استفاده از LG Sound Sync این عملکرد امکان پذیر نیست. اگر به عملکرد LG TV متصل شوید عبارت "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- استفاده از میکروفن فقط در دستگاه SLAVE امکان پذیر است. در دستگاه SLAVE فقط برخی از عملکردها قابل پشتیبانی هستند.
- وقتی WIRELESS PARTY LINK قطع شود، دستگاه SLAVE به عملکرد بلوتوث تغییر حالت می دهد.
- در صورت ناموفق بودن ارتباط، عبارت "FAILED" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- عملکرد بی صدا با هر دو دستگاه همگام سازی می شود.
- وقتی دستگاه را خاموش کنید یا دکمه F / WIRELESS LINK بر روی دستگاه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید، ارتباط WIRELESS PARTY LINK قطع می شود.
- با توجه به شرایط پخش یا منبع، صدای دستگاه MASTER و دستگاه SLAVE ممکن است تفاوت داشته باشند.
- هنگام اتصال به بلوتوث، اطلاعات زیر را بررسی کنید.
 - فقط یک دستگاه بلوتوث می تواند به دستگاه MASTER متصل کنید. اتصال دستگاه بلوتوث به دستگاه SLAVE امکان پذیر نیست.
 - اتصال WIRELESS PARTY LINK فقط برای دستگاه های اندروید و iOS پشتیبانی می شود. (با توجه خصوصیات دستگاه متصل شده یا سیستم عامل اتصال WIRELESS PARTY LINK ممکن است پشتیبانی نشود)
 - دستگاه های بلوتوث قابل تفکیک/ جدا شدنی (مانند دانگل) از اتصال WIRELESS PARTY LINK پشتیبانی نمی کنند.
 - وقتی WIRELESS PARTY LINK متصل است، اتصال بلوتوث در حالت ضبط یا حذف ممکن نیست.
- زمانی که WIRELESS PARTY LINK متصل است نمی توانید PARTY LINK را متصل کنید.

اتصال WIRELESS PARTY LINK

خروجی صدای دستگاه **A** (اصلی) از دستگاه **B** (فرعی) نیز پخش می شود.
این عملکرد با دستگاه هایی که از WIRELESS PARTY LINK پشتیبانی می کنند سازگار است.

نام این عملکرد که صدا را به صورت با سیم یا بی سیم بین دستگاه های سازگار توسعه می دهد به PARTY LINK یا WIRELESS PARTY LINK تغییر کرده است.

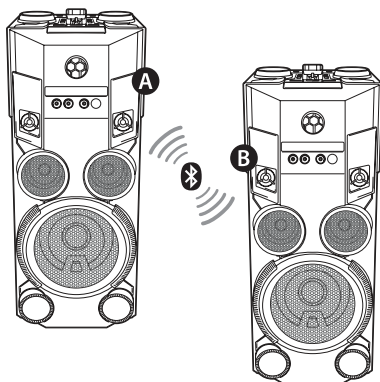

۱. دکمه F / WIRELESS LINK بر روی دستگاه را فشار داده و ۳ ثانیه نگهدارید عبارت PARTY LINK MODE SELECT بر روی صفحه نمایش نمایان می شود.
 ۲. برای انتخاب MASTER یا SLAVE گزینه <<< , >>> | & SEARCH بر روی دستگاه را بچرخانید.
 - دستگاه **A** MASTER را انتخاب می کند.
 - دستگاه **B** SLAVE را انتخاب می کند.
- هر دو دستگاه سعی می کنند با یکدیگر مرتبط شوند .
۳. وقتی هر دو دستگاه با موفقیت به یکدیگر مرتبط شوند عبارت "Slave Device Name CONNECTED" بر روی دستگاه MASTER نمایان می شود. عبارت "CONNECTED TO Master Device Name" در دستگاه SLAVE نمایان شده و سپس به تغییر می کند.

عیب یابی

عمومی

ایراد	علت و حل مشکل
دستگاه درست کار نمی کند.	- این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را خاموش و دوباره روشن کنید. - سیم برق این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را از پریز خارج کرده و دوباره به پریز متصل کنید. - در هنگام قطع جریان برق، تنظیمات قبلی ذخیره نشده اند.
روشن نمی شود.	- سیم برق به پریز وصل نیست. سیم برق را وصل کنید. - ببینید آیا برق جریان دارد. - با روشن کردن سایر دستگاه های برقی، وضعیت را بررسی کنید.
صدا ندارد.	- بررسی کنید ببینید آیا عملکرد صحیح را انتخاب کرده اید. - دکمه عملکرد را فشار دهید و عملکرد انتخاب شده را بررسی نمایید.
دستگاه پخش نمی کند.	- دیسک غیر قابل پختی در دستگاه قرار دارد. قابل پخش بودن آن را بررسی نمایید. - هیچ دیسکی در دستگاه قرار ندارد. یک دیسک در دستگاه قرار دهید. - دیسک کثیف است. دیسک را تمیز کنید. (صفحه ۴۰) - دیسک برعکس قرار گرفته است. - قسمت برچسب دیسک باید به طرف بالا باشد.
ایستگاه های رادیویی درست تنظیم نمی شوند.	- جهت آنتن درست نیست یا درست متصل نشده است. - آنتن را به طور صحیح وصل کنید. - قدرت سیگنال ایستگاه رادیویی خیلی ضعیف است. - ایستگاه را به صورت دستی تنظیم کنید. - هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاه های تنظیم شده پاک شده اند. (هنگام اسکن کانال های تنظیم شده) - برای جزئیات بیشتر پیرامون تنظیم ایستگاه های رادیویی به صفحه ۲۴ مراجعه کنید.

ایراد	علت و حل مشکل
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	- فاصله دستگاه با دستگاه کنترل از راه دور زیاد است. - دستگاه کنترل از راه دور در فاصله کمتر از ۷ متر عمل می کند. - مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته است. مانع را بردارید. - باتری داخل دستگاه کنترل از راه دور تمام شده است. باتری را تعویض کنید.
نور ندارد	ببینید آیا با فشار دکمه LIGHTING / PARTY LINK نور را قطع کرده اید.
LG Sound Sync کار نمی کند.	- ببینید آیا تلویزیون ال جی تان از عملکرد LG Sound Sync پشتیبانی می کند. - ارتباط LG Sound Sync (اپتیکال یا بی سیم) را بررسی کنید. - تنظیمات صدای تلویزیون و این دستگاه را بررسی کنید.

مشخصات عمومی

عمومی	
شرایط برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود. آماده به کار شبکه: ۵/۰ وات (اگر تمامی درگاه های شبکه فعال باشند)
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۲۳۰ میلیمتر × ۸۱۵ میلیمتر × ۳۰۲ میلیمتر
وزن خالص	تقریبی ۱۶/۸ کیلوگرم
دمای کارکرد	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	۶۰٪

ورودی ها	
ورودی صدای آنالوگ (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
خروجی صدای آنالوگ (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
ورودی دستگاه سیار (PORT. IN)	1.4 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1
میکروفن (MIC ۱/۲)	Sensitivity 20 mV (1 kHz), 6.3 mm jack x 2

رادیو	
دامنه تنظیم FM	87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz

سیستم	
پاسخ فرکانسی	۴۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز
نسبت سیگنال به نویز	بیش از ۷۵ دسیبل
نسبت سیگنال به نویز	بیش از ۸۰ دسیبل
منبع تغذیه (USB)	۵ V $\equiv$ ۵۰۰ mA

توان خروجی آمپلی فایر (RMS)	
کل توان خروجی	1000 W
بالا	300 W x 2 (4 Ω at 1 KHz, 10% THD)
پایین	400 W x 1 (3 Ω at 200 Hz, 10% THD)

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

علائم تجاری و امتیازها



عبارت **Bluetooth®** و آرم های مربوط به آن متعلق به **Bluetooth® SIG, Inc.** هستند و استفاده از آنها توسط ال جی الکترونیکس با اجازه آنها بوده است.

سایر علائم تجاری و نام های تجاری با اجازه صاحبان آنها بوده است.

نگهداری

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندی را نگهدارید. در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید. کشیدن دستمال با فشار زیاد موجب مخدوش شدن سطح بیرونی دستگاه می شود. مراقب باشید که دستگاه برای مدت زمان طولانی در تماس با لاستیک یا پلاستیک نباشد.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. اگر سطح دستگاه بیش از حد کثیف است از پارچه نرم آغشته به مایع شوینده ملایم استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه مخدوش می شود.

نگهداری دستگاه

این دستگاه از فن آوری بالایی برخوردار است. اگر لنز اپتیک و قطعات درایو کثیف یا پوشیده از غبار شوند، کیفیت تصویر نامطلوب می شود. برای جزئیات بیشتر در این رابطه با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نکاتی پیرامون دیسک ها

گرفتن دیسک

از چسباندن نوار چسب یا کاغذ بر روی دیسک خودداری نمایید.

نگهداری دیسک ها

پس از پخش، دیسک را در قاب خود نگهدارید. دیسک را در معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز آن را در ماشین پارک شده در زیر آفتاب رها نکنید.

تمیز کردن دیسک ها

اثر انگشت و وجود گردوغبار بر روی دیسک باعث افت کیفیت تصویر و مخدوش شدن تصویر می شود. پیش از پخش با یک پارچه تمیز دیسک را پاک کنید. دیسک را از مرکز به طرف بیرون پاک کنید.

از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر، پاک کننده های شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیک مورد استفاده برای صفحه های وینیل قدیمی، استفاده نکنید.

