

BRUKSANVISNING

Bärbar Bluetooth högtalare

Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens.

MODELLER

PK3

PK3L

Säkerhetsinformation



VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar (reparationsanvisningar) i litteraturen som medföljer apparaten.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VAR FÖRSIKTIG Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande enhet.

VAR FÖRSIKTIG Använd inga högsämningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

VAR FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller stativ, om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller om tillverkarens instruktioner har följts.

VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.

Strömkontakten är en frånkopplingsenhet. Vid en olycka måste strömkontakten vara lätt att komma åt.

Kontrollera specifikationssidan av denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller skadade och brutna ledningar är farliga. Dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök apparatens kabel periodvis, och om dess utseende indikerar att den är skadad eller försäkring, kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en exakt reservdel. Skydda nätsladden från fysiska och mekaniska oegentligheter som att bli tvinnad, knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

OBSERVERA: För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

FÖRSIKTIGHET när du använder den här produkten i miljöer med låg fuktighet!

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Det rekommenderas att röra vid något metallföremål som leder ström innan den här produkten används.

Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.

Hur man säkert avlägsnar batterierna i batteripacket från utrustningen: För att Avlägsna gamla batterier eller batteripack, följ monteringsstegen i omvänd ordning. För att förhindra nedsmutsning av miljön och bidra till möjligt hot mot mänsklig och/eller djurhälsa, ska gamla batterier eller batteripack läggas i en lämplig behållare vid avsedda insamlingsplatser. Avyttra inte batterier eller batteripack tillsammans med andra sopor. Det är rekommenderat att du använder lokala, kostnadsfria återvinningssystem för batterier eller batteripaket, (kanske inte är tillgängligt i ditt område). Batterier eller batteripack bör inte utsättas för överdriven hetta såsom solljus, eld eller liknande.

Symboler

~	Växelström (AC).
≡	Hänvisar till Likström (DC).
☐	Avser Klass II-utrustning.
⏻	Avser stand-by.
I	Avser "PÅ" (nätspänning).
⚡	Avser farlig spänning.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika egenskaper
- 6 Introduktion
- 7 Framsida
- 8 Baksida

2 Användning

- 9 Ladda högtalaren
 - 9 – Ladda med nätadapter
 - 9 – Kontrollera laddningsstatus
- 10 – Kontrollera batteristatus
- 11 Grundläggande funktioner
 - 11 – Använda strömknappen
 - 11 – Bluetooth-anslutning
 - 11 – Bluetooth LED status
 - 12 – Snabbhandledning
- 13 Handsfreefunktion
- 14 Röststyrning
- 15 Ljudeffekt
 - 15 – Justera ljudeffekt
- 16 Lyssna på Musik från Din Externa Enhet
- 17 Användning BLUETOOTH® trådlös teknologi
 - 17 – Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH-enheter
- 19 Ihopparring av flera telefoner
- 21 Annan åtgärd
 - 21 – Återställning
 - 21 – Meddelande för Automatisk avstängning

3 Felsökning

- 22 Felsökning

4 Felsökning

- 23 Varumärken och licenser
- 23 Hantering av enheten
- 24 Specifikationer

1

2

3

4

Unika egenskaper

Automatisk frångkoppling

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara ström. (Sida 21)

Extern enhet

Lyssnar på musik från din bärbara enhet. (Smartphone, Notebook, etc..)

BLUETOOTH®

Lyssna på musik som lagrades på din Bluetooth-enheten.

Introduktion

Symboler som används i den här bruksanvisningen

! Obs

Anger särskilda anvisningar och funktioner.

! Var försiktig


Anger försiktighetsåtgärder för att förebygga eventuella skador förorsakade av felaktig användning.

! Var försiktig

Vattentät (IPX7)

Denna högtalare är vattentät enligt IPX7. IPX7 är vattentät upp till 1 meter i 30 minuter. Högtalaren är vattentät trådlös högtalare men den kan bli skadad. Undvik nedanstående fall.


- Använd inte enheten under vatten eller annan vätska.
- När du inte använder enheten, stäng portskyddet ordentligt.
- När porten har utsatts för vatten är det viktigt att torka den med en torr mjuk trasa. Använd inte högtalare innan den är helt torr.
- Portar är inte vattentäta. Tillse att lock för porten väl stängs. Se bilden nedan.

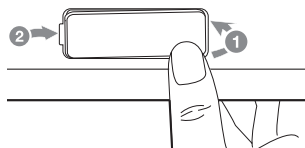

- Placera portlocket på 1 och sätt det fast ordentligt i 2.

Den vattenbeständiga funktionaliteten av systemet är baserad på våra mätningar under förhållandena som beskrivs här. Observera att funktionsfel till följd av nedsänkning i vatten orsakade av felanvändning av kunden inte täcks av garantin.

Framsida

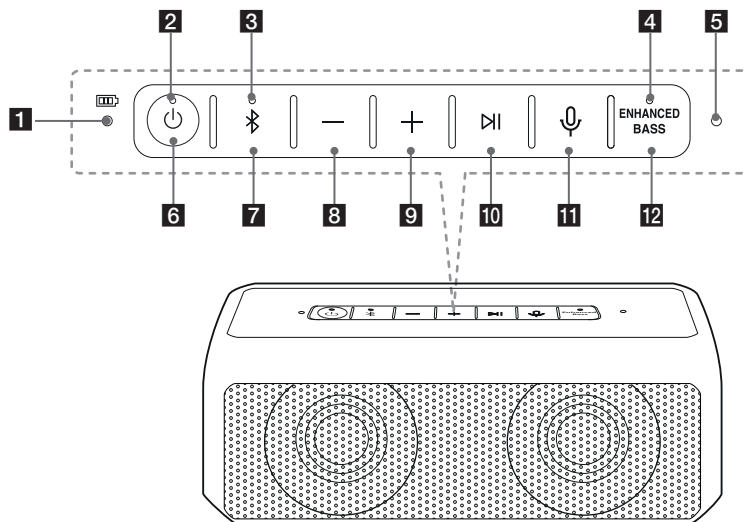

1 Batteri LED

2 Ström-LED

3 Bluetooth LED

4 ENHANCED BASS LED

5 Mikrofon

6 ⏻

Slår På / Av : Tryck på den.

7 Bluetooth

- Lägger till en **Bluetooth**-enhet för flera ihopparning av flera telefoner. (Tryck på och håll nere Bluetooth i 2 sekunder)

Om du trycker på Bluetooth-knappen kopplas den tidigare anslutna **Bluetooth**-enheten från. Vänligen välj "LG-PK3 (XX)" från enhetslistan i **Bluetooth**-inställningen för den fränkopplade enheten för anslutningen till flera telefoner.

- Ändrar till **Bluetooth** läge i portabelt läge (Tryck på Bluetooth)

* När du ansluter kabeln till den portabla enheten, växlar funktionen automatiskt till läget för bärbar ingång.

8 —

Sänk volymen.

9 +

Höj volymen

10 ▶||

- Spelar, pausar eller hoppar över uppspelning i **Bluetooth**-läge. (Sida 12)

- Tar emot ett samtal på **Bluetooth** enheten. (Sida 13)

- Dämpar ljudet i bärbart läge.

11 🗣️

Använd röstkommando på din smartenhet. (Sida 14)


12 ENHANCED BASS

Ändrar ljudeffekt. (Sida 15)

Baksida

1

Komma igång

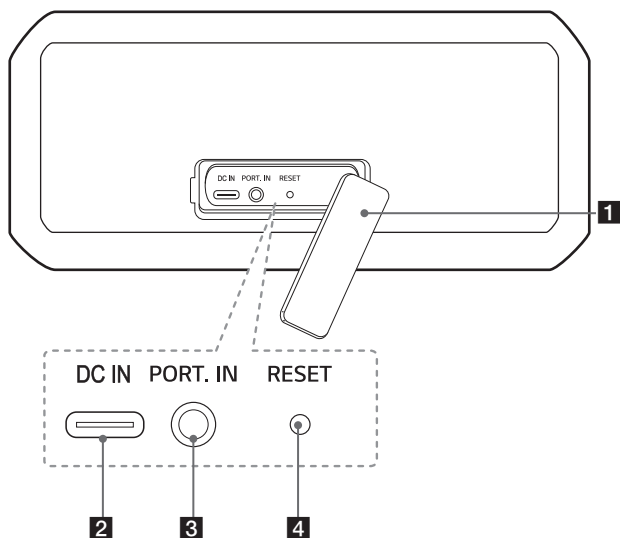

1 Portskydd

2 DC IN
USB-port för batteriladdning

3 PORT.IN

Lyssna på musik från din portabla enhet.


4 RESET-knappen

Ladda högtalaren

Ladda med nätadapter

Denna apparat använder ett inbyggt batteri. Innan du använder enheten, ladda batteriet genom att ansluta nätadaptern.

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till nätadapter.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på högtalare.
3. Anslut nätkabeln till ett eluttag.

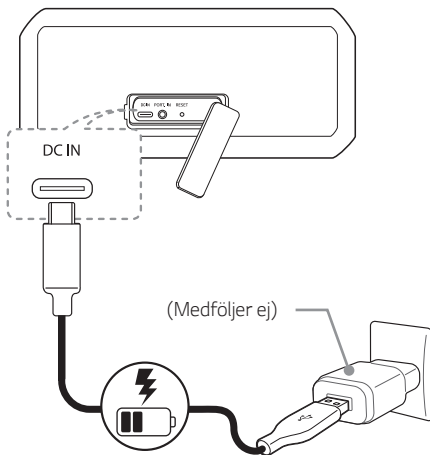

! Obs

Funktionstid är ungefär 12 timmar. Det baseras på det som helt laddade batteri, oavbruten uppspelning med 50 % volymnivå och inaktiverad equalizer-funktion. Det kan variera beroende på batteristatus och driftförhållanden.

! Var försiktig

Laddare medföljer ej.
Det rekommenderas att du använder den 5 V nätadapter som godkänts av LG Electronics Inc. (mer än 1,8 A) med denna högtalare, detta på grund av explosionsrisken. Om annan laddare används, är laddning otillgänglig eller så varierar laddningstiden.

Kontrollera laddningsstatus

När högtalarens batteri laddar, kan du kontrollera laddningsstatus på Batteri LED.

Lysdiod	Beskrivning
 →  Grön Av	Batteriet är fulladdat.
 Röd	Batteriet laddas.

! Obs

- Om du lyssnar på musik medan du laddar kommer det att ta längre tid att ladda.
- När högtalaren inte laddas på grund av överhettning, blir batteri LED röd och gul växelvis. Och laddning stoppas.
- När högtalarens batteri är fullt laddat, växlar lysdioden till grönt i 1,5 sekunder för att sedan slockna.

Kontrollera batteristatus

Om strömmen har slagits på, kan du kontrollera laddningsstatusen genom att trycka på knappen  i 2 sekunder. Sedan ändras Batteriets LED-lampa beroende på batteriets laddningsstatus.


LED	Beskrivning	Status
 Grön	Batteriets LED-lampa blir grön.	 $\geq 70 \%$
 Bärnstensgul	Batteriets LED-lampa blir mörkgul.	 $> 10 \%$
 Röd	Batteriets lysdiod blinkar rött med ljud.	 $\leq 10 \%$

! Obs

- Batteriets lysdiod tänds i 3 sekunder, efter att knappen  tryckts i 2 sekunder.
- Kontroll av batteriets status kontrolleras inte när högtalaren laddas.

Grundläggande funktioner


Använda strömknappen

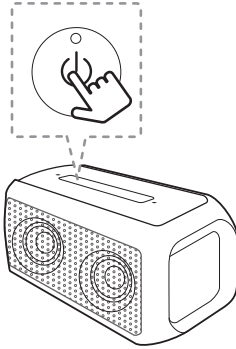

Ström på/av

Tryck på  knappen.


Bluetooth-anslutning

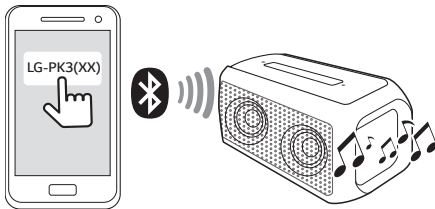

Spela upp önskad musik på **Bluetooth**-enheten. Efter synkronisering, kan du styra uppspelning med knapparna på enheten. (Sida 12, 17-18)

Bluetooth LED status

Kontrollera **Bluetooth** LED blinkar innan anslutning av **Bluetooth** enhet.

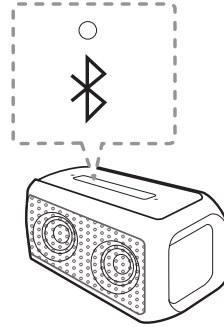

LED	Status	Beskrivning
 	Bluetooth LED blinkar med ljudet.	Letar efter Bluetooth enhet.
 	Bluetooth LED sätts på med ljudet.	Bluetooth enheten har anslutits.

! Obs

- I bärbart läge, släcks lysdioden för **Bluetooth**.
- När synkroniseringen har utförts behöver den inte utföras igen, även om du stänger av denna enhet.

Snabbhandledning


Funktion	Så här gör du	Status
Ström på	Tryck på  knappen.	Ström-LED tänds med ljud.
Ström Av	Tryck på  knappen.	Ström-LED släcks med ljud.
Bluetooth -synkronisering	När Bluetooth LED blinkar, välj LG-PK3 (XX) från enhetslista på din Bluetooth enhet.	Bluetooth LED sätts på med ljudet.
Ihoppning av flera telefoner	Tryck på och håll ned  i 2 sekunder för att addera en till Bluetooth enhet. - När söker efter en annan enhet ska alla anslutna Bluetooth-enheter kopplas ifrån. - Vänligen välj "LG-PK3 (XX)" från enhetslistan i Bluetooth-inställningen för den fränkopplade enheten för anslutningen till flera telefoner.	Under sökning efter ny enhet blinkar Bluetooth LED. När de har synkroniserats förblir Bluetooth LED vit med ljudet.
Volymkontroll	Tryck på  eller  .	När denna enhet når maximal volym hörs en ljudsignal.
Spela upp / Pausa	Tryck på  .	-
Hoppa framåt	Tryck på  två gånger.	-
Hoppa bakåt	Tryck på  tre gånger.	-
Handsfree	Tryck på  .	Ta emot och koppla bort ett samtal.
Bluetooth -initiering	Tryck på och håll ned  i 7 sekunder.	Ström och Bluetooth LED blinkar 4 gånger. Sedan stängs denna enhet automatiskt av.

! Obs

- Du kan justera uppspelning eller volym genom att använda din **Bluetooth** enhet.
- Efter **Bluetooth** initialisering, bör du igen ansluta den till **Bluetooth**-enheten. (När det gäller iOS enheter, försök att igen ansluta dem till **Bluetooth**-enheten efter att ha raderat befintliga anslutningar på **Bluetooth**-enheten).

Handsfreefunktion

Du kan ta emot inkommande samtal på din **Bluetooth** enhet till den här enheten. Anslut enheten till en **Bluetooth**-enhet.

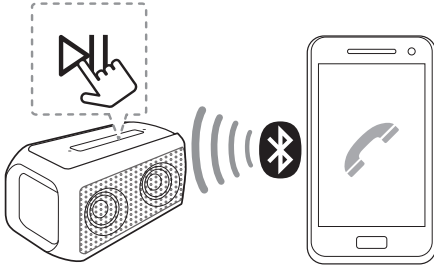

Funktion	Så här gör du
Ta emot ett samtal.	Tryck på ⏮ .
Avsluta samtalet.	Tryck på ⏮ .
Avvisa ett samtal.	Tryck och håll ned ⏮ i 2 sekunder.
Växla mellan högtalare och din Bluetooth -enhet under ett samtal. (Högtalare ↔ Bluetooth -enhet)	Tryck och håll ned ⏮ i 2 sekunder.

! Obs


- Endast smartphone kan använda denna funktion.
- Om du vill justera samtalsvolymen, tryck på **—**, **+** knapparna på enheten.
- Vid inkommande samtal på vissa **Bluetooth**-enheter kan inbyggd ringsignal ringa. (t.ex. iOS enheter) Inbyggd ringsignal kan inte justeras.
- I ihopparring av flera telefoner, kan du ta emot samtal på högtalaren med enbart en av de anslutna enheterna.
- Om du ansluter samtalet mellan multisynkroniserad **Bluetooth** enhet, fungerar handsfree inkorrekt.
- Om du växlar till bärbart läge under **Bluetooth**-anslutning kan du fortfarande använda funktionen.
- För att använda det här läget kan vissa **Bluetooth**-enheter behöva ha igång högtalartelefonen när du ringer (t.ex. iOS-enheter).
- Om du får ett samtal med hjälp av samtalsknapp på din telefon, kommer det att kopplas ett samtal till din telefon. (Endast iOS-enheter)
- Om du inte vill använda funktionen, inaktivera **Bluetooth** inställningen på din mobiltelefon. Anslut **Bluetooth** en gång till för att använda det läget.

Röststyrning

Genom att använda röstkommando appen eller Siri kan du använda röst för att köra röstkommando på din smartenhet.

! Obs

Du måste använda smartenhet med röstkommando.

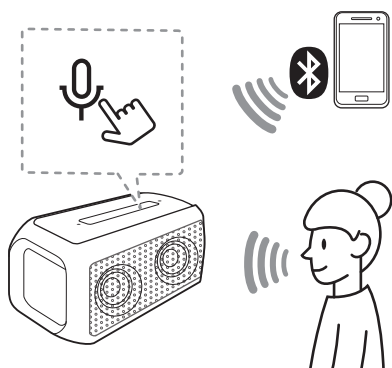

1. Anslut högtalaren till den smarta enheten via **Bluetooth**.
2. Tryck på  -knappen för att aktivera röststyrning för din smarta enhet.
3. Aktivera programmet för röststyrning enligt följande.
 - Android O/S: Välj röstkommando appen.
 - iOS O/S: Siri aktiveras automatiskt.
4. Rikta begäran till röstkommando appen eller Siri genom att använda mikrofon av högtalare.


! Obs

- När tidsbegränsningen för röststyrning överskrids på smarta enheter, avbryts funktionen automatiskt.
- Det rekommenderas att använda Google appen (Google Assistant, Google Now osv.) medan du njuter av den funktionen på din Android enheten. Google appen tillhandahålls av Google. Vissa platser stöds inte av Google Policy.
- Om du vill avbryta Röststyrningsläge, tryck på  -knappen igen när denna funktion aktiveras.
- För mer information se röstkommando appen eller Siri.
- Att tala i närheten av mikrofonen ökar ljudupptagningen.
- Det kanske inte fungerar beroende på **Bluetooth**-enheten.

Ljudeffekt

Ljudeffekt är optimalt inställd i förstklassiga företaget MERIDIAN från Storbritannien. MERIDIAN tekniken ger ett brett ljudfält och en rik bas.

Du kan välja önskad ljudeffekt du vill ha, Enhanced Bass eller Standard genom att använda **ENHANCED BASS**-knappen.

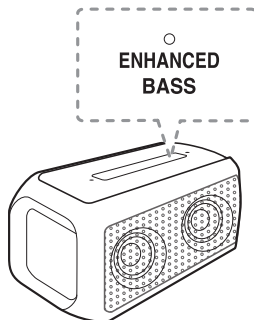

Justera ljudeffekt

○ På / ● Av


LED	Funktion	Beskrivning
○ Enhanced Bass	Förstärkt bas	Du kan njuta av bredare ljud och rik bass med tonvikt på bass och värme av musik. - Enhanced Bass har större inflyttande på musik med bass.
● Enhanced Bass	Standard	Du kan njuta av rena och naturliga toner.

! Obs

- När du slår på högtalaren igen, kommer det senast använda alternativet att vara påslagen.
- När du väljer "Standard" eller "Förstärkt bas" ljudeffekt kan du njuta av toppljud med MERIDIAN teknologi.
- Ljudeffekt-läge kan i mindre utsträckning skilja sig eftersom finjustering av ljud ger optimalt bästa kvalitet.

Lyssna på Musik från Din Externa Enhet

Högtalaren kan användas för att lyssna på musik från många olika typer av externa enheter.

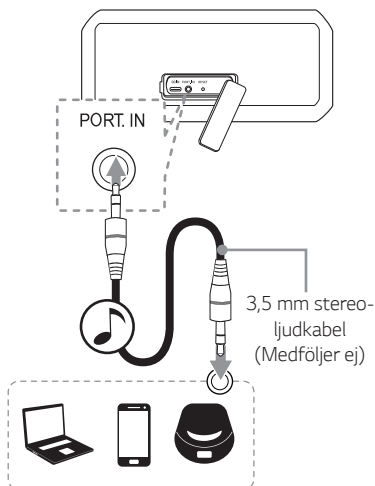

1. Anslut externa enheten till **PORT.IN** (3,5 mm) uttaget på enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på  knappen.
3. Slå på den externa enheten och börja spela upp.

! Obs

- När du ansluter kabeln till den bärbara enheten, växlar funktionen automatiskt till läget för portabel ingång.
- I portabelt läge, begränsar högtalaren **Bluetooth** anslutning för att förhindra oavsiktlig **Bluetooth** anslutning.
- När du trycker på  knappen under det läget, ändras det till **Bluetooth**-läge.

Användning BLUETOOTH® trådlös teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på korta avstånd.

Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor eller om du ansluter **Bluetooth** i de andra rummen.

Anslutning av enheter via **Bluetooth** medför inga avgifter.

En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade om anslutningen har gjorts via trådlös **Bluetooth** teknik.

- Tillgängliga enheter: Smarttelefon, Notebook etc.
- Version : 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH-profiler

För att använda trådlös **Bluetooth** teknik måste enheter kunna tolka vissa profiler.

Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (avancerad ljudistributionsprofil)


HFP (Handsfree-profil)

Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH -enheter

Att para ihop din enhet och din BLUETOOTH-enhet

Innan du påbörjar synkroniseringsförfarandet, försäkra dig om att **Bluetooth**-funktionen är påslagen i din **Bluetooth**-enhet. Se bruksanvisningen för din **Bluetooth**enhet. När ett synkroniseringsförfarande utförts, behöver det inte utföras igen.

1. Slå på enheten så kommer **Bluetooth** LED blinka med ljudet.

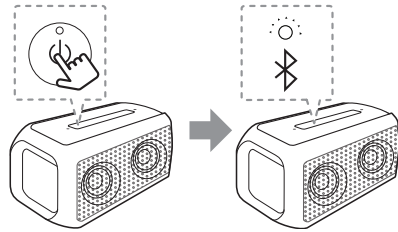

2. Använd **Bluetooth** enheten och utför synkroniseringsförfarandet. När du söker efter denna enhet med en **Bluetooth**-enhet, kan, beroende på typ av **Bluetooth**-enhet, en förteckning över de enheter som hittats visas på **Bluetooth**-enhetens skärm. Enheten visas som "LG-PK3 (xx)".




3. Välj "LG-PK3 (xx)".



! Obs

- XX betecknar de två sista siffrorna i **Bluetooth**-adressen. Om exempelvis din enhet har **Bluetooth** adressen 9C:02:98:4A:F7:08 så ser du "LG-PK3 (08)" på din **Bluetooth** enhet
- Beroende på typen av **Bluetooth** enhet kan vissa enheter ha ett annat synkroniseringsförfarande. Ange PIN-koden (0000) vid behov.

4. När enheten ansluts till din **Bluetooth** -enhet, tänds **Bluetooth** LED med ljudet.

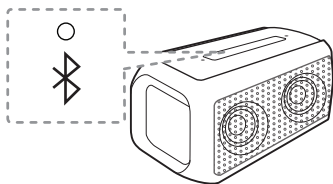

5. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din **Bluetooth** -enhet, se användarguiden för din **Bluetooth** -enhet.

! Obs


- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och **Bluetooth**-enheten och detta avstånd därefter bibehållas. Dock kan du uppleva problem i nedanstående fall.
 - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**-enheten.
 - Annan utrustning, till exempel medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös nätverksenhet, använder samma frekvens som **Bluetooth**-enheten.
- Om **Bluetooth**-uppkopplingen inte fungerar väl, gå till steg 1 av "Att para ihop din enhet och din **BLUETOOTH**-enhet" och försök igen.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska signaler.
- Beroende på typen av apparat kanske du inte kan använda **Bluetooth** funktionen.
- Du kan njuta av **Bluetooth**-funktioner genom att använda din smarttelefon eller Notebook etc.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och **Bluetooth** enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth** anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån ska du ansluta **Bluetooth** enheten till enheten igen.
- **Bluetooth** anslutningen kommer att behållas även om du ändrar **Bluetooth** funktionen till de andra.
- När du ansluter en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan volymnivåerna synkroniseras med varandra.
- Om enheten inte har anslutits kommer **Bluetooth** LED att blinka.
- När du använder **Bluetooth**-funktionen justera volymen till rätt nivå på **Bluetooth**-enheten.

Ihopparring av flera telefoner

Enheten kan anslutas till två 2 **Bluetooth**-enheter samtidigt.

Synkronisera med två enheter

1. Anslut enheten till en **Bluetooth**-enhet. (Sidan 17-18)
2. För att ansluta en annan **Bluetooth**-enhet, tryck och håll ner  knappen i 2 sekunder.

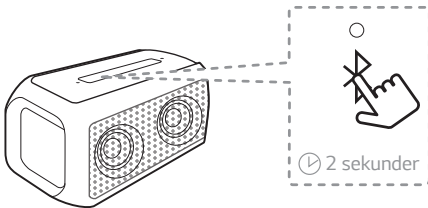

- Sedan kommer **Bluetooth** LED att blinka med ljudet. Enheten ändras till multisynkronisering.
- Och tidigare anslutna enheter kommer fränkopplas med ljud.

! Obs


Steg 2 behövs endast för den första anslutningen. Du behöver inte göra det från nästa anslutning.

3. Välj "LG-PK3 (XX)" från enhetslistan på ytterligare en **Bluetooth** enhet.



- Då är högtalaren ansluten till en annan **Bluetooth**-enhet.
- Och **Bluetooth**-ljusdioden slås på för enheten.

4. Välj "LG-PK3 (XX)" från enhetslista på tidigare **Bluetooth**-enhet.

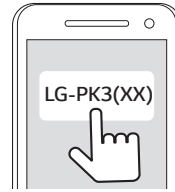

- Sedan ansluts högtalaren till två 2 **Bluetooth**-enheter.
5. När anslutningen av 2 **Bluetooth**-enheter har lyckats kan du kontrollera den på varje **Bluetooth**-enhet.




! Obs

- Du kan ansluta denna enhet till upp till 2 **Bluetooth**-enheter samtidigt via metoden som beskrivs ovan.
- Anslutningen av ihopparring av flera telefoner stöds bara av Android-telefoner. (Anslutning av ihopparring av flera telefoner kanske inte stöds beroende på den anslutna enhetens specifikationer.)
- Även om den här högtalaren kan ansluta upp till två 2 **Bluetooth**-enheter, kan du inte spela och styra musiken genom att använda två 2 **Bluetooth**-enheter samtidigt. Stoppa musiken om du vill spela den andra **Bluetooth**-enheten.
- Borttagbar/avtagbar **Bluetooth**-enhet (ex. vis dongle etc.) stöder inte multi-parring av telefoner.
- Efter att multisynkronisering skett kan det dröja en stund för musiken att spelas upp beroende på **Bluetooth**-enheterna.
- Om du ska para ihop flera telefoner, stöder två 2 **Bluetooth**-enheter inte automatiskt anslutning. Endast en **Bluetooth**-enhet kan kopplas till högtalaren automatiskt. Den andra enheten får kopplas manuellt.
- Om du finns utanför **Bluetooth**-räckvidden utan att ha kopplats ifrån **Bluetooth**-enheten, kan det ta några minuter innan andra **Bluetooth**-enheter kan kopplas. Dock går det att ansluta andra **Bluetooth**-enheter utan dröjsmål om strömmen slås av och på.
- Om du försöker koppla ihop ny **Bluetooth**-enhet när två **Bluetooth**-enheter har redan anslutits ska denna högtalare automatiskt kopplas ifrån av alla **Bluetooth**-enheter.
- Vid multi-parring stöds inte röstkommandot.

Annan åtgärd

Återställning

Om enheten skulle frysa på grund av en felfunktion, tryck in ett smalt objekt i **RESET**-hålet. Sedan stängs högtalaren av. Tryck på  för att försöka starta högtalaren igen.

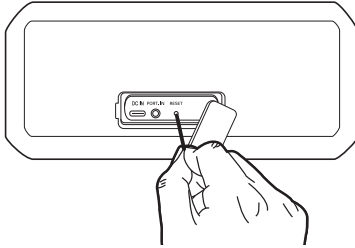

! Obs

Återställningsfunktionen fungerar inte under pågående laddning.

Meddelande för Automatisk avstängning

Om du inte spelar musik och inte trycker på knappen i 15 minuter i **Bluetooth**-läge, stängs denna enhet av automatiskt. Eller om ingen knapp trycks i 6 timmar i bärbart inmatningsläge, stängs denna enhet av automatiskt.

Felsökning

Problem	Orsak/åtgärd
Ingen ström.	- Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. - Anslut enheten till elnätet med AC-nätdaptern.
Inget ljud eller ljudstörningar	- Volymen i din enhet eller din smarta enhet är inställd på minimum. Kontrollera och justera volymen för enheten eller Bluetooth enheten. - När du använder en extern enhet med hög volym, kan ljudkvaliteten komma att försämrast. Sänk enheternas volym. - Om du använder enheten för andra syften än att lyssna på musik, kan musikkvaliteten komma att försämrast eller enheten att fungera felaktigt.
Bluetooth synkroniseringen fungerar dåligt.	- Stäng av och sätt på Bluetooth igen på din Bluetooth enhet, och försök sedan synkronisera igen. - Kontrollera att din Bluetooth enhet är påslagen. - Avlägsna hindret mellan Bluetooth enheten och enheten. - Beroende på typen av Bluetooth enhet eller omgivningen, kan din enhet komma att ej synkroniseras med enheten.
Enheten fungerar ej normalt.	- Om batteriet laddas ur helt, kan lagrad Bluetooth information komma att raderas. Tidigare inställning kanske ej sparas när strömmen till enheten stängs av. - Vid felfunktion, vänligen se till att använda enheten på en korrekt plats där temperatur och luftfuktighet inte är för höga eller låga. - Vid överbelastning, blinkar ström och Bluetooth LED vita. Var god stäng av strömmen och slå sedan på den igen.
Ovanstående lösningar fungerar inte.	Tryck RESET-knappen på högtalaren med ett föremål som en tunn nål. (Sida 21)

Varumärken och licenser



Ordmärket **Bluetooth®** och logotyper är registrerade varumärken ägda av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Hantering av enheten

Vid transport av enheten

Spara originalkartongen och -förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd packa om den så som den ursprungligen förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

- Använd inte brännbara vätskor som exempelvis insektsspray i närheten av enheten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

Specifikationer

Allmänt	
Effektkrav	5 V  1,8 A (strömadapter) Inbyggda uppladdningsbara batterier
Strömförbrukning	Se huvudetiketen på enheten.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 220 mm X 129 mm X 119 mm
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid drift.	5 % till 60 %
Vattentät	IPX7

Ingångar	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereoingång)

Batteri	
Batterikapacitet	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Drifttid	Cirka 12 timmar. Det kan variera beroende på batteristatus och driftförhållanden.
Laddningstid	Mindre än 4 timmar (med nätadapter). Det kan variera beroende på batteriets förhållanden och drift.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

