

NAUDOTOJO VADOVAS


„Magic“ Nuotolinio valdymo pultas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodamiesi nuotoliniu valdymo pulteliu ir pasilikite jį, kad galėtumėte paskaityti ateityje.


AN-MR650A

PRIEDAI

Rodomas nuotolinio valdymo pulto vaizdas gali skirtis nuo realaus gaminio.
(Priklausomai nuo šalies)

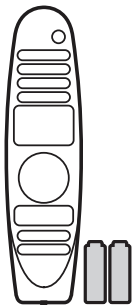

Nuotolinio valdymo pultas „Magic“ ir šarminiai maitinimo elementai (AA)

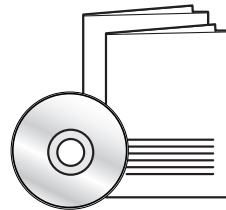


Naudotojo vadovas

- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

MAITINIMO ELEMENTAI

1. Maitinimo elementų įdėjimas

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Paspauskite maitinimo elementų dangtelio viršų, pastumkite jį atgal ir nuimkite dangtelį taip, kaip parodyta toliau.
- Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų dangtelį, pakeiskite šarminius maitinimo elementus (1,5 V, AA), kad jų galai ⊕ ir ⊖ atitiktų ženklinimą skyrelio viduje, ir uždarykite maitinimo elementų dangtelį. Naudodami nuotolinio valdymo pultelį, nukreipkite jį į TV nuotolinio valdymo jutiklį.
- Norėdami išimti maitinimo elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų maitinimo elementų. Tvirtai uždarykite dangtelį.
- Etiketę rasite atidarę maitinimo elemento dangtelį.

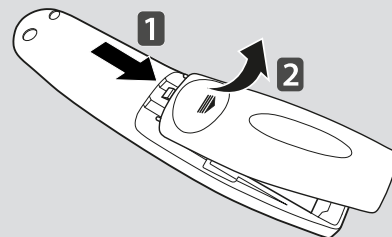


2. Atsargumo priemonės

- Pakeitę maitinimo elementus nuotolinio valdymo pultą naudokite susieję jį pagal naudotojo vadove pateikiamus nurodymus.
- Jei įrenginys neveikia, kai pakeičiami maitinimo elementai, laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų instrukcijų, bandykite susieti iš naujo.
- Jei nuotolinio valdymo pultas bus nenaudojamas ilgą laiką, rekomenduojama maitinimo elementus išimti.
- Neardykite maitinimo elementų ir nekaitinkite jų.
- Nemėtykite maitinimo elementų ir nedaužykite jų, kad nebūtų sugadinti.
- Nemerkite maitinimo elementų į vandenį.
- Jei maitinimo elementai įstatomi atvirkščiai, kyla sprogo pavojus.
- Tinkamai utilizuokite panaudotus maitinimo elementus.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

- Rodomas nuotolinio valdymo pulto vaizdas gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Aprašymo tvarka gali skirtis, tai priklauso nuo realaus produkto.
- Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.

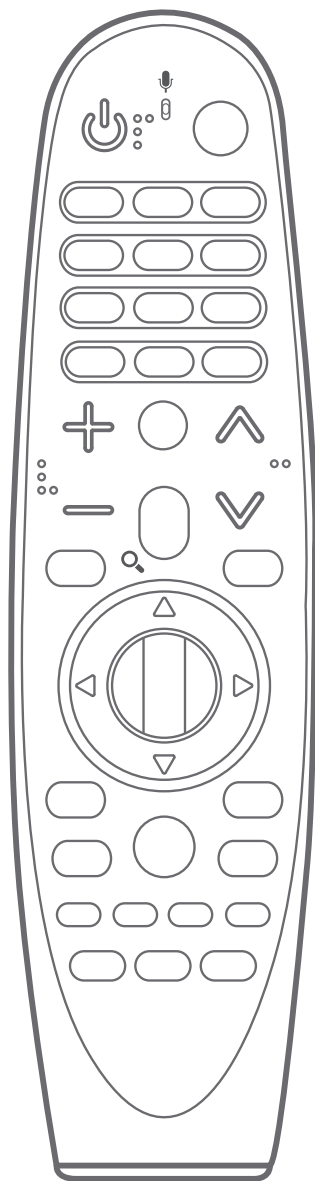

(MAITINIMAS)

Ijungiamas arba išjungiamas televizorius.

STB PWR / 機上盒電源

Galite įjungti arba išjungti priedėlį pridėję priedėlį prie universalus televizoriaus nuotolinio valdymo pulto.

Skaičių mygtukai

Įvedami skaičiai.


Abėcėlės mygtukai

Įvedamos raidės.

(Tarpas)

Atveria tuščią tarpą ekrano klaviatūroje.

(BRŪKŠNYS)

Įvedamas  (BRŪKŠNYS) tarp skaičių, pvz., 2-1 ir 2-2.

LIST / 節目列表

Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.

DATA*

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte BML duomenų transliavimą.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Galite įjungti programą arba TV transliaciją šias funkcijas atitinkančiais skaičių mygtukais.

(Ekranu nuotolinio valdymo pultas)

Rodomas nuotolinis valdymas ekrane.

- Kai kuriuose regionuose įjungiamas universalus valdymo meniu.

AD*/ SAP*

Bus įjungiamas vaizdo / garso aprašymų funkcija.

- SAP („Secondary Audio Program“ - „Nepagrindinė garso programa“) funkciją taip pat galima įjungti paspaudus **SAP*** mygtuką. (Taikoma Šiaurės Amerikai)

+ VOL / / 音量 -


Pritaikomas garso lygis.

(NUTILDYMAS)

Nutildomi visi garsai.

CH / P / 頻道

Slenkama per išsaugotus kanalus arba programas.

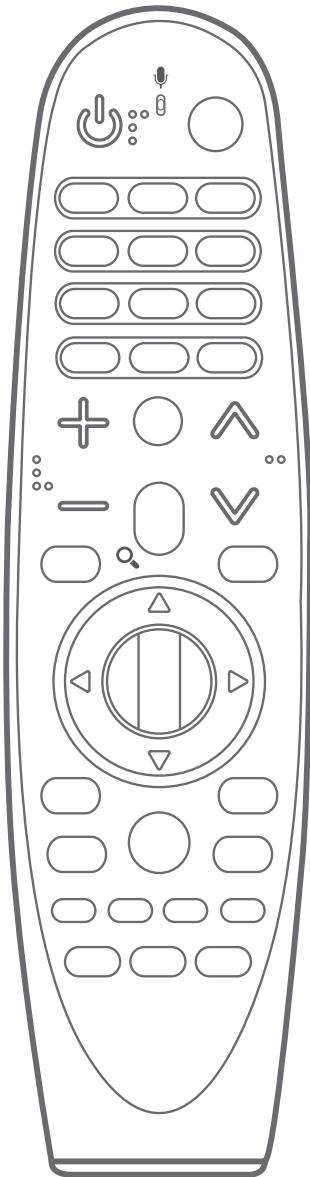

(Balso atpažinimas)

Norint naudoti balso atpažinimo funkciją, būtinas tinklo ryšys.

1. Paspauskite balso atpažinimo mygtuką.
2. Kai TV ekrane pasirodo balso funkcijos langas, kalbėkite.

(PAIEŠKA)*

Ieškokite įvairaus turinio, pavyzdžiui, televizijos programų, filmų ir kitų vaizdo įrašų, arba ieškokite internete įvedę paieškos terminą paieškos laukelyje.

(PAGRINDINIS)

Įjungiamas pagrindinis meniu.

RECENTS* / 最近紀錄*


Rodo ankstesnę istoriją.

STB MENU

Rodomas priedėlio pradžios meniu. (Kai nežiūrite turinio per priedėlį: ekranas pasikeičia iš priedėlio ekraną.)





Ratas (Gerai)

Paspauskite mygtuko  Ratas (Gerai) centrą, kad pasirinktumėte meniu.

Kanalus arba programas galite keisti naudodami mygtuką  Ratas (Gerai) .

(aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)

Paspauskite aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn nukreiptos rodyklės mygtuką, kad slinktumėte meniu.

Jei paspausite     mygtukus, kai naudojamas žymeklis, žymeklis iš ekrano dings ir nuotolinio valdymo pultas „Magic“ veiks kaip įprastas nuotolinio valdymo pultas.


Norėdami vėl ekrane rodyti žymeklį, pakratykite nuotolinio valdymo pultą „Magic“ iš kairės į dešinę.

BACK / 退回

Grįžtama į ankstesnį ekraną.

EXIT* / 離開*

Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžtama į paskutinės įvesties žiūrėjimo režimą.

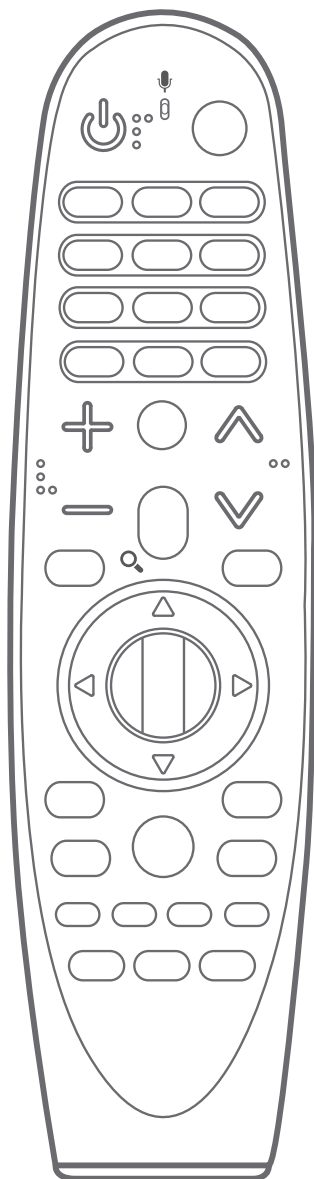

GUIDE / 節目導覽


Rodomas kanalų arba programų gidas.

CAPTION

Ijungiami arba išjungiami subtitrai.

(IVESTIS)

Pakeičiamas įvesties šaltinis.

- Paspaudus ir palaikius mygtuką  (IVESTIS), rodomi visi išorinių įvesčių sąrašai.

Srautinio duomenų siuntimo mygtukai

Prijungiamas prie vaizdo transliavimo paslaugos.

(S. Nustatymai)

Atveriami spartieji nustatymai.

- Paspaudus ir palaikius mygtuką  (S. Nustatymai) parodomas meniu Visi nustatymai.

Spalvoti mygtukai

Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.

Valdymo mygtukai (▶, II)

Valdomas medijos turinys.

TEXT / T.OPT (TELETEKSTO mygtukai)

Šie mygtukai naudojami teleteksto funkcijai.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Rodo turinį, susijusį su programa, kurią šiuo metu žiūrite.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Pritraukę pasirinktą vietą, galite ją peržiūrėti viso ekrano režimu.


FOCUS* / 畫面放大*

Galite priartinti vaizdą ten, kur nukreiptas nuotolinio valdymo pultas.

* Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 3 sek.


NAUDOJIMAS


1. Registracija ir išregistravimas

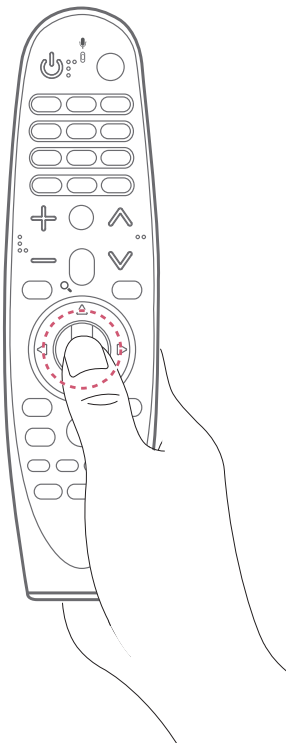


Kaip užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“

Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“, pirmiausia jį privalote susieti su TV.

1. Į nuotolinio valdymo pultą „Magic“ įdėkite maitinimo elementus ir įjunkite TV.
 2. Nuotolinio valdymo pultą „Magic“ nukreipkite į savo TV ir valdymo pulte paspauskite  **Ratas (Gerai)**.
- Jei TV nepavyks užregistruoti nuotolinio valdymo pulto „Magic“, išjunkite ir įjunkite TV, tuomet bandykite dar kartą.


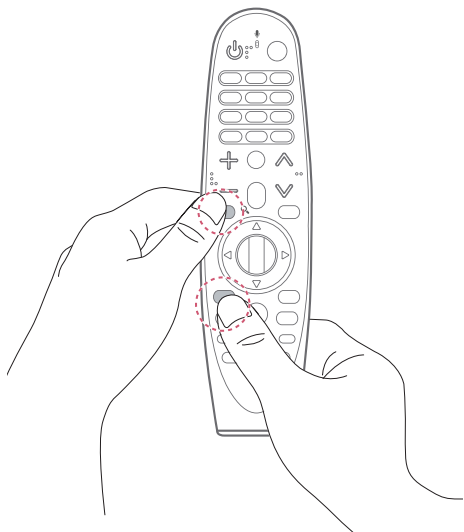


Kaip išregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“

Vienu metu penkioms sekundėms palaikykite nuspaudę mygtukus  (**PAGRINDINIS**) ir **BACK / 退回**, kad galėtumėte atšaukti nuotolinio valdymo pulto „Magic“ susiejimą su TV.

- Paspaudus ir palaikius **GUIDE / 節目導覽** mygtuką, galėsite iškart atšaukti ir išregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“. (Kai kuriuose televizoriaus modeliuose naudokite mygtuką **CAPTION**.)

2. Kaip naudoti

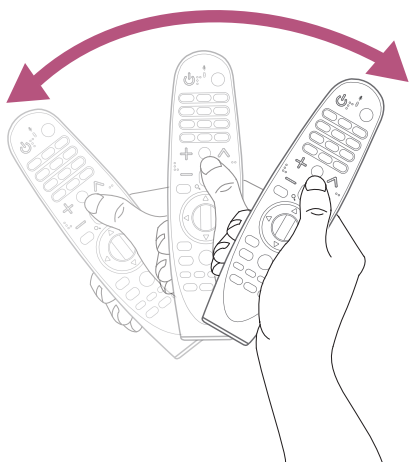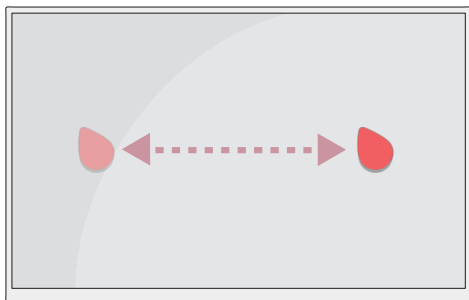

- Iš kairės į dešinę nestipriai papurtykite nuotolinio valdymo pultą „Magic“ arba paspauskite 🏠 (PAGRINDINIS), 📺 (IVESTIS), ⚙️ (S. Nustatymai) mygtukus, kad ekrane pasirodytų žymeklis.
Kai kuriuose televizorių modeliuose, žymeklis pasirodys, paspaudus 📶 Ratas (Gerai) mygtuką.
- Jei žymeklis nenaudojamas tam tikrą laiką arba nuotolinio valdymo pultas „Magic“ yra pastatomas ant plokščio paviršiaus, žymeklis dings.
- Jei žymeklis sklandžiai neveikia, jį iš naujo nustatyti galite nukėlę į ekrano kampą.
- Nuotolinio valdymo pultas „Magic“ turi įvairių funkcijų, todėl jo maitinimo elementai išsekvojami greičiau nei įprastinio pulto.

REIKALINGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nuotolinio valdymo pultą naudokite nurodytu atstumu (10 metrų).
Ryšys gali trūkinėti, jei įrenginį naudosite ne aprėpties plose arba aprėpties plose pasitaikys kliūčių.
- Ryšys gali trūkinėti priklausomai nuo naudojamų priedų.
Kai kurie įrenginiai, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ir belaidis LAN, veikia tokio paties dažnio diapazonu (2,4 GHz) kaip nuotolinio valdymo pultas „Magic“. Dėl šios priežasties ryšys gali trūkinėti.
- Nuotolinio valdymo pultas „Magic“ gali veikti netinkamai, jei 1 metrų atstumu nuo TV yra belaidis maršruto parinktuvas (AP). Belaidis maršruto parinktuvas turi būti toliau nei 1 metrų atstumu nuo TV.
- Neardykite ir nekaitinkite maitinimo elementų.
- Nenumeskite maitinimo elementų. Stenkitės nekratyti maitinimo elementų.
- Jei neteisingai įdėsite maitinimo elementus, gali įvykti sproginimas.

SPECIFIKACIJOS

| KATEGORIJOS | INFORMACIJA |
|---------------------------------------|---|
| Modelio Nr. | AN-MR650A |
| Dažnio diapazonas | Nuo 2,400 GHz iki 2,4835 GHz |
| Išvesties galia (maks.) | 4 dBm |
| Kanalas | 40 kanalai |
| Priėmimo jautrumas | -94,5 dBm |
| Matmenys (mm) | Plotis 48,3 x ilgis 183,5 x storis 33,7 (± 1 mm paklaida) |
| Svoris | 101,7 g \pm 8 g (be maitinimo elemento) |
| Maitinimo šaltinis | AA 1,5 V, naudojami 2 šarminiai maitinimo elementai |
| Energijos sąnaudos | 300 mW |
| Eksploatavimo temperatūros intervalas | Nuo 0 °C iki 60 °C |

