

KURZANLEITUNG

Wireless Soundbar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

DGX




MFL71771698


2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

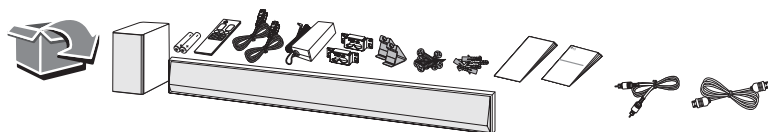

Bedienungsfeld

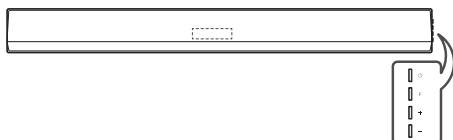


⏻ (Stand-by (Bereitschaft)) Schaltet das Gerät EIN oder AUS.

F (Funktion) Funktion auswählen.

+/- (Volumen) Lautstärke einstellen.

Rückseite

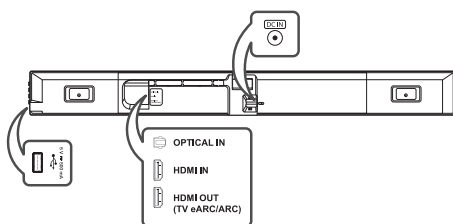

DC IN Anschluss an das Netzteil.

USB-Anschluss Mit einem USB-Gerät verbinden.

OPTICAL IN Mit Optischen Gerät verbinden.

HDMI IN Anschluss für Geräte mit HDMI OUT-Buchse.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) Mit einem Fernsehgerät verbinden.



Wenn das optische Kabel nicht in der richtigen Richtung angeschlossen ist, kann die optische Buchse beschädigt werden.



Vorbereitet für Surround- Sound

Mit dem separat erhältlichen Rücklautsprecherersatz (SPK8-S) kann die Sound Bar Surround Sound wiedergeben.

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

❶ Schließen Sie das Netzkabel an der Sound Bar und den Funk-Subwoofer am Ausgang an.

❷ Schalten Sie die Sound Bar ein.

- Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

❶ Drücken Sie auf der Rückseite des drahtlosen Subwoofers auf **PAIRING**.


- Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers blinkt schnell. (Wenn die grüne LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **PAIRING** weiter gedrückt.)

❷ Schalten Sie die Sound Bar ein.

- Verbindung wurde hergestellt. Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers leuchtet auf.



Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

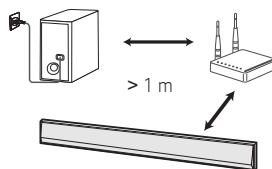


TV-Anschluss

Verbinden Sie Sound Bar und Fernsehgerät über den Anschluss Optical (A) oder HDMI ARC (B).


A Optischer Anschluss

- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein optisches Kabel am Fernseher an.
- 2 Stellen Sie [Externe Lautsprecher (Optisch)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

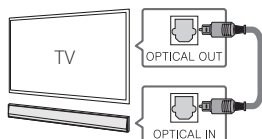

B HDMI (ARC)-Anschluss


- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.
- 2 Stellen Sie [Externe Lautsprecher (HDMI ARC)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

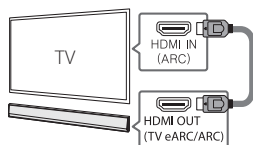

- Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.
- Falls dieses Gerät gleichzeitig über OPTICAL und ARC verbunden wird, hat das ARC-Signal Vorrang.

Anschluss von Zusatzgeräten



- 1 Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

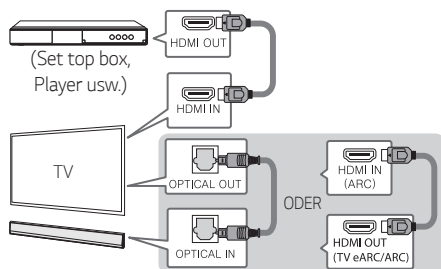

- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie F wiederholt drücken.

Fernbedienung

Austauschen der Batterie

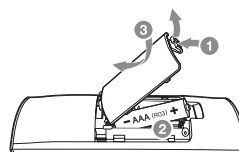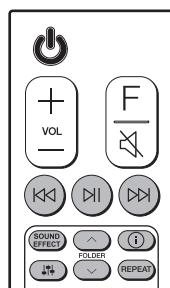

⏮/⏭: Überspringen / Suchen

⏸: Wiedergabe/Pause

- Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK):

Wählen Sie die **Bluetooth**-Funktion aus, indem Sie Taste **F** mehrfach drücken. Drücken Sie lange **⏸** und danach Sie die Taste erneut, um die Bluetooth-Verbindung auf BT und LG TV zu beschränken.

SOUND EFFECT: Wählt einen Soundeffektmodus aus.

- **TV-Fernbedienung:** Drücken Sie lange **SOUND EFFECT** und danach die Taste erneut, um die TV-Fernbedienung zu verwenden.

FOLDER ^/∨: Durchsucht einen Ordner.

ⓘ: Zeigt die Informationen einer Datei, einer Eingabequelle oder den Namen eines verbundenen **Bluetooth**-Geräts.

- **Automatische Abschaltung EIN/AUS:** Drücken Sie lange ⓘ und danach die Taste erneut.

⏮: Stellt den Lautstärkepegel jedes Lautsprechers ein.

- **Surround Sound:** Drücken Sie lange ⏮ und danach die Taste erneut.

REPEAT: Spielt Ihre Dateien wiederholt oder nach dem Zufallsprinzip ab.



Zu diesem Produkt gehören Schrauben und Dübel, mit denen die Wandhalterung an der Wand befestigt wird.

Informieren Sie sich bitte anhand der Betriebsanleitung auf der Website (www.lg.com), wie das Produkt zu installieren ist.

Weitere Informationen

Technische Daten

	Siehe Hauptetikett.
Leistungs- Aufnahme	Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 1,0 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : DA-50F25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Ausgang : 25 V $\equiv$ 2 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Stromversorgung über USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt- Ausgangsleistung)	420 W RMS


Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Installation des Ständen

Befestigen Sie die Haken des Geräts an den Ständen wie unten gezeigt.

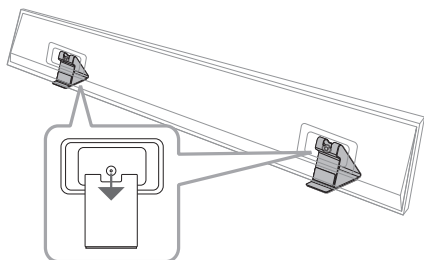

Sorgen Sie dafür, dass der Fernbedienungssensor bzw. der Bildschirm Ihres TV nicht bedeckt wird, falls Sie die Soundbar mit Standplätzen einrichten möchten.

Um Inhalte mit Dolby Atmos® und DTS:X® zu genießen, müssen das verbundene Gerät und die Inhalte von Dolby Atmos® und DTS:X® unterstützt werden.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE