

KORISNIČKI PRIRUČNIK


Magic Daljinski upravljač

Prije rukovanja daljinskim upravljačem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.


AN-MR650A

DODATNA OPREMA

Slika daljinskog upravljača može se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
(Ovisno o zemlji)

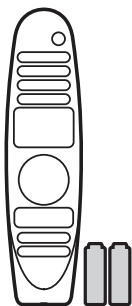

Magic daljinski upravljač i alkalne baterije (AA)

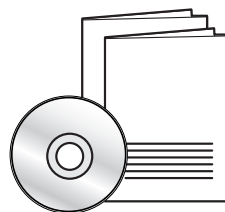


Korisnički priručnik

- Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.

BATERIJA

1. Umetanje baterija

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- Pritisnite gornji dio poklopca za baterije, povucite ga prema natrag i podignite na način kako je prikazano u nastavku.
- Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite alkalne baterije (1,5 V AA) tako da odgovaraju $\oplus$ i $\ominus$ polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.
- Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja. Stare ili korištene baterije ne miješajte s novima. Čvrsto zatvorite poklopac.
- Otvorite poklopac odjeljka za baterije kako biste pronašli naljepnicu.

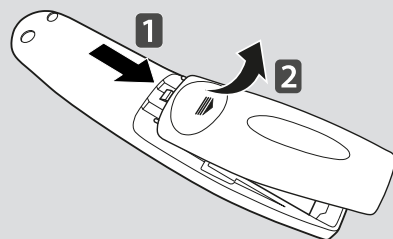


2. Mjere opreza

- Nakon zamjene baterije, daljinski upravljač koristite nakon uparivanja sukladno uputama u korisničkom priručniku.
- Ako upravljač ne radi nakon zamjene baterije, ponovno pokušajte s uparivanjem sukladno uputama u korisničkom priručniku.
- Ako se daljinski upravljač dulje vrijeme ne koristi, preporučujemo da iz njega izvadite baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati niti je zagrijavati.
- Pazite da bateriju ne ispuštite te je ne izlažite jakim udarcima koji mogu oštetiti kućište.
- Bateriju ne uranjajte u vodu.
- Ako se baterija umetne neispravno, može doći do eksplozije.
- Iskorištenu bateriju odložite na odgovarajući način.

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Slika daljinskog upravljača može se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Redoslijed opisa može se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Neke tipke i usluge možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili regijama.

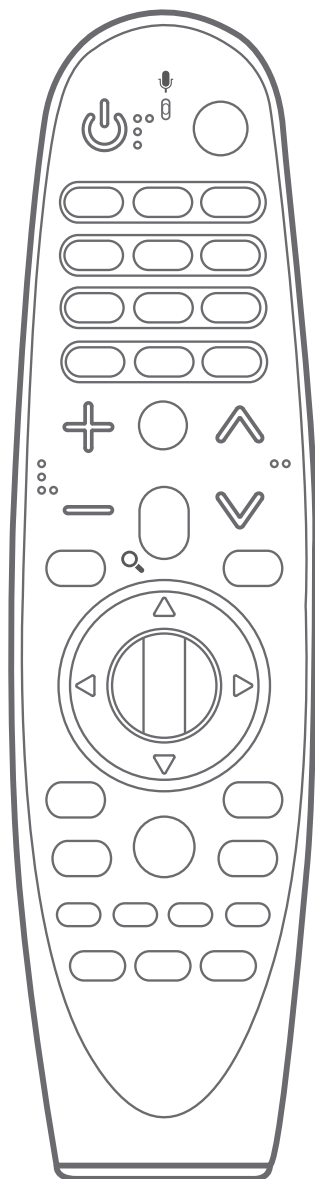

(NAPAJANJE)

Uključivanje i isključivanje televizora.

STB PWR / 機上盒電源

Ako set-top box uređaj dodate univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor, možete ga uključivati i isključivati putem daljinskog upravljača.

Brojčane tipke

Unos brojeva.

Tipke sa slovima

Unos slova.

(Razmak)

Otvora prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.

(CRTICA)

Umetanje znaka  (CRTICA) između brojeva, npr. 2-1 i 2-2.

LIST / 節目列表

Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.

DATA*

Pritisnite ovu tipku za emitiranje BML podataka.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Aplikaciji ili usluzi Live TV možete pristupiti pomoću brojčanih tipki koje odgovaraju pojedinim značajkama.

(Zaslonski upravljač)

Prikazivanje zaslonskog upravljača.

- Pristup izborniku univerzalnog upravljača u određenim regijama.

AD*/ SAP*

Omogućuju se video/audio opisi.

- Značajku SAP (Secondary Audio Program - sekundarni audioprogram) također možete omogućiti pritiskom na tipku **SAP***. (Odnosi se na modele za Sjevernu Ameriku)

+ VOL / / 音量 -


Podešavanje glasnoće.

(ISKLUČIVANJE ZVUKA)

Isključivanje svih zvukova.

CH / P / 頻道

Pomicanje kroz spremljene kanale ili programe.

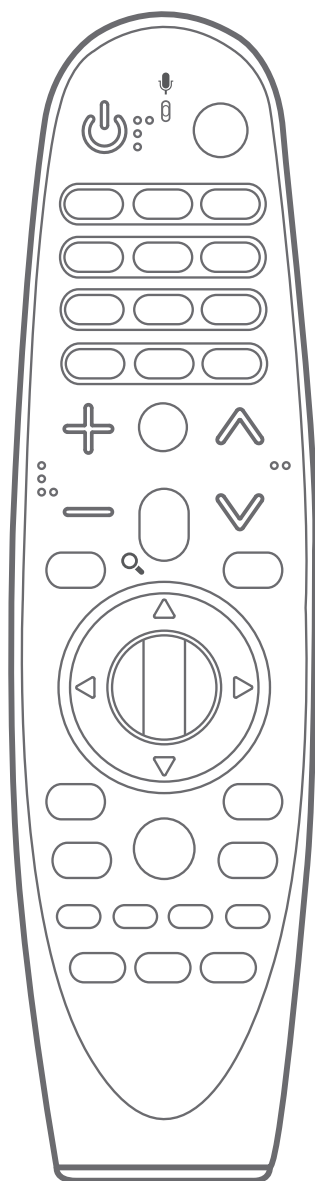

(Prepoznavanje glasa)

Mrežna veza je potrebna za korištenje funkcije glasovnog prepoznavanja.

1. Pritisnite tipku za glasovno pretraživanje.
2. Kada se na zaslonu televizora pojavi prozor za glas, izgovorite željene riječi.

(PRETRAŽIVANJE)*

Pretraživanje sadržaja poput TV programa, filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje Interneta unosom pojma za pretraživanje u okvir za pretraživanje.

(POČETNO)

Pristup početnom izborniku.

RECENTS*/ 最近紀錄*

Prikaz prethodno gledanih kanala.

STB MENU

Prikaz početnog izbornika set-top box uređaja. (Kada ne gledate sadržaj putem digitalnog prijemnika: prikaz se prebacuje na zaslon digitalnog prijemnika.)

Kotačić (OK)

Pritisnite središnji dio tipke  **Kotačić (OK)** kako biste odabrali izbornik. Kanale ili programe možete mijenjati pomoću tipke  **Kotačić (OK)**.

(gore/dolje/lijevo/desno)

Pomoću tipke za gore, dolje, lijevo ili desno možete se kretati po izborniku. Ako tipke     pritisnete dok se na zaslonu prikazuje pokazivač, pokazivač će nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat će poput običnog daljinskog upravljača.


Želite li ponovno na zaslonu prikazati pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno.

BACK / 退回

Povratak na prethodnu razinu.

EXIT*/ 離開*

Izlaz iz prikaza na zaslonu uz povratak na prikaz zadnjeg unosa.

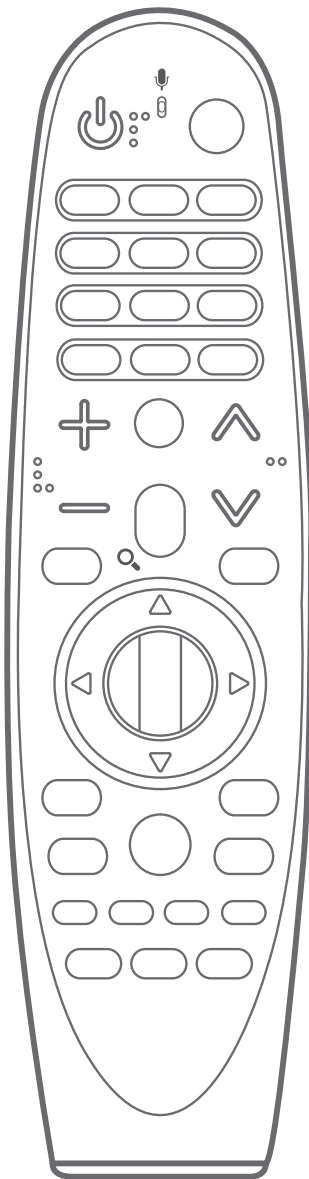

GUIDE / 節目導覽

Prikaz vodiča kanala ili programa.

CAPTION

Aktivacija ili deaktivacija titlova.

📶 (ULAZ)

Promjena izvora ulaznog signala.

- Pritiskom i držanjem tipke 📶 (ULAZ) prikazuje se popis svih vanjskih izvora ulaznog signala.

Tipke za usluge streaminga

Povezuje se s uslugom streaminga videosadržaja.

⚙️ (Brze postavke)

Pristup brzim postavkama.

- Pritiskom i držanjem tipke ⚙️ (Brze postavke) prikazuje se izbornik Sve postavke.

Tipke u bojama

Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.

Upravljačke tipke (▶, ⏸)

Upravlja medijskim sadržajima.

TEXT / T.OPT (Tipke TELETEKSTA)

Ove se tipke koriste za teletekst.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Pružsadržaj povezan s programom koji trenutno gledate.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Zumiranjem odabranog područja možete ga prikazati preko cijelog zaslona.


FOCUS* / 畫面放大*

Možete zumirati područje na koje usmjerite daljinski upravljač.

* Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3 sekunde.

KORIŠTENJE


1. Registracija ili poništavanje registracije

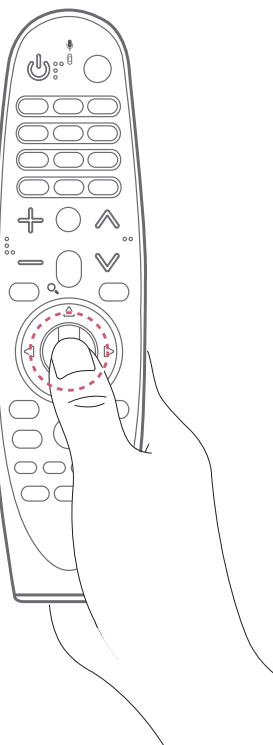

Registracija Magic daljinskog upravljača

Kako biste mogli koristiti Magic daljinski upravljač, prvo ga morate upariti s televizorom.

1. Stavite baterije u Magic daljinski upravljač i uključite televizor.
 2. Usmjerite Magic daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.
- Ako televizor ne registrira Magic daljinski upravljač, isključite ga i uključite te pokušajte ponovno.


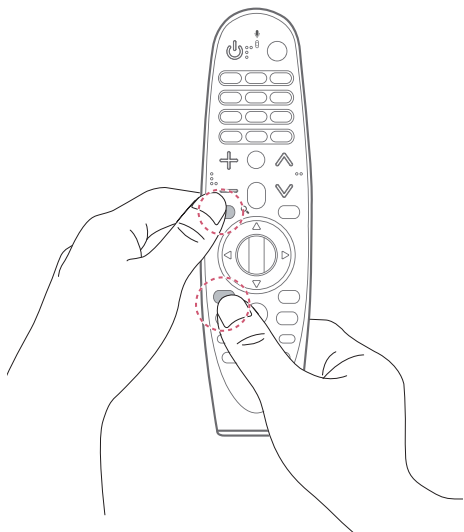


Poništavanje registracije Magic daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite tipke **HOME** (POČETNO) i **BACK** / 退回 i držite ih pritisnutima pet sekundi kako biste razdvojili Magic daljinski upravljač od televizora.

- Pritisnete li tipku **GUIDE** / 節目導覽 i zadržite pritisak, jednim četom potezom poništiti Magic daljinski upravljač i ponovno ga registrirati. (Na nekim modelima televizorima potrebno je koristiti tipku **CAPTION**.)

2. Način korištenja

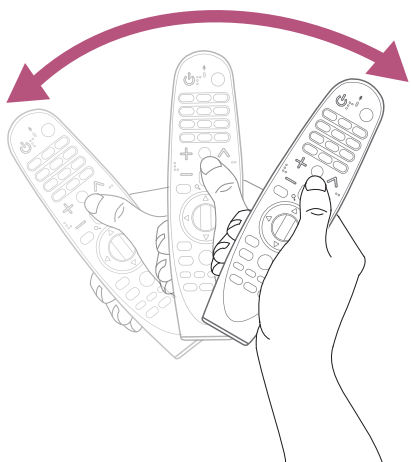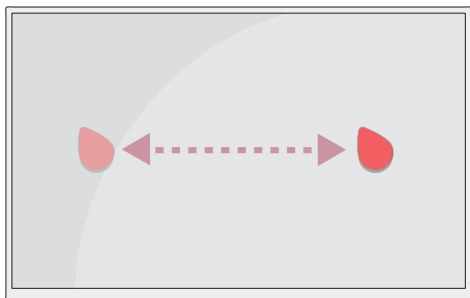

- Lagano protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno ili pritisnite tipke  (POČETNO),  (ULAZ),  (Brze postavke) i na zaslonu će se prikazati pokazivač. (Kod nekih modela televizora pokazivač će se prikazati nakon što okrenete tipku  Kotačić (OK).)
- Ako se pokazivač neko vrijeme ne koristi ili Magic daljinski upravljač postavite na ravnu površinu, pokazivač će se prestati prikazivati.
- Ako pokazivač ne reagira kako bi trebao, možete ga ponovno postaviti pomicanjem do ruba zaslona.
- Zbog dodatnih značajki Magic daljinski upravljač troši baterije brže od standardnih daljinskih upravljača.

MJERE OPREZA

- Daljinski upravljač nemojte koristiti izvan navedenog raspona (10 metara). Koristite li uređaj izvan područja pokrivenosti signalom ili nađu li se unutar područja pokrivenosti signalom fizičke prepreke, mogli biste imati poteškoće u komunikaciji.
- Mogli biste imati poteškoće u komunikaciji u slučaju korištenja dodatne opreme. Uređaji poput mikrovalnih pećnica i bežičnih LAN veza rade u istom frekvencijskom opsegu (2,4 GHz) kao i Magic daljinski upravljač. Uslijed toga moglo bi doći do poteškoća u komunikaciji.
- Magic daljinski upravljač možda neće ispravno funkcionirati ako se bežični usmjerivač (pristupna točka) nalazi na udaljenosti manjoj od 1 metara od televizora. Svoj biste bežični usmjerivač trebali držati na udaljenosti većoj od 1 metara od televizora.
- Bateriju nemojte rastavljati ili zagrijavati.
- Bateriju nemojte ispustiti. Bateriju nemojte izlagati snažnim udarcima.
- Umetnete li bateriju na pogrešan način, moglo bi doći do eksplozije.

SPECIFIKACIJE

KATEGORIJE	POJEDINOSTI
Br. modela	AN-MR650A
Frekvencijski raspon	2,400 GHz do 2,4835 GHz
Izlazna snaga (maks.)	4 dBm
Kanal	40 kanala
Osjetljivost prijema	-94,5 dBm
Dimenzije (mm)	Širina 48,3 x duljina 183,5 x debljina 33,7 (odstupanja ± 1 mm)
Masa	101,7 g $\pm$ 8 g (bez baterije)
Izvor napajanja	AA 1,5 V, koriste se 2 alkalne baterije
Potrošnja energije	300 mW
Raspon radne temperature	0 °C do 60 °C

