



MANUAL DE UTILIZARE

Difuzor Portabil Bluetooth


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

MODEL

XG8T

Ghid rapid difuzor portabil Bluetooth

| Conectarea și utilizarea difuzorului

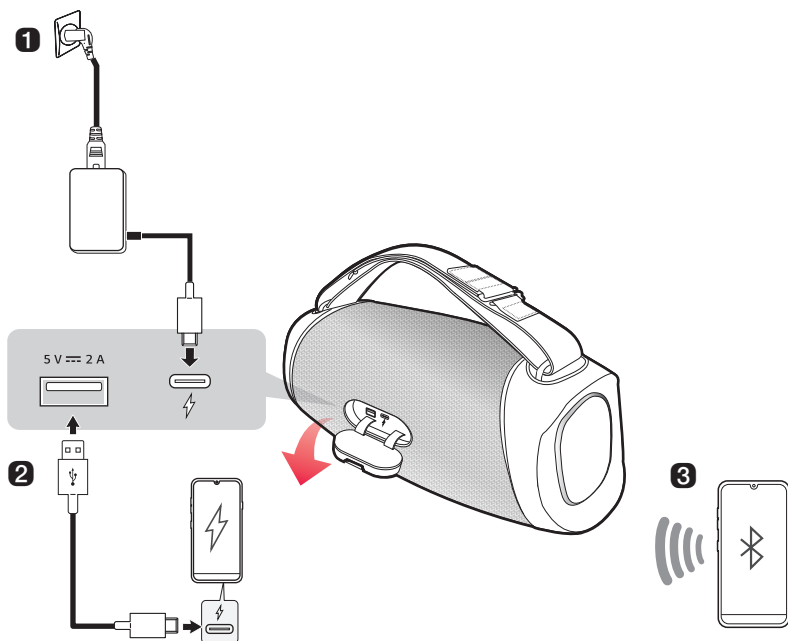

-
- 1** Încărcați difuzorul înainte de utilizare, prin deschiderea capacului din spate și conectarea difuzorului la adaptorul de încărcare.
-

2 Încărcarea unui telefon inteligent (→ Consultați “Încărcarea unui smartphone” la pagina 28.)

- 1 Conectați difuzorul la adaptorul de încărcare. Sau dacă adaptorul nu este conectat, apăsați butonul de **Pornit/Oprit**  de pe difuzor pentru a-l porni.
- 2 Conectați smartphone-ul la terminalul **DC OUT (5 V  2 A)** folosind cablul USB. Smartphone-ul începe să se încarce.

3 Conectați difuzorul la un telefon inteligent prin Bluetooth (→ Consultați “Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)

- 1 Apăsați butonul **Pornit/Oprit**  de pe difuzor pentru a-l porni. LED-ul funcției **Bluetooth** se aprinde intermitent.
- 2 Apăsați butonul **Setări**  de pe smartphone și selectați **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth**. (**Oprit**  > **Pornit** )
- 3 Găsiți „LG-XG8T (XX)” în lista de dispozitive de pe smartphone și conectați-vă la acesta. Atunci când telefonul inteligent este conectat prin **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va lumina.
- 4 Redați o piesă pe smartphone-ul dvs.

4 Conectarea aplicației LG XBOOM (→ Consultați „Instalarea aplicației”, “Utilizarea Wireless Party Link” la pagina 21, 23.)

- 1 Găsiți **aplicația LG XBOOM** în Google Play sau App Store și instalați-o pe telefonul dvs. inteligent.
- 2 Porniți **aplicația LG XBOOM** și folosiți mai multe funcții. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting etc.)

Ghid rapid difuzor portabil Bluetooth

- 2 Conectarea și utilizarea difuzorului

Explorarea produsului

- 5 Față
- 7 Înapoi
- 8 Manipularea unității

Încărcarea

- 12 Încărcarea bateriei
- 13 Verificarea stării bateriei

Conectarea prin Bluetooth

- 15 Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth
- 18 Conectarea a două dispozitive Bluetooth la difuzor
- 19 Vorbirea în modul mâini libere al telefonului
- 20 Utilizarea comenzilor vocale

Conectarea la aplicația LG XBOOM

- 21 Instalarea aplicației
- 23 Utilizarea Wireless Party Link

Funcții suplimentare

- 27 Setarea efectelor de sunet
- 28 Încărcarea unui smartphone
- 30 Resetarea difuzorului
- 30 Resetarea Bluetooth
- 31 Utilizarea funcției de Gestionare automată a puterii
- 32 Utilizarea Auto power - on.
- 32 Funcția de feedback vocal

Măsurile de siguranță

- 33 Siguranță și reglementare
- 36 Prevenirea utilizării necorespunzătoare a produsului

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului


- 40 Depanare

Anexă

- 41 Specificații
- 42 Mărci comerciale înregistrate și licențe
- 43 Manipularea produsului

Explorarea produsului

I Față

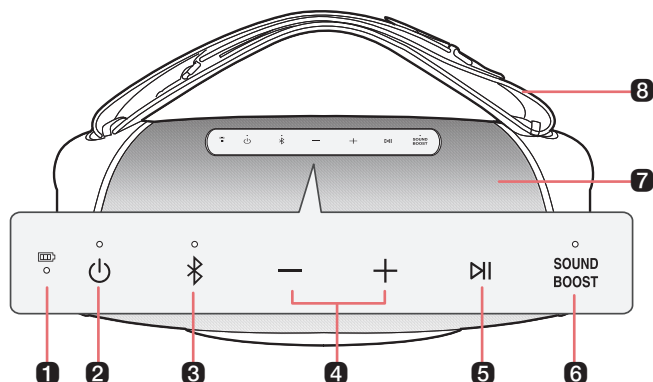

1 LED baterie

Verificați nivelul de încărcare și starea bateriei. (→ Consultați „Verificarea stării bateriei” la pagina 13.)

- Țineți apăsat butonul **Alimentare** (🔌) timp de 2 secunde pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei în timp ce difuzorul este pornit.

2 Alimentare (🔌)

Pornește/oprește difuzorul.

LED alimentare

Indică starea de alimentare.

3 Bluetooth (📶)

Puteți modifica setările pentru **Bluetooth**.

- Conectarea suplimentară a unui alt telefon inteligent: Apăsați butonul. (→ Consultați „Conectarea a două dispozitive Bluetooth la difuzor” la pagina 18.)
- Resetarea **Bluetooth**: Țineți apăsat butonul timp de 7 secunde. (→ Consultați „Resetarea Bluetooth” la pagina 30.)

LED Bluetooth

Indică starea de conectare a funcției **Bluetooth**.

- 📶 : Luminează intermitent în alb / Pregătit pentru conectarea dispozitivului **Bluetooth**.
- 📶 : Se aprinde în alb / Conectat la un dispozitiv **Bluetooth**.

4 Volum (🔊)

Acesta reglează volumul difuzorului.

5 Redare/Întrerupere

În timp ce funcția **Bluetooth** este conectat, apăsați butonul pentru a opera dispozitivul **Bluetooth**.

- Redare/Întrerupere: Apăsați butonul.
- Deplasare la următoarea piesă: Apăsați de două ori rapid butonul.
- Deplasare la piesa anterioară: Apăsați de trei ori rapid butonul.
- Utilizarea funcției Hands-Free: Apăsați butonul din funcția **Bluetooth** în momentul în care sunteți apelat de la un dispozitiv conectat prin **Bluetooth**. (→ Consultați „Vorbirea în modul mâini libere al telefonului” la pagina 19)
- Utilizarea comenzilor vocale: Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde. (→ Consultați „Utilizarea comenzilor vocale” la pagina 20)

6 SOUND BOOST

Modifică efectul sonor. (→ Consultați „Setarea efectelor de sunet” la pagina 27)

LED-ul SOUND BOOST


Puteți verifica efectul sonor selectat.

7 Microfon

Puteți utiliza comanda vocală și funcția Hands-Free în timp ce difuzorul este conectat la **Bluetooth**.

8 Curea

Puteți atașa sau detașa cureaua livrată împreună cu produsul. (→ Consultați „Manipularea unității” la pagina 8)

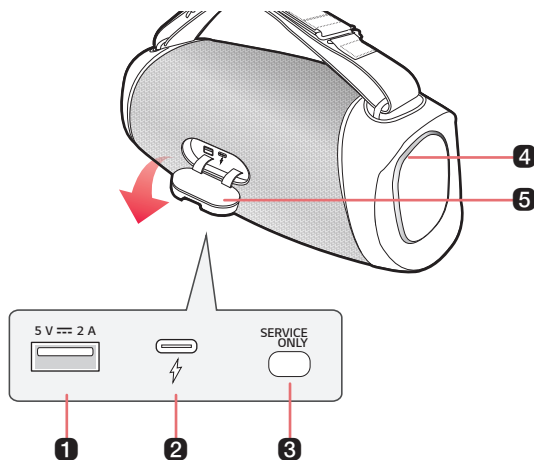

1 DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)

Puteți încărca un smartphone.

2 (DC IN)

Conectați un cablu USB (Type-C) pentru încărcarea bateriei difuzorului.

3 SERVICE ONLY (numai servicii)

Pentru service numai

4 LED-ul pentru iluminare laterală

Puteți modifica efectul iluminării laterale și îl puteți activa sau dezactiva din **aplicația LG XBOOM**.

5 Capacul de pe spate

Asigurați-vă că închideți complet capacul de pe spate după utilizare.

- Protecție la pătrundere: IP67
 - Solid: Unitatea este etanșă împotriva prafului.
 - Lichid: Protecție împotriva scufundării în apă la 1 metru.


⚠ ATENȚIE

Aveți grijă să nu lăsați difuzorul să cadă. Șocurile mecanice pot duce la deteriorarea performanței rezistente la apă și la praf.


Manipularea unității

Pentru a fi folosit pe umăr


- 1** Scoateți cârligul care este atașat curelei furnizate în direcția indicată în imagine.

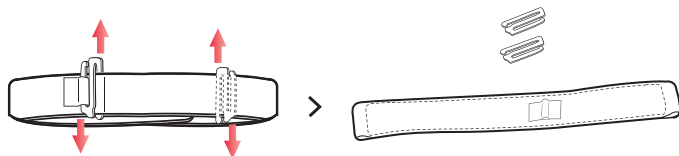

- 2** Așezați difuzorul cu fața în față, precum în imagine, și introduceți ambele curele cu partea căptușită a curelei orientată în jos.

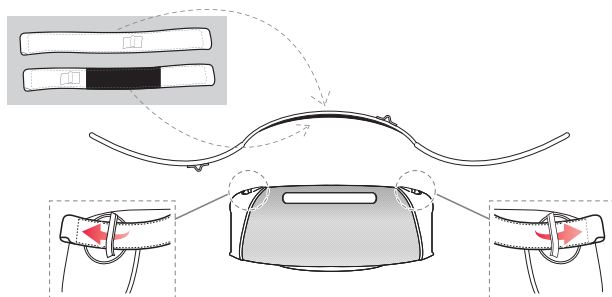


- 3** Introduceți partea mai lungă a cârligului în capetele ambelor curele precum în imagine.

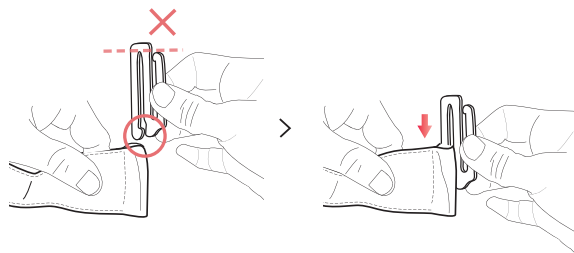


⚠ ATENȚIE

Dacă introduceți partea mai scurtă, există riscul ca acesta să fie separat de curea.

- 4** Cu cârligele de la ambele capete ale curelei prinse, trageți partea de mijloc a curelei până la capăt.

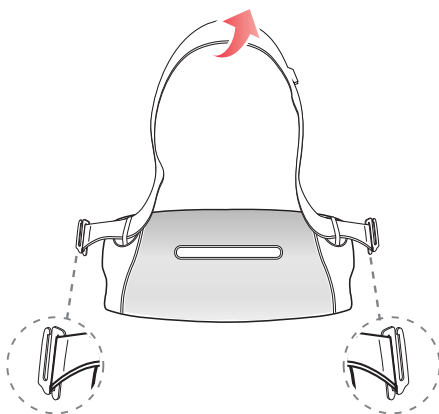


- 5** Acesta poate fi purtat peste umăr.

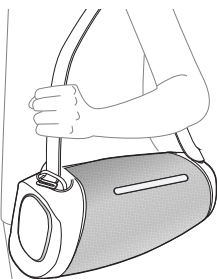


Pentru a fi folosit pentru dispozitive portabile


- 1** Scoateți cârligul care este atașat curelei furnizate în direcția indicată în imagine.

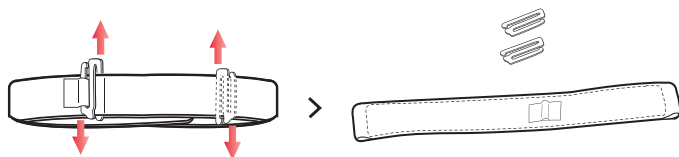

- 2** Așezați difuzorul cu fața în față, precum în imagine, și introduceți ambele curele cu partea căptușită a curelei orientată în jos.

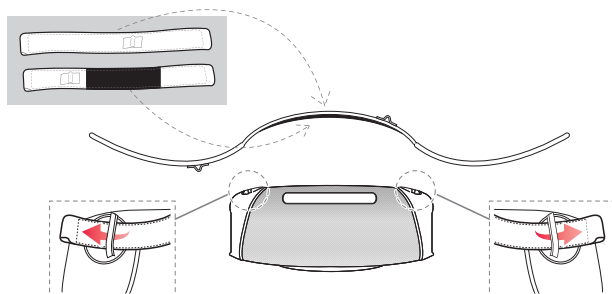

- 3** Introduceți partea mai lungă a cârligului în capetele ambelor curele precum în imagine.

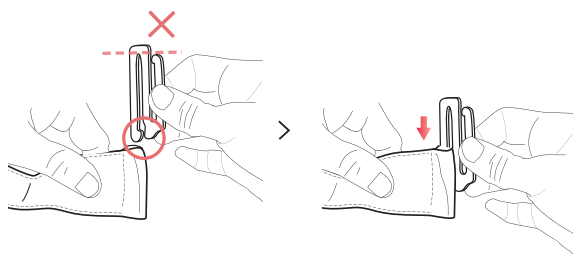


⚠ ATENȚIE

Dacă introduceți partea mai scurtă, există riscul ca acesta să fie separat de curea.


- 4** Ținând cârligele la ambele capete ale curelei, trageți de ambele capete ale curelei pentru a le face plate.



- 5** După ce îndreptați curea în direcția indicată în imagine, atârnați fiecare cârlig.

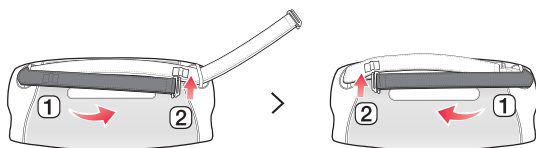

- 6** După finalizarea fixării cârligului, îl puteți purta cu mâna și îl puteți utiliza cu ușurință.

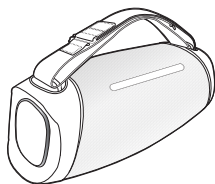


Încărcarea

Încărcarea bateriei

Difuzorul are o baterie încorporată. Asigurați-vă că încărcați suficient bateria înainte de utilizare.

- 1 Deschideți capacul din spate și conectați cablul USB la portul  (DC IN) al difuzorului.
- 2 Cuplați cablul de alimentare la adaptorul CA.
- 3 Cuplați cablul de alimentare conectat la adaptorul CA la o priză.

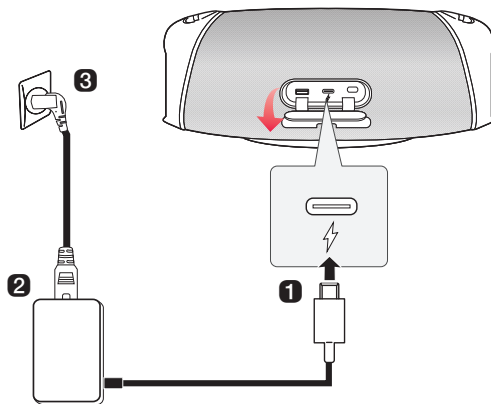

✓ Notă

- Încărcarea completă a difuzorului durează aproximativ 3 ore. Durata de încărcare poate varia în funcție de starea bateriei sau starea de funcționare a difuzorului.
- Când bateria este complet încărcată, puteți utiliza difuzorul aproximativ 15 ore.
 - Bazat pe 50% volum, fără iluminare și EQ standard. (Rezultat test intern.) Timpul real de utilizare poate varia.

⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că utilizați adaptorul CA furnizat. Utilizarea unui adaptor CA diferit poate conduce la defecțiuni, durate mai lungi de încărcare sau incendiu.
- Utilizați un adaptor USB PD de 20 V, 3 A (60 W) sau mai mare.
- Este posibil ca unele adaptoare USB PD multiport să nu aibă capacitate suficientă pentru toate porturile.
- Dacă nu are loc încărcarea, verificați specificațiile adaptorului.
- Utilizați adaptorul recomandat de LG (consultați site-ul www.lg.com).

Verificarea stării bateriei

Starea de încărcare

Atunci când începe încărcarea bateriei, LED-ul bateriei indică starea de încărcare.

LED	LED de stare/Stare baterie
	Este verde. / Încărcarea este completă.
	Luminează roșu. / Încărcarea este în curs.

✓ Notă

- Redarea pieselor în timpul încărcării poate prelungi durata de încărcare.
- În momentul în care bateria difuzorului este încărcată complet cu alimentarea oprită, LED-ul bateriei va lumina verde timp de 15 secunde și apoi se va opri.

⚠ ATENȚIE

Încărcați bateria la o temperatură ambientală de 5 °C până la 35 °C. Când bateria nu se află în intervalul de temperatură încărcabilă, LED-ul bateriei alternează între roșu și chihlimbar, iar încărcarea se oprește.

Stare de utilizare

Atunci când porniți difuzorul sau țineți apăsat butonul **Alimentare**  timp de 2 secunde, LED-ul bateriei luminează timp de 3 secunde, conform stării bateriei.

LED	LED de stare/Stare baterie
	Luminează verde. / Nivelul bateriei este mai mare de 70 %.
	Luminează portocaliu. / Nivelul bateriei este între 20~70%.
	Luminează constant roșu și puteți auzi un sunet de notificare. / Nivelul bateriei este mai mic de 20 %, și bateria trebuie încărcată.

✓ Notă

- Starea bateriei nu poate fi verificată în timpul încărcării.

Conectarea prin Bluetooth

Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth

Puteți reda piese sau rula o aplicație muzicală pe un dispozitiv **Bluetooth** și bucurați-vă de sunete prin difuzor.

Verificați mai întâi următoarele.


- Specificațiile **Bluetooth** ale difuzorului sunt următoarele:
 - Versiune **Bluetooth**: 5.1
 - Codec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Acest produs acceptă dispozitive **Bluetooth** precum telefoane inteligente și laptopuri. Modul de conectare a dispozitivelor la difuzor pot varia în funcție de tipurile și modelele dispozitivelor. Pentru informații despre modul de conectare a dispozitivului, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern care trebuie conectat.

Selecțați meniul [**Bluetooth**] din ecranul **Setări** al telefonului inteligent. Metoda de accesare a meniului poate varia, în funcție de modelul și producătorul telefonului inteligent.


- 1 Apăsăți butonul **Pornit/Oprit**  de pe difuzor pentru a-l porni. LED-ul funcției **Bluetooth** se aprinde intermitent.



2 Atingeți butonul **Setări** (⚙️ / ⚙️) de pe telefonul dvs. inteligent și selectați **Bluetooth**.

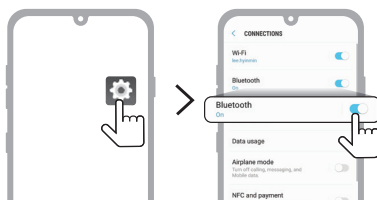

(Telefon cu Android)

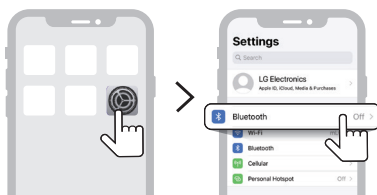

(iPhone)

3 Porniți funcția **Bluetooth**. (Oprit > Pornit)


4 Veți vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate pe ecranul telefonului inteligent. Găsiți și atingeți „LG-XG8T (XX)”.




5 Odată ce difuzorul și telefonul inteligent sunt conectate prin **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va lumina deodată cu sunetul.



- 6 Dacă „LG-XG8T (XX)” nu se afișează în listă, atingeți pictograma **Reîmprospătare**  de pe un telefon Android sau reporniți **Bluetooth** pe un iPhone.

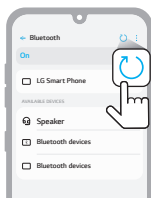


(Telefon cu Android)

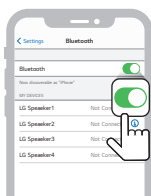

(iPhone)

- 7 Selectați și redați o piesă pe telefonul inteligent.

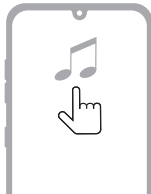

✓ Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, „LG-XG8T (08)”.
- Cu cât dispozitivul **Bluetooth** este mai aproape de difuzor, cu atât mai bună este conexiunea.
- Dacă nu este conectat niciun dispozitiv **Bluetooth** la difuzor, LED-ul **Bluetooth** LED va lumina intermitent. Conectați din nou dispozitivul.
- Atunci când îl utilizați, reglați volumul dispozitivului **Bluetooth** la un nivel adecvat.
- Când produsul se încarcă, dacă încercați să vă conectați la produs prin intermediul unui dispozitiv **Bluetooth** cu un istoric de conexiune, produsul se va porni automat și se va conecta la dispozitivul **Bluetooth**. Puteți controla această funcție în **aplicația LG XBOOM**. (→ Consultați ”Utilizarea Auto power - on.” la pagina 32.)


Conectarea a două dispozitive Bluetooth la difuzor

Asocierea mai multor telefoane

- 1 Conectați mai întâi un dispozitiv **Bluetooth** la difuzor (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)
- 2 După conectarea dispozitivului **Bluetooth** și difuzorului, apăsați butonul **Bluetooth** . După aceasta, LED-ul **Bluetooth** clipește în asociere cu sunet. Difuzorul este schimbat în modul de asociere multiplă.



- 3 Conectați un alt dispozitiv **Bluetooth** la difuzor în mai puțin de 1 minut. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)

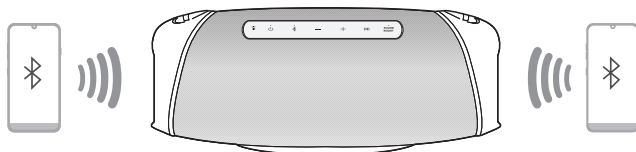

- 4 Când ambele dispozitive **Bluetooth** sunt conectate la difuzor, LED-ul **Bluetooth** va lumina.



✓ Notă

- Pot fi conectate la difuzor până la două dispozitive **Bluetooth** simultan.
- Atunci când două dispozitive **Bluetooth** sunt conectate simultan, difuzorul transmite sunetul numai către unul dintre ele. Trebuie să opriți redarea pe primul dispozitiv pentru a redă sunetele celuiilalt dispozitiv.
- Dacă opriți difuzorul și în reporniți cât timp sunt conectate două dispozitive **Bluetooth**, numai ultimul dispozitiv conectat se conectează automat.

Vorbirea în modul mâini libere al telefonului

- 1 Conectați un dispozitiv inteligent la difuzor. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)
- 2 Funcția Hands-Free (mâini libere) se poate folosi precum în tabelul de mai jos.



Funcție	Mod de utilizare
Primirea unui apel telefonic	Apăsați butonul Redare/Înterupere  .
Încheierea unui apel telefonic	Apăsați continuu butonul Redare/Înterupere  timp de 2 secunde
Respingerea unui apel telefonic.	Apăsați continuu butonul Redare/Înterupere  timp de 2 secunde
Anularea sunetului vocii în timp ce vorbiți la telefon.	Apăsați butonul Redare/Înterupere  .

✓ Notă

- Funcția de comenzi vocale este dezactivată atunci când se utilizează această funcție.
- Dacă ambele telefoane inteligente conectate prin asocierea de telefoane multiple sunt utilizate simultan pentru apeluri, funcția mâini libere poate să nu funcționeze adecvat.
- LED-ul **SOUND BOOST** LED luminează intermitent în timpul unui apel telefonic și indică faptul că vocea este dezactivată. Apăsați butonul **Redare/Înterupere**  pentru a anula dezactivarea.

Utilizarea comenzilor vocale

Puteți porni Asistentul Google sau funcția Siri pe telefonul dvs. inteligent și puteți utiliza comenzi vocale prin microfonul difuzorului.


Verificați mai întâi următoarele.

- Utilizați un dispozitiv inteligent care are o funcție pentru comenzi vocale.
- Această funcție poate să nu funcționeze, în funcție de dispozitivul **Bluetooth**.

- 1 Conectați telefonul inteligent la difuzor prin **Bluetooth**. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)
- 2 Apăsați continuu butonul **Redare/Înterupere**  timp de 2 secunde



- 3 Rostiți comanda vocală dorită pentru Asistent Google sau Siri în apropierea microfonului difuzorului.

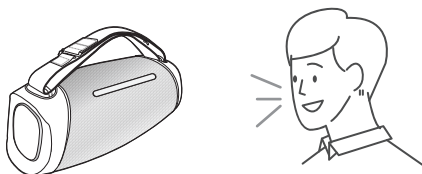

✓ Notă

- Această funcție este dezactivată atunci când se utilizează funcția mâini libere.
- Funcția este dezactivată automat dacă limita de timp pentru comanda vocală este depășită pe telefonul inteligent.
- Conform politicilor Google, dispozitivele Android pot să nu accepte această funcție în anumite țări.
- Verificați telefonul inteligent dacă comenzile vocale nu funcționează.

Conectarea la aplicația LG XBOOM

I Instalarea aplicației

Utilizați diferite funcții ale difuzorului prin **aplicația LG XBOOM**.

Pentru a instala **aplicația LG XBOOM**, scanați codul QR cu o aplicație și instalați aplicația **LG XBOOM** din Google Play sau App Store.

Verificați mai întâi următoarele.

- **Aplicația LG XBOOM** este disponibilă în versiunile enumerate mai jos.
 - Sistem de operare Android: Versiunea 6.0 (sau ulterioară)
 - Sistem de operare iOS: Versiunea 12.0 (sau ulterioară)
 - Versiunile minime acceptate pentru fiecare SO se pot modifica ulterior.

Descărcarea printr-un cod QR

- 1 Scanați codul QR cu o aplicație de scanare a codurilor QR.
- 2 Veți fi direcționat(ă) către pagina de unde puteți descărca **aplicația LG XBOOM**. Atingeți aplicația pentru a o instala.



(Sistem de operare Android)




(Sistem de operare iPhone)

Descărcarea din Google Play sau App Store

- 1 Găsiți **aplicația LG XBOOM** în Google Play sau App Store și instalați-o pe telefonul dvs. inteligent.



(Telefon cu Android™)

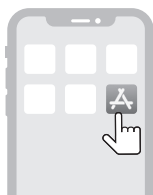

(iPhone)

- 2 Conectați telefonul inteligent la difuzor prin **Bluetooth**. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)
- 3 Deschideți **aplicația LG XBOOM** instalată pe telefon.
- 4 Urmați instrucțiunile din **aplicația LG XBOOM**. Acceptați Condițiile de furnizare a serviciilor, ferestrele de notificare, setările de acces etc.
- 5 Începeți să utilizați diversele funcții în **aplicația LG XBOOM**.

✓ Notă

- Metoda de accesare a meniului poate varia în funcție de producătorul și sistemul de operare al telefonului inteligent.
- Google, Android și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

Utilizarea Wireless Party Link

Puteți conecta mai multe difuzoare în Wireless Party Link a **aplicației LG XBOOM**. Există două moduri de a utiliza Wireless Party Link: Modul Dual și modul Multiplu.

Modul Dual

Modul Dual al Wireless Party Link vă permite un sunet stereo cu aceleași două difuzoare.

Verificați mai întâi următoarele.

- Sunt necesare aceleași două difuzoare. (precum XG8T și XG8T)

- 1 Conectați mai întâi difuzorul și un telefon inteligent. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)
- 2 Atingeți Wireless Party Link în **aplicația LG XBOOM**.
- 3 Atingeți modul Dual și conectați un alt difuzor folosind instrucțiunile date.
- 4 Puteți vedea LED-ul modului Dual pe difuzoare.
 - Difuzor principal: LED-ul **Bluetooth** va lumina și va scoate sunet pe canalul stâng.
 - Alt difuzor: LED-ul **Bluetooth** se va opri și va scoate sunet pe canalul drept.



(Difuzor principal)



(Alt difuzor)

Conectarea la televizor prin modul dual

- 1 Urmați instrucțiunile de mai sus pentru a conecta două difuzoare prin modul dual. (→ Consultați „Modul Dual” la pagina 23.)
- 2 Apăsăți butonul **Bluetooth**  de pe difuzorul principal. După aceea, LED-ul **Bluetooth** va clipi timp de 60 de secunde.
- 3 În setările televizorului, găsiți și selectați difuzorul principal în 60 de secunde. Puteți asculta sunetul televizorului prin două difuzoare.

✓ Notă

- Când utilizați în modul dual cu un televizor, nu puteți controla difuzoarele cu **aplicația LG XBOOM**.

Modul Multiplu

Modul Multiplu Wireless Party Link vă permite să vă bucurați de un sunet mai puternic cu mai multe difuzoare.

Verificați mai întâi următoarele.

- Puteți conecta mai multe difuzoare LG Bluetooth. (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q și XO3Q)

- 1 Conectați mai întâi difuzorul și un telefon inteligent. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)
- 2 Atingeți Wireless Party Link în **aplicația LG XBOOM**.
- 3 Atingeți modul Multiplu și comutați funcția.
- 4 Căutați difuzoare din apropiere și selectați difuzoarele la care doriți să vă conectați.
- 5 Puteți vedea LED-ul modului Multiplu pe difuzoare.
 - Difuzor principal: LED-ul **Bluetooth** va lumina și difuzorul va emite sunet.
 - Alte difuzoare: LED-ul **Bluetooth** se oprește și difuzoarele vor scoate sunetul sincronizat cu difuzorul principal.



(Difuzor principal)



(Alt difuzor)

✓ Notă

- Difuzorul principal conectează numai un dispozitiv **Bluetooth**.
 - La utilizarea modului Dual/modului Multiplu pentru conectarea mai multor difuzoare, conexiunea de asociere cu mai multe telefoane nu este posibilă.
 - La oprirea și repornirea difuzoarelor, acestea nu se reconectează automat.
 - Puteți utiliza difuzorul principal numai pentru apeluri sau comenzi vocale.
 - Pentru schimbarea dispozitivului **Bluetooth** conectat în modul Dual/Multi, apăsați butonul **Bluetooth** . Când auziți un bip și LED-ul funcției **Bluetooth** se aprinde intermitent, conectați-vă la dispozitivul **Bluetooth** dorit.
 - Păstrați distanța dintre difuzoare cât mai aproape unul de celălalt.
 - În funcție de mediul de rețea, această funcție este posibil să nu funcționeze adecvat.
 - Este posibil ca ecranul unui dispozitiv, precum un televizor, și sunetul difuzorului să nu se potrivească.
 - La conectarea mai multor difuzoare în modul Multiplu, legătura dintre volum și EQ între difuzorul principal și alte difuzoare nu va fi posibilă.
 - Când vă conectați în modul dual / multiplu, pentru a exprima diferite culori, culoarea modului petrecere nu se schimbă la aceeași ca în dispozitivul conectat.
-

Interfuncționarea mai multor difuzoare

Acest difuzor interfuncționează cu alte difuzoare LG **Bluetooth**, cum ar fi cele din seria XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q și X03Q.

Modul Dual	Același model (precum XG8T/XG8T) Principal/Altele
Volum	O
EQ	O
Lighting	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O


Modul Multiplu	Aceeași serie (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q) Principal/Altele
Lighting	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O

Modul Multiplu	Alte serii (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Principal/Altele
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	O

Funcții suplimentare

| Setarea efectelor de sunet

Puteți selecta modul de sunet dorit prin utilizarea butonului **SOUND BOOST** 



LED (○ Oprit/● Pornit)	Funcție / Descriere
○ SOUND BOOST	Standard / Sunet de înaltă fidelitate, echilibrat și natural.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST / Câmpul sonor larg și sunet puternic.

✔ **Notă**

- Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică diferență între modulele efectului sonor.


Încărcarea unui smartphone

Folosiți cablul USB pentru a vă încărca telefonul inteligent ca pe o baterie de rezervă pentru difuzor.


Verificați mai întâi următoarele.

- Metoda de încărcare a telefonului inteligent diferă în funcție de dispozitiv. Consultați manualul telefonului dvs. inteligent.


- 1** Deschideți capacul din spate al difuzorului și conectați smartphone-ul la terminalul **DC OUT (5 V 2 A)** folosind cablul USB. Smartphone-ul începe să se încarce.

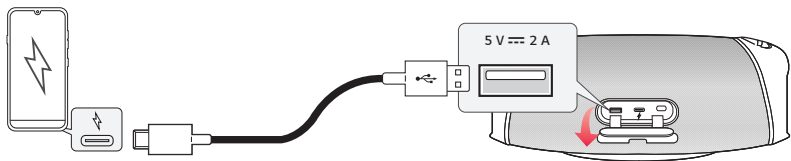

- 2** Telefonul inteligent poate fi încărcat în funcție de încărcarea difuzorului.

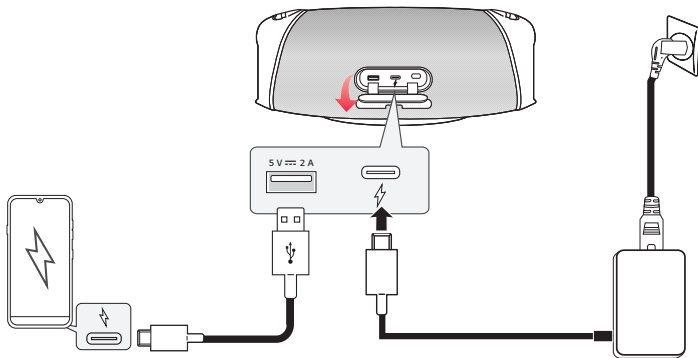

Intrare alimentare / Stare difuzor	Încărcare telefon inteligent
Conectat / Pornit	0
Conectat / Oprit	0

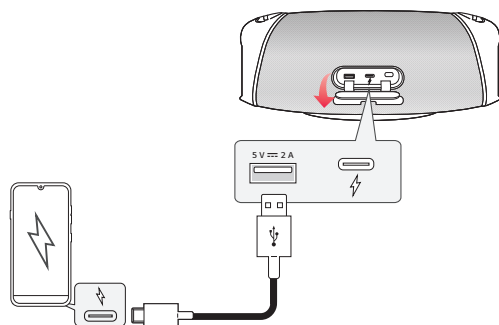

Intrare alimentare / Stare difuzor	Încărcare telefon inteligent
Deconectat / Pornit	O*
Deconectat / Oprit	X

✓ Notă

- La încărcarea telefonului inteligent prin difuzor, bateria difuzorului va fi consumată.
- Încărcarea altor dispozitive decât smartphone-urile nu este garantată.
- *Dacă funcția Auto Power Management (Gestionare automată a puterii) este activată atunci când alimentarea este deconectată, smartphone-ul nu va fi încărcat atunci când difuzorul este oprit.

Resetarea difuzorului

Puteți reseta difuzorul atunci când acesta nu funcționează corespunzător.

- 1 Apăsați și mențineți apăsată butoanele **Alimentare**  și **SOUND BOOST**  de pe difuzor timp de 7 secunde în același timp. Difuzorul se va opri automat.



- 2 Porniți produsul prin apăsarea butonului **Alimentare** .

Resetarea Bluetooth

Resetarea **Bluetooth** inițializează toate conexiunile **Bluetooth** și ale difuzorului, precum și setările utilizatorului.

- 1 Țineți apăsat butonul **Bluetooth**  de pe difuzor timp de 7 secunde. LED-ul **Alimentare** și LED-ul **Bluetooth** va clipi de patru ori.



- 2 Conectați dispozitivul inteligent la difuzor prin **Bluetooth**. (→ Consultați „Conectarea telefonului inteligent la difuzor prin Bluetooth” la pagina 15.)

Utilizarea funcției de Gestionare automată a puterii

- La conectarea cablului de încărcare: Dacă nu există semnal de intrare sau dacă butonul nu este folosit, difuzorul se oprește automat după 15 minute.
- În situația în care cablul de încărcare nu este conectat: Dacă nu există semnal de intrare sau dacă butonul nu este folosit, difuzorul se oprește automat după 6 ore.

Funcția de Gestionare automată a puterii se poate activa sau dezactiva așa cum este indicat mai jos.

Funcție	Mod de utilizare
Activare	Apăsați și mențineți apăstate butoanele Alimentare  și Volum  timp de 2 secunde în același timp. • LED-ul Alimentare va lumina intermitent de cinci ori iar un sunet se va auzi.
Dezactivare	Apăsați și mențineți apăstate butoanele Alimentare  și Volum  timp de 2 secunde în același timp. • LED-ul Alimentare va lumina intermitent de cinci ori iar un sunet se va auzi.

✓ Notă

- Puteți activa sau dezactiva această funcție din **aplicația LG XBOOM**.
- La utilizarea funcției Wireless Party Link, timpul pentru funcția Gestionare automată a puterii funcționează timp de 15 minute (conectat) sau 6 ore (neconectat) în funcție de starea conexiunii cablului de încărcare a difuzorului principal.
- Dacă această funcție este dezactivată, difuzorul se oprește numai când se apasă butonul **Alimentare**  sau bateria este descărcată.
- Neutilizarea acestei funcții poate crește consumul de energie.

| Utilizarea Auto power - on.

Puteți utiliza cu ușurință difuzorul cu dispozitivul dvs. **Bluetooth**.

Verificați mai întâi următoarele.

- Difuzorul are un istoric al conexiunii **Bluetooth** cu dispozitivul **Bluetooth**.
- Difuzorul se încarcă și alimentarea este oprită.

- 1 Apăsați pe butonul **Setări** de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth** și selectați **Bluetooth**.
- 2 Porniți funcția **Bluetooth**. (Oprit  > Pornit )
- 3 Veți vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate pe ecranul dispozitivul dvs. **Bluetooth**. Găsiți și atingeți „LG-XG8T (XX)”.
- 4 Alimentarea difuzorului este pornită automat. Apoi dispozitivul dvs. **Bluetooth** și difuzorul sunt conectate automat.

✓ Notă

- Activați și dezactivați această funcție numai folosind doar **aplicația LG XBOOM**.

| Funcția de feedback vocal

La selectarea unei funcții sau a unui sunet, starea curentă a produsului va fi ghidată de voce. (Doar voce în engleză.)

Activați și dezactivați această funcție numai folosind doar **aplicația LG XBOOM**.

Măsurile de siguranță

| Siguranță și reglementare



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Fulgerul cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a prezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENT:

- PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un dulap pentru cărți sau o unitate similară.

ATENȚIE:

- Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul produsului. (de ex., paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul împotriva supraîncălzirii. Orificiile nu trebuie să fie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, un covor sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.
- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

ATENȚIE cu privire la cablul de alimentare

Fișa de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, fișa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina de specificații a acestui manual de utilizare pentru a fi sigur(ă) cu privire la cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul dispozitivului dvs., iar dacă pare a fi deteriorat, scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită fișelor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

Pentru modelele care utilizează un adaptor

Utilizați doar adaptorul CA furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de alimentare de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

PRECAUȚIE Atunci când utilizați acest produs în mediile cu umiditate scăzută

- Poate cauza electricitate statică în mediile cu umiditate redusă.
- Pentru a preveni electricitatea statică, se recomandă să atingeți obiectele metalice înainte de a utiliza acest produs.

Pentru modelele care utilizează baterie

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

În cazul modelelor cu acumulator încorporat

Nu stocați și nu transportați la presiuni mai scăzute de 11,6 kPa și la o altitudine mai mare de 15.000 m.

- înlocuirea acumulatorului cu un alt acumulator de tip nepotrivit poate cauza expunere la risc (de ex, în cazul anumitor acumulatori litiu-ion);
- eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins sau zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie;
- plasarea unei baterii în mediu cu temperaturi înalte poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile;
- expunerea unei baterii la aer de joasă presiune poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

Simboluri

~ : Curent alternativ (CA)

== : Curent continuu (CC)

☐ : Acesta este un echipament de clasa II.

⏻ : Stare putere în mod standby.

| : Alimentarea este pornită.

⚡ : Tensiune periculoasă.

Prevenirea utilizării necorespunzătoare a produsului

Consultați informațiile de mai jos pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Măsuri de precauție pentru instalarea produsului

- Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează, cum ar fi pe un raft sau pe o suprafață înclinată. Instalați produsul pe o suprafață fermă și dreaptă.
 - În caz contrar, produsul se poate înclina sau poate cădea, cauzând astfel vătămări.
 - Dacă instalați produsul pe o suprafață instabilă, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă instalați produsul pe o piesă de mobilier sau pe un raft, asigurați-vă că partea de jos frontală a produsului nu iese în afară. Folosiți întotdeauna o piesă de mobilier sau un raft care să fie adecvat dimensiunii produsului.
 - În caz contrar, produsul se poate dezechilibra și poate cădea, cauzând astfel vătămări sau deteriorarea produsului.
- Instalați produsul într-un loc sigur. În caz contrar, un copil se poate lovi de marginea produsului și se poate răni.
- Pentru o funcționare corespunzătoare, instalați produsul într-un loc fără interferențe electromagnetice.
- Dacă instalați produsul într-un loca care nu îndeplinește condițiile generale de utilizare, pot interveni probleme neașteptate de calitate. Contactați centrul de service înainte de a instala produsul într-un astfel de loc.
- Nu țineți produsul într-un loc în care temperatura este prea ridicată (peste 35 °C) sau prea scăzută (sub 5 °C) sau într-un loc cu umiditate prea ridicată.
- Evitați locurile expuse la lumina soarelui sau la căldură, de exemplu, lângă un încălzitor. Nu utilizați sau nu țineți spray-uri sau substanțe inflamabile în apropierea produsului.
 - În caz contrar, există un risc de explozie sau incendiu.
- Nu instalați produsul într-un loc cu prea multă umezeală, praf sau murdărie.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Nu instalați produsul într-un spațiu îngust, care nu este ventilat corespunzător, cum ar fi în interiorul unui raft pentru cărți. Nu acoperiți produsul cu o față de masă sau cu o perdea.
 - În caz contrar, temperatura produsului va crește, cauzând astfel o defectare sau un incendiu.
- Conectați fișa de alimentare a aparatului la o priză de curent ușor accesibilă.
 - Dacă se produce un incendiu sau intervine o altă problemă a produsului, trebuie să puteți scoate rapid fișa de alimentare.
- Nu conectați mai multe produse la o singură priză de curent în același timp.
 - Altfel, se poate produce supraîncălzirea, ceea ce poate duce la un incendiu.

Măsurile de precauție pentru utilizarea produsului

- Nu ridicați sau nu mutați produsul în timp ce acesta funcționează.
 - În caz contrar, produsul se poate defecta.
- Când mutați produsul, scoateți cablul de alimentare și toate cablurile conectate la produs.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Opriti imediat utilizarea produsului dacă observați fum sau un alt miros neobișnuit. În acest caz, opriți imediat alimentarea, decuplați fișa de alimentare și contactați centrul de service.
 - Utilizarea produsului în aceste condiții poate duce la un incendiu sau la un șoc electric.
- Nu introduceți în produs obiecte din metal, cum ar fi monede, agrafe sau obiecte inflamabile, cum ar fi chibrituri. Asigurați-vă că le spuneți copiilor să nu facă acest lucru.
 - În caz contrar, produsul se poate defecta.
- Dacă se introduce o substanță străină în produs, decuplați fișa de alimentare și contactați centrul de service.
- Nu puneți obiecte grele pe produs.
 - În caz contrar, acesta se poate înclina sau poate cădea, cauzând astfel vătămări.
- Asigurați-vă că niciun copil nu se prinde de produs sau nu se urcă pe acesta.
 - În caz contrar, produsul se poate înclina sau poate cădea, cauzând astfel vătămări. Asigurați-vă că le spuneți copiilor să nu facă acest lucru.
- Decuplați fișa de alimentare în timpul furtunilor cu fulgere.
 - În caz contrar, acesta poate cauza un incendiu.
- Nu amplasați vase cu lichide pe produs, de exemplu o vază, un vas sau medicamente.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu, un șoc electric sau vătămări din cauza căderii etc.
- Asigurați-vă că introduceți ferm fișa de alimentare. Nu utilizați tensiuni diferite față de tensiunea nominală indicată pe produs.
 - O conexiune nesigură poate conduce la un incendiu.
- Nu introduceți obiecte conductoare, cum ar fi tije din metal în canelura din partea cealaltă a produsului, în timp ce fișa de alimentare este conectată la o priză. Nu atingeți fișa de alimentare imediat după scoaterea din priză.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un șoc electric.
- Atingeți fișa de alimentare numai cu mâinile uscate.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un șoc electric.
- Nu mutați sau nu împingeți produsul în timp ce țineți un cablu al produsului, cum ar fi un cablu de alimentare.
 - Cablul se poate deteriora și poate cauza o defecțiune sau poate produce un incendiu sau un șoc electric.
- Când scoateți un cablu conectat la produs, asigurați-vă că prindeți conectorul de la capătul cablului. Nu prindeți de firul cablului.
 - În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând astfel vătămări sau deteriorarea produsului.
- Nu țineți produsul într-un loc expus la căldură, de ex., în apropierea unui încălzitor.
 - În caz contrar, acesta poate cauza un incendiu sau se poate defecta.
- Nu dezamblați, nu reparați sau nu modificați produsul.
 - În caz contrar, produsul se poate defecta, provocând astfel un incendiu, un șoc electric sau vătămări.
- Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor mici.
 - În caz contrar, copiii mici se pot asfixia cu ambalajele din plastic.
- Nu scăpați obiecte pe produs și nu îl loviți. Nu țineți produsul în locuri cu vibrații puternice sau magneti.

- Nu deteriorați, nu modificați, nu îndoiți, nu răsuciți sau nu încălziți cablul de alimentare.
 - În caz contrar, acest lucru poate deteriora cablul de alimentare, cauzând un incendiu sau un șoc electric.
- Când nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, cum ar fi atunci când plecați de acasă, decuplați cablul de alimentare din priză.
 - Dacă se acumulează praf, acesta poate determina încălzirea, care poate produce un șoc electric sau un incendiu din cauza scurtcircuitării.
- Nu eliminați bateriile descărcate împreună cu deșeurile obișnuite. Eliminați-le separat.
 - În caz contrar, există un risc de explozie sau incendiu.
- Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul produsului. (de ex., o paletă electrică pentru insecte)
 - Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.
- Nu atingeți fișa de alimentare imediat după scoaterea din priză.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un șoc electric.
- Conectați fișa de alimentare la o priză împământată sau la un prelungitor. (Acest lucru nu se aplică produselor fără împământare.)
 - În caz contrar, produsul se poate defecta sau poate cauza un șoc electric din cauza scurtcircuitării.
- În cazul unui produs cu orificiu de ventilație, ținerea produsului pornit o perioadă îndelungată poate cauza încălzirea orificiului de ventilație. Nu atingeți orificiul de ventilație când acesta este fierbinte. Căldura nu este un defect al produsului și nu cauzează nicio defecțiune. În acest caz, puteți utiliza produsul fără griji.
- Nu deteriorați cablul de alimentare, adaptorul C.A. sau fișa de alimentare. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare sau pe adaptorul C.A.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Curățați dacă există praf, murdărie etc. pe fișa de alimentare, adaptorul C.A. sau pe priza de alimentare.
 - În caz contrar, acesta poate cauza un incendiu.
- În cazul unui produs cu un cablu de alimentare sau un adaptor C.A., utilizați numai cabluri de alimentare și adaptoare C.A. furnizate de LG Electronics.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Dacă utilizați căști cu fixare pe cap sau cu fixare pe ureche, nu reglați volumul la un nivel prea ridicat și nu le utilizați o perioadă îndelungată. [Acest lucru se aplică numai la modelele care acceptă căști cu fixare pe cap sau cu fixare pe ureche]
 - În caz contrar, acest lucru vă poate afecta în mod negativ auzul.
- Software-ul acestui produs poate fi actualizat prin **aplicația LG XBOOM**. Nu opriți alimentarea produsului în timp ce actualizați software-ul. Când actualizarea se finalizează, alimentarea produsului se oprește automat.
 - Dacă opriți alimentarea produsului în timp ce software-ul se actualizează, acest lucru poate cauza defectarea produsului.

Următoarele informații se aplică numai modelelor cu telecomandă.

- Nu lăsați copiii să folosească telecomanda. Nu lăsați telecomanda la îndemâna copiilor mici.
- Nu lăsați copiii să pună telecomanda în gură. Asigurați-vă că bateria sau capacul telecomenzii nu sunt înghițite de copii. Dacă un copil a înghițit un astfel de obiect, solicitați imediat asistență medicală.
- Aveți grijă, deoarece copiii pot păși pe capacul telecomenzii și se pot răni.
- Eliminați obstacolele dintre produs și telecomandă, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a telecomenzii.

Următoarele informații se aplică numai modelelor care utilizează discuri optice.

- Nu introduceți mâna într-o unitate de disc sau nu o scoateți cu forța.
- Nu lăsați copiii să își introducă mâinile în unitatea de disc.

Următoarele informații se aplică numai modelelor care permit urmărirea video.

- Nu urmăriți un video 3D dacă nu ați dormit suficient sau dacă ați consumat alcool.
 - Anumite videoclipuri 3D pot surprinde sau agita persoanele.
- Dacă oricare dintre următoarele simptome se produce în timp ce urmăriți un video, opriți imediat vizionarea și odihniți-vă.
 - Dacă oricare dintre următoarele simptome continuă, solicitați asistență medicală. Vertij, senzație de arsură a ochilor sau a feței, mișcări inconștiente, spasme, o stare redusă de conștiență, confuzie, dezorientare, greață.
- Când urmăriți o anumită imagine dintr-un video sau un joc sau un video cu lumini intermitente sau cu modele, puteți suferi simptome cum ar fi o criză. Dacă dvs. sau oricare dintre rudele dvs. aveți un istoric de epilepsie sau crize, consultați un medic înainte de urmărire.
- Când urmăriți un video 3D, îndepărtați obiecte fragile sau care pot cauza vătămări din jurul dvs.
 - În cazul în care confundați un video 3D cu realitatea sau vă mișcați corpul din cauza surprizei, dvs. și persoanele din apropierea dvs. se pot răni sau obiectele din jurul dvs. se pot deteriora.

Măsuri de precauție pentru curățarea produsului

- Nu pulverizați direct apă pe produs atunci când îl curățați.
 - În caz contrar, produsul poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Atunci când curățați produsul asigurați-vă că scoateți mai întâi cablul de alimentare și ștergeți ușor suprafața produsului cu o cârpă uscată. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți când curățați produsul. Acestea pot deteriora suprafața produsului sau pot exfolia vopseaua de pe produs (benzen, alcool etc.).

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului

I Depanare

Dacă întâmpinați următoarele probleme în timp ce utilizați produsul, efectuați câteva verificări, deoarece este posibil să nu fie defecțiuni.

Simptom	Cauză și soluție
Nu există alimentare cu energie.	- Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria. - Conectați difuzorul la adaptorul de încărcare.
Nu există sunet sau sunetul este distorsionat.	- Volumul difuzorului sau al dispozitivului inteligent poate fi setat la minimum. Reglați volumul difuzorului sau al telefonului inteligent în mod corespunzător. - Volumul la maxim pe dispozitivul extern poate genera sunete distorsionate. Reduceți volumul pe dispozitivul extern.
Conexiune Bluetooth nereușită.	- Opriti setarea Bluetooth și porniți-o din nou pe dispozitivul Bluetooth. - Verificați dacă setarea Bluetooth este activată. - Asigurați-vă că nu există obstacole între difuzor și dispozitivul Bluetooth. - Asocierea Bluetooth poate să nu reușească în funcție de tipul dispozitivului Bluetooth și de mediul înconjurător.
Dispozitivul nu operează normal	- Descărcarea bateriei poate provoca ștergerea informațiilor Bluetooth. Dacă alimentarea cu energie a difuzorului este blocată, se poate ca setările anterioare să nu fie salvate. - Utilizați acest produs în locurile în care temperatura și umiditatea nu sunt prea ridicate sau prea scăzute. Dacă problema persistă, contactați Centrul pentru asistență clienți LG Electronics. - LED-ul Alimentare și LED-ul Bluetooth vor lumina intermitent la apariția unei defecțiuni a difuzorului și în situația în care difuzorul nu funcționează normal. Opriti alimentarea și porniți aparatul din nou. - Dacă problema intervine atunci când încărcați bateria produsului, LED-ul bateriei alternează între roșu și culoare chihlimbarului, iar încărcarea se oprește. Scoateți adaptorul din priză.
Soluțiile de mai sus nu funcționează.	Apăsăți și mențineți apăsată butoanele Alimentare  și SOUND BOOST  de pe difuzor timp de 7 secunde în același timp. (→ Consultați „Resetarea difuzorului” la pagina 30.)

Anexă

| Specificații

General	
Alimentare	20,0 V  3,25 A (adaptor de curent alternativ) Baterie reîncărabilă încorporată
Consum de energie	Consultați eticheta principală.
	Stare de veghe în rețea: 0,5 W
Adaptor CA	• Model: ADT-65DSU-D03-2 • Producător: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Intrare: 100-240 V ~ 50-60 Hz • Ieșire: 5,0 V  3,0 A, 9,0 V  3,0 A, 15,0 V  3,0 A, 20,0 V  3,25 A
Dimensiuni (l x H x A)	Aprox. 370,0 mm x 150,5 mm x 147,0 mm
Temperatură	5 °C - 35 °C
Umiditate	De la 5% până la 60% RH
Protecție la pătrundere	IP67

Ieșire	
USB	5 V  2 A (Port USB pentru încărcarea telefonului inteligent) × 1

Baterie	
Capacitatea bateriei	2985 mAh
Durată de redare a muzicii:	Aproximativ 15 ore Bazat pe 50% volum, fără iluminare și EQ standard. (Rezultat test intern.) Timpul real de utilizare poate varia.
Durata de încărcare	3 ore sau mai puțin Durata de încărcare poate varia în funcție de baterie sau starea de funcționare.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

! Mărci comerciale înregistrate și licențe

Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Marca verbală și logourile **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth** SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



“Fabricat pentru iPhone” și “Fabricat pentru iPod” înseamnă că un accesoriu electronic a fost creat special pentru conexiune la iPhone sau iPod și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor de siguranță și reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone sau iPod poate afecta performanțele fără fir.

Sistemul este compatibil cu cea mai recentă versiune iOS. În funcție de versiunea software a iPhone/iPod, există posibilitatea să nu puteți controla dispozitivul dvs. iPhone/iPod prin intermediul unității.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Manipularea produsului

Expedierea produsului

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare ale produsului. Dacă trebuie să transportați produsul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu permiteți contactul produsului cu produse din cauciuc sau material plastic pentru un timp îndelungat.

Curățarea produsului

Pentru a curăța produsul, utilizați o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție cu detergent neutru. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața produsului.

