

MANUAL DE UTILIZARE

BARĂ DE SUNET

Wi-Fi

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.


Model

S90QY (S90QY, SPQ8-W)

Ghid rapid bară de sunet

Instalarea și utilizarea produsului

- 1** Conectați bara de sunet la TV-ul dvs. printr-un cablu optic sau HDMI.

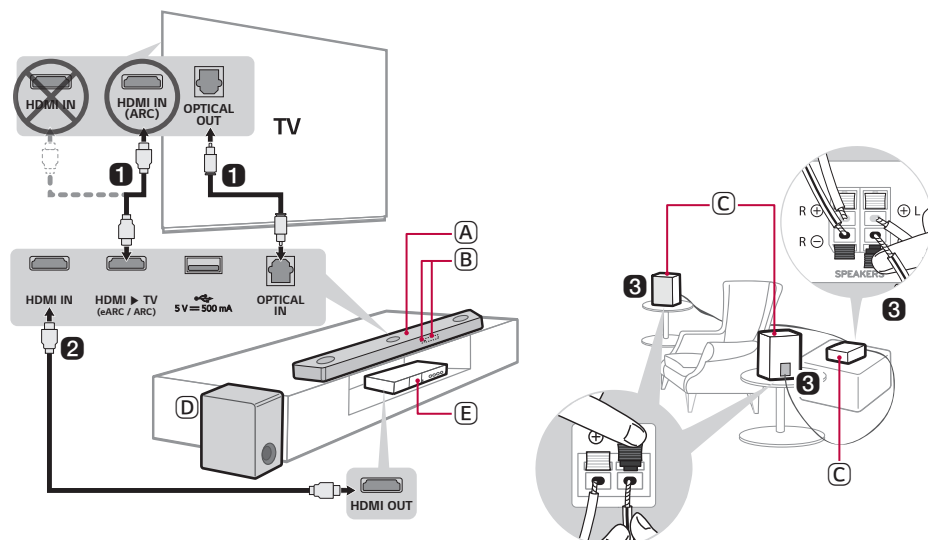

- (A) Bară de sunet
- (B) Receptor telecomandă/Ecran de stare
- (C) Difuzoare spate/receptor wireless (comercializat separat, SPQ8-S)
- (D) Subwoofer wireless - Instalați-l în apropierea barei de sunet.
- (E) Dispozitiv extern - (player Blu-ray, consolă de jocuri etc.)

- 2 Dacă utilizați un dispozitiv extern (de ex. player Blu-ray, consolă de jocuri etc.), conectați-l la bara de sunet prin intermediul unui cablu HDMI.
- 3 Dacă ați achiziționat difuzoarele spate și receptorul wireless separat, conectați difuzoarele spate la receptorul wireless prin intermediul unui cablu pentru difuzor. La conectarea difuzoarelor spate la receptorul wireless, conectați cablul cu dungi negre la terminalul negativ al fiecărui difuzor și cablul rămas la terminalul pozitiv al fiecărui difuzor.
- 4 Conectați la alimentare în ordinea următoare: subwoofer wireless → receptor wireless → bară de sunet. Apoi, porniți bara de sunet. Când conexiunea este stabilită automat cu bara de sunet, LED-urile de pe subwoofer-ul wireless și receptorul wireless luminează verde. (→ Consultați „Conectarea produsului” la pagina 6.)

5 Utilizarea produsului cu TV-ul dvs. (→ Consultați „Conectarea cu un cablu optic”, „Conectarea cu un cablu HDMI”, „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 43, 45, 47.)

-
- 1 Apăsăți butonul **Funcție**  în mod repetat, până când se afișează „OPT/HDMI ARC” pe ecranul de stare.
 - 2 În setările TV-ului dvs., setați difuzorul de ieșire la [HDMI ARC], [Optic], sau [Difuzor extern].
 - 3 Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „OPT”, „ARC”, sau „E-ARC” se vor afișa pe ecranul de stare cu un sunet.

6 Conectarea produsului la telefonul dvs. inteligent prin Wi-Fi (→ Consultați „Conectarea cu un telefon inteligent prin Wi-Fi” la pagina 26.)

-
- 1 Conectați telefonul dvs. inteligent la Wi-Fi.
 - 2 Instalați **aplicația LG Sound Bar** din Google Play sau App Store.
 - 3 Porniți **aplicația LG Sound Bar** și urmați instrucțiunile.
 - 4 Produsul se va conecta la telefonul dvs. inteligent și dvs. puteți controla produsul cu **aplicația LG Sound Bar**.

7 Conectarea produsului la telefonul dvs. inteligent prin Bluetooth (→ Consultați „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 51.)

-
- 1 Atingeți butonul **Setări**  de pe telefonul dvs. inteligent și selectați  **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth** ( **Oprire** >  **Pornire**).
 - 2 Apăsăți butonul **Asociere Bluetooth** . După un moment, veți vedea „BT READY” pe ecranul de stare.
 - 3 Găsiți și atingeți „LG_Speaker_S90QY_XXXX” sau numele pe care l-ați înregistrat în aplicația Google Home.
 - 4 Când produsul este conectat la telefonul dvs. inteligent prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică la „PAIRED” → „Numele dispozitivului Bluetooth conectat” → „BT”.

Conectarea manuală a barei de sunet la subwoofer-ul wireless sau la receptorul wireless (→ Consultați „Conectarea manuală a subwoofer-ului wireless”, „Conectare manuală” la pagina 8, 10.)

Dacă vedeți un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless sau pe fața receptorului wireless, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la difuzoare. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.

- ① Apăsăți butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru oprire.
- ② Apăsăți butonul **PAIRING** de pe spatele subwoofer-ului wireless sau spatele receptorului wireless deconectat. Verificați dacă fiecare LED luminează verde.
 - Dacă vedeți în continuare un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless, țineți apăsat din nou butonul de pe spatele subwoofer-ului.
- ③ Apăsăți butonul **Alimentare**  de pe spatele barei de sunet pentru pornire.
- ④ Când conexiunea este stabilită, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwoofer-ului wireless sau pe fața receptorului wireless.

Ghid rapid bară de sunet

- 2 Instalarea și utilizarea produsului

Instalare

- 6 Conectarea produsului
- 12 Bucurați-vă de sunetul îmbunătățit
- 26 Conectarea cu un telefon inteligent prin Wi-Fi
- 30 Resetarea produsului

Explorarea produsului

- 31 Față
- 33 Înapoi
- 34 Explorarea telecomenzii

Conectarea la TV

- 43 Conectarea cu un cablu optic
- 45 Conectarea cu un cablu HDMI
- 47 Conectarea prin Bluetooth

Conectarea la un dispozitiv extern

- 48 Conectarea cu un cablu HDMI
- 50 Conectarea cu un cablu optic

Utilizarea produsului ca sistem audio

- 51 Conectarea prin Bluetooth
- 54 Conectarea la un dispozitiv de stocare USB
- 56 Utilizarea aplicației LG Sound Bar
- 57 Compatibil cu Google Assistant
- 58 Funcționează cu Apple AirPlay
- 59 Spotify Connect
- 60 Funcționează cu Alexa
- 61 Tidal Connect

Montarea produsului pe un perete

- 62 Verificați înainte de a-l monta pe perete
- 64 Montarea produsului pe un perete

Măsuri de siguranță

- 66 Siguranță și reglementare

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului

- 69 Depanare

Anexă

- 75 Specificații
- 77 Mărci comerciale înregistrate și licențe
- 79 Ce trebuie să știți despre serviciile de rețea
- 79 Informații de notificare privind software-ul open source
- 80 Manipularea produsului

Instalare


| Conectarea produsului

Vă puteți bucura de un sunet mai bogat prin conectarea barei de sunet la subwoofer-ul wireless.

Conectarea automată a subwoofer-ului wireless

După finalizarea instalării, subwoofer-ul wireless se va conecta automat la bara de sunet. Conectați bara de sunet la subwoofer în următoarea ordine.

- 1** Cuplați cablul de alimentare la subwoofer-ul wireless.
- 2** Cuplați cablul de alimentare conectat la subwoofer-ul wireless la o priză.
- 3** Cuplați cablul de alimentare la soundbarul wireless.
- 4** Cuplați cablul de alimentare conectat la soundbar la o priză.

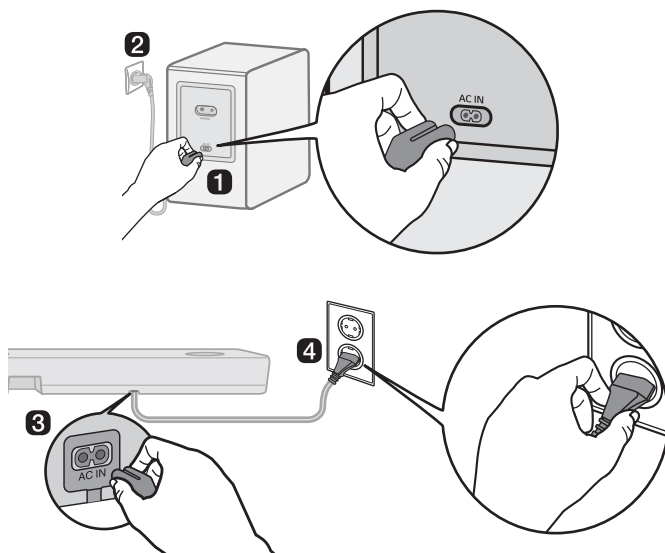

- 5** Când conexiunea este stabilă automat, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwoofer-ului wireless.

Verificarea conexiunii cu LED-ul de pe spatele subwoofer-ului wireless


Puteți verifica starea conexiunii prin verificarea LED-ului de pe spatele subwoofer-ului wireless.

Culoare LED	Stare
Luminează intermitent verde	Conectare în curs
Verde	Conexiune realizată
Roșu	Conexiune nereușită sau subwoofer-ul este în stare de veghe
Off	Cablul de alimentare nu este cuplat

Conectarea manuală a subwoofer-ului wireless

Dacă vedeți un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la subwoofer. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.


- 1 Apăsați butonul **Alimentare** (🔌) de pe bara de sunet pentru oprire.
- 2 Apăsați butonul **PAIRING** de pe spatele subwoofer-ului wireless. Verificați dacă LED-ul de pe spatele subwoofer-ului luminează intermitent verde. Dacă vedeți în continuare un LED roșu pe subwoofer-ul wireless, țineți apăsat din nou butonul de pe spatele subwoofer-ului.

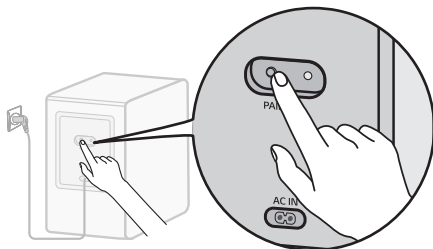

- 3 Apăsați butonul **Alimentare** (🔌) de pe bara de sunet pentru pornire.
- 4 Când conexiunea este stabilă, veți vedea o lumină LED verde de pe spatele subwoofer-ului wireless.

✓ Notă

- Instalați bara de sunet cât mai aproape posibil de subwoofer-ul wireless. Cu cât este mai mică distanța dintre bara de sunet și subwoofer-ul wireless, cu atât mai bună este calitatea sunetului.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între bara de sunet și subwoofer-ul wireless.
- Pentru a preveni interferența wireless, păstrați o distanță de minimum 1 m între bara de sunet sau subwoofer-ul wireless și orice dispozitive periferice care generează unde electromagnetice puternice (de ex., routere wireless, cuptoare cu microunde etc.).

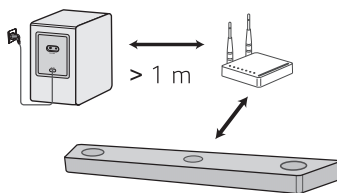


Conectarea difuzoarelor spate la receptorul wireless (SPQ8-S, comercializat separat)

Conexiune automată

După finalizarea instalării, receptorul wireless se va conecta automat la bara de sunet. Conectați bara de sunet la receptorul wireless în următoarea ordine.

- 1 Conectați cablurile difuzoarelor la terminalele corespunzătoare de pe difuzoarele spate (stânga, dreapta). Conectați cablul cu dungi negre la terminalul negativ și celălalt cablu la terminalul pozitiv.
- 2 Conectați cablurile difuzoarelor la difuzoarele spate (stânga, dreapta) la receptorul wireless.

Culoare terminal receptor	Poziție difuzor
Albastru	(L) Stânga spate
Gri	(R) Dreapta spate

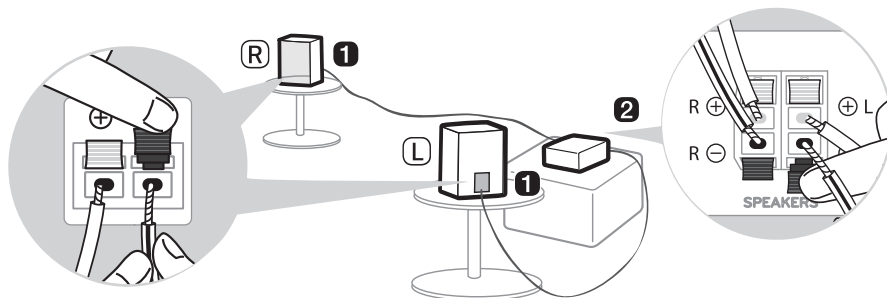

- 3 Cuplați cablul de alimentare la receptorul wireless.
- 4 Cuplați cablul de alimentare conectat la receptorul wireless la o priză.
- 5 Apăsăți butonul **Alimentare** (⏻) de pe bara de sunet pentru pornire.
- 6 Când conexiunea este stabilită automat, veți vedea LED-ul de pe partea frontală a receptorului wireless luminând verde.

✓ Notă

- Utilizați numai difuzoarele furnizate cu produsul. Utilizarea altor difuzoare poate cauza defecțiuni.
- Conectați cablurile difuzoarelor la terminalele corespunzătoare. Conectați cablul pozitiv la terminalul pozitiv și cablul negativ la terminalul negativ. Un cablu incorect conectat va distorsiona sunetul sau nu va produce bas deloc.

Verificarea stării conexiunii prin culoarea LED


Puteți verifica starea conexiunii prin LED-ul de pe fața receptorului wireless.

Culoare LED	Stare
Luminează intermitent verde	Conectare în curs
Verde	Conexiune realizată
Roșu	Conexiune nereușită sau receptorul este în stare de veghe
Off	Cablul de alimentare nu este cuplat

Conectare manuală

Dacă vedeți un LED roșu pe fața receptorului wireless, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la receptor. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.


- 1 Apăsați butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru oprire.
- 2 Apăsați butonul **ASOCIERE** pe spatele receptorului wireless. Verificați dacă LED-ul de pe partea frontală a receptorului wireless luminează intermitent verde.

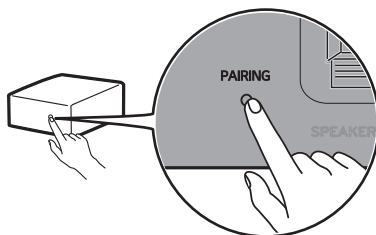

- 3 Apăsați butonul **Alimentare**  de pe bara de sunet pentru pornire.
- 4 Când conexiunea este stabilă, veți vedea o lumină LED verde pe partea frontală a receptorului wireless.

✓ Notă

- Păstrați difuzoarele spate la minimum 30 cm distanță de TV sau monitor.
- Pentru a preveni interferența wireless, păstrați o distanță de minimum 1 m între bara de sunet sau receptorul wireless și orice dispozitive periferice care generează unde electromagnetice puternice (de ex., routere wireless, cuptoare cu microunde etc.).

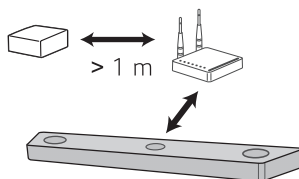


Atașarea inelului de ferită (opțional)

Există posibilitatea ca inelul de ferită să nu fie furnizat, în funcție de standardele naționale.

Atașarea inelului de ferită la cablurile difuzoarelor

Atașați inelul de ferită pe cabluri pentru a reduce zgomotele radio.


- 1** Trageți componenta [a] pentru a deschide inelul de ferită.
- 2** Înfășurați cablurile difuzoarelor receptorului wireless de două ori în jurul inelului de ferită. Este necesară o distanță de aprox. 18 cm între receptorul wireless și miezul de ferită.
- 3** Închideți inelul de ferită până când auziți un „clic”.

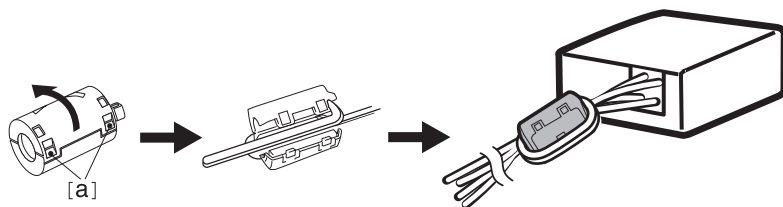

Bucurați-vă de sunetul îmbunătățit

Funcția de sunet surround și Multi-channel Experience (Experiență pe mai multe canale) permite sunete 3D captivante produse de mai multe canale audio de la difuzoare, indiferent de canalele din conținutul înregistrat inițial.

De exemplu, dacă ascultați muzică înregistrată în 2.0 canale cu efecte de sunet standard, în timp ce difuzoarele spate wireless sunt conectate, puteți auzi următoarea diferență.

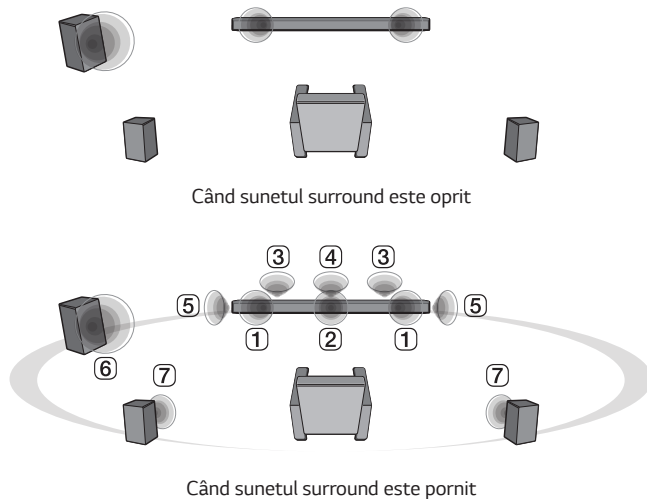


✓ Notă

- Pozițiile difuzoarelor sunt următoarele.


- ① Difuzoare frontale
- ② Difuzor central
- ③ Difuzoare superioare
- ④ Difuzor central superior
- ⑤ Difuzoare surround (laterale).
- ⑥ Subwoofer
- ⑦ Difuzoare spate

Configurarea sunetului surround


- 1** Apăsăți butonul **Setări**  Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „**OFF-AUTO POWER**” sau „**ON-AUTO POWER**”.

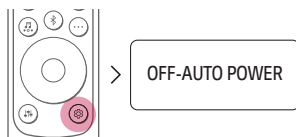

- 2** Când „**OFF-AUTO POWER**” sau „**ON-AUTO POWER**” derulează în ecranul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta setarea de sunet surround. Puteți vedea starea sunetului surround, „**OFF-SURROUND**” sau „**ON-SURROUND**”.

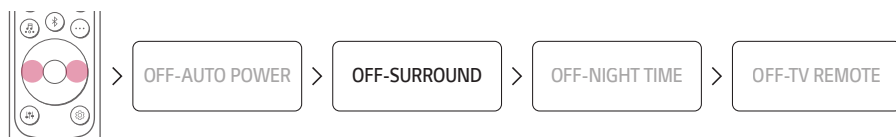


- 3** Când „**OFF-SURROUND**” sau „**ON-SURROUND**” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni sau opri sunetul surround.

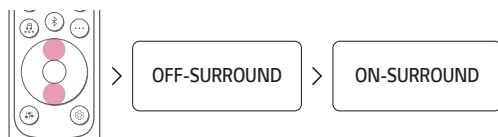

Utilizarea Multi-channel Experience (Experiență pe mai multe canale)

Redă sunet de la toate difuzoarele pentru a îmbunătăți sunetul surround, indiferent de configurația canalului sursei de intrare.

Puteti controla aceasta functie folosind **aplicatia LG Sound Bar**.

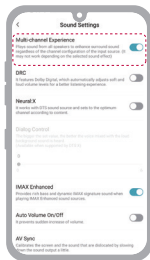

 Notă

- Se poate ca aceasta să nu funcționeze în funcție de efectul de sunet selectat.

Funcția de sunet surround ON (activat)

Când funcția pentru sunet surround este activată, sunetul se va auzi de la toate difuzoarele conectate, indiferent dacă funcția Multi-channel Experience (Experiență pe mai multe canale) este activată sau dezactivată.

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate
Toate efectele sonore		
2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

Funcția de sunet surround OFF (dezactivat)

Când funcția pentru sunet surround este dezactivată, sunetul se va auzi diferit de la difuzoarele conectate, în funcție de faptul că funcția Multi-channel Experience(Experiență pe mai multe canale)este activată sau dezactivată.

Multi-channel Experience (Experiență pe mai multe canale) ON (activat)

Efecte de sunet			
Intrare		Ieșire	
		Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate
AI SOUND PRO			
Sunet personalizat cu inteligență artificială			
2.0 canale			
5.1 canale			
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			
STANDARD			
Vă puteți bucura de un sunet optimizat.			
2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

CINEMA

Sunet 3D cinematic

2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

CLEAR VOICE PRO

Sunet de voce clar, care îmbunătățește calitatea sunetului vocii

2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

SPORTS

Sunet realist, ca pe stadion

2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

MUSIC

Sunet îmbogățit cu tehnologia MERIDIAN

2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
			
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

GAME

Sunet optimizat pentru jocuri



2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

BASS BLAST (BASS BLAST+)

Sunet cu bas mai puternic

2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		



Multi-channel Experience (Experiență pe mai multe canale) OFF (dezactivat)

Efecte de sunet			
Intrare		Ieșire	
		Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate
AI SOUND PRO			
Sunet personalizat cu inteligență artificială			
2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

STANDARD

Vă puteți bucura de un sunet optimizat.

2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

CINEMA



Sunet 3D cinematic

2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

CLEAR VOICE PRO


Sunet de voce clar, care îmbunătățește calitatea sunetului vocii

2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

SPORTS



Sunet realist, ca pe stadion

2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

MUSIC


Sunet îmbogățit cu tehnologia MERIDIAN

2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			

Efecte de sunet		
Intrare	Ieșire	
	Difuzoarele spate nu sunt conectate	Difuzoare spate conectate

GAME

Sunet optimizat pentru jocuri

2.0 canale			
5.1 canale	DTS		
	Altele		
7.1 canale sau mai multe			
7.1.4 canale			


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Sunet cu bas mai puternic

2.0 canale		
5.1 canale		
7.1 canale sau mai multe		
7.1.4 canale		

| Conectarea cu un telefon inteligent prin Wi-Fi

Aplicația LG Sound Bar vă permite să conectați produsul la rețea și să controlați produsul.

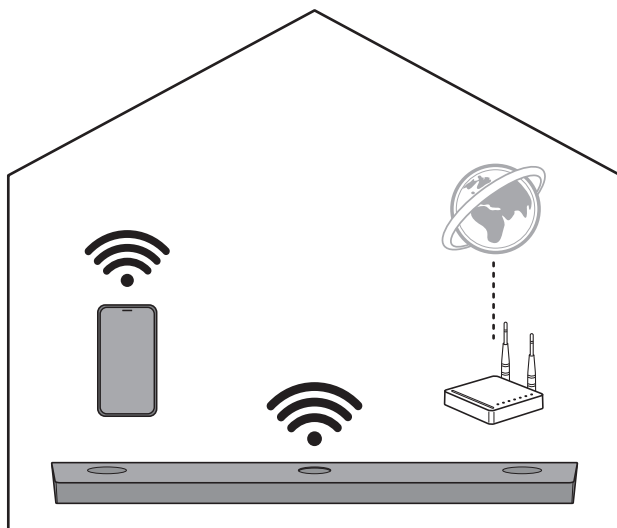

Verificați mai întâi următoarele.

- Aveți un router wireless?
 - Pentru a conecta telefonul dvs. inteligent și produsul prin Wi-Fi, trebuie să aveți un router wireless conectat la Internet.
 - Asigurați-vă că sunt ambele conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
 - Dacă semnalul routerului wireless este slab, există posibilitatea să nu vă puteți conecta. mutați routerul mai aproape de bara de sunet sau repositionați-l la distanță de obstacole.
- Telefonul dvs. inteligent are **Bluetooth** activat?
 - Activați **Bluetooth** pe telefonul dvs. inteligent.
 - Dacă **Bluetooth** este activat, vă puteți conecta cu ușurință la Wi-Fi. Dacă **Bluetooth** este dezactivat, produsul poate să nu fie înregistrat pe **aplicația LG Sound Bar**.
- **Aplicația LG Sound Bar** este disponibilă în versiunile enumerate mai jos.
 - Sistem de operare Android™: Versiunea 6.0 (sau ulterioară)
 - Sistem de operare iOS: Versiunea 12 (sau ulterioară)
 - Versiunile minime acceptate pentru fiecare SO se pot modifica ulterior.

Instalarea aplicației

Instalați **aplicația LG Sound Bar** pe telefonul dvs. inteligent. Pentru a instala **aplicația LG Sound Bar**, puteți scana codul QR cu o aplicație de scanare a codurilor QR sau o puteți descărca de pe Google Play sau App Store.

Descărcarea printr-un cod QR

- 1 Scanați codul QR de mai jos cu o aplicație de scanare a codurilor QR.
- 2 Veți fi direcționat(ă) către pagina de unde puteți descărca **aplicația LG Sound Bar**. Atingeți aplicația pentru a o instala.



(sistem de operare Android)




(sistem de operare iPhone)

Descărcarea din Google Play sau App Store

Mergeți la Google Play sau App Store pe telefonul dvs. inteligent și căutați **aplicația LG Sound Bar** pentru a o instala.



(Telefon Android™)

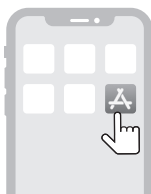

(iPhone)

✓ Notă


- Elementele de meniu din Setări pot varia în funcție de producătorul și sistemul de operare ale telefonului inteligent.
- Google, Android, Google Play, Google Home și Chromecast built-in sunt mărci înregistrate de Google LLC.

Conectarea cu un telefon inteligent prin aplicația LG Sound Bar


Trebuie să conectați produsul la telefonul inteligent prin Wi-Fi pe **aplicația LG Sound Bar** pentru a utiliza serviciile de rețea.

Metoda de instalare a aplicației diferă în funcție de telefonul inteligent.

- 1 Găsiți și atingeți **aplicația LG Sound Bar** instalată pe telefonul dvs. inteligent.
- 2 Urmați instrucțiunile din **aplicația LG Sound Bar**. Trebuie să fiți de acord cu termenii serviciului, ecranul de ghidare Chromecast și setările de permisiune a localizării. Porniți Wi-Fi și **Bluetooth**.
- 3 Selectați produsele de conectat. Acest produs va fi indicat ca „LG_Speaker_S90QY_XXXX”.

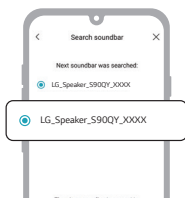

- 4 Selectați o rețea Wi-Fi și introduceți parola.

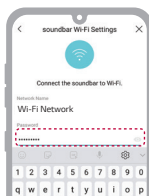

- 5 După finalizarea conectării produsului pe **aplicația LG Sound Bar**, veți vedea „**CONNECTED**” afișat pe ecranul de stare al produsului.

✓ Notă

- Dacă parola routerului conține anumite caractere speciale (cum ar fi ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) sau emoticoane, există posibilitatea ca bara de sunet să nu poată fi conectată. Se recomandă să setați o parolă folosind o combinație de litere și numere englezești.
 - Se recomandă să setați tipul de securitate WPA2 a routerului wireless.
 - Puteți înregistra produsul pe aplicația Google Home. Pentru mai multe informații, accesați <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Puteți crea un grup de difuzoare cu aplicația Google Home și puteți adăuga până la 4 dispozitive, ca un grup de dispozitive. Adăugarea unui număr prea mare de dispozitive poate deveni supărător când ascultați muzică.
 - Dacă doriți să verificați sau să modificați numele domiciliului înregistrat sau numele produsului, conectați-vă la aplicația Google Home și atingeți butonul **Setări**  al dispozitivului.
 - Nu puteți configura sau controla produsul cu aplicația **LG ThinQ**.
-

Resetarea produsului

Dacă produsul este blocat și nu funcționează sau dacă conexiunea la rețea nu este stabilă, trebuie să îl resetați. Dacă rețeaua Wi-Fi a fost schimbată, trebuie să resetați produsul și să îl reconectați la telefonul dvs. inteligent.

Efectuarea resetării

- 1 Țineți apăsat butonul **Wi-Fi**  din partea superioară a produsului până când auziți un semnal sonor.
- 2 Pe ecranul de stare se va afișa „**RESET**” și toate setările de rețea wireless ale produsului vor fi eliminate.

✓ Notă


- După ce ați resetat produsul, va trebui să reconectați produsul la telefonul dvs. inteligent prin Wi-Fi pe **aplicația LG Sound Bar**.
-

Dezactivarea conexiunilor la rețeaua wireless

Țineți apăsat butonul **Alimentare**  timp de 3 secunde sau mai mult pentru a opri produsul.

Explorarea produsului

I Față

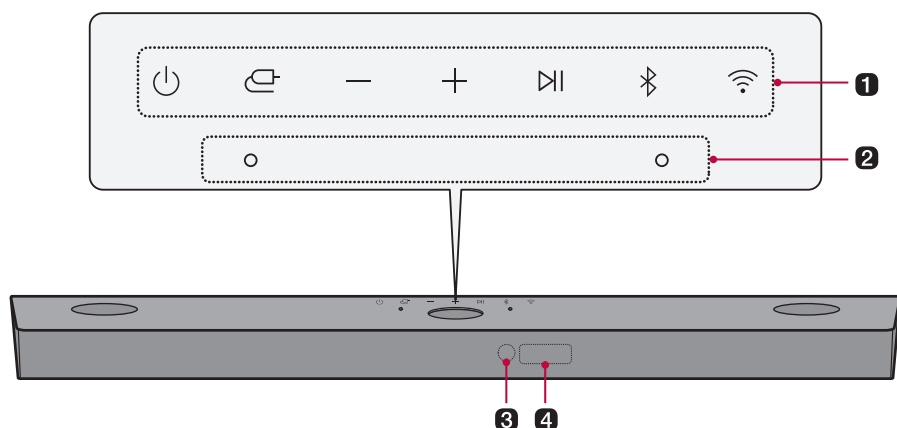

1 Alimentare

Aceasta pornește/oprește produsul.

- Dacă țineți apăsat butonul **Alimentare**  mai mult de 3 secunde, Wi-Fi se va deconecta și produsul nu va mai emite sunete. Apăsați rapid butonul **Alimentare**  pentru a menține conexiunea Wi-Fi pentru utilizare ulterioară.

Funcție

Apăsați butonul în mod repetat pentru a selecta funcția dorită sau modul de intrare.

- Wi-Fi: Conectează produsul prin Wi-Fi
- BT: Conectează produsul prin **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Conectează produsul la un TV care acceptă un cablu optic, ARC, E-ARC sau LG Sound Sync
- HDMI: Conectează produsul la un port de intrare HDMI
- USB: Conectează produsul la un dispozitiv de stocare USB

Volum

Reglează volumul sunetului.

Redare/Pauză

Aceasta vă permite să redați sau să întrerupeți muzica.

Asociere Bluetooth

Vă permite să asociați dispozitivul dvs. **Bluetooth**, precum un telefon inteligent la acest produs timp de trei minute. (→ Consultați „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 51.)

Wi-Fi

Accesează funcția Wi-Fi direct.

2 Microfon integrat

Utilizat la operarea calibrării camerei AI în **aplicația LG Sound Bar**.

3 Receptor telecomandă

Acesta primește semnale wireless de la telecomandă.


4 Ecran stare

Sunt afișate ca text opțiuni precum modul de intrare și volumul.

- Afișajul de stare poate fi controlat ca automat, pornit și oprit. (→ Consultați „Folosirea afișajului” la pagina 41.)
-

✓ Notă

- Pentru a reduce consumul de putere, produsul se va opri automat după 15 minute de lipsă de semnal intrare de la un dispozitiv extern.
-

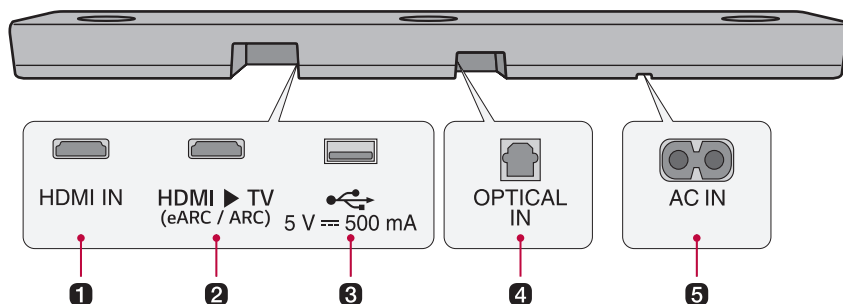

1 HDMI IN

Conectați un cablu HDMI pentru a conecta un dispozitiv extern la produs.

2 HDMI ► TV (eARC / ARC)

Conectați un cablu HDMI pentru a conecta TV-ul la produs.

3 Port USB

Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a reda muzică pe produs.

4 OPTICAL IN


Conectați un cablu optic pentru a conecta TV-ul la produs.

5 AC IN


Conectați cablul de alimentare.

Explorarea telecomenzii

Puteți utiliza telecomanda pentru a controla toate funcțiile produsului, de la pornire/oprire la activarea sunetului cinematic.

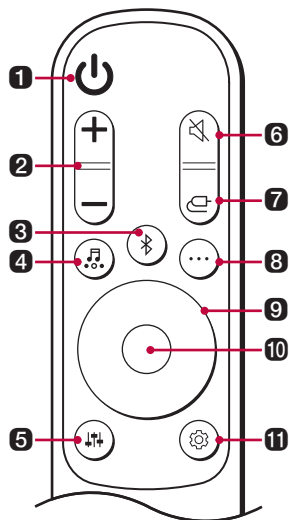

Înlocuirea bateriei

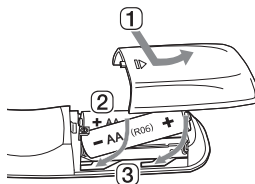

Utilizați baterii 1,5 V AA. Înlocuiți cele două baterii introducându-le în telecomandă conform instrucțiunilor indicate.

- ① Deschideți capacul bateriei din spatele telecomenzii.
- ② Introduceți bateriile cu polaritățile + și - corespunzătoare marcajelor.
- ③ Închideți capacul bateriei.

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

① Alimentare

Pornește/oprește produsul.

② Volum

Reglează volumul sunetului.

③ Asociere Bluetooth

Vă permite să asociați dispozitivul dvs. **Bluetooth**, precum un telefon inteligent la acest produs timp de trei minute. (→ Consultați „Conectarea prin Bluetooth” la pagina 51.)

4 Efecte de sunet

Apăsați butonul pentru a selecta câmpul sonor dorit.

- AI SOUND PRO: Inteligența artificială selectează setările optime de sunet conform conținutului dvs.
- STANDARD: Vă puteți bucura de un sunet optimizat.
- CINEMA: Redați conținut cu sunet 3D similar cu un cinematograf.
- CLEAR VOICE PRO: Sunet de voce clar, care îmbunătățește calitatea sunetului vocii.
- SPORTS: Sunet realist, ca pe stadion.
- MUSIC: Încercați tehnologia de sunet superioară de la MERIDIAN.
- GAME: Sunet optimizat pentru jocuri.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Sunetele de bas sunt amplificate.

5 Reglarea sunetului

Aceasta reglează nivelul de sunet al difuzorului conectat. Apăsați butonul **Reglare sunet**  și apoi butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta difuzorul dorit înainte să apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a crește/reduce volumul. Difuzoarele reglabile și intervalele de reglare sunt următoarele:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Difuzor central): -6 - 6
 - OVC (Difuzor superior): -6 - 6
 - S (Difuzor surround (lateral)): -6 - 6
 - R (Difuzor spate): -6 - 6
 - TRE (Difuzor frontal (înalte)): -5 - 5
 - BAS (Difuzor frontal (bas)): -5 - 5
- Reglarea nivelului difuzoarelor spate se aplică doar atunci când acestea sunt conectate.
-

6 Anulare sunet

Aceasta oprește sunetul produsului.

7 Funcție

Apăsați butonul în mod repetat pentru a selecta modul de intrare sau funcția dorită.


8 Informații

Vizualizați informații privind sursa de intrare conectată, rețeaua Wi-Fi conectată sau **Bluetooth**.

- WI-FI: Numele aplicației conectate
- BT: Nume dispozitiv **Bluetooth** conectat
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Sursă de sunet curentă
- USB: Nume fișier sunet curent

9 Sus/Jos/Stânga/Dreapta

Acest buton este utilizat când ajustați setările funcțiilor convenabile.

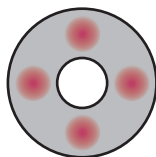

Sus/Jos: Aceasta derulează prin folderele de pe dispozitivul de stocare USB. Puteți apăsa butonul pentru a selecta folderul dorit.

Stânga/Dreapta: Dacă doriți să redați o melodie anterioară, apăsați butonul stânga. Dacă doriți să redați o melodie următoare, apăsați butonul dreapta.

10 Redare/Pauză

Dacă doriți să redați sau să întrerupeți o melodie, apăsați acest buton.

- Când ascultați muzică pe un dispozitiv de stocare USB, puteți selecta modul de redare apăsând butonul timp de 3 secunde sau mai mult, apoi apăsați **Sus/Jos** pentru a selecta opțiunea dorită de Repetare.
 - OFF: Redă fișierele în ordine, apoi oprește redarea
 - ONE: Redă fișierul curent în mod repetat
 - FOLDER: Redă numai fișierele din folder într-o buclă
 - ALL: Redă toate fișierele în buclă
 - SHUFFLE: Redă câte un fișier în mod aleatoriu până când toate sunt redade, apoi oprește redarea
-

11 Setări

Vă permite să reglați setările acestui produs: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Apăsăți butonul **Setări**  și selectați setarea utilizând butonul **Stânga/Dreapta** înainte să apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni/opri setarea.

- **AUTO POWER:** Când televizorul sau un dispozitiv extern este pornit sau oprit, produsul pornește sau se oprește automat. Funcția este disponibilă numai când produsul este conectat la TV printr-un cablu optic. (→ Consultați „Utilizarea alimentării automate” la pagina 39.)
 - **SURROUND:** Funcția de sunet surround vă permite să auziți sunete 3D imersive produse de mai multe canale audio din difuzoare, indiferent de canalele din conținutul original înregistrat. (→ Consultați „Configurarea sunetului surround” la pagina 13.)
 - **NIGHT TIME:** Aceasta reduce volumul de sunet general, dar crește volumul sunetelor ușoare și delicate. Acest lucru este util atunci când ascultați muzică sau urmăriți un film noaptea târziu. (→ Consultați „Utilizarea funcției Noapte” la pagina 40.)
 - **TV REMOTE:** Această funcție convenabilă vă permite să reglați volumul produsului cu telecomanda televizorului. (→ Consultați „Controlarea produsului cu telecomanda TV-ului” la pagina 38.)
 - **DISPLAY:** Afișajul de stare poate fi controlat ca automat, pornit și oprit. (→ Consultați „Folosirea afișajului” la pagina 41.)
-

Controlarea produsului cu telecomanda TV-ului

Volumul produsului poate fi reglat cu telecomanda TV-ului LG, precum și de la alte mărci.

Funcții controlabile cu o telecomandă TV


Volum, anulare sunet pornit/oprit

Mărci TV acceptate

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Activarea/dezactivarea acestei funcții


- 1 Apăsați butonul **Setări** . Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

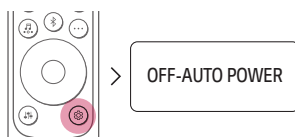

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta setarea telecomenzii TV. Puteți vedea starea telecomenzii TV, „ON-TV REMOTE” sau „OFF-TV REMOTE”.



- 3 Când „ON-TV REMOTE” sau „OFF-TV REMOTE” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni sau opri telecomanda TV.

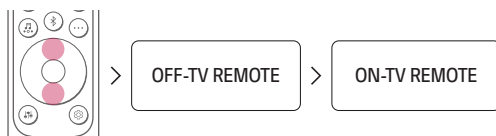

✓ Notă

- Apăsați butonul **Setări** pe telecomanda TV pentru a vedea dacă ieșirea audio a televizorului este setată la [Difuzor extern].
- Nu puteți controla produsul cu Magic Remote Control a TV-ului LG.
- Când funcțiile SIMPLINK sau Sincronizare sunet ale TV-ului sunt pornite, această funcție să nu funcționeze corect. Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a opri această funcție.
- Este posibil ca această funcție să nu funcționeze bine atunci când unitatea și televizorul sunt conectate cu un cablu HDMI.


Utilizarea alimentării automate

Această funcție pornește sau oprește automat produsul atunci când televizorul sau dispozitivul extern este pornit sau oprit.


Când dispozitivul conectat este pornit, produsul pornește automat și selectează o funcție, conform semnalului de intrare.

Activarea/dezactivarea funcției Alimentare automată

- 1 Apăsați butonul **Setări** . Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

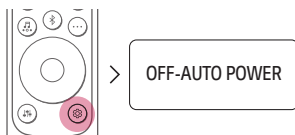

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/ Jos** pentru a porni sau opri funcția Alimentare automată.

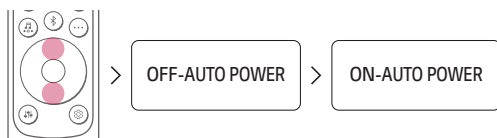


Utilizarea funcției Noapte

Aceasta reduce volumul de sunet general, dar crește volumul sunetelor ușoare și delicate. Acest lucru este util atunci când ascultați muzică sau urmăriți un film noaptea târziu.

Activarea/dezactivarea funcției Noapte

- 1 Apăsați butonul **Setări**  Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

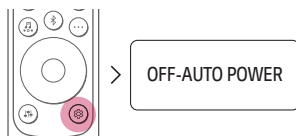

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta setarea Noapte. Puteți vedea starea funcției Noapte, „ON-NIGHT TIME” sau „OFF-NIGHT TIME”.



- 3 Când „ON-NIGHT TIME” sau „OFF-NIGHT TIME” derulează pe ecranul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a porni sau opri funcția Noapte.




Folosirea afișajului

Afișajul de stare poate fi controlat ca automat, pornit și oprit.


Opțiune	Ecran stare
AUTO	Estompat după 20 de secunde de la intrarea cu buton.
ON	Întotdeauna pornit
OFF	Oprit după 20 de secunde de la intrarea cu buton.

Activarea/Dezactivarea funcției Afișaj


- 1 Apăsați butonul **Setări** . Acest produs accesează modul de setări și puteți vedea „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER”.

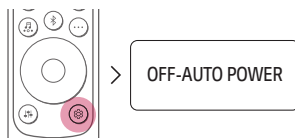

- 2 Când „OFF-AUTO POWER” sau „ON-AUTO POWER” se derulează pe afișajul de stare, apăsați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta setarea Afișaj. Puteți vedea starea afișajului „AUTO-DISPLAY”, „ON-DISPLAY” sau „OFF-DISPLAY”.

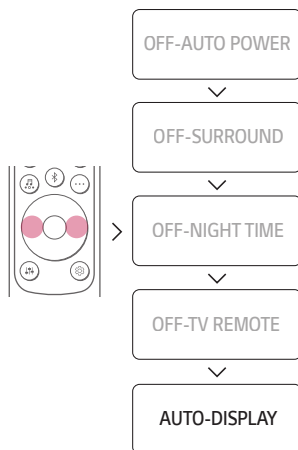

- 3** În timp ce „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” sau „**OFF-DISPLAY**” se derulează în afișajul de stare, apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a schimba afișajul în „**AUTO**” sau pentru a-l porni sau opri.

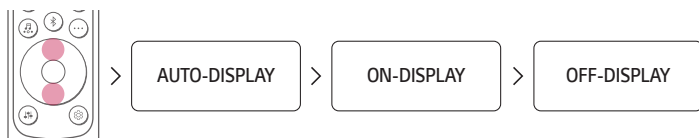


Conectarea la TV

Conectarea cu un cablu optic


Transmiteți semnalul audio al TV-ului la produs prin conectarea acestuia printr-un cablu optic la TV. Puteți adăuga o varietate de efecte 3D la sunetul original pentru a umple camera cu un sunet profund și bogat.

Vizionarea TV-ului după conectarea cu un cablu optic


- 1 Dacă terminalul de cablu digital are un capac, mai întâi, îndepărtați capacele de la ambele capete.

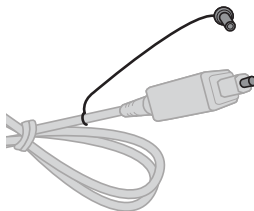

- 2 Utilizând un cablu optic, conectați terminalul **OPTICAL IN** de pe spatele produsului la terminalul **leșire optică digitală (OPTICAL OUT)** de pe TV, conform imaginii.

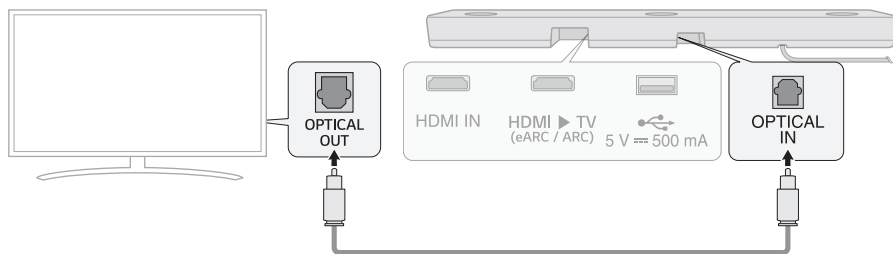

- 3 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „**OPT/HDMI ARC**”:

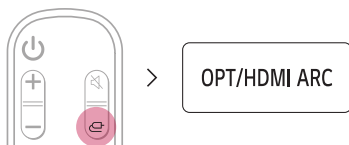

- 4 Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a accesa meniul [Difuzor] și setați ieșirea difuzorului la [Optic] sau [Difuzor extern]. Setările și elementele de meniu pot varia în funcție de producătorul TV-ului.

✓ Notă

- Dacă semnalul optic de intrare și semnalul ARC încearcă să se conecteze simultan, semnalul ARC va avea prioritate.

Când utilizați un TV LG

Puteți regla volumul cu telecomanda LG TV dacă TV-ul este conectat la produs cu un cablu optic. Puteți face acest lucru numai pe un TV care acceptă funcția Sincronizare sunet TV LG. Consultați manualul de utilizare al TV-ului pentru a vedea dacă acesta este acceptat.

Funcții care pot fi controlate cu o telecomandă TV LG

Volum, anulare sunet pornit/oprit

✓ Notă


- Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „**LG OPT**” se va afișa pe ecranul de stare.
- Când utilizați produsul cu o telecomandă TV LG, starea volumului și anulării sunetului setată pe TV se va aplica automat produsului.
- Puteți utiliza în continuare telecomanda TV-ului, și după conectarea la un TV LG.
- Pentru a utiliza LG Sound Sync, poate fi necesar să schimbați setarea de sunet a TV-ului dvs. Aceasta poate varia în funcție de TV.

Conectarea cu un cablu HDMI


Puteți transmite semnal audio TV la produs prin conectarea TV-ului la produs printr-un cablu HDMI. Adăugați o varietate de efecte 3D la sunetul original pentru a umple camera cu un sunet profund și bogat.

Vizionarea TV-ului după conectarea cu un cablu HDMI

- 1 Printr-un cablu HDMI, conectați terminalul **HDMI ► TV (eARC / ARC)** de pe spatele produsului la terminalul **HDMI IN (ARC)** de pe TV, conform imaginii.

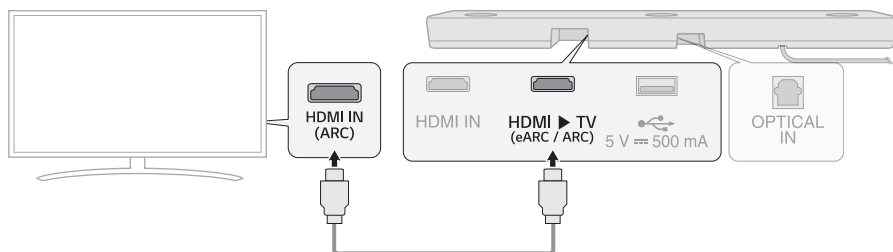

- 2 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „**OPT/HDMI ARC**”

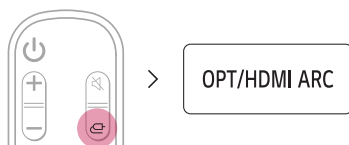

- 3 Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a accesa meniul [Difuzor] și setați ieșirea difuzorului la [HDMI ARC]. Setările și elementele de meniu pot varia în funcție de producătorul TV-ului.
- 4 Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „**ARC**” sau „**E-ARC**” se afișează pe ecranul de stare.

✓ Notă

- E-ARC acceptă semnal audio la calitate ridicată, precum DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, și Dolby Atmos®.
- Dacă doriți să utilizați Dolby Atmos® sau DTS:X®, dispozitivul conectat și conținutul acestuia ar trebui să accepte Dolby Atmos® sau DTS:X®.
- Asigurați-vă că TV-ul dvs. acceptă funcția eARC înainte de a activa eARC din meniul **Setări**. Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a acestei funcții, consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Setările pot varia în funcție de TV.
- Utilizați un cablu certificat cu logoul HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK se referă la funcția HDMI-CEC care vă permite să utilizați o singură telecomandă TV pentru a opera cu ușurință un dispozitiv sau player audio conectat la un TV LG prin HDMI.
 - Funcțiile care pot fi controlate cu o telecomandă TV LG compatibilă SIMPLINK: Pornire/oprire, controlul volumului, anulare sunet pornită/oprită etc.
- Pentru mai multe informații despre modul de configurare SIMPLINK, consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. LG.



✓ Notă

- Funcția SIMPLINK poate să nu funcționeze corespunzător în funcție de starea produsului sau a altor dispozitive conectate.
 - Caracteristici HDMI-CEC în funcție de producătorul TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ etc.
-

Utilizarea WOW Orchestra cu LG TV

Combinarea dintre bara de sunet LG și televizorul LG vă oferă cea mai bună experiență pentru a auzi sunetul simultan prin ambele.

Această funcție este activată automat în momentul în care bara de sunet este conectată la televizor și o puteți alege din meniul de sunet de pe televizor.

✓ Notă

- Opțiune disponibilă pe anumite modele LG TV și bare de sunet.
 - Aceasta operează conform codec-ului audio acceptat de TV.
 - Această funcție poate opera numai cu o conexiune de cablu HDMI și o conexiune LG WOWCAST.
 - Asigurați-vă că activați e-ARC pe TV.
 - Mesajul afișat pe TV poate varia în funcție de model.
 - Consultați manualul de instrucțiuni al TV-ului pentru mai multe informații despre setări.
-


| Conectarea prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie care conectează wireless produsele electronice din jurul dvs.

Conectați produsul la un TV prin **Bluetooth** și bucurați-vă de sunetul de la TV-ul dvs. la calitate ridicată.

Vizionarea TV după conectarea wireless a acestuia

- 1 Apăsați butonul **Asociere Bluetooth** . După un moment, „**BT READY**” se afișează pe ecranul de stare.

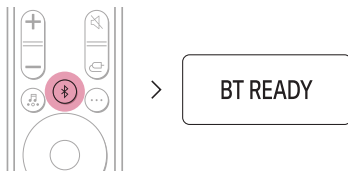

- 2 Apăsați butonul **Setări** de pe telecomanda TV pentru a accesa meniul [Difuzor] și setați ieșirea difuzorului la **[Bluetooth]**.
- 3 Găsiți și atingeți „LG_Speaker_S90QY_XXXX” sau numele pe care l-ați înregistrat în aplicația Google Home.
- 4 Când produsul este conectat la TV prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică la „**PAIRED**” (Conectat) → „**Nume TV conectat**” → „**BT**” (Pregătit de utilizare).

✓ Notă

- Vizualizați sau modificați numele produsului în meniul Setări de pe primul ecran al aplicației Google Home. Dacă ați atribuit numele „Cinema cameră de zi” în aplicația Google Home, aceasta se va afișa pe TV ca „**Cinema cameră de zi**”.
- Pentru dispozitive **Bluetooth**, caracterele care nu pot fi afișate (de ex. alfabetul coreean) sunt afișate ca „-” pe ecranul de stare al produsului.
- Apăsați butonul **Informații**  de pe telecomandă pentru a verifica numele dispozitivului **Bluetooth** conectat. Veți vedea denumirea dispozitivului **Bluetooth** conectat afișată pe ecranul de stare.


Conectarea la un dispozitiv extern

Conectarea cu un cablu HDMI

Conectați televizorul și dispozitivul extern (consola de jocuri, DVD player etc.) folosind un cablu HDMI și bucurați-vă de un sunet profund și bogat.

Conectarea unui dispozitiv extern prin HDMI

- 1 Conectați un dispozitiv extern, precum un player DVD sau Blu-ray. Conform imaginii de mai jos, conectați terminalul **HDMI OUT** al dispozitivului la terminalul **HDMI IN** de pe spatele produsului.
- 2 Utilizând cablul HDMI, conectați terminalul **HDMI ► TV (eARC / ARC)** de pe spatele produsului la terminalul **HDMI IN (ARC)** de pe TV.

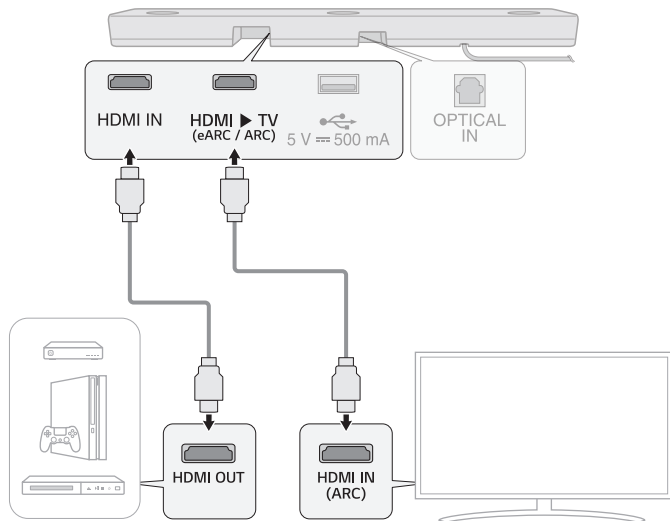

- 3** Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când „**HDMI**” se afișează pe ecranul de stare.



- 4** Când dispozitivul extern este conectat corect la produs, puteți asculta sunetul dispozitivului. Când redați video cu tehnologia Dolby Atmos® sau DTS:X®, pe ecranul de stare se afișează „**DOLBY ATMOS**” sau „**DTS:X**”.

✓ Notă


- Audio Dolby Atmos® sau DTS:X® acceptă 5.1.3 canale. Când sunt conectate difuzoarele wireless spate, sunt acceptate 7.1.3 canale.
 - Verificați setările de ieșire audio din meniul Setări al dispozitivului dvs. extern (de ex., player Blu-ray sau TV). Ieșirea audio trebuie setată la [Fără codificare], [Flux de biți], [Auto], sau [Trecere]. Pentru mai multe informații despre modul de setare a ieșirii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.
 - Utilizați un cablu certificat cu logoul HDMI.
-

Conectarea cu un cablu optic


Conectați televizorul și dispozitivul extern (consola de jocuri, DVD player etc.) folosind un cablu optic și bucurați-vă de un sunet profund și bogat.

Conectarea unui dispozitiv extern printr-un cablu optic

- 1 Utilizați cablul optic pentru a conecta terminalul **OPTICAL IN** de pe spatele produsului la terminalul **OPTICAL OUT** al dispozitivului dvs. extern (de ex., player TV, Blu-ray), conform imaginii.

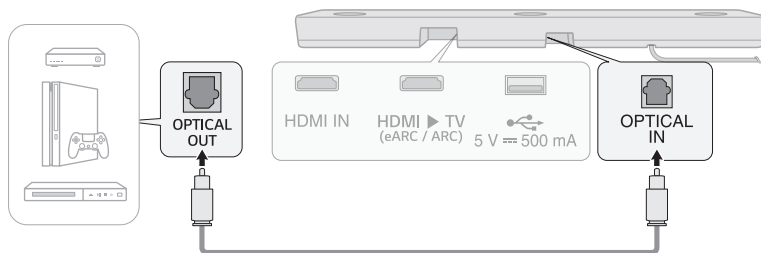

- 2 Apăsați butonul **Funcție**  în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „OPT/HDMI ARC”.

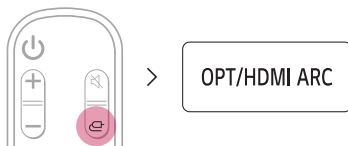

- 3 Când dispozitivul extern este conectat corect la produs, „**OPT**” se va afișa pe ecranul de stare.

Utilizarea produsului ca sistem audio

Conectarea prin Bluetooth

Puteți reda fișiere de muzică stocate pe un dispozitiv **Bluetooth** sau puteți rula aplicații muzicale pentru a vă bucura de muzică cu acest produs.

Verificați mai întâi următoarele.

- Dispozitivele **Bluetooth** care vor fi conectate la produs trebuie să îndeplinească următoarele specificații:
 - Tehnologie **Bluetooth** 5.0
 - Codec: SBC, AAC
- Pașii pentru conectarea dispozitivului la produs pot varia în funcție de tipul și modelul dispozitivului **Bluetooth**. Pentru mai multe informații despre modul de conectare a dispozitivului, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

Selecți [Bluetooth] din meniul **Setări** al telefonului dvs. inteligent.


Elementele de meniu din Setări pot varia în funcție de producătorul și modelul telefonului dvs. inteligent.

1 Porniți produsul.


2 Apăsăți butonul **Asociere Bluetooth**  După un moment, „BT READY” se afișează pe ecranul de stare.



3 Atingeți butonul **Setări**  /  de pe telefonul dvs. inteligent și selecți  **Bluetooth**.

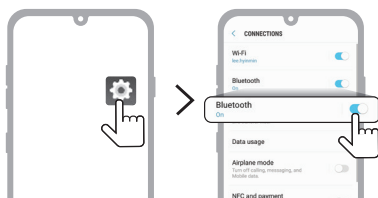

(Telefon Android)

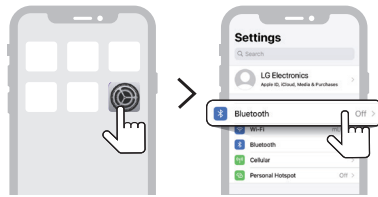


(iPhone)


- 4 Porniți funcția **Bluetooth**. (☐ Oprit > ● Pornit)
- 5 Veți vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate pe telefonul dvs. inteligent. Găsiți și atingeți „LG_Speaker_S90QY_XXXX” sau numele pe care l-ați înregistrat în aplicația Google Home.



- 6 Când produsul este conectat la telefonul inteligent prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică de la „**PAIRED**” (Conectat) → „**Numele dispozitivului Bluetooth conectat**” → „**BT**” (Pregătit de utilizare).
- 7 Dacă nu găsiți produsul „LG_Speaker_S90QY_XXXX”, atingeți butonul **Reîmprospătare** (🔄) din partea dreapta sus a ecranului pe telefonul Android sau opriți și porniți din nou funcția **Bluetooth** pe iPhone.

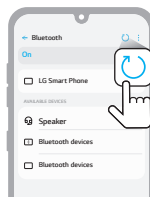


(Telefon Android)

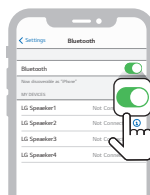

(iPhone)

- 8 Rulați o aplicație Muzică și ascultați muzică pe telefonul inteligent.

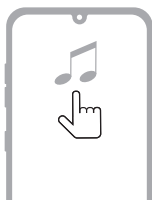

✓ **Notă**

- Cu cât dispozitivul **Bluetooth** este mai aproape de produs, cu atât mai bună este conexiunea.
 - Dacă ați apăsât butonul **Asociere Bluetooth**  al produsului și ați selectat opțiunea „**BT**”, dar nu v-ați putut conecta la dispozitivul **Bluetooth**, va apărea mesajul „**BT READY**” afișat pe ecranul de stare. Verificați starea dispozitivului **Bluetooth**.
 - Când utilizați **Bluetooth**, ar trebui să reglați nivelul volumului la un nivel adecvat.
 - În denumirea **Bluetooth** a acestui produs, „LG_Speaker_S90QY_XXXX”, „XXXX” este generat aleatoriu cu numere și litere.
-


Conectarea la un dispozitiv de stocare USB

Bucurați-vă de sunet de înaltă calitate conectând un dispozitiv de stocare USB care conține fișiere de muzică la produs.


Conectarea produsului la un dispozitiv de stocare USB

1 Conectați dispozitivul de stocare USB în portul **USB** de pe spatele produsului.

- Produsul nu poate reda fișiere de pe niciun dispozitiv conectat printr-un hub de dispozitiv de stocare USB sau un cablu de dispozitiv de stocare USB.
- Produsul nu poate fi conectat la niciun dispozitiv de stocare USB, player MP3 USB sau cititor de carduri care necesită instalarea unui driver separat de dispozitiv.

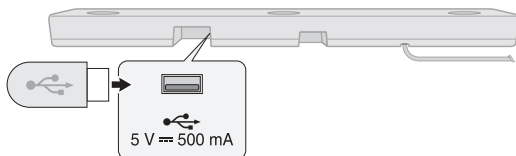

2 Apăsăți butonul **Funcție**  până când se afișează „USB” se afișează pe ecranul de stare.

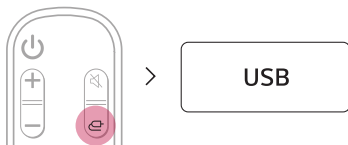

3 Când produsul este conectat corect la un dispozitiv de stocare USB, numărul de fișiere de muzică din dispozitivul USB se va afișa pe ecranul de stare. Apăsăți butonul **Redare/Pauză**  de pe telecomandă pentru a vă bucura de muzică.

✓ Notă

- Se recomandă să achiziționați un cablu USB cu gen separat pentru a facilita conectarea și deconectarea dispozitivelor de stocare USB.
- Achiziționați un cablu cu gen separat cu un cablu USB de prelungire 2.0.
- Poate dura câteva minute pentru a naviga prin fișierele dispozitivelor USB cu un volum mare de stocare.
- LG Electronics nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de date. Realizați întotdeauna copia de rezervă a datelor pe dispozitivul dvs. de stocare USB, pentru a minimiza daunele cauzate de pierderea datelor.
- Sunt acceptate numai formatele FAT16/FAT32/NTFS. Formatul exFAT nu este acceptat.

Dispozitive de stocare USB acceptate

- Player MP3
- Unitate player MP3
- Dispozitiv flash USB
- USB 2.0

Există posibilitatea ca acest produs să nu recunoască unele dispozitive de stocare USB.

Specificații fișiere care pot fi redate

Extensie fișier	Frecvența de eșantionare / Rată de biți
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensie fișier	Frecvența de eșantionare
FLAC (16 biți/24 biți)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 biți/24 biți)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
MQA.FLAC (16 biți/24 biți)	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Număr de fișiere care pot fi redate: Până la 2.000
- Număr maxim de foldere: Până la 200
- Acest produs nu poate reda fișiere protejate de DRM (Digital Rights Management).
- Acest produs nu poate reda fișiere video de pe un dispozitiv de stocare USB.

Utilizarea aplicației LG Sound Bar

Controlarea funcțiilor dispozitivului


Rulați aplicația LG Sound Bar. Puteți seta cu ușurință [Sound Effect] și [Night Time] și puteți regla nivelul fiecărui difuzor fără telecomandă.

Atingeți butonul **Setări**  de pe primul ecran pentru a modifica setările barei de sunet.

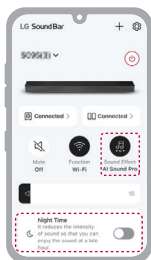

Utilizarea calibrării camerei cu AI

Această tehnologie vă permite să analizați sunetul care provine de la produs și puteți ajusta setările audio. Rețineți că atunci când porniți AI Room Calibration, produsul poate emite sunet mai puternic decât cel așteptat.

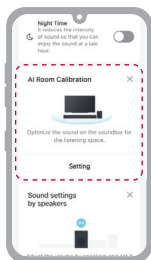

✓ Notă

- Anumite meniuri pot fi adăugate pe cardul de pornire, ca să puteți utiliza meniul mai accesibil.

Verificați mai întâi următoarele.

- Rețineți faptul că este posibil ca unele caracteristici, specificații, aplicații, servicii și/sau conținut („Funcții”) să nu fie disponibile în unele țări. Funcțiile pot varia iar acest lucru este în funcție de țară și pot fi modificate fără niciun fel de notificare. Este posibil ca Funcțiile să nu fie disponibile în anumite limbi. Vă rugăm să consultați lg.com pentru starea serviciului pe fiecare țară.

Compatibil cu Google Assistant

Controlați-vă dispozitivul cu ajutorul vocii doar folosind Google.

Dacă aveți un dispozitiv compatibil cu Google Assistant și Chromecast încorporat, puteți adăuga acest dispozitiv în aplicația dvs. Google Home. Veți putea să redați, să omiteți sau să opriți muzica și să reglați volumul - doar adresând o solicitare pentru Google.

Cerințe

- Dispozitiv controlat prin Google Assistant (comercializat separat)
- Acest produs trebuie conectat la Internet.
- Acest produs trebuie înregistrat în aplicația **Google Home**.



Utilizarea Chromecast built-in™

Puteți să ascultați muzica favorită pe acest dispozitiv, utilizând sute de aplicații compatibile cu Chromecast de pe telefon, tabletă sau laptop.



Pur și simplu atingeți butonul **Difuzare** din aplicațiile pe care le cunoașteți și cu care sunteți familiarizat. Nu sunt necesare autentificări noi sau descărcări. Utilizați telefonul pentru căutare, redare, pauză și reglarea volumului de oriunde din locuința dvs.

Pentru mai multe informații despre Chromecast built-in, inclusiv o listă de aplicații compatibile cu Chromecast de pe care puteți efectua difuzarea, vizitați g.co/cast/audio

Pentru a configura o încăpere multiplă cu alte difuzoare compatibile cu Chromecast, descărcați aplicația **Google Home**.

Funcționează cu Apple AirPlay


Acest produs vă permite să ascultați muzică din dispozitivul dvs. iOS prin AirPlay.

✓ Notă

- Asigurați-vă că acest produs și dispozitivul dvs. iOS sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Asigurați-vă că pe dispozitivul dvs. iOS rulează iOS 11.4 sau ulterior.
- Sunt necesare difuzoare cu AirPlay 2 activat pentru a transmite în flux la mai multe difuzoare.

Setarea rețelei Wi-Fi cu dispozitiv iOS

- 1 Porniți produsul prin apăsarea butonului **Alimentare** (🔘).
- 2 Pe dispozitivul dvs. iOS, selectați **Setări** și apoi **Wi-Fi**.
- 3 Selectați „LG_Speaker_S90QY_XXXX” în **CONFIGURARE DIFUZOR NOU AIRPLAY**.
- 4 Asigurați-vă că este selectat routerul dvs. de acasă. În acest pas, puteți modifica numele produsului dvs. și puteți seta o parolă. După finalizarea setărilor, selectați **Următorul**.
- 5 Selectați **Efectuat**.

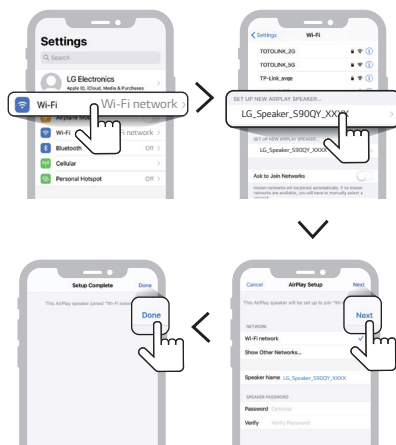

Redați în flux muzică prin AirPlay

Din Centrul de control:

- 1 Deschideți Centrul de control de pe dispozitivul dvs. iOS.
- 2 Atingeți AirPlay (📶).
- 3 Alegeți produsul dvs. pentru a asculta muzică. Puteți alege unul sau mai multe difuzoare cu AirPlay 2 activat.

Dintr-o aplicație de redare a muzicii:

- 1 Deschideți o aplicație de redare a muzicii.
- 2 Atingeți AirPlay (📶).
- 3 Alegeți produsul dvs. pentru a asculta muzică. Puteți alege unul sau mai multe difuzoare cu AirPlay 2 activat.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® și iPhone® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Utilizarea insignei Works with Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput specific pentru a funcționa cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca îndeplinind standardele de performanță Apple.

Pentru a controla acest difuzor cu AirPlay 2 activat, este necesar iOS 11.4 sau ulterior.

| Spotify Connect

Utilizați telefonul, tableta sau computerul dvs. ca telecomandă pentru Spotify. Accesați [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pentru a afla cum.




Software-ul Spotify este supus licențelor terților pe care pe puteți găsi aici: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Funcționează cu Alexa


Alexa vă permite să vă utilizați vocea pentru a controla acest produs cu comenzi vocale printr-un dispozitiv cu Alexa integrat. Dispozitivul cu Alexa integrat este comercializat separat.

Flux configurare Alexa

- 1 Porniți **aplicația LG Sound Bar** și atingeți butonul **amazon alexa** de pe primul ecran și apoi respectați instrucțiunile.

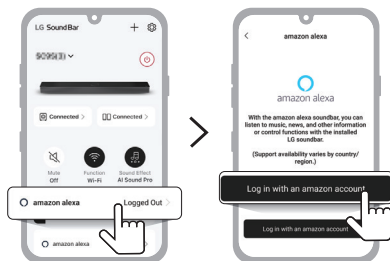

- 2 Conectați-vă la Amazon.

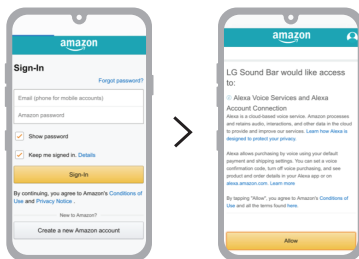

Utilizarea Alexa

- **Explicarea direcționării:** Prin dispozitivele cu Alexa integrat (de ex., Amazon Echo), puteți cere Alexa să redea muzică pe [S90Q]. De exemplu, „Alexa, play jazz on [LG S90Q Soundbar]”.
- **Difuzor preferat:** Puteți seta unul sau mai multe difuzoare, pentru ca anumite dispozitive din cadrul unui grup acasă inteligent să redea muzică. Puteți seta difuzoare folosind aplicația Alexa.
- **Difuzare muzică din aplicația Alexa:** Puteți controla la distanță redarea pe [S90Q] din aplicația Alexa.

Amazon, Alexa și toate logourile conexe sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau afiliații săi.

✓ Notă

- Acest serviciu este furnizat de Amazon și poate fi oprit în orice moment. LG nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea serviciului.
- Ecranul aplicației Amazon Alexa poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă în unele țări.
- Pentru mai multe informații accesați pagina web.
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Utilizați mobilul sau tableta pe post de telecomandă pentru Tidal. Accesați <https://tidal.com/connect> pentru a multe informații.



Montarea produsului pe un perete

I Verificați înainte de a-l monta pe perete

Puteți monta acest produs pe un perete.

Când fixați produsul pe perete, urmați instrucțiunile de mai jos.

Verificați mai întâi următoarele.

- Poate fi dificil să conectați dispozitive externe și cabluri după montarea pe perete. Mai întâi, conectați un dispozitiv extern cu cablul de conectare corespunzător la produs, înainte de montarea pe perete.
- Rețineți următoarele când montați produsul pe perete. În timpul procesului pot apărea deteriorări ale produsului sau vătămări.
 - Nu amplasați obiecte deasupra produsului montat pe perete.
 - Fixați ferm produsul pe perete folosind șuruburile de fixare, pentru ca acesta să nu cadă.
 - Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor. Tragerea sau scuturarea produsului montat poate cauza căderea acestuia.
- Deasupra produsului se află și difuzoare. Când instalați produsul sub TV, lăsați o distanță de 10 cm de partea inferioară a TV-ului.

Componente pentru montarea produsului

Bară de sunet




Suport perete



Șuruburi bară de sunet



Ghid de instalare a suportului de perete



Comercializat separat

Șuruburi suport



Dibluri de perete




✓ Notă


- Șuruburile și diblurile de perete necesare pentru montarea unității nu sunt furnizate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).
-

Montarea produsului pe un perete

- 1 Găsiți ghidajul de instalare a suportului de perete în pachetul produsului.
- 2 Aliniați „**TV Bottom Line**” (Marginea inferioară a TV-ului) al ghidajului de instalare a suportului de perete cu partea inferioară a TV-ului și atașați-l pe perete. Aliniați centrul TV-ului montat pe perete cu partea marcată „**TV Center**” pe ghidajul de instalare.

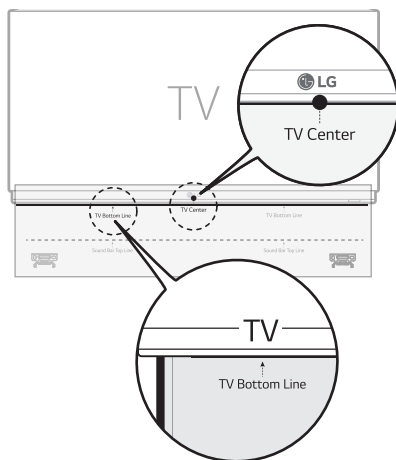


- 3 Cu un creion, marcați găurile pentru șuruburi în ghidajul de instalare, unde se vor atașa suporturile de perete.

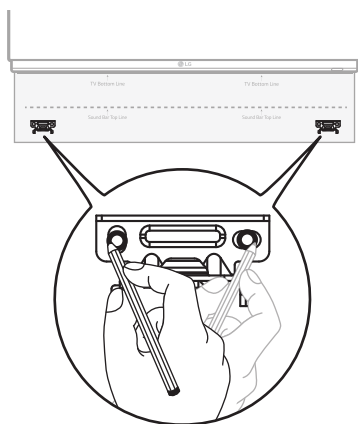


- 4 Realizați găurile pentru șuruburi în pozițiile marcate din ghidajul de instalare.
- 5 Îndepărtați ghidajul de instalare a suportului de perete de pe perete.


- 6** Fixați ferm suporturile pe perete cu ajutorul șururilor și diblurilor de perete.

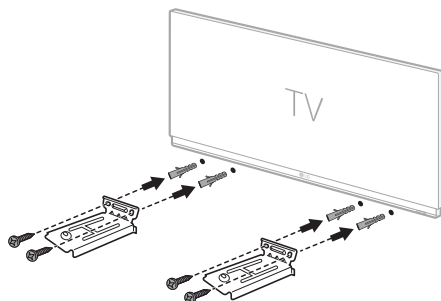

- 7** Poziționați produsul pe console. Poziționați produsul pe suporturi astfel încât găurile șururilor de pe suportul de perete din partea inferioară a produsului să fie aliniate cu găurile șururilor de pe suportul de perete.

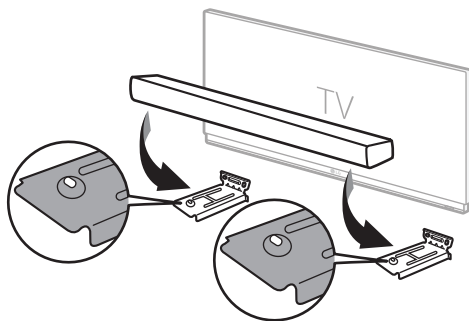

- 8** Fixați ferm produsul pe suporturile de perete utilizând șururile furnizate.

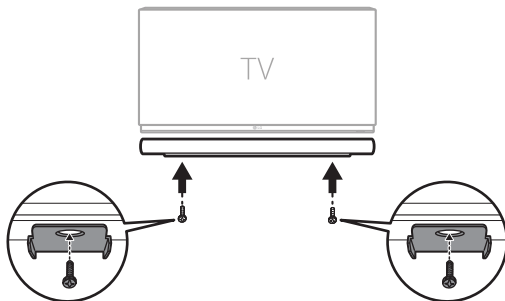

Măsurile de siguranță

I Siguranță și reglementare



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Fulgerul cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a prezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENT:

- PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un dulap pentru cărți sau o unitate similară.

ATENȚIE:

- Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul produsului. (de ex., paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul împotriva supraîncălzirii. Orificiile nu trebuie să fie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, un covor sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.
- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Pentru informații privind marcajele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.
- Aveți grijă să vă asigurați că copiii nu pun mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.
 - *canalul difuzorului: Un orificiu pentru sunetul de bas puternic în cutia difuzorului. (carcasă)

ATENȚIE cu privire la cablul de alimentare

Fișa de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, fișa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina de specificații a acestui manual de utilizare pentru a fi sigur(ă) cu privire la cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul dispozitivului dvs., iar dacă pare a fi deteriorat, scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită fișelor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

Pentru modelele care utilizează un adaptor

Utilizați doar adaptorul CA furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de alimentare de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

Pentru modelele care utilizează baterie

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

În cazul modelelor cu acumulator încorporat

Nu stocați și nu transportați la presiuni mai scăzute de 11,6 kPa și la o altitudine mai mare de 15.000 m.

- înlocuirea acumulatorului cu un alt acumulator de tip nepotrivit poate cauza expunere la risc (de ex, în cazul anumitor acumulatori litiu-ion);
- eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins sau zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie;
- plasarea unei baterii în mediu cu temperaturi înalte poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile; și
- expunerea unei baterii la aer de joasă presiune poate cauza explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

Simboluri

~ : Curent alternativ (CA)

— : Curent continuu (CC)

☐ : Acesta este un echipament de clasa II.

⏻ : Stare putere în mod standby.

| : Alimentarea este pornită.

⚡ : Tensiune periculoasă.

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului

I Depanare

Dacă întâmpinați următoarele probleme în timp ce utilizați produsul, efectuați câteva verificări, deoarece este posibil să nu fie defecțiuni.

Erori generale

Problema	Soluție
Unitatea funcționează defectuos	- Decuplați cablurile de alimentare și orice dispozitiv extern, precum TV-ul, subwoofer-ul sau amplificatorul de la produs, apoi cuplați-le la loc. - După resetarea produsului, conectați telefonul dvs. inteligent și Wi-Fi-ul din nou. (→ Consultați „Conectarea cu un telefon inteligent prin Wi-Fi” la pagina 26.) (Rețineți că setările anterioare ale produsului pot să se piardă.)
Alimentarea nu pornește	- Cablul de alimentare este conectat corespunzător la priză? - Conectați cablul de alimentare corespunzător la priză.
Nu există sunet	- Volumul este setat la minim? - Apăsați butonul Volum   de pe telecomandă pentru a crește volumul. - Dacă utilizați un dispozitiv extern, precum un set-top box, dispozitiv portabil sau Bluetooth, reglați volumul dispozitivului extern. - Funcția anulare sunet este activată? - Dacă pe ecranul de stare se afișează „MUTE”, funcția anulare sunet este pornită. Apăsați butonul Anulare sunet  pentru a dezactiva anularea sunetului. - Este selectată funcția corectă a produsului în funcție de dispozitivul extern conectat? - Apăsați butonul Funcție  pentru a verifica dacă ați selectat funcția corectă.
Subwoofer-ul nu produce sunet	- Este produsul conectat corespunzător la subwoofer-ul wireless? - Dacă LED-ul de pe spatele subwoofer-ului wireless luminează intermitent verde sau luminează roșu, înseamnă că nu este conectat. Dacă conexiunea este stabilă, luminează verde. Reconectați produsul la subwoofer-ul wireless. (→ Consultați „Conectarea produsului” la pagina 6.)
Telecomanda nu funcționează corect	- Când utilizați telecomanda, îndreptați-o spre partea din față a produsului. - Utilizați telecomanda pe o rază de 7 m față de produs. - Înlocuiți bateriile cu altele noi, când este necesar
Funcția Alimentare automată nu funcționează	Verificați conexiunea la dispozitive externe (de ex., set-top box, dispozitiv portabil, dispozitiv Bluetooth).

LG Sound Sync nu funcționează	• Verificați dacă TV-ul dvs. acceptă LG Sound Sync. • Verificați dacă TV-ul este conectat corespunzător la produs printr-un cablu optic. - Apăsați butonul Setări de pe telecomanda TV-ului pentru a verifica dacă funcția este pornită în [LG Sound Sync].
Volumul produsului este redus	• Verificați următoarele și modificați setările în conformitate. - Rulați aplicația LG Sound Bar, atingeți butonul Setări  de pe primul ecran și schimbați funcția [DRC] la [Dezactivat] din meniul [Sound Settings]. - Când produsul este conectat la un TV, apăsați butonul Setări de pe telecomanda TV, selectați meniul [Difuzor], și modificați setarea [Ieșire sunet digital] de la [PCM] la [AUTO] sau [FLUX DE BIȚI]. - Dacă produsul este conectat la un dispozitiv de redare, precum un player DVD sau un player Blu-ray, mergeți la meniul de Setări al dispozitivului conectat. Modificați setarea [Ieșire sunet digital] de la [PCM] la [TRECERE PRIMARĂ] sau [FLUX DE BIȚI]. Setări [DRC] al dispozitivului conectat la [OPRIT]. - Dacă modul Noapte al produsului este activat, opriți-l prin apăsarea butonului Setări  și Stânga/Dreapta și apoi Sus/Jos.
Produsul nu recunoaște un dispozitiv de stocare USB	• Produsul poate să nu accepte formatul fișierelor dispozitivului de stocare USB. Formatați dispozitivul de stocare USB și reconectați-l. Când realizați formatarea, consultați formatele dispozitivului de stocare USB acceptate de produs și selectați un format de fișier corespunzător. (→ Consultați „Conectarea la un dispozitiv de stocare USB” la pagina 54.)
Un dispozitiv Bluetooth nu poate fi asociat	• Apăsați butonul Setări de pe dispozitivul Bluetooth și verificați dacă funcția Bluetooth este activată. Dacă Bluetooth este activat, opriți-l și porniți-l, apoi încercați din nou. • Îndepărtați orice obstacol dintre produs și dispozitivul Bluetooth. • Asocierea Bluetooth (conexiunea) poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de tipul dispozitivului Bluetooth sau mediul înconjurător.

Erori de conectare la rețea

Problema	Soluție
Produsul nu poate fi conectat la aplicația LG Sound Bar	• Este posibil ca conexiunea să aibă întreruperi când există perturbări de la alte aparate electrice care utilizează unde radio, precum cuptoare cu microunde și echipamente medicale. Instalați produsul la 1 m distanță de alte electrocasnice. • Opriți routerul wireless și porniți-l din nou. • Verificați dacă funcția Wi-Fi a telefonului inteligent este pornită. Puteți verifica starea conexiunii Wi-Fi în setările telefonului dvs. inteligent. • Verificați dacă produsul și telefonul inteligent sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Produsul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi

- Ați oprit și pornit din nou routerul wireless?
 - Opriți și porniți din nou produsul.
 - Ați instalat un router wireless nou?
 - Trebuie să reconfigurați setările de rețea ale produsului. (→ Consultați „Conectarea cu un telefon inteligent prin Wi-Fi” la pagina 26.)
 - Ați modificat setările router-ului wireless?
 - Dacă parola routerului conține anumite caractere speciale (cum ar fi ` ' " + / \ ; : - ^ & () < >) sau emoticoane, există posibilitatea ca bara de sunet să nu poată fi conectată. Se recomandă să setați o parolă folosind o combinație de litere și numere englezești.
 - Se recomandă să setați tipul de securitate WPA2 a routerului wireless.
 - Deconectați routerul și conectați-l din nou după 10 secunde. Apoi, încercați să vă reconectați după recuperarea rețelei.
 - Modificarea canalului wireless de pe routerul dvs. poate ajuta la reducerea interferenței wireless. (Aici puteți găsi cum să modificați canalul wireless pentru majoritatea routerelor obișnuite. Pentru informații exacte, consultați manualul de instrucțiuni al routerului dvs.)
- ❶ Introduceți adresa IP pe telefonul dvs. inteligent, PC sau MAC sau folosiți CD-ul expert de configurare pentru a vă conecta la pagina de configurare a routerului. Acest lucru poate fi realizat numai când routerul este conectat la rețea prin Wi-Fi sau printr-un cablu Ethernet.
 - ❷ Găsiți pagina de setări wireless și modificați canalul wireless al rețelei dvs. 2.4 GHz/5 GHz. Dacă este activat canalul „Automat”, dezactivați-l și configurați un canal specific.
 - În cazul în care canalul routerului este 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 - În cazul în care canalul routerului este 5 GHz, 48 ch/149 ch
 - ❸ Salvați setările și reporniți routerul wireless.
 - Decuplați cablul de alimentare din router; așteptați 5 secunde și reconectați cablul de alimentare. Când routerul este complet pornit, încercați să îl reconectați din nou.
-

Erori de aplicație

Problema	Soluție
Aplicația nu funcționează corespunzător	• A intervenit o eroare la rularea aplicației? - Verificați dacă alimentarea dispozitivului este pornită. - Verificați dacă aplicația pe care doriți să o rulați acceptă sistemul de operare al telefonului dvs. inteligent. Puteți accesa site-ul web al producătorului aplicației pentru a confirma sistemele de operare acceptate. - Verificați dacă aveți cea mai recentă versiune a aplicației. Căutați aplicația în Google Play sau App Store și verificați dacă se afișează un buton Actualizare lângă aceasta. Dacă aplicația nu este la cea mai recentă versiune, atingeți butonul Actualizare. • Dacă eroarea persistă, încercați să vă conectați folosind alt telefon inteligent cu aplicația LG Sound Bar instalată.

Probleme la conexiunea wireless

Problema	Soluție
Există interferențe radio	• Instalați produsul și subwoofer-ul wireless cât mai aproape unul de celălalt posibil. • Nu instalați produsul pe mobilier metalic. • Comunicarea wireless poate să nu funcționeze corect în zonele cu semnal slab.
Conexiunea Bluetooth cauzează o defecțiune sau produce zgomot	• Auziți sunete sau aveți probleme de funcționare când utilizați Bluetooth? - Nu lăsați nicio parte a corpului să intre în contact cu transmițătorul dispozitivului Bluetooth sau al dispozitivului. - Nu instalați dispozitivul Bluetooth pe un perete sau într-un loc retras. - Îndepărtați orice obstacol dintre produs și dispozitivul Bluetooth. - Instalați dispozitivul Bluetooth în apropierea produsului. • Când dispozitivul Bluetooth este prea departe de produs, Bluetooth se poate deconecta sau pot apărea defecțiuni. - Instalați dispozitivul Bluetooth la 1 m distanță de dispozitivele care utilizează aceeași frecvență cu produsul, precum routere wireless, echipamente medicale și cuptoare cu microunde.

Oprirea modului demonstrativ

Problema	Soluție
Telecomanda nu funcționează	• Textul de pe ecranul de stare rămâne neschimbat, chiar dacă apăsați butonul Funcție  de mai multe ori? • Vedeți numai textul „DEMO” pe ecranul de stare? - Există posibilitatea ca modul demonstrativ să fie activat pe produs. Decuplați cablul de alimentare al produsului și reconectați-l. - Dacă telecomanda încă nu funcționează, apăsați butonul Volum   de pe produs pentru a seta nivelul volumului la 2, apoi țineți apăsat butonul Funcție  timp de aproximativ 5 secunde. Dacă funcția selectată curent apare pe ecranul de stare, înseamnă că modul demonstrativ a fost oprit.

Anexă

Specificații

Informații generale	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală.
Consum de energie	Consultați eticheta principală.
	Stand-by rețea: 2,0 W
Dimensiuni (l x H x A)	Aprox. 1200,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (inclusiv baza)
Intervalul de temperatură de funcționare	5 °C - 40 °C
Interval de umiditate de funcționare	De la 5 % până la 60 % RH
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Intrare/ieșire	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminal conexiune audio optică) × 1
HDMI IN	19 pini (terminal conexiune tip A, HDMI™) × 1
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19 pini (terminal conexiune tip A, HDMI™) × 1 Rezoluția 4K este acceptată pentru sursele 4K aplicate cu HDCP 2.3 (acceptă 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Amplificator (ieșire RMS)	
Total	570 W RMS
Față	45 W RMS×2 (Impedanță: 4 Ω, THD 10 %)
Centru	40 W RMS (Impedanță: 4 Ω, THD 10 %)
Surround (lateral)	45 W RMS×2 (Impedanță: 4 Ω, THD 10 %)
Parte superioară	45 W RMS×2 (Impedanță: 4 Ω, THD 10 %)
Sus centru	40 W RMS (Impedanță: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedanță: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a subwoofer-ului wireless.
Consum de energie	Consultați eticheta principală a subwoofer-ului wireless.
Tip	1 difuzor 1 cale
Impedanță	3 Ω
Putere nominală	220 W RMS
Putere max.	440 W RMS
Dimensiuni (l x H x A)	Aprox. 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm

Sistem	
LAN Wireless (antena Internet)	802.11a/b/g/n compatibil cu rețea Wi-Fi

Difuzoare spate și receptor wireless (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (comercializate separat)

Receptor wireless	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Consum de energie	Consultați eticheta principală a receptorului wireless.
Putere spate	70 W RMS x 2 (3 Ω la 1 kHz, THD 10%)
Dimensiuni (l x H x a)	Aprox. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Difuzoare spate	
Tip	1 difuzor 1 cale
Impedanță	3 Ω
Putere nominală	70 W RMS
Putere max.	140 W RMS
Dimensiuni (l x H x A)	Aproximativ 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Mărci comerciale înregistrate și licențe

Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, iar simbolul dublu-D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Lucrări nepublicate confidențiale. Drept de autor © 2012-2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



Marca verbală și logourile **Bluetooth®** sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth SIG, Inc.** și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



Termenii HDMI, Interfață multimedia de înaltă definiție HDMI, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.





În ceea ce privește brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS, Inc. (pentru companiile cu sediul în S.U.A./Japonia/Taiwan) sau sub licență de la DTS Licensing Unlimited (pentru toate celelalte companii). DTS, DTS:X, și logoul DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și alte țări. © 2022 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Fabricat sub licență de la IMAX Corporation. IMAX® este o marcă înregistrată a IMAX Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În ceea ce privește brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS, Inc. (pentru companiile cu sediul în S.U.A./Japonia/Taiwan) sau sub licență de la DTS Licensing Limited (pentru toate celelalte companii). DTS și logourile DTS sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și alte țări. © 2022 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Bara de sunet LG Wi-Fi include tehnologia MQA, care vă permite să redați fișiere audio și fluxuri MQA, care livrează sunetul înregistrării originale principale. MQA și Sound Wave Device sunt mărci comerciale înregistrate ale MQA Limited © 2016

„MQA” sau „MQA Studio” indică faptul că produsul decodează și redă un flux sau un fișier MQA și denotă proveniența pentru a asigura că sunetul este identic cu materialul sursă. „MQA Studio” indică faptul că se redă un fișier MQA Studio, care a fost aprobat în studio de un artist/producător sau a fost verificat de proprietarul drepturilor de autor.

| Ce trebuie să știți despre serviciile de rețea

Toate informațiile, datele, documentele, corespondența, descărcările, fișierele, textul, imaginile, fotografiile, grafica, videoclipurile, webcast-urile, publicațiile, instrumentele, resursele, software-ul, codul, programele, applet-urile, widget-urile, aplicațiile, produsele și orice alt conținut („Conținut”) și servicii și oferte („Servicii”) puse la dispoziție de o terță parte sunt furnizate sub exclusivă răspundere a furnizorilor de servicii care le-au produs.

Reținerea, eliminarea sau suspendarea oricărui sau a tuturor acestor Conținuturi și Servicii nu este restricționată, iar utilizarea și accesul la Conținut și Servicii furnizate prin intermediul produselor LG Electronics de către furnizorii de servicii pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă.

Dacă aveți orice solicitări sau probleme cu privire la Conținut și Servicii, puteți consulta site-ul web al furnizorului de servicii pentru cele mai actualizate informații. LG Electronics nu este răspunzătoare pentru serviciile pentru consumatori legate de Conținut și Servicii și nu își asumă nicio obligație. Orice întrebare sau cerință cu privire la Conținut și servicii trebuie îndeplinită direct de furnizorii respectivi de conținut și servicii.

Este clar că LG Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun element de Conținut sau Servicii sau nicio modificare, eliminare sau suspendare a fiecărui element de Conținut sau Serviciu, și nu certifică sau garantează utilizarea sau accesul la un astfel de Conținut sau Serviciu.

| Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Manipularea produsului

Expedierea produsului

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare ale produsului. Dacă trebuie să transportați produsul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu permiteți contactul produsului cu produse din cauciuc sau material plastic un timp îndelungat.

Curățarea produsului

Pentru a curăța produsul, utilizați o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție cu detergent neutru. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața produsului.

