

| مشکل                                                   | دلایل احتمالی                                           | روش برطرف کردن مشکل                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه Wi-Fi وصل نیست. | رمز شبکه Wi-Fi که می خواهید به آن وصل شوید، نادرست است. | • شبکه Wi-Fi را که به تلفن هوشمند شما وصل شده است پیدا کرده و بردارید، سپس دستگاه خود را بر روی LG ThinQ ثبت کنید.                                                                                                     |
|                                                        | داده‌های موبایل برای تلفن هوشمند شما روشن است.          | • <b>Mobile data</b> تلفن هوشمند خود را خاموش کرده و با استفاده از شبکه Wi-Fi، دستگاه را ثبت کنید.                                                                                                                     |
|                                                        | نام شبکه بی سیم (SSID) نادرست تنظیم شده است.            | • نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)                                                                                                                    |
|                                                        | فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز نیست.                         | • فقط فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز پشتیبانی می شود. روتر بی سیم را روی ۲/۴ گیگا هرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی سیم وصل کنید. برای کنترل فرکانس روتر، با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا سازنده روتر تماس بگیرید. |
|                                                        | فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است.             | • فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن است به درستی انجام نشود. موقعیت روتر را طوری تغییر دهید که به دستگاه نزدیکتر باشد.                                                |

### توجه

- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.

| مشکل                                                         | دلایل احتمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | روش برطرف کردن مشکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه داخلی همچنان کار می کند حتی زمانی که برق قطع شده است. | عملکرد پاک کردن خودکار در حال اجرا است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>اجازه دهید عملکرد پاک کردن خودکار ادامه پیدا کند زیرا هرگونه رطوبت باقی مانده در دستگاه داخلی را از بین می برد. اگر این ویژگی را نمی خواهید، می توانید دستگاه را خاموش کنید.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| هوای خارج شده از دستگاه دارای رطوبت است.                     | هوای خنک پخش شده از کولر گازی رطوبت ایجاد می کند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>وقتی دمای اتاق کم می شود، این حالت نیز از بین خواهد رفت.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| از دستگاه خارجی آب نشت می کند.                               | در عملکرد گرم کننده، آب تقطیر شده از مبدل حرارتی می ریزد.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>در صورت مشاهده این حالت لازم است شیر تخلیه را زیر صفحه پایه وصل کنید. با مسئول نصب تماس بگیرید.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صدا یا لرزش وجود دارد.                                       | <p>وقتی دستگاه شروع به کار می کند یا متوقف می شود به دلیل جابجا شدن سوپاپ های معکوس ممکن است صدای کلیک مانندی بشنوید.</p> <p>صدای خرد شدن: به دلیل تغییرات ناگهانی در دما و منقبض و منبسط شدن قطعات پلاستیکی موجود در دستگاه داخلی ممکن است چنین صدایی را بشنوید.</p> <p>صدای پخش شدن یا وزش باد: این صدای وزش خنک کننده در دستگاه تهویه هوا است.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>این موارد طبیعی هستند. صدا متوقف خواهد شد.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دستگاه داخلی بویی تولید می کند.                              | ممکن است بوهایی مثل بوی دود سیگار توسط دستگاه داخلی جذب شوند و همراه با هوای تولید شده به بیرون پخش شوند.                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>اگر این بو از بین نمی رود، لازم است فیلتر را بشویید. اگر این کار نیز کمکی نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید یا اینکه مبدل حرارتی را تمیز کنید.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| کولر گازی هوای گرم پخش نمی کند.                              | <p>وقتی حالت گرم کننده شروع به کار می کند، پره ها تقریباً بسته است و هیچ هوایی به بیرون پخش نمی شود حتی زمانی که دستگاه خارجی در حال کار کردن است.</p> <p>دستگاه خارجی در حالت یخ زدایی است.</p> <p>دمای بیرون خیلی کم است.</p>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>این حالت طبیعی است. لطفاً منتظر بمانید تا دستگاه هوای گرم تولید کند و هوا از طریق دستگاه داخلی پخش شود.</li> <li>در حالت گرم کننده، هنگامی که دمای خارجی کم می شود، بر روی کویل ها یخ تشکیل می شود. این عملکرد باعث می شود یک لایه از یخ روی کویل از بین برود و بعد از تقریباً ۱۵ دقیقه متوقف می شود.</li> <li>ممکن است هوا به اندازه کافی گرم نشود.</li> </ul> |

| مشکل                                  | دلایل احتمالی                                 | روش برطرف کردن مشکل                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه هوای خنک تولید نمی کند.        | گردش هوا خوب نیست.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید هیچ پرده، پوشش یا تکه از مبلمان در جلوی دستگاه تهویه هوا قرار نگرفته باشد.</li> </ul>                                                                                 |
|                                       | فیلتر هوا کثیف است.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>هر ۲ هفته یک بار فیلتر هوا را تمیز کنید.</li> <li>برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "فیلتر هوا را تمیز کنید" مراجعه کنید.</li> </ul>                                                |
|                                       | دمای هوا خیلی زیاد است.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>در تابستان خنک کردن کامل هوای داخل ساختمان کمی طول می کشد. در این حالت، حالت جت را انتخاب کنید تا هوای داخل سریع تر خنک شود.</li> </ul>                                          |
|                                       | هوای خنک از اتاق خارج می شود.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>مطمئن شوید هوای خنک از طریق روزنه های موجود در اتاق به بیرون منتقل نشود.</li> </ul>                                                                                              |
|                                       | دمای دلخواه بالاتر از دمای کنونی است.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>دمای دلخواه را روی سطحی کمتر از دمای فعلی تنظیم کنید.</li> </ul>                                                                                                                 |
|                                       | یک منبع گرما در همان نزدیکی وجود دارد.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>وقتی دستگاه در حال کار کردن است، از منابع حرارتی مثل فرهای برقی یا شعله پخش کن استفاده نکنید.</li> </ul>                                                                         |
|                                       | حالت فن انتخاب شده است.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>در حالت فن هوا از بدون سرمایش یا گرمایش از طری قدستگاه پخش می شود.</li> <li>حالت عملکرد را به عملکرد خنک کننده تغییر دهید.</li> </ul>                                            |
|                                       | دمای بیرون خیلی زیاد است.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ممکن است هوا به اندازه کافی خنک نشود.</li> </ul>                                                                                                                                 |
|                                       | حالت جت یا حالت عملکرد خودکار انتخاب شده است. | <ul style="list-style-type: none"> <li>در بعضی از حالت ها نمی توانید سرعت فن را تنظیم کنید. حالت عملکردی را انتخاب که در آن بتوانید سرعت فن را تنظیم کنید.</li> </ul>                                                   |
|                                       | حالت فن یا حالت جت انتخاب شده است.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>در بعضی از حالت ها نمی توانید دما را تنظیم کنید. حالت عملکردی را انتخاب که در آن بتوانید دما را تنظیم کنید.</li> </ul>                                                           |
| کولر گازی در حین عملکرد متوقف می شود. | کولر گازی ناگهان خاموش می شود.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ممکن است زمان عملکرد تایمر تمام شده باشد و در نتیجه دستگاه خاموش شود. تنظیمات تایمر را بررسی کنید</li> </ul>                                                                     |
|                                       | در حین عملکرد دستگاه، برق قطع شده است.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>منتظر بمانید تا برق مجدداً وصل شود. اگر عملکرد "راه اندازی خودکار" را فعال کرده باشید، دستگاه آخرین عملکردی را که چند دقیقه قبل از خاموش شدن داشته است، ادامه می دهد.</li> </ul> |

### عملکرد تشخیص عیب خودکار

این دستگاه دارای عملکرد تشخیص عیب خودکار است. اگر خطایی روی دهد، چراغ دستگاه داخلی با فواصل ۲ ثانیه ای چشمک می زند. در صورت بروز این حالت، یا مرکز خدمات تماس بگیرید.

### قبل از تماس برای انجام خدمات

لطفاً موارد زیر را قبل از تماس با مرکز خدمات بررسی کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.


| مشکل                            | دلایل احتمالی                                                                         | روش برطرف کردن مشکل                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کولر گازی به درستی کار نمی کند. | بوی سوختگی و صداهایی عجیب از دستگاه خارج می شود.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>کولر گازی را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز جدا کنید یا منبع برق را قطع کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.</li> </ul>                                                                                                |
|                                 | آب از دستگاه داخلی نشستی می کند حتی زمانی که سطح رطوبت پایین است.                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | ممکن است کابل برق آسیب دیده باشد یا اینکه حرارت زیادی تولید کند.                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | یک سوییج، قطع کننده مدار (اتصال به زمین ایمن) یا یک فیوز ممکن است به درستی کار نکنند. |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | دستگاه کد خطایی را به تشخیص خودش نمایش می دهد.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کولر گازی کار نمی کند.          | اتصال کولر گازی از برق قطع شده است.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید سیم برق به پریز وصل باشد یا عایق های برق روشن باشند.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                 | ممکن است فیوز پریده باشد یا منبع برق قطع باشد.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>فیوز را تعویض کنید یا بررسی کنید که قطع کننده مدار قطع نشده باشد.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                 | ممکن است برق رفته باشد.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>اگر برق رفته است، کولر گازی را خاموش کنید.</li> <li>بعد از وصل شدن مجدد برق، ۳ دقیقه منتظر بمانید و سپس کولر گازی را روشن کنید.</li> </ul>                                                                         |
|                                 | ولتاژ خیلی زیاد یا کم است.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید قطع کننده مدار قطع نشده باشد.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
|                                 | کولر گازی در زمان از پیش تنظیم شده به صورت خودکار خاموش شده است.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>کولر گازی را روشن کنید.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                 | تنظیم باتری در کنترل از راه دور اشتباه است.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کنید باتری ها به درستی در کنترل از راه دور قرار گرفته باشند.</li> <li>اگر باتری ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند اما دستگاه همچنان کار نمی کند، باتری ها را تعویض کنید و دوباره امتحان کنید.</li> </ul> |
|                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |

- فیلترهای مایکرو (ذرات ریز گردو خاک)، سه تایی (Triple) و ضد حساسیت را سر جای خود قرار دهید.

## تمییز کردن فیلترهای ماکرو ( ذرات ریز گردو خاک)، سه تایی (Triple) و ضد حساسیت (اختیاری)

### نوع ۱


۱ برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید.




۲ فیلترهای هوا را از دستگاه داخلی جدا کنید.

۳ فیلترهای مایکرو (ذرات ریز گردو خاک) و سه تایی (Triple) و ضد حساسیت را از پنل داخلی دستگاه جدا کنید.

### نوع ۲

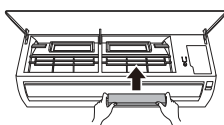


### نوع ۱



۴ فیلترهای هوا را در جای خود قرار دهید.

۷ کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا از اتصال صحیح فیلترهای هوا مطمئن شوید.

### نوع ۲

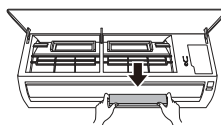


### توجه

- ویژگی و محل فیلترهای مایکرو (ذرات ریز گردو خاک)، سه تایی (Triple) و ضد حساسیت ممکن است براساس نوع مدل متفاوت باشد.

۴ فیلترها را با استفاده از جاروبرقی تمییز کنید.

۷ قلاب ها را به پایین فشار دهید تا فیلتر هوا نصب شود.

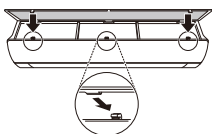

۸ کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا از اتصال صحیح فیلتر هوا مطمئن شوید.


## نوع ۲

۱ برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید.

۲ درپوش جلو را باز کنید.

• هر دو سمت روکش را به آرامی بالا بیاورید.


۳ زانده های فیلترهای هوا را بگیرید و به آرامی به پایین بکشید و سپس آنها را از دستگاه داخلی جدا کنید.



۴ فیلتر را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید یا از آب ولرم و ماده شوینده خنثی استفاده کنید.

۵ فیلترها را در سایه خشک کنید.

۶ قلاب های فیلترهای هوا را در روکش جلویی وارد کنید.

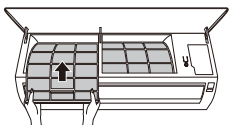

۷ کناره های روکش جلویی را بررسی کنید تا از اتصال صحیح فیلترهای هوا مطمئن شوید.

## فیلتر هوا را تمیز کنید

هر ۲ هفته یک بار یا در صورت لزوم بیشتر فیلترهای هوا را تمیز کنید.

### توجه


- اگر فیلتر هوا خم شود ممکن است بشکند.
- وقتی فیلتر هوا به درستی در جای خود قرار نگیرد گرد و خاک و سایر مواد ممکن است وارد دستگاه داخلی شوند.

## نوع ۱


اگر از بالا به دستگاه داخلی نگاه کنید می توانید به راحتی فیلتر بالایی را در جای خود بگذارید.

۱ برق دستگاه را قطع کنید و سیم برق را جدا کنید.

۲ زانده فیلتر هوا را نگهدارید و به آرامی آن را بالا بیاورید.

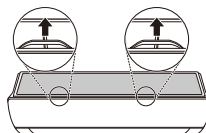


۳ آن را از دستگاه داخلی جدا کنید.



۴ فیلتر را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید یا از آب ولرم و ماده شوینده خنثی استفاده کنید.

۵ فیلتر را در سایه خشک کنید.

۶ قلاب های فیلتر هوا را در روکش جلویی وارد کنید.

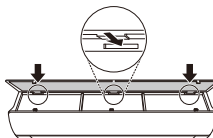

| نوع                              | توضیحات                                                                                              | فاصله زمانی     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| فیلتر هوا                        | با استفاده از جاروبرقی یا شستشوی دستی، آن را تمیز کنید.                                              | ۲ هفته          |
| فیلتر سه تایی                    | با استفاده از جاروبرقی یا برس تمیز کنید.                                                             | هر ۳ ماه یک بار |
| فیلتر مایکرو (ذرات ریز گردو خاک) | با استفاده از جاروبرقی یا برس تمیز کنید.                                                             | هر ۶ ماه یک بار |
| فیلتر ضد حساسیت                  | با استفاده از جاروبرقی یا برس تمیز کنید.                                                             | هر ۶ ماه یک بار |
| یون ساز (اختیاری)                | از یک پارچه پنبه ای خشک برای از بین بردن گرد و خاک استفاده کنید.                                     | هر ۶ ماه یک بار |
| دستگاه داخلی                     | سطح دستگاه داخلی را با استفاده از یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.                                      | مرتباً          |
|                                  | از یک فرد متخصص بخواهید ظرف تخلیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند.                                      | یک بار در سال   |
|                                  | از یک فرد متخصص بخواهید لوله تخلیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند.                                     | هر ۴ ماه یک بار |
|                                  | باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید.                                                            | یک بار در سال   |
| دستگاه بیرونی                    | از یک فرد متخصص بخواهید کوئل های مبدل حرارتی و محفظه های صفحه را تمیز کند (با یک متخصص تماس بگیرید). | یک بار در سال   |
|                                  | از یک فرد متخصص بخواهید فن را تمیز کند.                                                              | یک بار در سال   |
|                                  | از یک فرد متخصص بخواهید ظرف تخلیه آب حاصل از تقطیر را تمیز کند.                                      | یک بار در سال   |
|                                  | از یک متخصص بخواهید بررسی کند که همه بخش های فن محکم باشد.                                           | یک بار در سال   |
|                                  | بخش های الکتریکی را با کمک هوا تمیز کنید.                                                            | یک بار در سال   |

### توجه

- هنگام تمیز کردن فیلترها، هرگز از آبی با درجه حرارت بالاتر از ۴۰ درجه استفاده نکنید. ممکن است باعث ایجاد تغییر حالت یا از بین رفتن رنگ دستگاه شود.
- هرگز از مواد فرار هنگام تمیز کردن فیلترها استفاده نکنید. ممکن است به سطح محصول آسیب برسانند.
- فیلتر مایکرو (ذرات ریز گردو خاک) را با آب نشویید زیرا فیلتر ممکن است آسیب ببیند (اختیاری).
- فیلتر سه تایی را با آب نشویید زیرا فیلتر ممکن است آسیب ببیند (اختیاری).
- فیلتر ضد حساسیت را با آب نشویید زیرا سبب آسیب دیدگی آن میشود (اختیاری).

**هشدار** 

- قبل از تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به مراقبت از دستگاه، سیم برق را جدا کنید و منتظر بمانید تا پنکه متوقف شود.

اگر از کولر گازی به مدت طولانی استفاده نمی کنید، کولر گازی را خشک کنید تا در بهترین شرایط باشد. مرتباً دستگاه را تمیز کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشید و از بروز نقص های احتمالی جلوگیری شود.

- کولر گازی را در حالت فن به مدت ۳ تا ۴ ساعت خشک کنید و دوشاخه را از برق جدا کنید. اگر رطوبت داخل قطعات دستگاه باقی بماند، ممکن است به بخش های داخلی آن آسیب وارد شود.
- قبل از استفاده مجدد از کولر گازی قطعات داخلی کولر گازی را در حالت فن به مدت ۳ تا ۴ ساعت خشک کنید. با این کار بوی ایجاد شده بر اثر رطوبت از بین می رود.



- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.

## Smart Diagnosis™ با استفاده از تلفن

### هوشمند



- برای دستگاه های دارای لوگوی  یا  اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.
- Smart Diagnosis™ را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.

### توجه

- حتماً صدای محیط را به حداقل برسانید در غیر اینصورت تلفن نمی تواند به درستی صدای بیپ را از دستگاه داخلی دریافت کند.

### اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از وب سایت <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی مجوز های اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه لوح فشرده، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می دهد. برای درخواست باید ایمیلی به [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ارسال کنید. این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان تحویل محصول معتبر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این اطلاعات را دریافت می کنند معتبر است.

### نصب LG ThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، برنامه کاربردی LG ThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید.

### عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاه های دارای آرم ThinQ یا SmartThinQ™ از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

### Smart Diagnosis™

اگر از عملکرد تشخیص هوشمند استفاده می کنید، اطلاعات مفید مانند روش درست استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

### تنظیمات

به شما اجازه می دهد که گزینه های مختلف را روی دستگاه و در برنامه کاربردی تنظیم کنید.

### توجه

- اگر روتر بی سیم، ارائه کننده خدمات اینترنت یا رمز خود را عوض کنید، دستگاه نام نویسی شده را از اپلیکیشن LG ThinQ پاک کرده و آن را دوباره نام نویسی کنید.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.

## استفاده از برنامه کاربردی LG ThinQ


### مواردی که پیش از استفاده از LG ThinQ باید کنترل کنید

- برای دستگاه‌هایی دارای آرم ThinQ یا Smart ThinQ


۱ فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم (شبکه Wi-Fi) را چک کنید.

- اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد، قدرت سیگنال ضعیف می شود. ثبت دستگاه ممکن است زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود.

۲ Mobile data یا Cellular Data را در گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

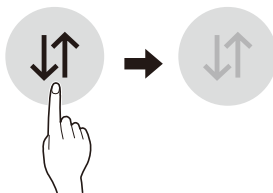

۳ تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید.

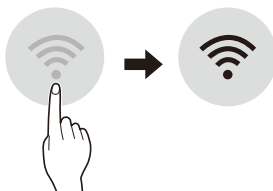

### توجه

- برای تأیید اتصال Wi-Fi بررسی کنید که نماد Wi-Fi بر روی صفحه کنترل روشن باشد.
- این دستگاه، فقط شبکه های Wi-Fi ۲/۴ گیگا هرتز را پشتیبانی می کند. برای کنترل فرکانس شبکه خود، با ارائه کننده اینترنت خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای روتر بی سیم خود مراجعه کنید.
- برنامه LG ThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه Wi-Fi مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک تقویت کننده Wi-Fi خریداری کنید تا قدرت سیگنال Wi-Fi بهبود پیدا کند.
- اتصال Wi-Fi ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات انتقال سیگنال بی سیم، قادر به ثبت شدن نیست. دستگاه را از برق بکشید و پیش از امتحان دوباره، یک دقیقه صبر کنید.
- اگر دیوار آتشین در روتر بی سیم شما فعال شده است، آن را غیرفعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید.
- نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)
- رابط کاربری گوشی هوشمند (UI) ممکن است در سیستم عامل های تلفن همراه (OS) و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته باشد.
- اگر پروتکل امنیتی روتر، روی WEP تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید شبکه را تنظیم کنید. لطفاً آنرا به پروتکل های امنیتی دیگر تغییر دهید (WPA2 توصیه می شود) و محصول را دوباره ثبت کنید.

## استفاده از عملکرد "گرمایش کم"

این عملکرد، سیستم گرمایش را به کار می اندازد تا زمانی که کسی در محل نیست، مثل زمانی که به تعطیلات رفته اید، حداقل دمای اتاق حفظ شود و اجسام داخل اتاق یخ نزنند.

-  بر روی صفحه نشان داده می شوند.

### توجه

- این عملکرد در حالت گرم کننده قابل استفاده است.
- در حین کارکرد LH، وقتی دکمه هایی مانند , , **MODE**, **FAN SPEED**، را فشار می دهید و سپس به حالت گرم کننده، ۳۰ درجه سانتی گراد، سرعت بالا بازمی گردید.
- اگر دکمه **JET MODE** را در حین عملکرد LH فشار دهید، این عملکرد غیرفعال می شود و حالت گرم کننده قوی فوراً شروع به کار می کند. (فقط برای مدل گرم کننده قوی)
- در صورت بروز خطا، عملکرد ممکن است متوقف شود تا از دستگاه محافظت شود.

- دکمه های **COMFORT AIR** و  را در حین عملکرد LH نمی توانید مورد استفاده قرار دهید.

## استفاده از عملکرد دور کننده پشه

این عملکرد با پخش امواجی با فرکانس بالا، پشه ها را دور می کند.

-  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

- بدون روشن کردن کولر گازی می توانید از این عملکرد استفاده کنید.
-  بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.

## استفاده از عملکرد "پاک کردن خودکار"

در حالت خنک کننده و رطوبت زدایی، رطوبتی در دستگاه ایجاد می شود. این عملکرد باعث از بین رفتن چنین رطوبتی می شود.

-  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

- وقتی عملکرد "پاک کردن خودکار" در حال کارکرد است، بعضی از عملکردها قابل استفاده نیستند.
- اگر برق دستگاه را قطع کنید، فن به مدت ۳۰ دقیقه کار می کند و سپس بخش های داخلی دستگاه داخلی را پاک می کند.

## استفاده از عملکرد خواب راحت

این عملکرد به صورت خودکار کولر گازی را راه اندازی می کند تا محیط راحتی برای خواب ایجاد شود.

- ,  بر روی صفحه نشان داده می شوند.

### توجه

- این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است.
- ۳۰ دقیقه بعد از شروع به کار و حتی اگر دمای اتاق کاهش نیابد و به دمای بهینه برای خواب نرسد، حرکت پره متوقف می شود و زاویه جریان هوای غیرمستقیم تنظیم می شود.
- ممکن است محیط خواب راحت برای افراد مختلف، با یکدیگر متفاوت باشد.

## لغو عملکردهای خاص

۱ دکمه **FUNC** را مرتباً فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود.

۲ برای لغو عملکرد، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

## استفاده از عملکرد بیدار

این عملکرد مانع از ایجاد سر و صدای دستگاه های خارجی شده و برای همسایگان مزاحمت ایجاد نخواهد شد.

- بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

- این عملکرد زمانی غیرفعال می شود که دکمه های **MODE** یا **ENERGY CTRL** یا **JET MODE** را فشار دهید.
- در حالت عملکرد خنک کننده، گرم کننده، تغییر خودکار و حالت عملکرد خودکار، این عملکرد قابل استفاده است.

## استفاده از عملکرد مراقبت یونی

این عملکرد با تولید یون یون که توسط سطوح پوست جذب می شوند، باعث حفظ رطوبت پوستان می شوند.

- تقریباً ۳ ثانیه روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

### توجه

- این عملکرد در حالت خنک کننده، فن و در حالت یون ساز، قابل استفاده است.

## استفاده از عملکرد "خشک شدن جت"

این عملکرد باعث می شود رطوبت زدایی به بالاترین حد برسد.

- **Po**، **0%** بر روی صفحه نشان داده می شوند.

### توجه

- این عملکرد در حالت خنک کننده، رطوبت زدایی، عملکرد خودکار، فن و در حالت یون ساز، قابل استفاده است.
- این عملکرد همزمان با کارکرد عملکرد خواب، قابل استفاده نیست.
- وقتی دکمه **MODE** را فشار می دهید، این عملکرد غیرفعال می شود.

## استفاده از عملکرد تصفیه هوا

این عملکردها با کمک ذرات و فیلترهای یونی، هوای تمیز و تازه را پخش می کنند.

| عملکرد        | صفحه نمایش                                                                        | توضیحات                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محفظه یون ساز |  | ذرات یونی پخش شده از محفظه یون ساز، باکتری های موجود در هوا و سایر مواد مضر را استرلیزه می کنند.        |
| پلاسما        |                                                                                   | آلودگی های میکروسکوپی و بسیار کوچک از داخل هوای ورودی جدا می شود تا هوای تمیز و پاکیزه به خارج پخش شود. |

### توجه

- بدون روشن کردن کولر گازی می توانید از این عملکرد استفاده کنید.
- وقتی "از بین برنده دود/پلاسما" در بعضی از مدل ها در حال کارکرد است، لامپ پلاسما و لامپ خنک کننده هر دو روشن می شوند.
- در حین کارکرد، محفظه یون ساز را لمس نکنید.
- این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است متفاوت کار کند.

## استفاده از عملکردهای خاص

| صفحه نمایش | توضیحات                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            | یون ساز، از میلیون ها یون استفاده می کند تا کیفیت هوای داخل را بهبود بخشد. |
|            | برای کم کردن صدای دستگاه های خارجی.                                        |
|            | با تولید یون، هوا را برای پوست تان مرطوب می کند.                           |
|            | برای اینکه رطوبت داخلی با سرعت بیشتری کم شود.                              |
|            | برای اینکه حداقل دمای اتاق حفظ شود و اجسام داخل اتاق یخ نزند.              |
|            | باد مخصوص دور کننده پشه.                                                   |
|            | برای از بین بردن رطوبت تولید شده در دستگاه داخلی.                          |
|            | برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید.                                    |

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **FUNC** را مرتباً فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود.

۳ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.



### توجه

- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.
- بعضی از عملکردها از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است متفاوت کار کنند.

## استفاده از عملکرد کنترل انرژی (اختیاری)

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **ENERGY CTRL** را فشار دهید.

- دکمه **ENERGY CTRL** را مرتباً فشار دهید تا هر مرحله انتخاب شود.

### توجه

- ۱ مرحله: ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی شده تا ۲۰٪ کاهش می یابد.  
- ۸۵٪ بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.
- ۲ مرحله: ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی شده تا ۴۰٪ کاهش می یابد.  
- ۶۵٪ بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.
- ۳ مرحله (اختیاری): ورودی برق در مقایسه با ورودی برق درجه بندی شده تا ۶۰٪ کاهش میابد.
- - ۴۵٪ بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.
- **L** (مرحله ۱)، **LL** (مرحله ۲) بر روی صفحه نمایش بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.
- این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است.
- وقتی حالت کنترل انرژی انتخاب می شود، ظرفیت ممکن است کم شود.
- اگر دکمه های **FAN SPEED**، **^** یا **v** فشار داده شود، دمای دلخواه در حدود ۵ ثانیه نمایش داده می شود.
- اگر دکمه های **ROOM TEMP** فشار داده شود، دمای اتاق در حدود ۵ ثانیه نمایش داده می شود.

## استفاده از عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (اختیاری)

این عملکرد میزان استفاده از انرژی را در حین خنک کردن کاهش می دهد و دمای تنظیم شده را افزایش می دهد تا روی سطحی بهینه قرار بگیرد و محیط راحت تری ایجاد شود. اگر دمای مورد نظر زیر ۲۲ درجه سانتیگراد باشد دما به صورت خودکار روی ۲۲ درجه سانتیگراد تنظیم می شود. اگر دما بیشتر از ۲۲ درجه سانتی گراد باشد، ثابت روی ۲۲ درجه می ماند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت خنک کننده انتخاب شود.

۳ دکمه **ENERGY SAVING** را فشار دهید.

- **e** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

## استفاده از عملکرد چراغ خاموش (اختیاری)

### روشنایی صفحه نمایش

می توانید روشنایی صفحه نمایش دستگاه داخلی را تنظیم کنید.

- دکمه **LIGHT OFF** را فشار دهید.

### توجه

- صفحه نمایش را روشن/خاموش کنید.

## استفاده از عملکرد هوای مطبوع (اختیاری)

### عملکرد صفحه مطبوع

این عملکرد به راحتی صفحه را روی یک موقعیت از پیش تنظیم شده قرار می دهد تا هوا به صورت مستقیم بر روی اجسام موجود در اتاق پخش نشود.

- ۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه **COMFORT AIR** را مرتباً فشار دهید تا جهت دلخواه انتخاب شود.

-  یا  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

-  یا  بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.
- این عملکرد زمانی غیرفعال می شود که دکمه **MODE** یا **JET MODE** را فشار دهید.
- وقتی دکمه  را فشار می دهید، این عملکرد غیرفعال می شود و جابجایی خودکار جهت عمودی تنظیم خواهد شد.
- وقتی این عملکرد خاموش است، صفحه افقی بسته به حالت تنظیم شده به صورت خودکار کار می کند.

## استفاده از عملکرد نمایش انرژی (اختیاری)

این عملکرد میزان برق تولید شده را همزمان با کار کردن دستگاه بر روی صفحه نمایش داخلی نشان می دهد.

### نمایش میزان مصرف انرژی فعلی

- ۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه  را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگهدارید.

- نماد میزان مصرف برق همزمان ( یا نماد  $88 \frac{kWh}{h}$ ) ( برای مدت زمانی بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود).

### نمایش میزان مصرف انرژی کلی (اختیاری)

- ۱ دستگاه را روشن کنید.

- ۲ دکمه  را دو بار به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگهدارید.

- نماد میزان مصرف برق کلی ( $88 \frac{kWh}{h}$ ) برای مدتی بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.

### توجه

- بر روی دستگاه کنترل از راه دور بی سیم نمایش داده نمی شود.
- **kW** به معنای میزان مصرف انرژی در همان لحظه است.
- **kWh** به معنای میزان مصرف انرژی کلی است.
- اگر بیشتر از  $99 \text{ kWh}$  است که همان دامنه مورد نظر می باشد، آن را روی  $99 \text{ kWh}$  نگه دارید.
- با خاموش کردن، مقادیر به میزان های از پیش تنظیم شده باز می گردند.
- مقدار وات کمتر از  $10 \text{ kW(h)}$  با واحد  $0.1 \text{ kW(h)}$  و وات بیشتر از  $10 \text{ kW(h)}$  با واحد  $1 \text{ kW(h)}$  نمایش داده می شود.
- ممکن است انرژی اصلی با میزان انرژی نمایش داده شده متفاوت باشد.

## استفاده از عملکرد خواب (اختیاری)

وقتی به خواب می روید این عملکرد به صورت خودکار کولر گازی را خاموش می کند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه  را مرتباً فشار دهید.

• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.




## استفاده از عملکرد تایمر ساده (اختیاری)

وقتی به خواب می روید این عملکرد به صورت خودکار کولر گازی را خاموش می کند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه  را مرتباً فشار دهید.

• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



۳ دکمه  یا  را فشار دهید تا ساعت (حداکثر ۷ ساعت) انتخاب شود.

۳ دکمه  یا  را فشار دهید تا ساعت (حداکثر ۷ ساعت) انتخاب شود.

۴ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

•  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

۴ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

•  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

- بر روی بعضی از دستگاه های داخلی نمایش داده می شود.
- ۱H تا ۷H فقط به مدت ۵ ثانیه بر روی صفحه نمایش دستگاه داخلی نشان داده می شود و سپس به تنظیم دما بازخواهید گشت.
- در حالت خنک کننده و رطوبت زدایی، دما بعد از ۳۰ دقیقه به اندازه درجه و بعد از ۳۰ دقیقه دیگر به اندازه ۱ درجه دیگر افزایش می یابد تا خواب راحت تری داشته باشید.
- دما حداکثر تا ۲ درجه از دمای از پیش تنظیم شده افزایش می یابد.
- هر چند که ممکن است علامت سرعت فن روی صفحه نمایش تغییر کند، سرعت فن به صورت خودکار تنظیم خواهد شد.

### توجه

- وقتی "تایمر خاموش" را تنظیم می کنید، این عملکرد غیرفعال می شود.

## روشن/خاموش کردن تایمر

این عملکرد، کولر گازی را تنظیم می کند تا در زمان دلخواه شما به صورت خودکار روشن/خاموش شود.

تایمر روشن/خاموش را می توان باهم تنظیم کرد.

### تنظیم تایمر روشن

۱ دکمه  را مرتباً فشار دهید.

• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



۲  یا  را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند.

۳ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

• بعد از تنظیم تایمر، زمان فعلی و نماد  بر روی صفحه نمایش داده می شود که نشان دهنده آن است که زمان دلخواه تنظیم شده است.

## تنظیم تایمر خاموش

۱ دکمه  را مرتباً فشار دهید.

• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



۲  یا  را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند.

۳ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

• بعد از تنظیم تایمر، زمان فعلی و نماد  بر روی صفحه نمایش داده می شود که نشان دهنده آن است که زمان دلخواه تنظیم شده است.

### توجه

• وقتی "تایمر ساده" را تنظیم می کنید، این عملکرد غیرفعال می شود.

## لغو تایمر خاموش

۱ دکمه  را مرتباً فشار دهید.

• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



۲ برای لغو تنظیم، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

## لغو تنظیم تایمر

• برای لغو همه تنظیمات تایمر، دکمه  را فشار دهید.

## لغو تایمر روشن

۱ دکمه  را مرتباً فشار دهید.

• نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



۲ برای لغو تنظیم، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

## استفاده از عملکرد سرعت فن

### تنظیم سرعت پنکه

- دکمه **FAN SPEED** را مرتباً فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود.

| صفحه نمایش | سرعت         |
|------------|--------------|
|            | زیاد         |
|            | متوسط - زیاد |
|            | متوسط        |
|            | متوسط - کم   |
|            | کم           |
| -          | باد طبیعی    |

### توجه

- سرعت فن باد طبیعی، بصورت خودکار تنظیم می شود.



- نمادهای سرعت فن روی همان دستگاه های داخلی نمایش داده می شوند.

F5 ← F4 ← F3 ← F2 ← F1

- صفحه نمایش دستگاه داخلی فقط به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شود و در همان مدل ها به تنظیم دما بازمی گردند.

## استفاده از عملکرد جهت وزش هوا

این عملکرد جهت وزش هوا را به صورت عمودی (افقی) تنظیم می کند.

- دکمه (SWING) را مرتباً فشار دهید و جهت دلخواه را انتخاب کنید.

– را برای تنظیم جهت وزش باد به صورت خودکار انتخاب کنید.

### توجه

- تنظیم جهت وزش باد به صورت افقی با توجه به مدل ممکن است پشتیبانی نشود.
- اگر اگر به طور دستی پره ها را تنظیم کنید ممکن است نقصی در عملکرد دستگاه روی دهد.
- اگر کولر گازی را دوباره راه اندازی کنید، با جهت وزش هوای تنظیم شده قبلی کار می کند بنابراین پخش کننده هوا ممکن است با نماد نشان داده شده روی کنترل از راه دور مطابقت نداشته باشد. در چنین حالتی دکمه یا را فشار دهید تا جهت وزش هوا دوباره تنظیم شود.
- این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است متفاوت کار کند.

## حالت گرم کننده

## استفاده از عملکرد "حالت جت"

### تغییر سریع دمای اتاق

- این عملکرد به شما امکان می دهد در طول تابستان به سرعت هوای داخل ساختمان را خنک کنید و در طول زمستان به سرعت هوا را خنک کنید.
- حالت خنک کننده و گرم کننده: عملکرد حالت جت در حالت های خنک کننده، گرم کننده و رطوبت زدایی قابل دسترسی است.
  - فقط مدل خنک کننده: عملکرد حالت جت در حالت های خنک کننده، رطوبت زدایی، حالت فن و تصفیه هوا هوا قابل دسترسی است.
- ۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت دلخواه انتخاب شود.

۳ دکمه **JET MODE** را فشار دهید.

• **P.O** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

### توجه

- در بعضی از مدل ها حالت گرم کردن جت قابل استفاده نیست.
- در حالت خنک کننده جت، هوای شدید برای ۳۰ دقیقه به بیرون دمیده می شود.
- بعد از گذشت ۳۰ دقیقه، دمای محیط بر روی ۱۸ درجه سانتیگراد حفظ می شود.
- در صورتی که می خواهید دما را تغییر دهید، دکمه (۸) یا (۷) را فشار دهید تا دمای مورد نظر را تنظیم کنید.
- در حالت گرم کننده جت، هوای شدید برای ۳۰ دقیقه به بیرون دمیده می شود.
- بعد از گذشت ۳۰ دقیقه، دمای محیط بر روی ۳۰ درجه سانتیگراد حفظ می شود.
- در صورتی که می خواهید دما را تغییر دهید، دکمه (۸) یا (۷) را فشار دهید تا دمای مورد نظر را تنظیم کنید.
- این عملکرد از روی صفحه نمایش کنترل از راه دور ممکن است متفاوت کار کند.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت گرم کننده انتخاب شود.

•  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

۳ دکمه (۸) یا (۷) را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود.

### توجه

- هنگام آب شدن یخ و برفک،  روی صفحه واحد داخلی نمایش داده می شود.
- علاوه بر این، این نشانگر بر روی واحد داخلی نمایش داده می شود:
  - هنگامی که پیش گرمکن در حال استفاده است.
  - هنگامی که درجه حرارت اتاق به دمای مشخص رسیده باشد.

## حالت فن

این حالت فقط هوا را داخل ساختمان پخش می کند بدون اینکه دما را تغییر دهد.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت فن انتخاب شود.

•  بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

۳ دکمه **FAN SPEED** را فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود.

## عملکرد خودکار (هوش مصنوعی)

### فقط مدل خنک کننده


در این حالت سرعت فن و دما به صورت خودکار بر اساس دمای اتاق تنظیم می شود.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا عملکرد خودکار انتخاب شود.

• **A** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

۳ اگر دما کمتر یا بیشتر از دمای دلخواه است، دکمه های **⬆** یا **⬆** را فشار دهید تا کد عملکرد دلخواه انتخاب شود.

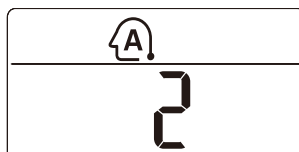

| کد | توضیحات       |
|----|---------------|
| ۲  | سرد           |
| ۱  | کمی سرد       |
| ۰  | حفظ دمای اتاق |
| ۱- | کمی گرم       |
| ۲- | گرم           |

### توجه

• در این حالت نمی توانید سرعت فن را تنظیم کنید، اما می توانید پره های وزش جهت باد را تنظیم کنید تا به صورت خودکار بچرخد.

## حالت تغییر حالت خودکار

### حالت خنک کننده و گرم کننده

این حالت، به صورت خودکار حالت را تنظیم می کند تا دمای تنظیم شده روی  $\pm 2$  درجه سانتی گراد باشد.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت تغییر خودکار انتخاب شود.

• **A** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

۳ دکمه **⬆** یا **⬆** را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود.

۴ دکمه **FAN SPEED** را فشار دهید تا سرعت فن تنظیم شود.

## حالت رطوبت زدایی

این عملکرد به منظور پیشگیری از تشکیل قارچ یا کپک در داخل دستگاه به دلیل رطوبت زیاد محیط های مرطوب یا رطوبت ناشی از فصل های بارانی، به کار می رود. در این حالت دمای اتاق تنظیم می شود و سرعت فن به صورت خودکار تنظیم می شود تا بهترین سطح رطوبت حفظ شود.

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت رطوبت زدایی انتخاب شود.

• **A** بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.


### توجه

- در این حالت نمی توانید دمای اتاق را تنظیم کنید، به صورت خودکار تنظیم می شود.
- دمای اتاق بر روی صفحه نمایش داده نمی شود.
- در حالت رطوبت زدایی، کمپرسور و فن یونیت داخلی هنگامی که دمای اتاق زیر  $24$  درجه سانتی گراد باشد فعال نخواهند شد.


## استفاده از عملکرد "حالت"

این عملکرد به شما امکان می دهد عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

### فقط مدل خنک کننده

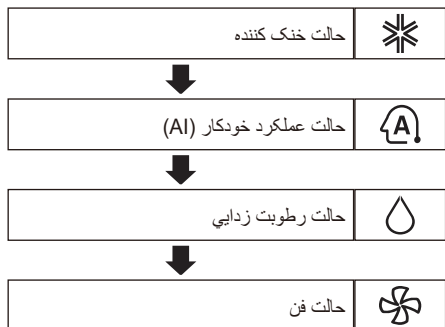

### حالت خنک کننده و گرم کننده

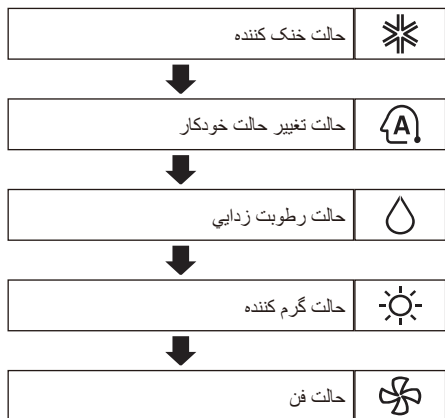

### حالت خنک کننده

۱ دستگاه را روشن کنید.

۲ دکمه **MODE** را مرتباً فشار دهید تا حالت خنک کننده انتخاب شود.

• بر روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود.

۳ دکمه یا را فشار دهید تا دمای دلخواه تنظیم شود.

## راه اندازی مجدد کولر گازی به صورت خودکار

وقتی کولر گازی مجدداً بعد از قطع برق شروع به کار می کند، این عملکرد تنظیمات قبلی را بازیابی می کند.


### غیرفعال کردن راه اندازی مجدد خودکار

۱ درپوش جلو (نوع ۲) یا پره افقی (نوع ۱) را باز کنید.


۲ دکمه **ON/OFF** را فشار دهید و ۶ ثانیه نگهدارید، سپس دستگاه دو بار صدای بیپ پخش می کند و لامپ ۴ بار به صورت دوتایی چشمک می زند.

• برای فعالسازی مجدد این عملکرد، دکمه **ON/OFF** را فشار دهید و به مدت ۶ ثانیه نگهدارید. دستگاه دو بار صدای بیپ می دهد و لامپ ۴ بار به صورت دوتایی چشمک می زند.

### نوع ۱

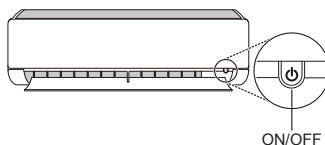

### نوع ۲

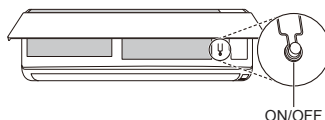


### توجه

- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.
- اگر دکمه **ON/OFF** را به جای ۶ ثانیه، بین ۳ تا ۵ ثانیه نگهدارید دستگاه وارد حالت آزمایش (تست) می شود. در عملکرد آزمایشی، دستگاه به مدت ۱۸ دقیقه هوای خنکی را با قدرت به بیرون پخش می کند و سپس به تنظیمات پیش فرض کارخانه باز می گردد.


| دکمه 1                                                                            | صفحه نمایش 2                                                                      | توضیحات                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | یون ساز، از میلیون ها یون استفاده می کند تا کیفیت هوای داخل را بهبود بخشد. |
|                                                                                   |  | برای کم کردن صدای دستگاه های خارجی.                                        |
|                                                                                   |  | با تولید یون، هوا را برای پوست تان مرطوب می کند.                           |
|                                                                                   |  | برای اینکه رطوبت داخلی با سرعت بیشتری کم شود.                              |
|                                                                                   |  | برای اینکه حداقل دمای اتاق حفظ شود و اجسام داخل اتاق یخ نزنند.             |
|                                                                                   |  | باد مخصوص دور کننده پشه.                                                   |
|                                                                                   |  | برای از بین بردن رطوبت تولید شده در دستگاه داخلی.                          |
|                                                                                   |  | برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید.                                    |
|                                                                                   | -                                                                                 | برای بازنشانی تنظیمات دستگاه کنترل از راه دور.                             |
| RESET                                                                             |                                                                                   |                                                                            |

## توجه

- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.
- \* دکمه ها ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کنند.
- دکمه SET/CANCEL را فشار دهید تا FUNC (عملکرد) انتخاب شده شروع به کار کند.

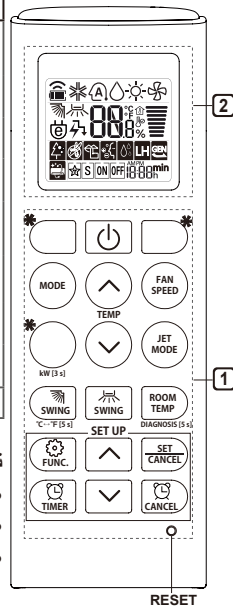


| توضیحات                                                                                | صفحه نمایش 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دکمه 1                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برای روشن/خاموش کردن کولر گازی به صورت خودکار در زمان دلخواه.                          |     |                                                                                    |
| برای تنظیم/لغو عملکردهای خاص و تایمر.                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SET/<br/>CANCEL</b>                                                                                                                                              |
| برای لغو تنظیمات تایمر.                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| برای تنظیم زمان.                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش در دستگاه داخلی.                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>*LIGHT<br/>OFF</b>                                                                                                                                               |
| برای نمایش دمای اتاق.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ROOM<br/>TEMP</b>                                                                                                                                                |
| برای تغییر واحد دمای دستگاه بین سانتی گراد و فارنهایت.                                 | <b>°C</b><br><b>°F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>°C↔°F [5 s]</b>                                                                                                                                                  |
| برای کم کردن میزان مصرف برق.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*ENERGY<br/>SAVING</b>                                                                                                                                           |
| برای تنظیم جریان هوا و پخش باد.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*COMFORT<br/>AIR</b>                                                                                                                                             |
| برای تنظیم نمایش یا عدم نمایش اطلاعات مربوط به انرژی.                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>kW [3 s]</b>                                                                                                                                                     |
| برای اعمال تأثیر صرفه جویی در مصرف انرژی.                                              |  <b>88 %</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>*ENERGY<br/>CTRL</b>                                                                                                                                             |
| برای اینکه محیط خواب راحتی داشته باشید.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*COMFORT<br/>SLEEP</b>                                                                                                                                           |
| برای اینکه به راحتی بتوانید اطلاعات مربوط به مراقبت و نگهداری از دستگاه را بررسی کنید. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DIAGNOSIS<br/>[5 s]</b>                                                                                                                                          |

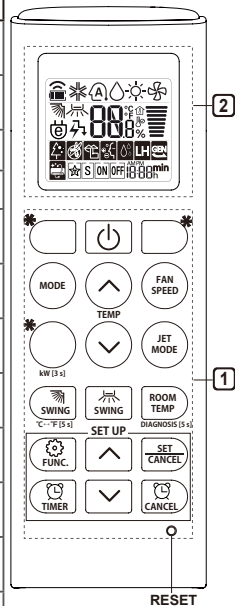

## استفاده از دستگاه کنترل از راه دور بی سیم

می توانید با استفاده از کنترل از راه دور راحت تر از دستگاه تهویه استفاده کنید.

| توضیحات                                                                      | صفحه نمایش [2] | دکمه [1]     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| برای روشن/خاموش کردن کولر گازی.                                              | -              |              |
| برای تنظیم دمای مناسب اتاق در حالت های خنک کننده، گرم کننده یا تغییر خودکار. | 88°C           | TEMP<br><br> |
| برای انتخاب حالت خنک کننده.                                                  |                | MODE         |
| برای انتخاب حالت گرم کننده.                                                  |                |              |
| برای انتخاب حالت رطوبت زدایی.                                                |                |              |
| برای انتخاب حالت فن.                                                         |                |              |
| برای انتخاب حالت تغییر خودکار/عملکرد خودکار.                                 |                | JET<br>MODE  |
| برای تغییر سریع دمای اتاق.                                                   | Po             |              |
| برای تنظیم سرعت فن.                                                          |                | FAN<br>SPEED |
| برای تنظیم جهت جریان هوا به صورت افقی یا عمودی.                              |                | <br>SWING    |

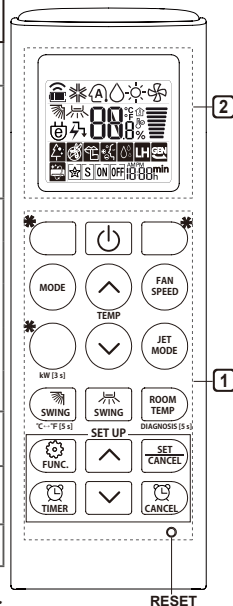

### توجه

- \* دکمه ها ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کنند.

## تنظیم زمان فعلی


## کار کردن با کولر گازی بدون دستگاه از راه دور

وقتی دستگاه کنترل از راه دور در دسترس نیست، می توانید از دکمه **ON/OFF** دستگاه داخلی برای کارکرد دستگاه استفاده کنید.


۱ درپوش جلو (نوع ۲) یا پره افقی (نوع ۱) را باز کنید.

۲ دکمه **ON/OFF** را فشار دهید.

### نوع ۱

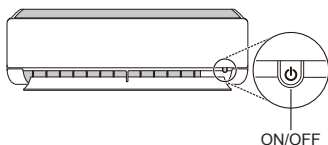

### نوع ۲

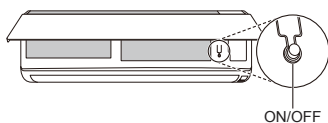

### توجه

- اگر پره افقی به سرعت باز شود ممکن است استپ موتور از کار بیفتد.
- سرعت فن روی زیاد تنظیم شده است.
- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.
- هنگام استفاده از دکمه اضطراری **ON/OFF**، نمی توانید دما را تغییر دهید.
- فقط برای مدل های خنک کننده، دما روی ۲۲ درجه سانتی گراد تنظیم می شود.
- برای مدل های خنک کننده و گرم کننده، دما بین ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتی گراد تنظیم می شود.

۱ باتری ها را در دستگاه بگذارید.

- نماد زیر در پایین صفحه نمایش چشمک می زند.



۲ ☐ یا ☐ را فشار دهید تا دقیقه ها انتخاب شوند.

۳ برای پایان کار، دکمه **SET/CANCEL** را فشار دهید.

### توجه

- تایمر روشن/خاموش بعد از تنظیم زمان فعلی قابل استفاده خواهد بود.


## استفاده از عملکرد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت (اختیاری)

این عملکرد واحدها را بین سانتی گراد و فارنهایت تغییر می دهد.

- دکمه  را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید و نگهدارید.

## روش کارکرد

دستگاه کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال در سمت راست کولر گازی بگیرید تا کار کند.

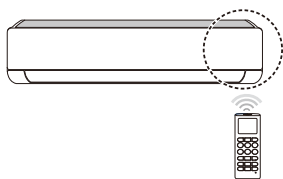

## توجه


- اگر دستگاه کنترل از راه دور را به سمت سایر وسایل الکتریکی بگیرید ممکن است بر آنها اثر داشته باشد. حتماً دستگاه کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال دستگاه تهویه هوا بگیرید.
- برای عملکرد صحیح، از یک پارچه نرم برای تمیز کردن فرستنده سیگنال و گیرنده استفاده کنید.
- در صورتی که محصول فاقد یک عملکرد خاص باشد، زمانی که دکمه آن عملکرد بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داده شود صدای سوت شنیده نمی شود بجز برای عملکردهای مسیر جریان هوا (SWING)، نمایش انرژی (kW (3 s)، عملکرد پاکسازی هوا (HEPA).

## کنترل از راه دور بی سیم


### قرار دادن باتری ها در دستگاه

اگر صفحه نمایش کنترل از راه دور کم رنگ شده است، باتری ها را تعویض کنید. باتری های AAA (۱/۵ ولت) را قبل از استفاده از کنترل از راه دور در آن قرار دهید.

۱ درپوش محفظه باتری را بردارید.



۲ باتری های جدید را داخل دستگاه بگذارید و بررسی کنید قطب های + و - باتری ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.




### نصب نگهدارنده کنترل از راه دور

برای محافظت از دستگاه کنترل از راه دور، نگهدارنده را در جایی نصب کنید که در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.

۱ مکانی ایمن را انتخاب کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.

۲ با کمک آچار پیچ گوشتی ۲ پیچ را محکم ببندید تا نگهدارنده محکم شود.




## نکاتی برای عملکرد دستگاه

### نکاتی هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- داخل ساختمان را بیش از حد خنک نکنید. این کار ممکن است برای سلامتتان مضر باشد و باعث می شود مقدار زیادی برق مصرف کنید.
- هنگام کار کرد دستگاه با استفاده از پرده مانع از تابش نور خورشید شوید.
- وقتی دستگاه کار می کند، درها و پنجره ها را به طور کامل ببندید.
- مسیر جریان هوا را به صورت افقی یا عمودی تنظیم کنید تا هوا در داخل جریان پیدا کند.
- در یک مدت زمانی کوتاه، سرعت فن را زیاد کنید تا هوای داخل ساختمان به سرعت گرم یا خنک شود.
- اگر برای مدت زمان طولانی از کولر گازی استفاده می کنید، به طور منظم هر چند وقت يك بار پنجره ها را باز کنید تا کیفیت هوای داخل بهتر شود.
- هر ۲ هفته یک بار فیلتر هوا را تمیز کنید. گرد و خاک و آلودگی های جمع شده در فیلتر هوامکن است جریان هوا را مسدود کند یا عملکرد خنک کنندگی/از بین بردن رطوبت را ضعیف کند.


## قسمت های مختلف و عملکردها

### دستگاه بیرونی

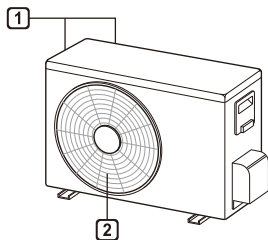

- 1 محفظه ورودی هوا  
2 محفظه خروجی هوا

### دستگاه داخلی

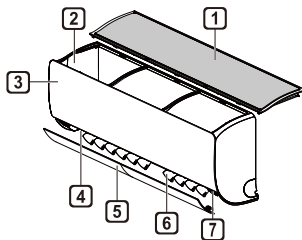

- 1 فیلتر هوا  
2 ورودی هوا  
3 روکش جلویی  
4 خروجی هوا  
5 پخش کننده هوا (دریچه افقی)  
6 پخش کننده هوا (دریچه عمودی)  
7 دکمه روشن/خاموش

### توجه

- تعداد و محل کارکرد لامپ ها با توجه به مدل کولر گازی ممکن است متفاوت باشد.
- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.

### مراقبت و نگهداری از دستگاه

- هنگام بیرون آوردن فیلتر هوا، هرگز بخش های فلزی کولر گازی را لمس نکنید.
- هنگام تمیز کردن، تعمیرات یا نگهداری از کولر گازی که در ارتفاع نصب شده است، از یک وسیله محکم یا نردبان استفاده کنید.
- هرگز از مواد تمیز کننده قوی یا حلال های قوی هنگام تمیز کردن کولر گازی استفاده نکنید و از ریختن آب بر روی دستگاه خودداری کنید. از یک پارچه نرم استفاده کنید.

## عملکرد

- اگر از کنترل از راه دور برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید، باتری های آن را بیرون بیاورید.
- بررسی کنید فیلتر قبل از کارکرد کولر گازی نصب شده باشد.
- حتماً بعد از نصب یا تعمیر دستگاه تهویه هوا بررسی کنید که خنک کننده نشستی نداشته باشد.
- هیچ جسمی را روی کولر گازی نگذارید.
- هرگز انواع مختلف باتری یا باتری های جدید و قدیمی را با یکدیگر برای کنترل از راه دور استفاده نکنید.
- اگر رطوبت هوا زیاد یا درب و پنجره باز است، مدت زمان استفاده از دستگاه را کم کنید.
- در صورت نشستی باتری، از دستگاه کنترل از راه دور استفاده نکنید. اگر لباس هایتان یا پوستتان با مایع نشست شده از باتری تماس پیدا کرد، آن را با آب تمیز بشویید.
- از قرار گرفتن افراد، حیوانات یا گیاهان برای مدت زمان طولانی در برابر هوای گرم یا سرد تولید شده از کولر گازی خودداری کنید.
- اگر مایع نشست کرده از باتری را خوردید، داخل دهان تان را به طور کامل بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
- آب تخلیه شده از کولر گازی را نخورید.
- از این دستگاه برای اهداف خاص استفاده نکنید، مثلاً برای نگهداری مواد غذایی یا قرار دادن اجسام تزئینی و دیگر موارد. این یک کولر گازی است نه یک سیستم خنک کننده دقیق. ممکن است به وسایلتان آسیب وارد شود.
- از شارژ مجدد باتری ها یا باز کردن آنها خودداری کنید.

## ⚠ احتیاط

برای کم کردن خطر بروز جراحت های جزئی، بروز نقص در عملکرد دستگاه یا آسیب به دستگاه یا دیگر وسایل هنگام استفاده از دستگاه، موارد احتیاط اولیه را در نظر داشته باشید، از جمله موارد زیر:

### نصب

- کولر گازی را در محلی نصب نکنید که مستقیماً در برابر وزش باد دریا باشد (به دلیل پخش ذرات نمک).
- شیر تخلیه را به درستی نصب کنید تا آب حاصل از میعان به راحتی تخلیه شود.
- هنگام باز کردن یا نصب کولر گازی مراقب باشید.
- ماده خنک کننده نشت کرده را در حین نصب یا تعمیرات لمس نکنید.
- کولر گازی را با کمک دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد جابجا کنید یا از ماشین بالابر مخصوص استفاده کنید.
- دستگاه بیرونی را طوری نصب کنید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید از آن محافظت شود. دستگاه داخلی دستگاه را در جایی قرار ندهید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید از طریق پنجره ها باشد.
- مواد بسته بندی مانند پیچ، میخ یا باتری ها را با استفاده از بسته بندی صحیح بعد از نصب یا تعمیرات دور بریزید.
- کولر گازی را در جایی نصب کنید که صدای دستگاه خارجی یا دود و بخار حاصل از آن همسایگان را ناراحت نکند. عدم انجام این کار ممکن است باعث بروز مشکلاتی با همسایگان شود.

## ایمنی فنی

- نصب یا تعمیرات انجام شده توسط افراد غیر مجاز ممکن است خطرهایی را برای شما و دیگران به همراه داشته باشد.
- اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما برای استفاده توسط یک متخصص سرویس کار مجرب است که با اصول ایمنی آشنا باشد و ابزارها و وسایل آزمایشی مناسب را در اختیار دارد.
- اگر همه دستورالعمل های عنوان شده در این دفترچه را مطالعه و به طور کامل اجرا نکنید ممکن است منجر به آسیب مالی، جانی و/ یا مرگ شود.
- این دستگاه باید با توجه به قوانین ملی مربوط به سیم کشی نصب شود.
- اگر لازم است سیم برق تعویض شود، تعویض باید توسط پرسنل مجاز انجام شود و فقط باید از قطعات اصلی برای تعویض استفاده کنید.
- این دستگاه باید به درستی بر روی زمین قرار داده شود تا خطر بروز برق گرفتگی به حداقل برسد.
- گیره های اتصال به زمین را از روی دوشاخه برق جدا نکنید.
- اتصال پایانه زمینی آداپتور به پیچ روکش پریز دیواری باعث اتصال دستگاه به زمین نمی شود، مگر اینکه پیچ دارای روکش فلزی، بدون عایق باشد و همچنین پریز دیواری از طریق سیم های خانگی به زمین متصل باشد.
- اگر نسبت به اینکه آیا کولر گازی به درستی به زمین متصل شده است یا خیر دچار تردید هستید، از یک متخصص برق مجرب بخواهید پریز و مدار برق دیواری را بررسی کند.
- برای دور ریختن گاز خنک کننده و عایق به کار رفته در دستگاه باید مراحل خاصی را طی کنید. قبل از دور ریختن این مواد، با یک نماینده خدمات یا فردی مشابه تماس بگیرید.
- اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده یا نماینده خدمات آن یا فرد مجرب دیگری تعویض شود تا هیچ خطری در پی نداشته باشد.

- ورودی ها یا خروجی های هوا را مسدود نکنید.
- هنگام کارکرد دستگاه، دستها یا اشیاء را از طریق ورودی یا خروجی هوا وارد دستگاه نکنید.
- بررسی کنید سیم برق کثیف شل و دارای شکستگی نباشد.
- هرگز کولر گازی را با دستان خیس لمس نکنید، راه اندازی یا تعمیر نکنید.
- هیچ جسمی را روی سیم برق نگذارید.
- بخاری یا سایر وسایل گرمازا را در نزدیکی سیم برق قرار ندهید.
- تغییری در سیم برق ایجاد نکنید و طول آن را افزایش ندهید. خراشیدگی ها یا کنده شدن روکش سیم برق ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی یا برق گرفتگی شود و باید در این شرایط سیم را تعویض کنید.
- در صورت قطع برق یا در شرایط وقوع صاعقه و طوفان، فوراً سیم برق را قطع کنید.
- مراقب باشید که کابل برق در حین کار با دستگاه از برق کشیده نشود یا آسیب نبیند.
- هنگامی که دستگاه روشن است یا بلافاصله بعد از روشن کردن آن، لوله خنک کننده یا لوله آب یا هیچ یک از قطعات داخلی دستگاه را لمس نکنید.

### مراقبت و نگهداری از دستگاه

- برای تمیز کردن دستگاه، آب را به طور مستقیم بر روی آن نریزید.
- قبل از تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به مراقبت از دستگاه، سیم برق را جدا کنید و منتظر بمانید تا پنکه متوقف شود.

- پرریز اختصاصی و قطع کننده مدار را قبل از استفاده از کولر گازی نصب کنید.
- سیم اتصال به زمین را به لوله گاز، میله برق یا سیم اتصال به زمین تلفن وصل نکنید.
- لوازم و ابزار مناسب برای قطع کردن دستگاه و سیم کشی مطابق با قوانین سیم کشی می بایست در نظر گرفته شود.

### عملکرد

- فقط از قطعات فهرست شده در قسمت قطعات سرویس استفاده کنید. هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید.
- مراقب باشید کودکان از دستگاه بیرونی بالا نروند یا به آن ضربه نزنند.
- باتری ها را طوری معدوم کنید که خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد.
- فقط از خنک کننده مشخص شده بر روی برچسب کولر گازی استفاده کنید.
- اگر صدا و بویی متوجه شدید یا اگر از دستگاه دود بیرون می زند، فوراً برق را قطع کنید.
- اجسام قابل اشتعال مانند بنزین، بنزن یا تینر را در نزدیکی کولر گازی قرار ندهید.
- اگر کولر گازی در جریان سیل و طوفان غوطه ور شده است، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- از کولر گازی برای مدت زمان طولانی در مکانی کوچک بدون تهویه مناسب استفاده نکنید.
- در صورت نشی گاز (مثل فرئون، گاز پروپان، LP و دیگر موارد)، قبل از استفاده مجدد از دستگاه، به خوبی هوای محیط را تهویه کنید.
- برای تمیز کردن بخش داخلی دستگاه، با مرکز خدمات مجاز یا فروشنده مجاز تماس بگیرید. استفاده از مواد شوینده سخت ممکن است باعث ایجاد فرسایش یا آسیب به دستگاه شود.
- وقتی از کولر گازی و دستگاه گرم کننده به صورت همزمان استفاده می کنید، حتماً هوای محیط را به خوبی تهویه کنید.

## نصب

- کولرگازی را روی سطحی که صاف نیست یا در مکانی که خطر افتادن آن وجود دارد، قرار ندهید.
- هنگام نصب یا تغییر مکان کولر گازی با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- صفحه و روکش جعبه کنترل را به صورت ایمن نصب کنید.
- کولر گازی را در جایی نصب نکنید که مایعات یا گازهای قابل اشتعال مانند بنزین، پروپان، تینر نقاشی و دیگر موارد نگهداری می شوند.
- هنگام نصب کولر گازی بررسی کنید لوله و کابل برق که بخش های داخلی و خارجی را به یکدیگر متصل می کنند زیاد محکم کشیده نشده باشند.
- از قطع کننده مدار استاندارد و فیوز استاندارد استفاده کنید که با درجه بندی های مشخص شده کولر گازی مطابقت داشته باشد.
- از وارد کردن هوا و گاز به داخل سیستم خودداری کنید مگر اینکه از نوع خنک کننده ای خاص باشد.
- از گازهای غیرقابل اشتعال (نیتروژن) برای بررسی نشتی و تصفیه هوا استفاده کنید. استفاده از هوای فشرده شده یا گاز قابل اشتعال ممکن است باعث بروز آتش سوزی یا انفجار شود.
- اتصال سیم های داخلی/خارجی باید محکم شود و کابل باید به درستی رد شود تا هیچ فشاری از طرف پایانه های اتصال روی کابل وارد نشود. اتصال های نامناسب یا شل ممکن است باعث ایجاد حرارت یا آتش سوزی شود.

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است. این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده اند که در زیر توصیف شده اند.

**!** این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

**!** هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

**!** احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

**!** هشدار

برای جلوگیری از انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحات یا سوختگی افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید:

**کودکان حاضر در خانه**

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت است.

این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

## ۳.....دستورالعمل های ایمنی.....

۳.....دستورالعمل های ایمنی مهم.....

## ۱۱.....عملکرد.....

۱۱.....نکاتی برای عملکرد دستگاه.....

۱۱.....قسمت های مختلف و عملکردها.....

۱۲.....کنترل از راه دور بی سیم.....

۱۷.....راه اندازی مجدد کولر گازی به صورت خودکار.....

۱۷.....استفاده از عملکرد "حالت".....

۱۹.....استفاده از عملکرد "حالت جت".....

۲۰.....استفاده از عملکرد سرعت فن.....

۲۰.....استفاده از عملکرد جهت وزش هوا.....

۲۱.....روشن/خاموش کردن تایمر.....

۲۲.....استفاده از عملکرد خواب (اختیاری).....

۲۲.....استفاده از عملکرد تایمر ساده (اختیاری).....

۲۳.....استفاده از عملکرد نمایش انرژی (اختیاری).....

۲۳.....استفاده از عملکرد چراغ خاموش (اختیاری).....

۲۳.....استفاده از عملکرد هوای مطبوع (اختیاری).....

۲۴.....استفاده از عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (اختیاری).....

۲۴.....استفاده از عملکرد کنترل انرژی (اختیاری).....

۲۵.....استفاده از عملکردهای خاص.....

## ۲۸.....قابلیت های هوشمند.....

۲۸.....استفاده از برنامه کاربردی LG ThinQ.....

## ۳۱.....مراقبت و نگهداری از دستگاه.....

۳۳.....فیلتر هوا را تمیز کنید.....

تمییز کردن فیلترهای ماکرو ( ذرات ریز گردو خاک), سه تایی (Triple) و

۳۴.....ضد حساسیت (اختیاری).....

## ۳۵.....عیب یابی.....

# دفترچه راهنمای کولر گازی

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه های بعدی در دسترس نگهدارید.

نوع: قابل اتصال به دیوار