



دليل المالك

مكبر صوت يعمل بـ تقنية Wi-Fi

نُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.


الطراز

(SPQ9V-SR ,SPQ9V-SL ,SPQ8V-W ,S95QR) S95QR

دليل سريع عن مكبر الصوت

| تركيب المنتج واستخدامه |

1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.

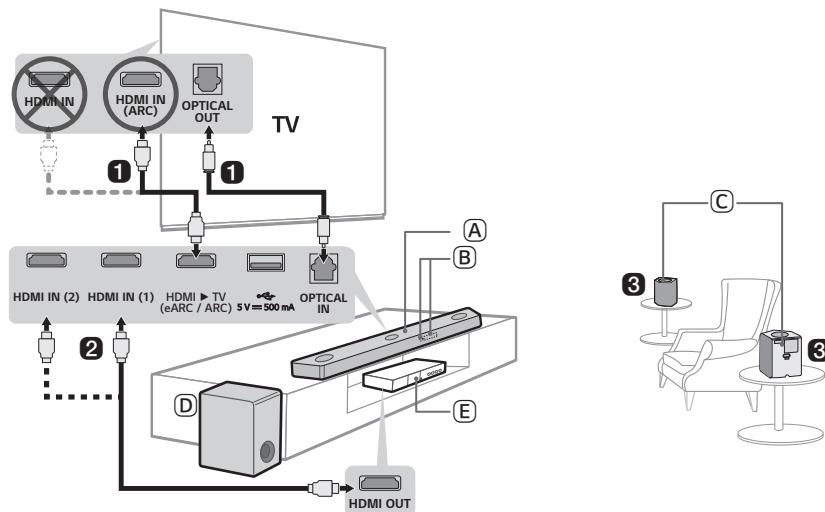

مكبر الصوت (A)

جهاز استقبال التحكم عن بعد / شاشة عرض الحالة (B)

السماعات الخلفية اللاسلكية (C)

مضخم الصوت اللاسلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت. (D)

جهاز خارجي (مشغل Blu-ray، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك) (E)

- 2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل Blu-ray، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، فقم بتوصيله بمكبر الصوت عبر كabel HDMI.
- 3 قم بتوصيل ما يلي بالطاقة حسب الترتيب: مضخم الصوت اللاسلكي ← سماعات الخلفية اللاسلكية ← مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت، عند إنشاء اتصال ثقائياً بمكبر الصوت، ستضيء مؤشرات LED الموجودة على مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية باللون الأخضر. (← راجع "توصيل المنتج" في الصفحة ٦).

4 استخدام المنتج مع التلفزيون (← راجع "توصيل المنتج بكابل بصري"، "توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI"، "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٤، ٤٣)

- 1 اضغط على زر الوظيفة  بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحاله.
- 2 في إعدادات التلفزيون، اضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [بصري] أو [السماعة الخارجية].
- 3 عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "OPT" أو "ARC" أو "E-ARC" على شاشة عرض الحاله مع إصدار صوت.

5 توصيل المنتج بهاتف الذكي عبر Wi-Fi (← راجع "الاتصال بهاتف ذكي عبر Wi-Fi" في الصفحة ٢٤).

- 1 قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi.
- 2 قم بتنزيل التطبيق LG Sound Bar من App Store أو Google Play.
- 3 قم بتشغيل التطبيق LG Sound Bar واتبع الإرشادات.
- 4 ستحصل المنتج بهاتفك الذكي ويمكنك التحكم في المنتج باستخدام التطبيق LG Sound Bar.

6 توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر Bluetooth (← راجع "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٤٩).

- 1 انقر فوق زر الإعدادات  في هاتفك الذكي وحدد  Bluetooth. قم بتشغيل وظيفة Bluetooth. (← إيقاف تشغيل  تشغيل)
- 2 انقر على رمز إفان Bluetooth . بعد لحظة، سترى "BT READY" على شاشة عرض الحاله.
- 3 ابحث عن "LG_Speaker_S95QR_XXXX" أو الاسم الذي قمت بتسجيله على تطبيق Google Home وانقر فوقه.
- 4 عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر Bluetooth، يمكنك مشاهدة تغيير شاشة عرض الحاله من "اسم جهاز PAIRED" ← "BT" ← Bluetooth المتصل.

توصيل مكبر الصوت بدوبياً بمضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية (← راجع "توصيل مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية بدوبياً" في الصفحة ٨).

إذا شاهدت مؤشر LED بضيء باللون الأحمر في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

❶ اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

❷ اضغط على زر PAIRING في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية غير المتصلة. تحقق مما إذا كان مؤشر LED يومض باللون الأخضر.

- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية بضيء باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت أو السماعات الخلفية اللاسلكية مرة أخرى.

❸ اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لتشغيله.

❹ عند إنشاء الاتصال، سترى إضاءة LED باللون الأخضر في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية تضيء باللون الأخضر.

تشييـت المنتج على الحـاط

- ٦٠ التحقق قبل التركيب على الحاط
- ٦٣ تشيـت المنتج على الحـاط
- ٦٥ تركـب السماعـات الخـلفـية اللاـسلـكـية على الحـاط

احتـياتـات السـلامـة

- ٦٦ السـلامـة والتـنظـيم

قبل الإـبـلـاغ عن عـطـلـ في المنتـج

- ٦٩ اكتـشـاف الأـعـطـالـ وإـصـلـاحـها

الـملـحـق

- ٧٥ المـواصـفـات
- ٧٧ العـلامـات التجـارـية المسـجـلةـ والتـارـيـخـيـن
- ٧٩ ما تـحـتـاجـ لـعـرـفـتـهـ حول خـدـمـاتـ الشـبـكـةـ
- ٧٩ مـعـلـومـاتـ حول إـشـعـارـ البرـامـجـ مـفـتوـحةـ المصـدرـ
- ٨٠ منـاـولةـ المنتـجـ

دلـيل سـريعـ عن مـكـبـرـ الصـوتـ

- ٢ تركـبـ المنتـجـ واستـخدـامـه

الـتـركـيب

- ٦ تـوصـيلـ المنتـجـ
- ١٠ الاستـمـاعـ بالصـوتـ المـحسـنـ
- ٢٤ الـاتـصالـ بهـاـفـ ذـكـيـ عـبـرـ Wi-Fiـ
- ٢٨ إـعادـةـ ضـبـطـ المنتـجـ

استـكـشـافـ المنتـجـ

- ٢٩ الجـهـةـ الأـمـامـيةـ
- ٣١ رـجـوعـ
- ٣٢ استـكـشـافـ جـهـازـ التـحـكـمـ عنـ بـعـدـ

تـوصـيلـ المنتـجـ بـالـتـلـفـزـيونـ

- ٤١ تـوصـيلـ المنتـجـ بـكـابـلـ بـصـريـ
- ٤٣ تـوصـيلـ المنتـجـ باـسـتـخدـامـ كـابـلـ HDMIـ
- ٤٥ التـوصـيلـ عـبـرـ Bluetoothـ

التـوصـيلـ بـجـهـازـ خـارـجيـ

- ٤٦ تـوصـيلـ المنتـجـ باـسـتـخدـامـ كـابـلـ HDMIـ
- ٤٨ تـوصـيلـ المنتـجـ بـكـابـلـ بـصـريـ

استـخدـامـ المنتـجـ كـنـظـامـ صـوـتـيـ

- ٤٩ التـوصـيلـ عـبـرـ Bluetoothـ
- ٥٢ التـوصـيلـ بـجـهـازـ تـذـيـنـ
- ٥٤ استـخدـامـ تـطـبـيقـ LG Sound Barـ
- ٥٥ متـوـافـقـ معـ مـسـاعـ Googleـ
- ٥٦ يـعـملـ معـ Apple AirPlayـ
- ٥٧ الـاتـصالـ بـ Spotifyـ
- ٥٨ يـعـملـ معـ Alexaـ
- ٥٩ Tidal Connectـ

التركيب

| توصيل المنتج |

يمكنك الاستمتاع بصوت أفضل من خلال توصيل مكبر الصوت بمضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية.

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية تلقائياً


بعد إتمام عملية التثبيت، سيحصل مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية بمكبر الصوت تلقائياً. قم بتوصيل مكبر الصوت بمضخم الصوت والسماعات الخلفية اللاسلكية بالترتيب التالي.

قم بتوصيل كبل الطاقة بمضخم الصوت اللاسلكي.

قم بتوصيل كبل الطاقة المتصل بمضخم الصوت اللاسلكي بأخذ التيار.


وصل كابلات الطاقة بمكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية ورتب كابلات الطاقة.

وصل كابلات الطاقة المتصلة بمكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية بأخذ التيار الكهربائي.

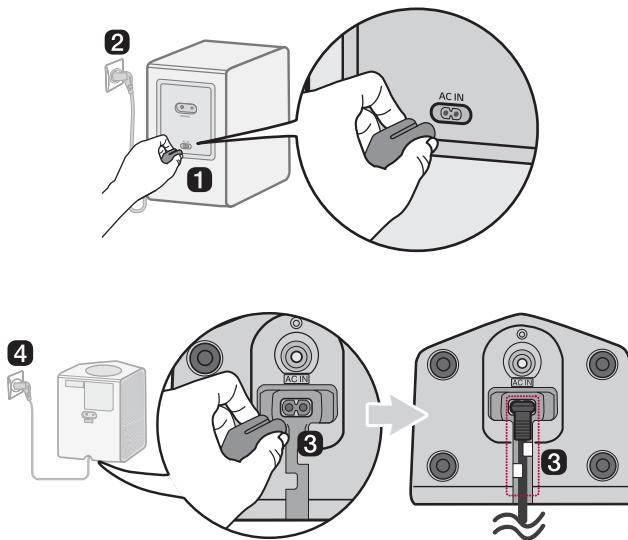

5 وصل كابل الطاقة بمكبر الصوت.

6 وصل كابل الطاقة المتصل بمكبر الصوت بمائدة تيار كهربائي.

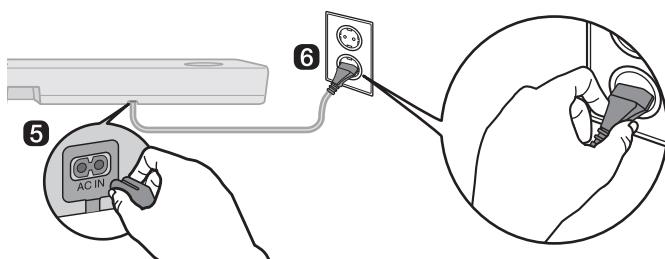

7 عند إنشاء الاتصال تلقائياً، سترى مؤشرات LED الموجودة في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية تُضيء باللون الأخضر.

التحقق من الاتصال بواسطة مؤشرات LED الموجودة في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية

يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالنظر إلى مؤشرات LED الموجودة في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية.


لون مؤشر LED	الحالة
يومض باللون الأخضر	جارٍ الاتصال
أخضر	تم الاتصال بنجاح
أحمر	اتصال سيء، أو أن مضخم الصوت أو السماعات الخلفية اللاسلكية في وضع الاستعداد
منظفٍ	كبل الطاقة غير متصل

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية يدوياً


إذا رأيت مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بمضخم الصوت. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

1 اضغط على زر الطاقة  في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

2 اضغط على زر **PAIRING** في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السمعات الخلفية اللاسلكية. تحقق مما إذا كان مؤشر LED في الجزء الخلفي من مضخم الصوت أو السمعات الخلفية اللاسلكية يومني باللون الأخضر. إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED في مضخم الصوت اللاسلكي أو السمعات الخلفية اللاسلكية يضيء باللون الأحمر، فاضغط معاً على زر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت أو السمعات الخلفية اللاسلكية مرة أخرى.

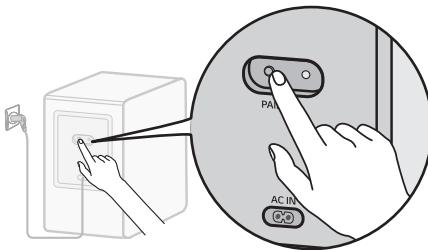

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي يدوياً

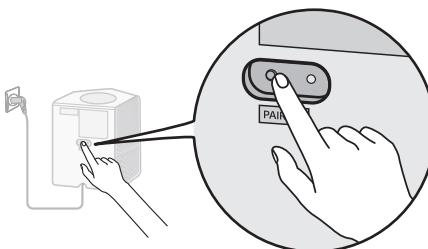


توصيل السمعات الخلفية اللاسلكية يدوياً

3 اضغط على زر الطاقة  في مكبر الصوت لتشغيله.


4 عند إنشاء الاتصال، سترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأخضر.

- قم بتركيب مكبر الصوت بالقرب من مضخم الصوت اللاسلكي بقدر الإمكان. كلما اقتربت المسافة بين مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي، كانت جودة الصوت أفضل.
- يرجى التأكد من عدم وجود عوائق بين مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي.
- ضع السماعات الخلفية بعيداً عن التلفزيون أو الشاشة بمسافة لا تقل عن 30 سم.
- لمنع التداخل اللاسلكي، حافظ على مسافة 1 م على الأقل بين مكبر الصوت أو مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية وأي أجهزة طرفية تصدر موجات كهرومغناطيسية قوية (مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية وأفران الميكروويف وما إلى ذلك).

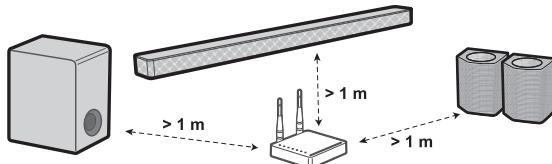


الاستمتاع بالصوت المحسن

تتيح لك وظيفة الصوت المحيطي وMulti-channel Experience (التجربة متعددة القنوات) سماع الصوت ثلاثي الأبعاد والغامر والخارج عن قنوات صوتية متعددة من مكبرات الصوت، بغض النظر عن القنوات في المحتوى المسجل أصلًا. على سبيل المثال، إذا كنت تستمع إلى الموسيقى المسجلة في قنوات ٢،٠ مع مؤثرات صوتية قياسية أثناء توصيل السماعات الخلفية اللاسلكية، يمكنك سماع الفرق التالي.

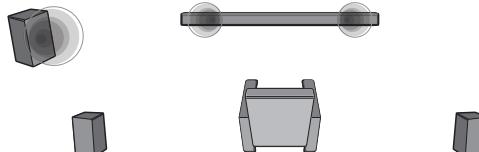

عند إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

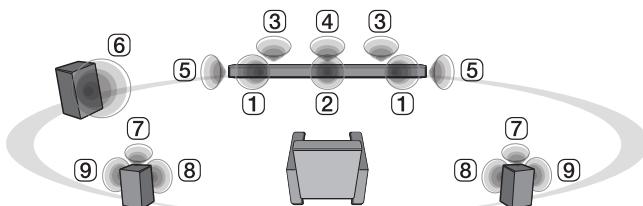


عند تشغيل الصوت المحيطي

ملحوظة


- مواضع السماعات تكون كما يلي.
- | | |
|-----|----------------------------------|
| (1) | السماعات الأمامية |
| (2) | السماعة الوسطى |
| (3) | السماعات العلوية |
| (4) | مكبر صوت المركز العلوي |
| (5) | مكبرات صوت محيطية (جانبية) |
| (6) | مضخم الصوت |
| (7) | السماعات الخلفية العلوية |
| (8) | السماعات الخلفية |
| (9) | مكبرات صوت محيطية خلفية (جانبية) |

إعداد الصوت المحيطي


1 اضغط على زر الإعدادات . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER".

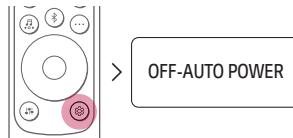

2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على زر يسار/يمين لتحديد إعداد الصوت المحيطي. يمكنك مشاهدة حالة الصوت المحيطي، "ON-SURROUND" أو "OFF-SURROUND".

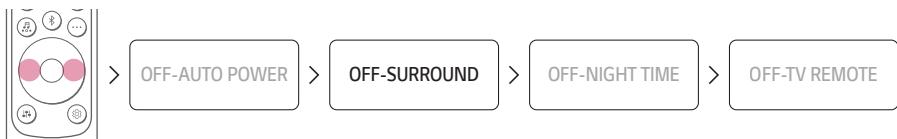

3 أثناء تمرير "ON-SURROUND" أو "OFF-SURROUND" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتشغيل الصوت المحيطي أو إيقاف تشغيله.

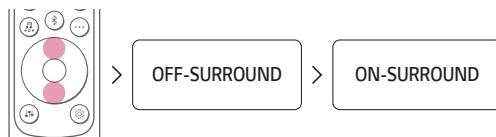

استخدام Multi-channel Experience (التجربة متعددة القنوات)

يسعى الصوت من جميع مكبرات الصوت لتحسين الصوت المحيط بغض النظر عن إعداد القناة بمصدر الإدخال.
يمكّن التحكم بهذه الوظيفة بتطبيق **LG Sound Bar**.



ملحوظة ✓

- قد لا يعلم حسب المؤثر الصوتي المحدد.

وظيفة الصوت المحيط تعمل


عند تشغيل وظيفة الصوت المحيط، يخرج الصوت من جميع مكبرات الصوت المتصلة بغض النظر عما إذا كانت Multi-channel (التجربة متعددة القنوات) تعمل أو لا .

المؤثرات الصوتية		الدخل
الخرج	السماعات الخلفية غير متصلة	
تم توصيل السماعات الخلفية		
جميع المؤثرات الصوتية		
		قنوات ٢,٠
		قنوات ٥,١
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

وظيفة الصوت المحيط لا تعمل


عند إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط، يخرج الصوت بشكل مختلف من مكبرات الصوت المتصلة حسب ما إذا كانت Multi-channel Experience (التجربة متعددة القنوات) تعمل أو لا تعمل.

Multi-channel Experience (التجربة متعددة القنوات) تعمل

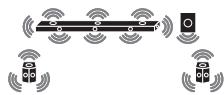التأثيرات الصوتية		الدخل
الخرج	تم توصيل السماعات الخلفية	السماعات الخلفية غير متصلة
		

AI SOUND PRO

صوت مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي






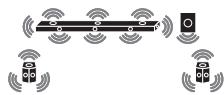
		قنوات ٢,٠
		قنوات ٥,١
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤








STANDARD

يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسّن

		قنوات ٢,٠
		DTS
		غير ذلك
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

المؤثرات الصوتية		الدخول
الخرج	السماعات الخلفية غير متصلة	
تم توصيل السماعات الخلفية		
CINEMA		
صوت سينمائي ثلاثي الأبعاد		
قنوات ٢,٠		
قنوات ٥,١		
قنوات ٧,١ أو أكثر		
قنوات ٧,١,٤		
CLEAR VOICE PRO		
صوت واضح، وتحسين جودة الصوت		
قنوات ٢,٠		
قنوات ٥,١		
قنوات ٧,١ أو أكثر		
قنوات ٧,١,٤		

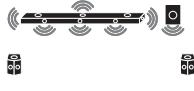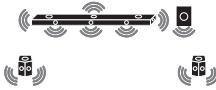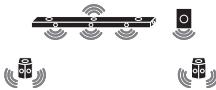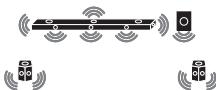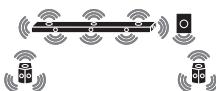المؤثرات الصوتية		الدخول
الخرج	السماعات الخلفية غير متصلة	
تم توصيل السماعات الخلفية		SPORTS
	صوت واقعي كما في الملعب	
		قنوات ٢,٠
		قنوات ٥,١
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤
		MUSIC
	صوت غني بتنقية MERIDIAN	
		قنوات ٢,٠
		DTS
		قنوات ٥,١
		غير ذلك
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

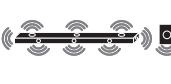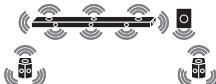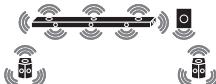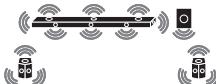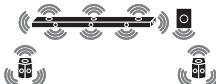
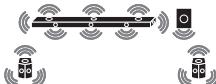
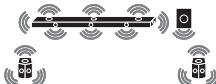
المؤثرات الصوتية	
الخرج	الدخل
تم توصيل السماعات الخلفية السماعات الخلفية غير متصلة	
GAME	
صوت محسن للألعاب	
	
	
	
(BASS BLAST+) BASS BLAST	
صوت مع جهير قوي	
	
	
	
	



Multi-channel Experience (التجربة متعددة القنوات) لا تعمل

الموئلات الصوتية		الدخول	
الخرج	تم توصيل سماعات الخلفية		
AI SOUND PRO			
صوت مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي			
		قنوات ٢,٠	
		DTS	
		غير ذلك	
		قنوات ٧,١ أو أكثر	
		قنوات ٧,١,٤	

المؤثرات الصوتية		الدخل
الخرج	تم توصيل السماعات الخلفية	
	السماعات الخلفية غير متصلة	STANDARD يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسّن
		قنوات ٢,٠
		DTS
		قنوات ٥,١
		غير ذلك
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤
CINEMA		صوت سينمائي ثلاثي الأبعاد
		قنوات ٢,٠
		قنوات ٥,١
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

المؤثرات الصوتية		الدخول
الخرج	تم توصيل السماعات الخلفية	
	السماعات الخلفية غير متصلة	CLEAR VOICE PRO صوت واضح، وتحسين جودة الصوت
		قنوات ٢,٠
		DTS
		قنوات ٥,١
		غير ذلك
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

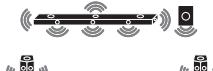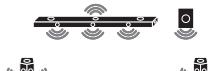الموئلات الصوتية		الدخل
الخرج	تم توصيل السماعات الخلفية	
	السماعات الخلفية غير متصلة	SPORTS
		صوت واقعي كما في الملعب
		قنوات ٢,٠
		DTS
		قنوات ٥,١
		غير ذلك
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

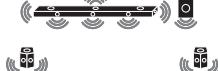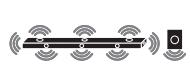المؤثرات الصوتية		الدخول
الخرج	تم توصيل السماعات الخلفية	
	السماعات الخلفية غير متصلة	MUSIC صوت غني بتنقية MERIDIAN
		قنوات ٢,٠
		DTS
		قنوات ٥,١ غير ذلك
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤

المؤثرات الصوتية	
الخرج	الدخل
تم توصيل السماعات الخلفية السماعات الخلفية غير متصلة	السماعات الخلفية غير متصلة

GAME

صوت محسن للألعاب

		قنوات ٢,٠
		DTS
		غير ذلك
		قنوات ٥,١
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤


(BASS BLAST+) BASS BLAST

صوت مع جهير قوي

		قنوات ٥,١
		قنوات ٧,١ أو أكثر
		قنوات ٧,١,٤
		قنوات ٢,٠

الاتصال بهاتف ذكي عبر Wi-Fi |

يتيح لك تطبيق **LG Sound Bar** توصيل المنتج بالشبكة والتحكم به.

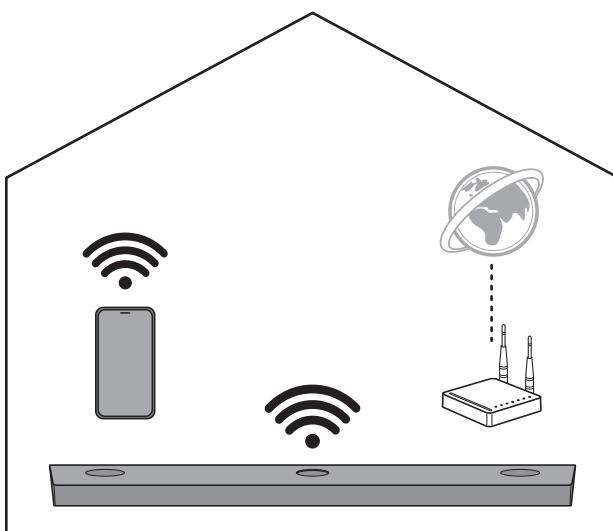

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- هل لديك جهاز توجيه لاسلكي؟
 - لتوصيل هاتفك الذكي والمنتج عبر Wi-Fi، يجب أن يكون لديك موجة لاسلكي متصل بالإنترنت.
 - تأكّد من اتصالهما بشبكة Wi-Fi نفسها.
 - إذا كانت إشارة الموجة اللاسلكي ضعيفة، فقد لا يتمكن من الاتصال. حرك الموجة بالقرب من مكبر الصوت أو أعد وضعه بعيداً عن العوانق.
- هل يحتوي هاتفك الذكي على **Bluetooth** مفعل؟
 - قم بتنغيل **Bluetooth** على هاتفك الذكي.
 - إذا كان **Bluetooth** مفعلاً، فيمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بسهولة. إذا كان **Bluetooth** غير مفعل، فقد لا يتم تسجيل المنتج على تطبيق **LG Sound Bar**.
- تطبيق **LG Sound Bar** متوفّر في الإصدارات المدرجة أدناه.
 - نظام تشغيل Android™: الإصدار 6.0 أو الأحدث
 - نظام التشغيل iOS: الإصدار 12 أو الأحدث
 - قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقاً.

قم بتنزيل تطبيق **LG Sound Bar** على هاتفك الذكي. لتنزيل تطبيق **LG Sound Bar** ، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام تطبيق المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة أو تنزيله من [App Store](#) أو [Google Play](#).

تنزيل التطبيق باستخدام رمز الاستجابة السريعة

- قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئيًا باستخدام تطبيق المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.
- سيتم توجيهك إلى الصفحة التي يمكنك تنزيل تطبيق **LG Sound Bar** منها. انقر فوق التطبيق لتنزيله.



(Android) نظام تشغيل هاتف




(iPhone) نظام تشغيل

تنزيل التطبيق من **App Store** أو **Google Play**

انقل إلى [Play](#) أو [Google Play](#) على هاتفك الذكي وابحث عن تطبيق **LG Sound Bar** لتنزيله.



(Android™) هاتف

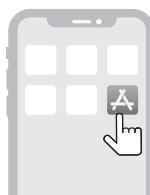

(iPhone)

- قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- Chromecast built-in، Google Home، Google Play، Android، Google و Google LLC هي علامات تجارية لشركة Google.

الاتصال بالهاتف الذكي عبر تطبيق LG Sound Bar

يجب توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر Wi-Fi على **تطبيق LG Sound Bar** لاستخدام خدمات الشبكة. تختلف طريقة تثبيت التطبيق حسب نوع الهاتف الذكي.


1 ابحث عن **تطبيق LG Sound Bar** المثبت على هاتفك الذكي وانقر فوقه.

2 اتبع الإرشادات الموجودة في **تطبيق LG Sound Bar**. ستحتاج إلى الموافقة على شروط الخدمة وشاشة دليل Chromecast و **Bluetooth** و **Wi-Fi** وإعدادات إين الموقع. قم بتشغيل **Wi-Fi** و **Bluetooth**.

3 حدد المنتج لتوصيله. سيشار إلى هذا المنتج باسم ".LG_Speaker_S95QR_XXXX".



4 حدد شبكة Wi-Fi وأدخل كلمة المرور.

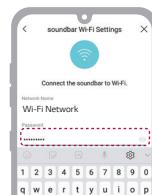

5 بعد الانتهاء من توصيل المنتج على **تطبيق LG Sound Bar**، ستري كلمة "CONNECTED" (متصل) تظير على شاشة عرض الحالة بالمنتج.

- إذا كانت كلمة مرور الموجة تحتوي على بعض الأحرف الخاصة (مثل ' ' + ' ' - ' ' & ' ' ^) أو الرموز، فقد لا يتصل مكبر الصوت. يوصى بتبديل كلمة مرور باستخدام مجموعة من الأحرف والأرقام الإنجليزية.
 - يوصى بضبط نوع الأمان الخاص بالموجة اللاسلكى على WPA2.
 - يمكنك تسجيل المنتج على تطبيق Google Home لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة <http://www.google.com/cast/> .setup/
 - يمكنك إنشاء مجموعة سماعات باستخدام تطبيق Google Home وإضافة ما يصل إلى ٤ أجهزة كمجموعة سماعات. إن إضافة عدد كبير من الأجهزة قد يكون مزعجاً عند الاستماع إلى الموسيقى.
 - إذا كنت تريد التحقق من الاسم المستعار لصفحة الرئيسية أو اسم المنتج المسجل أو تغييره، فاتصل بتطبيق Google Home واقر فوق زر إعدادات الجهاز.
 - لا يمكنك تكوين المنتج أو التحكم فيه باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

١ | إعادة ضبط المنتج

إذا تجمد المنتج وتوقف عن العمل، أو إذا كان الاتصال بالشبكة غير مستقراراً، فستحتاج إلى إعادة ضبطه. إذا تم تغيير شبكة Wi-Fi، فستحتاج إلى إعادة ضبط المنتج وتوصيله بهاتفك الذكي مرة أخرى.

كيفية إعادة الضبط

- 1 اضغط مع الاستمرار على زر  الموجود في الجزء العلوي من المنتج حتى تسمع إشارة صوتية.
- 2 سترى كلمة "RESET" تظهر على شاشة عرض الحال، وسيتم مسح كل إعدادات الشبكة اللاسلكية للمنتج.

ملحوظة 


- بمجرد الانتهاء من إعادة ضبط المنتج، ستحتاج أيضاً إلى إعادة توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر **LG Sound Bar** على التطبيق **LG Sound**.

كيفية إلغاء تنشيط اتصال (اتصالات) الشبكة اللاسلكية.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة  لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر لإيقاف تشغيل المنتج.

استكشاف المنتج

الجهة الأمامية

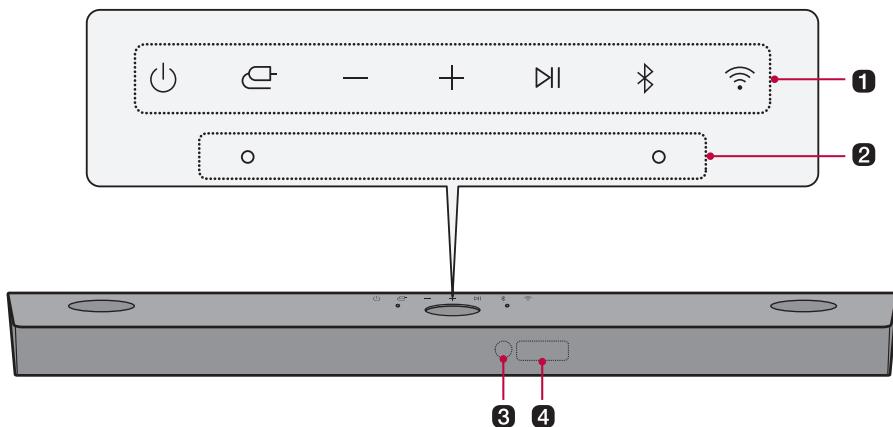

الطاقة (1)

يستخدم هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.

- في حالة الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (1) لمدة تزيد عن 3 ثوان، سيتم قطع اتصال Wi-Fi ولن يصدر المنتج صوتاً بعد ذلك. اضغط على زر الطاقة (1) بسرعة للحفاظ على اتصال Wi-Fi للاستخدام المستقبلي.

الوظيفة (2)

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوظيفة المطلوبة أو وضع الإدخال.

- WI-FI: يستخدم في توصيل المنتج عبر

- BT: يستخدم في توصيل المنتج عبر

- LG E-ARC: يستخدم في توصيل المنتج بالتلفزيون الذي يدعم كابل بصري أو ARC أو Sound Sync

- (1) HDMI1: يستخدم في توصيل المنتج بمنفذ إدخال HDMI

- (2) HDMI2: يستخدم في توصيل المنتج بمنفذ إدخال HDMI

- USB: يستخدم في توصيل المنتج بجهاز تخزين USB

مستوى الصوت (3)

يستخدم في ضبط مستوى الصوت.

تشغيل/إيقاف مؤقت (4)

يتيح لك هذا الزر تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.

إقران (5) Bluetooth

يتيح لك هذا الزر إقران جهاز Bluetooth الخاص بك مثل الهاتف الذكي بهذا المنتج لمدة ثلاثة دقائق. (← راجع "الوصول عبر Bluetooth" في الصفحة 49).

Wi-Fi (6)

ينتقل إلى وظيفة Wi-Fi مباشرةً.

الميكروفون المدمج 2

يستخدم عند تشغيل معابرة الغرفة بالذكاء الاصطناعي على تطبيق **LG Sound Bar**.

جهاز استقبال التحكم عن بعد 3

يستقبل الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد.


شاشة عرض الحالة 4

يتم عرض خيارات مثل وضع الإدخال ومستوى الصوت في النص.

- يمكن ضبط عرض الحالة ليكون في الوضع الثنائي، والتشغيل وإيقاف التشغيل. (◀ راجع "استخدام شاشة العرض" في الصفحة ٣٩).

ملحوظة ✓

- لتقليل استهلاك الطاقة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً بعد ١٥ دقيقة من عدم وجود إشارة إدخال من جهاز خارجي.

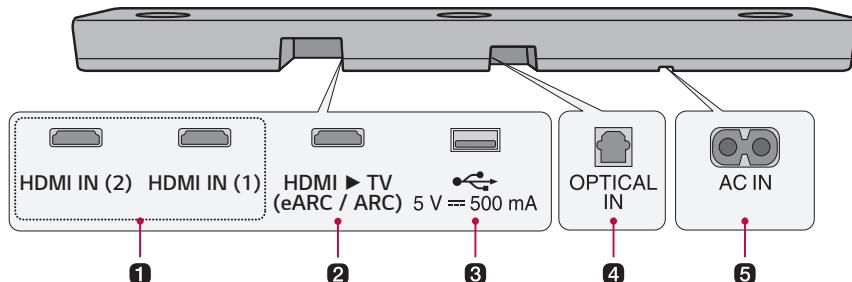**HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ①**

قم بتوصيل كابل HDMI لتوصيل جهاز خارجي بالمنتج.

HDMI ▶ TV (eARC / ARC) ②

قم بتوصيل كابل HDMI لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

منفذ USB ③

قم بتوصيل جهاز تخزين USB لتشغيل الموسيقى من خلال المنتج.

OPTICAL IN ④


قم بتوصيل كابل بصري لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

AC IN ⑤


وصل سلك الطاقة.

استكشاف جهاز التحكم عن بعد

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جميع وظائف المنتج، من تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة إلى تفعيل الصوت السينمائي.

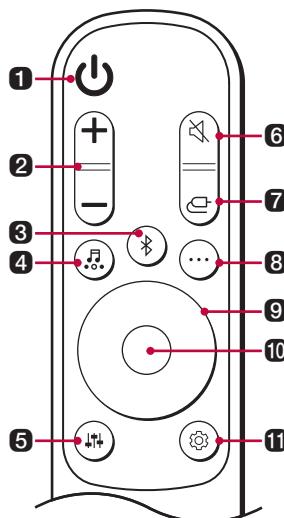

استبدال البطارية

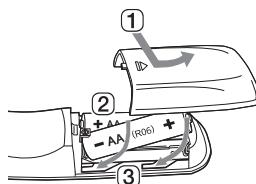

استخدم بطاريات AA ١,٥ فولت. استبدل البطاريتين بداخلهما في جهاز التحكم عن بعد وفقاً للاتجاهات الموضحة.

١ افتح غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

٢ ادخل البطاريتين بحيث يكون الطرفين + و- مقابل العلامات.

٣أغلق غطاء البطارية.

خطر ثقب حريق أو حوت انفجار إذا تم استبدال البطارية ب النوع غير صحيح.

١ الطاقة

يستخدم في تشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.

٢ مستوى الصوت

يستخدم في ضبط مستوى الصوت.

٣ إقران Bluetooth

ينتج لك هذا الزر إقران جهاز Bluetooth الخاص بك مثل الهاتف الذكي بهذا المنتج لمدة ثلاثة دقائق. (← راجع "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٤٩).

اضغط على هذا الزر لتحديد مجال الصوت المطلوب.

- AI SOUND PRO: يحدد الذكاء الاصطناعي إعدادات الصوت المثلث لتناسب المحتوى الخاص بك.
- STANDARD: يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسّن.
- CINEMA: شُيّل المحتوى بصوت ثلاثي الأبعاد مشابه لصوت السينما.
- CLEAR VOICE PRO: صوت واضح، وتحسين جودة الصوت
- SPORTS: صوت واقعي كما في الملعب
- MUSIC: جرب تقنية الصوت المتميزة من MERIDIAN.
- GAME: صوت محسن للألعاب
- BASS BLAST+: يتم تحسين أصوات الجهير.

يستخدم هذا الزر لضبط مستوى الصوت بالسماعة المتصلة. اضغط على زر **ضبط الصوت** [+] ثم اضغط على زر يسار/يمين لتحديد السماعة المطلوب ضبط صوتها قبل أن تضغط على زر أعلى/أسفل لزيادة/خفض مستوى الصوت. فيما يلي مكبرات الصوت القابلة للتعديل ونطاقات الضبط:

- WF (مضخم الصوت): ٦ - ١٥ - ٦
- C (السماعة الوسطى): ٦ - ٦
- OVC (السماعة العلوية): ٦ - ٦
- S (مكبر صوت محيطي (جاني)): ٦ - ٦
- R (السماعة الخلفية): ٦ - ٦
- ROV (سماعة خلفية علوية): ٦ - ٦
- RS (مكبر صوت محيطي خلفي (جاني)): ٦ - ٦
- TRE (السماعة الأمامية (الابتعاد)): ٥ - ٥
- BAS (السماعة الأمامية (الجibir)): ٥ - ٥
- يطبق ضبط مستوى السماعات الخلفية فقط عندما يتم توصيل السماعات الخلفية.

٦ كتم الصوت

يستخدم هذا الزر لإيقاف تشغيل الصوت الصادر من المنتج.

٧ الوظيفة

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد وضع الإدخال أو الوظيفة المطلوبة.

٨ معلومات

عرض معلومات شبكة Wi-Fi المتصلة أو **Bluetooth**.

عرض مصدر الإدخال المتصل، أو الشبكة اللاسلكية، أو معلومات **Bluetooth**.

- **Wi-Fi**: اسم التطبيق المتصل


- **BT**: اسم جهاز **Bluetooth** المتصل

- **HDMI2/HDMI1/E-ARC/ARC/OPT**: مصدر الصوت الحالي

- **USB**: اسم ملف الصوت الحالي

٩ أعلى/أسفل/يسار/يمين

تستخدم هذه الأزرار عند ضبط إعدادات الوظائف الملازمة.

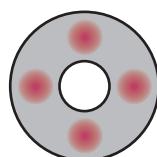

أعلى/أسفل: يستخدم هذا الزر للتمرير عبر المجلدات الموجودة على جهاز تخزين USB. يمكنك الضغط على هذا الزر لتحديد المجلد المطلوب.

يسار/يمين: اضغط على الزر الأيسر في حال تشغيل الأغنية السابقة. اضغط على الزر الأيمن في حال تشغيل الأغنية التالية.

١٠ تشغيل/إيقاف مؤقت

اضغط على هذا الزر في حال تشغيل أغنية أو إيقاف تشغيلها مؤقتاً.

- عند الاستماع إلى موسيقى موجودة على جهاز تخزين USB، يمكنك تحديد وضع التشغيل بالضغط على الزر لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر، ثم الضغط على أعلى/أسفل لتحديد خيار التكرار المطلوب.

- OFF: يستخدم في تشغيل الملفات بالترتيب، ثم ينهي التشغيل

- ONE: يستخدم في تشغيل الملف الحالي بشكل متكرر

- FOLDER: يستخدم فقط في تشغيل الملفات الموجودة في مجلد باستمرار

- ALL: يستخدم في تشغيل كل الملفات باستمرار

- SHUFFLE: يستخدم في تشغيل ملف عشوائي حتى يتم تشغيل جميع الملفات، ثم ينهي التشغيل

- يتيح لك ضبط إعدادات هذا المنتج: **TV REMOTE**, **NIGHT TIME**, **AUTO POWER**, **SURROUND**, **DISPLAY**. اضغط على زر **الإعدادات** ثم حدد الإعداد باستخدام الزر **يسار/يمين** قبل أن تضغط على الزر **أعلى/أسفل** لتشغيل/إيقاف تشغيل الإعداد.
- **AUTO POWER**: عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو جهاز خارجي، سيتم أيضًا تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائيًا. يتوفر فقط عند توصيل المنتج بالتلفزيون أو بكمبل بصري. (◀ راجع "استخدام التشغيل التلقائي" في الصفحة ٣٧).
 - **SURROUND**: تتيح لك وظيفة الصوت المحيطي سماع صوت ثلاثي الأبعاد ذو تأثير خيالي تصدره قنوات صوتية متعددة من الساعات، بغض النظر عن القنوات الموجودة في المحتوى المسجل أصلًا. (◀ راجع "إعداد الصوت المحيطي" في الصفحة ١١).
 - **NIGHT TIME**: يستخدم هذا في تقليل مستوى الصوت العام، لكنه يرفع مستوى الأصوات الرقيقة والناعمة. ويكون مفيد عند الاستماع بالاستماع إلى موسيقى أو فيلم في وقت متأخر من الليل. (◀ راجع "استخدام الفترة الليلية" في الصفحة ٣٨).
 - **TV REMOTE**: تتيح لك هذه الوظيفة الملائمة ضبط مستوى صوت المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. (◀ راجع "التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون" في الصفحة ٣٦).
 - **DISPLAY**: يمكن ضبط عرض الحاله ليكون في الوضع التلقائي، والتشغيل وإيقاف التشغيل. (◀ راجع "استخدام شاشة العرض" في الصفحة ٣٩).

التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ

يمكن ضبط مستوى صوت المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ LG و الماركات الأخرى.

وظائف يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ


مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف كتم الصوت

ماركات التلذذات المدعومة

Vizio و Toshiba و Sony و Sharp Electronics و Samsung و Philips و Panasonic و LG

تنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة

1 اضغط على زر الإعدادات . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER".

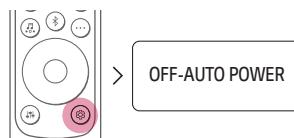

2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر، يسار/يمين تحديد إعداد جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ. يمكنك مشاهدة حالة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ، "ON-TV" أو "OFF-TV REMOTE" أو "REMOTE".



3 أثناء تمرير "OFF-TV REMOTE" أو "ON-TV REMOTE" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتنشيف جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذ أو إيقاف تشغيله.



٧ ملحوظة


- اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتحقق من ضبط خرج صوت التلفزيون على [السماعة الخارجية].
- لا يمكنك التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد Magic Remote Control الخاص بـ LG.
- عند تشغيل الوظائف SIMPLINK في التلفزيون، فقد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح. اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد عند توصيل جهاز التلفاز بـ HDMI.

استخدام التشغيل التلقائي


تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائياً عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو الجهاز الخارجي. عند تشغيل الجهاز المنفصل، يتم تشغيل المنتج تلقائياً ويتذكر وظيفة وفقاً لإشارة الإدخال.

تشغيل/إلغاء تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي

- ١ اضغط على زر الإعدادات  سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER".

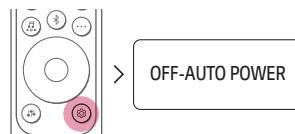

- ٢ أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتشغيل وظيفة التشغيل التلقائي أو إيقاف تشغيلها.

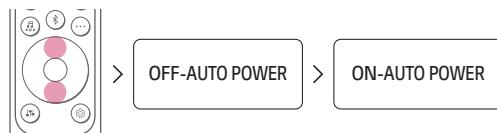


استخدام الفترة الليلية

يستخدم هذا في تقليل مستوى الصوت العام، لكنه يرفع مستوى الأصوات الرقيقة والناعمة. ويكون مفید عند الاستماع بالاستماع إلى موسيقى أو فيلم في وقت متأخر من الليل.

تشييـط/إلغـاء تشـيـط وظـيـفـة الفـتـرـة اللـيـلـيـة

1 اضغط على زر الإعدادات . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكـنك مشـاهـدة "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER".

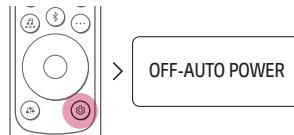

2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر، يسار/يمين لتحديد إعداد الفترة الليلية. يمكنك مشـاهـدة حـالـة الفـتـرـة اللـيـلـيـة، "OFF-NIGHT TIME" أو "ON-NIGHT TIME".



3 أثناء تمرير "OFF-NIGHT TIME" أو "ON-NIGHT TIME" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتنشـيـلـة وظـيـفـة الفـتـرـة اللـيـلـيـة أو إيقـافـها.




استخدام شاشة العرض

يمكن ضبط عرض الحاله ليكون في الوضع الثنائي، والتشغيل وإيقاف التشغيل.


ال الخيار	شاشة عرض الحاله
AUTO	خافت بعد ٢٠ ثانية من إدخال الزر.
ON	قيد التشغيل دائماً
OFF	يتم الإيقاف بعد ٢٠ ثانية من إدخال الزر.

تفعيل/إلغاء تفعيل وظيفة العرض


1 اضغط على زر الإعدادات . سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك مشاهدة "ON-AUTO" أو "OFF-AUTO POWER".

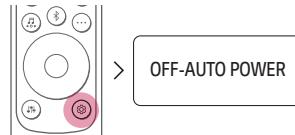

2 أثناء تمرير "ON-AUTO POWER" أو "OFF-AUTO POWER" في شاشة عرض الحاله، اضغط على الزر يسار/يمين لتحديد إعدادات العرض. يمكنك مشاهدة حالة العرض، "ON-DISPLAY" أو "OFF-DISPLAY".

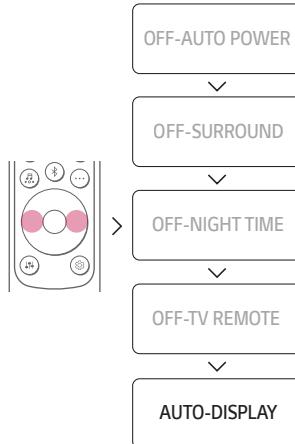

أثناء تمرير "OFF-DISPLAY" ، "ON-DISPLAY" أو "AUTO-DISPLAY" في شاشة عرض الحالة، اضغط على الزر أعلى/أسفل لتغيير العرض إلى "AUTO" أو تشغيله أو إيقاف تشغيله. ③

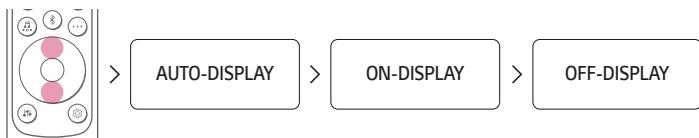


توصيل المنتج بالטלוויזיה

| توصيل المنتج بکابل بصري |


انقل صوت جهاز التلفزيون الى المنتج عن طريق توصيله بالتلفزيون باستخدام کابل بصري. يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وفوري.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله بکابل بصري


1 إذا كان طرف الكابل الرقمي له غطاء، فقم أولاً بإزالة الأغطية من كلا الطرفين.

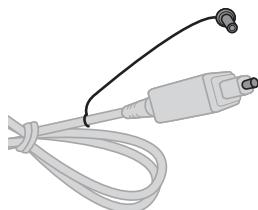

2 باستخدام کابل بصري، قم بتوصيل الطرف **OPTICAL IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف الإخراج الرقمي البصري **(OPTICAL OUT)** في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

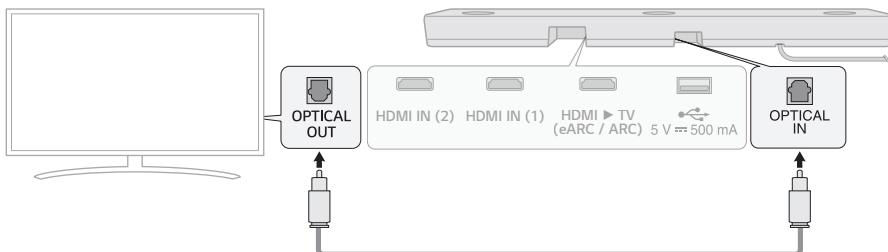

٣ اضغط على زر الوظيفة  بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحاله.

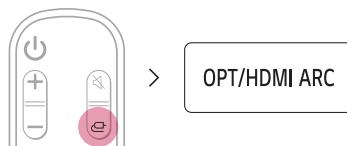

٤ اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [صري] أو [السماعة الخارجية]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلذذيون.

ملحوظة 

- إذا حاولت إشارة الإدخال البصري وإشارة ARC الاتصال في نفس الوقت، فستكون الأولوية لإشارة ARC.

في حالة استخدام تلذذيون LG

يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذيون LG إذا كان التلذذيون متصلًا بالمنتج باستخدام كابل بصري. يمكنك إجراء ذلك فقط على جهاز تلذذيون يدعم وظيفة مزامنة الصوت للتلذذيون LG. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلذذيون لديك لمعرفة ما إذا كان هذا التلذذيون يدعم هذه الوظيفة.

وظائف يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذيون LG

مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف كتم الصوت

ملحوظة 


- عند توصيل التلذذيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "LGOPT" على شاشة عرض الحاله.
- عند استخدام المنتج مع جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذذيون LG، سيتم تطبيق مستوى الصوت وحاله كتم الصوت التي تم ضبطها على التلذذيون على المنتج تلقائيًا.
- لا يزال بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج حتى بعد توصيله بالتلذذيون LG.
- لاستخدام LG Sound Sync، قد تضطر إلى تغيير إعداد الصوت في جهاز التلذذيون لديك. قد يختلف ذلك باختلاف جهاز التلذذيون.

١| توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI


يمكنك نقل صوت جهاز التلفزيون إلى المنتج عن طريق توصيل التلفزيون بالمنتج باستخدام كابل HDMI. أضف مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وقوى.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله بـ كابل HDMI

١| باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف (eARC / ARC) HDMI ▶ TV الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف (ARC) HDMI IN في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

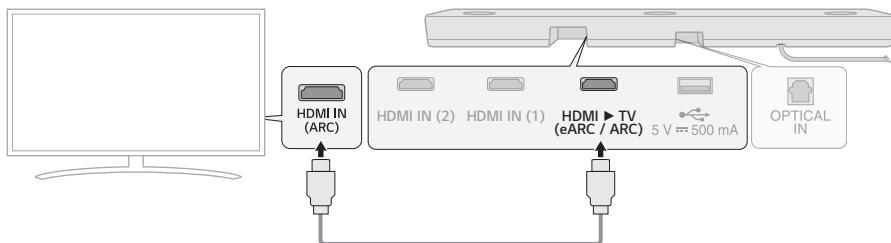

٢| اضغط على زر الوظيفة بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحال.

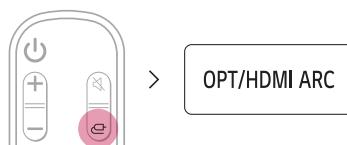

٣| اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلفزيون.

٤| عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "E-ARC" أو "ARC" على شاشة عرض الحال.

٥| ملحوظة

- يدعم E-ARC الصوت عالي الجودة مثل Dolby Atmos™ و Dolby TrueHD و DTS:X® و DTS-HD Master Audio.
- إذا كنت ترغب في استخدام Dolby Atmos® أو DTS:X®, فيجب أن يدعم الجهاز المتصل ومحتواء Dolby Atmos® أو DTS:X®.
- تأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يدعم وظيفة eARC قبل أن تقوم بتشغيل eARC من قائمة الإعدادات. لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذه الوظيفة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لديك. قد تختلف الإعدادات باختلاف جهاز التلفزيون.
- استخدم كابل معتمد عليه شعار HDMI.

- تشير SIMPLINK إلى وظيفة HDMI-CEC التي تتيح لك استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد للتلذذيون لتشغيل جهاز صوتي أو مشغل مصل بـ LG عبر HDMI بسهولة.
- الوظائف التي يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ LG متوافق مع SIMPLINK: تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، والتحكم في مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت وما إلى ذلك.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد SIMPLINK، راجع دليل المستخدم الخاص بـ LG لديك.

**ملحوظة**

- قد لا تعمل وظيفة SIMPLINK بشكل صحيح حسب حالة المنتج أو الأجهزة المتصلة الأخرى.
 - ميزات HDMI-CEC حسب الشركة المصنعة للتلذذيون:
- Samsung Anynet+ و Philips EasyLink و Sony BRAVIA Sync/Link و LG SIMPLINK

استخدام WOW Orchestra مع تلذذيون إل جي

إن الجمع بين الساوند بار من LG وتلفاز LG يمنحك أفضل تجربة استماع للصوت الخارج من خلال كليهما في نفس الوقت. تُفعّل هذه الوظيفة تلقائياً عندما يكون الساوند بار متصلاً بالتلفاز ويمكنك اختيارها من قائمة خرج الصوت بالتلفاز.

ملحوظة

- يتوفر على بعض طرز تلذذيونات إل جي ومبكرات الصوت المتكاملة.
- يعمل وفق ترميز الصوت الذي يدعمه التلذذيون.
- يمكن لهذه الوظيفة أن تتعلّق فقط مع اتصال كابل HDMI واتصال .LG WOWCAST.
- تأكّد من تفعيل قناة عودة الصوت المحسنة (e-ARC) على التلذذيون.
- قد تختلف الرسائل المعروضة على التلذذيون حسب الطراز.
- يُرجى الرجوع إلى دليل الإرشادات الخاص بالتلذذيون للحصول على المزيد من التفاصيل حول الإعدادات.

Bluetooth | التوصيل عبر

Bluetooth هي تقنية تربط المنتجات الإلكترونية من حولك لاسلكياً. قم بتنصيب المنتج بالtelevisions عبر Bluetooth واستمتع بسماع صوت التلفزيون بجودة عالية.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله لاسلكياً

1 انقر على رمز إقلاق Bluetooth . بعد لحظة، سيظهر "BT READY" على شاشة عرض الحالة.



2 اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [Bluetooth].

3 ابحث عن "LG_Speaker_S95QR_XXXX" أو الاسم الذي قمت بتسجيله على تطبيق Google Home وانقر فوقه.

4 عند توصيل المنتج بالtelevisions عبر Bluetooth، يمكنك مشاهدة تغيير شاشة عرض الحالة من "PAIRED" (متصل)  "اسم التلفزيون المتصل"  "BT" (جاهز للإستخدام).

ملحوظة

- قم بعرض اسم المنتج أو تغيير اسمه في قائمة الإعدادات على الشاشة الأولى من تطبيق Google Home. إذا قمت بتعيين الاسم المستعار "سينما غرفة المعيشة" في تطبيق Google Home، فسيتم عرضه على التلفزيون باسم "سينما غرفة المعيشة".
- بالنسبة لأجهزة Bluetooth، الأحرف التي لا يمكن عرضها (على سبيل المثال. الهانغول الكوري) يتم عرضه على شكل "-". على شاشة عرض الحالة بالمنتج.
- اضغط على زر المعلومات  في جهاز التحكم عن بعد للتحقق من اسم جهاز Bluetooth المتصل. سترى اسم جهاز Bluetooth المتصل يظهر على شاشة عرض الحالة.

التوصيل بجهاز خارجي


١| توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI

وصل التلفزيون والجهاز الخارجي (وحدة التحكم في الألعاب، ومشغل DVD، وما إلى ذلك) بـكابل HDMI واستمتع بصوت قوي وثري.

توصيل جهاز خارجي عبر HDMI

١ قم بتوصيل جهاز خارجي مثل مشغل DVD أو Blu-ray. وفقاً للصورة أدناه، قم بتوصيل طرف **HDMI OUT** الخاص بالجهاز بطرف **HDMI IN (1)** أو **HDMI IN (2)** في الجزء الخلفي من المنتج.

٢ باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف **(eARC / ARC) HDMI ▶ TV** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف **(ARC) HDMI IN** في التلفزيون.

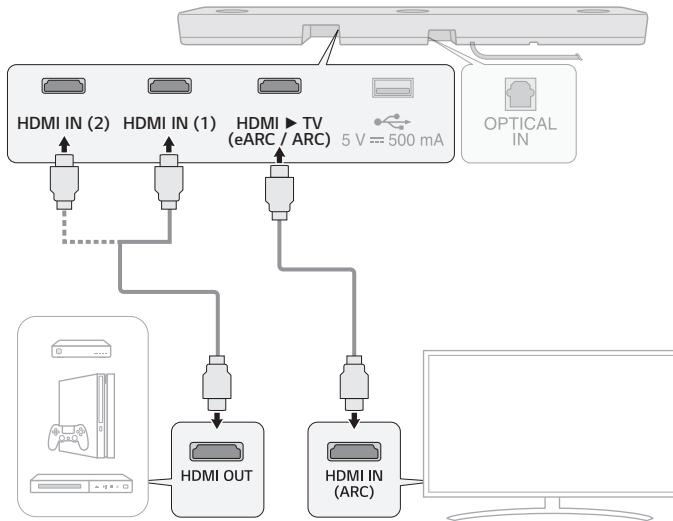

3 اضغط على زر الوظيفة  بشكل متكرر حتى تظهر "HDMI1" أو "HDMI2" على شاشة عرض الحاله.



4 عند توصيل الجهاز الخارجي بالمنتج بشكل صحيح، يمكنك الاستماع إلى صوت الجهاز. عند تشغيل الفيديو باستخدام تقنية Dolby Atmos® أو "DTS:X®" أو "DOLBY ATMOS" سيظهر إما "DTS:X®" أو "DOLBY ATMOS" على شاشة عرض الحاله.

ملحوظة


- صوت DTS:X® أو Dolby Atmos® يدعم قفوات 3,5,1,1,5. عند توصيل السماعات الخلفية اللاسلكية، يتم دعم قفوات 9,1,5.
- يرجى التحقق من إعدادات إخراج الصوت في قائمة الإعدادات بجهازك الخارجي (على سبيل المثال مشغل Blu-ray أو التلفزيون). يجب ضبط إخراج الصوت على [بدون تغيير] أو [تبار بثات] أو [تقافي] أو [تمرير]. لمزيد من المعلومات حول كيفية ضبط الإخراج، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.
- استخدم كابل معتمد عليه شعار HDMI.

| توصيل المنتج بـكابل بصري |


وصل التلفزيون والجهاز الخارجي (وحدة التحكم في الألعاب، ومشغل DVD، وما إلى ذلك) بـكابل صوتي واستمتع بصوت قوي وثري.

توصيل جهاز خارجي عبر كبل بصري

1 استخدم الكابل الصوتي لتوصيل الطرف **OPTICAL IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بالطرف **OPTICAL OUT** في جهازك الخارجي (على سبيل المثال التلفزيون أو مشغل Blu-ray) كما هو موضح في الصورة.

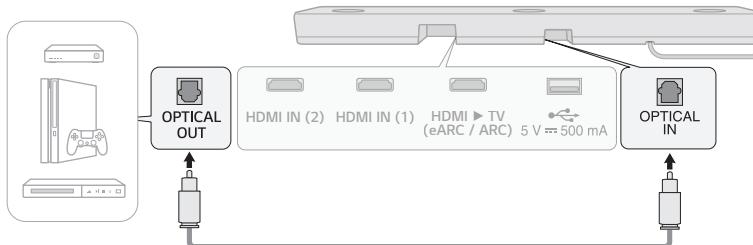

2 اضغط على زر الوظيفة بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحال.

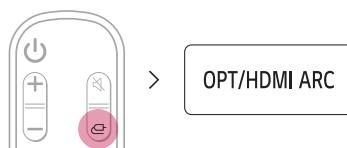

3 عند توصيل الجهاز الخارجي بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "OPT" على شاشة عرض الحال.

استخدام المنتج كنظام صوتي

| التوصيل عبر Bluetooth |

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** أو تشغيل تطبيقات الموسيقى للاستماع بالموسيقى على هذا المنتج.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يجب أن تستوفي أجهزة **Bluetooth** التي يتم توصيلها بالمنتج الموصفات التالية.

- تقنية بلوتوث ٤,٠

- برنامج الترميز: SBC, AAC

- قد تختلف خطوات توصيل الجهاز بالمنتج حسب نوع وطراز جهاز **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

حدد **[Bluetooth]** من قائمة الإعدادات في هاتفك الذكي.


قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة ل هاتف الذكي والطراز.

1 تشغل المنتج.


2 انقر على زر إقران **Bluetooth** . بعد لحظة، سيظهر **"BT READY"** على شاشة عرض الحالة.



3 انقر فوق زر الإعدادات  في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth** .

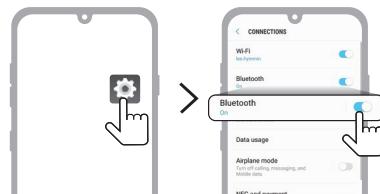

(Android)

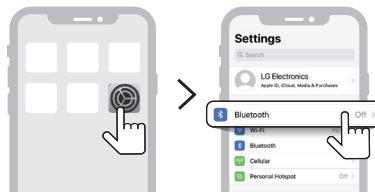

(iPhone)


قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (إيقاف تشغيل < **تشغيل**) 4

ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على هاتفك الذكي. ابحث عن "LG_Speaker_S95QR_XXXX" أو الاسم الذي قمت بتسجيله على تطبيق Google Home وانقر فوقه. 5



عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**, سترى شاشة عرض الحالة تتغير من "PAIRED" (متصلاً) ← "اسم جهاز" (جهاز للإستخدام). 6

إذا لم تتمكن من العثور على المنتج "LG_S95QR_XXXX", انقر فوق زر تحديث (⟳) في أعلى يمين الشاشة على هاتف Android الذكي أو قم بإيقاف تشغيل **Bluetooth** وقم بتنشيله مرة أخرى على iPhone. 7

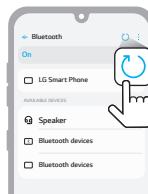

(Android)



(iPhone)



ملحوظة ✓

- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من المنتج، كانت جودة الاتصال أفضل.
- إذا قمت بالنقر على زر إقاف **Bluetooth**  بالمنتج وحدثت خيار "BT" ، ولكن تعتذر الاتصال بجهاز **Bluetooth** ، سيظهر "BT" **READY** على شاشة عرض الحالة. تحقق من حالة جهاز **Bluetooth** .
- عند استخدام **Bluetooth** ، يجب ضبط مستوى الصوت حتى مستوى مناسب.
- في اسم **Bluetooth** لهذا المنتج "LG_Speaker_S95QR_XXXX" ، يتم إنشاء "XXXX" بشكل عشوائي من أربعة أرقام وحروف أبجدية.


التوصيل بجهاز تخزين USB

استمتع بصوت عالي الجودة من خلال توصيل جهاز تخزين USB يحتوي على ملفات موسيقى بالمنتج.


توصيل المنتج بجهاز تخزين USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB في منفذ **USB** في الجزء الخلفي من المنتج. **1**

- لا يمكن للمنتج تشغيل أي أجهزة متصلة عبر موزع جهاز تخزين USB أو كابل جهاز تخزين USB.
- لا يمكن توصيل المنتج بأي جهاز تخزين USB أو مشغل MP3 من نوع USB أو قارئ بطاقة يتطلب تثبيت محرك جهاز منفصل.

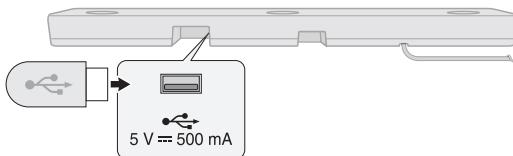

اضغط على زر **الوظيفة**  بشكل متكرر حتى يظهر "USB" على شاشة عرض الحالـة. **2**

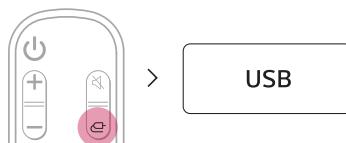

عند توصيل المنتج بجهاز تخزين USB بشكل صحيح، سيظهر عدد ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز USB على شاشة عرض الحالـة. اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت**  على جهاز التحكم عن بعد للاستمـاع بالموسيقـى. **3**

ملحوظة

- يوصى بشراء مغير جنس USB منفصل لتوصيل أجهزة تخزين USB وإخراجه بسهولة.
- قم بشراء مغير جنس USB بقابل تمديد 2.0 USB.
- قد تستغرق أجهزة USB ذات سعة التخزين الكبيرة عدة دقائق لتصفح الملفات.
- لا تتحمل LG Electronics مسؤولية أي فقدان للبيانات. يرجى دائمًا إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على جهاز تخزين USB لتفادي الضرر الناجم عن فقدان البيانات.
- يتم دعم تنسيقات FAT16/FAT32/NTFS فقط. تنسيق exFAT غير مدعوم.

أجهزة تخزين USB المدعومة

- مشغل MP3
- مشغل MP3 فلاش
- جهاز فلاش USB
- USB 2.0

قد لا يُعْرَفُ هذَا المنتج عَلَى بعض أجهزة تخزين USB.

مواصفات الملفات القابلة للتشغيل

امتداد الملف	معدل أخذ عينات / معدل إرسال البيانات
MP3	من ٣٢ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز / من ٨ كيلوبت في الثانية إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية
أمبير تيار متعدد	من ٣٢ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز / من ٨ كيلوبت في الثانية إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية
خارج الشبكة العالمية	من ٣٢ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز / من ٦٤ كيلوبت في الثانية إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية

امتداد الملف	معدل أخذ عينات
محول صوت قليل القدر (١٦ بت/٤ بت)	٣٢ كيلوهرتز, ٤٤,١ كيلوهرتز, ٤٨ كيلوهرتز, ٨٨,٢ كيلوهرتز, ٩٦ كيلوهرتز, ٤١٧٦,٤ كيلوهرتز, ١٩٢ كيلوهرتز
ملف صوتي (١٦ بت/٢٤ بت)	٣٢ كيلوهرتز, ٤٤,١ كيلوهرتز, ٤٨ كيلوهرتز, ٨٨,٢ كيلوهرتز, ٩٦ كيلوهرتز, ٤١٧٦,٤ كيلوهرتز, ١٩٢ كيلوهرتز
MQA. FLAC (١٦ بت/٢٤ بت)	٤٤,١ كيلوهرتز, ٤٨ كيلوهرتز, ٨٨,٢ كيلوهرتز, ٩٦ كيلوهرتز, ٤١٧٦,٤ كيلوهرتز

- عدد الملفات التي يمكن تشغيلها: ما يصل إلى ٢,٠٠٠
- العدد الأقصى من الدلائل: ما يصل إلى ٢٠٠
- لا يمكن لهذا المنتج تشغيل الملفات المحمية بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية).
- لا يمكن لهذا المنتج تشغيل ملفات الفيديو من جهاز تخزين USB.

استخدام تطبيق LG Sound Bar |

التحكم في وظائف الجهاز


شعل تطبيق **LG Sound Bar**. يمكنك بسهولة ضبط [المؤثر الصوتي] و[الفترة الليلية] وضبط مستوى كل سماعة بدون جهاز تحكم عن بعد.

اضغط على زر الإعدادات  على الشاشة الأولى لتغيير إعدادات مكبر الصوت.



استخدام معايرة الغرفة بالذكاء الاصطناعي

تتيح لك هذه التقنية تحليل الصوت الصادر من المنتج وضبط إعدادات الصوت بدقة. يرجى ملاحظة أنه عند بدء AI Room Calibration، قد يصدر المنتج صوتًا أعلى من المتوقع.

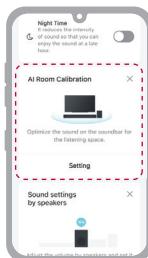

ملحوظة ✓

- يمكن إضافة بعض القوائم إلى بطاقة الصفحة الرئيسية، بحيث يمكنك استخدام القائمة بشكل أكثر سهولة.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- كُن على دراية بأن بعض الميزات، وأو المواصفات، وأو التطبيقات، وأو الخدمات، وأو المحتوى ("الميزات") قد لا تكون متاحة في بعض البلدان. قد تختلف الميزات حسب البلد وتختفي للتغيير دون إشعار. قد لا تتوفر الميزات ببعض اللغات. يُرجى الرجوع إلى lg.com لمعرفة حالة الخدمة حسب البلد.

| متواافق مع مساعد Google |

تحمّل في جهازك باستخدام صوتك فقط بمساعدة Google. إذا كان لديك جهاز متواافق يدعم Chromecast مع Google Assistant مدمج، يمكنك إضافة هذا الجهاز في تطبيق Google Home. ستتمكن من تشغيل الموسيقى أو تخطيها أو إيقافها وتغيير مستوى الصوت - فقط أسل Google.

المطلبات

- جهاز ممكّن لاستخدام مساعد Google. (بياع منفصل)
- يجب أن يكون هذا المنتج متصلًا بالإنترنت.
- يجب تسجيل هذا المنتج في تطبيق Google Home.



استخدام Chromecast built-in™

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك على هذا المنتج باستخدام مئات التطبيقات التي تدعم Chromecast على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

ما عليك سوى النقر على زر إرسال من التطبيقات التي تعرفها وتحبها بالفعل. لا حاجة لإجراء عمليات تسجيل دخول أو تنزيلات جديدة. استخدم هاتفك للبحث والتشغيل والإيقاف المؤقت ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.



لمزيد من المعلومات حول Chromecast built-in، بما في ذلك قائمة بالتطبيقات التي تدعم Chromecast والتي يمكنك الإرسال منها، تفضل بزيارة g.co/cast/audio لإعداد غرف متعددة بمكبرات الصوت الأخرى التي تدعم Chromecast. قم بتنزيل تطبيق Google Home.

يعمل مع Apple AirPlay |


يتيح لك هذا المنتج الاستماع إلى الموسيقى من جهاز iOS الخاص بك من خلال AirPlay.

ملحوظة

- تأكد من توصيل هذا المنتج وجهاز iOS الخاص بك بشبكة Wi-Fi نفسها.
- تأكد من أن جهاز iOS الخاص بك يعمل بنظام iOS 11 أو إصدار أحدث.
- هناك حاجة إلى سماعات تدعم AirPlay 2 للتفق إلى سماعات متعددة.

iOS مع جهاز Wi-Fi إعداد شبكة

- قم بتشغيل المنتج من خلال الضغط على زر الطاقة.
- في جهاز iOS الخاص بك، حدد الإعدادات ثم حدد **Wi-Fi**.
- حدد "LG_Speaker_S95QR_XXXX" على إعداد سماعة **AIRPLAY** جديدة.
- تأكد من تحديد جهاز التوجيه المنزلي الخاص بك. في هذه الخطوة، يمكنك تغيير اسم المنتج حسب اختيارك ويمكنك إعداد كلمة مرور أيضًا. بعد إكمال الإعدادات، حدد التالي.
- حدد **تم**.

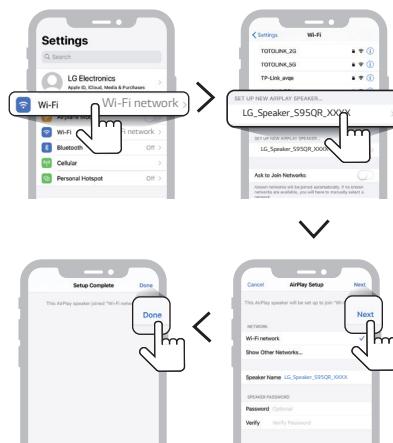

دفق الموسيقى من خلال AirPlay

من مركز التحكم:

- 1 افتح مركز التحكم على جهاز iOS الخاص بك.
 - 2 انقر فوق (AirPlay).
 - 3 اختر المنتج الخاص بك واستمع إلى الموسيقى. يمكنك اختيار واحدة أو أكثر من السماعات التي تدعم AirPlay .
- من تطبيق مشغل الموسيقى:
- 1 افتح تطبيق مشغل الموسيقى.
 - 2 انقر فوق (AirPlay).
 - 3 اختر المنتج الخاص بك واستمع إلى الموسيقى. يمكنك اختيار واحدة أو أكثر من السماعات التي تدعم AirPlay .



تعد Apple® و AirPlay® و iPad Pro® و iPad Air® و iPhone® علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. يعني استخدام شارة Works with Apple أن أحد الملحقات قد تم تصميمه للعمل خصيصاً مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple. للتحكم في السماعة التي تدعم AirPlay ، يلزم توفر نظام iOS 11 أو أحدث.

الاتصال بـ Spotify

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد لـ Spotify. انقل إلى [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect/) لمعرفة كيفية القيام بذلك.




<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses> لترخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا:-

أنا أفعل مع Alexa |


يتيح لك Alexa استخدام صوتك للتحكم في هذا المنتج من خلال نطق الأوامر من خلال جهاز Alexa المدمج. جهاز Alexa المدمج يباع بشكل منفصل.

تدفق إعداد Alexa

قم بتشغيل تطبيق LG Sound Bar وانقر فوق الزر **amazon alexa** في الشاشة الأولى ثم اتبع التعليمات. **1**

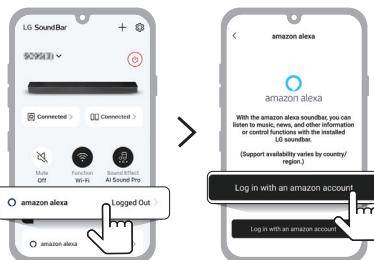

سجل الدخول إلى أمازون. **2**

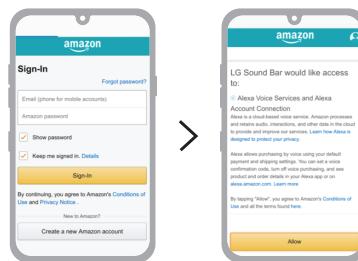

كيفية استخدام Alexa

- تحقيق المطلوب: من خلال أجهزة Alexa المسماة (مثل Amazon Echo)، يمكنك أن تطلب من Alexa تشغيل الموسيقى على [LG S95Q Soundbar].[S95Q]. على سبيل المثال، "Alexa، قم بتشغيل موسيقى الجاز على [LG S95Q Soundbar]."
- السماعة المفضلة: يمكنك ضبط سماعة واحدة أو أكثر بحيث تقوم أجهزة معينة ضمن مجموعة Smart Home Group بتشغيل الموسيقى. يمكنك ضبط السماعات باستخدام تطبيق Alexa.
- التحكم في تشغيل الموسيقى من تطبيق Alexa: يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على [S95Q] عن بعد من تطبيق Alexa. وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها.

ملحوظة

- هذه الخدمة مقدمة من Amazon ويمكن إنهاؤها في أي وقت. لا تتحمل LG أي مسؤولية عن توافر الخدمة.
- شاشة تطبيق Alexa عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- قد لا تتوفر هذه الميزة في بعض الدول.
- لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب.

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000> -

Tidal Connect |

استخدم هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي كجهاز تحكم عن بعد لـ Tidal. انقل إلى <https://tidal.com/connect> لمعرفة كيفية إجراء ذلك.



تثبيت المنتج على الحائط

١| التحقق قبل التركيب على الحائط

يمكنك تركيب هذا المنتج والسماعات الخلفية اللاسلكية على الحائط.
عند تثبيت المنتج والسماعات الخلفية اللاسلكية بالحائط، اتبع الإرشادات أدناه.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- قد يكون من الصعب توصيل الأجهزة الخارجية والكابلات بعد التثبيت على الحائط. قم أولاً بتوصيل جهاز خارجي باستخدام كابل التوصيل المناسب بالمنتج قبل تثبيته على الحائط.
- يرجى الانتباه لما يلي عند تثبيت المنتج على الحائط. قد يحدث ثاف للمنتج أو إصابة أثناء عملية التركيب.
 - لا تضع أشياء أعلى المنتج المثبت على الحائط.
 - قم بتثبيت المنتج بحاكم على الحائط باستخدام مسامير التثبيت حتى لا يسقط.
 - تأكد من أنه بعيد عن متناول الأطفال. قد يؤدي سحب أو اهتزاز المنتج المثبت إلى سقوطه.
- يوجد سماعات أيضاً في أعلى المنتج. عند تركيب المنتج أسفل التلفزيون، قم بتركيبه على بعد ١٠ سم من أسفل التلفزيون.

المكونات الخاصة بالتنشيط على الحائط



مكبر الصوت



كتيفة التثبيت على الحائط



مسامير مكبر الصوت



دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط

مكونات تركيب السماعات الخلفية اللاسلكية



السماعات الخلفية اللاسلكية




كتيفة التثبيت على الحائط



مسامير السماعات الخلفية اللاسلكية

مسامير الكتفية

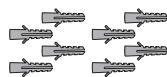


سدادات الحاطط

ملحوظة


- لا توفر الشركة المسامير وسدادات الحاطط لثبيت المنتج. نوصي باستخدام بنت هيلاتي مقاس (٣٠ × ٦١-HUD) لثبيت.

١ | تثبيت المنتج على الحائط

- ١ | ابحث عن دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط في عبوة المنتج.
- ٢ | قم بمحاذاة "TV Bottom Line" الموجود على دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط مع الجزء السفلي من التلفزيون، وقم بثبيته على الحائط. قم بمحاذاة مركز التلفزيون المنتسب على الحائط مع الجزء المحدد بعلامة "TV Center" في دليل التركيب.

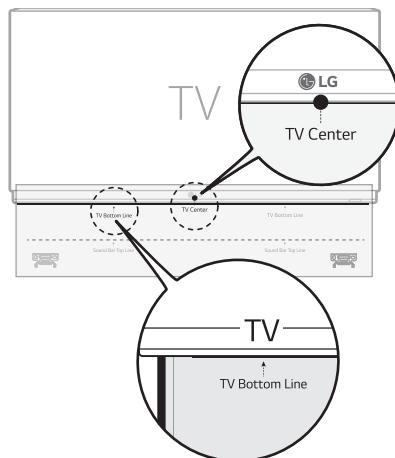


- ٣ | باستخدام قلم، ضع علامة على فتحات المسامير الموجودة على دليل التركيب حيث سيتم تركيب كثافة التثبيت على الحائط.

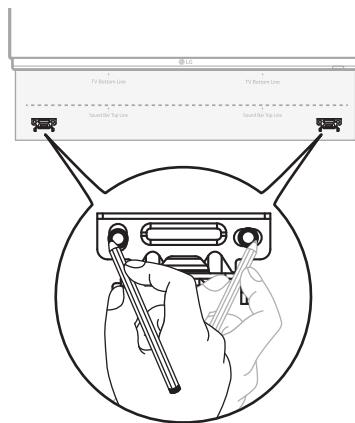


- ٤ | قم بثقب ثقوب المسامير في المواقع المحددة في دليل التركيب.
- ٥ | قم ب芷الة دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط من على الحائط.


6 قم بثبيت الكتاف براحكام على الحائط باستخدام سدادات ومسامير الحائط.

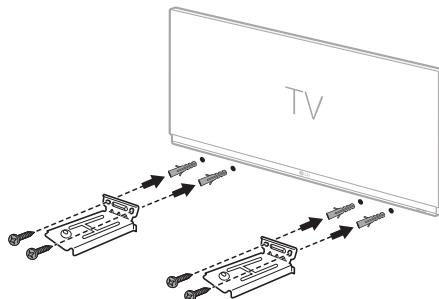

7 ضع المنتج على الكتاف. ضع المنتج على الكتاف بحيث يتم محاذة ثقوب المسامير الموجودة في الجزء السفلي من المنتج مع ثقوب المسامير الموجودة على كتيفه الثبيت على الحائط.

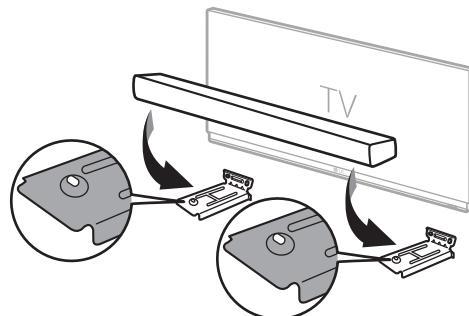


8 قم بثبيت المنتج براحكام بكتاف التثبيت على الحائط باستخدام المسامير المرفقة.

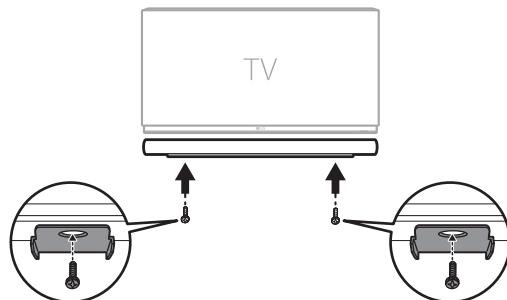


١ | تركيب السماعات الخلفية اللاسلكية على الحائط


- تحقق من الموضع الذي تريده لتنبيت السماعات الخلفية اللاسلكية فيه.
- قم بتنبيت الكثاف بلاحكم على الحائط باستخدام سدادات ومسامير الحائط.

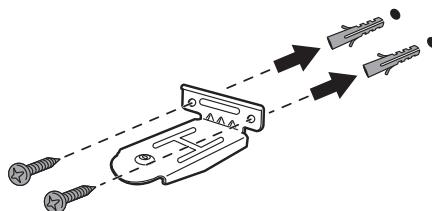

-
- ضع السماعات الخلفية اللاسلكية على الكثاف. ضع السماعات على الكثاف بحيث يتم محاذاة ثقب المسامير الموجودة في الجزء السفلي من السماعات مع ثقب المسامير الموجودة على كثاف التثبيت على الحائط.

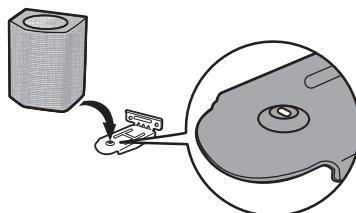

-
- قم بتنبيت السماعات الخلفية اللاسلكية بلاحكم في كثاف الحائط باستخدام مسامير التثبيت.

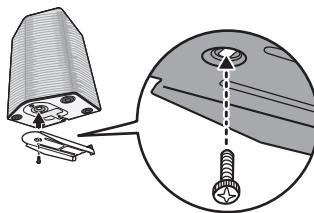

احتياطات السلامة

| السلامة والتنظيم |



تحذير: للحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم ب拔الة الغطاء (أو الغطاء الخلفي)، حيث لا توجد آية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

إن علامة الوميض الصاعق المصحوبة برمز رأس السهم داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتحذير المستخدم من وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون بقيمة كافية لتشكيل خطر تعرض الأشخاص للصدمة الكهربائية.



إن علامة التعجب الموجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتنبيه المستخدم إلى احتواء الكتيب المرفق مع المنتج، على تعليمات مهمة تتعلق بتشغيل وصيانة (خدمة) المنتج.



تنبيه:

- لتفادي خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير:

- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربائي عالي حول هذا المنتج. (مثلاً: منشأة الحشرات الكهربائية) قد يتقطع هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربائية.
- ينبعي عدم وضع مصادر اللهب المكسوفة، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا بنسد أي فتحات تهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المنتج لتوفير التهوية، ولضمان التشغيل الموثوق به للمنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المنتج على سرير، أو أريكة أو على أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- للحصول على معلومات حول علامات السلامة بما في ذلك نسب تعريف المنتج ومعدلات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل المنتج أو على سطحه الآخر.
- امرص على التأكيد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في *مجرى الساعات.
- * مجرى الساعات: فتحة لصوت جهوري وافر في مقصورة الساعات. (الحاوية)

تحذير بخصوص سلك الطاقة

إن مقياس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل التيار الكهربائي. في حالة الطوارئ، يجب أن يكون مقياس الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه. راجع صفحة الموصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مأخذ الحاطن تجتير مأخذ الحاطن ذات الحمل الزائد، أو مأخذ الحاطن غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التغذية، أو أسلاك الطاقة المهزبة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتصدعة أبداً خطيراً. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يتغير إلى وجود ثقب أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ثم استبدال السلك بأخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثناء، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينتفق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوايس، ومأخذ الحاطن وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الصمام.

للモডيلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تحذير: خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

للモডيلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل المنتج عند ضغوط أقل من 11,6 كيلو باسكال وعلى ارتفاع يزيد عن 15,000 متر.

- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
- التخلص من البطارية بإلقانها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكياً، قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛ و
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

~ : تيار متعدد (AC).

--- : التيار المباشر (DC).

□ : هذا جهاز من الدرجة الثانية.

⊕ : حالة الطاقة الاحتياطية.

| : يتم تشغيل الطاقة.

⚡ : الجهد الخطر.

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

١| اكتشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فيرجى إجراء عدة فحوصات، حيث قد لا تكون هناك أعطال.

أخطاء عامة

المشكلة	الحل
لا يعمل المنتج بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none">• أفصل كابلات الطاقة وأي أجهزة خارجية مثل التلفزيون أو مضخم الصوت أو مكبر الصوت من المنتج، ثم قم بتوصيلها مرة أخرى.• بعد إعادة ضبط المنتج، قم بتوصيل هاتفك الذكي وـ Wi-Fi مرة أخرى. (◀ راجع "الاتصال بهاتف ذكي عبر Wi-Fi" في الصفحة ٢٤.) (يرجى الحذر من احتمالية فقد إعدادات المنتج السابقة.)
لا يمكن تشغيل الطاقة	<ul style="list-style-type: none">• هل سلك الطاقة موصول بأخذ التيار بشكل صحيح؟- اوصل قابس الطاقة بأخذ التيار بشكل صحيح.
المنتج لا يصدر أي صوت	<ul style="list-style-type: none">• هل مستوى الصوت مضبوط على أدنى درجة؟- اضغط على زر مستوى الصوت [+] في جهاز التحكم عن بعد لرفع مستوى الصوت.- إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً مثل جهاز فك التشفير أو جهاز محمول أو جهاز Bluetooth، فاضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.• هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟- إذا ظهرت كلمة "MUTE" على شاشة عرض الحال، فإن وظيفة كتم الصوت قيد التشغيل. اضغط على زر كتم الصوت [?] لإلغاء كتم الصوت.• هل يتم تحديد وظيفة المنتج الصحيحة وفقاً للجهاز الخارجي المتصل؟- اضغط على زر الوظيفة [?] للتحقق من تحديد الوظيفة الصحيحة.
مضخم الصوت لا يصدر صوتاً	<ul style="list-style-type: none">• هل المنتج متصل بمضخم الصوت اللاسلكي بشكل صحيح؟- إذا كان مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يومض باللون الأخضر أو كان مضاءاً باللون الأحمر، فهذا يعني أنه غير متصل. إذا تم إنشاء الاتصال، سيظهر ضوء أخضر. أعد توصيل المنتج بمضخم الصوت اللاسلكي. (◀ راجع "توصيل المنتج" في الصفحة ٦.)
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none">• عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه إلى مقدمة المنتج.• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار من المنتج.• استبدل البطاريات عند الحاجة إلى بطاريات جديدة.
وظيفة التسجيل وظيفة التسجيل لا تعمل التلقائي لا تعمل	<ul style="list-style-type: none">• تحقق من الاتصال بالأجهزة الخارجية (مثل جهاز فك التشفير، والجهاز محمول، وجهاز Bluetooth). (◀ راجع "توصيل المنتج" في الصفحة ٦.)
وظيفة LG Sound Sync لا تعمل	<ul style="list-style-type: none">• تتحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم وظيفة LG Sound Sync أم لا.• تتحقق من توصيل التلفزيون بالمنتج عبر كبل بصري بشكل صحيح.- اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتحقق من تشغيل الوظيفة في [LG Sound Sync].

- مستوى صوت المنتج منخفض
- تحقق مما يلي وقم بتغيير الإعدادات وفقاً لذلك.
 - قم بتشغيل تطبيق **LG Sound Bar**، وانقر على زر الإعدادات  في الشاشة الأولى، وغيّر وظيفة [التحكم في النطاق الديناميكي] إلى [إيقاف التشغيل] في قائمة [Sound Settings].
 - عند توصيل المنتج بالتلفزيون، اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالטלוויזיה، وحدد قائمة [الساعة]، وقم بتغيير إعداد [خرج الصوت الرقمي] من [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM].

- إذا كان المنتج متصلاً بجهاز تشغيل مثل مشغل DVD أو مشغل أقراص Blu-ray، فانتقل إلى قائمة الإعدادات بالجهاز المتصل. قم بتغيير إعداد [خرج الصوت الرقمي] من [PCM] إلى [PRIMARY]. اضبط [DRC] للجهاز المتصل على [OFF].
- إذا كان وضع الفترة الليلية الخاص بالمنتج قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله بالضغط على زر الإعدادات  ويسار/يمين ثم أعلى/أسفل.

- فشل المنتج في التعرف على جهاز USB تخزين USB
- قد لا يدعم المنتج تنسيق الملف بجهاز تخزين USB. قم بتنسيق جهاز تخزين USB وأعد توصيله. عند التنسيق، راجع تنسيقات جهاز تخزين USB التي يدعمها المنتج وحدد تنسيق ملف مناسب. (رجاء "الوصول بجهاز تخزين USB" في الصفحة ٥٢).

- لا يمكن اقتران جهاز Bluetooth
- اضغط على زر الإعدادات في جهاز **Bluetooth** وتحقق من تفعيل وظيفة **Bluetooth**. إذا كان **Bluetooth** مفعلاً، فقم بإيقاف تشغيله وتشغيله، ثم حاول مرة أخرى.
 - قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**.
 - قد لا يعمل الاقتران (الاتصال) به **Bluetooth** بشكل صحيح حسب نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة.

المشكلة	الحل
<ul style="list-style-type: none"> قد لا يكون الاتصال سلساً عند تشويشه بواسطة الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تستخدم موجات الراديو، مثل أفران الميكروويف والمعدات الطبية. قم بتركيب المنتج بعيداً عن الأجهزة المنزلية الأخرى بمسافة 1 متر. قم بيلقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي وشغله مرة أخرى. تحقق من تشغيل وظيفة Wi-Fi بهاتفك الذكي. يمكنك التحقق من حالة اتصال Wifi في إعدادات هاتفك الذكي. تحقق مما إذا كان المنتج والهاتف الذكي متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها. 	<p>لا يمكن توصيل لا يمكن توصيل المنتج بتطبيق LG Sound Bar</p>

لا ينصل المنتج
بشبكة Wi-Fi

- هل قمت بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي وتشغيله مرة أخرى؟
 - قم بإيقاف تشغيل المنتج وشغله مرة أخرى.
- هل قمت بتركيب جهاز توجيه لاسلكي جديد؟
 - سوف تحتاج إلى إعادة تكوين إعدادات الشبكة للمنتج. (← راجع "الاتصال بهاتف ذكي عبر Wi-Fi" في الصفحة ٢٤)
- هل قمت بتغيير إعدادات الموجة اللاسلكية؟
 - إذا كانت كلمة مرور الموجة تحتوي على بعض الأحرف الخاصة (مثل ' ' ' ' + - & ^) أو الرموز، فقد لا يتصل مكبر الصوت. يُوصى بتعيين كلمة مرور باستخدام مجموعة من الأحرف والأرقام الإنجليزية.
 - يُوصى بضبط نوع الأمان الخاص بالموجة اللاسلكية على WPA2.
- أفصل الموجة وقم بتنويمه بعد ١٠ ثوان. ثم حاول الاتصال بعد استعادة الشبكة.
- يمكن أن يساعد تغيير القناة اللاسلكية على الموجة في تقليل التداخل اللاسلكي. (إليك كيفية تغيير القناة اللاسلكية لأكثر أجهزة التوجيه شيوعاً للحصول على التفاصيل الدقيقة، راجع دليل تعليمات الموجة لديك).
 - ① أدخل عنوان IP على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو MAC، أو استخدم CD لمعالج الإعداد لتسجيل الدخول إلى صفحة إعداد الموجة. يمكن تنفيذ ذلك فقط عندما يكون الموجة متصلة بالشبكة عبر Ethernet أو كابل Wi-Fi.
 - ② ابحث عن صفحة الإعدادات اللاسلكية وقم بتغيير القناة اللاسلكية لشبكتك ٤، ٢، ٠ جيجاهرتز / ٥ جيجاهرتز. إذا تم تعيين القناة "تلقائي"، فقم بتعطيلها وإعداد قناة معينة.
 - إذا كانت قناة الموجة ٤، ٢، ٠ جيجا هرتز، ٦ قنوات / ١ قناة
 - إذا كانت قناة الموجة ٥ جيجا هرتز، ٤، ٨ قنوات / ١٤٩ قناة
 - ③ احفظ الإعدادات وأعد تشغيل الموجة اللاسلكية.
- أزيل كابل الطاقة من الموجة، وانتظر ٥ ثوان، وأعد توصيل كابل الطاقة. عندما يتم تشغيل الموجة بالكامل، حاول توصيمه مرة أخرى.

المشكلة	الحل
التطبيق لا يعمل بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> هل تواجه خطأ عند تشغيل التطبيق؟ تحقق من تشغيل طاقة الجهاز.
تحقق مما إذا كان التطبيق الذي ترغب في تشغيله يدعم نظام تشغيل هاتفك الذكي. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة للتطبيق للتأكد من أنظمة التشغيل المدعومة.	
تحقق من وجود أحدث إصدار من التطبيق لديك. ابحث عن التطبيق في App أو Google Play Store وتحقق من ظهور الزر تحديث بجواره. إذا لم يكن هذا هو أحدث إصدار، فانقر فوق الزر تحديث.	
إذا لم يتم حل الخطأ بعد، فحاول الاتصال باستخدام هاتف ذكي آخر مثبت عليه تطبيق LG Sound Bar.	

مشاكل في الاتصال اللاسلكي

المشكلة	الحل
يوجد تداخل راديو	<ul style="list-style-type: none"> قم بتركيب المنتج ومضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من بعضهما البعض قدر الإمكان. لا تقم بتركيب المنتج على أثاث معدني. قد لا يعمل الاتصال اللاسلكي بشكل صحيح في مناطق الإشارة الصعيبة.
يسبب اتصال Bluetooth في حدوث عطل أو صدور صور ضوضاء	<ul style="list-style-type: none"> هل تسمع صوت ضوضاء أو تتعاني من أعطال عند استخدام Bluetooth؟ لا تدع أي جزء من جسمك يلمس جهاز الإرسال والاستقبال بجهاز Bluetooth أو المنتج. لا تقم بتركيب جهاز Bluetooth على الحائط أو في مكان منعزل. قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز Bluetooth. قم بتركيب جهاز Bluetooth بالقرب من المنتج.
عندما يكون جهاز Bluetooth بعيداً جداً عن المنتج، فقد يتم فصل Bluetooth أو قد تحدث أعطال.	
قم بتركيب جهاز Bluetooth على بعد متراً واحداً من الأجهزة التي تستخدم نفس تردد المنتج، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية والمعدات الطبية وأفراش الميكروويف.	

المشكلة	الحل
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد	• هل يظل النص الموجود على شاشة عرض الحاله بدون تغيير، حتى إذا ضغطت على زر الوظيفة  عده مرات؟
هل ترى فقط النص "DEMO" في شاشة عرض الحاله؟	<ul style="list-style-type: none">- قد يتم تنشيط وضع العرض التوضيحي على المنتج. افصل كابل الطاقة الخاص بالمنتج وأعد توصيله.- إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يزال لا يعمل، فاضغط على زر مستوى الصوت  في المنتج لضبط مستوى الصوت على ٢، واضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة  لمدة ٥ ثوان تقريباً. إذا ظهرت الوظيفة المحددة حالياً على شاشة عرض الحاله، فهذا يعني أن وضع العرض التوضيحي قد تم إيقاف تشغيله.

الملحق

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
استهلاك الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ١٢٠٠,٠ مم × ٦٣,٠ مم × ١٣٥,٠ مم (بما في ذلك القاعدة)
نطاق درجة حرارة التشغيل	٥ درجات مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
نطاق رطوبة التشغيل	من ٥ % إلى ٦٠ % رطوبة نسبية (RH)
مصدر الطاقة الناقل (USB)	٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير
تردد العينات الصوتية المتاح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلوهرتز, ٤,١ كيلوهرتز, ٤٨ كيلوهرتز, ٢,٨٨ كيلوهرتز, ٩٦ كيلوهرتز, ٤١٧٦ كيلوهرتز, ١٩٢ كيلوهرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	,Dolby TrueHD ,Dobly Digital Plus ,Dolby Digital ,DTS-HD HRA ,DTS Digital Surround ,Dolby Atmos PCM ,DTS:X ,DTS-HD MA

دخول / خرج	
OPTICAL IN	٣٠ فولت (p-p) ، (طرف توصيل الصوت بصري) عدد ١
HDMI IN (2) / HDMI IN (1)	١٩ مسم (طرف توصيل HDMI™ من النوع (A) عدد ٢
(eARC / ARC) HDMI ► TV	١٩ مسم (طرف توصيل HDMI™ من النوع (A) عدد ١
	دقة الـ 4K مدعومة للمصادر الـ 4K المستخدمة مع 2.3 مدعومة
	عند 120 هرتز (YCbCr 4:2:0) .

مكبر (خرج) RMS	
إجمالي	٨١٠ واط RMS
الجهة الأمامية	٤٥ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
الوسط	٤٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
محيطي (جانبى)	٤٥ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
الجهة العلوية	٤٥ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
المركز العلوى	٤٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
خلفي	٤٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
محيطي خلفي (جانبى)	٤٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
خلفي علوى	٤٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)
مضخم الصوت	٢٢٠ واط RMS (المقاومة: ٣ أوم, تشويسن توافقى كلى ١٠ %)

مضخم الصوت اللاسلكي

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي.	متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي.	استهلاك الطاقة
سماعة واحدة أحادية المسار	النوع
٣ أوم	المقاومة
RMS ٢٢٠ واط	الطاقة المقدرة
RMS ٤٤٠ واط	الطاقة القصوى
حوالي ٤٠٣,٠٠ مم × ٤٠٧,٠٠ مم × ٢٠١,٧٠ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

النظام

شبكة LAN لاسلكية (هانوي الإنترنت) ١١a/b/g/n ٨٠٢,١١a/b/g/n متوافقة Wi-Fi

السماعات الخلفية اللاسلكية (كل سماعة)

ارجع إلى الملصق الرئيسي على السماعات الخلفية اللاسلكية.	متطلبات الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي على السماعات الخلفية اللاسلكية.	استهلاك الطاقة
<ul style="list-style-type: none"> سماعة خلفية: سماعة واحدة أحادية المسار مكبر صوت محيطي خلفي (جانبي): سماعة واحدة أحادية المسار سماعة خلفية علوية: سماعة واحدة أحادية المسار سماعة خلفية: ٤ أوم مكبر صوت محيطي خلفي (جانبي): ٤ أوم سماعة خلفية علوية: ٤ أوم 	النوع
<ul style="list-style-type: none"> سماعة خلفية: ٤٠ واط RMS مكبر صوت محيطي خلفي (جانبي): ٤٠ واط RMS سماعة خلفية علوية: ٤٠ واط RMS 	طاقة الدخل المقدرة
<ul style="list-style-type: none"> سماعة خلفية: ٨٠ واط RMS مكبر صوت محيطي خلفي (جانبي): ٨٠ واط RMS سماعة خلفية علوية: ٨٠ واط RMS 	طاقة الإدخال القصوى
حوالي ١٤٢,٠٠ مم × ٢٢٣,٠٠ مم × ١٥٩,٠٠ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

- يخصم التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

| العلامات التجارية المسجلة والترخيص

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية هي ملك لأصحابها.

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

 **Dolby Atmos**

Dolby، وـ Dolby Atmos، ورمز D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. صنّع بترخيص من Dolby Laboratories. الأعمال السرية غير المنشورة. حقوق النشر لسنة © ٢٠١٢-٢٠٢١ محفوظة لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.

 **Bluetooth®**

إن علامة كلمة **Bluetooth®** وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

 **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تُعد مصطلحات HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. صُنّع بترخيص من DTS, Inc. (الجميع) (الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة / اليابان / تايوان) أو بترخيص من DTS Licensing Limited (الجميع) (الشركات الأخرى). تُعد DTS X وشعار DTS: X علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. جميع الحقوق محفوظة لشركة © DTS, Inc ٢٠٢٢.



يشتمل مكبر الصوت LG Wi-Fi MQA على تقنية MQA، والتي تمكنك من تشغيل ملفات الصوت MQA وتدفقاتها، مما يوفر سماع صوت التسجيل الرئيسي الأصلي. MQA وشعار Sound Wave هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة MQA Limited © ٢٠١٦. يشير "MQA" أو "MQA Studio" إلى أن المنتج يقوم بفك تشفير وتشغيل تدفق صوت أو ملف MQA، ويشير إلى الأصل الناكم من أن الصوت مطابق لصوت المادة المصدر. يشير "MQA Studio" إلى أنه يقوم بتشغيل ملف MQA Studio، والذي تمت الموافقة عليه في الاستوديو من قبل الفنان/المنتج أو تم التحقق منه بواسطة مالك حقوق التشر.

| ما تحتاج لمعرفته حول خدمات الشبكة |

يتم تقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات والمراسلات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والرسومات ومقاطع الفيديو والبصريات والمنشورات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات والأدوات والتطبيقات والمنتجات وأي محتوى آخر ("المحتوى") والخدمات والعروض ("الخدمات") التي يوفرها طرف ثالث تحت المسؤولية المطلقة لمقدمي الخدمة الذين قاموا بابتناجها.

لا يتم تقييد حجب أو إزالة أو تعليق أي من أو كل هذه المحتويات والخدمات، ويمكن تغيير استخدام المحتويات والخدمات المقدمة من خلال منتجات LG Electronics والوصول إليها من قبل مقدمي الخدمة في أي وقت دون إشعار مسبق.

إذا كانت لديك أيه مطالب أو مشكلات تتعلق بالمحظى والخدمات، فيمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. شركة LG Electronics غير مسؤولة عن خدمات المستهلك المتعلقة بالمحظى والخدمات، ولا تتحمل أي التزامات. يجب تلبية أي أسئلة أو مطالبات تتعلق بالمحظى والخدمات مباشرة من قبل مقدمي المحتوى والخدمة المعنين.

من الواضح أن LG Electronics ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات، أو أي تغيير أو إزالة أو تعليق لكل محتوى أو خدمة، ولا تشهد أو تضمن استخدام هذا المحتوى أو هذه الخدمات أو الوصول إليها.

| معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر |

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكتف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، والوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

توفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

عند شحن المنتج

يرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، للحصول على أقصى حماية؛ فقم بإعادة تعبئة المنتج كما كان معه في الأصل في المصنع.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة وملللة قليلاً بمحلول منظف معتمد إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر؛ لأنها قد تتلف سطح المنتج.

