PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

RODZAJ: Kaseta sufitowa - 4-drożna, Ukryty kanał sufitowy

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM 3
OSTRZEŻENIE..... 3
UWAGA..... 7

UŻYTKOWANIE

Uwagi dotyczące pracy urządzenia 9
Elementy i funkcje..... 9
Przewodowe zdalne sterowanie 11
Dostępne tryby pracy..... 12
Korzystanie z funkcji pracy automatycznej..... 13
Używanie funkcji ustawiania temperatury..... 14
Zmiana prędkości wentylatora 15
Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza..... 15
Korzystanie z funkcji specjalnych 16
Używanie funkcji programowania 18
Korzystanie z funkcji opcjonalnych..... 22
Praca wymuszona 23
Uruchomienie próbne 23
Funkcja automatycznego włączenia..... 23

KONSERWACJA

Czyszczenie filtra powietrza 25
Czyszczenie filtra dezodoryzującego/filtra PM1.0 (opcja) 26
Czyszczenie czujnika PM1.0 (opcja) 28
Wskazówki dotyczące konserwacji..... 29

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu 30

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

⚠ Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Dzieci w gospodarstwie domowym

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

Montaż

- Niniejsze urządzenie musi być prawidłowo uziemione w celu zminimalizowania ryzyka porażenia elektrycznego.
- Nie łączyć przewodu uziemienia do instalacji gazowej budynku, piorunochronu czy przewodu uziemienia telefonu.
- Bezpiecznie zamontować panel i obudowę jednostki.
- Należy skontaktować się z autoryzowanym instalatorem/serwisem podczas instalacji lub przenoszenia klimatyzatora.
- Nie montować klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku urządzenia.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach, gdzie są materiały łatwopalne.
- Przed użyciem urządzenia należy zainstalować dedykowany wyłącznik elektryczny i uziemienie.
- Nie należy instalować, usuwać ani instalować urządzenia samodzielnie (klient).
- Połączenie przewodów wewnętrznych/zewnętrznych powinno być dobrze zabezpieczone, a przewód powinien być poprawnie poprowadzony, aby nie występowała siła wyciągająca przewód z zacisków przyłączeniowych. Nieprawidłowe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Podczas instalowania urządzenia należy używać zestawu instalacyjnego dostarczonego z urządzeniem.
- Urządzenie powinno zostać zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dot. zasilania elektrycznego.
- Nie używaj uszkodzonego lub niedoszacowanego wyłącznika.
- Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.

- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Należy użyć standardowego wyłącznika obwodu i bezpiecznika, które są zgodne z wartościami klimatyzatora.
- Nie modyfikować lub przedłużać przewodu zasilania. Zadrapania lub odchodzenie izolacji na przewodzie zasilania może skutkować pożarem lub porażeniem elektrycznym. Taki przewód powinien zostać wymieniony.
- Należy upewnić się, że przewód zasilania nie jest brudny, luźny lub zepsuty.
- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie klimatyzatora; niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.
- Podczas gwałtownej burzy z wyładowaniami elektrycznymi lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany ani uszkodzony podczas eksploatacji urządzenia.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilania.
- Nie włączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilającej, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- Podczas serwisowania i wymiany części należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Działanie

- W razie zamoczenia urządzenia (zalania lub zanurzenia w wodzie), przed ponownym włączeniem należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.
- Używać jedynie czynnika chłodniczego określonego na etykiecie klimatyzatora.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie umieszczać grzejnika lub innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilania.
- Chronić części elektryczne przed wilgocią. Urządzenie należy zamontować z dala od źródeł wody.

- Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych, (takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol itp.) w pobliżu produktu.
- W przypadku burzy lub huraganu wyłącz urządzenie i zamknij okno. O ile to możliwe, zdemontuj produkt z okna przed nadejściem huraganu.
- Uwaga! Woda nie może przedostać się do wnętrza produktu.
- Należy upewnić się, że używane są jedynie części wymienione na liście części serwisowych. Nigdy nie należy próbować modyfikować urządzenia.
- Nie używać produktu przez długi czas w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Regularnie wietrzyć pomieszczenia.
- Nie otwierać przedniej kratki produktu, gdy jest on włączony. (Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone).
- W razie wydobywania się z produktu nieprawidłowych dźwięków, zapachów lub dymu. Natychmiast wyłączyć wyłącznik awaryjny lub odłączyć przewód zasilania.
- Należy upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane, podczas jednoczesnej pracy klimatyzatora i urządzenia grzewczego (np. grzejnik).
- W razie wycieku gazu palnego i przed wyłączeniem urządzenia odciąć dopływ gazu i otworzyć okno w celu przewietrzenia pomieszczenia. Nie używać telefonu oraz włączników światła.
- Podczas testów szczelności lub przedmuchiwania instalacji używać pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azotu). Nie używać sprężonego powietrza oraz tlenu, ani nie stosować gazów palnych.
- Nie wolno dotykać rury z czynnikiem chłodzącym oraz żadnej części wewnętrznej, gdy urządzenie pracuje lub zaraz po jego wyłączeniu.

Konserwacja

- Bezpiecznie składować materiały opakowaniowe po śrubach, wkrętach lub bateriach, używając odpowiedniego opakowania po instalacji lub naprawie.

UWAGA

⚠ UWAGA

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:

Montaż

- Produkt musi być podnoszony i transportowany przez dwie osoby.
- Nie montować klimatyzatora na obszarze bezpośrednio narażonym na wiatr morski (rozpylana sól).
- Prawidłowo zamontować wąż odpływowy w celu grawitacyjnego odprowadzania skroplin.
- Dostosować poziom po umieszczeniu pralki w miejscu montażu.
- Należy upewnić się, że nie występuje wyciek czynnika chłodzącego po zainstalowaniu lub naprawie klimatyzatora.
- Zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu klimatyzatora.
- Nie dotykać wyciekającego czynnika chłodzącego podczas montażu lub naprawy.
- Nie należy przechylać urządzenia, aby je pociągnąć lub popchnąć podczas transportu.
- Nie używać mieszanek powietrza lub gazów innych niż czynnik chłodniczy stosowany w systemie.
- W razie wycieku gazu chłodniczego podczas instalacji urządzenia, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
- Demontaż urządzenia, wymiana oleju chłodniczego oraz ewentualna wymiana części powinny odbywać się zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.
- W przypadku gdy ktokolwiek inny niż Certyfikowany Instalator LG instaluje, naprawia lub poprawia produkty klimatyzacji LG Electronics, gwarancja traci ważność. Wszystkie koszty związane z naprawą ponosi wówczas właściciel.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

Działanie

- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwowanie żywności, zabezpieczanie dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator do celów konsumenckich, a nie precyzyjny system ochładzania.
- Nie blokować wentylacji klimatyzowanego pomieszczenia.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas usuwania filtra powietrza.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nie wkładać rąk lub innych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza podczas pracy klimatyzatora.
- Nigdy nie wkładać baterii różnego typu lub zużytych i nowych baterii w pilocie zdalnego sterowania.
- Usuwać baterie w miejscu, w którym nie występuje niebezpieczeństwo pożaru.
- Zaprzestać stosowania pilota zdalnego sterowania, jeżeli istnieje wyciek z baterii. Jeżeli ubranie lub skóra zostały narażone na kontakt z cieczą z nieszczelnej baterii, należy umyć je czystą wodą.
- Jeżeli ciecz z nieszczelnej baterii została połknięta, dokładnie wypłukać wnętrze jamy ustnej i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie pozwolić, aby klimatyzator działał przez długi czas, gdy wilgotność powietrza jest bardzo wysoka lub gdy drzwi lub okno zostały otwarte.
- Nie narażać ludzi, zwierząt lub roślin na dłuższe działanie zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora.
- Nie wolno pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Małe dzieci i osoby niepełnosprawne bez opieki nie powinny używać klimatyzatora.
- Dzieci powinny znajdować się pod opieką, która uniemożliwi im zabawę urządzeniem.

Konserwacja

- Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. Nie używać silnych detergentów, rozpuszczalników ani nie czyścić wodą pod strumieniem itp.
- Czyścić filtry powietrza raz na dwa tygodnie lub częściej, jeśli jest to konieczne.
- Używać solidnego stołka lub drabiny podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy klimatyzatora na wysokości.


Uwagi dotyczące pracy urządzenia

Sugestie dotyczące oszczędzania energii


- Nie wychładzać nadmiernie pomieszczeń. Może to być szkodliwe dla zdrowia i może powodować większe zużycie prądu elektrycznego.
- Zablokować dostęp światła roletami lub zasłonami podczas działania klimatyzatora.
- Utrzymywać szczelnie zamknięte drzwi lub okna podczas działania klimatyzatora.
- Dostosować kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia.
- W celu szybkiego schłodzenia (ogrzania) pomieszczenia należy maksymalnie zwiększyć prędkość wentylatora.
- Regularnie otwierać okna, aby wentylować pomieszczenie. Jakość powietrza może się pogarszać, jeżeli klimatyzator jest używany przez dłuższy czas.
- Czyścić filtr powietrza raz na dwa tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zebrane w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub zmniejszyć wydajność urządzenia.

Elementy i funkcje


Ukryty kanał sufitowy

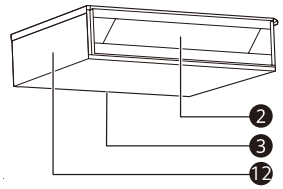


Kaseta sufitowa - 4-drożna

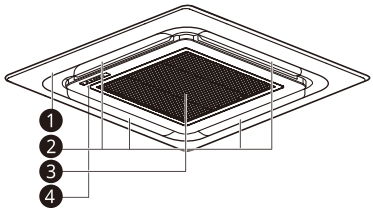

Type 1



Type 2



1. Panel przedni
2. Wylot powietrza
3. Wlot powietrza
4. Odbiornik sygnału
5. Praca wymuszona Przycisk
6. Tryb odszraniania
7. Licznik czasu
8. Czujnik zdalnego sterowania
9. Wskaźnik filtra
10. Wł./wył.
11. Lampki
12. Moduł sterujący

UWAGA

- Ilość i lokalizacja lampek kontrolnych może się różnić, ale dla wszystkich modeli ściennych zlokalizowane są po prawej stronie jednostki wewnętrznej.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.


Zakres pracy	
Płyn operacyjny	Woda
Temperatura wody	5 °C ~ 45 °C
Maksymalne ciśnienie wody	1 MPa

Sposób obsługi

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Odbiornik sygnału jest umieszczony wewnątrz urządzenia.

- Skierować pilota w stronę odbiornika sygnału znajdującego się po prawej stronie klimatyzatora celem jego obsługi.
  - Między pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem sygnału nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

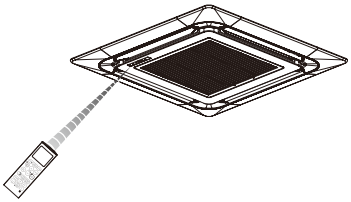


Wskaźniki trybu pracy

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Typ 1

⏻	**Wł./wył.**	Świeci podczas pracy klimatyzatora.
	Wskaźnik filtra	Włącza się po upływie 2 400 h od pierwszego uruchomienia urządzenia.
	Licznik czasu	Świeci podczas działania licznika czasu.
	Tryb odszraniania	Świeci podczas pracy w trybie odszraniania lub uruchomienia na ciepło. (Tylko w modelach z pompą ciepła)
•	**Praca wymuszona**	Tryb pracy, gdy nie można użyć zdalnego sterowania.

Typ 2




Opis	Kolor lampki
Tryb chłodzenia	Zielony
Tryb ogrzewania	Zielony
Czas na oczyszczenie filtra w trybie chłodzenia/ogrzewania	Żółto-zielony
Czas na oczyszczenie filtra, gdy produkt nie jest uruchomiony	Pomarańczowy
Gorący rozruch lub tryb odszraniania przed rozpoczęciem trybu	Zielony
Zarezerwowana konfiguracja	Żółto-zielony

1. Lampki
2. Przycisk Proces wymuszony

Przewodowe zdalne sterowanie

Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.

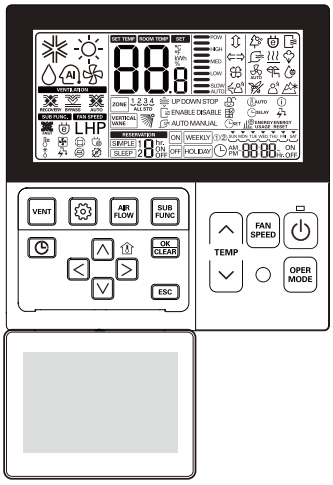

Przycisk	Ekran wyświetlacza	Opis
⏻	-	Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
TEMP ∧ ∨	88	Zmiana nastawy temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia, ogrzewania lub trybie automatycznym
OPER MODE	❄	Tryb chłodzenia
	☀	Tryb ogrzewania
	💧	Tryb osuszania
	🌀	Tryb wentylowania
	AI	Tryb automatyczny
FAN SPEED	-	Regulacja prędkości wentylatora
	Po	Tryb szybkiego schładzania.
SUB FUNC		Jonizator powietrza.
AIR FLOW	⇐⇒ ⇳	Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo
⚙	-	Wybór dodatkowych funkcji.
VENT	-	Wspólne działanie klimatyzatora i wentylatora.
🕒	-	Ustawianie zaprogramowanego czasu pracy.
∧ ∨ < >	-	Zmiana czasu Prezentacja aktualnej temperatury w pomieszczeniu (pomiar ze sterownika).
OK/CLEAR	-	Zapisywanie ustawień w menu.
ESC	-	Wyjście z menu.

UWAGA

- Wyświetlana temperatura może różnić się od rzeczywistej temperatury pokojowej, jeśli zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.
- Niektóre produkty nie odbierają sygnałów przewodowych.
- Używając systemu równoczesnego sterowania, system uruchomi się około 1–2 minuty po naciśnięciu przycisku zdalnego sterownika.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Dostępne tryby pracy

Do zmiany trybu pracy służy przycisk MODE. W zależności od modelu dostępne są różne tryby pracy.

Tryb chłodzenia

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.
- ❄ jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną temperaturę.

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Tryb ogrzewania

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.
- ☼ jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną temperaturę.

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.

Tryb osuszania

Ten tryb usuwa nadmiar wilgoci z bardzo wilgotnych środowisk lub podczas sezonu deszczowego, w celu zapobieżenia powstawania pleśni. Ponadto automatycznie reguluje temperaturę pokojową i prędkość wentylatora w celu utrzymania optymalnego poziomu wilgotności.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu osuszania.
- 💧 jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA
- W tym trybie nie można regulować temperatury pokojowej, jest ona regulowana automatycznie.
- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb wentylowania

Ten tryb jedynie utrzymuje cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez zmiany temperatury.

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu wentylatora.
- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

3 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Korzystanie z funkcji pracy automatycznej

Tryb automatyczny


W tym trybie prędkość wentylatora oraz temperatura są regulowane automatycznie na podstawie temperatury pokojowej.

Funkcja dla modeli z samym chłodzeniem

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.

- AI jest wyświetlone na ekranie sterownika.

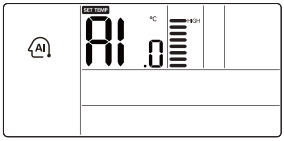

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną temperaturę.

Kod	Opis
2	Zimna
1	Chłodno
0	Zachowanie temperatury pokojowej
-1	Ciepło
-2	Gorąco

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Można zmienić ręcznie na inny tryb działania.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Ten tryb zmienia automatycznie tryb w celu zachowania ustawionej temperatury ±2 °C

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.

- AI jest wyświetlone na ekranie sterownika.

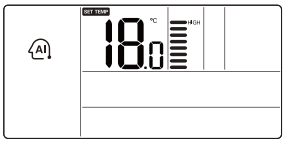

3 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną temperaturę.

4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb automatycznego przełączania - ustawianie trybu zmiany temperatury

Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania


Zmiana temperatury w trybie to różnica temperatur pomiędzy trybem chłodzenia a trybem ogrzewania lub z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia.

1 W trybie pracy automatycznej naciśnij przycisk [⚙], aby wybrać ustawienie temperatury dla zmiany trybu.

- AUTO jest wyświetlone na ekranie sterownika.

2 Naciśnij przycisk [∧] lub [∨] aby ustawić żądaną temperaturę dla zmiany trybu.

- Wartością domyślną jest 2 °C
- Zmiana wartości temp: 1~7

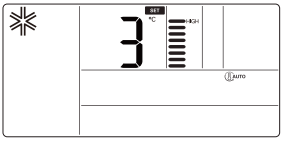

3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Nacisnąć przycisk, aby wyjść. System wyłącza się automatycznie po 60 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Używanie funkcji ustawiania temperatury

Ta funkcja służy do regulacji żądanej temperatury.

- [∧] : Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie temperatury o 1 °C lub 2 °F
- [∨] : Każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie temperatury o 1 °C lub 2 °F

UWAGA

- Temperatura pokojowa: wskazuje aktualną temperaturę pokojową.
- Temperatura ustawiona: wskazuje temperaturę ustawioną przez użytkownika.
- W zależności od typu sterownika, żądaną temperaturę można regulować co 0,5 °C lub 1 °F

Używanie funkcji kontroli temperatury pokojowej

- Nacisnąć przycisk [▷].
  - Temperatura pokojowa zostanie wyświetlona przez 5 sekund.

UWAGA

- Po 5 sekundach wyświetlacz ponownie wyświetla zadaną temperaturę.
- Z powodu lokalizacji zdalnego sterownika rzeczywista temperatura pokojowa i wyświetlana wartość mogą być różne.
- Zakres żądanej temperatury wynosi 18 °C ~ 30 °C w przypadku chłodzenia i 16 °C ~ 30 °C w przypadku ogrzewania.
- 5 °C to prawidłowa różnica między temperaturą pokojową i zewnętrzną.

Zmiana prędkości wentylatora

Regulacja prędkości wentylatora

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Szybka zmiana temperatury pokojowej

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED** w celu wybrania trybu elektrycznego sterowania chłodzeniem.

- Po jest wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

UWAGA

- Żądana temperatura: Po (18 °C)
- Przepływ powietrza: Moc nawiewu
- Kierunek powietrza: Ustawiony do położenia chłodzenia
- Niektóre wersje urządzenia nie mają funkcji elektrycznego sterowania chłodzeniem.

Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza

Funkcja ta reguluje kierunek przepływu powietrza pionowo (poziomo).

- Naciskać wielokrotnie przycisk **AIR FLOW** w celu wybrania żądanego kierunku.



UWAGA

- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Korzystanie z funkcji specjalnych

Funkcja regulacji kąta ustawienia żaluzji

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Ta funkcja służy do regulacji kąta, pod jakim wydmuchiwane jest powietrze.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk [⚙], aby wybrać funkcję regulacji kąta ustawienia żaluzji.
- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

2 Nacisnąć przycisk [<] lub [>], aby ustawić żądaną liczbę łopatek.
- Liczba żaluzji: Nr 1, 2, 3, 4, wszystkie, standardowa.

3 Wybrać kąt ustawienia żaluzji za pomocą przycisku [∧] lub [∨].

4 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć i rozpocząć proces konfiguracji.

5 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyboru standardowej liczby żaluzji kąt nawiewu nie zmienia się.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- Funkcja regulacji kierunku nawiewu powietrza zostanie wstrzymana za każdym razem, gdy regulowany jest kąt ustawienia żaluzji.
- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.

Funkcja podnoszenia kratki

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Ta funkcja służy do podnoszenia lub opuszczania filtra wewnętrznego w celu czyszczenia.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk [⚙], aż zacznie migać ikona .

2 Wybrać funkcję opuszczania za pomocą przycisku [<] lub [>] i nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby wyświetlić ikonę **DOWN** kratka opuści się.

3 Gdy kratka opuści się do żądanego położenia, przejść do ikony **STOP** za pomocą przycisku [<] lub [>] i nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatrzymać podnoszenie/opuszczanie kratki.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- Funkcja podnoszenia kratki działa tylko w przypadku urządzenia wewnętrznego z podnoszoną kratką.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Funkcja blokady przed dziećmi

Funkcja służy do wyłączenia elementów sterowania. Funkcja uniemożliwia dzieciom zmianę cyklu oraz obsługę urządzenia.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk, aż zacznie migać ikona.

2 Naciskać wielokrotnie przycisk lub, aż zacznie migać ikona.

3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- Aby anulować funkcję blokady, przejść do ikony, naciskając przycisk lub, a następnie nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**.

Reset alarmu filtra

Ta funkcja służy do kasowania wskaźnika czyszczenia filtra jednostki wewnętrznej.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk, aż zacznie migać ikona.

2 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

UWAGA

- Gdy filtr jest pokryty zanieczyszczeniami, prowadzi do zmniejszenia wydajności chłodzenia/ogrzewania oraz zwiększenia poboru mocy. Należy czyścić filtr natychmiast po upływie czasu czyszczenia.
- Wskaźnik czyszczenia filtra wyłącza się automatycznie (bez konieczności jego osobnego wyłączania) po upływie określonego czasu.

Funkcja zmiany aktualnej godziny

1 Naciskać wielokrotnie przycisk ⚙, aż zacznie migać ikona SET.

2 Nacisnąć przycisk < lub >, aby ustawić aktualny dzień.

3 Nacisnąć przycisk ∨, aby przejść do trybu ustawiania AM/PM.
- Segment AM/PM zacznie migać.

4 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną wartość AM/PM.

5 Nacisnąć przycisk < lub >, aby przejść do trybu ustawiania godziny.
- Segment godziny zacznie migać.

6 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną wartość godziny.

7 Nacisnąć przycisk < lub >, aby przejść do trybu ustawiania minut.
- Segment minut zacznie migać.

8 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby ustawić żądaną wartość minut.

9 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

10 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- W przypadku wyjścia bez zapisania wartości, powrócą one do poprzednich ustawień.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.

Używanie funkcji programowania

Funkcja prostego programowania

Automatyczne włączanie lub wyłączanie o godzinie zaprogramowanej przez użytkownika.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk ◷, aż zacznie migać ikona **SIMPLE**.

2 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby zaprogramować godzinę.
- Czas programowania wynosi od 1 do 7 godzin.

3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.

Funkcja programowania trybu nocnego

Produkt działa w trybie nocnym lub wyłącza się po określonym okresie czasu, gdy użytkownik śpi. Po zaprogramowaniu trybu nocnego po podłączeniu do wentylatora oraz w określonym czasie po włączeniu trybu nocnego anulowany zostanie tylko tryb nocny.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk ⏲, aż zacznie migać ikona **SLEEP**.

2 Nacisnąć przycisk ∧ lub ∨, aby zaprogramować godzinę.
- Czas programowania wynosi od 1 do 7 godzin.

3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- Po skonfigurowaniu programu trybu nocnego klimatyzator działa w tym trybie i wyłącza się po czasie ustawionym przez użytkownika.
- Należy zaprogramować odpowiedni czas pracy w trybie nocnym. (Zbyt długie chłodzenie nie wpływa dobrze na zdrowie).
- Ponieważ w trybie nocnym urządzenie automatycznie dostosowuje żądaną temperaturę do komfortowej temperatury chłodzenia, może wystąpić różnica między żądaną temperaturą zdalnego sterownika i korpusu klimatyzatora.
- W przypadku produktów z temperaturą sterowaną przyrostowo co 0,5 °C program nocny działa jak funkcja wyłączenia

Funkcja programowania godziny włączenia

Automatyczne włączanie o ustawionej godzinie.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk ⏲, aż zacznie migać ikona **ON**.

2 Ustawić AM/PM, godzinę i minuty w ten sam sposób, jak w przypadku funkcji Zmiana bieżącej godziny.

3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- W przypadku anulowania godziny, wskazanie **ON** znika.

Funkcja programowania godziny wyłączenia

Automatyczne wyłączanie o godzinie zaprogramowanej przez użytkownika.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk [⏲], aż zacznie migać ikona **OFF**.

2 Ustawić AM/PM, godzinę i minuty w ten sam sposób, jak w przypadku funkcji Zmiana bieżącej godziny.

3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- W przypadku anulowania programu wskaźnik **OFF** znika.

Funkcja programowania dni wolnych od pracy

Automatycznie zatrzymuje się w wyznaczonym przez Ciebie dniu.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk [⏲], aż zacznie migać ikona **HOLIDAY**.

2 Nacisnąć przycisk [<] lub [>], aby wybrać tryb ustawiania daty.

3 Nacisnąć przycisk [∧], [∨] lub **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić lub anulować ustawienie.
   - Po ustawieniu poniedziałku i piątku jako dni trybu dni wolnych od pracy z wyświetlacza znikną litery **MON** i **FRI**.

4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Po ustawieniu trybu dni wolnych od pracy i do czasu jego anulowania klimatyzator automatycznie wyłącza się w przeciągu godziny, nawet w przypadku jego włączenia.

Funkcja programowania tygodniowego

Programowanie dni można ustawić w przedziale tygodniowym.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk [⏲], aż zacznie migać ikona **WEEKLY**.

2 Nacisnąć przycisk [∧] lub [∨], aby wybrać programowanie tygodniowe (1) lub (2).
- W przypadku programowania tygodniowego można zaprogramować 2 harmonogramy dziennie, czyli 14 harmonogramów w ciągu tygodnia.


3 Nacisnąć przycisk [<] lub [>], aby wybrać tryb ustawiania daty.
- Segment daty zacznie migać.

4 Ustawić AM/PM, godzinę i minuty w ten sam sposób, jak w przypadku funkcji Zmiana bieżącej godziny.
- W tej sekcji można zaprogramować, kiedy produkt ma być włączany (**ON**).

5 Ustawić AM/PM, godzinę i minuty w ten sam sposób, jak w przypadku funkcji Zmiana bieżącej godziny.
- W tej sekcji można zaprogramować, kiedy produkt ma być wyłączany (**OFF**).

6 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zatwierdzić ustawienie.

Wyjaśnienie programowania tygodniowego

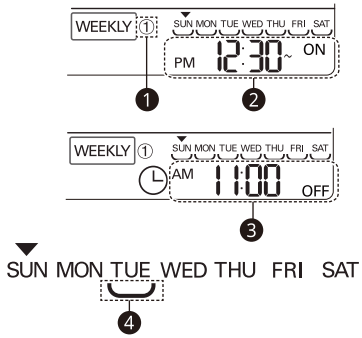

1. Numer programu
2. Godzina włączenia
3. Godzina wyłączenia
4. Podkreślenie: wskazanie, że dla danego dnia istnieje program tygodniowy

UWAGA

- W przypadku ustawienia w sposób pokazany powyżej i wybraniu dnia do skonfigurowania, włączona zostaje funkcja programowania tygodniowego.
- W przypadku ustawienia takiej samej godziny włączenia i wyłączenia, program nie zostanie włączony.
- Jednostka wewnętrzna zostaje włączona i działa z zadaną temperaturą po skonfigurowaniu za pomocą przycisku [∧] lub [∨] podczas wstępnego ustawiania godziny w programie tygodniowym.
- Jeśli temperatura nie zostanie ustawiona, urządzenie włącza się automatycznie z temperaturą ustawioną podczas poprzedniego cyklu pracy.

Korzystanie z funkcji opcjonalnych

Sterowanie wentylatorem (opcja)

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Funkcja pozwala obniżyć temperaturę i odświeżyć powietrze w pomieszczeniu za pomocą wentylatora przy włączonej funkcji klimatyzacji.

1 Nacisnąć przycisk **VENT**.

2 Nacisnąć przycisk ⏻ w trybie wentylacji, aby uruchomić wentylator.

3 Naciśnięcie przycisku **OPER MODE** spowoduje zmianę trybu pracy wentylatora.
- Wybór przycisku wyboru działania spowoduje zmianę trybu w następującej kolejności: „wymiennik ciepła → tryb normalny → tryb automatyczny”.

4 Nacisnąć przycisk **FAN SPEED**, aby wybrać prędkość nadmuchu powietrza z ustawień „mała → duża → bardzo duża”.
- Jeśli zamontowano czujnik CO^2, można wybrać jedno z ustawień „mała → duża → bardzo duża → automatyczna”.

5 Powrót do trybu klimatyzacji.
- Zmiana automatyczna: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez co najmniej 15 s, urządzenie przełączy się w tryb klimatyzacji.
- Zmiana ręczna: Naciśnięcie przycisku **VENT** w trybie wentylacji spowoduje ręczną zmianę trybu.

UWAGA

- Tryb jest wykorzystywany, tylko gdy klimatyzator jest połączony z głównym systemem wentylacji.
- Po powrocie do trybu klimatyzacji wyświetla żądaną temperaturę.

Tryb oczyszczania plazmowego (opcja)

Ta funkcja zapewnia dopływ czystego i świeżego powietrza dzięki filtrowi oraz cząsteczkom jonowym.

1 Naciskać wielokrotnie przycisk **SUB FUNC** w celu wybrania trybu oczyszczania powietrza.
- jest wyświetlone na ekranie sterownika.

2 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby wybrać lub anulować funkcję.
- W zależności od wyboru na w części **SUB FUNC** wyświetlacza pojawia się lub znika kona .

3 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć tryb konfiguracji.

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu konfiguracji w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb konfiguracji zostaje zakończony.
- W przypadku wyjścia bez naciśnięcia przycisku zatwierdzania, wprowadzona wartość nie zostaje uwzględniona.
- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Aby niezależnie sterować powietrzem czyszczącym, należy je skonfigurować, naciskając dodatkowy przycisk sterowania przy elementach sterowania wentylacją.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


Praca wymuszona

Kaseta sufitowa - 4-drożna


Obsługa wymuszona jest stosowana, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze sterownika zdalnego.

- Działanie zostanie uruchomione po naciśnięciu **przycisku Praca wymuszona**.

Typ 1



Typ 2



1 Praca wymuszona Przycisk

Uruchomienie próbne

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Podczas URUCHOMIENIA PRÓBNEGO urządzenie pracuje w trybie chłodzenia z wysoką prędkością wentylatora, niezależnie od temperatury pomieszczenia i resetuje się po upływie 18 minut. Podczas uruchomienia próbnego, w przypadku otrzymania sygnału ze sterownika zdalnego, pozwala on na ustawienie jednostki. Aby skorzystać z tego trybu pracy, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3-5 sekund. Zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk.

Funkcja automatycznego włączenia

Kaseta sufitowa - 4-drożna

Funkcja jest przydatna w przypadku awarii zasilania. Gdy po zaniku zasilania zostanie ono włączone, urządzenie automatycznie powraca do poprzednich warunków pracy i klimatyzator pracuje z takimi samymi ustawieniami.

UWAGA

- Funkcja automatycznego włączenia została ustawiona fabrycznie. Jednakże użytkownik może ją anulować poprzez naciśnięcie na 6 sekund przycisku ON/OFF. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik błyśnie 8 razy.
- W celu uaktywnienia funkcji nacisnąć ponownie ten przycisk na 6 sekund. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a niebieski wskaźnik błyśnie 4 razy.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed czyszczeniem lub konserwacją, odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator się zatrzyma.

Jeżeli klimatyzator nie jest używany przez dłuższy czas, osuszyć wymiennik jednostki wewnętrznej w celu zachowania go w najlepszym stanie. Regularnie czyścić produkt w celu utrzymania optymalnej wydajności i uniknięcia możliwych awarii.

- Osuszać klimatyzator w trybie wentylatora od 3 do 4 godzin i odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci na wymienniku urządzenia może powodować namnożenie się organizmów chorobotwórczych.
- Przed ponownym użyciem klimatyzatora po dłuższym czasie nieużywania - należy wyczyścić filtr wstępny i przesuszyć wewnętrzne komponenty klimatyzatora w trybie wentylatora od 3 do 4 godzin. Pomoże to w usunięciu nieprzyjemnego zapachu wytwarzanego przez wilgoć.


Czyszczenie filtra powietrza

1 Usunąć filtry powietrza z jednostki wewnętrznej.


- Chwycić za występ i delikatnie pociągnąć do przodu, aby wyjąć filtr.

2 Czyścić filtry za pomocą odkurzacza lub ciepłej wody z obojętnym detergentem.

Kaseta sufitowa - 4-drożna

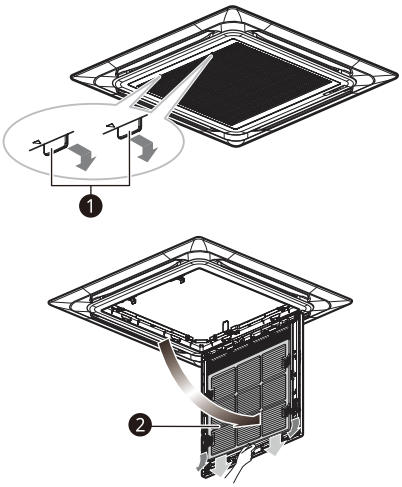

Ukryty kanał sufitowy

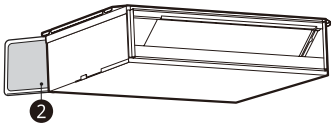

3 Suszyć filtry w cieniu.

4 Zamontować filtr powietrza.

1. Zębatka
2. Filtr powietrza

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie klimatyzatora; niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.
- Gdy filtr powietrza ma być usunięty, nie dotykaj metalowych części jednostki wewnętrznej. Może to spowodować obrażenia ciała.

⚠ UWAGA

- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas usuwania filtra powietrza.
- Podczas czyszczenia filtrów nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40 °C. Może to spowodować deformację lub utratę koloru.
- Nigdy nie używać substancji lotnych podczas czyszczenia filtrów. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni produktu.
- Czyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej szmatki.


UWAGA

- Czyścić filtry powietrza raz na dwa tygodnie lub częściej, jeśli jest to konieczne.


Czyszczenie filtra dezodoryzującego/filtra PM1.0 (opcja)

Kaseta sufitowa - 4-drożna


1 Naciśnij haki mocujące po obu stronach i otwórz przednią kratę.

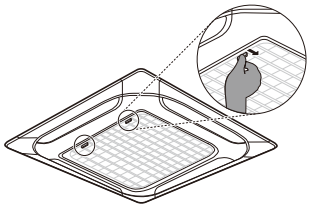

2 Zdjąć filtr PM1.0, naciskając hak mocujący.

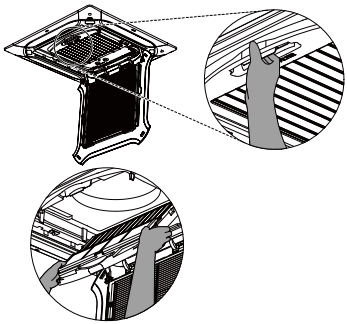

3 Wyjąć filtr dezodoryzujący fotokatalizator, pociągając go do góry.

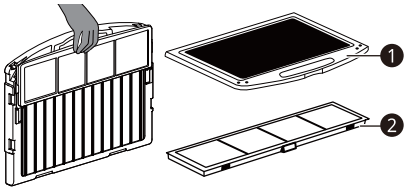

4 Po zakończeniu montażu w odwrotnej kolejności zamknąć przednią kratkę.

1. Filtr PM1.0
2. filtr dezodoryzujący

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.


⚠ UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpyłowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalitycznego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Cecha ta może być zmieniana w zależności od typu modelu.
- W zależności od modelu, niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Informacje dot. filtra


Nazwa filtra	Opis Filtra
filtr dezodoryzujący 	• Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym. • Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania) • Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.
Filtr PM1.0 	• Wyczyścić filtr bez jego demontażu. • Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy. • Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy). • Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania) • Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.) Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra. • Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.

Czyszczenie czujnika PM1.0 (opcja)


Czujnik PM1.0

Kaseta sufitowa - 4-drożna


1 Zdjąć pokrywę narożną czujnika PM1.0 na przednim panelu.

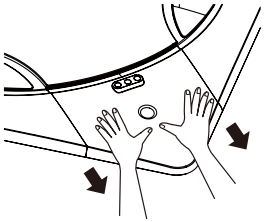

2 Otworzyć obudowę czujnika PM1.0 z boku obudowy czujnika PM1.0 i zdjąć gumową osłonę.

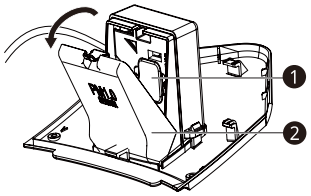

3 Za pomocą bawełnianego wacika wytrzeć brud z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

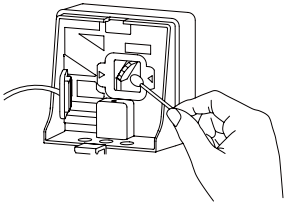

4 Dokręcić gumową osłonę, zamknąć obudowę czujnika PM1.0 i zamontować pokrywę narożną czujnika PM1.0 do jego pierwotnej pozycji.

1. Gumowa nakładka
2. Obudowa czujnika PM1.0

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Cecha ta może być zmieniana w zależności od typu modelu.
- W zależności od modelu, niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Po okresie nieużywania przez długi czas

1 Uruchomić klimatyzator przy ustawieniach jak niżej na 2-3 h.
- Rodzaj pracy: Tryb wentylacji.
- Wysuszy to mechanizmy wewnętrzne.

2 Wyłączyć bezpiecznik.

⚠ UWAGA

- Wyłączyć bezpiecznik, gdy klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas.
  – Osadzający się kurz może być przyczyną pożaru.

UWAGA

- Kurz i zanieczyszczenia zebrane w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub zmniejszyć wydajność urządzenia

Ponowne uruchamianie po długim okresie bezczynności

1 Wyczyścić filtr powietrza i zamontować go w jednostce wewnętrznej.

2 Sprawdzić, czy nie są zablokowane otwory wlotowe i wylotowe powietrza jednostki wewnętrznej i.

3 Sprawdzić, czy przewód ochronny jest podłączony prawidłowo.
- Może być on podłączony z boku jednostki wewnętrznej.

Porady dotyczące użytkowania

- Nie przechładzać pomieszczeń.
  – Nie jest to dobre dla zdrowia i powoduje straty energii elektrycznej.
- Należy zasłonić firanki lub zasłony.
  – Podczas pracy klimatyzatora nie pozwalać na bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczenia.
- Utrzymywać jednolitą temperaturę pomieszczenia.
  – Należy wyregulować pionowy i poziomy kierunek nadmuchu powietrza, aby zapewnić jednolitą temperaturę w pomieszczeniu.
- Należy sprawdzić, czy okna i drzwi są szczelnie zamknięte.
  – Aby utrzymać chłód w pomieszczeniu, należy unikać, gdy tylko jest to możliwe, otwierania okien i drzwi.
- Filtr powietrza należy regularnie czyścić.
  – Niedrożność filtra powietrza zmniejsza przepływ powietrza, co powoduje zmniejszenie skuteczności chłodzenia i osuszania. Czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie.
- Od czasu do czasu należy wietrzyć pomieszczenie.
  – Ponieważ okna są na stałe zamknięte, dobrze jest je czasem otworzyć i przewietrzyć pomieszczenie.

Przed wezwaniem serwisu

Należy sprawdzić następujące rzeczy przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym. Jeżeli problem się utrzymuje, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z instalatorem sprzętu.

Objawy	Potencjalne przyczyny i rozwiązania
Klimatyzator pracuje nienormalnie	**Zapach spalenizny i dziwne dźwięki dobiegają z jednostki.** • Wyłączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Woda wycieka z jednostki wewnętrznej, nawet gdy poziom wilgoci jest niski. • Wyłączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Uszkodzony jest przewód zasilania lub jednostka generuje nadmiar ciepła. • Wyłączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Przełącznik, wyłącznik obwodu (bezpieczeństwa, uziemienie) lub bezpiecznik nie działają poprawnie. • Wyłączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
	Jednostka generuje kod błędu ze swojej funkcji autodiagnostyki. • Wyłączyć klimatyzator, odłączyć od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z instalatorem.
Klimatyzator nie działa.	**Klimatyzator nie jest podłączony do źródła zasilania.** • Sprawdzić, czy podane jest zasilanie klimatyzatora.
	Spalony bezpiecznik lub zablokowanie zasilania. • Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik obwodu zadziałał.
	Nastąpiła awaria zasilania. • Wyłączyć klimatyzator, gdy wystąpi awaria zasilania. • Po przywróceniu zasilania poczekać 3 minuty, a następnie włączyć klimatyzator.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. • Sprawdzić, czy wyłącznik obwodu zadziałał.
	Klimatyzator wyłączył się automatycznie o zadanym czasie. • Włączyć klimatyzator.
	Ustawienie baterii w pilocie zdalnego sterowania jest nieprawidłowe. • Upewnić się, że baterie włożone są w prawidłowy sposób w pilocie zdalnego sterowania. • Jeżeli baterie włożone są prawidłowo, ale klimatyzator w dalszym ciągu nie działa, wymienić baterie na nowe i spróbować ponownie.

Objawy	Potencjalne przyczyny i rozwiązania
Klimatyzator nie schładza powietrza.	**Powietrze nie cyrkuluje w prawidłowy sposób.** • Upewnić się, że nie ma zasłon, rolet lub mebli blokujących przód klimatyzatora.
	Filtr powietrza jest brudny. • Czyścić filtr powietrza raz na dwa tygodnie. • Należy zapoznać się z instrukcjami czyszczenia filtra powietrza.
	Temperatura pokojowa jest za wysoka. • W lecie całkowite ochłodzenie pomieszczenia może potrwać pewien czas. W tym przypadku wybrać tryb Jet, aby szybko ochłodzić pomieszczenie.
	Zimne powietrze ucieka z pokoju. • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty wentylacyjne w pokoju.
	Żądana temperatura jest wyższa niż bieżąca. • Ustawić żądaną temperaturę na niższym poziomie niż bieżąca temperatura.
	Niedaleko znajduje się źródło ciepła. • Unikać używania generatorów ciepła, takich jak grzejniki elektryczne lub palniki gazowe podczas działania klimatyzatora.
	Wybrany jest tryb wentylowania. • Podczas trybu wentylatora powietrze jest wydmuchiwane z klimatyzatora bez ochłodzenia lub ogrzania w jednostce wewnętrznej. • Przełączyć tryb działania na chłodzenie.
	Zewnętrzna temperatura jest zbyt wysoka. • Efekt chłodzenia może nie być wystarczający.
Klimatyzator wyłącza się podczas działania.	**Klimatyzator został nagle wyłączony.** • Ustawiona funkcja programatora czasowego mogła skończyć odmierzać czas, co spowodowało wyłączenie jednostki. Sprawdzić ustawienia programatora czasowego.
	Podczas działania nastąpiła awaria zasilania. • Poczekać, aż zasilanie zostanie przywrócone. Jeżeli włączona jest funkcja Automatycznego restartu, jednostka wznowi pracę kilka minut po przywróceniu zasilania.
Jednostka wewnętrzna dalej pracuje, nawet gdy zasilanie zostało wyłączone.	**Działa funkcja automatycznego czyszczenia.** • Zezwolić funkcji automatycznego czyszczenia na kontynuowanie pracy, ponieważ usuwa ona wilgoć pozostałą wewnątrz jednostki wewnętrznej. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, możesz wyłączyć urządzenie.

Objawy	Potencjalne przyczyny i rozwiązania
Wylot powietrza w jednostce wewnętrznej paruje.	**Ochłodzone powietrze z klimatyzatora tworzy mgiełkę.** • Gdy spadnie temperatura w pomieszczeniu, lub spadnie wilgotność - zjawisko ustanie.
Występują nietypowe dźwięki lub hałas.	**Dźwięk klikania może być słyszany, podczas gdy jednostka włącza się lub zatrzymuje np. ze stycznika płytki głównej.** **Skrzypienie: Plastikowe części jednostki wewnętrznej skrzypią podczas kurczenia się i rozciągania przy nagłych zmianach temperatury.** **Dźwięk płynącej wody lub wiania wiatru: Substancja chłodząca przepływa przez klimatyzator.** • Są to normalne objawy, które powinny samoistnie ustać.
Jednostka wewnętrzna wydziela przykry zapach.	**Przykry zapach (taki jak dym papierosowy) może być zaabsorbowany przez jednostkę wewnętrzną i rozprowadzany z powietrzem.** • Jeżeli zapach nie znika, należy wyczyścić filtry. Jeżeli to nie przyniesie pozytywnego rezultatu, skontaktować się z centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
Klimatyzator nie wytwarza ciepłego powietrza.	**Gdy włącza się tryb ogrzewania, łopatka jest niemal zamknięta i powietrze nie wydostaje się na zewnątrz, nawet gdy jednostka zewnętrzna działa.** • Ten objaw jest normalny. Należy poczekać, aż jednostka wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby wydmuchać je poprzez jednostkę wewnętrzną.
	Jednostka zewnętrzna jest w trybie rozmrażania. • W trybie ogrzewania lód/szron gromadzi się na wymienniku, gdy temperatura na zewnątrz spada. Ta funkcja usuwa warstwę szronu z wymiennika i powinna się zakończyć po około 15 minutach.
	Zewnętrzna temperatura jest zbyt niska. • Efekt ogrzewania może nie być wystarczający.

UWAGA

• Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.