

MANUEL D'UTILISATION

Microchaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre minichaîne hi-fi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE
CM2460 (CM2460, CMS2460F)



Consignes de sécurité



AVIS

RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole, un éclair se terminant par une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier pouvant être suffisamment importante pour causer un choc électrique dangereux.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, GARDER CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux directives du fabricant.

Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; ne déposez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un endroit fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation particulière soit assurée ou que les directives du fabricant l'autorisent.



ATTENTION : cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation.

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

Cet appareil est muni d'une pile portative ou d'un accumulateur.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procéder dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être jetées dans un contenant approprié à un point de collecte destiné au recyclage. Ne pas jeter la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recycler toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Ne pas exposer la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil le feu ou autre source du même genre.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par immersion ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareils à haute tension autour de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'un choc électrique.

ATTENTION : Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

Symboles

~	Correspond au courant alternatif (CA).
≡	Correspond au courant continu (CC).
⏏	Correspond à un équipement de classe II.
⏻	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de marche (alimentation).
⚡	Correspond à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
- 6 Accessoires fournis
- 7 Fichiers compatibles
- 7 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux
- 7 – Périphériques USB compatibles
- 7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 8 Télécommande
- 10 Panneau avant
- 11 Panneau arrière

2 Raccordements

- 12 Raccordement des enceintes
- 12 – Branchement des câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil
- 13 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 13 – Raccordement d'un périphérique USB
- 13 – Connexion PORT. IN

3 Utilisation

- 14 Fonctions de base
- 14 – Utilisation en mode CD/USB
- 14 – Lecture automatique
- 15 Autres fonctions
- 15 – Lecture programmée
- 15 – Suppression de la liste programmée
- 15 – Affichage d'informations sur les fichiers (ID3 TAG)
- 16 – Recherche d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA/FLAC
- 16 – Suppression d'un fichier MP3/WMA/FLAC
- 17 – Désactivation temporaire du son
- 17 – Réglage de la veille programmée
- 17 – Variateur
- 17 – Mode DEMO
- 17 – Extinction automatique
- 18 – Allumage automatique
- 18 – Changement automatique de la fonction
- 19 Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®
- 19 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
- 21 Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth
- 21 – Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre périphérique Bluetooth
- 23 Utilisation de la radio
- 23 – Écoute de la radio
- 23 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
- 23 – Préréglage des stations de radio
- 23 – Suppression de toutes les stations mémorisées
- 24 Réglage du son
- 24 Fonctions avancées
- 24 – Enregistrement sur un périphérique USB
- 25 – Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement
- 26 Réglage de l'horloge
- 26 – Réglage de l'horloge via l'application «Music Flow Bluetooth»
- 26 – Utilisation de votre appareil comme réveil
- 27 Synchronisation sonore LG

4 Dépannage

28 Dépannage

5 Annexe

29 Caractéristiques générales
30 Caractéristiques des enceintes
31 Entretien
31 – Manipulation de l'appareil
31 – Remarques sur les disques
31 Marques de commerce et licences

1

2

3

4

5

Caractéristiques exclusives

Bluetooth®

Écoute de musique stockée sur un périphérique **Bluetooth**.

Enregistrement direct USB

Enregistrement de musique sur un périphérique USB.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth est une application conçue pour vous permettre de contrôler certains des lecteurs audio dernier cri de LG. Reportez-vous à la page 21-22.

Synchronisation sonore LG


Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.

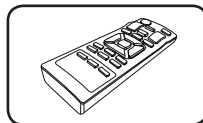

Télécommande (1)

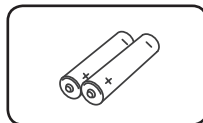

Piles (2)

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA/FLAC est limitée comme suit.

- Fréquence d'échantillonnage :
MP3 : 8-48 kHz
WMA : 8-48 kHz
FLAC : 8-192 kHz (USB),
8-48 kHz (CD)
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : CD de données : 999 / USB : 2000.
- Nombre maximal de dossiers : CD de données : 99 / USB : 200.
- Extension des fichiers : .mp3, .wma, .flac
- Il est possible que certains fichiers MP3/WMA/FLAC ne puissent pas être lus en fonction du type ou format du fichier.
- Format de fichier du CD-ROM : ISO 9660, JOLIET.
- Nous vous conseillons d'utiliser «Easy-CD Creator», qui crée un système de fichiers ISO 9660.
- Nombre maximal de canaux pris en charge (FLAC) : 2.
- Débit de sortie/échantillonnage pris en charge (FLAC) : 24 bits.
- Débit (FLAC) : jusqu'à 2,5 Mbit/s.

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge. Autrement dit, le son n'est pas retransmis pour le format DTS.

Vous devez choisir l'option de format de disque «À image ISO» lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option «Système de fichiers actifs», le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG.

(À image ISO/Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash :
clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil reconnaît jusqu'à 2 000 fichiers.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Télécommande

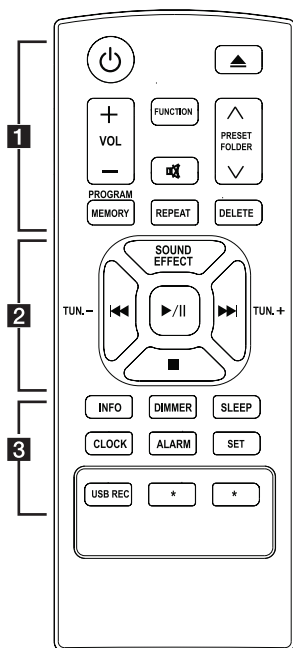

Remplacement des piles

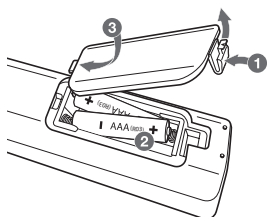

Retirez le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la télécommande et insérez la pile en respectant les polarités **+** et **-**.

.....**1**.....

⏻ (Veille) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

▲ (Ouverture/Fermeture) : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

VOL +/- : permet de régler le volume des enceintes.

PRESET/FOLDER ▲/▼ :

- Permet de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA/FLAC. Lorsque le CD ou le périphérique USB lu contient des fichiers MP3/WMA/FLAC répartis dans plusieurs dossiers, utilisez la touche **PRESET/FOLDER ▲/▼** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.
- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

🔇 : permet de mettre le son en sourdine.

PROGRAM/MEMORY :

- Permet de mémoriser les stations de radio.
- Permet de supprimer toutes les stations mémorisées.
- Permet de créer une liste programmée.

REPEAT : permet d'écouter vos pistes ou fichiers de manière aléatoire ou répétée.

DELETE :

- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA/FLAC.
- Permet de supprimer une chanson dans la liste programmée.

2

SOUND EFFECT : permet de sélectionner des effets sonores.

TUN. +/- : Sélectionne les stations de radio.

⏮/⏭ (Saut/Recherche) :

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier

▶/⏸ (Lecture/Pause) :

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode STEREO ou MONO.

■ (Arrêt) :

- Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.
- Permet d'annuler la fonction DELETE.

3

INFO :

- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Permet d'afficher l'adresse du périphérique **Bluetooth** connecté en mode **Bluetooth**.

DIMMER : La luminosité de l'afficheur s'atténue.

SLEEP : permet d'éteindre automatiquement le système à une heure spécifiée.

CLOCK : permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

ALARM : la fonction ALARM vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le syntoniseur à l'heure de votre choix.

SET : Permet de confirmer les réglages.


USB REC : permet l'enregistrement direct sur un périphérique USB.

★ : Cette touche n'est pas disponible pour toutes les fonctions.

1


Démarrage

Panneau avant

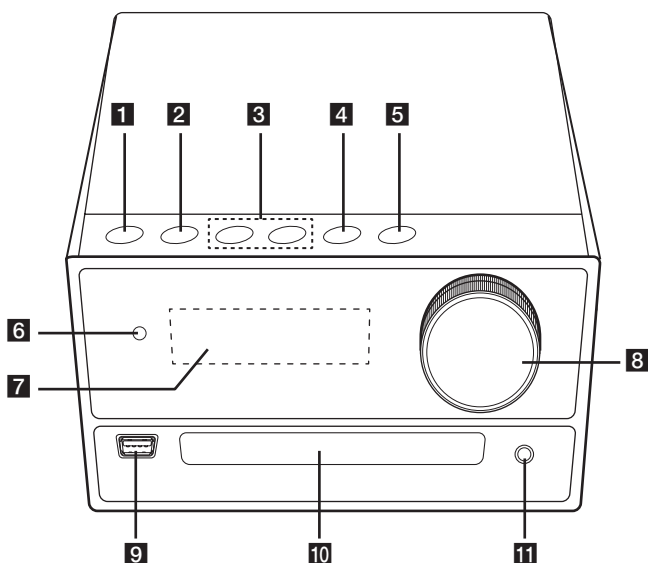

- | | |
|---|---|
| <p>1 (Marche/Arrêt)
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.</p> <p>2 F
Permet de sélectionner la fonction ou la source d'entrée.</p> <p>3 (Saut/Recherche)
- Permettent d'effectuer une recherche en reculant ou en avançant.
- Permettent d'effectuer un saut vers la piste ou le fichier précédent ou suivant.</p> <p>TUNING - / + (Syntonisation - / +)
Permettent de sélectionner les stations de radio.</p> <p>4 (Lecture/Pause)
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode STÉRÉO ou MONO.</p> <p>5
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.</p> | <p>6 Capteur de la télécommande</p> <p>7 Fenêtre d'affichage</p> <p>8 Bouton de réglage du volume
Permet de régler le volume des haut-parleurs.</p> <p>9 USB
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.</p> <p>10 Plateau du disque</p> <p>11 PORT. IN (Entrée portable)
Permet de connecter un appareil portable.</p> |
|---|---|

Panneau arrière

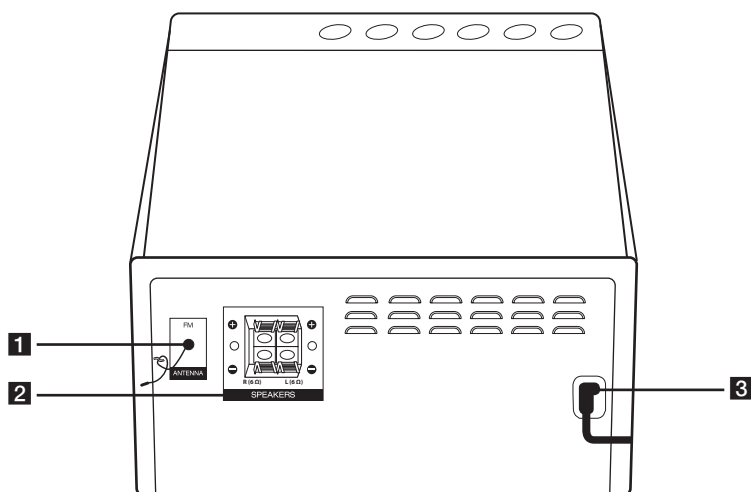


- 1 FM ANTENNA** (Antenne FM)
- 2 Borne des haut-parleurs **SPEAKERS (L/R)****
(HAUT-PARLEURS [G/D])
- 3 POWER IN** (Entrée d'alimentation)

Raccordement des enceintes

Branchement des câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil

Pour brancher le câble à l'appareil, appuyez sur chaque touche en plastique pour ouvrir les jonctions de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et relâchez la touche.

Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).

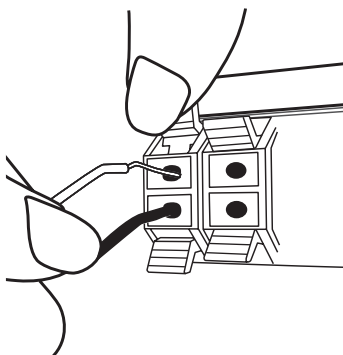

Couleur	Haut-parleur
Rouge	Avant droit R
Blanc	Avant gauche L


! Attention

- Veillez à vous assurer que les enfants ne mettent pas les mains ou des objets dans le *canal du haut-parleur.
* Canal de haut-parleur : un orifice pour sons graves puissants se trouvant sur le caisson d'un haut-parleur (enceinte).
- Les haut-parleurs contiennent des aimants, de sorte que des couleurs irrégulières peuvent s'afficher sur l'écran de téléviseur ou sur le moniteur de PC. Veuillez ne pas utiliser de haut-parleurs près d'un écran de téléviseur ou d'un moniteur de PC.
- Permet d'utiliser le haut-parleur fourni avec cette unité uniquement. L'utilisation d'un autre haut-parleur pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Raccordement d'un périphérique USB

Branchez un périphérique USB (ou baladeur MP3, etc.) dans l'un des ports USB de l'appareil.

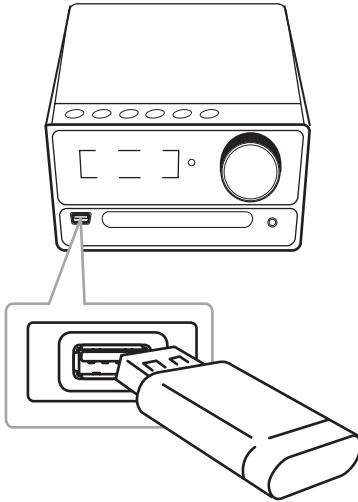


! Remarque

Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez un autre mode ou fonction, ou appuyez deux fois sur la touche **■** de la télécommande.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Connexion PORT. IN

Raccordez la sortie (casque ou sortie de ligne) d'un périphérique portable (baladeur MP3, lecteur multimédia portable, etc.) au connecteur d'entrée **PORT. IN**.

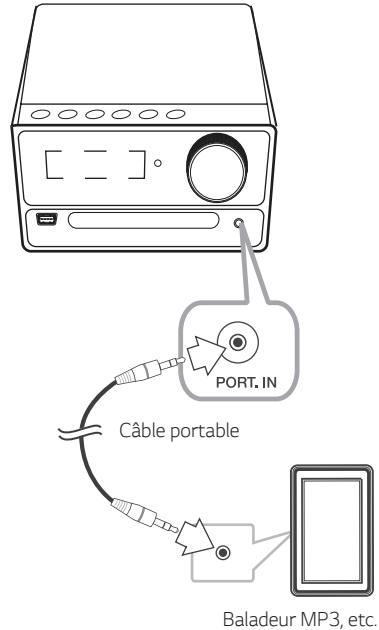

Écoute de la musique depuis un lecteur portable ou un appareil externe

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de périphérique portable ou appareil externe.

1. Raccordez le lecteur portable au connecteur **PORT. IN** de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **⏻/⏮**.
3. Appuyez sur la touche **F** pour sélectionner la fonction **PORTABLE**.
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Fonctions de base

Utilisation en mode CD/USB

1. Insérez le disque en appuyant sur la touche ▲ de la télécommande ou ▲ de l'appareil.
Ou bien raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ de la télécommande.
Lecture	Appuyez sur la touche ►/ de la télécommande ou ► de l'appareil.
Pause	Appuyez sur la touche ►/ de la télécommande ou ► de l'appareil.
Recherche d'une section dans une piste ou un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀◀/▶▶ de l'appareil, puis relâchez-la à l'endroit que vous voulez écouter.
Accès à la piste ou au fichier précédent/suivant	- En mode arrêt Utilisez les touches ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀◀/▶▶ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent/suivant. - Pendant la lecture Appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande ou ▶▶ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant. Avant les 2 premières secondes de lecture, appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande ou ◀◀ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent. Après 3 secondes de lecture, appuyez sur la touche ◀◀ de la télécommande ou ◀◀ de l'appareil pour revenir au début de la piste ou du fichier.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande. Reportez-vous aux remarques ci-après pour plus de détails sur les différents affichages.

! Remarque

- L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : répertoire

- Lorsque vous faites jouer la liste du programme, seules les options RPT 1 et RPT ALL sont disponibles.
- Même après avoir redémarré l'appareil ou changé de fonction, vous pouvez reprendre l'écoute de la musique à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.
- Si le plateau du disque reste ouvert pendant 5 minutes, il se refermera automatiquement.

Lecture automatique

Les CD AUDIO/MP3/WMA/FLAC sont lus automatiquement une fois le plateau du disque fermé.

La fonction CD est automatiquement sélectionnée lorsque le plateau est ouvert, puis fermé, même s'il ne contient aucun disque.

Autres fonctions

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser vos fichiers préférés à partir de n'importe quel disque ou périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes/fichiers pour chaque support. Possibilité d'enregistrer un total de 40 pistes/fichiers.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
2. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande pour sélectionner une piste/un fichier.
3. Appuyez sur **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour enregistrer et sélectionner la prochaine piste ou le prochain fichier.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes/fichiers.
(Vous pouvez modifier la liste en appuyant sur **PRESET/FOLDER ▲/▼** de la télécommande pour sélectionner le numéro du programme.)
5. Appuyez une nouvelle fois sur **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande.

Pour lire la liste programmée, appuyez sur **▶/||** de la télécommande après avoir créé la liste.

! Remarque

Lorsque vous créez ou modifiez la liste programmée, le mode de répétition REPEAT se désactive.

Suppression de la liste programmée

La fonction de suppression ne marche que dans le mode d'édition.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
2. Sélectionnez une chanson en appuyant sur **PROGRAM/MEMORY** ou sur **PRESET/FOLDER ▲/▼** de la télécommande à plusieurs reprises.
3. Appuyez sur **DELETE** de la télécommande lorsqu'une chanson est sélectionnée.

! Remarque

- La liste programmée est supprimée dans les cas suivants.
 - Retrait du disque ou du périphérique USB.
 - Suppression de fichiers musicaux dans le périphérique USB.
 - Débranchement du cordon d'alimentation.
- Le programme est arrêté dans les cas suivants.
 - Changement de fonction.
 - Extinction et rallumage de l'appareil.

Affichage d'informations sur les fichiers (ID3 TAG)


Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations sur le fichier, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur **INFO** de la télécommande.

Recherche d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA/FLAC

1. Appuyez sur **PRESET/FOLDER** $\wedge/V$ de la télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce que le fichier souhaité apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur **▶/||** pour activer sa lecture. Le premier fichier du dossier sera lu.

! Remarque

- Les dossiers et fichiers sur CD et périphérique USB sont reconnus comme suit.

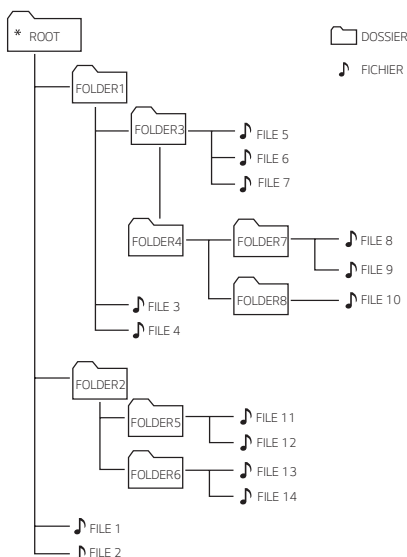

- Si un dossier est vide, il n'apparaît pas.
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant : **ROOT** → **FOLDER 1** → **FOLDER 3** → **FOLDER 7** → **FOLDER 8** → **FOLDER 5** → **FOLDER 6**
- Les fichiers seront lus un à un depuis le $\text{FILE n}^\circ 1$ jusqu'au $\text{FILE n}^\circ 14$.
- Les fichiers et dossiers sont présentés dans l'ordre de leur enregistrement. Cet ordre peut varier selon les particularités de l'enregistrement.
- ***ROOT** : le premier écran qui apparaît lorsque le périphérique USB est reconnu est «**ROOT**».

Suppression d'un fichier MP3/WMA/FLAC

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou l'ensemble du contenu en appuyant sur la touche **DELETE**. Cette fonction n'est active qu'à l'arrêt. (USB uniquement)

1. -Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche **DELETE**.
-Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer en appuyant sur la touche **PRESET/FOLDER** $\wedge/V$ de la télécommande puis appuyez sur la touche **DELETE** de la télécommande.
-Maintenez enfoncée la touche **DELETE** pour formater le périphérique USB.

ou

Une fois le fichier MP3/WMA/FLAC sélectionné, appuyez plusieurs fois sur la touche **DELETE**.

L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

- DEL FILE : supprime le fichier.
- DEL DIR : supprime le dossier.
- FORMAT : formate le périphérique USB.

2. Pour supprimer le fichier ou dossier ou lancer le formatage, appuyez sur la touche **▶/||** de la télécommande.

Appuyez sur la touche $\blacksquare$ de la télécommande pour quitter le mode en cours.

! Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Il est possible que la fonction de suppression ne soit pas prise en charge selon l'état du périphérique USB.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur  de la télécommande pour couper le son.

Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'icône de sourdine "MUTE" clignote alors dans l'afficheur.

Pour restaurer le son, appuyez à nouveau sur  de la télécommande ou modifiez le volume sonore.

Réglage de la veille programmée

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** de la télécommande pour sélectionner un délai compris entre 10 et 180 minutes. Passé ce délai, l'appareil s'éteint.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP**.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande. La durée restante apparaît dans l'afficheur.

Extinction automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes.

Il s'éteindra également après six heures si l'unité principale est connectée à un autre appareil via les entrées analogiques.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Variateur

Appuyer sur **DIMMER** une fois.

La luminosité de l'afficheur s'atténue.

Pour annuler, appuyer de nouveau sur **DIMMER**.

Mode DEMO

Lorsque l'appareil est allumé, réglez le niveau du volume de l'appareil au minimum, puis maintenez enfoncée la touche **F** de l'appareil pendant environ 7 secondes.

Pour annuler le mode DÉMO, maintenez enfoncée la touche **F** de l'appareil pendant environ 7 secondes.

Allumage automatique

Cet appareil s'allume automatiquement avec la source d'entrée suivante : téléviseur LG ou **Bluetooth**.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**. Vous pouvez écouter votre musique.

! Remarque

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Selon le périphérique connecté, il se peut que l'appareil s'allume, mais que la fonction **Bluetooth** ne soit pas connectée.
- Si vous désactivez la connexion **Bluetooth** à cet appareil, d'autres périphériques **Bluetooth** tenteront sans cesse de se connecter à l'appareil. Il est donc recommandé de désactiver la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous essayez de connecter l'application "Music Flow Bluetooth", la fonction **Bluetooth** de cet appareil est activée.
- Si vous allumez l'appareil à l'aide de la fonction LG TV ou **Bluetooth**, la fonction appropriée de cet appareil est activée.
- Si vous avez déjà opéré le jumelage avec cet appareil, celui-ci peut être allumé automatiquement par une source d'entrée alors qu'il est éteint.
- Si vous éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant au moins 5 secondes, la fonction d'allumage automatique est désactivée. Pour l'activer, allumez l'appareil.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'appareil doit être enregistré dans la liste des appareils jumelés du périphérique **Bluetooth**.

Changement automatique de la fonction

L'unité identifie les signaux d'entrée tels que les signaux **Bluetooth** et LG TV, puis passe automatiquement à la fonction appropriée.

Lorsque vous essayez de connecter un périphérique Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique **Bluetooth**.

Lorsque votre téléviseur LG est connecté

Lorsque vous allumez votre téléviseur TV connecté via la fonction de synchronisation sonore LG, cet appareil change la fonction en LG TV. Vous pouvez entendre le son de votre téléviseur.

! Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible pendant l'enregistrement ou la suppression.
- Cette fonction est opérationnelle uniquement avec des appareils qui ont été connectés précédemment.

Utilisation de la technologie sans fil **BLUETOOTH®**

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**. Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Codec : SBC

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelage de votre appareil avec un périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumez l'unité.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG CM2460(XX)".

! Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** «9C:02:98:4A:F7:08», vous verrez s'afficher «LG CM2460(08)» sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un processus de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.
- Vous pouvez connecter cet appareil à trois périphériques **Bluetooth** simultanément en utilisant la même méthode que décrite précédemment, uniquement dans la fonction **Bluetooth**.
- Le jumelage multiple n'est pris en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que le jumelage multiple ne soit pas pris en charge selon les caractéristiques du périphérique connecté.)
- Les périphériques **Bluetooth** amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.

3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, l'indication "PAIRED" apparaît dans l'afficheur, suivie peu après du nom du périphérique **Bluetooth**.

! Remarque

- Lorsque vous connectez d'autres périphériques pour le jumelage multiple, l'indication "PAIRED" apparaît temporairement dans l'afficheur.
- Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher "...".

4. Écoute de musique.

Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Même si cet appareil est connecté à trois périphériques **Bluetooth** en mode **Bluetooth**, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.

! Remarque

- Lorsque cet appareil est connecté à de multiples périphériques **Bluetooth**, seul le périphérique en cours de lecture conserve la connexion **Bluetooth** lorsque vous basculez la fonction vers d'autres.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres appareils électroniques perturbent la connexion.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Lorsqu'un périphérique **Bluetooth** n'est pas connecté, l'indication «BT READY» apparaît dans l'afficheur.
- Lorsque vous utilisez la fonction **Bluetooth**, réglez le volume à un niveau approprié sur le périphérique **Bluetooth**.
- Si vous n'utilisez pas la fonction **Bluetooth**, un seul périphérique peut être connecté.
- Si vous connectez un périphérique **Bluetooth** pendant l'utilisation d'un téléviseur LG, ce dernier est déconnecté et le périphérique **Bluetooth** est connecté à la place.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (iOS, par exemple) à l'appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.

Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth

! Remarque

L'application "Music Flow Bluetooth" disponible pour cet appareil fonctionne exclusivement sous Android.

À propos de l'application «Music Flow Bluetooth»

L'application «Music Flow Bluetooth» apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil.

Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite «Music Flow Bluetooth».

Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre périphérique Bluetooth

Il y a deux façons d'installer l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» via un code QR

1. Installez l'application «Music Flow Bluetooth» via un code QR. Utilisez le logiciel de lecture de votre téléphone pour lire le code QR.



(Android OS)

2. Sélectionnez l'icône d'installation.
3. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** dispose d'une application logicielle de lecture du code QR. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en une à partir de «Google Android Market (Google Play Store)».
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» via «Google Android Market (Google Play Store)»

1. Appuyez sur l'icône «Google Android Market (Google Play Store)».
2. Dans la barre de recherche, saisissez «Music Flow Bluetooth» et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez «Music Flow Bluetooth» pour lancer le téléchargement de l'application.
4. Sélectionnez l'icône d'installation.
5. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est équipé de «Google Android Market (Google Play Store)».

Activation de Bluetooth avec l'application «Music Flow Bluetooth»

L'application «Music Flow Bluetooth» vous permet de connecter un périphérique **Bluetooth** à l'appareil.

1. Sélectionnez l'icône de l'application «Music Flow Bluetooth» dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.
2. Appuyez sur [Menu] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Si vous souhaitez de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, appuyez sur [Help] dans le menu [Setting].

! Remarque

- L'application «Music Flow Bluetooth» sera disponible dans la version logicielle suivante :
 - Système d'exploitation Android : version 4.0.3 (ou ultérieure).
- Si vous utilisez l'application «Music Flow Bluetooth» à la place de la télécommande fournie, il y aura des différences de fonctionnement entre les deux. Utilisez la télécommande fournie, le cas échéant.
- Selon le périphérique **Bluetooth**, il est possible que l'application «Music Flow Bluetooth» ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application «Music Flow Bluetooth», la musique peut être retransmise par votre périphérique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique **Bluetooth** pendant que vous utilisez l'application «Music Flow Bluetooth», cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application «Music Flow Bluetooth» fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique **Bluetooth** et la connexion de l'application «Music Flow Bluetooth», puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre téléphone intelligent, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de «Music Flow Bluetooth».
- Vérifiez les réglages **Bluetooth** de votre périphérique **Bluetooth** si la connexion avec l'application «Music Flow Bluetooth» ne fonctionne pas bien.

Utilisation de la radio

Écoute de la radio

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur. L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
2. Syntonisation automatique Maintenez enfoncée la touche **TUN. -/+** de la télécommande ou **I<</>>I** de l'appareil pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez la touche. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

ou

Syntonisation manuelle Appuyez plusieurs fois sur la touche **TUN. -/+** de la télécommande ou **I<</>>I** de l'appareil.

3. Réglez le volume en tournant la molette du volume sur l'appareil ou en appuyant sur la touche **VOL +/-** de la télécommande.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **>||** de l'appareil ou sur la touche **►/||** de la télécommande. Le syntoniseur passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM. Avant de procéder à la syntonisation, veuillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur.
2. Sélectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **TUN. -/+** de la télécommande ou **I<</>>I** de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET/FOLDER ^/V** de la télécommande pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur la touche **PRESET/FOLDER ^/V** de la télécommande.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pendant deux secondes. La mention «ERASEALL» clignotera sur l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Réglage du son

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques préréglés. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Élément affiché	Description
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
BASS	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son ambiophonique.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son optimisé.



Remarque

- Avec certaines enceintes, il est possible que le son ne soit pas retransmis ou seulement à un faible volume en fonction du mode son.
- Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode son après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur USB

(CD, syntoniseur, PORTABLE)

1. Raccordez le périphérique USB à l'appareil.
2. Sélectionnez une fonction en appuyant sur **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'unité.
Enregistrement d'un fichier ou d'une piste : vous pouvez enregistrer le fichier ou la piste de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.
Enregistrement de tous les fichiers ou pistes : vous pouvez enregistrer tous les fichiers ou toutes les pistes sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.
Enregistrement de la liste programmée - Après avoir affiché la liste programmée, vous pouvez l'enregistrer dans le périphérique USB. (Reportez-vous à la page 15.)
3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC** de la télécommande.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **■** de la télécommande.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **▶/||** de la télécommande ou la touche **>||** de l'appareil pour interrompre l'enregistrement. Appuyez de nouveau pour reprendre l'enregistrement (Syntoniseur et PORTABLE uniquement)

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande pendant plus de 3 secondes.
2. Utilisez la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou la touche **◀◀/▶▶** de l'appareil pour sélectionner le débit binaire.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **USB REC** de la télécommande pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** de la télécommande ou la touche **◀◀/▶▶** de l'appareil pour sélectionner la vitesse d'enregistrement souhaitée: (AUDIO CD uniquement)

X1 SPEED

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

X2 SPEED

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

5. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande pour terminer le réglage.

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

Assumez vos responsabilités.

Respectez les droits d'auteur.

! Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'afficheur la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB.
(Fichier MP3/WMA/FLAC ou CD audio uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA/FLAC, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (À l'exception des fichiers MP3/WMA/FLAC)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message « NO USB », « ERROR », « USB FULL » ou « NO REC » apparaît sur l'afficheur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte ou un disque dur externe pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo.
- L'enregistrement est limité à 2000 fichiers.
- S'il y a des fichiers MP3/WMA/FLAC non pris en charge, l'enregistrement des fichiers peut être interrompu.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
PORTABLE	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

Sintoniser : la fréquence d'enregistrement en cours est indiquée.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **CLOCK** de la télécommande.
3. Sélectionnez le mode horaire en utilisant les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
 - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h avec indication AM et PM) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez l'heure en utilisant les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
6. Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande.
7. Sélectionnez les minutes en utilisant les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
8. Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande.

Réglage de l'horloge via l'application «Music Flow Bluetooth»

Installez l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre appareil Android. (Reportez-vous à la page 21.)

Activez la connexion Bluetooth via l'application «Music Flow Bluetooth» pour que l'horloge de votre appareil soit automatiquement synchronisée avec votre périphérique.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ALARM** de la télécommande.
3. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀◀/▶▶** de l'appareil pour changer l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser.
4. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀◀/▶▶** de l'appareil pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser.
 - Appuyez sur le bouton **◀◀/▶▶** pour sélectionner le numéro mémorisé lorsque vous sélectionnez Tuner puis appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande. Si aucun numéro mémorisé n'existe, cette étape sera ignorée.
5. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀◀/▶▶** de l'appareil pour changer le volume, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser. L'icône de l'horloge «⌚» montre que la fonction réveil est activée.

! Remarque

- Si vous réglez l'heure de l'horloge, vous pouvez vérifier l'heure en appuyant sur le bouton **CLOCK** de la télécommande même lorsque le lecteur est éteint.
- Vous pourrez régler l'alarme après avoir réglé l'horloge.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme «⌚» en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme «⌚» et le réglage en appuyant sur la touche **ALARM** même lorsque l'appareil est éteint.
- Vous pouvez sélectionner le mode **ALARM** on/off en appuyant sur le bouton **ALARM** de la télécommande.

Synchronisation sonore LG



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Vérifiez que votre téléviseur possède le logo de la synchronisation sonore LG.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

! Remarque

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas d'échec de la connexion, vérifiez sur cet appareil et votre téléviseur que l'alimentation et les fonctions sont opérationnelles.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
 - L'appareil est éteint.
 - Une autre fonction est choisie.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Si vous activez la synchronisation sonore LG lorsque l'application «Music Flow Bluetooth» est connectée, vous pouvez contrôler l'appareil via l'application.
- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche (Marche/Arrêt), la synchronisation sonore LG sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Si un téléviseur LG est connecté alors que vous utilisez un périphérique **Bluetooth**, ce dernier est déconnecté et le téléviseur LG est connecté à la place.
- Si vous essayez de changer de fonction à l'aide de la fonction LG TV, le volume sera modifié conformément au niveau sonore du téléviseur LG.

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche (marche/arrêt) de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **F** de l'appareil jusqu'à ce que la fonction LG TV soit sélectionnée.
3. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit :
menu des réglages du téléviseur → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].

Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention "PAIRED" apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ 3 secondes, suivie de la mention "LG TV".

Dépannage

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	- Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. - Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. - Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est éteinte.
Pas d'alimentation.	- Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. - Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	- Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur le bouton de la FUNCTION et vérifiez la fonction sélectionnée. - Vérifiez que les enceintes sont correctement raccordées. Les câbles des enceintes doivent être correctement raccordés.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	- Un disque illisible a été inséré. Vérifiez que le disque est lisible. - Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Insérez un disque. - Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 31.) - Le disque est inséré à l'envers. Insérez le disque avec la face imprimée ou portant l'étiquette vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	- L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. - La force du signal de la station de radio est trop faible. Réglez la station manuellement. - Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de la syntonisation par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 23 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	- La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m (23 pieds) de l'appareil. - Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. - Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les piles par des piles neuves.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	- Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de synchronisation sonore LG. - Vérifiez la connexion de la fonction de synchronisation sonore LG. - Vérifiez le réglage sonore de votre téléviseur et de cet appareil.

Caractéristiques générales

Général	
Alimentation	Se reporter à l'étiquette principale qui se trouve sur l'appareil.
Consommation électrique	Se reporter à l'étiquette principale qui se trouve sur l'appareil.
	Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W. (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Environ 230 mm x 125 mm x 236 mm
Poids net (approx.)	Environ 2,1 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %

Entrées	
Entrée portable (PORT. IN)	0,4 vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1

Syntoniseur	
Plage de syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur (puissance de sortie RMS)	
Total	100 W
Avant	50 W (6 Ω à 1 kHz, 10 % THD)

Système	
Réponse en fréquence	80 à 20000 Hz
Rapport signal/bruit	80 dB
Gamme dynamique	75 dB
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA

Caractéristiques des enceintes

Enceinte avant	
Type	2 haut-parleurs 2 voies
Impédance	6 Ω
Puissance d'entrée nominale	50 W
Puissance d'entrée maximale	100 W
Dimensions nettes (L x H x P)	Environ 150 mm x 250 mm x 140 mm
Poids net	Environ 1,52 kg

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Marques de commerce et licences



La technologie sans fil **Bluetooth** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être commandé en cascade si la connexion est effectuée à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

