

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtová zvuková lišta

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

MODEL

SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



www.lg.com

Autorské práva © 2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie o bezpečnosti



VAROVANIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Produkt môže v dôsledku elektrického šoku fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

VAROVANIE: Neupchávajúajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Väčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli pripojené k samostatnému okruhu;

To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani podružné okruhy. Presvedčte sa na strane s technickými parametrami v tejto príručke. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťaženie, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, prestaňte zariadenie používať a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel. Napájací kábel nesmie byť fyzicky ani mechanicky nadmerne namáhaný, napr. skrúcaním, zalomením, prepichnutím, pricviknutím dverami alebo chodením po ňom. Všímajte si predovšetkým vidlice, sieťové zásuvky a miesto, kde kábel vychádza zo zariadenia. Elektrická zástrčka slúži na odpojenie od elektrickej energie. V prípade mimoriadnej udalosti musí byť elektrická zástrčka ľahko dostupná.

POZNÁMKA: Bezpečnostné informácie vrátane identifikácie výrobku a menovitých hodnôt napájania nájdete na hlavnom štítku na spodnej strane výrobku.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo akumulátor. Postupujte v opačnom poradí ako pri vkladaní. Odovzdajte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste, aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat. Nevyhadzujte batérie ani akumulátory spolu s ostatným odpadom. Odporúčame používať batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho systému bezplatnej výmeny. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad na slnku, v ohni a podobne.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Používaním akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, a tým aj strate záruky.

POZOR pri používaní tohto produktu v prostrediach s nízkou vlhkosťou

- S oblasťami s nízkou vlhkosťou môže vzniknúť statická elektrina.
- Tento produkt odporúčame používať po tom, ako sa dotknete nejakého kovového predmetu, ktorý vedie elektrickú energiu.

Symbody

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
□	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkčné možnosti
- 6 Úvod
- 6 – Symboly používané v tejto príručke
- 7 Diaľkový ovládač
- 8 Predný/bočný panel
- 8 Zadný panel
- 9 Umiestnenie jednotky
- 9 – Režim používania SOUND BAR (2.1-k.)
- 9 – Režim používania REAR (4.1-k.)
- 10 – Režim používania PORTABLE
- 10 – Režim používania OFF (2.1-k.)
- 11 Uvedenie do stojatej polohy

2 Pripájanie

- 12 Usporiadanie káblov
- 12 Pripojenie adaptéra na striedavý prúd
- 12 Nabíjanie jednotky
- 12 (len sekundárna jednotka)
- 12 – Pripojenie napájacieho adaptéra
- 13 – Kontrola stavu nabíjania
- 13 – Kontrola stavu batérie
- 13 Pripojenie sekundárnej jednotky
- 15 Spárovanie bezdrôtového subwoofera
- 16 Inštalácia Sound Bar
- 17 Ako pripojiť feritového jadro
- 17 – Pripevnite feritové jadro pre kábel AC adaptéra.
- 17 Pripojenia k televízoru (primárna jednotka)
- 17 – Používanie OPTICKÉHO kábla
- 18 – LG Sound Sync
- 20 – Používanie HDMI kábla
- 21 – Ďalšie informácie o rozhraní HDMI
- 22 Pripojenie prídatných zariadení
- 22 – HDMI pripojenie
- 23 – Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

3 Pri prevádzke

- 24 Ostatné funkcie
- 24 – AV Sync (Synchro AV)
- 24 – Dočasné vypnutie zvuku
- 24 – Automatické stmievanie displeja
- 24 – Použitie diaľkového ovládača vášho TV
- 25 – AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA
- 25 – Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
- 26 – Automatická zmena funkcie
- 26 – Rýchly štart
- 27 Používanie technológií BLUETOOTH®
- 27 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH (primárna jednotka)
- 28 – Uzamknutie spojenia cez BLUETOOTH (BT Lock)-Len primárna jednotka
- 29 – Počúvanie hudby uloženej na Bluetooth zariadeniach (sekundárna jednotka)
- 30 Používanie aplikácie BLUETOOTH
- 30 – Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia s rozhraním BLUETOOTH
- 30 – Aktivovanie rozhrania BLUETOOTH pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“
- 32 Nastavenie zvuku
- 32 – Nastavenie zvukového efektu
- 32 – Automatické nastavenie hlasitosti
- 32 – Nastavte subwoofer/výšky/basy
- 32 – Nočný režim
- 32 – Nastavenie položky REAR LEVEL
- 33 – Režim priestorového zvuku

4 Riešenie problémov

- 34 Riešenie problémov
- 34 – Všeobecné
- 35 POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia
- 36 – POZNÁMKY pre spustenie režimu Demo

5 Príloha

- 37 Obchodné značky a licencie
- 38 Špecifikačné údaje
- 40 Údržba
- 40 – Manipulácia so zariadením

1

2

3

4

5

Jedinečné funkčné možnosti

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa dokáže samostatne vypnúť, aby sa znížila spotreba energie.

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tohto zariadenia diaľkovým ovládačom vášho TV LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

BLUETOOTH®

Prehráva hudbu uloženú v zariadení komunikujúcom cez **Bluetooth**.

Úvod

Symbole používané v tejto príručke



Poznámka


Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.




Upozornenie

Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.

Diaľkový ovládač

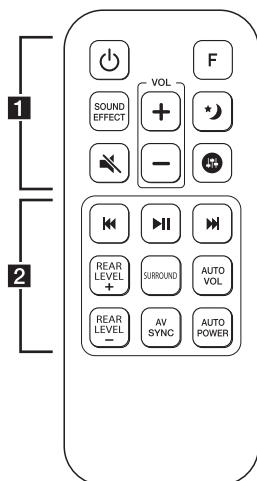

Výmena batérie

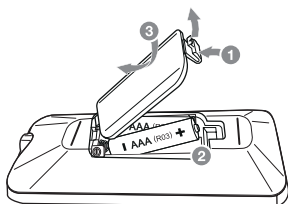

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou

⊕ a ⊖.

..... **1**

⏻ (Napájanie) : Prepína jednotku medzi ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

F : Slúži na výber funkcie a zdroja vstupu.

Zdroj signálu / Funkcia	Displej
ARC Optický LG Sound Sync (Optický)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezdrôtový)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Vyberá režim zvukového efektu.

VOL + / - : Slúži na úpravu hlasitosti reproduktora.

☾ (Nočný režim) : Slúži na zapnutie alebo vypnutie nočného režimu.

🔇 (Stíšiť) : Stíši zvuk.

⊕⊖ : Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera, výšok a basov (Strana 32)

..... **2**

⏮ / ⏭ (Preskočiť) : Pretočí dozadu alebo dopredu. (len režim **Bluetooth**)

⏮ (Prehrať/Pozastaviť) : Spustí prehrávanie. / Pozastaví prehrávanie. (len režim **Bluetooth**)

REAR LEVEL + / - : Slúži na nastavenie zadnej úrovne sekundárnej jednotky v režime používania REAR.

SURROUND : Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie priestorového zvuku. (Strana 33.)

AUTO VOL : Zapne alebo vypne režim AUTOMATICKÉJ HLASISTOSTI.


AV SYNC :

- Synchronizuje zvuk a obraz.
- Zariadenie sa ovláda diaľkovým ovládaním televízoru. (Strana 24.)

AUTO POWER :

- Zapne lebo vypne funkciu AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE. (Strana 25.)
- Zapína alebo vypína uzamknutie pripojenie cez **Bluetooth**. (Strana 28.)

Predný/bočný panel

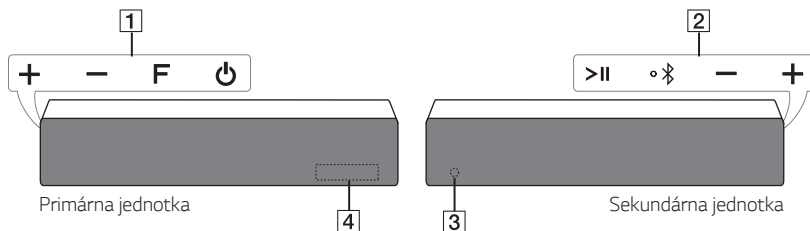

- 1** **+ / -** (Hlasitosť) : Nastavenie úrovne hlasitosti.
F (Funkcia)

Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.

⏻ (Pohotovostný režim)

- 2** **>||** (Prehrať/Pozastaviť):

- Spustí alebo pozastaví prehrávanie v rámci funkcie **Bluetooth**. (režim používania SOUND BAR alebo REAR)

- Spustí alebo pozastaví prehrávanie sekundárnej jednotky. (režim používania PORTABLE)

⌵ :

- Stlačením vyberte funkciu **Bluetooth**. (režim používania SOUND BAR alebo REAR)


- Stlačením a podržaním pripojte ďalšie zariadenie **Bluetooth**. (režim používania PORTABLE)

+ / - (Hlasitosť) : Nastavenie úrovne hlasitosti.

- 3** LED indikátor (LED pripojenia)

- 4** Displej

Zadný panel

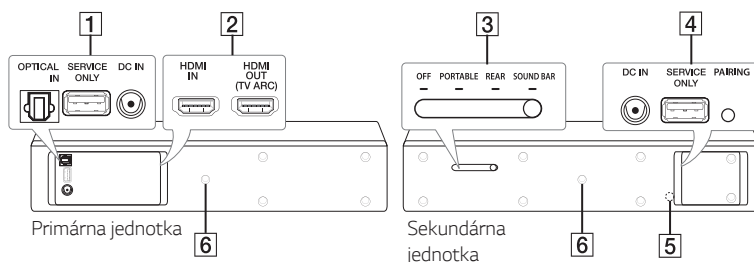

- 1** **OPTICAL IN** : Optický vstup

USB (SERVICE ONLY) : Konektor na stiahnutie softvéru

DC IN : Vstup adaptéra na striedavý prúd

- 2** **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : Vstup/výstup HDMI

- 3** Prepínač režimu používania: Slúži na výber režimu používania.

- 4** **DC IN** : Vstup adaptéra na striedavý prúd

USB (SERVICE ONLY) : Konektor na stiahnutie softvéru

PAIRING : Slúži na pripojenie primárnej jednotky a sekundárnej jednotky. (Ilen režim používania REAR, SOUND BAR)

- 5** LED indikátor batérie

- 6** Otvor pre skrutku :

- Skrutky pre použitie : M4 x 8

- Použitie pre montáž univerzálneho držiaka


- Použite držiaky s hrúbkou 3 mm alebo menej

Umiestnenie jednotky

Prepínačom režimov používania môžete prepínať medzi dostupnými režimami používania. Vyberte si jeden z nasledujúcich režimov.

Režim používania SOUND BAR (2.1-k.)


Primárna jednotka a sekundárna jednotka reprodukovávajú zvuk v režime FRONT L/R (ľavého/pravého) reproduktora v podobe zvukového panelu. Pri odpojení napájacieho adaptéra sekundárnej jednotky môže dôjsť k poklesu zvukového výstupu.

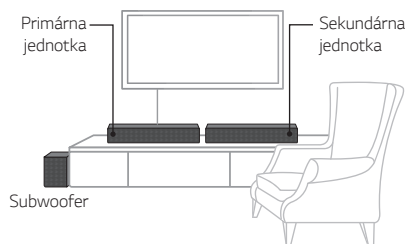

1. Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla .



2. Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy **SOUND BAR**.

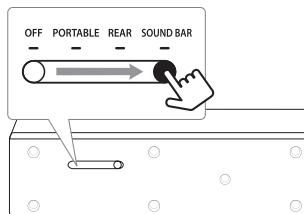

3. LED indikátor sekundárnej jednotky bliká nabiele. Keď je táto jednotka úspešne pripojená, v okne displeja primárnej jednotky sa objaví **SOUND BAR** a farba LED indikátora sekundárnej jednotky sa zmení na bielu.


! Poznámka

Ak pripojenie zlyhá alebo sa preruší, farba LED indikátora sa zmení na červenú.

Režim používania REAR (4.1-k.)

Primárna jednotka plní funkciu predného reproduktora a zadná jednotka plní funkciu zadného reproduktora priestorového zvuku.


Pri odpojení napájacieho adaptéra sekundárnej jednotky môže dôjsť k poklesu zvukového výstupu.

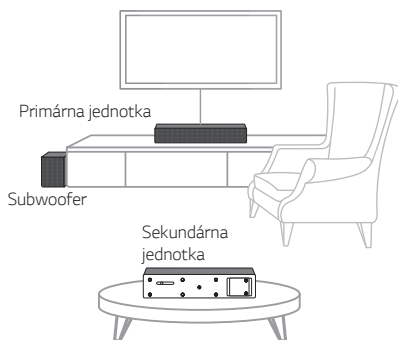

1. Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla .



2. Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy **REAR**.

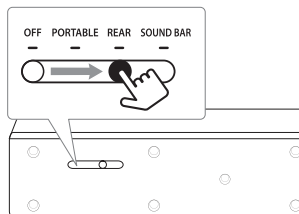

3. LED indikátor sekundárnej jednotky bliká nabiele. Keď je táto jednotka úspešne pripojená, v okne displeja primárnej jednotky sa objaví **REAR** a farba LED indikátora sekundárnej jednotky sa zmení na bielu.

! Poznámka

Ak pripojenie zlyhá alebo sa preruší, farba LED indikátora sa zmení na červenú.

Režim používania PORTABLE


Môžete nechať reprodukovat' zvuk sekundárnu jednotku bez primárnej jednotky.

Primárna jednotka a sekundárna jednotka reprodukovajú zvuk samostatne z jednotlivých pripojených zariadení.

- Sekundárna jednotka: Stereo




Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy **PORTABLE**.

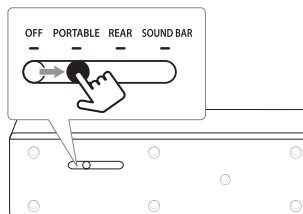

Viac informácií o Bluetooth pripojení nájdete na strane 27.

! Poznámka

Keď je sekundárna jednotka v režime používania PORTABLE, primárna jednotka pracuje neustále v režime 2.1-kanálového zvukového panelu.

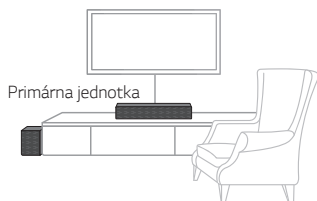


Režim používania OFF (2.1-k.)

Zvuk reprodukuje len primárna jednotka bez sekundárnej jednotky



Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy **OFF**.

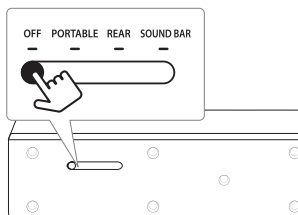

Uvedenie do stojatej polohy

Primárnu a sekundárnu jednotku môžete uviesť do stojatej polohy pomocou stojana.

Stojan vám odporúčame používať len v režime používania SOUND BAR.



Prípravné materiály




Jednotka



Stojan



Bočný panel postavte tlačidlom smerom nahor.

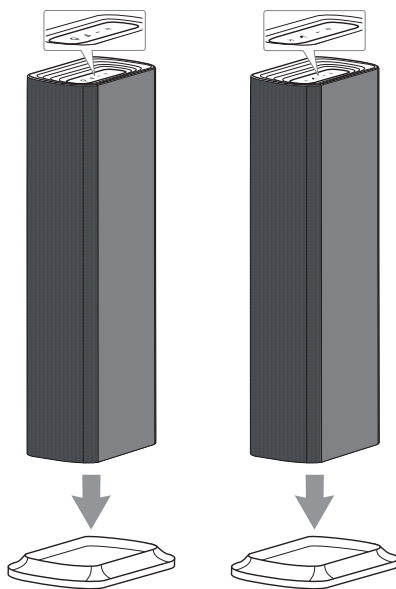

Upozornenie


Dávajte si pozor, aby vám reproduktor nespadol. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche reproduktora a ublíženiu na zdraví a/alebo škodám na majetku.



Usporiadanie káblov

Kábel môžete prispôsobiť viazacími páskami.


1. Pomocou viazacích pásek spojte káble tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.
2. Uťahnite viazacie pásky.

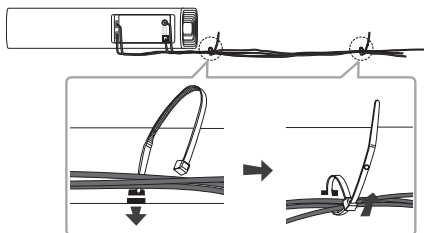

Pripojenie adaptéra na striedavý prúd

Zapojte reproduktor k el. sieti pomocou priloženého adaptéra na striedavý prúd.

1. K adaptéru na striedavý prúd pripojte dodaný sieťový kábel na striedavý prúd.
2. Kábel adaptéra na striedavý prúd zapojte do vstupu DC IN pre adaptér.
3. Zastrčte zástrčku sieťového kábla prívodu striedavého prúdu do sieťovej zásuvky na striedavý prúd.

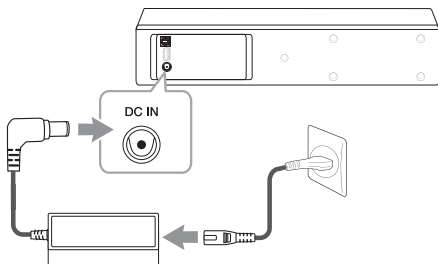

! Poznámka


Používajte iba adaptér striedavého napätia dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací kábel od iného výrobcu alebo z iného zariadenia. Použitím iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a strate nároku na záruku.

Nabíjanie jednotky (len sekundárna jednotka)

Pripojenie napájacieho adaptéra

Sekundárna jednotka využíva vstavanú batériu. Kým batériu začnete používať, nabíjate ju pripojením k sieťovému adaptéru.

1. K adaptéru na striedavý prúd pripojte dodaný sieťový kábel na striedavý prúd.
2. Kábel adaptéra na striedavý prúd zapojte do vstupu DC IN pre adaptér.
3. Zastrčte zástrčku sieťového kábla prívodu striedavého prúdu do sieťovej zásuvky na striedavý prúd.

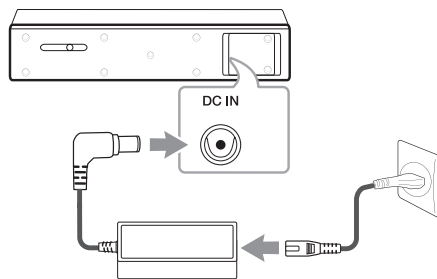

Ak sa batéria v režime nabíjania nabíja na plnú kapacitu, farba LED indikátora sa zmení z červenej na zelenú. LED indikátor následne po 15 sekundách zhasne.

Kontrola stavu nabíjania

Po pripojení napájacieho adaptéra sa spustí nabíjanie batérie. Stav nabíjania môžete skontrolovať stlačením ● LED indikátora batérie na zadnej strane sekundárnej jednotky.

LED indikátor	Opis
 Zelený	Batéria je úplne nabitá. Farba LED indikátora sa zmení na zelenú na 15 sekúnd a potom indikátor zhasne.
 Červený	Batéria sa nabíja.

! Poznámka

- Doba prevádzky je približne 4 hodiny. (Hodnota pri plne nabití batérii a kontinuálnom prehrávaní pri 50 % úrovni hlasitosti.) Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.
- Ak počas nabíjania počúvate hudbu, nabíjanie bude trvať dlhšie.

Kontrola stavu batérie

Ak je zapnuté napájanie, stav batérie môžete overiť stlačením tlačidla na bočnom paneli sekundárnej jednotky. Na 15 sekúnd sa rozsvieti ● LED indikátor batérie, ktorý následne zhasne. Následne sa ● LED indikátor batérie zmení v závislosti od stavu batérie.

LED indikátor	Podmienka	Stav
 Zelený	Farba LED indikátora batérie sa zmení na zelenú.	$\geq 70 \%$
 Žltá	Farba LED indikátora batérie sa zmení na žltú.	$\geq 10 \%$
 Bliká načerveno	LED Indikátor batérie bliká načerveno.	$< 10 \%$
	LED indikátor nesvieti	0 %

Pripojenie sekundárnej jednotky

LED indikátor sekundárnej jednotky

Stav pripojenia primárnej jednotky a sekundárnej jednotky môžete overiť na základe LED indikátora sekundárnej jednotky.


Farba LED indikátora	Stav
 Biela (Bliká)	Prebieha pokus o nadviazanie spojenia.
 Biela	Spojenie bolo nadviazané.
 Červený	Sekundárna jednotka je v pohotovostnom režime alebo pripojenie zlyhalo.

Pripojenie primárnej jednotky a sekundárnej jednotky

- Napájací kábel pripojte k primárnej jednotke a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.
- Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla .



- Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy REAR alebo SOUND BAR.

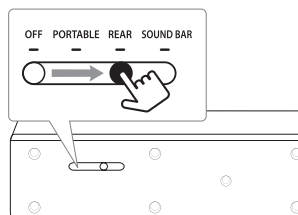

4. Primárna jednotka a sekundárna jednotka sa automaticky pripoja.
 - Keď sa táto jednotka úspešne pripojí, v okne displeja primárnej jednotky sa zobrazí SOUND BAR alebo REAR.
 - Biely LED indikátor na prednej strane sekundárnej jednotky sa rozsvieti.


! Poznámka

Ak pripojenie zlyhá alebo sa preruší, farba LED indikátora sa zmení na červenú.

Manuálne spárovanie sekundárnej jednotky

Keď párovanie nefunguje správne, je potrebné overiť, či na sekundárnej jednotke nesvieti červený LED indikátor a či sekundárna jednotka nevydáva zvuk. Pri riešení problému postupujte takto.


1. Vypnite primárnu jednotku.
2. Stlačte tlačidlo PAIRING na zadnej strane sekundárnej jednotky.

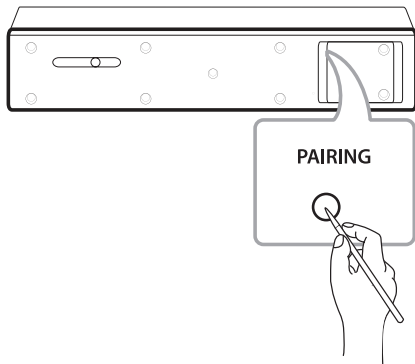

- Biely LED indikátor na prednej strane sekundárnej jednotky bliká.
3. Zapnite primárnu jednotku.
 4. Párovanie sa dokončilo.
 - Biely LED indikátor na prednej strane sekundárnej jednotky sa rozsvieti.

! Poznámka

- Kým primárna a sekundárna jednotka nadviažu spojenie a začnú vydávať zvuk, bude to niekoľko sekúnd trvať (a niekedy aj dlhšie).
- Čím sú primárna a sekundárna jednotka bližšie k sebe, tým je kvalita zvuku vyššia. Primárnu jednotku a sekundárnu jednotku sa odporúča inštalovať čo najbližšie k sebe a predchádzať nižšie uvedeným prípadom.
 - Medzi primárnou a sekundárnou jednotkou sa nachádza prekážka.
 - V blízkosti sa nachádza zariadenie využívajúce rovnakú frekvenciu ako toto bezdrôtové pripojenie (napr. lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo bezdrôtové LAN zariadenie).
 - Primárnu jednotku a sekundárnu jednotku umiestnite ďalej ako 1 m od tohto zariadenia (napr. bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra a pod.), aby nedochádzalo k rušeniu bezdrôtového signálu.

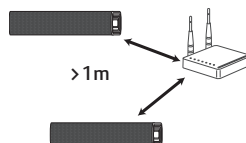

Spárovanie bezdrôtového subwoofera

Indikátor LED bezdrôtového subwoofera

Farba LED indikátora	Stav
 Zelený (Bliká)	Prebieha pokus o nadviazanie spojenia.
 Zelený	Spojenie bolo nadviazané.
 Červený	Bezdrôtový subwoofer je v pohotovostnom režime alebo pripojenie zlyhalo.
Vypnuté (žiadne zobrazenie)	Napájací sieťový kábel bol odpojený od subwoofera.


Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

1. Pripojte napájací kábel do subwoofera a druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky.
2. Zapnite primárnu jednotku: Zvukový panel a bezdrôtový subwoofer sa pripoja **automaticky**.
 - Zelená dióda LED vzadu na bezdrôtovom subwooferi sa rozsvieti.

Ručne spárujte bezdrôtový subwoofer

Ak pripojenie nie je nadviazané, môžete na bezdrôtovom subwooferi vidieť červené LED svetlo a nevychádza z neho žiadny zvuk. Aby ste problém vyriešili, postupujte nasledovne.


1. Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.

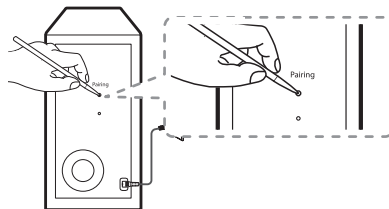

- Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera začne rýchlo blikat.
2. Zapnite primárnu jednotku.
 3. Spárovanie je dokončené.
- Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera sa trvalo rozsvieti.

! Poznámka

- Kým primárna jednotka a subwoofer nadviažu spojenie a začnú vydávať zvuk, bude to niekoľko sekúnd trvať (a niekedy aj dlhšie).
- Čím sú primárna jednotka a subwoofer bližšie k sebe, tým je kvalita zvuku vyššia. Primárnu jednotku a subwoofer sa odporúča inštalovať čo najbližšie k sebe a predchádzať nižšie uvedeným prípadom.
 - Medzi primárnou jednotkou a subwooferom sa nachádza prekážka.
 - V blízkosti sa nachádza zariadenie využívajúce rovnakú frekvenciu ako toto bezdrôtové pripojenie (napr. lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo bezdrôtové LAN zariadenie).
 - Zvukový panel a subwoofer umiestnite ďalej ako 1 m od tohto zariadenia (napr. bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra a pod.), aby nedochádzalo k rušeniu bezdrôtového signálu.

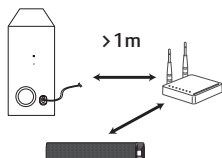

Inštalácia Sound Bar

Zvuky môžete počúvať pripojením jednotky k inému zariadeniu: TV, prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač a pod.

Jednotku umiestnite pred TV prijímač a pripojte ju k požadovanému zariadeniu. (Pozrite si stranu 17 – 23)



! Upozornenie

- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je **Bluetooth** alebo bezdrôtový subwoofer, neinštalujte jednotku na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje pomocou modulu v spodnej časti jednotky.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní jednotky/subwoofera dbajte na to, aby ste jej/jeho povrch nepoškřabali.


Ako pripojiť feritového jadro

Feritové jadro nemusí byť poskytnuté v závislosti na predpisoch danej krajiny.

Pripevnite feritové jadro pre kábel AC adaptéra.

Je potrebné pripevniť feritové jadro za účelom zníženia alebo odstránenia elektrického rušenia.

1. Potiahnite vypínač [a] feritového jadra pre jeho otvorenie.
2. Obtočte kábel AC adaptéra raz okolo feritového jadra.
3. Zatvorte feritové jadro kým nebudete počuť kliknutie.

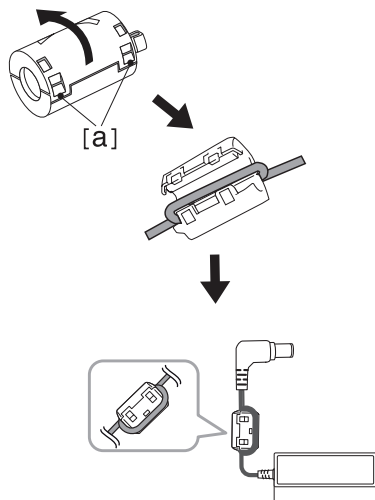

! Poznámka


Pripojte AC adaptér použitý na feritovom jadre k sekundárnej jednotke

Pripojenia k televízoru (primárna jednotka)

Prosím, spojte s touto jednotkou a TV pomocou optického digitálneho káblu alebo HDMI káblu, pričom skontrolujte stav TV.

Používanie OPTICKÉHO kábla

1. Pomocou OPTICKÉHO kábla pripojte konektor OPT.IN na zadnej strane jednotky s konektorom OPTICAL OUT na TV.

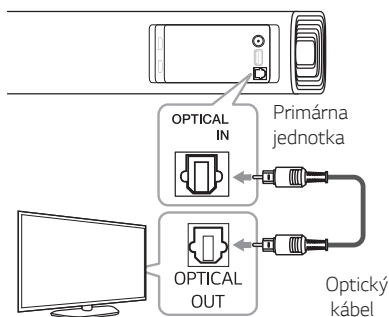

2. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu OPT/ HDMI ARC opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo základnej jednotke.

Ak je vytvorené spojenie medzi základnou jednotkou a vaším televíznym prijímačom, na displeji sa zobrazí "OPT"

! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.
- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (Optický)]
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.
- Ak je toto zariadenie pripojené súčasne pomocou OPTICAL a ARC, signál ARC bude mať vyššiu prioritu.

LG Sound Sync



Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom vášho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Je kompatibilné s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync. Skontrolujte logo LG Sound Sync na televízore.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, vypnutie zvuku

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na obsluhu televízora.


Vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od schopností vášho zariadenia.

! Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tohto zariadenia. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, zariadenie sa zosynchronizuje s televízorom.
- Keď pripojenia zlyhajú, skontrolujte stav televízora a jeho napájanie.
- Skontrolujte stav tohto zariadenia a pripojenie v nasledovných prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync.
 - Jednotka je vypnutá.
 - Zmena funkcie na inú.
 - Odpojenie optického kábla.
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Čas na vypnutie tohto zariadenia sa líši v závislosti od vášho televízora, keď nastavíte funkciu AUTO POWER na Zapnute.
- Detaily menu nastavenia TV sa líšia v závislosti od modelu vášho TV.

S káblovým pripojením

1. Pripojte TV LG k jednotke prostredníctvom optického kábla.

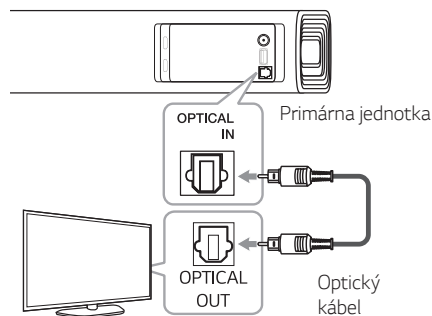

2. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV:
Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [LG Sound Sync (Optický)]
3. Zapnite zariadenie stlačením  na diaľkovom ovládaní.
4. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu OPT/ HDMI ARC opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo základnej jednotke.
V prípade normálneho preporenia medzi týmto zariadením a vašim TV na displeji uvidíte nápis „LGOPT“.

S bezdrôtovým pripojením

1. Zapnite zariadenie stlačením  na diaľkovom ovládaní.
2. Zvoľte si zdroj vstupného signálu pre LG TV opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo základnej jednotke.
3. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV:
Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [LG Sound Sync (Bezdrôtový)].

Na displeji sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom na displeji uvidíte nápis „LG TV“, ak je vytvorené normálne preporenie medzi týmto zariadením a vašim TV.


! Poznámka

Ak jednotku vypnete priamo stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke. LG Sound Sync (bezdrôtové priporenie) sa rozpojí. Pre opätovné použitie tejto funkcie musíte znovu spojiť TV prijímač a základnú jednotku.

Používanie HDMI kábla

Ak spojíte s touto jednotkou a televíziou, ktorá bude podporovať HDMI CEC a ARC (Spätný audio kanál), môžete počúvať zvuk z televízie cez reproduktory tejto jednotky bez toho, aby ste museli pripojiť optický kábel. Keď kontrolujete funkciu HDMI CEC/ARC na svojom TV, pozrite si používateľskú príručku vášho TV.

1. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor výstupu HDMI OUT (TV ARC) na zadnej strane základnej jednotky k HDMI ARC na televízore.

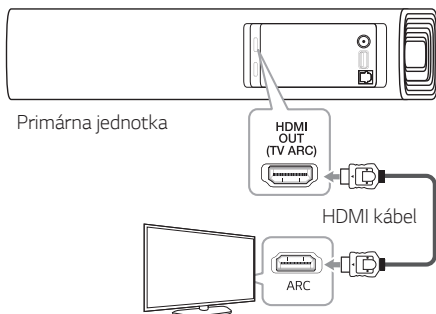

2. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu OPT/HDMI ARC opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.

Ak je vytvorené spojenie medzi základnou jednotkou a vaším televíznym prijímačom, na displeji sa zobrazí "ARC".

! Poznámka

- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (HDMI ARC)]
- V závislosti od modelu vášho televízneho prijímača LG bude nutné na ňom zapnúť funkciu SIMPLINK.
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.
- Pri návrate na funkciu ARC z inej funkcie musíte zmeniť zdroj vstupného signálu na OPT/HDMI ARC. Následne sa na základnej jednotke funkcie zmení automaticky na ARC.

Funkcia ARC (Spätný audio kanál)

Funkcia ARC umožňuje TV prijímaču s HDMI odosielať tok audio dát do výstupu HDMI OUT na tomto prehrávači.

Ak chcete použiť túto funkciu:

- Váš TV prijímač musí podporovať funkcie HDMI-CEC a ARC a tieto funkcie musia byť zapnuté.
- Spôsob nastavenia funkcií HDMI-CEC a ARC sa môže líšiť v závislosti od TV prijímača. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v príručke pre váš TV prijímač.
- Musíte použiť HDMI kábel (Typ A, vysokorychlostný HDMI™ kábel so sieťou Ethernet).
- Musíte pripojiť HDMI OUT na jednotku s HDMI IN na TV, ktorý podporuje funkciu ARC; použijete na to HDMI kábel.
- K TV kompatibilnému s funkciou ARC môžete pripojiť len jeden Sound Bar.

Čo je SIMPLINK?



Niektoré funkcie tohto zariadenia sú ovládané diaľkovým ovládačom televízora, keď sú toto zariadenie a televízor LG s funkciou SIMPLINK prepojené prostredníctvom preporenia HDMI.

Funkcie ovládateľné diaľkovým ovládačom televízora LG : Zapnúť/Vypnúť, zvýšiť/znížiť hlasitosť, vypnúť zvuk atď..

Podrobnosti o funkcii SIMPLINK nájdete v návode na použitie televízora.

Televízory LG s funkciou SIMPLINK majú vyššie zobrazené logo.

! Poznámka

- V závislosti na stave jednotky sa môže fungovanie funkcie SIMPLINK odlišovať od vášho účelu, alebo nemusí fungovať
- Operácia SIMPLINK sa môže účelovo líšiť v závislosti na TV alebo prehrávači pripojenom k tejto jednotke.

Ďalšie informácie o rozhraní HDMI

- Po pripojení zariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte nasledovné:
 - Skúste vypnúť HDMI/DVI zariadenie a tento prehrávač. Potom zapnite HDMI/DVI zariadenie a po približne 30 sekundách zapnite tento prehrávač.
 - Video vstup pripojeného zariadenia je správne nastavený pre túto jednotku.
 - Zapojené zariadenie je kompatibilné so 720 x 576p (nebo 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i nebo 1920 x 1080p video vstup.
- Nie všetky HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné so štandardom HDCP budú fungovať s týmto prehrávačom.
 - Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.


! Poznámka

- Ak pripojené HDMI zariadenie neprijíma zvukový výstup prehrávača, zvuk HDMI zariadenia môže byť skreslený alebo sa nemusí prehrávať.
- Zmena rozlíšenia až po vykonaní priporenia môže viesť k nesprávnej činnosti. V takom prípade problém vyriešite vypnutím a opätovným zapnutím prehrávača.
- Keď sa nepotvrdí priporenie HDMI so štandardom HDCP, TV obrazovka sa zmení na čiernu. V tomto prípade skontrolujte priporenie HDMI, alebo odpojte kábel HDMI.
- Ak sa na obrazovke objavuje rušenie alebo čiary, skontrolujte stav kábla HDMI (jeho dĺžka je všeobecne obmedzená na 4,5 m (1,5 stopy)).
- V režime HDMI IN sa nedá meniť rozlíšenie videa. Zmeňte rozlíšenie videa na pripojenom komponente.
- Ak je výstupný signál videa po priporení vášho počítača do HDMI IN konektora nezvyčajný, zmeňte rozlíšenie počítača na 576p (alebo 480p), 720p, 1080i alebo 1080p.

Kontrolný zoznam HDMI káblu

Niektoré HDMI káble nepodporujú ARC funkciu, výstup zvuku môže mať problémy.

Ak pripojujete túto jednotku s TV a nepočujete zvuk alebo je zvuk prerušovaný či rušený, došlo k problému s HDMI. Preto pripojte túto jednotku s TV po kontrole, či je typu A, vysokorychlostný HDMI™ kábel s Ethernetom.

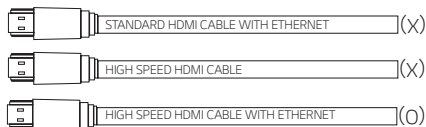

Propojenie cez HDMI kábel

Váš TV musí podporovať najnovšie HDMI káble (HDMI CEC¹⁾, ARC (Spätná zvuková väzba), aby ste si mohli užiť živé TV vysielanie cez HDMI kábel. Pokiaľ Váš TV nepodporuje tieto HDMI vlastnosti, prepojte Váš audio systém cez optický kábel namiesto HDMI kábla.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC je vlastnosť HDMI, ktorá dovoľuje užívateľovi ovládať pripojené zariadenie cez HDMI kábel iba jediným ovládačom.

※ Obchodné mená pre CEC sú SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) atď.


Pripojenie prídavných zariadení

HDMI pripojenie

Môžete si užívať zvuk a obrázky z HDMI zapojenia externého zdroja.

Len na vychutnanie zvuku

Môžete si vychutnať zvuk z pripojeného externého zariadenia.

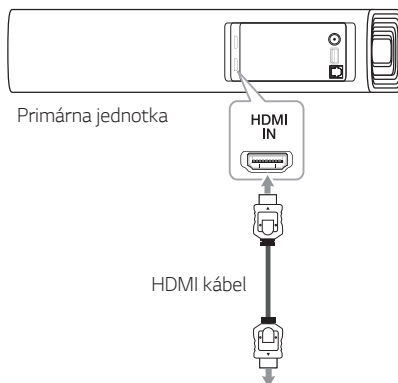


**Do prehrávača diskov Blu-ray,
DVD prehrávač a pod.**

1. Pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane jednotky ku konektoru HDMI OUT na zvukovom zariadení, ako je prehrávač diskov Blu-ray, DVD prehrávač a pod.
2. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu HDMI opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.

Na vychutnanie obrazu a zvuku

Môžete si vychutnať zvuk aj obraz z pripojeného externého zariadenia.

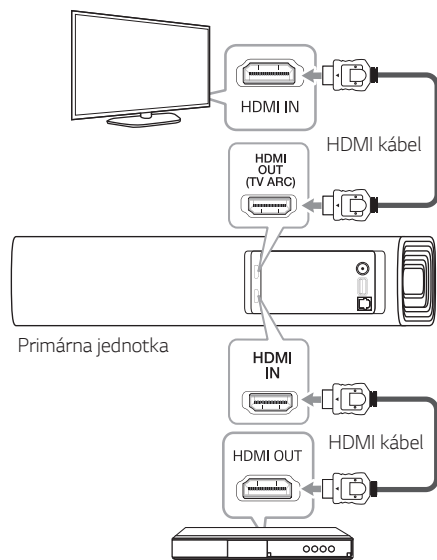


1. Pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane jednotky ku konektoru HDMI OUT na zvukovom zariadení, ako je prehrávač diskov Blu-ray, DVD prehrávač a pod.
2. Pripojte konektor výstupu HDMI OUT (TV ARC) na zadnej strane zariadenia so vstupom HDMI IN na televízore.
3. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu HDMI opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.

! Poznámka

- Keď je jednotka vypnutá audio ani video neprechádzajú.
- Konektor HDMI OUT (TV ARC) je na pripojenie televízneho prijímača. Aj keď je prostredníctvom HDMI kábla k základnej jednotke pripojených viac kanálov, do televízneho prijímača pôjde ako výstupy iba 2 PCM kanály.

Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

Optický výstup externých zariadení pripojte ku konektoru OPTICAL IN

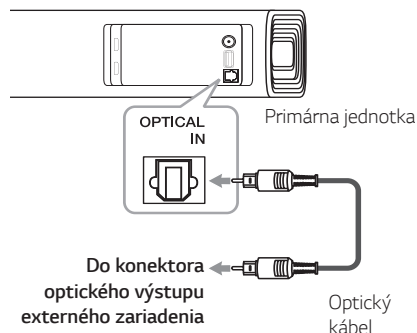

1. Konektor OPTICAL IN pripojte do výstupného optického konektora na televízore (alebo digitálnom zariadení a pod.).
2. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu OPT/HDMI ARC opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo základnej jednotke.

Ak je vytvorené spojenie medzi základnou jednotkou a vašim televíznym prijímačom, na displeji sa zobrazí "OPT".

! Poznámka

Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.

Ostatné funkcie

AV Sync (Synchro AV)

Pri prijímaní zvukových signálov z televízora môže dochádzať k časovému posunu medzi zvukom a obrazom. V takomto prípade možno touto funkciou nastaviť oneskorenie.

1. Stlačte **AV SYNC** (Synchro AV).
2. Pomocou **◀◀/▶▶** sa zvyšuje a znižuje dĺžka oneskorenia, ktorú môžete nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 0 do 300 ms.



Poznámka

Môžete nastaviť oneskorenie 10 ms.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte (Vypnúť zvuk) na stlmenie zvuku vašej jednotky.

Jednotku je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stíšiť; na displeji sa zobrazí nápis „MUTE“.

Pre zrušenie znova stlačte tlačidlo (Vypnúť zvuk) na diaľkovom ovladači alebo zmeňte hlasitosť.

Automatické stmievanie displeja

Pokiaľ po dobu 15 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo, okno displeja automaticky stmavne.

Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, okno displeja sa opäť rozsvieti.

Použitie diaľkového ovládača vášho TV

Niektoré funkcie jednotky môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača svojho TV, dokonca aj keď je to produkt inej spoločnosti.

Funkcie, ktoré možno ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a vypnutie zvuku.

Stlačte a približne na 2 sekundy podržte tlačidlo **AV SYNC** na diaľkovom ovladači.

Zobrazí sa „ON - TV REMOTE“. Následne môžete jednotku ovládať pomocou diaľkového ovládača svojho TV.

Pre skontrolovanie stavu tejto funkcie stlačte a podržte **AV SYNC**.

Pre vypnutie tejto funkcie stlačte a podržte **AV SYNC** a znova ho stlačte, kým sa „ON -TV REMOTE“ neposunie.



Poznámka

- Podporované značky TV

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho TV nastavený na [Externý reproduktor].
- Táto funkcia nemusí fungovať správne v závislosti od diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nefunguje s diaľkovým ovládaním „magic“ televízorov LG.
- Táto funkcia nemusí fungovať správne, ak sú zapnuté niektoré kontrolné TV funkcie, akými sú CEC, SIMPLINK a LG Sound Sync.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Toto zariadenie sa automaticky vypne, aby šetrilo elektrickú energiu, pokiaľ primárna jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužívala sa 15 minút.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Nastavením funkcie AUTO POWER ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE) do polohy off (vypnúť) jednotku vypnete.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Táto jednotka sa automaticky zapne zapnutím zdroja vstupu: Optický, LG TV alebo rozhranie **Bluetooth**.

Ak zapnete svoj TV alebo externé zariadenie pripojené k tejto jednotke, táto jednotka rozpozná vstupný signál a zvolí vhodnú funkciu. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa snažíte pripojiť k svojmu zariadeniu **Bluetooth**, zapnite zariadenie a zariadenie sa pripojí k vášmu zariadeniu s **Bluetooth**.

Táto funkcia sa zapne alebo vypne pri každom stlačení tlačidla **AUTO POWER**.

! Poznámka

- Ak jednotka bola zapnutá pomocou funkcie AUTO POWER, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú dobu nie je k dispozícii signál z TV, ktorá je pripojená pomocou funkcie LG Sound Sync (Optický / Bezdrôtovo).
- Ak bola jednotka zapnutá pomocou funkcie AUTO POWER, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú časovú dobu nie je k dispozícii signál z externého zariadenia.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie AUTO POWER. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie AUTO POWER, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- Ak v tejto jednotke odpojíte pripojenie pomocou rozhrania **Bluetooth**, niektoré zariadenia s rozhraním **Bluetooth** sa budú priebežne pokúšať o pripojenie k tejto jednotke. Preto odporúčame pripojenie odpojiť pred vypnutím jednotky.
- Ak chcete používať AUTO POWER, musíte SIMPLINK vypnúť. Zapnutie a vypnutie SIMPLINK trvá asi 30 sekúnd.
- Keď túto jednotku zapnete prvýkrát, funkcia automatického napájania sa zapne.
- Ak chcete používať túto funkciu, primárna jednotka musí byť zaregistrovaná v zozname spárovaných zariadení v časti s **Bluetooth** zariadeniami.
- Funkciu AUTO POWER môžete nastaviť, len ak je zariadenie zapnuté.

Automatická zmena funkcie

Toto zariadenie rozpozná vstupné signály ako optické rozhranie, **Bluetooth** a LG TV a potom automaticky prepne na príslušnú funkciu.

Pri prijímaní optického signálu

Keď zapnete externé zariadenie pripojené k tejto jednotke pomocou optického kábla, táto jednotka zmení funkciu na optický signál. Zvuk môžete počuť zo svojho zariadenia.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie s rozhraním BLUETOOTH

Ak sa pokúsite k tejto jednotke pripojiť svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth**, zvolí sa funkcia rozhrania **Bluetooth**. Hudbu prehrávajte zo zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

Keď je privádzaný signál LG TV

Keď zapnete svoj LG TV zapojený pomocou LG Sound Sync (bezdrôtové zapojenie), jednotka zmení funkciu na LG TV. Zvuk budete počuť zo svojho TV.

! Poznámka

- Ak chcete zmeniť na optickú funkciu, 5 sekúnd nesmie byť prijímaný žiadny signál.
- Táto jednotka nezmení funkciu na optickú, ak SIMPLINK pripojeného televízora, prehrávača Blu-ray diskov, set-top boxu atď. je nastavený na zapnutie alebo ak je zapnuté pripojené zariadenie s podporou CEC.
- Ak chcete používať automatickú zmenu funkcie, SIMPLINK musí byť vypnutý. Vypnutie SIMPLINK trvá asi 30 sekúnd.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia cez **Bluetooth**, pripojenie cez **Bluetooth** bude k dispozícii len pri funkcii **Bluetooth** a televízor LG. (Strana 28.)

Rýchly štart

Táto jednotka môže ostať v pohotovostnom režime s malou spotrebou energie, takže jednotka môže znížiť čas naštartovania po spustení jednotky.

Pre zapnutie tejto funkcie, stlačte  na jednotke po dobu 3 sekúnd po zapnutí jednotky.

Na displeji sa objaví "ON - Q. START"

Pre vypnutie tejto funkcie, stlačte  na jednotke opäť po dobu 3 sekúnd po zapnutí jednotky.

Na displeji sa objaví "OFF - Q. START"

! Poznámka

- Ak je funkcia Rýchleho štartu nastavená a náhodou dôjde k odpojeniu sieťového napájania jednotky zlyhaním napájania atď., funkcia Rýchleho štartu sa opätovne aktivuje po zapnutí a vypnutí jednotky.
- Ak je funkcia Rýchleho štartu nastavená, spotreba energie bude vyššia než v prípade vypnutia funkcie Rýchleho štartu.
- Táto funkcia nemusí fungovať v závislosti od modelov.

Používanie technológie BLUETOOTH®

O technológii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené iným elektronickým vlnením na rovnakej frekvencii alebo ak pripojíte zariadenie **Bluetooth** v iných blízkych miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3 prehrávač, notebook atď.
- Verzia: 4.0
- Kodek: SBC

Profily BLUETOOTH

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH (primárna jednotka)

Spárovanie primárnej jednotky s BLUETOOTH zariadením

Pred spustením párovacieho postupu skontrolujte, či máte na zariadení **Bluetooth** aktivovanú funkciu **Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia **Bluetooth**. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz, opätovne už nie je potrebná.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **F** vyberte BT (**Bluetooth**) ako zdroj.
"BT" → "READY" sa ihneď objaví na displeji.
2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa objaví ako „LG SJ7S (XX)“.

! Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak je adresa **Bluetooth** zariadenia napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, v zariadení **Bluetooth** sa zobrazí „LG SJ7S (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. Podľa potreby zadajte kód PIN (0000).

3. Keď sa zariadenie úspešne pripojí k zariadeniu Bluetooth, na displeji sa zobrazí "PAIRED" → Názov zariadenia → "BT".



Poznámka

Ak sa na jednotke nemôže zobraziť názov zariadenia, zobrazí sa „-“.

4. Počúvajte hudbu.

Ak chcete prehrávať hudbu uloženú na zariadení **Bluetooth**, pokyny nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.



Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte spojenie medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** nadviazať z čo najbližšieho miesta a dodržiavať vzdialenosť. Napriek tomu spojenie nemusí dobre pracovať v prípade, že:
 - Medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Po reštartovaní jednotky by ste mali svoje zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke znovu pripojiť.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- Párovanie je obmedzené na jedno zariadenie **Bluetooth** s jedným prístrojom. Viacnásobné párovanie nie je podporované.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Funkciu **Bluetooth** môžete využívať s pomocou vášho inteligentného telefónu, MP3 prehrávača, notebooku atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth**, tým menšia je kvalita zvuku.



Poznámka

- Ak sa jednotka vypne alebo sa prístroj **Bluetooth** od jednotky vzdiali, **Bluetooth** spojenie sa preruší.
- Ak sa spojenie **Bluetooth** preruší, pripojte prístroj **Bluetooth** znova.
- Ak **Bluetooth** nie je pripojený, v okne displeja sa objaví „READY“.
- Ak pripojíte zariadenie **Bluetooth** (iOS zariadenie a pod.) k tejto jednotke alebo ak použijete dané zariadenie, je možné synchronizovať ich úroveň hlasitosti.
- Zariadenie **Bluetooth** môžete ovládať tlačidlami ◀◀ / ▶▶ (Preskočiť) a ▶▶ (Prehrať/Pauza) na diaľkovom ovládači.
- Ak po pripojení zariadenia cez **Bluetooth** funkciu pripojenia zmeníte, spojenie cez **Bluetooth** sa zruší. Ak sa vrátite k funkcii **Bluetooth**, spojenie cez **Bluetooth** sa automaticky obnoví.

Uzamknutie spojenia cez BLUETOOTH (BT Lock)-Len primárna jednotka

Môžete obmedziť pripojenie cez **Bluetooth** iba na spojenie medzi BT (**Bluetooth**) základnej jednotky a televízorom LG TV, aby sa zabránilo neúmyselnému spojeniu cez **Bluetooth**.

Túto funkciu zapnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO POWER** na diaľkovom ovládači po dobu približne 2 sekúnd vo funkcií BT (**Bluetooth**) a potom ho stlačte znovu, keď sa objaví „OFF - BT LOCK“. Potom môžete obmedziť **Bluetooth** pripojenie.

Túto funkciu vypnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO POWER** na diaľkovom ovládači po dobu približne 2 sekúnd vo funkcií BT (**Bluetooth**) a potom ho stlačte znovu, keď sa objaví „ON - BT LOCK“.




Poznámka

Aj keď ste nastavili funkciu uzamknutia u **Bluetooth** pripojenie, pri stlačení funkčného tlačidla Auto Power sa zvukový panel zapne. Zabráni sa tomu tým, že sa funkcia Auto Power vypne.

Počúvanie hudby uloženej na Bluetooth zariadeniach (sekundárna jednotka)

Spárovanie sekundárnej jednotky s BLUETOOTH zariadením

1. Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy **PORTABLE**. LED indikátor rozhrania **Bluetooth** na SLAVE jednotke bliká nabielo.

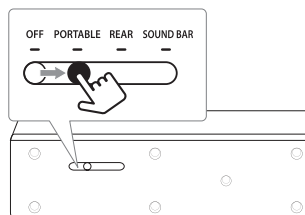

2. Obsluhujte **Bluetooth** zariadenie a vykonajte spárovanie. Pri vyhľadávaní tejto jednotky **Bluetooth** zariadením sa na displeji **Bluetooth** zariadenia môže zobrazíť zoznam nájdených zariadení, v závislosti od typu **Bluetooth** zariadenia. Vaša jednotka sa zobrazí ako "LG SJ7-2ND (XX)".

! Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak je adresa **Bluetooth** zariadenia napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, v zariadení **Bluetooth** sa zobrazí „LG SJ7-2ND (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. Podľa potreby zadajte kód PIN (0000).

3. Po úspešnom pripojení tejto jednotky sa nabielo rozsvieti LED indikátor **Bluetooth** sprevádzaný pípaním.

! Poznámka

Ak pripojenie zlyhá alebo sa preruší, farba LED indikátora rozhrania **Bluetooth** zostane 15 minút biela a potom sa zmení na červenú.

4. Počúvajte hudbu.
Ak chcete prehrávať hudbu uloženú na zariadení **Bluetooth**, pokyny nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- **Bluetooth** pripojenie pomocou TV, PC alebo kľúča sa nepodporuje.
- Keď zapnete sekundárnu jednotku a prejdete do režimu prenosného používania, sekundárna jednotka si vyžiada pripojenie k naposledy pripojenému **Bluetooth** zariadeniu.
- Keď chcete pripojiť iné **Bluetooth** zariadenie, kým je aktívne pripojené existujúce **Bluetooth** zariadenie, na sekundárnej jednotke stlačte **X**. Potom zaznie pípnutie a vy budete môcť pripojiť iné **Bluetooth** zariadenie.

Používanie aplikácie BLUETOOTH

! Poznámka

- Len OS Android môže používať aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ v spojení s touto jednotkou.
- Pokiaľ bude softvér inštalovaný cez sieť 3G / 4G, môžu vám byť účtované dodatočné poplatky v závislosti na zmluve s mobilným operátorom.

O aplikácii „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ obohatí túto jednotku o rad nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia s rozhraním BLUETOOTH

Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia s rozhraním Bluetooth.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu

1. Aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ nainštalujte pomocou kódu QR. Na načítanie QR kódu použite softvér na snímánie.



2. Aplikáciu nainštalujete ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Skontrolujte, že zariadenie s rozhraním Bluetooth je pripojené k internetu.
- Uistite sa, že vo vašom zariadení s rozhraním Bluetooth je nainštalovaná softvérová aplikácia na snímánie. Ak nainštalovaná nie je, prevzmite ju z „Google Android Market (Google Play Store)“.
- QR kód nemusí fungovať v závislosti od oblasti.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ z „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. V riadku na vyhľadávanie napíšte „Music Flow Bluetooth“ a aplikáciu nájdite.
3. V zozname s výsledkami vyhľadávania nájdite a ťuknite na „Music Flow Bluetooth“; tým sa spustí preberanie aplikácie na používanie rozhrania Bluetooth.
4. Aplikáciu nainštalujete ťuknutím na ikonu.
5. Aplikáciu prevzmete ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Skontrolujte, že zariadenie s rozhraním Bluetooth je pripojené k internetu.
- Skontrolujte, že vaše zariadenie s rozhraním Bluetooth je vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivovanie rozhrania BLUETOOTH pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ pomáha pripojiť vaše zariadenie s rozhraním Bluetooth k tejto jednotke.

1. Ťuknite na ikonu aplikácie „Music Flow Bluetooth“ na domovskej obrazovke, otvorte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ a vstúpte do hlavnej ponuky.
2. Viac informácií o používaní tejto funkcie získate ťuknutím na [nastavenie] a [pomocník].

! Poznámka

- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozícii v nasledovnej softvérovej verzii:
 - Android O/S: Ver 4.0.3 (alebo novšia)
- Ak na obsluhu používate aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, medzi aplikáciou „Music Flow Bluetooth“ a dodaným diaľkovým ovládačom budú určité odlišnosti. V prípade potreby používajte dodaný diaľkový ovládač.
- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí v závislosti na zariadení s rozhraním **Bluetooth** fungovať.
- Po pripojení aplikácie „Music Flow Bluetooth“ môže byť hudba prehrávaná z vášho zariadenia. V tomto prípade vyskúšajte zopakovať postup pripojenia.
- Ak budete používať iné aplikácie alebo zmeníte nastavenia svojho zariadenia s rozhraním **Bluetooth** počas používania aplikácie „Music Flow Bluetooth“, aplikácia „Music Flow Bluetooth“ môže fungovať neštandardne.
- Ak bude aplikácia „Music Flow Bluetooth“ fungovať neštandardne, skontrolujte svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth** a pripojenie k aplikácii „Music Flow Bluetooth“, a vyskúšajte opätovné pripojenie.
- V závislosti na operačnom systéme smartfónu sa môže používanie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ líšiť.
- Aj v prípade, že sa spojenie **Bluetooth** odpojí, môžete pri zmene funkcie používať aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.
- Ďalšia funkcia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ nemusí byť k dispozícii vzhľadom na vzdialenosť medzi prístrojom a zariadením **Bluetooth** a vzhľadom na podmienky pripojenia.

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvukového efektu

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Požadovaný režim zvuku si môžete vybrať tlačidlom **SOUND EFFECT**.

Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu odlišovať, v závislosti od zdrojov zvukového signálu a efektov.

Na displeji	Opis
ASC (Adaptívne ovládanie zvuku)	Analyzuje vlastnosť vstupného zvuku a poskytuje zvuk optimalizovaný pre obsah v reálnom čase.
BASS BLAST	Posilnenie výšok, basov a priestorového zvuku.
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.
CINEMA	Môžete si vychutnať hlbší a filmový zvuk.

! Poznámka

- V niektorých režimoch zvukových efektov v niektorých reproduktoroch, nie je žiadny alebo slabý zvuk. Závisí to od režimu zvuku a audio zdroja. Nie je to porucha zariadenia.
- Po prepnutí vstupu, niekedy dokonca po zmene zvukového súboru môže byť nutné zresetovať režim zvukových efektov.
- Poradie zvukových efektov sa môže líšiť v závislosti od regionálnych nastaveniach.

Automatické nastavenie hlasitosti

Toto zariadenie podporuje funkciu Auto volume (Automatická hlasitosť), ktorá automaticky nastavuje úroveň hlasitosti.

Ak je výstupný zvuk príliš hlasný alebo príliš tichý, stlačte tlačidlo **AUTO VOL** na diaľkovom ovládači. Takže zvuk si môžete vychutnať pri vhodnej hlasitosti. Pre zrušenie tejto funkcie znovu stlačte tlačidlo.

Nastavte subwoofer/výšky/basy

Úroveň zvuku výšok, basov a subwoofera môžete podľa Vášho želania upravovať.

TRE (výšky) /BAS (basy): -5 dB až 5 dB

WF (Subwoofer): -15 dB až 6 dB

1. Opakovaným stlačením tlačidla  vyberte WF (Subwoofer), TRE (Výšky) alebo BAS (Basy).
2. Pre nastavenie úrovne zvuku stlačte **VOL +/—**.

Nočný režim

Táto funkcia je užitočná, keď chcete v noci pozerat filmy s nízkou hlasitosťou. Nastavte nočný režim na "zapnutý", aby sa znížila hlasitosť zvuku a vylepšila jeho jemnosť a mäkkosť.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo .

Tým aktivujete nočný režim.

Ak ho chcete zrušiť, znova stlačte tlačidlo .

Nastavenie položky REAR LEVEL

Umožňuje vám nastaviť zadnú úroveň sekundárnej jednotky v režime používania REAR.

R (zadná úroveň): -6 dB až 6 dB

Stláčaním tlačidla **REAR LEVEL +/—** nastavte zadnú úroveň

Režim priestorového zvuku

Umožňuje vám vychutnať si úžasný priestorový zvuk so zadnými reproduktormi bez ohľadu na vstupný zdroj.

Táto funkcia sa zapne/vypne po každom stlačení tlačidla **SURROUND** na diaľkovom ovládači

Funkcia priestorového zvuku ON

Zvukový efekt	Vstup	Výstup
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Funkcia priestorového zvuku OFF

Zvukový efekt	Vstup	Výstup
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Riešenie problémov

Všeobecné

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie základnej jednotky a pripojených externých zariadení (televízora, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a potom ho znovu zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Nie je napájacie napätie	Primárna jednotka - Sieťový napájací kábel je odpojený. Sieťový napájací kábel pripojte. - Skontrolujte, či nevypadol elektrický prúd. Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení. Sekundárna jednotka - Batéria je vybitá. Nabite batériu. - Jednotku pripojte k napájaciemu zdroju pomocou napájacieho adaptéra. - Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
Žiadny zvuk	Primárna jednotka - Bol zvolený nesprávny vstupný zdroj. Skontrolujte vstupný zdroj a zvolte správny vstupný zdroj. - Funkcia stlmenia je aktivovaná. Stlačte  (Vypnúť zvuk) alebo upravte úroveň hlasitosti, čím zrušíte funkciu stlmenia. - Ak budete používať pripojenie k externému zariadeniu (dekodér set-top box, zariadenie s rozhraním Bluetooth a pod.), nastavte úroveň hlasitosti na zariadení. Sekundárna jednotka - Hlasitosť jednotky alebo Bluetooth zariadenia sa nastaví na minimum. Skontrolujte a nastavte hlasitosť jednotky alebo hlasitosť Bluetooth zariadenia. - Skontrolujte spojenie sekundárnej jednotky s Bluetooth zariadením. (Strana 29.) - Skontrolujte, či je funkcia priestorového zvuku vypnutá (Strana 33.)
Žiadny zvuk zo subwoofera	- Napájací sieťový kábel je odpojený od subwoofera. Zapojte riadne napájací sieťový kábel do sieťovej zásuvky. - Došlo k odpojeniu počas párovania jednotky a subwoofera. Pripojte jednotku a subwoofer. (Strana 15.)
Diaľkový ovládač nefunguje správne.	- Diaľkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. Diaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti do pribl. 7 metrov. - V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v diaľkovom ovládači sú vybité. Vymeňte batérie za nové.

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Funkcia AUTO POWER nefunguje.	• Skontrolujte pripojenie externého zariadenia ako je TV, DVD/Blu-Ray prehrávač alebo zariadenie s rozhraním Bluetooth. • Skontrolujte stav SIMPLINK na vašom LG televízore a vypnite SIMPLINK. • V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
LG Sound Sync nefunguje.	• Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu LG Sound Sync. • Skontrolujte pripojenie LG Sound Sync (Optický alebo bezdrôtový). • Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom TV a tejto jednotke.
Zariadenie nie je k jednotke pripojené prostredníctvom Bluetooth .	• Vypnutie funkcie uzamknutia spojenia cez Bluetooth. (Strana 28.)
Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.	Skontrolujte nižšie uvedené podrobnosti a podľa toho nastavte zariadenie. • Pri zvukovom systéme pripojenom k TV prijímaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia TV prijímača z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. • Pri zvukovom systéme pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. • Na pripojenom zariadení zmeňte v menu nastavenie Audio DRC na stav [OFF]. • Uistite sa, že nie je aktívny nočný režim. Nočný režim nastavte na [OFF].

POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie.	• Bezdrôtové zariadenie nebude fungovať správne na miestach so slabým signálom. • Zariadenie nainštalujte do blízkosti bezdrôtového subbasového reproduktora. • Zariadenie nenainštalujte na kovový nábytok, aby bol jeho výkon optimálny.
Zariadenie Bluetooth nemusí fungovať správne alebo môže byť hlučné v nasledujúcich prípadoch.	• Ak sa ktorákoľvek časť vášho tela dostane do kontaktu s prijímačom-vysielačom zariadenia Bluetooth alebo s tzv. Sound Bar. • Keď sa na mieste nachádza prekážka alebo stena, alebo keď je zariadenie nainštalované na odľahlom mieste. • Ak sa na mieste nachádza zariadenie (bezdrôtové LAN, zdravotnícke zariadenie alebo mikrovlnná rúra), ktoré používa rovnakú frekvenciu, udržujte čo najväčšiu vzdialenosť medzi jednotlivými zariadeniami. • Keď pripájate zariadenie k zariadeniu Bluetooth, udržujte medzi jednotlivými zariadeniami čo najmenšiu vzdialenosť. • Keď sa jednotka dostane príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth, spojenie sa preruší a tiež môže dôjsť k poruche.

**POZNÁMKY pre spustenie
režimu Demo**

PROBLÉM	PRIČINA A RIEŠENIE
Nie je možné zmeniť vstupný zdroj s tlačidlom F ako napr. BT (Bluetooth), HDMI atď. a na prednom displeji sa zobrazí iba [DEMO] údaj.	• Odpojte sieťový kábel a znova ho zapojte. Ak to nefunguje, na hlavnom zariadení stlačte a podržte tlačidlo F (asi 15 sekúnd) až kým sa na displeji nezobrazí aktuálna vybraná funkcia.
Diaľkové ovládanie nefunguje. (Neodpovedá)	

Obchodné značky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené podľa licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Pre patenty DTS si pozrite <http://patents.dts.com>. Vyrobené podľa osvedčenia od DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spolu so symbolom sú registrované obchodné značky a DTS Digital Surround je obchodnou značkou DTS, Inc. ©DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná značka a logotypy **Bluetooth** sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou LG Electronics je založené na licencii.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Špecifikačné údaje

Všeobecné	
Spotreba	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
	Sietový pohotovostný režim : 1,5 W (Ak sú aktivované všetky sieťové porty.)
Adaptér na striedavý prúd	- Model : DA-38A25 - Výrobca : Asian Power Devices Inc. - Vstup : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Výstup : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne 340 mm x 74 mm x 110 mm S podstavcom (na každej primárnej jednotke a sekundárnej jednotke)
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Napájacie napätie zbernice	5 V $\equiv$ 500 mA
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Vstupy/výstupy

OPTICAL IN (Digitálny vstup audio in)	3 V (šp-šp), optický konektor x 1
HDMI IN	19-kolíkový (Typ A, HDMI™ konektor) x 1
HDMI OUT	19-kolíkový (Typ A, HDMI™ konektor) x 1

Batéria (sekundárna jednotka)

Kapacita batérie	2 600 mAh
Doba prevádzky	Približne 4 hodiny. Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.
Doba nabíjania	Menej ako 3 hodiny 40 minút (s napájacím adaptérom). Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a spôsobu prevádzky.

Bezdrôtový subwoofer

Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Príkon	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Typ	Jednopásmový jednoreproduktorový
Impedancia	3 Ω
Menovitý príkon	160 W RMS
Maximálny príkon	320 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Približne 171 mm x 320 mm x 252mm

Technické parametre zosilňovača (výstup RMS)

Režim používania SOUND BAR	
Spolu	320 W RMS (140 W RMS : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)
Predné	80 W RMS x 2 (8 Ω pri 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 2 : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)

Režim používania REAR	
Spolu	320 W RMS (140 W RMS : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)
Predné	80 W RMS x 1 (8 Ω pri 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 1 : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)
Zadná časť	80 W RMS x 1 (8 Ω pri 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 1 : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : s napájacím adaptérom odpojeným od sekundárnej jednotky)

Režim používania PORTABLE / režim používania OFF (primárna jednotka)	
Spolu	160 W RMS
Predné	80 W RMS x 1 (8 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	80 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10%)

Režim používania PORTABLE (sekundárna jednotka)	
Spolu	30 W RMS x 1 (8 Ω pri 1 kHz, THD 10%)

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Uchovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia, kvôli maximálnej ochrane, znovu zabaľte zariadenie tak, ako bolo pôvodne balené v továrni.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

