

Korisnički Priručnik LED LCD Monitor (LED Monitor*)

***LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.**

**29WK600
34WK650
34BK650**

SADRŽAJ

3 LICENCA

4 SASTAVLJANJE I PRIPREMA

- 4 Komponente proizvoda
- 5 Podržani upravljački programi i softver
- 6 Opis komponenti i gumba
- 6 - Način korištenja upravljačkog gumba
- 7 Ulazni priključak
- 8 Premještanje i podizanje monitora
- 9 Montiranje monitora
- 9 - Sastavljanje baze postolja
- 10 Montiranje monitora
- 10 - Sastavljanje baze postolja
- 11 - Pomoću držača kabela
- 12 - Postavljanje na stol
- 13 - Podešavanje kuta
- 14 - Prilagodba visine postolja
- 15 - Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
- 16 - Montiranje ploče zidnog nosača
- 16 - Montiranje na zid

18 KORIŠTENJE MONITORA

- 18 Povezivanje s računalom
- 18 - HDMI priključak
- 18 - DisplayPort priključak
- 19 Povezivanje s A/V uređajima
- 19 - HDMI priključak
- 19 Povezivanje s vanjskim uređajima
- 19 - Priključivanje slušalica

20 POSTAVKE KORISNIKA

- 20 Aktiviranje glavnog izbornika
- 20 - Značajke glavnog izbornika
- 21 Postavke korisnika
- 21 - Postavke izbornika

26 RJEŠAVANJE PROBLEMA

28 SPECIFIKACIJE


- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Tvornički način podrške (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP vrijednosti (PC)
- 31 HDMI vrijednosti (video)
- 31 LED indikator napajanja

LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



MaxxAudio i drugi MAXX znakovi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Waves Audio Ltd.

Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:

* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo novog podešavanja monitora.

* Kako bi ova postavka bila onemogućena, promijenite opciju 'Off' (Isključeno) u izborniku postavki "Automatic Standby" (Automatsko stanje mirovanja).

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Komponente proizvoda

Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju, obratite se u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.



CD / kartica



Kabel napajanja
(Hrvatski)



AC-DC adapter

ili




AC-DC adapter
(Hrvatski)



DisplayPort Kabel

(Ovaj kabel nije priložen u svim državama.)



HDMI Kabel

(Ovaj kabel nije priložen u svim državama.)

29WK600



Tijelo postolja



Baza postolja




Poklopac vijaka




2 vijka

34WK650

34BK650



Tijelo postolja



Baza postolja



Držač kabela



UPOZORENJE

- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
- Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
- Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati šum slike.



NAPOMENA

- Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
- Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Podržani upravljački programi i softver

Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).


Upravljački programi i softver	Instalacijski prioritet	29WK600/34WK650/34BK650
Upravljački program monitora	Preporučeno	0
OnScreen Control	Preporučeno	0
Dual Controller	Opcionalno	0

Opis komponenti i gumba

29WK600

34WK650

34BK650

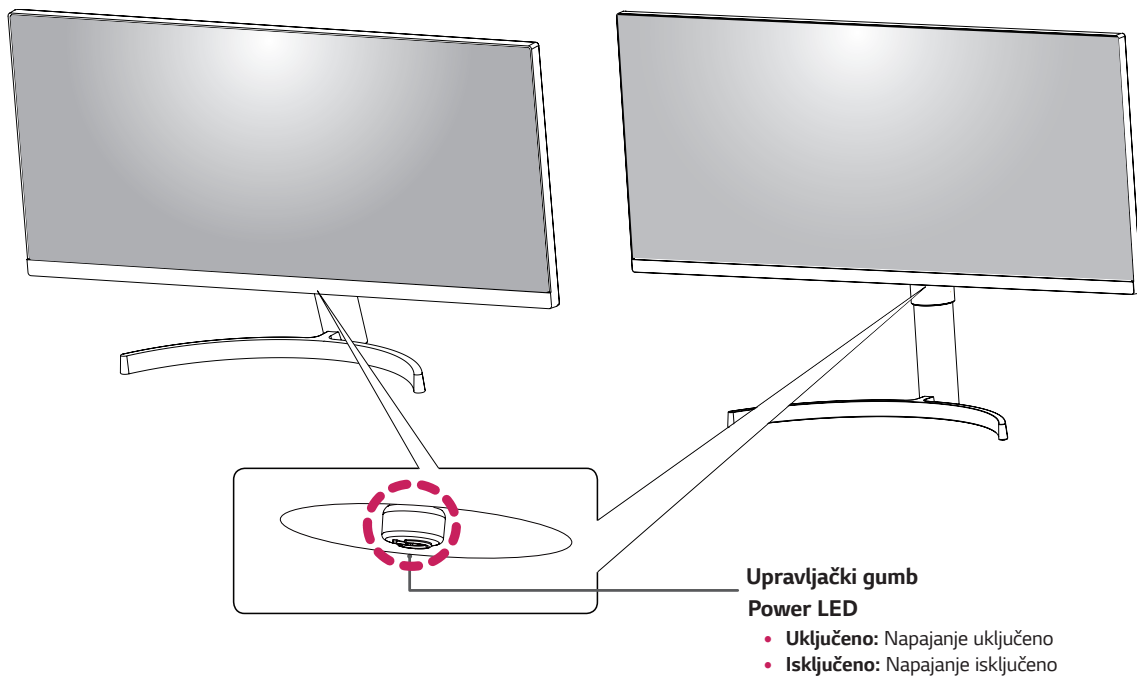

Način korištenja upravljačkog gumba

Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom ulijevo/udesno.

Osnovne funkcije

		Uključivanje	Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.
		Isključivanje	Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i zadržite pritisak.
		Upravljanje glasnoćom	Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/udesno.




NAPOMENA

- Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.



Ulazni priključak

29WK600

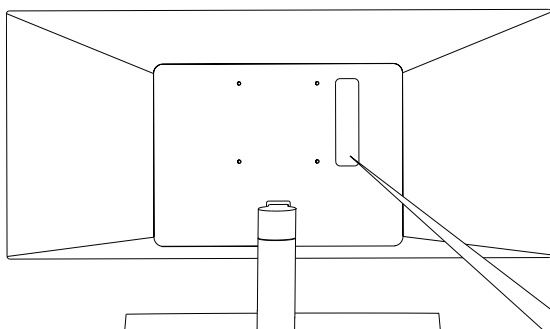

34WK650


34BK650

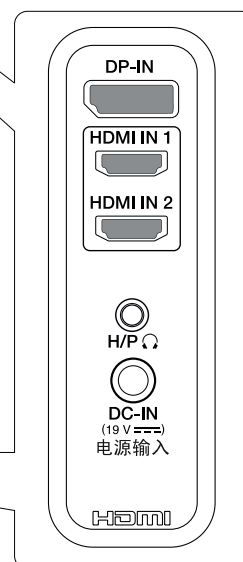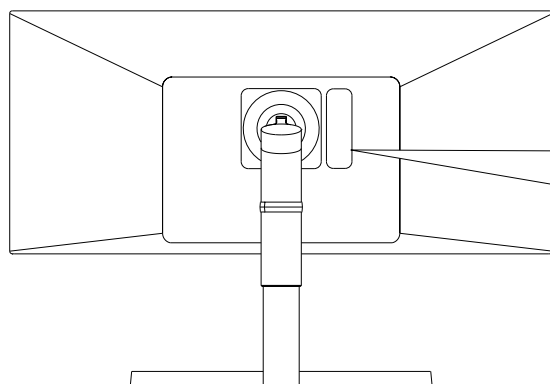


Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao njegov siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije pokušaja njegovog premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite gornji i donji dio okvira monitora. Nemojte držati za sam zaslon.

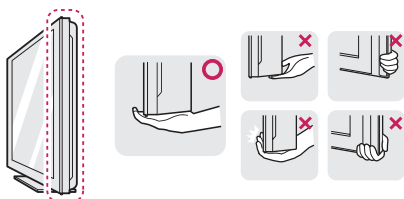

- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.

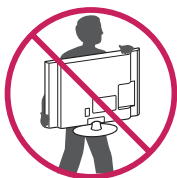


- Prilikom premještanja monitora izbjegavajte snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga naginjati na bilo koju stranu.

! OPREZ


- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora. To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.

29WK600

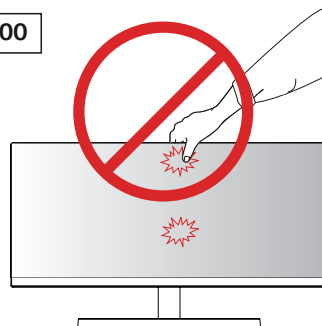


34WK650

34BK650

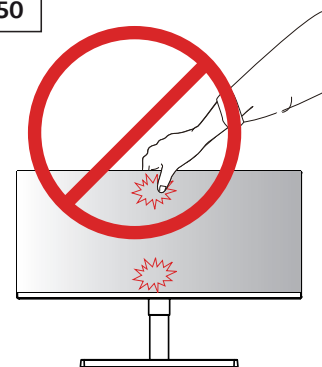

- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

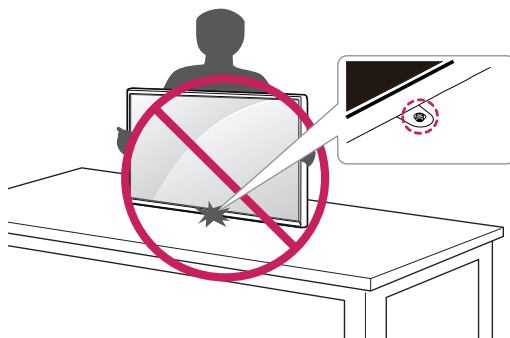


Montiranje monitora

Sastavljanje baze postolja

29WK600


1

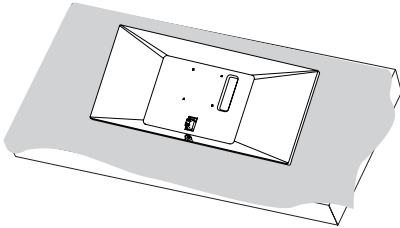


UPOZORENJE

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.


3

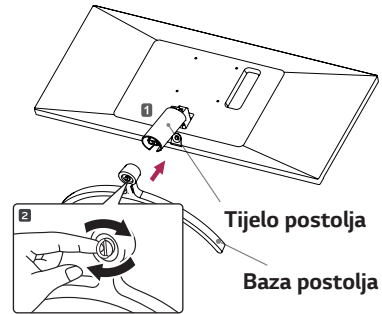

2

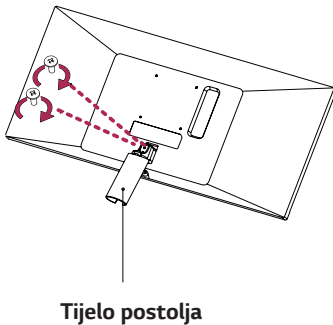

4

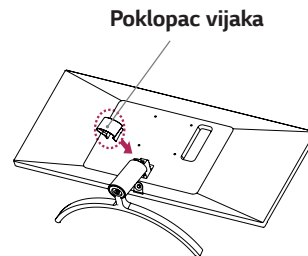

UPOZORENJE

Upotrebom pretjerane sile pri pritezanju vijaka mogli biste oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvoda.



UPOZORENJE

To može povrijediti vašu nogu sa postolja, zato budite oprezni.



NAPOMENA

- Postolje možete rastaviti redoslijedom suprotnim onome za sastavljanje.


Montiranje monitora

Sastavljanje baze postolja

34WK650

34BK650


1

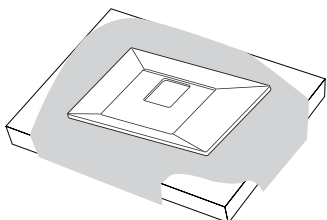


UPOZORENJE

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.


2

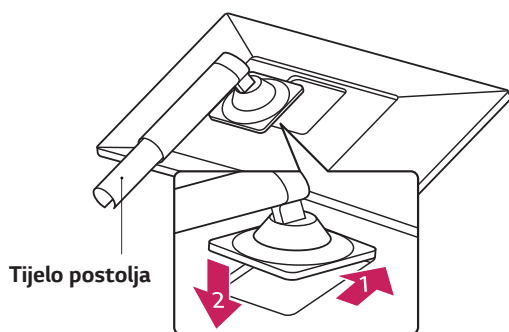

3

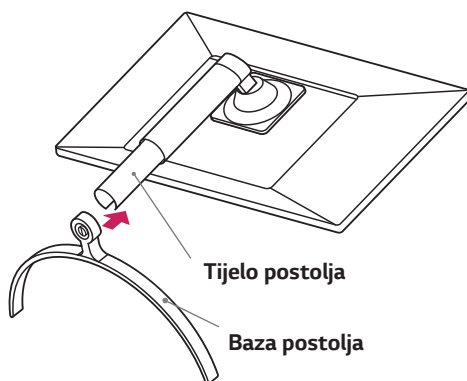


4

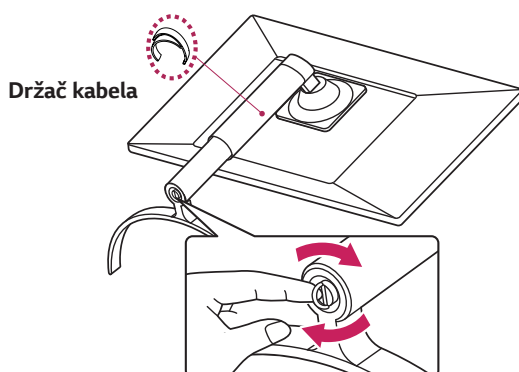

NAPOMENA

- Pritisnite postolje dok gumb ne dođe do vrha.

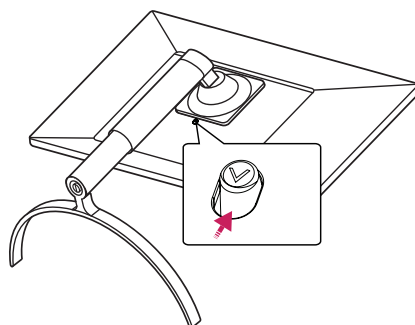



UPOZORENJE

- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.
- Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane materije (ulja, maziva itd.) na vijke. (Na taj način možete oštetiti proizvod.)
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvoda.
- Valni uzorak po izgledu, za razliku od opće metode prevlačenja, primjenjuje se na dodatni blistavi materijal u sirovinama. Bez izgleda oljuštenosti, dugotrajan je. Uporabite ga s povjerenjem jer uopće nema problema s uporabom proizvoda.



NAPOMENA


- Postolje možete rastaviti redoslijedom suprotnim onome za sastavljanje.

Pomoću držača kabela

Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak postavite kao što je prikazano na ilustraciji.

34WK650

34BK650

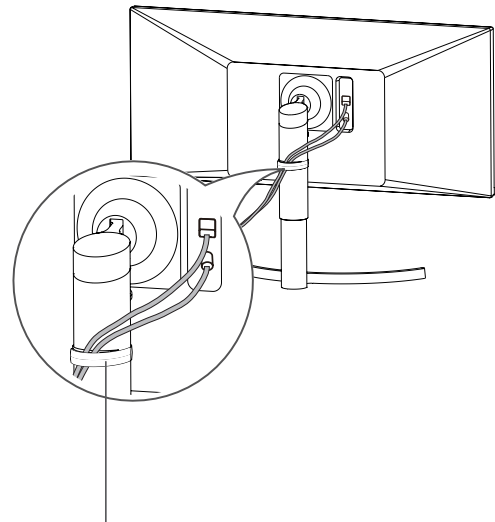


Držać kabela

Postavljanje na stol

- 1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju.


Smjestite ga najmanje **100 mm** od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.

29WK600

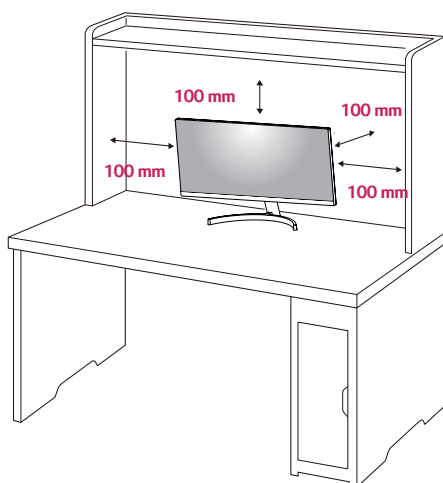


34WK650

34BK650

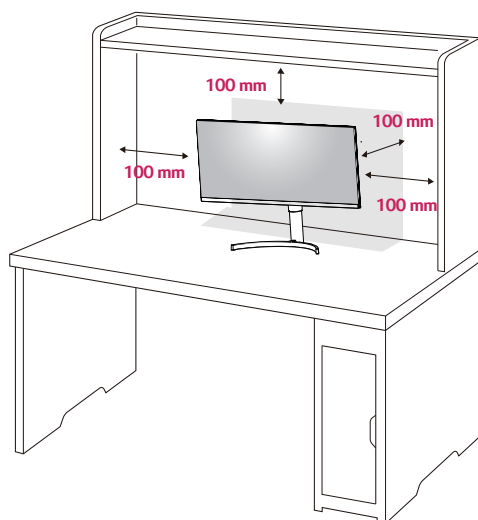


- 2 Spojite kabel za struju na monitor, zatim priključite kabel za struju u zidnu utičnicu.

29WK600

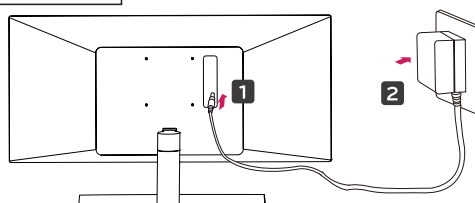


ili

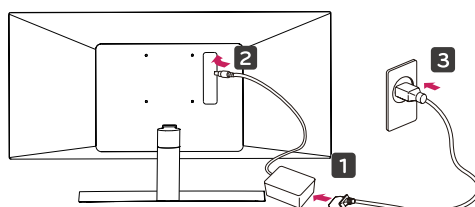


34WK650

34BK650

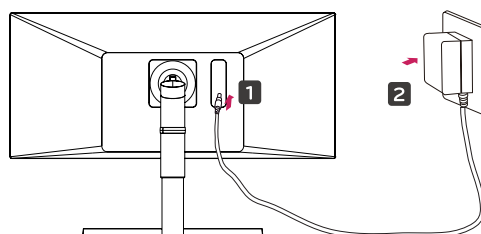

ili

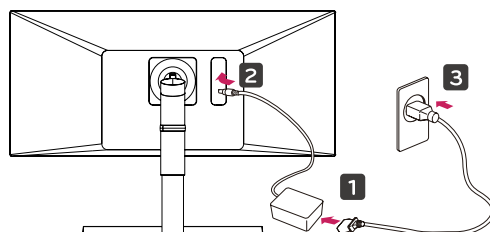


- 3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.



OPREZ

- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji rizik od strujnog udara.

Upozorenja za povezivanje kabela napajanja

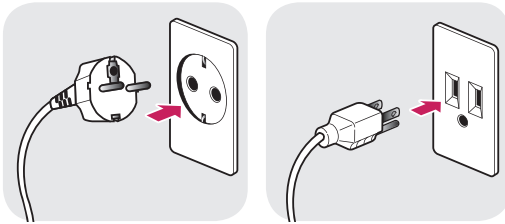

100-240 V ~


- Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u uzemljenu strujnu utičnicu.
- Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj maloprodajnoj trgovini.

Podešavanje kuta

- 1 Postavite monitor u uspravnom položaju, montiran na bazu postolja.
- 2 Podesite kut zaslona. Kut zaslona možete podesiti prema naprijed ili natrag za više udoban kut gledanja.

29WK600

Stražnja strana

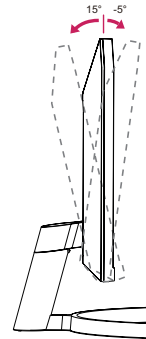


Prednja strana

34WK650

34BK650

Stražnja strana

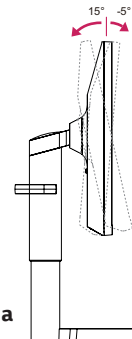


Prednja strana

! UPOZORENJE


- Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.

29WK600

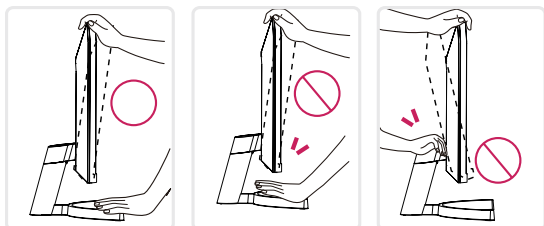


34WK650

34BK650

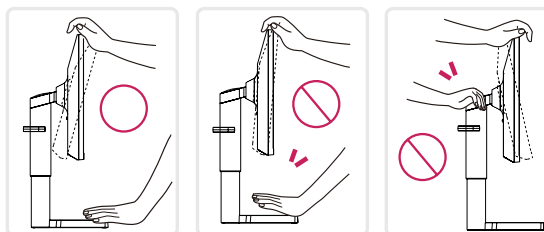

- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.

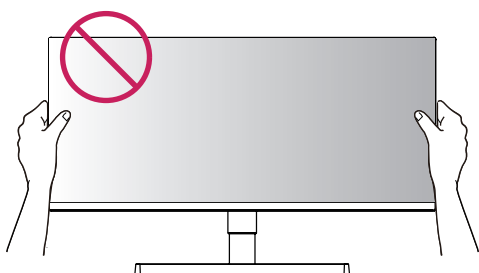


Prilagodba visine postolja


34WK650

34BK650

- Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite objema rukama.

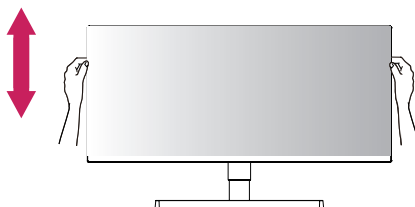


- Visina se može prilagoditi za maksimalno 110,0 mm.

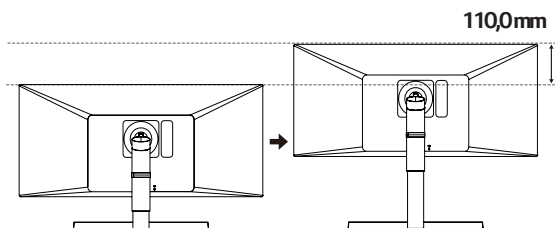

! UPOZORENJE

34WK650

34BK650

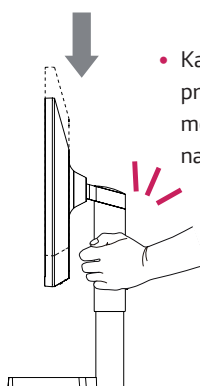

- Kako biste izbjegli ozljede, prilikom podešavanja visine monitora nemojte stavljati ruku na tijelo postolja.


Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington

Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani monitora.

Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>.


Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite monitor i stol.

29WK600

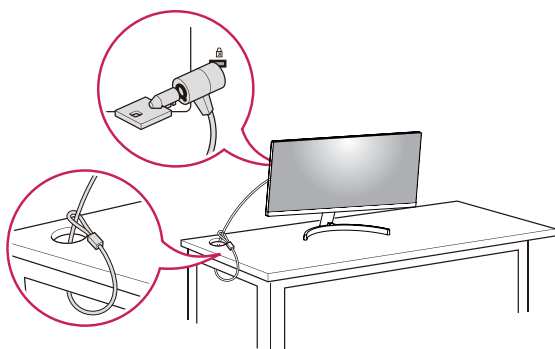

34WK650

34BK650

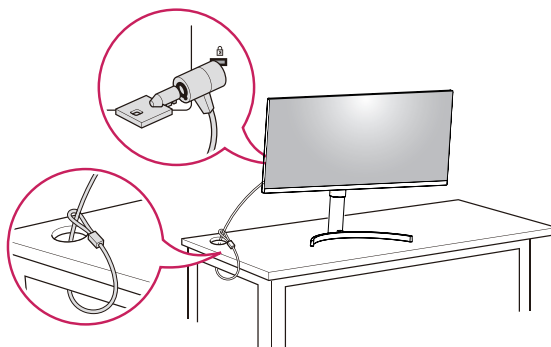

NAPOMENA

- Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington nije obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.




NAPOMENA

34WK650

34BK650

- Lijeva i desna strana glave monitora može biti malo zakrenuta prema gore ili dolje (do 3°). Po-desite horizontalnu razinu glave monitora.

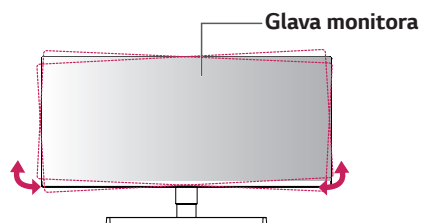

Montiranje ploče zidnog nosača

Ovaj monitor podržava specifikacije standardnog zidnog nosača ili kompatibilnog uređaja za zidnu montažu.


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
- 3 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste ploču pričvrstili za monitor.

! NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Više informacija o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Pazite kako prilikom montiranja zidnog nosača ne biste primijenili preveliku silu, što može dovesti do oštećivanja zaslona monitora.

Montiranje na zid


Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača potražite u priručniku.

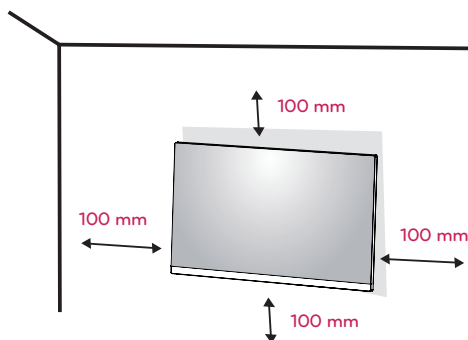

Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (opcijski). Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.


- 1 Ako ćete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa zaslona.
- 2 Ako ćete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći do oštećivanja proizvoda ili do toga da padne sa zida. U tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.

29WK600

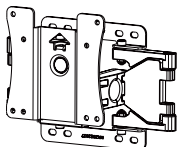Stenska instalacija (A x B)	100 x 100
Standardni vijak	M4 x L10
Broj vijaka	4
Ploča zidnog nosača (dodatno)	LSW149 


34WK650

34BK650

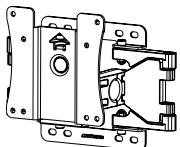Stenska instalacija (A x B)	100 x 100
Standardni vijak	M4 x L10
Broj vijaka	4
Ploča zidnog nosača (dodatno)	LSW149 


- Stenska instalacija (A x B)

29WK600

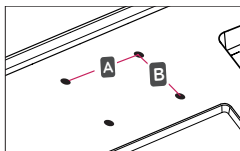

34WK650

34BK650

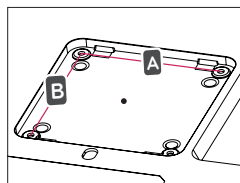


! NAPOMENA

- Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Moraju se koristiti vijci odgovarajuće dužine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.



OPREZ

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite originalni zidni nosač tvrtke LG. Više informacija zatražite u lokalnoj trgovini ili kod kvalificiranog instalatera.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvoda.
- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenata neće biti pokrivena jamstvom proizvoda.
- Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg poklopca treba biti pod 8mm.

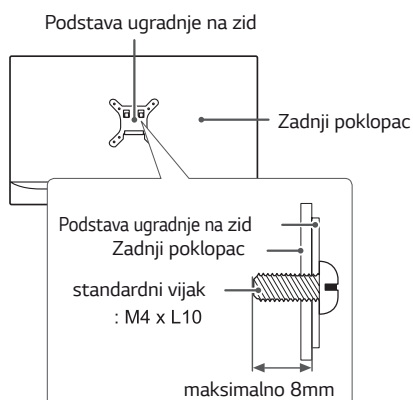

KORIŠTENJE MONITORA


Povezivanje s računalom

- Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.
*Plug and Play: značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na slici ispod.

Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.

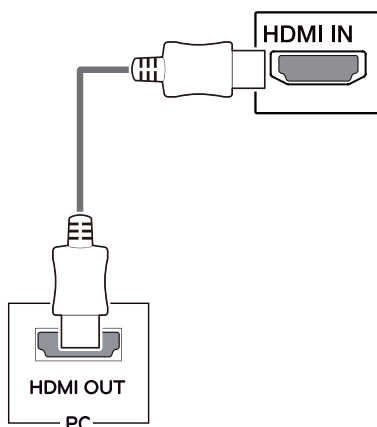


! NAPOMENA

- Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do problema s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel s priključkom za Ethernet

DisplayPort priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo povežite s monitorom pomoću kabela za monitor kako je prikazano na slici ispod.

Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.

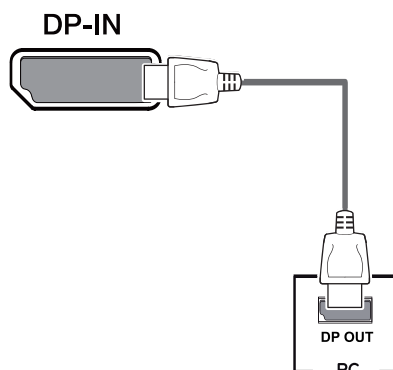

! NAPOMENA


- Ovisno o verziji DP priključka na računalu, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.
- Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati šum slike.

Povezivanje s A/V uređajima

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s monitorom pomoću HDMI kabla kako je prikazano na slici ispod.

Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.

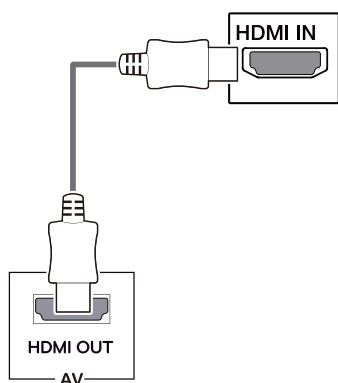


! NAPOMENA

- Koristite certificirani kabl s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabl, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl s priključkom za Ethernet

Povezivanje s vanjskim uređajima

Priključivanje slušalica

Periferni uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani način.

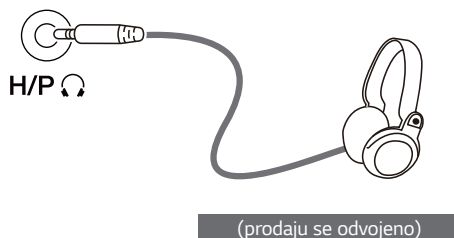


! NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.



Kutni utikač

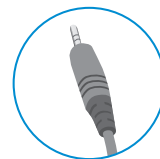

Ravni utikač

- Ovisno o postavkama zvuka na računalo i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.

POSTAVKE KORISNIKA

Aktiviranje glavnog izbornika

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◀/▶).
- 3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.



Gumb	Status izbornika	Opis
	Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	Glavni izbornik omogućen	Zatvaranje glavnog izbornika (Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor. Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je prikaz na zaslonu uključen)
	◀ Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	◀ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajci Input (Ulaz) .
	▶ Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	▶ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajkama u opciji Settings (Postavke) .
	▲ Glavni izbornik onemogućen	Prikazuje informacije na trenutnom ulazu.
	▲ Glavni izbornik omogućen	Isključivanje monitora.
	▼ Glavni izbornik onemogućen	Prikazuje informacije na trenutnom ulazu.
	▼ Glavni izbornik omogućen	Ulaz u značajke Game .

Značajke glavnog izbornika



Glavni izbornik	Opis
Settings (Postavke)	Konfiguriranje postavki zaslona.
Game	Picture Mode (Način rada Slika) možete promijeniti u način rada igra.
Input	Podešava način umetanja
Power Off	Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)	Zatvaranje glavnog izbornika.

Postavke korisnika

Postavke izbornika

- 1 Za pregled izbornika postavke, pritisnite džojstik gumb na dnu monitora a zatim unesite **Settings (Postavke)**.
- 2 Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
- 3 Za povratak na gornje postavke ili druge stavke settings (postavki), pomaknite džojstik na ◀ ili pritisnite (⌂).
- 4 Ako želite izaći iz izbornika postavke, pomičite džojstik na ◀ dok ne izađete.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



UPOZORENJE

- Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.

Sve su opcije opisane u nastavku.

Settings > Quick Settings		Opis
Brightness	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.	
Contrast		
Volume	Podešavanje glasnoće.  NAPOMENA • Možete podesiti opcije Mute (Isključivanje zvuka) / Unmute (Uključivanje zvuka) pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku Volume (Glasnoća).	
Color Temp (Toplina boje)	Custom	Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili plavu
	Warm (Topla)	boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
	Medium (Srednja)	boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
	Cool (Hladna)	boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
MaxxAudio	On (Uključeno)	MaxxAudio® by Waves, dobitnik tehničke GRAMMY nagrade® je paket alatki za zvuk studio-kvalitete za izuzetno iskustvo slušanja.
	Off (Isključeno)	Onemogućava MaxxAudio značajku.

Settings > Input		Opis
Input List	Odabir ulaznog signala.	
Aspect Ratio	Podešavanje formata zaslona.	
	Full Wide	Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
	Original (Original)	Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
	Cinema1 (Kino1)	Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)
	Cinema2 (Kino2)	Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)
	 NAPOMENA • Nema postavki Cinema1 (Kino1), Cinema2 (Kino2) na načinu rada FreeSync (Freesync). (Idite na Picture (Slika) → Game Adjust (Podešavanje igre) → FreeSync (Freesync) kako biste FreeSync podesili na On (Uključeno) ili Off (Isključeno))	

Picture Mode (Način slike) na SDR (Ne-HDR) signalu.

Settings > Picture	Opis	
Picture Mode	Custom	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.
	Reader	Optimizira zaslon za pregled dokumenata. Zaslon možete posvijetliti u izborniku postavke.
	Photo	Optimizacija zaslona za fotografije.
	Cinema	Optimizacija zaslona za videozapise.
	HDR Effect	Optimizira zaslon za visoki dinamički opseg.
	Color Weakness	Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati između crvene i zelene. Daltonistima omogućava lako razlikovanje ove dvije boje.
	FPS Game 1	Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
	FPS Game 2	Ima višu vrijednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1 (FPS Igra 1). Pogodan je za veoma tamne FPS igre.
	RTS Game	Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.
	Custom (Game)	Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.
 NAPOMENA Ako je način rada slika promijenjen na zaslonu, može se pojaviti treptanje ili rezolucija vašeg računala može biti izmijenjena.		

Picture Mode (Način slike) na HDR signalu.

Settings > Picture	Opis	
Picture Mode	HDR Vivid	Optimiziran zaslon za HDR žive boje.
	HDR Standard	Optimiziran zaslon za HDR.
	HDR Game	Optimiziran zaslon za HDR igre.
	HDR Cinema	Optimiziran zaslon za HDR video zapise.
	 NAPOMENA - HDR sadržaj možda neće raditi pravilno ovisno o postavci OS Windows10. Provjerite HDR postavku On / Off (uključivanje/isključivanje) sustava Windows. - Kad je HDR značajka uključena, znakovi ili kvaliteta slike mogu biti loši sukladno izvedbi grafičke kartice. - Dok je HDR značajka uključena, može doći do pojave zasljepljenja ili pucanja prilikom mijenjanja ulaza monitora ili on / off (uključivanja/isključivanja) napajanja sukladno izvedbi grafičke kartice.	

Picture Adjust	Brightness	Podešavanje svjetline zaslona.	
	Contrast	Podešava kontrast zaslona.	
	Sharpness (Oštrina)	Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Visoko)	Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi kristalno jasne slike. To je učinkovito kod visokokvalitetne video reprodukcije ili igre.
		Middle (Srednje)	Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike između niskog i visokog načina na ugodno gledanje. To je učinkovito za UCC ili SD video.
		Low (Nisko)	Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne i prirodne slike. To je dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili fotografija.
		Off (Isključeno)	Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER RESOLUTION+ je u ovom načinu isključeno.
	 NAPOMENA Budući da je ovo značajka za povećanje oštine niske razlučivosti slike, ne preporuča se korištenje značajke za normalan tekst ili ikona na radnoj površini. To može rezultirati nepotrebno visokom oštrinom.		
	Black Level (Razina crne)	Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).	
		Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.	
		High (Visoko)	Zadržava trenutni omjer kontrasta na zaslonu.
Game Adjust	Response Time	Low (Nisko)	Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
		DFC	
		On (Uključeno)	Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
		Off (Isključeno)	Onemogućavanje značajke DFC.
		Postavljanje vremena odziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu. U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Fast . U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije Faster . Odabirom opcije Faster može doći do pojave zaostalih slika.	
	FreeSync	Faster (Brže)	Odabir Faster vrijednosti za vrijeme odziva.
		Fast (Brzo)	Odabir Fast vrijednosti za vrijeme odziva.
		Normal (Uobičajeno)	Odabir Normal vrijednosti za vrijeme odziva.
		Off (Isključeno)	Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
	 UPOZORENJE - Podržano sučelje: DisplayPort,HDMI. - Podržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD. - Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu. - Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://www.amd.com/FreeSync.		
	FreeSync	On (Uključeno)	FreeSync funkcija uključena.
		Off (Isključeno)	FreeSync funkcija isključena.

Game Adjust	Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)	Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori. Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.) Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.	
	Cross Hair	Križ u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obilježje u središtu zaslona za igre FPS (First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu odabrati cross hairs koji odgovara okolišu njihove igre, među četiri različita cross hairs . Kada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, značajka Cross Hair se odmah prebacuje na Off (Isključeno).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
		Mode 4	Ako ne trebate podešavati gama postavke, odaberite Mode 4.
	Color Temp (Toplina boje)	Custom	Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili plavu
		Warm (Topla)	boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
		Medium (Srednja)	boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
		Cool (Hladna)	boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
	Red(Crvena)	Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.	
	Green(Zelena)		
	Blue(Plava)		
	Six Color (Šest boja)	Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) i sprema te postavke.	
		Hue (Nijansa)	Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
		Saturation (Zasićenost)	Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Želite li vratiti postavke slike?)		
	No	Cancel	
	Yes	Reset	

Settings > Sound	Opis	
Volume	Za podešavanje volumena slušalica ili zvučnika.	
MaxxAudio	On (Uključeno)	MaxxAudio® by Waves, dobitnik tehničke GRAMMY nagrade® je paket alati za zvuk studio-kvalitete za izuzetno iskustvo slušanja.
	Off (Isključeno)	Onemogućava MaxxAudio značajku.

Settings > General		Opis
Language	Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.	
SMART ENERGY SAVING	High (Visoka)	Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke učinkovitosti.
	Low (Niska)	Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske učinkovitosti.
	Off (Isključeno)	Onemogućavanje značajke SMART ENERGY SAVING.
Power LED	On (Uključeno)	Indikator rada će se uključiti.
	Off (Isključeno)	Indikator rada isključit će se.
Automatic Standby	Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja. (Off (Isključeno), 4 H (4 sata), 6 H (6 sati) i 8 H (8 sati))	
HDMI Compatibility Mode	Značajka HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI) može prepoznati postojeću opremu koja ne podržava HDMI 2.0	
	On (Uključeno)	Omogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI)(HDMI Inačica 1.4).
	Off (Isključeno)	Onemogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI)(HDMI Inačica 2.0).
	 NAPOMENA - Ako povezani uređaj ne podržava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI), zvuk na zaslonu možda neće ispravno raditi. - Kada je uključen HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI), funkcija HDR nije podržana. - Neke starije grafičke kartice podržavaju HDMI 2.0, ali, vi možete odabrati rezoluciju HDMI 2.0 na upravljačkoj ploči prozora. To može uzrokovati abnormalno prikazivanje zaslona.	
DisplayPort 1.2	Omogućavanje/onemogućavanje priključka DisplayPort 1.2.  NAPOMENA Opciju postavite u skladu s verzijom priključka DisplayPort koju vaša grafička kartica podržava. Ako vaša grafička kartica ne podržava DisplayPort 1.2, onemogućite opciju.	
Buzzer (Zujalica)	Ova značajka omogućava vam da postavite generirani zvuk iz Buzzer (Zujalice) kada se vaš monitor uključi.	
	On	Omogućuje opciju Buzzer (Zujalica) .
	Off	Onemogućuje opciju Buzzer (Zujalica) .
OSD Lock	Ova značajka onemogućuje konfiguraciju i podešavanje izbornika.	
	On	Omogućava OSD zaključavanje
	Off	Onemogućava OSD zaključavanje
	 NAPOMENA Sve značajke su onemogućene osim Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (ton), Input (Umetanje), OSD Lock (OSD zaključavanje) i Information (Informacije).	
Information (Informacije)	Informacije za prikaz će biti pokazane kao sljedeće: Model (Model), Serial Number (Serijski broj), Total Power On Time (Ukupno vrijeme uključenosti), Resolution (Rezolucija)	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Poništite odabir.
	Yes	Povratak na tvornički zadane postavke.

 NAPOMENA

- Vrijednost podataka za uštedu energije može se razlikovati ovisno o monitoru i dobavljaču.
- Ako odaberete opciju **High** (Visoko) ili **Low** (Nisko) na značajci **SMART ENERGY SAVING**, svjetlina monitora postaje niža ili viša, ovisno o izvoru.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ništa se ne prikazuje na zaslonu.	
Je li kabel napajanja monitora priključen?	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?	Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja svijetli bijelom bojom?	Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Settings - Input - Input List).
Treperi li LED indikator napajanja?	- Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se monitor uključio. - Provjerite je li računalo uključeno.
Je li prikazana poruka "OUT OF RANGE" (Izvan dosega)?	Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (videokartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona uređaja. U odjeljku "Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikazuje li se poruka "No Signal" (Nema signala)?	Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.

Prikazuje se poruka "OSD Locked" (OSD zaključan).	
Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika neke funkcije nedostupne?	OSD prikaz je zaključan. Odaberite Settings > General (Postavke > Općenito) i za opciju "OSD Lock" (Zaključavanje OSD prikaza) odaberite vrijednost Off (Isključeno).

Zaslon zadržava sliku.	
Urezuje li se slika čak i kada je monitor isključen?	- Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike. - Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.

Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.	
Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?	Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepletano), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080P ili na preporučenu razlučivost.



NAPOMENA

- Vertikalna frekvencija:** Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom osvježavanja i izražava se u Hz.
- Horizontalna frekvencija:** Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1 podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo horizontalnom frekvencijom, a izražava se u kHz.
- LED se može osvijetliti sa Postavi OSD izbornik. Settings (Postavke) – General – Power LED – On



NAPOMENA

- Provjerite je li rezolucija ili frekvencija grafičke kartice je u rasponu koji dopušta monitor i postavite je na preporučenu (optimalnu) rezoluciju u Upravljačka ploča > Zaslon > Podešavanja.
- Ne postavljanje grafičke kartice na preporučenu (optimalnu) rezoluciju može uzrokovati zamagljen tekst, zatamnen zaslon, skraćeno područje prikaza, odnosno nepodudaranje zaslona.
- Metode podešavanja mogu biti različite, ovisno o računalu ili operacijskom sustavu, a neke rezolucije možda neće biti dostupne, ovisno o izvedbi grafičke kartice. Ako je to slučaj, obratite se proizvođaču računala ili grafičke kartice za pomoć.
- Neke grafičke kartice ne podržavaju rezoluciju 2560 × 1080. Ukoliko se rezolucija ne može prikazati, obratite se proizvođaču grafičke kartice.

Boja zaslona nije ispravna.

Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (u 16 boja)?	• Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows odaberite Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje).
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska?	• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?	• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.

Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?

Jeste li instalirali upravljački program monitora?	• Obavezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.lg.com. • Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
--	---

Nema zvuka iz priključka za slušalice ili zvučnika.

Jesu li slike prikazane pomoću DisplayPort ili HDMI ulaza bez zvuka?	• Pokušajte povećati glasnoću pomoću tipke na monitoru. • Podesite audio izlaz osobnog računala na monitor koji koristite. Na Microsoft Windows, idite na Upravljačka ploča > Hardver i Zvuk > Zvuk > Postavite monitor kao zadani uređaj.
--	--

SPECIFIKACIJE

29WK600

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 x 1080 pri 75 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 Hz do 75 Hz
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Priključak za napajanje	19 V --- 3,3 A ili 19 V --- 2,4 A ili 19 V --- 2,0 A	
Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 32 W tip. (Uvjet izlaza) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W ** Isključeno ≤ 0,3 W	
AC-DC adapter	Model DA-65G19, proizvodi Asian Power Devices Inc. ili Model LCAP39, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 3,42 A	
	Model DA-48F19, proizvodi Asian Power Devices Inc. Izlaz: 19 V --- 2,53 A	
	Model ADS-45SN-19-3 19040G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model LCAP21C, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26B-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26B-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 2,1 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 0 °C do 40 °C; vlaga: < 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: < 85%
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	698,1 mm x 410,9 mm x 209,4 mm
	Bez postolja	698,1 mm x 317,5 mm x 76,9 mm
Težina (bez ambalaže)	S postoljem	5,2 kg
	Bez postolja	4,7 kg

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

** Monitor ide u Način spavanja za nekoliko minuta (maksimalno pet minuta).

SPECIFIKACIJE

34WK650

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,312 mm x 0,310 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 × 1080 pri 75 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 × 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 Hz do 75 Hz
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Priključak za napajanje	19 V --- 3,3 A ili 19 V --- 2,4 A ili 19 V --- 2,0 A	
Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 42 W tip. (Uvjet izlaza) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W ** Isključeno ≤ 0,3 W	
AC-DC adapter	Model DA-65G19, proizvodi Asian Power Devices Inc. ili Model LCAP39, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 3,42 A	
	Model DA-48F19, proizvodi Asian Power Devices Inc. ili Model ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-48FSK-19 19048EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-48FSK-19 19048EPK-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Izlaz: 19 V --- 2,53 A	
	Model ADS-45SN-19-3 19040G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model LCAP21C, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26B-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26B-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 2,1 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 0 °C do 40 °C; vlaga: < 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: < 85%
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Bez postolja	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Težina (bez ambalaže)	S postoljem	7,6 kg
	Bez postolja	5,9 kg

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

** Monitor ide u Način spavanja za nekoliko minuta (maksimalno pet minuta).

SPECIFIKACIJE

34BK650

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,312 mm x 0,310 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 × 1080 pri 75 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 × 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 Hz do 75 Hz
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Priključak za napajanje	19 V --- 3,3 A ili 19 V --- 2,4 A ili 19 V --- 2,0 A	
Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 23 W tip. (ENERGY STAR® standard) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W ** Isključeno ≤ 0,3 W	
AC-DC adapter	Model DA-65G19, proizvodi Asian Power Devices Inc. ili Model LCAP39, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 3,42 A	
	Model DA-48F19, proizvodi Asian Power Devices Inc. ili Model ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-48FSK-19 19048EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-48FSK-19 19048EPK-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Izlaz: 19 V --- 2,53 A	
	Model ADS-45SN-19-3 19040G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model LCAP21C, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26B-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26B-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 2,1 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 0 °C do 40 °C; vlaga: < 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: < 85%
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Bez postolja	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Težina (bez ambalaže)	S postoljem	7,6 kg
	Bez postolja	5,9 kg

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.

** Monitor ide u Način spavanja za nekoliko minuta (maksimalno pet minuta).

TVornički način podrške (Preset Mode, PC)

HDMI / DP vrijednosti (PC)

razlučivost (HDMI / DP)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Polaritet (V/O)	Opaske
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI vrijednosti (video)

Modus tvorničke podrške (Sadašnji modus)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Opaske
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

LED indikator napajanja

Način rada	Boja LED indikatora
Uključeno	Bijelo (Na nekoliko sekundi)
Stanje mirovanja	Isključeno
Isključeno	Isključeno



Da biste nabavili izvorni kod pod GPL, LGPL MPL i druge dozvole otvorenog koda, koje se nalaze u ovom proizvodu, posjetite <http://opensource.lge.com>. Pored izvornog koda, sve licencne odredbe, odricanja od jamstva i obavijesti o autorskim pravima su dostupni za preuzimanje. LG Electronics će također pružiti otvoreni kod na CD-ROM-u uz plaćanje troška takve dostave (kao što je trošak medija, transport i rukovanje) ukoliko pošaljete zahtjev na adresu e-pošte: opensource@lge.com. Ova ponuda vrijedi tri(3) godine od datuma kupnje proizvoda

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani proizvoda. Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____

(Samo za 34BK650)



This Product qualifies for ENERGY STAR®. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.