LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

TORKTUMLARE



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

RC8084*V*W



MFL68721065
Rev.01_093016

www.lg.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR 3
- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3
- Kassera den gamla apparaten 9

INSTALLATION 10
- Specifikationer 10
- Tillbehör 10
- Krav på installationsplatsen 11
- Staplingsinstruktioner 12

DRIFT 15
- Använda apparaten 15
- Sortering av tvätt 16
- Kontrollpanel 17
- Programtabell 18
- Inställningar för apparaten 21
- Alternativa program 22
- Rack Dry (Torkhylla) (Optional) 25

SMARTA FUNKTIONER 26
- Anslutning av smarta apparater 26
- Information om mjukvara med öppen källkod 28
- Använda funktionen Smart Diagnosis™ 29

UNDERHÅLL 30
- Rengöring av luddfiltret 30
- Tömma vattenbehållaren 31
- Rengöring av ventilationsgallret för kalluft 31
- Torka av fuktgivaren 31

FELSÖKNING 32
- Problemdiagnostik 32
- FELMEDDELANDEN 36

BEGRÄNSNING AV GARANTIN 37

DRIFTDATA 38

SÄKERHETSANVISNINGAR

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

⚠ Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

⚠ VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador vid användning av produkten måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas, inklusive de som följer nedan.

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

Installation

- Se till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den justeras av kvalificerad servicepersonal enligt installationsanvisningarna.
- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara inte apparaten utomhus, eller något annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en adapter.

- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.

- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Fyll inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning, kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, etc.). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tilloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.

- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.

Underhåll

- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.

Teknisk säkerhet för användning av torktumlaren

- Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.

- Drick inte kondensvatten. Om så inte sker föreligger risk för livsmedelsburna sjukdomar.
- Luddfällan måste rengöras regelbundet.
- Ludd får inte tillåtas att samlas runt apparaten.
- Spreja inte torra tvättmedel direkt på produkten och använd inte produkten för att torka kläder behandlade med torra tvättmedel.
- Torka inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive matoljor) på kläder kan inte tas bort helt även efter tvätt med vatten.
- Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som normalt sett slås på och av med ett verktyg.
- Töm produkten på kläder omedelbart när torktumlingen är klar eller när strömmen stängs av vid torktumling. Det kan leda till brand om torktumlade kläder lämnas kvar obevakade i produkten. Kläder som tas bort från produkten efter torkning kan leda till brand. Ta ut kläderna direkt efter torktumling och häng eller lägg dem utspridda för att svalna.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.


Kassera den gamla apparaten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

- Innehåller fluorerade växthusgaser. R134a (GWP:1430): 0.500 kg / 0.715 ton koldioxidekvivalenter. Hermetiskt sluten.

Specifikationer

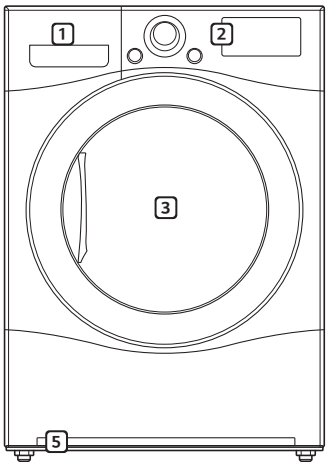

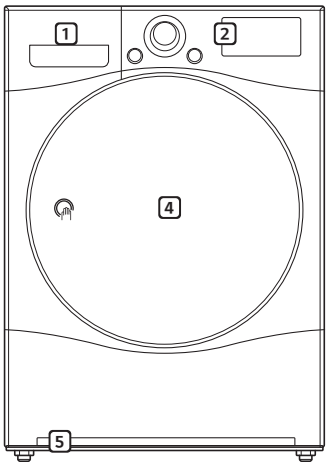

1 Vattenbehållare

2 Kontrollpanel

3 Glaslucka

4 Ogenomskinlig lucka

5 Luftventilationsgaller

Modell	RC8084*V*W
Strömförsörjning	230 V~ 50 Hz
Storlek	600 mm (B) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvikt	54 - 57 kg
Tillåten temperatur	5 - 35 °C
Max. kapacitet	8 kg


• Utseende och specifikationer kan variera utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.

Tillbehör


Kontakta LG Electronics kundinformationscentrum för köp.



Avloppsslang för kondens och slanghållare

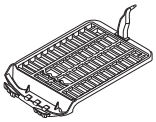


Torkställ



Staplingskit

Krav på installationsplatsen

Placering

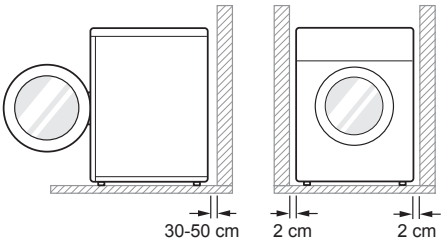

Plant golv : Tillåten lutning under hela apparaten är 1°.

Eluttag : Måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

- Anslut inte fler än en apparat till uttaget.

Extra mellanrum : För väggen, 30 - 50 cm: bak /2 cm: höger och vänster sida

- Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter ovanpå apparaten.
- Dessa produkter kan skada ytan eller kontrollelementen.

ANMÄRKNING

- För bättre torkprestanda, håll apparatens baksida på avstånd från väggen.
- Installera inte apparaten där det finns risk för frost eller damm.
- Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller kan skadas om kondenserat vatten i pumpen och avloppsslangen fryser.
- Installera inte apparaten bredvid en apparat som avger hög temperatur som t.ex. kylskåp, ugn eller spis etc., vilket kan orsaka dåligt torkresultat och programtid och negativt påverka kompressorns funktion. Apparaten fungerar bäst vid en rumstemperatur på 23 °C.

Positionering

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under fryspunkten.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka 20 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.

Ventilationskrav

- Alkov eller under bänk
  - Försäkra dig om att ha ett luftflöde på 3,17 m^3/min genom produkten
- Skåp
  - Skåpsluckan måste ha 2 (gallerförsedda) öppningar, där var och en har ett minsta område på 387 cm^2, placerat 8 cm från luckans under- och överdel.

⚠ VARNING

- Undvik att installera apparaten kring en värmekälla. Apparatens baksida måste vara väl ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till problem.
- Apparaten ska inte installeras bredvid kylskåp och frysar.
- Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss eller för användning i mobila installationer, exempelvis husvagnar och flygplan.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.


Staplingsinstruktioner

Torktumlaren kan placeras ovanpå en LG tvättmaskin och sättas fast med ett staplingskit. Denna installation måste utföras av kvalificerad servicepersonal för att säkerställa att den har installerats korrekt.



Den kvalificerade servicepersonalen kommer att se till att du har rätt staplingskit för din tvättmaskinsmodell och kommer se till att den sitter ordentligt fast. Av dessa skäl är det mycket viktigt att installationen görs av en expert.

Staplingskit

För att stapla denna torktumlare krävs ett LG staplingskit.

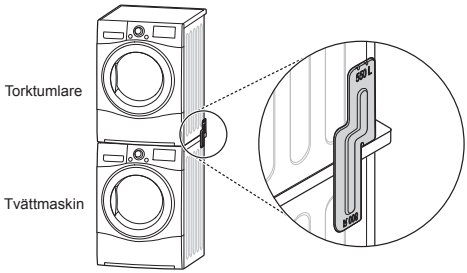


Den här torktumlaren kan endast staplas på en LG tvättmaskin. Försök inte att stapla den här torktumlaren på någon annan tvättmaskin, eftersom skador, personskador eller materiella skador kan uppstå.

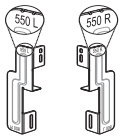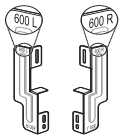	Storlek på tvättmaskinens övre platta	
	550 mm	600 mm
Form och monteringsriktning		

Installeringsförfarandet


1 Placera LG torktumlaren på LG tvättmaskinen.

2 Ta bort de två skruvarna från botten av den bakre luckan på varje sida enligt bilden nedan.

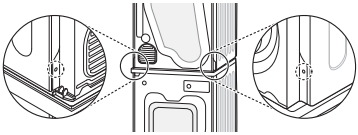


3 Rikta in staplingkitets hål och den bakre luckans hål.

- 3-1) 600 mm

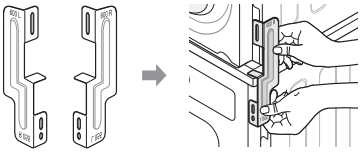

- 3-1) 550 mm

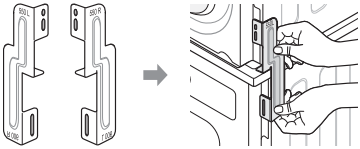

4 Fäst de två skruvarna som tidigare tagits bort från torktumlaren på staplingskitet.

5 Använd de fyra skruvarna i tillbehörslådan (16 mm) för att montera tvättmaskinens bakre lucka och staplingskitet.

6 Förfarandet för den motsatta sidan är det samma.


⚠ VARNING

- Felaktig installation kan orsaka allvarliga olyckor.
- Apparatens vikt och installationens höjd gör att staplingsförfarandet är alltför riskabelt för en person. Denna procedur bör utföras av två eller flera kvalificerade servicepersonal.
- Apparaten är inte lämplig för en inbyggd installation. Installera inte apparaten som en inbyggd apparat.
- Använd inte apparaten om den inte är korrekt staplad.


Dräneringsutlopp för kondenserat vatten

Normalt pumpas kondenserat vatten upp till vattenbehållaren där vattnet samlas upp tills det töms manuellt. Vattnet kan också tömmas ut direkt till ett huvudavlopp, i synnerhet när torktumlaren är staplad ovanpå en tvättmaskin. Med ett anslutningskit för huvudavloppsslangen ändrar du bara vattenvägen och omdirigerar den till dräneringsanläggningen enligt nedan:


1 Ta ut anslutningskitet.

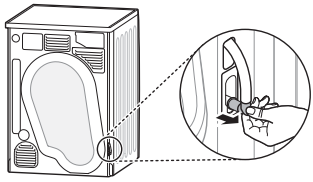

2 Separera vattenbehållarslangen från kitet.

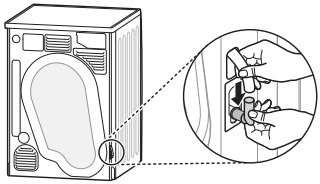

3 Anslut avloppsslangen till kitet.

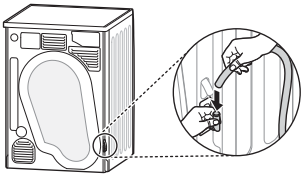



Nivellering av apparaten

Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller och vibrationer. Placera apparaten på ett stabilt, jämnt golv.

Om apparaten inte är i nivå, justera de främre nivåfötterna efter behov.

Vrid dem medurs för att höja och moturs för att sänka tills apparaten inte längre vickar, både fram till bak, sida till sida och hörn till hörn.

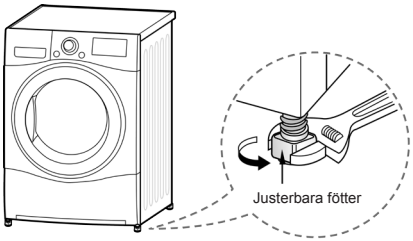

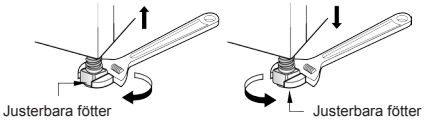

Diagonal kontroll


- Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller ned (kontrollera båda riktningar). Om apparaten gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt måste fötterna justeras igen.

Använda apparaten


Innan den första cykeln, ställ in apparaten på att torka i fem minuter för att värma upp trumman. Öppna luckan mellan tvättar de första gångerna som du använder apparaten för se till att eventuella lukter från apparatens inre skingras.

1 Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är rena.

- Luddfiltret sitter innanför luckkanten. Det måste rengöras före varje torkcykel.
- Öppna luckan och se till att luddfiltret är rent. Rengör luddfiltret om det inte är rent.

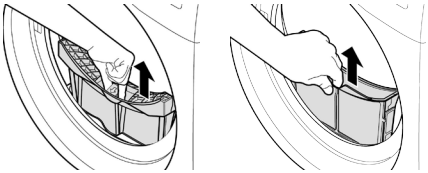

- Kontrollera också om vattenbehållaren behöver tömmas för ett optimalt torkresultat.

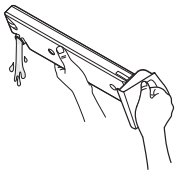

⚠ VARNING

- Drick inte kondensvatten.

ANMÄRKNING

- I vissa fall kan produkten sluta arbeta och visa ett felmeddelande som indikerar att vattenbehållaren med kondensvatten är full. Töm vattenbehållaren innan du startar om produkten.

2 Placera tvätten i trumman efter sortering.

- Kläderna bör sorteras efter textilsort och torrhetsnivå och alla snören och bälten på kläder bör vara väl fastknutna och fästa innan de läggs in i trumman. Tryck tvätten mot den inre baksidan för att hålla den borta från luckans tätning. Annars kan tätningen och kläderna skadas. Stäng luckan.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var noga med att inte lägga tvätt mellan luckan och gummitätningen.


3 Slå på strömmen.

- Tryck på knappen **Power**. Indikatorikonen ovanför knappen kommer lysa, vilket indikerar att apparaten är inställd på att köra.



4 Välj önskat torkprogram.

- Du kan välja ett program genom att vrida programvalsratten tills önskat program visas.
- Om du trycker på knappen **Start/Pause** utan att välja ett program, kommer apparaten att fortsätta med programmet Cotton (Bomull). Se programtabellen för detaljerad information.

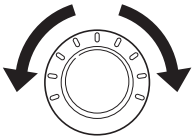

5 Tryck på knappen **Start/Pause**.



6 Efter att cykeln är klar, öppna luckan och ta ut tvätten.

7 Stäng av apparaten.

- Tryck på knappen **Power**.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig! Trummans insida kan vara het.
- Apparaten får inte användas för andra ändamål än de för vilka den är avsedd till.

ANMÄRKNING

- Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska avslutas med en temperatur som säkerställer att tvätten inte kommer att skadas.
- En hög atmosfärisk temperatur och ett litet rum kan både öka torktiden samt energiförbrukningen.

Sortering av tvätt

Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så torka enligt rekommenderade tvättskötselråd.

Inte bara det, tvätten måste även sorteras efter storlek och typ av material.

För bästa torkeffekt och mest effektiva energianvändning ska inte apparaten överbelastas.

Ylleplagg

- Torka ylleplagg med programmet Wool (Ylle). Var noga med att följa symbolerna på tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte blir helt torrt från cykeln, så upprepa inte torkning. Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävda och stickade material

- Vissa vävda och stickade material kan krympa beroende på kvaliteten.

Skontvätt och syntet

- Överbelasta inte apparaten. Ta ur skontvättartiklarna så fort som möjligt ur apparaten när den stannar för att undvika att de blir skrynkliga.

Babykläder och nattlinnen

- Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.

Gummi och plast


- Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, såsom:
  - förkläden, haklappar, stolklädsel
  - gardiner och bordsdukar
  - badrumsmattor

Glasfiber

- Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat. Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och därefter plockas upp av dina kläder i senare cykler.

Ikonen	Beskrivning
	Dry (Torka)
	Torktumla
	Skontvätt/ Rynkfri
	Skonsam/ömtålig
	Torktumla inte
	Torka inte
	Hög värme
	Medelvärme
	Låg värme
	Utan värme/luft
	Hänga på tork
	Dropptorka
	Plantorka
	I skuggan

Kontrollpanel

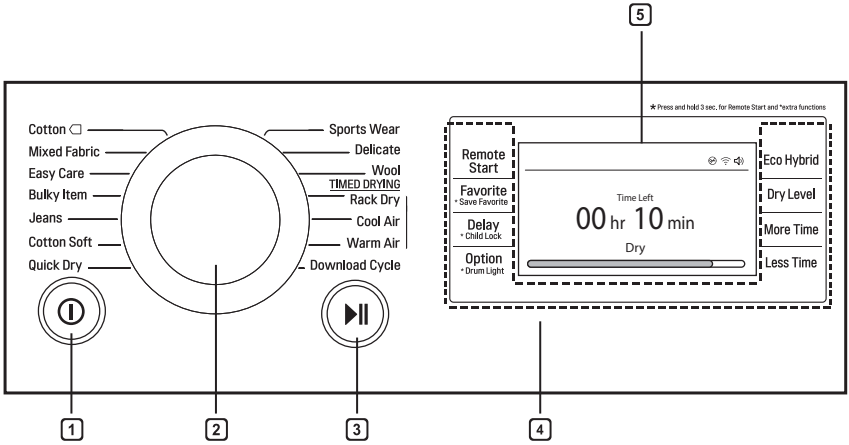

1 Knappen Power (Till/Från)

- Tryck på knappen **Power** för att slå på och stänga av strömmen.
- Tryck på knappen **Power** för att stänga av funktionen Delay (Tidsfördröjning).

2 Programväljare

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
- En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.

3 Knappen Start/Pause (Start/Paus)

- Den här knappen **Start/Pause** används för att starta eller pausa ett torkprogram.
- När i Pause, stängs strömmen av automatiskt efter 60 minuter.

4 Ytterligare programknappar

- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.

5 Display

- Beräknad återstående tid visas på displayen.

Programtabell

Torkprogram

Programmet Sensor Dry (Givartorrt)				
Program	**Tvättyp**	**Detalj**	**Torknivå**	**Torktumlarens kapacitet**
Cotton (Bomull)	Handdukar, morgonrockar och sängkläder	För tjocka och vadderade tyger	Extra (Extra torrt)	8 kg
	Badlakan, kökshanddukar, underkläder, bomullsstrumpor	För tyger som inte behöver strykas	Cupboard (Skåptorrt)	8 kg
	Sängkläder, bordslinne, handdukar, T-shirts, pikétröjor och arbetskläder	För tyger som behöver strykas	Iron (Stryktorrt)	8 kg
Mixed Fabric (Blandmaterial)	Sängkläder, bordslinne, träningsoveraller, anoraker och filtar	För tjocka och vadderade tyger som inte behöver strykas	Extra (Extra torrt)	4 kg
	Skjortor och blusar	För tyger som inte behöver strykas	Cupboard (Skåptorrt)	4 kg
	Byxor, klänningar, kjolar och blusar	För tyger som behöver strykas	Iron (Stryktorrt)	4 kg
Easy Care (Skonsam)	Skjortor, T-shirts, byxor, underkläder och strumpor	För polyamid, akryl och polyester som inte behöver strykas	Cupboard (Skåptorrt)	3,5 kg
	Skjortor, T-shirts, underkläder, anoraker och strumpor	För polyamid, akryl och polyester som behöver strykas	Iron (Stryktorrt)	3,5 kg
Bulky Item (Skrymmande)	Sängkläder, lakan	För skrymmande artiklar	-	2 kg
Jeans (Jeans)	Jeans och blekta kläder.	För jeans som inte behöver strykas	-	3 kg
Cotton Soft (Mjuk bomull)	T-shirts, örngott och handdukar	För bomullstyger som inte behöver strykas	-	4,5 kg
Quick Dry (Snabbtorkning)	Cykel för lakan och handdukar (exklusive ömtåliga material) sportkläder, skrymmande föremål.	För små tvättar av lämpliga tyger med korta torktider	-	1,5 kg

Programmet Sensor Dry (Givartorrt)				
Program	**Tvättyp**	**Detalj**	**Torknivå**	**Torktumlarens kapacitet**
Sports Wear (Sportkläder)	Fotbollsutrustning och träningskläder	För polyestermaterial	-	2 kg
Delicate (Fintvätt)	Silke, fina tyger och underkläder	För tyger som är värmekänsliga som t.ex. syntetiska tyger	-	1,5 kg
Wool (Ylle)	Wool (Ylle)	För ylletyger	-	1 kg
Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram				
Program	**Tvättyp**	**Detalj**	**Torknivå**	**Torktumlarens kapacitet**
Rack Dry (Torkhylla)	Silke, ylle, fina underkläder	Fräschar upp kläderna utan torktumling	-	-
Cool Air (Kalluft)	Alla tyger som behöver uppfräschning	Torktumlar utan värme	-	-
Warm Air (Varmluft)	Badlakan, badrockar, disktrasor och akrylvadderade tyger	Små artiklar och fuktiga kläder, vardagsföremål som lämpar sig för värmetorkning	-	-

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om tvätten är mindre än 1 kg, använd programmet **Varmluft** i Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram. Ylleartiklar bör torkas med hjälp av programmet **Ylle** och värmekänsliga material, inklusive silke och underkläder bör torkas med hjälp av programmet **Fintvätt**. Följ den rekommenderade tvättlasten när du väljer önskat program. Annars kan dina kläder skadas.

ANMÄRKNING

- Testad i enlighet med EN61121 och direktiv 932/2012
- Ställ in programmet på Cotton Cupboard Eco (Bomull Skåptorrt Eco-torkning) (Full och halv tvättbelastning) för att testa i överensstämmelse med EN61121 och direktiv 932/2012
- Standardbomullsprogram: Cotton 〈 〉 + 〈Cupboard〉 + 〈Eco〉 Option (standard) (Det här är det effektivaste programmet i termer av testförhållanden enligt förslaget i EN61121 och direktiv 932/2012)
- Det är bra att torka normaltfuktig bomullstvätt och det är det effektivaste programmet när det handlar om energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
- Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning, vattnets hårdhet och vatteninloppstemperaturen.
- Om apparaten installeras som inbyggd under, kan det leda till försämrad prestanda.
- Om tvätten inte roteras med en hög hastighet under tvättning, kommer energiförbrukning och torktid att öka.

Extra alternativ


= Standard

Program		Eco Hybrid				Option (Tillval)	
Program	Dry Level (Torrhetsgrad)	Off	Eco -torkning	Normal	Turbo	Handstrykning	Fukttorr-signal
Cotton (Bomull)	Extra (Extra torrt)		●	●	●		●
	Cupboard (Skåptorrt)		●	●	●		●
	Iron (Stryktorrt)		●	●	●	●	
Mixed Fabric (Blandmaterial)	Extra (Extra torrt)		●	●			●
	Cupboard (Skåptorrt)		●	●	●		●
	Iron (Stryktorrt)		●	●		●	
Easy Care (Skonsam)	Cupboard (Skåptorrt)		●	●			●
	Iron (Stryktorrt)		●	●	●	●	
Bulky Item (Skrymmande)					●		
Jeans (Jeans)					●		
Cotton Soft (Mjuk bomull)					●		
Quick Dry (Snabbtorkning)					●		
Sports Wear (Sportkläder)			●				
Delicate (Fintvätt)			●				
Wool (Ylle)		●					
Rack Dry (Torkhylla)		●	●				
Cool Air (Kalluft)		●					
Warm Air (Varmluft)				●	●		

Inställningar för apparaten

Setting (Inställning)

Wi-Fi, signal, ljusstyrka och språkinställningar kan ändras.

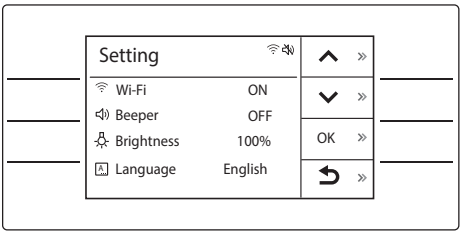

Wi-Fi ( )

Se 'Smart produktanslutning' för detaljerad information.

Beeper (Signaldon) ( )

När signaldonsfunktionen har ställts in, memoreras inställningen även när strömmen är avstängd.

Brightness (Ljusstyrka) ( )

Ljusstyrkan kan justeras i intervaller om 20 % från 0 % till 100 %.

Language (Språk) ( )


Standardspråket är engelska. Språket kan endast ändras när skärmen är påslagen.

Versionen av LG Smart Laundry&DW Global-applikationen kan komma att ändras utan att kunderna förvarnas.

Konfigurera inställningarna


1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen **Option** för att ställa in punkter. (1 : Upp, 2 : Ner, 3 : OK, 4 : Tillbaka)

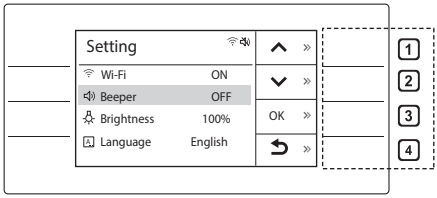


3 Välj på eller av.

(Ställ in önskad funktion och tryck på 3 button för att slutföra inställningen.)

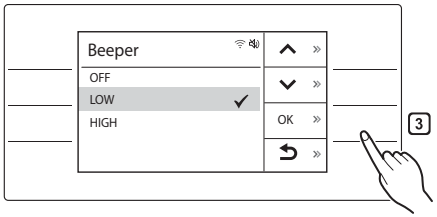

4 Tryck på 4 button för att återgå till skärmen för det valda torkprogrammet.

(Om ytterligare inställningar krävs, upprepa steg 2.)

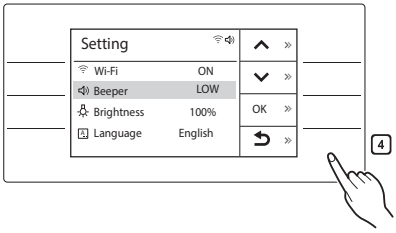

Alternativa program

Remote Start (Fjärrstart)

Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programdrift för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

ANMÄRKNING

- Först måste du ansluta till en gateway och registrera din produkt för att kunna använda funktionen Remote Start. (Se 'Smart produktanslutning')

Att använda Fjärrstart:

1. Slå på apparaten.
2. Tryck på och håll ned knappen **Remote Start** i 3 sekunder för att aktivera funktionen Remote Start.
3. Starta ett program via LG Smart Laundry&DW Global-applikationen i din smarttelefon.

ANMÄRKNING

- Om du inte startar din produkt kommer den att vänta med att starta ett program tills du stänger av produkten via applikationen eller avaktiverar funktionen **Remote Start**.

Att inaktivera Fjärrstart:

När Remote Start är aktiverad, trycker du och håller ned knappen för **Remote Start** i 3 sekunder.

Favorite (Favorit)

Alternativet Favorite (Favorit) låter dig spara ett anpassat tvättprogram för framtida bruk.

1. Slå på apparaten.
2. Välj ett program.
3. Välj alternativet eller ytterligare program.
   (Anti Crease, Eco Hybrid etc.)
4. Tryck och håll in knappen **Favorite** under 3 sekunder.

Alternativet Favorit paras nu för framtida bruk. För att använda det sparade programmet, välj alternativet **Favorite** och tryck sedan på knappen **Start/Pause**.

Delay (Fördröjning)

Du kan använda alternativet Delay för att fördröja torkprogrammets sluttid. Maximal tidsfördröjning är 19 timmar. Minimal tidsfördröjning är 3 timmar.

1. Slå på apparaten.
2. Välj ett program.
3. Tryck på knappen **Delay**.
4. Konfigurera tidsfördröjningen i timmar genom att trycka på knapparna **Eco Hybrid** och **Dry Level**.
5. Tryck på knappen **More Time** för att spara den önskade sluttiden för torkprogrammet.
6. Tryck på knappen **Start/Pause**.

Child Lock (Barnlås) ()

Använd detta alternativ för att koppla bort kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller använder produkten.

Låsning av kontrollpanelen

1 Tryck och håll in knappen **Child Lock** under 3 sekunder.

2 Ett signaldon hörs och ett meddelande visas på displayen.

Om barnlåset är inställt är alla knappar låsta förutom knappen **Power**.

ANMÄRKNING

- Barnlåsfunktionen återställs inte genom att strömmen stängs av eller att alla program slutförs. Barnlåset måste inaktiveras innan några andra funktioner kan användas.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck och håll in knappen **Child Lock** under 3 sekunder.

Drum Light (Trumbelysning)

Medan apparaten är igång är det möjligt att se inuti trumman om du väljer funktionen **Drum Light**.

- Tryck på och håll in knappen **Drum Light** i tre sekunder för att slå på eller av Drum Light.
- Lampan släcks efter fyra minuter..

Eco Hybrid (Eco Hybrid)

Detta tilläggsprogram ger möjlighet att spara energi eller tid.

- Eco (Eco-torkning): Energibesparingsalternativ.
- Turbo: Tidssparalternativ.

More Time/Less Time (Mera tid/ Mindre tid)

Använd dessa knappar med de tidsinställda torkprogrammen för att justera torktiden.

Tryck på knappen **More Time** för att öka tiden för det valda programmet med fem minuter.

Tryck på knappen **Less Time** för att minska tiden för det valda programmet med fem minuter.

Anti Crease (Anti-skrynkling)

Alternativet Anti Crease (Skrynkelfri) förhindrar att skrynklor bildas när tvätten inte lastas ur omgående vid slutet av torkcykeln. När **Anti Crease** är valt kör och pausar apparaten flera gånger, vilket ger dig två timmar att lasta ur tvätten. Om luckan öppnas under alternativet Anti Crease (Skrynkelfri), avbryts alternativet.

1 Slå på apparaten.

2 Välj ett program.

3 Tryck på knappen **Option** och välj **Anti Crease**.

4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Option (Tillval)

Hand Iron (Handstrykning)

Denna funktion håller plaggen fuktigare än standardnivån för Iron (Stryktorrt).

1 Slå på apparaten.

2 Välj ett program.

3 Tryck på **Dry level** knappen tills **Iron** ar valt.

4 Tryck på knappen **Option** och välj **Hand Iron**.

5 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Damp Dry Beep (Fukttorr-signal)

Med det här alternativet kommer apparaten att pipa när tvätten är klar för strykning.

Det här gör att du kan ta bort snabbtorkande lätta objekt eller objekt som du vill stryka eller hänga medan de är lätt fuktiga.

1 Slå på apparaten.

2 Välj ett program.

3 Tryck på knappen **Dry level** och välj en nivå.

4 Tryck på knappen Option och välj **Damp Dry Beep**.

5 Tryck på knappen **Start/Pause**.

6 När tvätten är klar för strykning, kommer summern att låta i ungefär en minut.

7 Tryck på knappen **Start/Pause** och öppna luckan.

8 Ta ut tvätten som du vill stryka. (Låt den andra tvätten ligga kvar i maskinen.)

9 Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Pause**.


Rack Dry (Torkhylla) (Optional)

Torkstället är placerat inuti apparaten, enligt bilden nedan. Ta bort och kassera förpackningsmaterial före användning.


Torkhylla är utformad att användas med tvätt som ska torkas platt, utan torktumling, inklusive tröjor och ömtåliga tyger.

1 Öppna luckan.

2 Sätt in kroken i mitten av trumman.

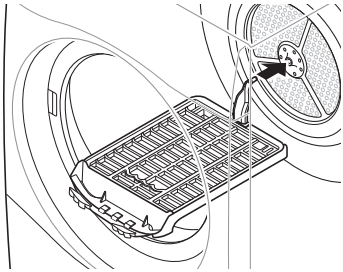


3 Placera torkstället på strukturen ovanför luddfiltret och tryck på det för att slutföra monteringen.

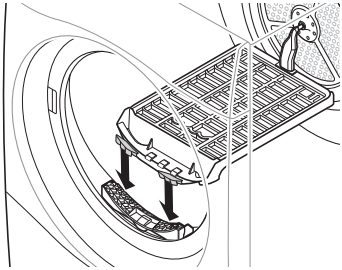

4 Placera våta föremål ovanpå stället. Se till att det finns utrymme runt föremålen så att luften kan cirkulera.

- Torkstället rör sig inte, men trumman roterar.

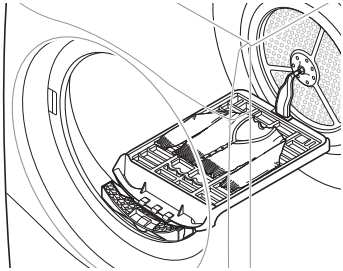

5 Stäng luckan.

6 Slå på strömmen och vrid ratten för att välja **Rack Dry**.

7 Tryck på knappen **More Time** eller **Less Time** för att ställa in önskad tid.

6 Tryck på knappen **Start/Pause**.

ANMÄRKNING

- Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som har samlats från föremål som har torkats på torkstället.

Anslutning av smarta apparater

Anslutningsöversikt

Denna smarta apparat erbjuder alternativ för att tvätta. När den är ansluten till internet via ett Wi-Fi-hemnätverk, kan den kontrollera utvecklingen av en cykel och fjärrstyra apparaten med LG Smart Laundry&DW Global-applikationen för smarttelefoner.

Applikationen kan ställas in så att den skickar pushmeddelanden när cykeln är slutförd eller apparaten stöter på problem. Den erbjuder även en lista över extra tillgängliga cykler som går att ladda ned, samt hjälper till att felsöka problem genom att spela in och analysera data från apparaten.

Produktregistrering och Wi-Fi-installation

1 Kör LG Smart Laundry-applikationen i din smarttelefon.

2 Välj Smart Appliance.

3 Välj Torktumlare.
- Om du ser ett pop-up-meddelande om NFC, trycker du på knappen Cancel.

4 Tryck på knappen Wi-Fi-modell längst ner på sidan.

5 Ange ID och lösenord för e-postadressen som du registrerade. Om du inte har ett LG-konto, trycker du på knappen Skapa ett konto och skapar användar-ID och lösenord.

6 Välj knappen Login.

7 På nästa sida visar applikationen Wi-Fi-nätverkslistan. Välj ditt hemnätverk. Om ditt nätverk kräver en nyckel, anger du lösenordet och väljer knappen Anslut.

8 Om applikationen ansluter till hemnätverket, slår du på torktumlaren och trycker på knappen Option och sedan på knappen More Time.

9 Applikationen arbetar nu med att ansluta produkten och registrera den som en Wi-Fi-produkt. En avisering dyker upp när torktumlaren har installerats och produktregistreringen och Wi-Fi-installationen är slutförd. Wi-Fi-anslutningsindikatorn lyser när apparaten ansluter till hemnätverket.

ANMÄRKNING

- LG Electronics ansvarar inte för nätverksanslutningsproblem eller andra problem, felfunktioner eller avvikelser orsakade av nätverksanslutningen.
- Nätverksanslutningen kan fungera felaktigt beroende på internetleverantören.
- Maskinen stödjer endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Använd menyn Inställningar i applikationen för att registrera eller ändra maskinen. Välj Inställningar > Ändra produkt > Lägg till produkt och följ sedan ovanstående steg 2-9.
- Om routern eller routerns lösenord ändras, väljer du Inställningar > Ändra produkt > Lägg till produkt och följer sedan ovanstående steg 2-10.
- Den omgivande trådlösa miljön kan orsaka det trådlösa nätverket att fungera långsamt.
- Om apparaten upplever problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan det hända att den är för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller kan avbrytas på grund av hemnätverksmiljön.
- Denna information är aktuell vid tidpunkten för publicering. Applikationen kan komma att ändras för produktförbättring utan att användarna förvarnas.

Använda Wi-Fi-funktioner

Med applikationen LG Smart Laundry&DW Global får du tillgång till olika funktioner som underlättar användningen av apparaten.

- Fjärrstart
- Aviseringstjänst
- Ladda ner program)
- Smart Diagnosis™
- Programinställningar
- Tvättstatistik
- Energiövervakning

ANMÄRKNING

- Se LG Smart Laundry&DW Global-applikationen för detaljerad anvisningsguide.

Information om mjukvara med öppen källkod

För att få källkoden under GPL, LGPL, MPL, och andra licenser med öppen källkod, som finns i den här produkten http://opensource.lge.com.

Utöver källkoden är alla hänvisade licenstermer, garantianspråk och upphovsrättsmeddelanden tillgängliga för hämtning.

LG Electronics kommer även att tillhandahålla öppen källkod till dig på CD-ROM mot en avgift som täcker fördelningen av den (såsom mediekostnad, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt i tre (3) år från och med det datum då du köpte produkten.

Specifikationer för trådlös modul (LCW-001)	
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz
Utgående effekt (max.)	IEEE 802.11 b : 15 dBm IEEE 802.11 g : 14 dBm IEEE 802.11 n : 12 dBm

EU-försäkran om överensstämmelse

CE 0197

Härmed intygar LG Electronics European Shared Service Centre B.V. att den här torktumlaren uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EC. Du kan beställa en fullständig Försäkran om överensstämmelse från följande adress:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Du kan också beställa den på vår särskilda DoC-webbplats:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#


Använda funktionen Smart Diagnosis™

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos från ett LG Electronics kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras utan Smart Diagnosis™.

1 Tryck på knappen **Power** för att sätta på tvättmaskinen. Tryck inte på några andra knappar och vrid inte på programvalsratten.


2 Placera telefonens mikrofondel nära knappen **Power** när servicetekniker uppmanar dig till det.

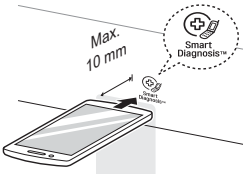

3 Tryck och håll in knappen **More Time** under 3 sekunder samtidigt som telefonens mikrofondel hålls mot symbolen eller knappen **Power**.

4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.

- För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
- Om serviceteknikern inte lyckas registrera data på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka igen.

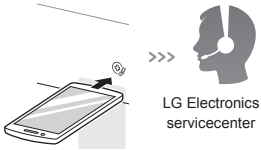

5 Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.

ANMÄRKNING

- Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Kommunikationsprestandan förbättras och servicen blir effektivare om en hemtelefon används.
- Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™ fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnosis™ erhålls.

VARNING

- Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om du inte drar ur kontakten kan det orsaka elektriska stötar.


Rengöring av luddfiltret

Rengör luddfiltret före varje torkcykel.


Rengöring av luddfiltret kommer att minska torktiden och energiförbrukningen.

1 Öppna luckan.

2 Ta bort det första luddfiltret.

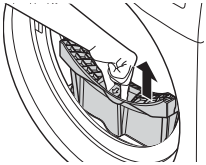


3 Ta bort det andra luddfiltret.

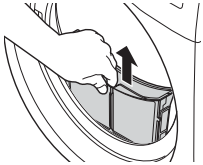


4 Öppna båda luddfilter och ta bort allt ludd.


- Öppna det första luddfiltret.

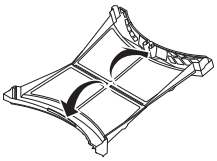

- Öppna det andra luddfiltret.

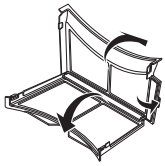

5 Skölj bort luddet under varmt, rinnande vatten.

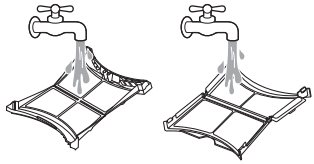

6 Torka luddfiltren helt, stäng dem och sätt i båda luddfiltren.



ANMÄRKNING

- Ta bort fukt från nätet. Annars kan luddfiltret sättas igen på grund av vattenfilm och apparaten kanske inte fungerar.
- Om luddfiltret inte sitter i apparaten, kan du inte använda apparaten.


Tömma vattenbehållaren

Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren.


Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om du inte gör detta kommer det att påverka torkeffekten.

Om vattenbehållaren är full visas ett felmeddelande och signalen hörs när produkten är igång. Om detta skulle inträffa måste vattenbehållaren tömmas inom den närmaste timmen.

1 Dra ut vattenbehållaren.

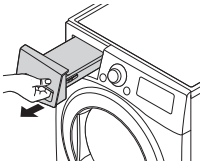

2 Töm vattenbehållaren i handfat.

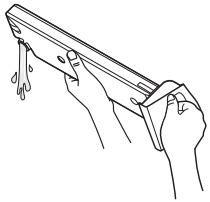


3 Skjut tillbaka den i apparaten.

4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Rengöring av ventilationsgallret för kalluft

Dammsug ventilationsgallret för kalluft 3-4 gånger om året för att se till att det inte finns någon ansamling av ludd eller smuts som kan orsaka ett felaktigt luftflöde.

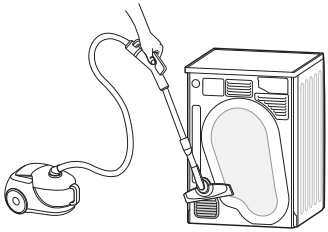


ANMÄRKNING

- Varm luft blåses ut genom ventilationsgallret.
- Tillräcklig ventilation bör ges för att undvika återflöde av gaser in i rummet från enheter med andra bränslen som t.ex. öppna spisar.

Torka av fuktgivaren

Denna enhet känner av tvättens fukthalt under drift, vilket innebär att den måste rengöras regelbundet för att ta bort eventuell ansamling av kalkavlagringar på givarens yta.

Torka av givarna inne i trumman.

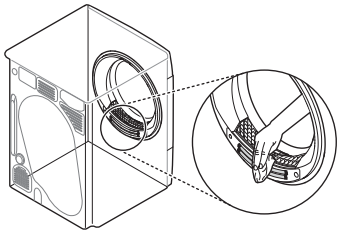

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Torka inte av fuktgivaren med slipande material. Rengör alltid givaren med en grov svamp.

FELSÖKNING

Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du ringer efter service:

Problemdiagnostik

Indikation	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte.	**Strömkabeln är inte korrekt ansluten.**	• Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag som matchar apparatens märkplåt.
	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts, eller strömavbrott har inträffat.	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning, ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten värms inte upp.	**Husets säkring har gått, brytaren har utlösts, eller strömavbrott har inträffat.**	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning, ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Kläderna tar för lång tid att torka.	**Tvätten har inte sorterats korrekt.**	• Separera tunga föremål från lätta föremål. Större och tyngre föremål tar längre tid att torka. Lätta föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
	Stor belastning med tunga tyger.	• Tunga tyger tar längre tid att torka eftersom de tenderar att behålla mer fukt. För att minska och behålla mer konsekventa torktider för stora och tunga tyger, separera dessa föremål i mindre laster av en konsekvent storlek.
	Apparatens kontrollelement är inte korrekt inställda.	• Använd rätt kontrollinställningar för den typ av tvätt som du torkar. Viss tvätt kan kräva en justering av torrhetsnivåinställningen för korrekt torkning.
	Luddfiltret måste rengöras.	• Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Med viss tvätt som producerar stora mängder av ludd, till exempel nya badlakan, kan det vara nödvändigt att pausa cykeln och rengöra filtret under cykeln.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka.	**Husets säkring har gått, brytaren har utlösts, eller strömavbrott har inträffat.**	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning, ska det korrigeras av en behörig elektriker.
	Apparaten är överbelastad.	• Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för bättre torkprestanda och effektivitet.
	Apparaten är underbelastad.	• Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg till några extra föremål för att säkerställa korrekt tumlingsverkan. Om tvätten är mycket liten och du använder programmet Sensor Dry (Givartorrt) kan den elektroniska styrningen inte riktigt känna av tvättens torrhetsgrad och kan stängas av för tidigt. Använd Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram eller lägg till några extra våta kläder till tvätten.
Torktiden är inte konsekvent.	**Värmeinställningar, tvättmängd, eller fukten på kläderna är inte konsekvent.**	• Torktiden för en tvätt kommer att variera beroende på vilken typ av värme som används (el), tvättens storlek, typ av tyger, klädernas våthetsgrad och luddfilter. Även en obalanserad tvättbelastning i apparaten kan orsaka dålig centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder som tar längre tid att torka.
Fett eller smutsfläckar finns kvar på kläderna.	**Sköljmedlet används felaktigt.**	• När du tvättar tvätt som ska torkas i apparaten, använd korrekt mängd sköljmedel som rekommenderas av sköljmedlets tillverkare.
	Rena och smutsiga kläder torkas tillsammans.	• Använd endast apparaten till rena föremål. Smuts från smutsiga kläder kan överföra till rena kläder i samma eller senare tvättar.
	Kläder var inte ordentligt rengjorda eller sköljda innan de placeras i apparaten.	• Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar som inte togs bort under tvättprocessen. Se till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda enligt instruktionerna för din tvättmaskin och ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar kan kräva förbehandling före tvätt.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Kläderna är skrynkliga.	**Kläderna har torkat för länge (övertorkade).**	• Övertorkning av en tvätt kan leda till skrynkliga kläder. Prova en kortare torktid.
	Kläderna har lämnats kvar i maskinen för länge efter att cykeln har avslutas.	• Använd alternativet Anti crease (Skrynkelfritt).
Kläderna krymper.	**Anvisningarna för klädvård har inte följts.**	• För att undvika att kläderna krymper, rådfråga och följ alltid anvisningarna för textilvård. Vissa tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra tyger kan tvättas men krymper när de torkas i apparaten. Använd en inställning med låg eller ingen värme.
Ludd finns kvar på kläderna.	**Luddfiltret har inte rengjorts korrekt.**	• Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Om det ser smutsigt ut, följ rengöringsanvisningarna. Med viss tvätt som producerar höga halter av ludd kan det vara nödvändigt att rengöra luddfiltret under cykeln.
	Tvätten har inte sorterats korrekt.	• Vissa tyger är luddproducerande (t.ex. en luddig vit handduk) och bör torkas separat från kläder som är luddåtdragare (t.ex. ett par svarta linnebyxor).
	Apparaten är överbelastad.	• Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar för torkning.
	Näsdukar, papper, etc., har lämnats kvar i fickorna.	• Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.
Överskott av statisk elektricitet i kläderna efter torkning.	**Kläderna har torkat för länge (övertorkade).**	• Övertorkning av en omgång tvätt kan orsaka en ansamling av statisk elektricitet. Justera inställningarna och använd en kortare torktid, eller använd programmet Sensor Dry (Givartorrt).
	Torka syntetmaterial, skontvätt, eller syntetiska blandningar.	• Dessa tyger är naturligt mer benägna till statisk elektricitet. Prova att använda sköljmedel, eller använd kortare Timed Drying (Tidsinställd torkning).

Indikation	Orsak	Åtgärd
Vatten läcker.	**Vattenbehållarens slang eller avloppsslangen är inte korrekt ansluten.**	• Anslut vattenbehållarens slang eller avloppsslangen korrekt.
	Luckan stängs medan tvätt eller främmande föremål fastnar i luckan.	• Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har fastnat i luckan innan du använder apparaten. Om vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
Kläderna har fuktiga fläckar efter programmet Sensor Dry (Givartorrt).	**Väldigt stor tvätt eller väldigt liten tvätt. Ett enda stort föremål som t.ex. en filt eller täcke.**	• Om föremål är alltför tätt packade eller för glest kan givaren få problem med att läsa av tvättens torrhetsnivå. Använd programmet Timed Drying (Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar. Stora, skrymmande föremål som t.ex. filtareller täcken kan ibland svepa in sig i en tät boll av tyg. De yttre lagren torkar och registreras på givarna, medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid torkning av ett enda skrymmande föremål kan det hjälpa att pausa cykeln en eller två gånger och arrangera om föremålet för att veckla upp och avslöja eventuella fuktiga områden. För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål från en mycket stor tvätt eller några fuktiga fläckar på ett stort föremål efter att ett program Sensor Dry (Givartorrt) har slutförts, töm luddfällan, ställ sedan in Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram för att avsluta torkningen av föremålen.

FELMEDDELANDEN

Indikation	Orsak	Åtgärd
	**Luckan har öppnats medan maskinen är i drift eller apparaten drivs utan att luckan har stängts ordentligt.**	• Stäng luckan helt. • Kontakta ett servicecenter om felmeddelandet dE kvarstår.
tE1 tE2 tE4 tE5	**Temperaturgivaren fungerar inte.**	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
F1	**Temperaturen inuti trumman har plötsligt stigit.**	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE1	**Motorn har plötsligt stannat.**	• Kontrollera om mängden tvätt överskrider den maximala belastningen. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE2 AE	**Kompressorn har plötsligt stannat.**	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
OE	**Avloppspumpmotorn fungerar inte.** **Den omgivande temperaturen för installation är under noll.**	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter. • Den rekommenderade omgivande temperaturen under installationen är 5-35 °C.

BEGRÄNSNING AV GARANTIN

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:

- Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten; instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av lednings- eller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
- Produkten fungerar inte under strömavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av otillräcklig elektrisk service.
- Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade avloppsledningar, otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
- Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar eller force majeure.
- Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än avsett ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
- Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser, kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel som inte är godkända av LG.
- Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande.
- Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts till nedsatt pris eller renoverade produkter.
- Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
- Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
- Reparationer om produkten används på annat sätt för normalt hushållsbruk eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
- Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller inte har installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och installationsmanualer.
- Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.
- Buller eller vibrationer som betraktas som normalt, till exempel vattenavloppsljud, centrifugljud och varningssignaler.

Filtret är igensatt. - Inte uppvärmning, lång torktid		Rengör luddfiltret.
Problem med felaktigt ansluten strömsladd eller eluttag. Ingen ström Ingen uppvärmning		Anslut strömsladden, byt husets säkring eller återställ brytaren. Om uttaget är problemet kan det krävas en elektriker.

Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012	
Leverantörens namn eller varumärke	LG Electronics
Leverantörens modellidentifikation	RC8084*V*W
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för standardprogram för bomull vid full belastning	8 kg
Torktumlartyp	Torktumlare med kondens för hushåll
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning 'X' kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.	159,0 kWh/år
Automatisk torktumlare	Ja
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010	Nej
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid full belastning (Edry)	1,32 kWh
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid delvis belastning (Edry1/2)	0,72 kWh
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram för bomull vid full belastning (Po)	0,4 W
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram för bomull vid full belastning (Pl)	0,4 W
Varaktighet för viloläge (Tl)	10 min
"Cotton 〈 〉 + 〈 Cupboard 〉 + 〈 Eco 〉" som används vid full och delvis belastning är standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den vägda programtiden (Tt) för "standardprogram för bomull vid full och delvis belastning"	160 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid full belastning" (T dry)	214 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid delvis belastning" (T dry1/2)	119 min
Kondensationseffektivitetsklass 'X' på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	A
Genomsnittlig kondenseffektiviteten C torr för standardprogram för bomull vid full belastning	93 %
Genomsnittlig kondenseffektiviteten C torr 1/2 för standardprogram för bomull vid delvis belastning	93 %
Den vägda kondenseffektiviteten (Ct) för "standardprogram för bomull vid full och delvis belastning"	93 %
Ljudeffektnivån	63 dB(A)
Fristående	

Anteckningar


LG
Life's Good