

BRUGSVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening, og behold den til senere brug.

L19

INDHOLD

INDSTILLINGER.....4

- Hjem.....	4
Globale knapper	
Dashboard	
[Indholdsmanager]	
- Ez-indstilling.....	5
[VIDEOVÆG]	
[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]	
[SERVERINDSTILLING]	
[Fail Over]	
[Datakloning]	
[Synkroniseringstilstand]	
- Generelt	8
[Sprog]	
[Systemoplysninger]	
[Indstil id]	
[Klokkeslæt og dato]	
[Strøm]	
[Netværk]	
[Sikkerhedstilstand]	
[Avanceret indstilling]	

- Visning.....	19
[Indstillinger for billedtilstand]	
[Billedformat]	
[Rotation]	
[Avanceret indstilling]	
- Lyd	23
[Indstillinger for lydtilstand]	
[Lydudgang]	
[Justering af AV-Synk.]	
[Digitalt lydinput]	
- Administrator.....	25
[Administratorlås]	
[Skift adgangskode]	
[Låst tilstand]	
[Nulstil til oprindelige indstillinger]	
[Ez Download]	
[Nulstil til fabriksindstillinger]	
- Billed-id	27

INDHOLDSMANAGER..... 28

- Indholdsmanager28
- [Afspiller]
- [Planlægger]
- [Afspilningsliste]

IR-KODE 37

STYRING AF FLERE PRODUKTER 39

- Tilslutning af kabler39
- Kommunikationsparameter.....40
- Kommandoreferenceliste.....41
- Transmissions-/modtagerprotokol.....45

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

BEMÆRK

- Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
- Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse lande.
- SNMP 2.0 understøttes.

INDSTILLINGER

Hjem

Globale knapper

-  [Position]: Du kan indstille placering af roteret OSD som Øverst/Center/Nederst.
-  [Input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input.
-  [Indstillinger]: Gå til skærmen med indstillinger.

BEMÆRK

- Når OSD-rotation er indstillet til 90/270, vises [Position].

Dashboard

- Denne funktion viser hovedoplysningerne om din Signage-skærm midt på startskærmen. I dashboardet kan du manuelt ændre indstillingerne ved at vælge de tilhørende elementer.

BEMÆRK

- Hvis dashboardet låst, flytter fokuset sig ikke.

[Indholdsmanager]

- [Afspiller]: Afspil forskelligt indhold, herunder billeder, videoer, musik og SuperSign-indhold.
- [Planlægger]: Administrer tidsplaner for indhold, der skal afspilles på forskellige tidspunkter.
- [Afspilningsliste]: Opret en afspilningsliste med fotos og videoer.

Ez-indstilling

[VIDEOVÆG]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [VIDEOVÆG]

Angiv indstillinger for videovæg for at lave et bredt visuelt kanvas.

- [Flisetilstand]: Slå [Flisetilstand] Til eller Fra. Vis en enkelt integreret skærm på flere Signage-skærme.
- [Naturlig tilstand]: Se billedet uden det område, der overlapper skærmens ramme, således at det viste billede virker mere naturligt.
- [Scan invertering]: Denne funktion reducerer forskellene i billedsynkronisering mellem tilstødende skærme monteret over og under hinanden, når højhastighedsskærm er aktiveret.
- [Hvidbalanceindstilling.]: Indstil hvidbalance (menuplacering, billedtilstand, hvidbalance, farvetemperatur, RGB-forstærkning og baggrundslys).
- [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Planlægning af Tænd/Sluk]

Indstil en tidsplan for at bruge din Signage efter tidspunkt og ugedag.

- [Tidsindstilling for Tænd/Sluk]: Angiv tidspunkter for tændt/slukket for hver af ugens dage.
- [Ferieindstilling]: Angiv feriedage efter dato og efter ugedag.

[SERVERINDSTILLING]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [SERVERINDSTILLING]

Indstil for at forbinde din Signage til en SuperSign-server.

- [CMS server]
- [Control server]

[Fail Over]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Fail Over]

Denne funktion muliggør automatisk skift til andre inputkilder i [prioriteret rækkefølge], hvis det primære signal afbrydes. Den muliggør også automatisk afspilning af gemt foto- og videoindhold på din enhed.

- [Fra]: Slå funktionen Fail Over fra.
- [Auto]: Skift til andre inputkilder i den forudbestemte rækkefølge, hvis der ikke er noget signal fra det aktuelle input.
- [Manuel]: Indstil prioriteter for skift af input, når der ikke er noget signal. I tilfælde af flere videosigler skifter det aktuelle input til inputtet med den højeste prioritet.
- [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
- [USB]: Du kan indstille denne funktion til [Fra], [Film] eller [Foto].
 - [Fra]: Slå USB-funktionen Fail Over fra.
 - [Film]: Hvis du indstiller denne funktion til [Auto], afspilles en video, når der ikke er et inputsignal. Hvis du indstiller funktionen til [Manuel], afspilles en film, når der ikke er et signal fra nogen af de prioriterede input.
 - [Foto]: Hvis du indstiller denne funktion til [Auto], afspilles et foto-slideshow, når der ikke er et inputsignal. Hvis du indstiller funktionen til [Manuel], afspilles et foto-slideshow, når der ikke er et signal fra nogen af de prioriterede input.

! BEMÆRK

- Antallet af prioriteter kan variere afhængigt af modellen.
- Når [Tilstand] er indstillet til [Sluk], bliver alle dens undermenuer deaktiveret.
- Når [Tilstand] er indstillet til [Auto], er menuen Prioritet deaktiveret.
- Når [USB låst] i [Låst tilstand] bliver slået til, bliver menuelementerne i USB-funktionen [Fail Over] deaktiveret, og funktionen holder op med at fungere.
- Hvis USB-funktionen [Fail Over] skal fungere normalt, skal dit USB-drev have en mappe kaldet "FAIL_OVER" eller "fail_over" såvel som et gyldigt indhold (en video eller et billede).
- Hvis dit USB-drev ikke har en mappe kaldet "FAIL_OVER" eller "fail_over", eller hvis mappen ikke har noget indhold, vises den standard USB-popup-menu, når USB-funktionen [Fail Over] starter.
- USB-funktionen [Fail Over] bliver deaktiveret efter distribueringen af indhold (eller den planlagte afspilning af indholdet). Hvis en [Fail Over]-hændelse (inputsignal tilslutning/skift i menuerne i USB-funktionen [Fail Over]/USB genetablering af forbindelse) sker, bliver USB-funktionen [Fail Over] aktiveret igen.
- USB-funktionen [Fail Over] bliver deaktiveret under afspilningen af indhold, eller når den er i standby til den planlagte afspilning.
- USB-funktionen [Fail Over] bliver deaktiveret under softwareopdateringer (inklusive [Ez download]).
- Hvis både USB 1 og USB 2 har en USB-hukommelse tilsluttet, bliver indholdet i USB 1 afspillet.

[Datakloning]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Datakloning]

Denne funktion anvendes til at kopiere og importere enhedens indstillinger til andre enheder.

- [Eksporter indstillingsdata]: Eksporterer enhedens indstillinger til en anden enhed.
- [Importer indstillingsdata]: Importerer en anden enheds indstillinger til enheden.

[Synkroniseringstilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Synkroniseringstilstand]

Synkronisering af tid og indhold på flere Signage-skærme.

- [Synkroniseringstilstand]: Synkronisering af tid og indhold på flere Signage-skærme.
 - [Master]: Vælg som masterenheden.
 - [Slave]: Afspil indhold samtidigt med Master-skærmen.
- [Synkronisering af indhold]: Synkroniser starttidspunkterne for indhold (videoer eller billeder, der er blevet distribueret af SuperSign Software), der afspilles på Master- og Slave-skærmene.
 - Til/Fra: Aktiver eller deaktiver funktionen Synkronisering af indhold.
- [Synkronisering af tid]: Synkroniser Slave-skærmens ure med Master-skærmens på et angivet tidspunkt via RS-232C.
 - [Fra](0:00 - 23:00): Angiv tidspunktet for synkronisering.

Generelt

[Sprog]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Sprog]

Du kan vælge det menusprog, der skal vises på skærmen.

- [Menusprog]: Indstiller sproget for din Signage-skærm.

[Systemoplysninger]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Systemoplysninger]

Denne funktion viser oplysninger som enhedsnavn, softwareversion og lagerplads.

[Indstil id]

SETTINGS / ⚙️ → [Generelt] → [Indstil id]

- [Indstil id] (1-1000): Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet via RS-232C. Tildel numre fra 1 til 1000, og afslut. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved hjælp af det Indstil id, du tildeler hvert produkt. (For nogle modeller er intervallet for tildelingsnumre 1-255.)
- [Autoindstilling af ID]: Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet til visning. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller).
- [Nulstil Valgt ID]: Nulstil enheds-id'et for produktet til 1. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller).

[Klokkeslæt og dato]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Klokkeslæt og dato]

Med denne funktion kan du se og ændre tid og dato på enheden.

- [Indstil automatisk]: Indstil [Time] og [Dato].
- [Sommertid]: Indstil start- og sluttidspunkt for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer kun, når du har indstillet dem med mere end én dags mellemrum.
- [Tidszone]: Angiv kontinent, land/region og by.
 - Vælg manuelt i [By] at angive [Tilpasset tidszone].

[Strøm]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Strøm]

Strømrelaterede funktionsindstillinger

[Sluk ved intet signal](15 min.)

Angiv, om du vil bruge funktionen til automatisk slukning ved intet signal i 15 min.

- Du kan indstille funktionen til Til eller Fra.
- Hvis du indstiller funktionen til Til, slukker produktet, når der ikke har været signal i 15 minutter.
- Hvis du indstiller funktionen til Fra, deaktiveres den funktion, der slukker for enheden ved manglende signal i 15 minutter.
- Det anbefales, at du indstiller funktionen til Fra, hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen slukker produktet.

[Sluk ved intet IR]

Angiv, om du vil bruge funktionen Sluk ved intet IR.

- Du kan indstille denne funktion til [Fra], [2 timer], [4 timer], [6 timer] eller [8 timer].
- Hvis du indstiller funktionen til [2 timer], [4 timer], [6 timer] eller [8 timer], slukker produktet, hvis der ikke modtages input fra fjernbetjeningen i den valgte tid.
- Hvis du indstiller funktionen til [Fra], deaktiveres funktionen Sluk ved intet IR.
- Det anbefales, at du indstiller funktionen til Fra, hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen slukker produktet.

[DPM]

Indstil DPM-tilstanden (Display Power Management).

- Hvis denne funktion ikke er sat til [Fra], går skærmen i DPM-tilstand, når der ikke er et inputsignal.
- Hvis du indstiller funktionen til [Fra], deaktiveres [DPM].
- Du kan indstille funktionen til [Sluk], [5 sek.] eller [10 sek.].

[DPM vækkekontrol]

Angiv betingelser for afgivelse af DPM-status i henhold til digital signalbehandling på den tilsluttede DVI-D/HDMI-port.

- Når den er indstillet til [Ur], kontrollerer enheden digitale ursignaler og afgiver DPM-statussen, når den finder ursignalet.
- Når den er indstillet til [Ur+DATA], afgiver enheden DPM-statussen, når både ursignalet og data for det digitale signal aktiveres.

[PM-tilstand]

- [Sluk](Standard): Indstiller den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret.
- [Behold billedformat]: Identisk med den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret, bortset fra, at Skift IC forbliver aktiveret. På visse modeller gælder dette kun for en bestemt inputtilstand (DisplayPort), og det har den samme effekt som [Sluk skærm altid] i andre inputtilstande.
- [Afbrydelse af videolyd]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer) eller Unormal nedlukning aktiveres.
- [Sluk skærm altid]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer), Planlægning af sluk-tidspunkt eller Unormal nedlukning, eller når der modtages input fra fjernbetjenings tænd/sluk-knap eller skærmen sluk-knap.



BEMÆRK

- Før skærmen skifter fra status [Afbrydelse af videolyd] til tændt tilstand, skal der være input fra fjernbetjeningsknappen Power eller Input eller fra skærmens On-knap.

[Tænd forsinket](0-250)

- Denne funktion forhindrer overbelastning ved at implementere forsinket tænding, når flere skærmeenheder tænder.
- Du kan indstille forsinkelsesintervallet til mellem 0 og 250 sekunder.

[Status for tænd]

- Vælg skærmens betjeningsstatus, når der tændes for hovedstrømknapen.
- Du kan vælge mellem PWR (tænd), STD (standby) og LST (sidste status).
- PWR (tænd) holder skærmen tændt, når der tændes for netstrømmen.
- STD (standby) sætter skærmen i standby-tilstand, når der tændes for netstrømmen.
- LST (sidste status) sætter skærmen i den forrige tilstand.

[Wake-on-LAN]

- Indstil, om du vil anvende [Wake-on-LAN].
- Du kan indstille funktionen til Til eller Fra for kablet netværk.
- Kabelnetværksforbindelse: Når du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen Wake-on-LAN, så du kan tænde for produktet fra en fjernplacering via et kablet netværk.

[Tænd/Sluk-historik]

Viser historikken for tænding/slukning af enheden.

[Netværk]

SETTINGS /  → [generelt] → [Netværk]

[Kablet forbindelse (Ethernet)]

- Kabletforbindelse: Tilslutter skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten og konfigurer netværksindstillingerne. Kun kablede netværkstilslutninger understøttes. Efter konfigurationen af en fysisk forbindelse opretter displayet automatisk forbindelse uden justeringer til de fleste netværk. Ganske få netværk kræver muligvis, at skærmindstillingerne justeres. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.

[Wi-Fi-forbindelse]

Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du se og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

- [Indtast den nye SSID]: Du kan tilføje et trådløst netværk ved manuelt at indtaste navnet på det.
- [Søg efter adgangspunkt]: Søg efter adgangspunkt igen.
- [WPS PBC]: Tryk på knappen på den trådløse router, der understøtter PBC, for nemt at oprette forbindelse til routeren.

BEMÆRK

- Hvis du er koblet på et netværk, der understøtter IPv6, kan du vælge IPv4/IPv6 i den avancerede indstilling for kablet/trådløst netværk. IPv6-forbindelsen understøtter imidlertid kun automatisk forbindelse.

Tip til netværksindstillinger

- Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
- Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke for strømmen og/eller koble strømkablet fra hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet, og derefter du tænde og/eller tilslutte strømkablet igen.
- Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
- LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion, som skyldes kommunikationsfejl/funktionsfejl, der er knyttet til din internetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med din INTERNETFORBINDELSE.
- Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det indhold, som du søger adgang til.
- Nogle handlinger via INTERNETFORBINDELSEN kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
- Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.

BEMÆRK

- Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal INTERNETFORBINDELSEN altid være aktiveret.
- Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
- Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
- Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.

FORSIGTIG

- Tilslut ikke et modulært telefonkabel i LAN-porten.
- Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din INTERNETUDBYDERS specifikationer.
- Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.
- Når en Wi-Fi-dongle bruges med en model, der kun har en USB-indgangsport, er distributions- eller indholdsplanen ikke tilgængelig via SuperSign-softwaren.

Tips til konfiguration af indstillinger for trådløst netværk

- Det trådløse netværk kan blive påvirket af interferens fra en enhed, der anvender frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs telefon, en Bluetooth-enhed eller en mikrobølgeovn. Interferens kan også skyldes en enhed, der anvender frekvensen 5 GHz, f.eks. Wi-Fi-enheder.
- Den trådløse netværkstjeneste kan køre langsomt alt efter det omgivende trådløse miljø.
- Nogle enheder kan have netværkstrafikpropper, hvis et eller flere lokale hjemmenetværk er aktiveret.
- For at tilslutte en trådløs router skal du bruge en router, der understøtter trådløs tilslutning. Herudover skal den tilhørende routers trådløse forbindelsesfunktion også være aktiveret. Spørg router-producenten, om routeren understøtter trådløs tilslutning.
- Bekræft den trådløse routers indstillinger for SSID og sikkerhed, før du tilslutter en trådløs router. Se brugervejledningen til den tilhørende router angående indstillingerne for SSID og sikkerhed for den trådløse router.
- Skærmen fungerer måske ikke korrekt, hvis en eller flere netværksenheder (kablet/trådløs router eller hub osv.) ikke er korrekt konfigureret. Sørg for at installere enhederne korrekt ved at tjekke brugervejledningerne, inden netværksforbindelsen konfigureres.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af producenten af den trådløse router.

[Sikkerhedstilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Sikkerhedstilstand]

Indstil til denne funktion for sikker ydelse.

[ISM-metode]

Hvis et fast billede vises på skærmen i en længere periode, kan det ske, at billedet har sat sig fast. ISM-metoden er en funktion, der forhindrer fastfrysning af billeder.

[TILSTAND]

- Indstiller [ISM-metode]-tilstanden.
- [Normal]: Deaktiverer ISM-metoden.
- [Orbiter]: Flytter billedets placering på skærmen med 3 pixel i en bestemt rækkefølge for at forhindre fastfrysning af billede. (Denne indstilling er deaktiveret, hvis [Der ikke er et inputsignal].)
- [Invertering]: Inverterer skærmens farver for at fjerne et fastfrosset billede. (Denne indstilling er deaktiveret, hvis [Der ikke er et inputsignal].)
- [Farvevask]: Viser skiftevis et hvidt mønster og et farvet mønster for at fjerne et fastfrosset billede.
- [Hvidvask]: Viser et hvidt mønster for at fjerne fastfrosset billede.
- [Vaskebjelke]: Viser en bjælke på skærmen for at få billedet til at flytte sig jævnt. Du kan downloade et ønsket billede og vise det på bjælken.
- [Brugerbillede]: Afspiller dine fotos eller film med brug af en USB-lagerenhed.

[Timer]

- [Omgående]: Udfører ISM-funktionen omgående.
- [Gentag]: Udfører ISM-funktionen i den indstillede tid i [Time], hvis stillbilledet vises i den indstillede periode i [Periode].
- [Planlægning]: Udfører ISM-funktionen i henhold til indstillingerne i [Gentag dag], [Starttidspunkt] og [Sluttidspunkt].

[Periode]

- Dette er kun muligt, når [Timer] er indstillet til [Gentag].
- Du kan indstille perioden mellem 1 og 24 timer.
- ISM-funktionen udføres, hvis stillbilledet vises i den indstillede periode.

[Time]

- Dette er kun muligt, når [Timer] er indstillet til [Gentag].
- Du kan vælge mellem 1 - 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
- ISM-funktionen udføres i den indstillede tid.

[Bjælkebillede]

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Vaskebjælke] er valgt.
- Fra: Viser en bjælke med en fast opløsning på 300 x 1080 og flytter derefter bjælken.
- Til: Viser et billede, der er downloadet af brugeren og flytter billedet. Billedet har en fast højde på 1080, og den oprindelige bredde bevares. Billedet har imidlertid en fast bredde på 300, hvis den oprindelige bredde er mindre end 300.
- Hvis du kun har downloadet 1 billede, flyttes billedet alene, og bjælken flyttes.
- Hvis du har downloadet flere billeder, vises op til 4 billeder efter hinanden pr. cyklus.

[Bjælkefarve]

- Denne funktion aktiveres, når [Bjælkebillede] er [Fra].
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Vaskebjælke] er valgt.
- Du kan vælge mellem 6 farver: [Rød]/[Grøn]/[Blå]/[Hvid]/[Sort]/[Grå]

[Linjens gennemsigtighed]

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Vaskebjælke] er valgt.
- Fra: Viser bjælken som uigennemsigtig.
- Til: Viser bjælken som gennemsigtig. (Gennemsigtighed: 50 %)

[Linjens retning]

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Vaskebjælke] er valgt.
- [Venstre mod højre]: Bjælken flytter sig fra venstre mod højre.
- [Højre mod venstre]: Bjælken flytter sig fra højre mod venstre.

[Brugerbillede]

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Brugerbillede] er valgt.
- Du kan vælge [Film] eller [Foto].

[Gentag dag]

- Dette er kun muligt, når [Timer] er indstillet til [Planlægning].
- [Ingen]: Udfører kun den indstillede tidsplan én gang.
- Mandag-søndag: ISM-funktionen udføres på planlagte dage og i planlagt periode.

[Starttidspunkt]

- Dette er kun muligt, når [Timer] er indstillet til [Planlægning].
- Indstiller ISM-funktionens starttidspunkt.

[Sluttidspunkt]

- Dette er kun muligt, når [Timer] er indstillet til [Planlægning].
- Indstiller ISM-funktionens sluttidspunkt.

Sådan downloades et ISM bjælkebillede i Ez download

- 1 For at kunne downloade et billede i Ez Download skal der være en billedfil i en mappe kaldet "ism_bar" eller "ISM_BAR" på din USB-lagerenhed.
- 2 Slet det eksisterende gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader et nyt billede.
- 3 Tilføj (ISMBAR) som et præfiks til et filnavn for at kunne skelne filen fra andre (EPK, Logo, Intet signal osv.).
- 4 Downloades et ISM-bjælkebillede i Ez Download.

! BEMÆRK

- Du kan downloade flere billeder på op til 5 MB i alt.
- Billeders samlede bit-størrelse skal være under 50 MB for at kunne downloade billederne.

I tilfælde af eksempelvis et billede på 500 KB med en opløsning på 1920 x 1080 vil dets bit-størrelse beregnet via billedafkodning være ca. 7,91 MB ($1920 * 1080 * 32 \text{ bit}/1024/1024/8$). Hvis du har downloadet 7 billeder med samme størrelse, bliver billedernes samlede størrelse derfor ca. 3,5 MB, hvilket falder inden for 5 MB. Deres samlede bitstørrelse bliver imidlertid $7,91 \text{ MB} * 7 = 55,3 \text{ MB}$, hvilket overskrider den maksimale bit-størrelse på 50 MB, så de kan ikke downloades.

Sådan downloades et/en ISM-foto/film i Ez download

- 1 For at kunne downloade et brugerbillede i Ez Download skal der være en brugerbilledfil i en mappe kaldet "ism" eller "ISM" på din USB-lagerenhed.
- 2 Slet det eksisterende gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader et nyt billede.
- 3 Tilføj (ISMPHO) som et præfiks til navnet på en fil med billeder eller (ISMMOV), hvis filen indeholder film, for at kunne skelne filen fra andre (EPK, Logo, Intet signal osv.).
- 4 Download ISM-bjælkefotos i Ez download.

[Ventilator]

Du kan se oplysninger om produktets interne temperatur og styre den monterede blæser.

[Tilstand]

- [Sluk]: Blæserfunktionen er deaktiveret.
- [Tænd]: Blæseren kører altid.
- [Auto]: Blæseren kører baseret på den indstillede standardtemperatur for produktet.
- [Manuel]: Den kører baseret på brugerindstillingerne.

[Tærskelforskydning]

Angiver forskellen mellem temperaturerne, hvor blæseren startes og stoppes.

[Temperaturtærskel]

Temperaturen, som den installerede blæser i produktet er indstillet til.

[Nuværende Temperatur]

Angiver produktets interne temperatur.

! BEMÆRK

- Forkerte blæserindstillinger kan forårsage produktfejl, så det anbefales at bruge den automatiske indstilling.
- Når enhedens interne temperatur overstiger 85 °C, bliver der automatisk slukket for enheden for at beskytte den.

[Avanceret indstilling]

SETTINGS / ⚙️ → [Generelt] → [Avanceret indstilling]

[PC/OPS-betjening]

- [PC/OPS-styring af tænd/sluk]: Giver dig mulighed for at styre strømmen til OPS, når du tænder/slukker for skærmen.
 - [Deaktivér]: Deaktiver OPS-styring af tænd/sluk.
 - [Synkronisering (Til)]: Synkroniser kun skærmens strømstatus, når skærmen er tændt.
 - [Synkronisering (Til/Fra)]: Synkroniser skærmens strømstatus med OPS.
- [Valg af betjeningsflade]: Med denne funktion kan du konfigurere kommunikation med den OPS, der er forbundet til skærmen.
 - [Display]: Aktiver kommunikation med eksterne serielle porte.
 - [OPS]: Aktiver kommunikation med den OPS, der er forbundet til skærmen.

[Baggrundsbillede]

Med denne funktion kan du indstille dit standardbaggrundsbillede.

- [Billede af startlogo]: Skift det logobillede, der vises ved opstart af enheden. Hvis du indstiller funktionen til [Fra], vises startlogo ikke.
 - [Download billede]: Download billede af startlogo på skærmen. For at kunne downloade et billede af startlogo skal der være en fil til billede af startlogo i en mappe kaldet "LG_MONITOR" på din USB-lagerenhed.

! BEMÆRK

- Funktionen til opdatering af billede af startlogo understøtter kun brug af JPEG-filer på op til 1 MB eller mindre som billeder af startlogo.
- Progressivt kodede JPEG-filer kan ikke anvendes.
- Sørg for at billeder af startlogo har en egnet opløsning for skærmens skærmopløsning.
- Den maksimale opløsning for et billede af startlogo er Fuld HD (1920 x 1080) og HD (1360 x 768). Den mindste opløsning for et billede af startlogo er 64 x 64.
- [Billede for intet signal]: Skift det billede, der vises, når der ikke er noget signal. Hvis du sætter denne indstilling til [Fra], vises der ikke noget billede, når der ikke er noget signal.
 - [Download billede]: Download billede for intet signal på skærmen. For at kunne downloade et billede skal der være en fil med billede for intet signal i en mappe kaldet "lg_sig" eller "LG_SIG" på din USB-lagerenhed. Den maksimale samlede størrelse på billeder, der skal downloades: Den samlede størrelse må ikke overskride 10.240 KB (10 MB).

! BEMÆRK

- Funktionen til opdatering af billeder for intet signal understøtter JPEG-filer på 1 MB eller mindre.
- Progressivt kodede JPEG-filer kan ikke anvendes.
- Den maksimale opløsning for et billede for intet signal er Fuld HD (1920 x 1080) og HD (1360 x 768). Den mindste opløsning for et billede af startlogo er 64 x 64.
- Filer med billede for intet signal med en oplysning på Fuld HD (1920 x 1080) kan forårsage fastfrysning af billede.
- Kun filer med billede for intet signal med engelske navne bliver vist korrekt.

[Administrer Indgange]

Angiv en etiket for hver input kilde.

[SIMPLINK-opsætning]

- Når [SIMPLINK-opsætning] er indstillet til [Til], kan du anvende det SIMPLINK, der leveres af LG Signage.
- [Enheds-id]: Indstil id'et for den enhed, der er tilsluttet via CEC-kabling. Du kan vælge en værdi mellem [Alle] og E.
- [Standby]: Indstiller scenarier for afsendelse og modtagelse af kommandoen OpStandBy (0x0c). Detaljerede scenarier er som følger.

	Transmission	Modtagelse
[Alle]	O	O
[Kun sende]	O	X
[Kun modtage]	X	O
[Fra]	X	X

[Crestron]

- Denne funktion gør det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
- [Server]: Denne menu indstiller serverens IP-adresse for netværksforbindelsen med serveren (udstyr fra Crestron).
- [Port (1024-65535)]: Denne menu indstiller porten for netværksforbindelsen med serveren. Standardportnummeret er 41794.
- [IP-id (3-254)]: Denne menu angiver et unikt id for synkronisering med programmet.

Visning

[Indstillinger for billedtilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Indstillinger for billedtilstand]

[Biograftilstand]

Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.

- [Indkøbscenter/QSR], [Transport], [Uddannelse], [Gov.&Corp.]: Optimal visning af billedet til dit installationsmiljø.
- [Generelt]: Viser billedet med normal kontrast, lysstyrke og skarphed.
- [APS]: Tilpasser skærmens lysstyrke for at nedsætte strømforbruget.
- [Ekspert], [Kalibrering]: Giver en ekspert eller alle andre, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille den bedste billedkvalitet.

! BEMÆRK

- De forskellige former for [Biograftilstand], du kan vælge, kan svinge afhængigt af inputsignalet.
- [Ekspert] er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

[Tilpas]

- [Baggrundslys]: Justerer lysstyrken på skærmen ved at justere baggrundslysets lysstyrke. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- [Kontrast]: Tilpas forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er forskellen.
- [Lys]: Tilpas den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- [SKARPHED]: Tilpas skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver kanten.
- [FARVE]: Gør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver farverne.
- [Farvetone]: Tilpas balancen mellem det røde og grønne niveau, der vises på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo rødere bliver farven. Jo tættere på Grøn 50, jo grønnere bliver farven.
- [Farvetmp.]: Jo højere farvetemperatur, jo køligere føles farverne på skærmen. Jo lavere farvetemperatur, jo varmere føles farverne på skærmen.
- [Avanceret indstilling]: Tilpas de avancerede indstillinger.
 - [DYNAMISK KONTRAST]: Optimer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med billedets lysstyrke.
 - [Farveområde]: Vælg den tilgængelige farveskala.
 - [Dynamisk farve]: Tilpas billedets farvetone og mætning til en mere levende og livagtig visning.
 - [Farvefilter]: Tilpas farve og farvetone meget nøjagtigt ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-rummet.
 - [Foretrukken farve]: Tilpas farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
 - [Gamma]: Tilpasser gammaindstillingerne for at kompensere for inputsignalets lysstyrke.
 - [Hvidbalance]: Tilpasser den overordnede gengivelseskvalitet for skærmens farver på den måde, du foretrækker. I Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
 - [Farvestyringssystem]: Eksperten benytter farvestyringssystemet til at justere farverne ved brug af testmønsteret. Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver. På et normalt billede lægger du måske ikke mærke til farveændringer, du har lavet.

- [Billedvalg]: Tilpas billedindstillingerne.
 - [Støjreduktion]: Fjern prikker, der dukker op tilfældige steder, så billedet bliver klarere.
 - [MPEG Støjreducing]: Nedsæt støj, der genereres under processen med at lave et digitalt videosignal.
 - [Sort niveau]: Tilpasser skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens sorte niveau.
(Anbefalede indstillinger i henhold til inputsignal: RGB 0–255: Høj, RGB 16–235: Lav, YCbCr: Lav)
 - [Rigtig biograf]: Optimer videobilledet til et biograflignende udseende.
- [Gælder alle input]: Kopierer den aktuelle værdi for den detaljerede indstillingsmenu til hele inputtet, og anvendes kun for den valgte billedtilstand.
- [Nulstil billede]: Nulstil billedindstillingerne. Billedindstillingerne nulstilles i overensstemmelse med skærmens billedtilstand, hvorfor billedtilstand skal vælges, inden billedindstillingerne nulstilles.

[Billedformat]

SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Billedformat]

Denne funktion gør det muligt at ændre billedstørrelsen, så du kan se billedet i den optimale opløsning.

- [Fuld]: Stræk billedet, så det fylder hele skærmen.
- [Original]: Vis billedet med den oprindelige opløsning.

[Rotation]

SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Rotation]

[OSD-rotation]

- Denne funktion drejer skærmen med uret.
- Funktionen kan indstilles til Fra/90/270.
- Når funktionen sættes til Fra, deaktiveres den.
- Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i stående tilstand.

[Position]

- Du kan indstille placering af roteret OSD som Øverst/Center/Nederst.

[Drejetilstand]

- Denne funktion drejer skærmen 180°.

[Avanceret indstilling]**SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Avanceret indstilling]****[Automatisk kontrol af Average Picture Level]**

- [Du kan bruge billedkvalitetskontrollen baseret på monitorinputbilledets APL (Average Picture Level). Når monitoren bruges som en videovæg, anbefales det at slå denne funktion fra for at undgå en forskel i billedkvaliteten mellem monitorerne.]

[Energibesparelse]

- [Smart energibesparelse]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med billedet for at spare energi.
 - [Til]: Aktiver funktionen Smart energibesparelse.
 - [Fra]: Deaktiver funktionen Smart energibesparelse.
- [Lysstyrkejustering]: Tilpas skærmens lysstyrke for at spare energi.
 - [Fra]: Deaktiver funktionen til Lysstyrkejustering.
 - [Minimum/Mellem/Maksimum]: Brug energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er angivet for skærmen.
 - [Afbrydelse af videolyd]: Sluk for skærmen efter 3 sekunder.
- [Tidsplan for lysstyrke]: Tilpas baggrundslyset på bestemte tidspunkter.
 - Du kan indstille funktionen til [Tænd/Sluk].
 - Tilføj tidsplan ved at indstille værdien for det planlagte tidspunkt og baggrundslys.
 - Hvis den aktuelle tid ikke er indstillet, deaktiveres [Tidsplan for lysstyrke].
 - Det er muligt at tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende orden efter tid.
 - Du kan slette en tidsplan ved at vælge den på listen og trykke på knappen [OK].

Lyd

[Indstillinger for lydtilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Lyd] → [Indstillinger for lydtilstand]

[Lydindstilling]

Den bedste lyd kvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.

- [Standard]: Denne lydindstilling fungerer godt til indhold af alle typer.
- [Biograf]: Optimer lyden, når du vil se film.
- [Klar stemme]: Gør stemmekvaliteten bedre, så stemmer høres mere tydeligt.
- [Sport]: Optimer lyden, når du vil se sport.
- [MUSIK]: Optimer lyden, når du vil lytte til musik.
- [Spil]: Optimerer lyden til afspilning af videospil.

[Diskant]

- [Diskant]: Tilpas udgangslydstyrken for venstre og højre højttaler.

[Equalizer]

- [Equalizer]: Tilpas lyden manuelt med equalizeren.

[Nulstille]

- [Nulstille]: Nulstiller lydindstillingerne.

[Lydudgang]**SETTINGS / ⚙️ → [Lyd] → [Lydudgang]**

- [Fra]: Deaktiverer brugen af Lyd ud. (Der kommer ingen lyd ud).
- [Variabel]: Du kan angive et udgangsområde for den eksterne lydenhed, som er tilsluttet skærmen, og tilpasse lydstyrken inden for det pågældende område. Du kan ændre lydstyrken for den eksterne lydenhed inden for området mellem 0 og 100 (det samme som Signage-højttalerens lydstyrke). Der kan dog være forskel på den lydstyrke, du faktisk kan høre.
- [Fast]: Angiv et fast udgangsniveau for lyd for den eksterne lydenhed.
 - Hvis der ikke er et eksternt input, kommer der ingen eksternt lyd ud.
 - Det variable udgangsniveau for lyd 100 er det samme som det faste udgangsniveau for lyd.
- Hvis der opstår støj afhængigt af indholdet, kan det forbedres ved at justere lydstyrken for elementet [Variabel].

[Justering af AV-Synk.]**SETTINGS / ⚙️ → [Lyd] → [Justering af AV-Synk.]**

Denne funktion tilpasser timingen for lyd, så video og lyd synkroniseres.

- [Intern skærmhøjttaler] (-5-15): Justerer synkroniseringen af lyd fra interne højttalere. Bevæger du dig tættere på -, kommer lyden hurtigere ud, og bevæger du dig tættere på +, kommer lyden langsommere ud sammenlignet med standardværdien.
- [Bypass]: Udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen form for forsinkelse af lyden. Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.

[Digitalt lydininput]**SETTINGS / ⚙️ → [Lyd] → [Digitalt lydininput]**

Med denne funktion kan du vælge en inputkilde til lydoutput.

- [Digital]: Hør den lyd, der er indeholdt i det digitale signal, der kommer ind fra den tilsluttede digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS).
- [Analog]: Hør lyden fra den digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS), der er tilsluttet skærmen via porten Lyd ind.

Administrator

[Administratorlås]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Administratorlås]

Den beholder de eksisterende indstillinger, fordi Tænd/Sluk-knappen i brugermenuen kun påvirker undermenuens aktive/inaktive status.

[Skift adgangskode]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Skift adgangskode]

Med denne funktion kan du angive den adgangskode, der skal bruges til at åbne installationsmenuen.

- 1 Angiv den aktuelle adgangskode.
- 2 Indtast en ny 4-cifret adgangskode.
- 3 Indtast den samme adgangskode igen i feltet Bekræft adgangskode for at bekræfte.

[Låst tilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Låst tilstand]

[Start-dashboard låst]

Med denne funktion kan du begrænse ændringer, der er foretaget i indstillingerne for låsning af dashboard på skærmen Hjem.

[USB låst]

Denne funktion forhindrer brugen af en USB-enhed.

[OSD låst]

Denne funktion forhindrer brugen af OSD-betjeningsfladen.

[IR-betjening låst]

- Hvis funktionen sættes til [Fra (normal)], kan du bruge fjernbetjeningen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknep)], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (bloker alle)], kan du ikke bruge fjernbetjeningen.

[Lokal tastelås]

- Med denne funktion kan du konfigurere funktionen for låsning af lokale taster, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.
- Hvis funktionen sættes til [Fra (normal)], kan du bruge de lokale taster på skærmen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknep)], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (bloker alle)], kan du ikke bruge de lokale taster.

! BEMÆRK

- If [IR-betjening låst] og [Lokal knapbetjening låst] begge er indstillet til [Til (bloker alle)], skifter værdien for [Generelt] > [Strøm] > [Status for tænd] til "PWR". Ændring af denne værdi er ikke umulig til sikring af korrekt tændefunktion. (For at forhindre fejltagelser begået af brugeren)
- Hvis [IR-betjening låst] er indstillet til [Til] (Kun tænd-/slukknep, bloker alle), kan du gå til menuskærmen ved at trykke og holde på tasten Indstillinger i 5 sekunder og angive adgangskoden.

[Nulstil til oprindelige indstillinger]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Nulstil til oprindelige indstillinger]

Funktionen nulstiller alle elementer, undtagen Hurtigstart-elementer (sprog, tid og automatisk slukning), til de oprindelige indstillinger.

[Ez Download]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Ez Download]

Brugere kan nemt downloade softwareopdatering, logobillede, billede for intet signal, datakloning osv. fra Ez download.

[Nulstil til fabriksindstillinger]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Nulstil til fabriksindstillinger]

Denne funktion nulstiller de elementer, for hvilke nulstilling til standardindstillinger gælder: Dato, tid, sprog, netværks-id og filerne Inputmærkat for internt lager.


Kalibreringstilstands RGB-forstærkning er dog en undtagelse.

Billed-id

- Gælder kun for visse modeller.

[Billed-id] bruges til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232C-kabler. Hver enkelt skærm identificeres med et <enheds-id>. Konfiguration af [Billed-id] gør, at du kun kan bruge fjernbetjeningen med skærme med et [Indstil id], der svarer til det pågældende [Billed-id].

- 1 Tildel [Indstil id] til de installerede skærme som vist nedenfor.

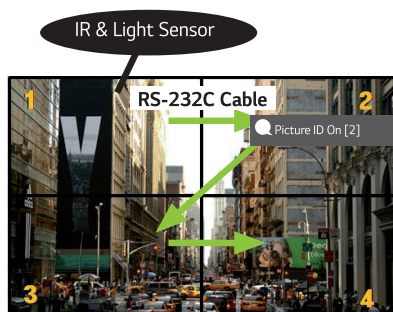

- 2 Tryk på den røde knap [Billed-id] [Til] på fjernbetjeningen.
- 3 Sørg for, at det billed-id, du angiver, er magen til [Indstil id] for den skærm, du vil styre.
 - Et enhed med et [Indstil id], som er et andet end [Billed-id], kan ikke styres af IR-signaler.

! BEMÆRK

- Hvis [Billed-id] er indstillet til 2, kan kun den øverste højre skærm, som har et [Indstil id] på 2, styres af IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne knap [Billed-id] [Fra] på fjernbetjeningen, deaktiveres [Billed-id] for alle skærme. Hvis du derefter trykker på en anden knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset deres [Indstil id].

INDHOLDSMANAGER

Indholdsmanager

[Afspiller]

HOME /    ([Afspiller])

Med Content Manager-appens afspilningsfunktion kan du afspille videoindhold, billedindhold, skabelonindhold, og afspilningslisteindhold på en integreret måde.

[AFSPIL]

- 1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre, og vælg derefter det ønskede indhold.
- 2 Klik på [AFSPIL] i øverste højre hjørne af skærmen og nyd det indhold, du har valgt.

[Planlægger]

HOME /    ([Planlægger])

Med Content Manager-appens tidsplanlægningsfunktion kan du afspille bestemt indhold på et planlagt tidspunkt via en afspilningsliste eller eksternt input.

[Oprettelse af tidsplan]

- 1 Klik på [Tilføj ny tidsplan] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg mellem [Afspilningsliste] og [Indgang].
- 3
 - 1) Hvis du har valgt [Afspilningsliste], skal du vælge den afspilningsliste, for hvilken du vil planlægge afspilning.
 - 1-1) Du kan annullere oprettelse af tidsplan ved at klikke på knappen Annuller.
 - 2) Hvis du har valgt [Indgang], skal du vælge den eksterne inputkilde, for hvilken der skal planlægges afspilning.
 - 2-1) Du kan annullere oprettelse af tidsplan ved at klikke på knappen Annuller.
- 4 Indtast tidsplanoplysninger, og opret en ny tidsplan.
 - 1) Du kan gå tilbage til skærmen [Afspilningsliste]/[Input] ved at klikke på knappen Tilbage.
 - 2) Du kan gå tilbage til skærmen Planlægger ved at klikke på knappen Annuller.
- 5 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, på det planlagte tidspunkt.

[Sletning af tidsplan]

- 1 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg de tidsplaner, der skal slettes.
- 3 Klik på [SLET].
- 4 Undersøg, om tidsplanerne er blevet slettet.

[Afspilning af tidsplan nu]

- 1 På skærmen Planlægger skal du vælge den tidsplan, der skal afspilles.
- 2 Når du har valgt den ønskede tidsplan, vælger du [Afspil nu] i nederste højre hjørne af skærmen.
- 3 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte.

[Redigering af en tidsplan]

- 1 På [Planlægger] skal du vælge den tidsplan, du vil redigere.
- 2 Når du har valgt den ønskede tidsplan, vælger du [Rediger] i nederste højre hjørne af skærmen.
- 3 Hvis den valgte tidsplan er en afspilningsliste, vises afspilningslistens redigeringsvindue. Hvis det er et eksternt input, vises redigeringsvinduet for eksternt input. Vælg den [Afspilningsliste]/det [Indgang], du vil redigere.
 - 1) Du kan annullere redigering af tidsplan ved at klikke på knappen Annuller.
- 4 Indtast tidsplanoplysninger for at redigere en tidsplan.
 - 1) Du kan gå tilbage til skærmen [Afspilningsliste]/[Input] ved at klikke på knappen Tilbage.
 - 2) Du kan gå tilbage til skærmen Planlægger ved at klikke på knappen Annuller.
- 5 Kontroller den redigerede tidsplan.
- 6 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, på det planlagte tidspunkt.

! BEMÆRK

- Ved oprettelse og redigering af en tidsplan kan du ikke medtage tegn, der ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /, :, *, ?, ", <, > og |, i navnet på tidsplanfilen. Du kan ikke oprette en tidsplan, hvis filnavnet indeholder sådanne tegn.
- Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den afspilningsliste, der knyttes til tidsplanen, indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår.
- Hvis tiden for den oprettede tidsplan overlapper, bliver den tidligere oprettede tidsplan slettet.
- Hvis der er en eksisterende tidsplan med samme navn, skal du redigere navnet for at oprette en tidsplan.
- Tidsplan fungerer ikke, mens Tidsplan-appen kører.

[Afspilningsliste]

HOME /    ([Afspilningsliste])

Denne funktion opretter afspilningslister med brug af indhold på en USB-enhed og afspiller den oprettede afspilningsliste automatisk, når der tændes for skærmen.

Opret afspilningsliste

- 1 Klik på [Opret ny afspilningsliste] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg det ønskede indhold, og klik på [Fuldført].
- 3 Kontroller den oprettede afspilningsliste.

Indstilling for [Tænd for at afspille]

- 1 Klik på [Tænd for at afspille] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg den ønskede afspilningsliste, og klik på [Fuldført].
- 3 Kontroller, at den valgte afspilningsliste bliver afspillet, når der tændes for skærmen.

[Slet afspilningsliste]

- 1 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg de ønskede afspilningslister, og klik på [Slet].
- 3 Kontroller, at afspilningslisterne er blevet slettet.

Indstilling af Hastighed for fotoafspilning

- 1 Klik på [Indstillinger] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg den ønskede tid, og klik på [Gem]. (Du kan indstille denne funktion til 5/10/20/30).
- 3 Kontroller afspilningshastigheden, når afspilningslisten bliver afspillet.

[Rediger afspilningsliste]

- 1 Vælg den afspilningsliste, du vil redigere.

Tilføj indhold

- 1 Klik på [Tilføj indhold] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg det ønskede indhold, og klik på [Fuldført].
- 3 Kontroller, at indholdet er blevet tilføjet.

Skift indholdets rækkefølge

- 1 Klik på [Skift rækkefølge] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg og flyt det ønskede indhold.
- 3 Klik på [Fuldført], når indholdet er flyttet til den ønskede placering.
- 4 Kontroller, at indholdets rækkefølge er blevet ændret.

Slet indhold

- 1 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg det ønskede indhold, og klik på [Slet].
- 3 Kontroller, at indholdet er blevet slettet.

Understøttede mediefilformater

Understøttede videofilformater

- Maks. dataoverførselshastighed: 20 Mbps (Megabit pr. sekund)
- Maksimal understøttet opløsning: 1920 x 1080 ved 30p (kun Motion JPEG 640 x 480 ved 30p)

Type	Codec	
.asf, .wmv	Video	MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
	Lyd	WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
.avi	Video	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Lyd	HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1, Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital, Plus, AAC, HE-AAC
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1, Layer II, DVD-LPCM
.mp4, .m4v, .mov	Video	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Lyd	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Lyd	HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
motion JPEG	Video	MJPEG
	Lyd	LPCM, ADPCM
.mpg, .mpeg, .mpe	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
.dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MP2
.flv	Video	Sorenson H.263, H.264/AVC
	Lyd	MP3, AAC, HE-AAC
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Lyd	AAC, AMR(NB/WB)

! BEMÆRK

- Dolby er ikke understøttet for specifikke modeller, som f.eks. 49KE5E.

Understøttede fotofilformater

Filtype	Format	Opløsning
.jpeg, .jpg, .jpe	Understøttet filformat	SOF0: Baseline SOF1: Udvid sekventielt SOF2: Progressiv
	Fotostørrelse	Minimum: 64 (B) x 64 (H) Maksimum: Normal Type: 15.360 (B) x 8.640 (H) Progressiv type: 1.920 (B) x 1.440 (H)
.png	Understøttet filformat	Interlace, ikke-Interlace
	Fotostørrelse	Minimum: 64 (B) x 64 (H) Maksimum: Interlace: 1 200 (B) x 800 (H) Ikke-Interlace: 9600 (B) x 6400 (H)
.bmp	Fotostørrelse	Minimum: 64 (B) x 64 (H) Maksimum: 9600 (B) x 6400 (H)

Understøttede musikfilformater

Filttype	Format	Oplysninger
MP3	Bithastighed	32 Kbps - 320 Kbps
	Samplingsfrekvens	16 kHz - 48 kHz
	Understøttelse	MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
AAC	Bithastighed	Frit format
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Understøttelse	ADIF, ADTS
M4A	Bithastighed	Frit format
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Understøttelse	MPEG-4
WAV	Bithastighed	64 kbps - 1,5 Mbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Understøttelse	LPCM
	Bitdybde	8 bit/16 bit/24 bit
WMA	Bithastighed	128 Kbps - 320 Kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Understøttelse	WMA7, WMA8, WMA9 Standard
WMA 10 Pro	Bithastighed	- 768 Kbps
	Samplingsfrekvens	M0: op til 2-kanal ved 48 kHz (undtagen LBR-tilstand) M1: op til 5.1-kanal ved 48 kHz M2: op til 5.1-kanal ved 96 kHz
	Understøttelse	WMA 10 Pro
OGG	Bithastighed	Frit format
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Understøttelse	OGG Vorbis

! BEMÆRK

- Afspilningshastigheden med BMP- og PNG-filer kan være langsommere end med JPEG.

Tips til brug af USB-lagerenheder

- Kun USB-lagerenheder genkendes.
- USB-lagerenheder, der er tilsluttet skærmen via en USB-hub, virker muligvis ikke korrekt.
- USB-lagerenheder, der bruger et automatisk genkendelsesprogram, genkendes muligvis ikke.
- USB-lagerenheder, der bruger deres egne drivere, genkendes muligvis ikke.
- Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
- Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis enheden pludselig afbrydes eller tages ud, kan det ødelægge de filer, der er gemt på USB-lagerenheden.
- Tilslut ikke en USB-lagerenhed, der er blevet kunstigt modificeret på en pc. Enheden kan gøre, at produktet ikke virker eller at det ikke kan afspilles. Husk, at du kun må bruge USB-lagerenheder med normale musik-, billed- og/eller filmfiler.
- Lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
- Slut strøm til en USB-lagerenhed (over 0,5 A), den kræver ekstern strømforsyning. I modsat fald genkendes enheden muligvis ikke.
- Tilslut USB-lagerenheden med det kabel, der medfølger fra enhedsproducenten.
- Nogle USB-lagerenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
- Nogle modeller understøtter ikke eksterne USB-harddiske.
- Der anvendes nogenlunde samme filjusteringsmetoder på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne kan omfatte op til 100 engelske tegn.
- Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data på en USB-lagerenhed kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for et eventuelt tab af data.
- USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Husk derfor at tilslutte den til en ekstern strømkilde.
 - Brug en adapter til en ekstern strømkilde. Der medfølger ikke et USB-kabel til en ekstern strømkilde.

- Hvis din USB-lagerenhed har flere partitioner eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, kan du bruge op til fire partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
- Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
- Tag USB-lagerenheden ud og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- Den hastighed, hvormed en USB-lagerenhed registreres, kan svinge fra enhed til enhed.
- Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses automatisk en bestemt harddisk, når der tændes for skærmen.
- Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til en USB-hukommelse.
- Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med funktion til [Energibesparelse] ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt.
- USB-lagerenheder (USB 2.0 eller derunder) understøttes også. De fungerer dog muligvis ikke korrekt i videolisten.
- Der kan genkendes op til maks. 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.
- Brug kun USB-lagerenheder, der er formateret med FAT32-filsystemet. Lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
- USB 3.0 fungerer muligvis ikke korrekt.
- På nogle USB-lagerenheder kan data blive beskadiget ved høje temperaturer.
- Afspilning af indhold fra 2 eller flere USB-porte anbefales ikke.

IR-KODE

- Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
- Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

Kode (Hex)	Funktion	Bemærkninger
08	 (Strøm)	Fjernbetjeningsknap
C4	MONITOR ON (Skærm Til)	Fjernbetjeningsknap
C5	MONITOR OFF (Skærm Fra)	Fjernbetjeningsknap
95	 (Energibesparelse)	Fjernbetjeningsknap
0B	INPUT (Vælg input)	Fjernbetjeningsknap
10	Taltast 0	Fjernbetjeningsknap
11	Taltast 1	Fjernbetjeningsknap
12	Taltast 2	Fjernbetjeningsknap
13	Taltast 3	Fjernbetjeningsknap
14	Taltast 4	Fjernbetjeningsknap
15	Taltast 5	Fjernbetjeningsknap
16	Taltast 6	Fjernbetjeningsknap
17	Taltast 7	Fjernbetjeningsknap
18	Taltast 8	Fjernbetjeningsknap
19	Taltast 9	Fjernbetjeningsknap
02	 (Lydstyrke +)	Fjernbetjeningsknap
03	 (Lydstyrke -)	Fjernbetjeningsknap
E0	BRIGHTNESS (Lysstyrke)  (Side op)	Fjernbetjeningsknap
E1	BRIGHTNESS (Lysstyrke)  (Side ned)	Fjernbetjeningsknap
DC	 (3D)	Fjernbetjeningsknap
32	1/a/A	Fjernbetjeningsknap
2F	CLEAR	Fjernbetjeningsknap
7E	 SIMPLINK	Fjernbetjeningsknap
79	ARC (Billedformat)	Fjernbetjeningsknap
4D	PSM (Billedtilstand)	Fjernbetjeningsknap
09	 (LYDLØS)	Fjernbetjeningsknap

Kode (Hex)	Funktion	Bemærkninger
43	⚙️ (Indstillinger/Menu)	Fjernbetjeningsknap
99	Automatisk konfiguration	Fjernbetjeningsknap
40	⤴️ (Op)	Fjernbetjeningsknap
41	⤵️ (Ned)	Fjernbetjeningsknap
06	➤ (Højre)	Fjernbetjeningsknap
07	➤ (Venstre)	Fjernbetjeningsknap
44	Ⓞ _{OK} (OK)	Fjernbetjeningsknap
28	↶ (TILBAGE)	Fjernbetjeningsknap
7B	TILE (Flise)	Fjernbetjeningsknap
5B	EXIT (Afslut)	Fjernbetjeningsknap
72	Billed-ID til (rød)	Fjernbetjeningsknap
71	Billed-id fra (grøn)	Fjernbetjeningsknap
63	Gul	Fjernbetjeningsknap
61	Blå	Fjernbetjeningsknap
B1	■	Fjernbetjeningsknap
B0	▶	Fjernbetjeningsknap
BA		Fjernbetjeningsknap
BF	◀	Fjernbetjeningsknap
BE	▶	Fjernbetjeningsknap
AA	INFO ⓘ	Fjernbetjeningsknap
5F	W.Bal	Fjernbetjeningsknap
3F	⌂ (S.Menu)	Fjernbetjeningsknap
7C	🏠 (Hjem)	Fjernbetjeningsknap

STYRING AF FLERE PRODUKTER

- Gælder kun for visse modeller.

Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte dem til én pc.



Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.

Tilslutning af kabler

- Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.

RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet, vælge en inputkilde og tilpasse OSD-menuen fra din pc.

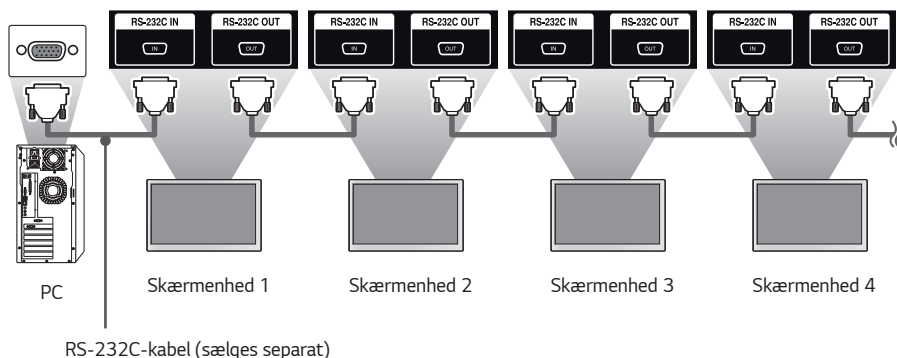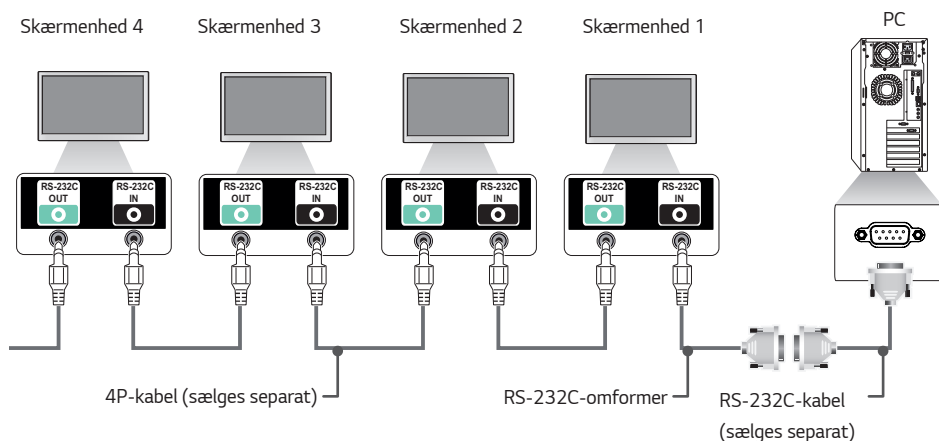

Kommunikationsparameter

Baudhastighed: 9.600 bps

Datalængde: 8 bit

Paritetbit: ingen


Stopbit: 1 bit

Flowkontrol: ingen

Kommunikationskode: ASCII

! BEMÆRK

- Ved brug af 3-ledningsforbindelser (ikke standard) kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
- Sørg for kun at bruge den medfølgende omformer for korrekt tilslutning.
- Når flere Signage-produkter er serieforbundet, så de kan styres samtidig, kan det ske, at nogle af produkterne ikke tænder, hvis du prøver at tænde/slukke for masterenheden på en kontinuerlig måde. I så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på knappen **MONITOR ON**, ikke på knappen Tænd/sluk.

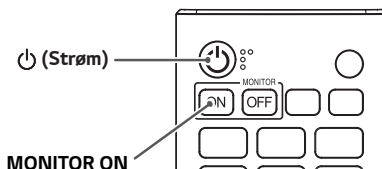

Kommandoreferenceliste

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
01	[Strøm]	k	a	00 til 01
02	Vælg input	x	b	Se "Vælg indgang"
03	[Billedformat]	k	c	Se [Billedformat]
04	[Lysstyrkejustering]	j	q	Se [Energibesparelse]
05	[Biograftilstand]	d	x	Se [Biograftilstand]
06	[Kontrast]	k	g	00 til 64
07	[Lys]	k	h	00 til 64
08	[SKARPHED]	k	k	00 til 32
09	[FARVE]	k	i	00 til 64
10	[Farvetone]	k	j	00 til 64
11	[Farvetmp.]	x	u	70 til D2
12	[Diskant]	k	t	00 til 64
13	[Lydindstilling]	d	y	Se [Lydindstilling]
14	[Dæmp]	k	e	00 til 01
15	Lydstyrkekontrol	k	f	00 til 64
16	Ur 1 (år/måned/dag)	f	a	Se [Ur 1]
17	Ur 2 (time/minut/sekund)	f	x	Se [Ur 2]
18	[Sommertid]	s	d	Se [Sommertid]
19	[Sluk automatisk]	f	g	00 til 01
20	[Sluk ved intet IR]	m	n	00 til 04
21	[Sprog]	f	i	Se [Sprog]
22	Indstil standard	f	k	00 til 02
23	Aktuel temperatur	d	n	FF
24	Tast	m	c	Se "Tast"
25	Forløbet tid	d	l	FF

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
26	Kontrollerer produktets serienummer	f	y	FF
27	Softwareversion	f	z	FF
28	[Hvidbalance] Rød forstærkning	j	m	00 til FE
29	[Hvidbalance] Grøn forstærkning	j	n	00 til FE
30	[Hvidbalance] Blå forstærkning	j	o	00 til FE
31	[Hvidbalance] Rød forskydning	s	x	00 til 7F
32	[Hvidbalance] Grøn forskydning	s	y	00 til 7F
33	[Hvidbalance] Blå forskydning	s	z	00 til 7F
34	[Baggrundslys]	m	g	00 til 64
35	[Afbrydelse af videolyd]	k	d	00 til 01
36	[Flisetilstand]	d	d	00 til FF
37	Kontrollerer [Flisetilstand]	d	z	FF
38	[Titel-id]	d	i	Se [Titel-id]
39	[Naturlig tilstand] (I flisetilstand)	d	j	00 til 01
40	Flise H-position	d	e	00 til 32
41	Flise V-position	d	f	00 til 32
42	Flise H-størrelse	d	g	00 til 32
43	Flise V-størrelse	d	h	00 til 32
44	Indstillinger for DPM-tilstand	f	j	00 til 07
45	[DPM vækkekontrol]	s	n, 0b	00 til 07
46	Fjernbetjening/[Lokal knapbetjening låst]	k	m	00 til 01
47	[Tænd forsinket]	f	h	00 til FA
48	Vælg [Fail Over]-tilstand	m	i	00 til 02
49	Vælg [Fail Over]-input	m	j	Se Vælg [Fail Over]-input
50	Fjernbetjening tastelås	t	p	00 til 02

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
51	[Lokal tastelås]	t	o	00 til 02
52	Statuskontrol	s	v	Se Statuskontrol
53	[Registrering af skærmfejl]	t	z	00 til 01
54	[PM-tilstand]	s	n, 0c	00 til 04
55	[Sluk skærm altid]	s	n, 0d	00 til 01
56	[Auto-konfig.]	j	u	01
57	[Digitalt lydinput]	s	n, 04	00 til 01
58	[Lydudgang]	s	n, aa	00 til 02
59	[OSD-rotation]	t	h	00 til 02
60	[Drejetilstand]	t	a	00 til 01
61	[Tidsplan for lysstyrke] Tilstand	s	m	00 til 01
62	[Tidsplan for lysstyrke]	s	s	Se [Tidsplan for lysstyrke]
63	[Synkroniseringstilstand]	t	g	00 til 01
64	Indstillinger for [Synkronisering af tid]	s	n, 16	00 til 19
65	Planlægning af Tænd-timer	f	b	00 til 01
66	Planlægning af Sluk-timer	f	c	00 til 01
67	[Timer Sluk] (Gentagetilstand/tid)	f	e	Se [Timer Sluk]
68	[Timer Tænd] (Gentagetilstand/tid)	f	d	Se [Timer Tænd]
69	Tilstanden [Ferieindstilling]	s	n, 1a	00 til 01
70	[Ferieindstilling]	s	n, 1b	Se [Ferieindstilling]
71	[Status for tænd]	t	r	00 til 02
72	[Wake-on-LAN]	f	w	00 til 01
73	[ISM-metode]	j	p	Se [ISM-metode]
74	[Billede af startlogo]	s	n, a3	00 til 01
75	[Billede for intet signal]	s	n, a9	00 til 01

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
76	H-position	f	q	00 til 64
77	V-Position	f	r	00 til 64
78	Vandr. størrelse	f	s	00 til 64
79	[Start-dashboard låst]	s	n, 9d	00 til 01
80	[USB låst]	s	n, 9e	00 til 01
81	[OSD låst]	k	l	00 til 01
82	[Skift adgangskode]	s	n, a7	Se [Skift adgangskode]
83	[Gælder alle input]	s	n, 52	01
84	OSD-placering	s	n, ac	00 til 02
85	Fail Over USB-input	s	n, 0a	00 til 02
86	Kontrollerer blæserfejl	d	w	00 til 01
87	[NETVÆRKSINDSTILLINGER]	s	n, 80(81)(82)	Se [NETVÆRKSINDSTILLINGER]
88	[Naturlig størrelse]	s	n, a5	00 til 64
89	[Tærskelforskydning]	s	n, b4	00 til 15
90	[Temperaturtærskel]	s	n, b5	14 til 55

! BEMÆRK

- Kommandoer fungerer muligvis ikke, når der ikke anvendes eksternt input.
- Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.
- Under USB-drift, som f.eks. DivX eller EMF, bliver ingen kommandoer undtagen Strøm (ka) og Tast (mc) kørt og behandlet som NG.

Transmissions-/modtagerprotokol

Transmission

(Command1)(Command2)()(Set ID)()(Data)(Cr)

- * (Command1): Skelner mellem tilstandene for fabriksindstilling og brugerindstilling.
- * (Command2): Denne kommando bruges til styring af skærmen.
- * (Set ID): Bruges til valg af den skærm, der skal styres. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 255 (01H til FFH) eller fra 1 til 1000 (001H til 3e8H) under Indstillinger i OSD-menuen. Valg af "00H" eller "000H" til enheds-id giver mulighed for samtidig kontrol af alle tilsluttede skærme (Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen).
- * (Data): Overfører kommandodata. Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
- * (Cr): Enter. Denne parameter svarer til '0x0D' i ASCII-kode.
- * (): Hvidt mellemrum. Denne parameter svarer til '0x20' i ASCII-kode.

Acknowledgment

(Command2)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Produktet sender en godkendelse (ACK) baseret på dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende tidspunkt angiver det den aktuelle status for data, hvis data er FF. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres dataene for pc'en.
- * Hvis en kommando sendes med enheds-id '00' (=0x00) eller "000" (= 0x000), genspejles dataene til alle skærme, og de sender ingen godkendelse (ACK).
- * Hvis du sender "FF" som dataværdien i kontroltilstand via RS-232C, kan du se den værdi, der aktuelt er indstillet for den relevante funktion (gælder ikke for visse funktioner).
- * Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.

01. [Strøm] (Kommando: k a)

Styrer status for tænd/sluk for skærmen.

Transmission

(k)(a)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(a)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Signalet Acknowledgment returneres kun korrekt, når skærmen er helt tændt.
- * Der kan være en vis forsinkelse mellem signalerne Transmission og godkendelse.
- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

02. Vælg indgang (Kommando: x b)

Vælger et indgangssignal.

Transmission

(x)(b)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 20: AV
40: Komponent
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
A0: HDMI (HDMI1) (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)

Acknowledgment

(b)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.

03. [Billedformat] (Kommando: k c)

Tilpasser billedformatet til skærmen.

Transmission

(k)(c)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 02: [Fuld skærm]
06: [Original]

Acknowledgment

(c)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Billedformatet afhænger muligvis af modellens indgangskonfiguration.

04. [Strømbesparrende] (Kommando: j q)

Konfigurerer tilstanden Energibesparelse.

Transmission

(j)(q)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [Minimum]
02: [Mellem]
03: [Maksimum]
05: [Afbrydelse af videolyd]

Acknowledgment

(q)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

05. [Biograftilstand] (Kommando: d x)

Vælger en biograftilstand.

Transmission

(d)(x)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: [Indkøbscenter/QSR]
01: [generelt]
02: [Reg./Virks.]
03: [Transport]
04: [Uddannelse]
05: [Ekspert] (Ekspert 1)
06: [Ekspert] (Ekspert 2)
08: [APS]
11: [Kalibrering]

Acknowledgment

(x)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Visse billedindstillinger er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.

06. [Kontrast] (Kommando: k g)

Justerer skærmens kontrast.

Transmission

(k)(g)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Kontrast 0-100

Acknowledgment

(g)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

07. [Lys] (Kommando: k h)

Justerer skærmens lysstyrke.

Transmission

(k)(h)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Lysstyrke 0-100

Acknowledgment

(h)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

11. [Farvetmp.] (Kommando: x u)

Justerer skærmens farvetemperatur.

Transmission

(x)(u)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment

(u)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

08. [SKARPHED] (Kommando: k k)

Justerer skærmens skarphed.

Transmission

(k)(k)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-32: Skarphed 0-50

Acknowledgment

(k)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

12. [Diskant] (Kommando: k t)

Justerer lyddiskanten.

Transmission

(k)(t)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Venstre 50-Højre 50

Acknowledgment

(t)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

09. [FARVE] (Kommando: k i)

Tilpasser skærmens farver.

Transmission

(k)(i)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Farve 0-100

Acknowledgment

(i)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

13. [Lydindstilling] (Kommando: d y)

Vælger en lydindstilling.

Transmission

(d)(y)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 01: [Standard]
 02: [MUSIK]
 03: [Biograf]
 04: [Sport]
 05: [Spil]
 07: [Klar stemme]

Acknowledgment

(y)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

10. [Farvetone] (Kommando: k j)

Tilpasser skærmens farvetoner.

Transmission

(k)(j)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Farvetone rød 50-grøn 50

Acknowledgment

(j)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

14. [Dæmp] (Kommando: k e)

Slår lyden fra/til.

Transmission**(k)(e)()(Set ID)()(Data)(Cr)**

Data 00: Lydløs Til (Lydstyrke Fra)

01: Lydløs Fra (Lydstyrke Til)

Acknowledgment**(e)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)**

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

15. Lydstyrkekontrol (Kommando: k f)

Justerer volumen for afspilning.

Transmission**(k)(f)()(Set ID)()(Data)(Cr)**

Data 00 til 64: Lydstyrke 0-100

Acknowledgment**(f)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)**

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

16. Ur 1 (år/måned/dag) (Kommando: f a)

Indstiller værdierne for Tid 1 (år/måned/dag) og auto-tid.

Transmission**1. (f)(a)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)****2. (f)(a)()(Set ID)()(0)(0)()(Data1)(Cr)**

1. Ved indstilling af Tid 1 (år/måned/dag)

Data 1 00-: 2010 -

Data 2 01-0C: Januar - december

Data 3 01-1F: 1-31

* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets udgivelsesår.

* Indtast "fa (Set ID) ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/måned/dag).

2. Ved indstilling af auto-tid

Data 1 00: [Auto]

01: [Manuel]

* For at se den indstillede værdi for Auto-tiden, skal du indtaste "fa (Set ID) 00 ff".

Acknowledgment**1. (a)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)****2. (a)()(Set ID)()(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)****17. Ur 2 (time/minut/sekund) (Kommando: f x)**

Indstiller værdierne for Tid 2 (time/minut/sekund).

Transmission**(f)(x)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)**

Data 1 00-17: 00-23 timer

Data 2 00-38: 00-59 minutter

Data 3 00-38: 00-59 sekunder

* Angiv "fx (Set ID) ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2 (time/minut/sekund).

* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) er indstillet.

Acknowledgment**(x)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)****18. [Sommertid] (Kommando: s d)**

Indstiller sommertid.

Transmission**(s)(d)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()****(Data3)()(Data4)()(Data5)()(Cr)**

Data1 00: Fra (Data2-5: FF)

01: Starttid

02: Sluttid

Data2 01-0C: Januar - december

Data3 01-06: Uge 1 - 6

* Den maksimale værdi for (Data3) kan svinge alt efter datoen.

Data4 00-06: (Søndag - lørdag)

Data5 00-17: 00 - 23 timer

Hvis du vil læse start-/sluttiderne, skal du indtaste FF for parameter (Data2) til (Data5).
 (Eksempel 1: sd 01 01 ff ff ff ff ff – kontrollerer starttiden.
 Eksempel 2: sd 01 02 ff ff ff ff ff – kontrollerer sluttiden).

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment**(d)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)****(Data3)(Data4)(Data5)(x)**

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

19. [Sluk ved intet signal] (Kommando: f g)

Indstiller funktionen Sluk ved intet signal.

Transmission

(f)(g)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra (Slukker ikke efter 15 minutter)
01: Til (Slukker efter 15 minutter)

Acknowledgment

(g)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

20. [Sluk ved intet IR] (Kommando: m n)

Aktiverer automatisk slukning, når der ikke er noget IR-signal.

Transmission

(m)(n)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra (Slukker ikke efter 2/4/6/8 timer)
01: 2 timer (Slukker efter 2 timer)
02: 4 timer (Slukker efter 4 timer)
03: 6 timer (Slukker efter 6 timer)
04: 8 timer (Slukker efter 8 timer)

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

21. [Sprog] (Kommando: f i)

Angiver OSD-sproget.

Transmission

(f)(i)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Græsk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (kantonesisk)
11: Japansk
12: Kinesisk (mandarin)
13: Arabisk

Acknowledgment

(i)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Visse sprog er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.

22. Oprindelige indstillingsværdier (Kommando: f k)

Laver en nulstilling.

(Initialisering af skærmen kan kun udføres i RGB-inputtilstand.)

Transmission

(f)(k)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: [Nulstil billede]
01: Initialisering af skærm
02: [Nulstil til oprindelige indstillinger]

Acknowledgment

(k)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

23. Aktuell temperatur (Kommando: d n)

Undersøger produktets aktuelle temperatur.

Transmission

(d)(n)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data FF: Statuskontrol

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Temperaturen vises med hexadecimal.

24. Tast (Kommando: m c)

Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.

Transmission

(m)(c)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data IR_KEY_CODE

Acknowledgment

(c)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Se IR-koder ang. tastekoder.

* Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

25. Forløbet tid (Kommando: d l)

Viser den tid, der er gået, siden der blev tændt for skærmen.

Transmission

(d)(l)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data FF: Læs status

Acknowledgment

(l)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* De modtagne data vises med hexadecimal.

26. Kontrol af produktserienummer (Kommando: f y)

Kontrollerer produktets serienummer.

Transmission

(f)(y)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data FF: Kontrollerer produktets serienummer

Acknowledgment

(y)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Data er i ASCII-format.

27. Softwareversion (Kommando: f z)

Kontrollerer produktets softwareversion.

Transmission

(f)(z)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data FF: Kontroller softwareversion

Acknowledgment

(z)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

28. [Hvidbalance] Rød forstærkning (Kommando: j m)

Tilpasser værdien for rød forstærkning for hvidbalance.

Transmission

(j)(m)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-FE: Rød forstærkning 0-254

FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning

Acknowledgment

(m)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

29. [Hvidbalance] Grøn forstærkning (Kommando: j n)

Tilpasser værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.

Transmission

(j)(n)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-FE: Grøn forstærkning 0-254

FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

30. [Hvidbalance] Blå forstærkning (Kommando: j o)

Tilpasser værdien for blå forstærkning for hvidbalance.

Transmission

(j)(o)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-FE: Blå forstærkning 0-254

FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning

Acknowledgment

(o)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

31. [Hvidbalance] Rød forskydning (Kommando: s x)

Tilpasser værdien for rød forskydning for hvidbalance.

Transmission

(s)(x)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-7F: Rød forstærkning 0-127

FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning

Acknowledgment

(x)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

32. [Hvidbalance] Grøn forskydning (Kommando: s y)

Tilpasser værdien for grøn forskydning for hvidbalance.

Transmission

(s)(y)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-7F: Grøn forskydning 0-127

FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning

Acknowledgment

(y)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

33. [Hvidbalance] Blå forskydning (Kommando: s z)

Tilpasser værdien for blå forskydning for hvidbalance.

Transmission

(s)(z)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-7F: Blå forstærkning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning

Acknowledgment

(z)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

34. [Baggrundslys] (Kommando: m g)

Justerer lysstyrken for baggrundslys.

Transmission

(m)(g)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-64: Baggrundslys 0-100

Acknowledgment

(g)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

35. [Afbrydelse af videolyd] (Kommando: k d)

Slukker for skærmen.

Transmission

(k)(d)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Skærm til
01: Skærm fra

Acknowledgment

(d)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

36. [Flisetilstand] (Kommando: d d)

Indstiller en flisetilstand og værdier for fliserække og -kolonner.

Transmission

(d)(d)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-FF: Den først byte - Flisekolonne
Den anden byte - Tile-række

* 00, 01, 10 og 11 betyder, at flisetilstand er fra.
* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.

Acknowledgment

(d)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

37. [Flisetilstand] Kontroller (Kommando: d z)

Kontrollerer flisetilstanden.

Transmission

(d)(z)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data FF: Kontroller Tile-tilstand

Acknowledgment

(z)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

Data 1 00: Flisetilstand fra
01: Flisetilstand til

Data 2 00-0F: Flisekolonne
Data 3 00-0F: Fliserække

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

38. [Titel-id] (Kommando: d i)

Indstiller værdien for Tile-id for produktet.

Transmission

(d)(i)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 01-E1: Flise-id 1-225
FF: Kontrollerer flise-id

* Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.

Acknowledgment

(i)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Hvis du indtaster en værdi, der overskrider værdien i række x kolonne for parameteren Data (undtagen 0xFF), bliver Godk. NG.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

39. [Naturlig tilstand] (i Tile-tilstand) (Kommando: d j)

Med henblik på at vise billedet naturligt udelades den del af billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem skærmene.

Transmission

(d)(j)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(j)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

40. Flise H-position (Kommando: d e)

Justerer H-positionen i flisetilstand. (Denne funktion er kun tilgængelig, når Flisetilstand er slået Til og Naturlig tilstand er slået Fra).

Transmission

(d)(e)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 - 32: -50 (venstre) - 0 (højre)

* Venstre/højreværdier varierer afhængigt af flisens H-størrelse.

Acknowledgment

(e)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

41. Flise V-position (Kommando: d f)

Justerer V-positionen i flisetilstand. (Denne funktion er kun tilgængelig, når Flisetilstand er slået Til og Naturlig tilstand er slået Fra).

Transmission

(d)(f)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 - 32: 0 (ned) - 50 (top)

* Lodrette værdier varierer afhængigt af flisens V-størrelse.

Acknowledgment

(f)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

42. Flise H-størrelse (Kommando: d e)

Justerer H-størrelsen i flisetilstand. (Indstil Flise H-position til 0 X 32 inden justering af Flise H-størrelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når Flisetilstand er slået Til og Naturlig tilstand er slået Fra).

Transmission

(d)(g)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 - 32: 0 - 50

Acknowledgment

(g)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

43. Flise V-størrelse (Kommando: d h)

Justerer V-størrelsen i flisetilstand. (Indstil Flise V-position til 0 X 00 inden justering af Flise V-størrelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når Flisetilstand er slået Til og Naturlig tilstand er slået Fra).

Transmission

(d)(h)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 - 32: 0 - 50

Acknowledgment

(h)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

44. [DPM] (Kommando: f j)

Indstiller funktionen DPM (Display Power Management).

Transmission

(f)(j)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]

01: 5 sekunder

02: 10 sekunder

03: 15 sekunder

04: 1 minut

05: 3 minut

06: 5 minut

07: 10 minut

Acknowledgment

(j)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

45. [DPM vækkekontrol] (Kommando: s n, 0b)

Indstiller kontroltilstand for DPM-deaktivering.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(0b)()(Data)(Cr)

Data 00: Indstiller ur-tilstanden

01: Indstiller ur + data-tilstanden

* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i Tændt (01) tilstand.

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(0b)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

46. Fjernbetjening/[Lokal knapbetjening låst] (Kommando: k m)

Justerer fjernbetjeningen/lokal tastaturlås (front).

Transmission

(k)(m)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra (Lås fra)

01: Til (Lås til)

Acknowledgment

(m)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

47. [Tænd forsinket] (Kommando: f h)

Indstiller planlagt forsinkelse for, når der tændes for strømmen. (Enhed: sekunder)

Transmission

(f)(h)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00-FA: Min. 0- maks. 250 (sek.)

Acknowledgment

(h)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

48. Tilstanden [Fail Over] (Kommando: m i)

Indstiller en inputtilstand for Failover.

Transmission

(m)(i)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]

01: [Auto]

02: [Brugerindstilling]

Acknowledgment

(i)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

49. Valg af input for [Fail Over] (Kommando: m j)

Vælger en inputkilde til Failover. (Denne funktion er kun tilgængelig, når Failover er indstillet til Brugerdefineret).

Transmission

(m)(j)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)()(Data4)

... ()(DataN)(Cr)

Data 1-N (inputprioritet 1-N)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI

C0: Skærmport

91: HDMI2/SDI/OPS

Acknowledgment

(j)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)

...(DataN)(x)

* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.

* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen. (Datanummeret afhænger af antallet af understøttede indgangssignaler.)

50. Fjernbetjening tastelås (Kommando: t p)

Konfigurerer indstillingerne for produktets fjernbetjeningstast.

Transmission

(t)(p)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Oplås alle taster

01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten

02: Låser alle taster

Acknowledgment

(p)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

51. [Lokal knapbetjening låst] (Kommando: t o)

Konfigurerer indstillinger for de lokale taster på produktet.

Transmission

(t)(o)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Oplås alle taster
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle taster

Acknowledgment

(o)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

52. Statuskontrol (Kommando: s v)

Kontrollerer produktets aktuelle signal.

Transmission

(s)(v)()(Set ID)()(Data)()(FF)(Cr)

Data 02: Kontroller, om der er et signal
10: RGB-sensor OK/NG (kontroller skærm)

Acknowledgment

(v)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(Data1)(x)

Data 02 (når der findes et signal)
Data 1 00: Intet signal
01: Signal

Data 10 (kontroller skærm)
Data 1 00: Resultat af Kontroller skærm NG
07: Resultat af Kontroller skærm OK

* Når Kontroller skærm er sat til Fra eller ikke understøttes, angives implementeringsresultater som "NG."

53. [Registrering af skærmfejl] (Kommando: t z)

Indstiller funktionen Registrering af skærmfejl.

Transmission

(t)(z)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(z)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

54. [PM-tilstand] (Kommando: s n, Oc)

Indstiller PM-tilstand.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(Oc)()(Data)(Cr)

Data 00: [Sluk]
01: [Behold billedformat]
02: [Afbrydelse af videolyd]
03: [Sluk skærm altid]
04: [Skærm Fra og baggrundslys Til]

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(Oc)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

55. [Sluk skærm altid] (Kommando: j p)

Hvis funktionen Skærm altid slukket aktiveres, går skærmen i tilstanden Skærm slukket, uanset om du har aktiveret PM-tilstand eller ej.

Transmission

(j)(p)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Til (skærm tændt)
01: Fra (skærm slukket)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(Od)(Data)(x)

56. [Auto-konfig.] (Kommando: j u)

Retter automatisk positionen og rystelser i billedet.
(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(j)(u)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 01: Udfør

Acknowledgment

(u)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

57. [Digitalt lydinput] (Kommando: s n, 04)

Indstiller digital lydinput.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(04)()(Data)(Cr)

Data 00: Digital

01: Analog

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(04)(Data)(x)

58. [Lyddugang] (Kommando: s n, aa)

Styrer tilstanden Lyd ud.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(a)(a)()(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]

01: [Variabel]

02: [Fast]

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(a)(a)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

59. [OSD-rotation] (Kommando: t h)

Indstiller tilstanden OSD-rotation.

Transmission

(t)(h)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: 90 grader

02: 270 grader

Acknowledgment

(h)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

60. [Drejetilstand] (Kommando: t a)

Styrer Drejetilstand.

Transmission

(t)(a)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(a)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

61. [Tidsplan for lysstyrke] tilstand (Kommando: s m)

Vælg en tilstand for planlægning af lysstyrke.

Transmission

(s)(m)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(m)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkesæt ikke er indstillet.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

62. [Tidsplan for lysstyrke] (Kommando: s s)

Indstiller planlægning af lysstyrke.

Transmission

(s)(s)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)

Data1

1. f1 til f6 (læsning af data)

F1: Læser data fra den 1. [Tidsplan for lysstyrke]

F2: Læser data fra den 2. [Tidsplan for lysstyrke]

F3: Læser data fra den 3. [Tidsplan for lysstyrke]

F4: Læser data fra den 4. [Tidsplan for lysstyrke]

F5: Læser data fra den 5. [Tidsplan for lysstyrke]

F6: Læser data fra den 6. [Tidsplan for lysstyrke]

2. FF: Aflæser alle gemte lister

3. e1 til e6 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)

E0: Sletter alle hurtige styringer af lysstyrke

E1: Sletter styring af den 1. [Tidsplan for lysstyrke]

E2: Sletter styring af den 2. [Tidsplan for lysstyrke]

E3: Sletter styring af den 3. [Tidsplan for lysstyrke]

E4: Sletter styring af den 4. [Tidsplan for lysstyrke]

E5: Sletter styring af den 5. [Tidsplan for lysstyrke]

E6: Sletter styring af den 6. [Tidsplan for lysstyrke]

4. 00-17: 00 - 23 timer

Data2 00-3B: 00 - 59 minutter

Data3 00-64: Baggrundslys 0 - 100

* [Data2][Data3] skal være indstillet til FF for at læse eller slette en liste over [Tidsplan for lysstyrke], du har indstillet.

* Indtast ikke noget i [Data2][Data3], hvis du vil læse en komplet liste over [Tidsplan for lysstyrke], du har indstillet via FF.

* Hvis du vil læse en komplet liste over [Tidsplan for lysstyrke], du har indstillet via FF, godkendes NG, hvis der ikke er nogen gemt liste.

Eksempel 1: ss 01 f1 ff ff - aflæser de første indeksdata fra [Tidsplan for lysstyrke].

Eksempel 2: ss 01 ff - aflæser alle indeksdata fra [Tidsplan for lysstyrke].

Eksempel 3: ss 01 e1 ff ff - sletter de første indeksdata fra [Tidsplan for lysstyrke].

Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 - Tilføjer en tidsplan, hvis tid er 07:30, og hvis baggrundslys er 70.

Acknowledgment

(s)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

63. [Synkroniseringstilstand] (Kommando: t g)

Vælger indstillinger for synkroniseringstilstand.

Transmission

(f)(g)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(g)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

64. [Synkronisering af tid] (Kommando: s n, 16)

Indstiller tidspunktet for synkronisering.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(1)(6)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Indstiller til 00:00

02: Indstiller til 01:00

...

18: Indstiller til 23:00

19: Afspiller omgående (én gang)

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)()(1)(6)()(Data)(x)

* Denne funktion virker ikke, hvis der ikke er nogen masterskærm.

* Indstillingsskærmen vises kun på masterskærmen.

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

65. Planlægning af Tænd-timer (Kommando: f b)

Indstiller funktionen Planlægning af Tænd-timer.

Transmission

(f)(b)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(b)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

66. Planlægning af Sluk-timer (Kommando: f c)

Indstiller funktionen Planlægning af Sluk-timer.

Transmission

(f)(c)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(c)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

67. [Timer Tænd] (Gentagetilstand/tid) (Kommando: f d)

Indstiller funktionen Tænd-timer (Gentagetilstand/tid).

Transmission

(f)(d)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)

Data1

1. f1h til f7h (læsning af data)

F1: Læser data fra den 1. Tænd-timer

F2: Læser data fra den 2. Tænd-timer

F3: Læser data fra den 3. Tænd-timer

F4: Læser data fra den 4. Tænd-timer

F5: Læser data fra den 5. Tænd-timer

F6: Læser data fra den 6. Tænd-timer

F7: Læser data fra den 7. Tænd-timer

2. e1h til e7h (sletter et indeks), e0h (sletter alle indekser)

E0: Sletter alle Tænd-timere

E1: Sletter den 1. Tænd-timer

E2: Sletter den 2. Tænd-timer

E3: Sletter den 3. Tænd-timer

E4: Sletter den 4. Tænd-timer

E5: Sletter den 5. Tænd-timer

E6: Sletter den 6. Tænd-timer

E7: Sletter den 7. Tænd-timer

3. 01h til 0ch (indstilling for Tænd-timer på dage)

01: Gentag én gang

02: Gentag dagligt

03: Gentag fra mandag til fredag

04: Gentag fra mandag til lørdag

05: Gentag fra lørdag til søndag

06: Gentag søndag

07: Gentag mandag

08: Gentag tirsdag

09: Gentag onsdag

0A: Gentag torsdag

0B: Gentag fredag

0C: Gentag lørdag

Data2 00-17: 00 - 23 timer

Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FFh for at læse eller slette en Tænd-timer, du har indstillet.

Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff - læser de 1. indeksdata i Tænd-timer.

Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff - læser de 1. indeksdata i Tænd-timer.

Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - indstiller Tænd-timer til mandag-lørdag 02:03.

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment

(d)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

68. [Timer Sluk] (Gentagetilstand/tid) (Kommando: f e)

Indstiller funktionen Sluk-timer (Gentagetilstand/tid).

Transmission

(f)(e)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)

Data1

1. f1h til f7h (læsning af data)

F1: Læser data fra den 1. Sluk-timer

F2: Læser data fra den 2. Sluk-timer

F3: Læser data fra den 3. Sluk-timer

F4: Læser data fra den 4. Sluk-timer

F5: Læser data fra den 5. Sluk-timer

F6: Læser data fra den 6. Sluk-timer

F7: Læser data fra den 7. Sluk-timer

2. e1h til e7h (sletter et indeks), e0h (sletter alle indekser)

E0: Sletter alle Sluk-timere

E1: Sletter den 1. Sluk-timer

E2: Sletter den 2. Sluk-timer

E3: Sletter den 3. Sluk-timer

E4: Sletter den 4. Sluk-timer

E5: Sletter den 5. Sluk-timer

E6: Sletter den 6. Sluk-timer

E7: Sletter den 7. Sluk-timer

3. 01h til 0ch (indstilling for Sluk-timer på dage)

01: Gentag én gang

02: Gentag dagligt

03: Gentag fra mandag til fredag

04: Gentag fra mandag til lørdag

05: Gentag fra lørdag til søndag

06: Gentag søndag

07: Gentag mandag

08: Gentag tirsdag

09: Gentag onsdag

0A: Gentag torsdag

0B: Gentag fredag

0C: Gentag lørdag

Data2 00-17:00 - 23 timer

Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FFH for at læse eller slette en Sluk-timer, du har indstillet.

Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Sluk-timer.

Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Sluk-timer.

Eksempel 3: fe 01 04 02 03 - indstiller Sluk-timer til mandag-lørdag 02:03.

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment

(e)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

69. Tilstanden [Ferieindstilling] Mode (Kommando: s n, 1a)

Indstiller ferietidsplantilstanden til Til eller Fra.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(1)(a)()(Data)(Cr)

Data 00: Ferietidsplan Fra

01: Ferietidsplan Til

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)()(1)(a)()(Data)(x)

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

70. [Ferieindstilling] (Kommando: s n, 1b)

Indstiller ferietidsplaner.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(1)(a)

()(Data1)()(Data2)()(Data3)()(Data4)(Cr)

Data1

1. f1 til f7 (læsning af data)

f1: Læser data fra den 1. ferietidsplan

f2: Læser data fra den 2. ferietidsplan

f3: Læser data fra den 3. ferietidsplan

f4: Læser data fra den 4. ferietidsplan

f5: Læser data fra den 5. ferietidsplan

f6: Læser data fra den 6. ferietidsplan

f7: Læser data fra den 7. ferietidsplan

2. FF: Af læser alle gemte lister

3. e1 til e7 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)

e0: Sletter alle ferietidsplaner

e1: Sletter den 1. ferietidsplan

e2: Sletter den 2. ferietidsplan

e3: Sletter den 3. ferietidsplan

e4: Sletter den 4. ferietidsplan

e5: Sletter den 5. ferietidsplan

e6: Sletter den 6. ferietidsplan

e7: Sletter den 7. ferietidsplan

4. 01 - 0c: Januar - december (Startmåned)

Data2 01-1F: 01 - 31 (Startdag)

Data3 01 - 0c: Januar - december (Slutmåned)

Data4 01-1F: 01 - 31 (Slutdag)

- * (Data2)(Data3)(Data4) skal være indstillet til FF for at læse eller slette en af dine ferietidsplaner.
- * (Data1)(Data2)(Data3)(Data4) skal være indstillet til FF for at læse alle dine ferietidsplaner.

Eksempel 1: sn 01 1b f1 ff ff ff – Aflæser 1. indeksdata i ferietidsplan.

Eksempel 2: sn 01 1b ff ff ff ff ff – Aflæser alle indeksdata i ferietidsplan.

Eksempel 3: sn 01 1b e1 ff ff ff ff – Sletter 1. indeksdata i ferietidsplan.

Eksempel 4: sn 01 1b 01 07 0c 18 – Indstiller og tilføjer ferietidsplan fra 7. januar til 24. december.

- * Tidsplaner, der er indstillet før, tilføjes ikke.
- * Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.
- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

Acknowledgment

(s)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

71. [Status for tænd] (Kommando: t r)

Indstiller status for tænd for skærmen.

Transmission

(t)(r)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: LST (bevarer den forrige tændt/slukket-tilstand)
01: STD (holder enheden slukket)
02: PWR (holder enheden tændt)

Acknowledgment

(r)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

72. [Wake-on-LAN] (Kommando: f w)

Vælger en indstilling for Aktivering af LAN.

Transmission

(f)(w)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(w)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

73. [ISM-metode] (Kommando: j p)

Indstiller funktionen ISM-metode.

Transmission

(j)(p)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 01: [Invertering]
02: [Orbiter]
04: [Fjern (hvidt mønster)]
08: [Standard]
20: [Fjern (farvemønster)]
80: [Vaskebjælke]
90: [Brugerbillede]

- * Hvis Timer er indstillet til Omgående, fungerer jp-kommandoen.

Acknowledgment

(p)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

74. [Billede af startlogo] (Kommando: s n, a3)

Indstiller tilstanden opstartsløgbillede.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(a)(3)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)

- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

75. [Billede for intet signal] (Kommando: s n, a9)

Aktiverer/deaktiverer billedet for Intet signal.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(a)(9)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(a)(9)(Data)(x)

- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

76. H-position (Kommando: f q)

Justerer skærmens vandrette position. (Denne funktion fungerer kun, når Flisetilstand er sat til Fra).

* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen. (Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(f)(q)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Minimum -50 (venstre) - Maksimum 50 (højre)

Acknowledgment

(q)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

77. V-Position (Kommando: f r)

Justerer skærmens lodrette position. (Denne funktion fungerer kun, når Flisetilstand er sat til Fra).

* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen. (Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(f)(r)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 - 64: Minimum -50 (ned) - Maksimum 50 (op)

Acknowledgment

(r)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

78. Vandr. størrelse (Kommando: f s)

Justerer skærmens vandrette størrelse. (Denne funktion fungerer kun, når Flisetilstand er sat til Fra).

* Driftsområdet afhænger af RGB-indgangens opløsning. (Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(f)(s)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00 - 64: Minimum -50 (lille) - Maksimum 50 (stor)

Acknowledgment

(s)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

79. [Start-dashboard låst] (Kommando: s n, 9d)

Indstiller hjem for dashboard-lås.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(9)(d)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(9)(d)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

80. [USB låst] (Kommando: s n, 9e)

Indstiller USB-lås.

Transmission

(s)(n)()(Set ID)()(9)(e)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra

01: Til

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)(9)(e)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

81. [OSD låst] (Kommando: k l)

Vælger en indstilling for OSD-visning.

Transmission

(k)(l)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Data 00: Fra (OSD-lås: Fra)

01: Til (OSD-lås: Til)

Acknowledgment

(l)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

82. [Skift adgangskode] (Kommando: s n, a7)

Skifter adgangskode.

Transmission

```
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)( )(Data5)(Data6)(Data7)(Data8)(Cr)
```

Data 1-4: 0-9 (Tidligere indstillet adgangskode)

Data 5-8: 0-9 (Ny adgangskode)

Acknowledgment

```
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)( )(Data5)(Data6)(Data7)(Data8)(x)
```

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

83. [Gælder alle input] (Kommando: s n, 52)

Anvend er billedtilstanden og det aktuelle inputs lave værdi for den samme videoværdi for alle input.

Transmission

```
(s)(n)( )(Set ID)( )(5)(2)( )(Data)(Cr)
```

Data 01: Anvend

Acknowledgment

```
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(5)(2)(Data)(x)
```

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

84. OSD-position (Kommando: s n, ac)

Ændrer skærmpositionen, når funktionen OSD-rotation er slået Til.

Transmission

```
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(c)( )(Data)(Cr)
```

Data 00: Top

01: Mellem

02: Bund

Acknowledgment

```
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(c)(Data)(x)
```

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

85. Fail Over USB-input (Kommando: s n, 0a)

Vælger en USB-status for fail over.

Transmission

```
(s)(n)( )(Set ID)( )(0a)( )(Data)(Cr)
```

Data 00: [Fra]

01: [Billede]

02: [Billeder]

Acknowledgment

```
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(0a)(Data)(x)
```

86. Kontrol af ventilatorfejl (Kommando: d w)

Kontroller ventilatorfejlen.

Transmission

```
(d)(w)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
```

Data FF: Læs status

Acknowledgment

```
(w)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
```

Data 00: Ventilatorfejl

01: Ventilator normal

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

87. [Netværksindstilling] (Kommando: s n, 80 eller 81 eller 82)

Konfigurerer netværks- og DNS-indstillinger.

Transmission

```
(s)(n)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)
```

Data1 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.

82: Gemmer midlertidige indstillinger og viser oplysninger om det aktuelle netværk.

* Hvis Data1 er 80,

Data2 00: Automatisk

01: Manuelt

FF: Viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

** Hvis Data2 er 01 (Manuelt),

Data3: Manuel IP-adresse

Data4: Adresse for undernetmaske

Data5: Gatewayadresse

* Hvis Data1 er 81,

Data2 DNS-adresse

FF: Viser den midlertidige DNS-adresse.

* Hvis Data1 er 82,

Data2 80: Anvender midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

81: Anvender midlertidig DNS-adresse

FF: Oplysninger om det aktuelle netværk (IP, undernet-gateway og DNS)

*** Et eksempel på indstillinger,

1. Automatisk: sn 01 80 00

2. Manuelt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241, undernet:
255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)

3. Netværkslæsning: sn 01 80 ff

4. DNS-indstilling: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)

5. Anvendelse af indstillingerne: sn 01 82 80 (gælder kun den gemte IP-tilstand (Automatisk/Manuel), undernetmaske og gateway), sn 01 82 81 (gælder kun det gemte DSN)

* Hver IP-adresse indeholder 12 decimaltal.

Acknowledgment

```
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data)(x)
```

* Denne funktion er kun tilgængelig på traditionelle netværk.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

88. [Naturlig størrelse] (Kommando: s n, a5)

Indstiller funktionen Naturlig størrelse.

Transmission

```
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(5)( )(Data)(Cr)
```

Data 00 - 64: Naturlig størrelse 0-100

Acknowledgment

```
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)
```

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

