



ENGLISH

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
LAS550H



www.lg.com



Front Panel

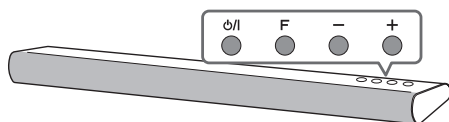

- Power On /Off
- Selects Function
- Adjusts Volume

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar :
The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. A yellow-green LED on the wireless subwoofer will light on.



If no sound is heard from the wireless subwoofer, please follow as below.


- i. Adjust volume level of sound bar to minimum. "VOL MIN" appears on display window.
- ii. Press and hold (Mute) button on the remote control about 3 seconds. "WL RESET" appears on display window and red LED on the sound bar blinks.
- iii. Press and hold **PAIRING** on the back of wireless subwoofer for more than 5 seconds using point of a pen.
- iv. Disconnect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer. Connect them again.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device.

Rear Panel

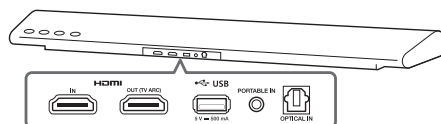


- HDMI IN Connect to a device
- HDMI OUT (TV ARC) Connect to a TV
- USB port Connect to a USB device
- PORTABLE IN Connect to a Portable device
- OPTICAL IN Connect to an Optical device

2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

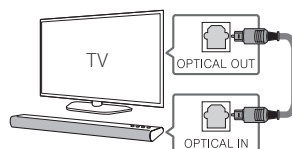

B HDMI(ARC) Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

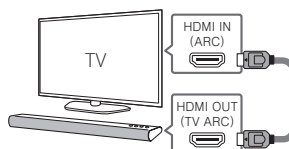

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label. Networked standby : 2.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Net Weight	Approx. 2.8 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	320 W

Design and specifications are subject to change without notice.

Remote control




-  : Turns down the volume at night.
-  : Adjusts the volume level appropriately.
-  : Synchronizes the audio and video.
-  : Automatically turns on by an input source.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit.

Replacement of battery

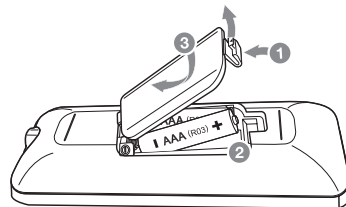



MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.


Parte del contenido de este manual puede no aplicar a su unidad.

MODELO
LAS550H





Panel frontal

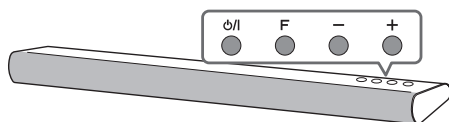

- I/O** Encendido / Apagado
- F** Selecciona la Función
- +** Ajusta el volumen

1 Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido:
La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. Un LED amarillo-verde se encenderá en el subwoofer inalámbrico.



Si no escucha ningún sonido desde el subwoofer inalámbrico, por favor proceda como sigue.


- i. Ajuste el nivel del volumen de la barra de sonido al mínimo. En la pantalla aparecerá "VOL MIN".
- ii. Mantenga pulsado  el botón (Mute) del mando a distancia durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecerá "VL RESET" y en la barra de sonido parpadeará un LED rojo.
- iii. Mantenga pulsado **PAIRING** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico durante más de 5 segundos utilizando la punta de un bolígrafo.
- iv. Desconecte el cable de alimentación de la barra de sonido y del subwoofer inalámbrico. Conéctelos de nuevo.

Aplicación de control



Descargue la Aplicación **Music Flow Bluetooth** en su dispositivo.

Panel trasero

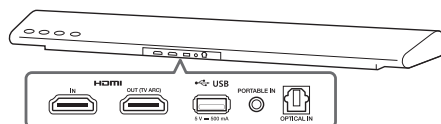


- HDMI IN** Conectar a un dispositivo
- HDMI OUT (TV ARC)** Conectar a una TV
- Puerto USB** Conectar a un dispositivo USB
- PORTABLE IN** Conectar a un dispositivo Portátil
- OPTICAL IN** Conectar a un dispositivo Óptico

2 Conexión del TV

Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión Óptica

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

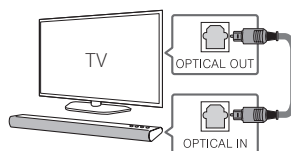

B Conexión HDMI(ARC)

- 1 Conecte la barra de sonido y a la TV utilizando un cable HDMI.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajuste de su TV.

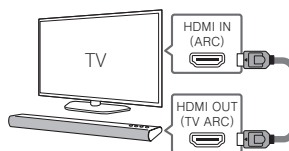

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para obtener más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato. Modo de espera conectado a la red: 2,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Peso neto	Aprox. 2,8 kg
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	320 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Mando a distancia

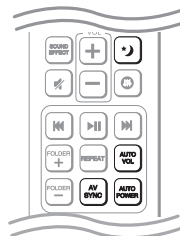

-  : Disminuya el volumen durante la noche.
-  : Ajusta el nivel de volumen al nivel apropiado.
-  : Sincroniza audio y video
-  : Se enciende automáticamente a través de una fuente de entrada.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

Reemplazo de batería

