KULLANICI KILAVUZU

Mini Yüksek Duyarlılıklı Ses

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL

OL100

MFL71402724
2003_Rev02

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019-2021 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır.
Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamalarına dikkat edin.

* hoparlör kanalı: Hoparlör kabini üzerinde (muhafaza) yüksek bas sesi için tasarlanan bir delik.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
7 Çalabilir dosya Gereklilikleri
7 – Müzik dosyası gereği
7 – Uyumlu USB Cihazları
7 – USB cihaz gereksinimleri
8 Uzaktan kumanda
10 Üst panel
12 Ön panel / Arka panel
13 Üniteyi taşıma

2 Bağlantı

14 AC Güç Kablosu Bağlantısı
14 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
14 – AUX IN 1 Bağlantısı
15 – AUX IN 2 Bağlantısı
15 – Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek
16 – OPTICAL IN bağlantısı
16 LG Sound Sync
18 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

19 Basit İşlemler
19 – CD/USB İşlemleri
19 – Otomatik Oynatma
20 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
21 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
21 Oynatma Efektleri
21 – DJ EFFECT
22 – DJ SCRATCHER
23 – AUTO DJ
23 – DJ PAD
24 – DJ LOOP
24 – PARTY ACCELERATOR
25 – MIX
25 – TEMPO
25 – AUTO SYNC
26 – DJ STAR
26 – REAL SCRATCHER
26 – CUE
27 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
27 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
30 LG XBOOM Uygulamasını Kullanmak
30 – "LG XBOOM" Uygulaması Hakkında
30 – Bluetooth cihazınıza "LG XBOOM" Uygulaması yükleyin.
31 – "LG XBOOM" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

32 Ses ayarı
32 – Ses modunun ayarlanması
32 – USER EQ Ayarı
33 İleri Seviye İşlemler
33 – USB'ye kayıt
35 – JUKE BOX Oynatma
36 Diğer İşlemler
36 – Sesi geçici olarak kapatın
36 – DRC (Dynamic range control-Dinamik Aralık Kontrolü)
36 – CHILDSAFE Modu
36 – DEMO
36 – Sürdür durdur
37 – TV uzaktan kumandanızı kullanmak
37 – Mikrofon kullanımı
39 – H/P MODE seçeneğini kullanmak
40 – LIGHTING
40 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
40 – Dimmer (Işık kısıcı)
41 – Otomatik Güç Kapalı
42 – Otomatik fonksiyon değiştirme
43 Saatin ayarlanması
43 – Saatin "LG XBOOM" Uygulaması üzerinden ayarlanması
44 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

46 Sorun giderme
46 – Genel
47 – Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

5 Ekler

48 Genel özellikler
49 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
50 Bakım
50 – Disk ile ilgili bilgiler
50 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Optik Giriş

Optik aygıtınızdan müzik dinletir.

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

LG XBOOM

LG XBOOM, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 30-31.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya ünitede çalınamaz.
- DTS diski desteklenmiyor.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

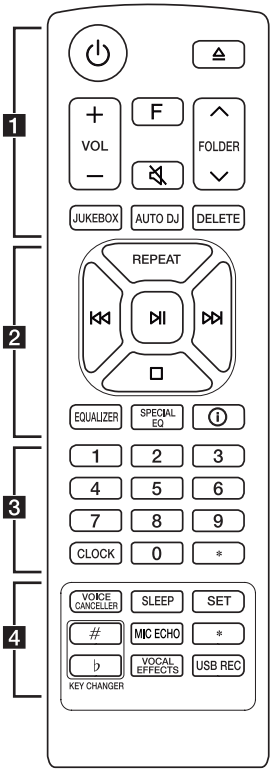

Bataryanın değiştirilmesi

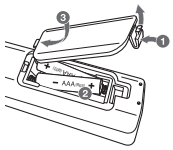

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

⏻ (bekleme) **:** Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

⏏ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Optik	OPTICAL
LG Sound Sync (Optik)	LG OPTICAL
AUX (3,5 mm) giriş	AUX 1
AUX Girişi	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz)**:**

- Sesi kapatır.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak bu birimi kontrol eder. (Sayfa 37)

FOLDER ∧/∨ :

MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/ USB çalındığında, **FOLDER ∧/∨** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

JUKEBOX:

- JUKE BOX modunu seçer. (Sayfa 35)
- JUKE BOX listesi yapar.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Sayfa 23)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB) (Sayfa 21).
- JUKE BOX listesindeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara) **:**

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

⏯ (Oynat/Durakla) **:**

Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

☐ (Durdur) **:**

- Oynatmayı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

EQUALIZER : Ses izlenimlerini seçer.

SPECIAL EQ : Özel ekolayzeri seçer.

ⓘ **(Bilgi) :**

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- OPTICAL modunda optik kaynak bilgisini görüntüler.
- BT READY bölümünde ünitenin BLUETOOTH REDAY cihaz adını görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.
- Sistemi belirlenen otomatik bir zamanda kapatmaya ayarlamak için basılı tutun. (Işık Kısıcı: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır. (Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya kararacaktır.)

SET : Ayarı teyit eder.

KEY CHANGER (♯/♭) : Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

MIC (Mikrofon) **ECHO :** ECHO modunu seçer.


✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

VOCAL EFFECTS : Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

USB REC :

- USB'ye kayıt yapar.
- Kayıt işlemini durdurur.

Üst panel

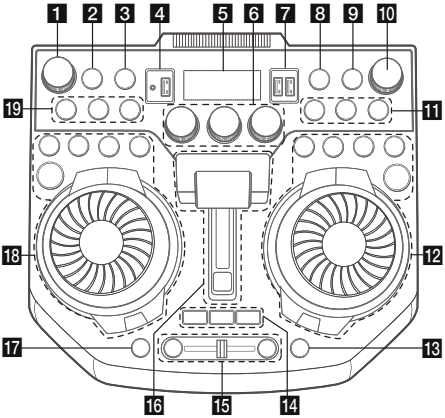

1 **H/P** (Kulaklık) **VOLUME -/+**
Kulaklığın sesini ayarlar.

2 ⏻ (Bekleme)
Gücü kapatır veya açar.

3 **F** (İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Optik	OPTICAL
LG Sound Sync (Optik)	LG OPTICAL
AUX (3,5 mm) giriş	AUX 1
AUX Girişi	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

4 **HEADPHONE IN** jakı
USB 1 Port
USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

5 Ekran penceresi

6 **TEMPO A -/+**
USB 1 fonksiyonundaki TEMPO'yu ayarlar.
MASTER VOLUME -/+
Hoparlör sesini ayarlar.
TEMPO B -/+
USB 2 fonksiyonunda TEMPO'yu ayarlar.

7 USB 2 Port
USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.
RECORD PORT
Çeşitli kaynaklardan dosyalar kaydedebilirsiniz.

8 **USB REC / DEMO**
- USB'ye kaydeder.
- Kayıt işlemini durdurur.
- Güç kapalı durumdayken **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, demo modu açılır.

9 **MIC** (Mikrofon) **ECHO**
ECHO modunu seçer.

10 **MIC** (Mikrofon) **VOLUME -/+**
Mikrofon sesini ayarlar.

11 **VOCAL EFFECTS**
Çeşitli ses efektleri modunu seçer.
VOICE CANCELLER
Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.
KEY CHANGER
MIC VOLUME düğmesini çevirerek vokal aralığınızı uyarlamak için düğmeyi değiştirir.

12 Taraf **2** / Temel kontroller (yalnızca USB 2)
☐ (Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.
⏮/⏭ (Atla/Ara)
- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏯ (Oynat/Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.
CUE
DJ STAR modunda cue noktasını ayarlar.
SEARCH
Seçim modunda klasöre ve dosyaya taşır.
OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ STAR modunda kayıttan yürütme noktasını kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.
- Aydınlatma efektlerini seçer.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya **BASS BLAST+**)
- Özel ekolayzırı seçer.
- BASS BLAST (veya BASS BLAST+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

DJ LOOP
DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modunu, USB kayıttan yürütme sırasında kullanabilir.)

LIGHTING
Aydınlatma modunu seçer.

13 ⏏ (Aç/Kapat)
Disk sürücüsünü açar ve kapatır.

14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.
(USER'ı kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)
1, 2, 3 (DJ PAD)
İstenen ses dosyasına basın.

15 AUTO SYNC
MIX/DJ STAR kullanırken, **AUTO SYNC** düğmesine basarak USB 1 ve USB 2'de oynatılan ses dosyalarının temposunu senkronize edebilirsiniz.

MIX
Audio sesi karıştırır.

Cross fader (Ses geçişi ayar düğmesi)
MIXER/DJ STAR ON kullanırken karıştırılan ses düzeyini ayarlamak için ses geçiş ayar düğmesini hareket ettirin.

16 PARTY ACCELERATOR kolu
Bir parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırın.

PARTY ACCELERATOR MODE
PARTY ACCELERATOR MODE'u seçer.

17 MERIDIAN EQ
Doğrudan premium MERIDIAN dengeleyicini seçebilirsiniz.

18 Taraf **1** / Temel kontroller (CD / USB 1 / BLUETOOTH sadece)

□ (Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.

⏮/⏭ (Atla/Ara)
- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏯ (Oynat/Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.

CUE
DJ STAR modunda cue noktasını ayarlar.

SEARCH
Seçim modunda klasöre ve dosyaya taşır.

OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ STAR modunda kayıttan yürütme noktasını kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.
- DJ EFFECT seviyesini ayarlar.
- Vokal efektleri seçer.

DJ EFFECT
İstenen DJ EFFECT'i seçer.

DJ LOOP
DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modu, CD/USB kayıttan yürütme sırasında kullanılabilir.)


USER EQ
Sizin oluşturduğunuz ekolayzırı seçer.


19 H/P (Kulaklık) **MODE**
Bir kulaklık izleme modu seçmek için basın.

TWIN
WIRELESS PARTY LINK'de TWIN modu için iki hoparlör bağlanılmasını sağlar.

DJ STAR
DJ STAR modunu açar veya kapatır.

Ön panel / Arka panel

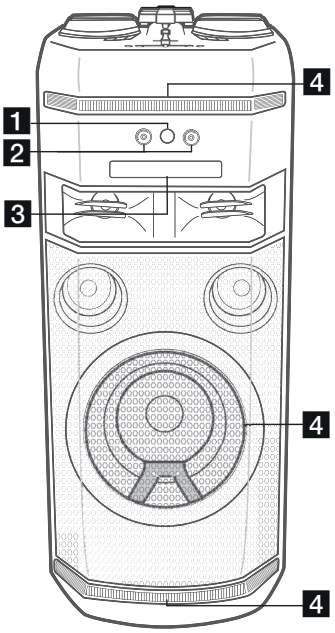

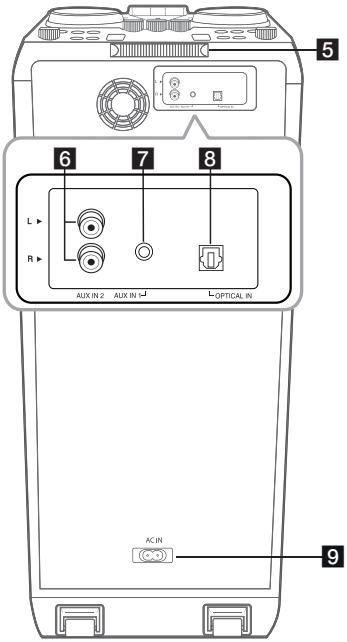

1 (Uzaktan kumanda sensör)
2 **MIC**(Mikrofon) **1/2** jak
3 Disk Tepsisi
4 Yanma

İkaz

Hoparlörü çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yere yerleştirin. Aksi halde hoparlör düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşya hasarına neden olabilir.


5 Yanma
6 **AUX IN 2** (L/R)
Yardımcı bir cihaz bağlayın.
7 **AUX IN 1** :Taşınabilir bir cihaz bağlayın.
8 **OPTICAL IN** : Optik bir cihaza bağlanır
9 **AC IN** giriş yuvası

İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.

Üniteyi taşıma

Üniteyi kolay hareket ettirebilmeniz için ünitede tekerlek ve kol mevcuttur.

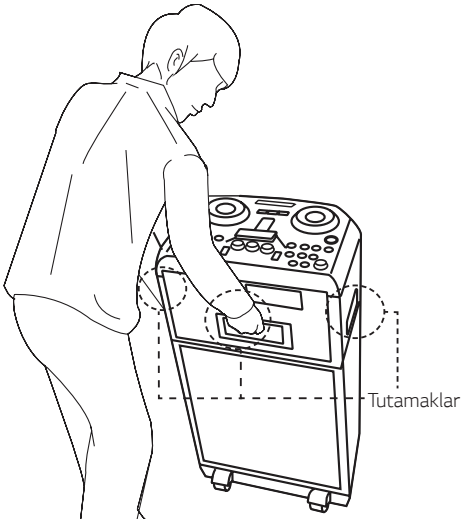

İkaz


- Üniteyi toprak yol veya merdivende sürüklemeyin.
- Üniteyi taşırken düşürmemeye dikkat edin.
- Üniteyi taşımadan önce tüm bağlı kabloların bağlantısını kesin.
- Üniteyi sabit olmayan herhangi bir şeyin üzerine yerleştirmeyin. Üniteyi çocukların erişemeyeceği güvenli bir mesafeye yerleştirin.
- Ünitenin düşmemesine dikkat edin. Aksi takdirde arızaya neden olabilir ve kişisel yaralanmalara ve / veya maddi hasarlara yol açabilir.

Üniteyi kullanmak için faydalı fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama	Yapılacak Şey	Yapmak için
TV Uzaktan Kumandası Açma/Kapama (Sayfa 37)	Bu ünitenin ses düzeyini başka bir firmanın ürünü bile olsa TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol etmenize imkan verir. Bu fonksiyonun ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Optik işlevinde uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 düğmesini 3 saniye basılı tutun.
		KAPALI	Optik işlevinde uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 düğmesini 3 saniye basılı tutun.
BT Kilidi Açık/ Kapalı (Sayfa 28)	Yalnızca BLUETOOTH ve LG TV işlevlerinde bir **Bluetooth** cihazını bağlamanıza imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak belirlenmiştir.	AÇIK	BLUETOOTH fonksiyonundayken uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ düğmesine veya cihazın **1**. tarafındaki ⏯ düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
		KAPALI	BLUETOOTH fonksiyonundayken uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ düğmesine veya cihazın **1**. tarafındaki ⏯ düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
Otomatik Güç Açma/Kapatma (Sayfa 41)	Girdi sinyalleriyle ünitenin otomatik olarak açılmasına ve kapanmasına imkan verir : Optik, LG TV veya **Bluetooth**	AÇIK	Ünite üzerindeki ⏻ düğmesine 5 saniye boyunca basarak üniteyi kapatın.
		KAPALI	Ünite üzerindeki ⏻ düğmesine 5 saniye boyunca basarak üniteyi kapatın.

AC Güç Kablosu Bağlantısı

1. AC güç kablosunun bir ucunu (dahildir), **AC IN** soketine bağlayın.

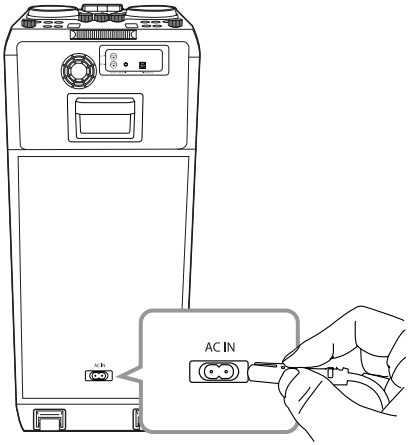

2. Diğer ucunu ise duvar prizine takın.


Not

Uzun süre kullanmayacaksanız AC güç kablosunu prizden çıkarın.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN 1 Bağlantısı


Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **AUX IN 1** (3,5 mm) konektörüne bağlayın.

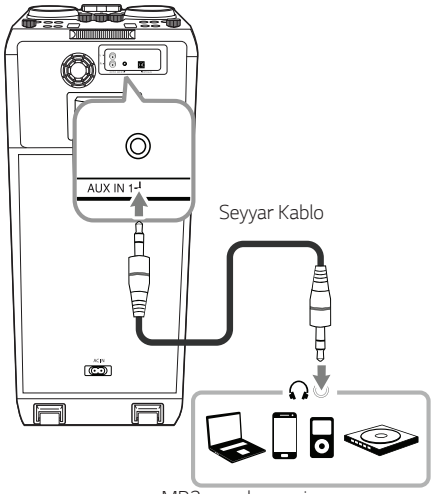

AUX IN 2 Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını AUX IN 2 (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

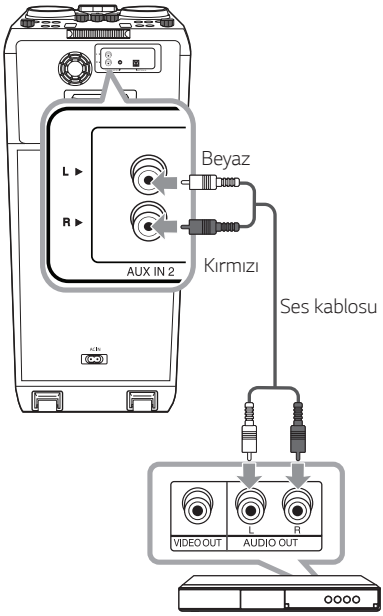

DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin **AUX IN 1** konektörüne bağlayın.

   Veya


   Harici cihazınızı, ünitenin **AUX IN 2** bağlantı yerine bağlayın.
2. ⏻ tuşuna basarak gücü açın.
3. AUX 1 veya AUX 2 fonksiyonunu seçmek için **F** tuşuna basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Not

Taşınabilir cihazı PORT.IN konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak PORTABLE işlevine geçer.

OPTICAL IN bağlantısı

1. Harici cihazların optik çıkış jakını, OPTICAL IN jakına bağlayın.

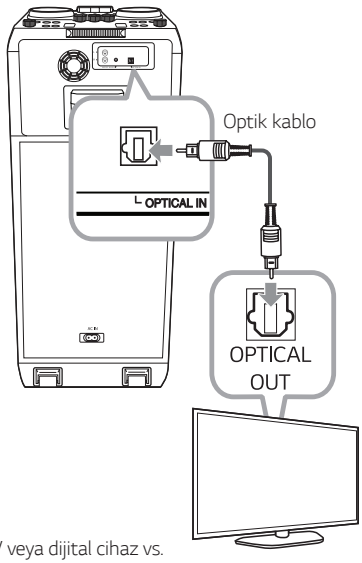

TV veya dijital cihaz vs.

2. **F** düğmesine OPTICAL işlevi seçilene kadar basın.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazın hoparlörleri sayesinde televizyon sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını kurun:
  TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [Harici hoparlör (Optik)]
  TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin modeline göre farklılık gösterir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin modeline göre farklılık gösterir.
- OPTICAL veya LG OPTICAL fonksiyonunda kayıttan yürütme efektlerini, MIC fonksiyonunu ve H/P modunu çalıştırmayın.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Kablolu Bağlantıyla LG Sound Sync

1. LG televizyonunuzu cihaza bir optik kabloyla bağlayın.
2. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını kurun:
   TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [LG Sound Sync (Optik)]
3. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
4. **F** düğmesine OPTICAL işlevi seçilene kadar basın.

   Bu üniteyle TV'niz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG OPTICAL" yazısını görebilirsiniz.

Kablosuz Bağlantılı LG Sound Sync


1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
   Bu üniteyle TV'niz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG TV PAIRED" yazısını görebilirsiniz.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur. (TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.)
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - CIHAZI KAPATIN.
  - BAŞKA IŞLEVLERE GEÇERKEN.
  - PARAZIT VEYA BIR MESAFEDEN KAYNAKLANAN KABLOSUZ BAĞLANTISININ KOPMASI.
  - Optik kablonun sökülmesi.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin modeline göre farklılık gösterir.
- Cihazı, ⏻ tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçirir.
- TV Ses çıkışını TV sürümüne bağlı olarak manüel ayarlamalısınız.
- Bu ünite ve TV LG Sound Sync ile bağlandığında TV ses düzeyini kontrol etmek isterseniz, bu ünite TV'nin ses düzeyi ile eşitlenmesi nedeniyle ses düzeyini artırabilir.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

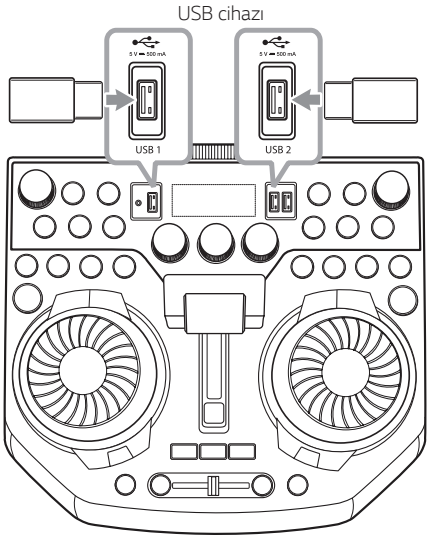

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Değişik bir fonksiyon/mod konumu seçin veya ☐ düğmesine art arda iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. ⏏ düğmesine basarak diski yerleştirin.
   Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. **F** tuşuna basarak CD veya USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Durdur	☐ tuşuna basın.
Yeniden çalma	⏯ tuşuna basın.
Duraklat	Çalarken ⏯ tuşuna basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Kayıttan oynatma esnasında ⏮/⏭ düğmesini dinlemek istediğiniz yere gelene kadar basılı tutun.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, ⏮/⏭ düğmesine basarak bir önceki/ sonraki parçaya/dosyaya gidin. - Oynatma esnasında (1) ⏮/⏭ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki parçaya/dosyaya gitmek için ⏭ düğmesine basın. Çalmaya başladıktan sonra 3 saniye dolmadan, ⏮ tuşuna basarak önceki parçaya/dosyaya gidebilirsiniz. Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra ⏮ tuşuna basarak geçerli parçanın/ dosyanın başına dönebilirsiniz. (2) **SEARCH** ögesini kullanarak : Ünitenin **1**. tarafındaki **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** (veya ünitenin **2**. tarafındaki REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI JOG) düğmesini çevirin veya parçayı/dosyayı oynatmak için ⏮/⏭ ve ⏯ düğmesine basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Tekrar/Rastgele kayıttan oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekranda	Açıklama
OFF	Şarkıları sırasıyla çalar ve kayıttan oynatmayı durdurur.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar. (AUDIO CD Hariç)
ALL	Bütün şarkıları art arda çalar.
SHUFFLE	Bütün şarkıları rasgele tek seferde çalar ve kayıttan oynatmayı durdurur.

- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece ONE ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- AUDIO/MP3/WMA CD', disk sürücüsü açıldıktan ve kapandıktan sonra otomatik olarak oynatılır.
- Disk tepsisindeki disk yokken bile disk tepsisi açılıp kapanırsa ünite otomatik olarak CD fonksiyonuna geçer.
- CD veya USB yerleştirildiğinde
  - Eğer ünitenin **1**. tarafında ⏯ düğmesine basarsanız, fonksiyon, CD veya USB 1 olarak değişir ve kayıttan yürütme işlemi başlar. (BLUETOOTH, OPTICAL fonksiyonu hariç)
  - Eğer ünitenin **2**. tarafında ⏯ düğmesine basarsanız, fonksiyon, USB 2 olarak değişir ve kayıttan yürütme işlemi başlar. (MIXER/DJ STAR ON modu hariç)

Not

CD veya USB yerleştirildiğinde

- Eğer ünitenin 1. tarafında ⏮/⏭, ☐, **SEARCH** düğmelerine basılırsa, fonksiyon, CD veya USB **1** olarak değişir. (BLUETOOTH fonksiyonu hariç)
- Eğer ünitenin 2. tarafında ⏮/⏭, ☐, **SEARCH** düğmelerine basılırsa, fonksiyon, USB **2** olarak değişir. (MIXER/DJ STAR ON modu hariç)

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. **SEARCH** düğmesine basın ve **1**. tarafta **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** düğmesini çevirin (veya **2**. tarafta **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** düğmesini çevirin) veya istenen dosya görünene kadar ⏮/⏭ düğmesine basın. Ayrıca **SEARCH** düğmesine yeniden basarsanız bir klasör arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya ⏯ tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar ⏯ veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstediğiniz klasör görünene kadar **FOLDER** ∧/∨ veya ⏮/⏭ düğmesine art arda basın.
2. ⏮/⏭ düğmesini kullanarak istediğiniz dosyayı seçin.
3. Oynatmak için ⏯ tuşuna basın.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

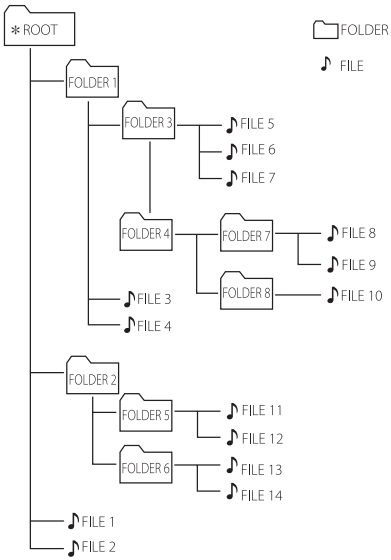

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bilgisayar, CD/USB'nin "ROOT" olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna art arda bastığınızda, ekran aşağıdaki gibi değişir.
   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekranda	Açıklama
DEL FILE ?	Silmek istediğiniz dosyayı seçin
DEL FOLDER ?	Silmek istediğiniz klasörü seçin
FORMAT ?	USB cihazını formatlamak için seçin.

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, ☐ tuşuna basın.

3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- Işletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, MIX, TEMPO, AUTO SYNC, REAL SCRATCHER, CUE.

DJ EFFECT

FLANGER/PHASER/WAH/DELAY/VCF/ROLLING/ BIT CRUSH ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT**'i seçmek için ünitedeki DJ EFFECT tuşuna basın.

   Normal mod
   (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF)

   DJ STAR modu
   (VCF, PHASER, FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT CRUSH, OFF)

2. DJ EFFECT seviyesini 0 ila 15 arasında ayarlamak için ünitedeki **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** düğmesini saat yönünde veya aksi yönde çevirin.

Mod	Açıklama
FLANGER	Bir ses efekti olarak faz farkını kullanarak, ses sinyaline gecikmiş etki sağlar.
PHASER	Bir ses efekti olarak faz farkını kullanarak, Bu, ses pozisyonunu saptayarak orijinal sese uzaklık veya dalga boyu hissi katar.
WAH	Frekans filtresi kullanarak bir 'va-va' ses efekti oluşturma.
DELAY	Bir ses efekti olarak eko efektini kullanma.
VCF	Belirli bir frekans bandını geçmiş olan ses kaynağını kullanarak tonda farklılık yaratan bir etki.
ROLLING	Yuvarlama efektini ayarlamadan önce oynatılan ses kaynağını kullanarak bir döngü efekti yaratır.
BIT CRUSH	Dijital bir bozulma efekti oluşturmak için ses kaynağının bit derinliğini değiştirin.

Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.
- DJ STAR modu açıldığında veya kapatıldığında DJ EFFECT modu kapatılır.
- Efekt seviyesine ve uygulama süresine göre DJ efekti, orijinal sesi bastırdığında DJ EFFECT etkilenmeyebilir.
- Aynı DJ EFFECT olmasına rağmen, DJ STAR modu nedeniyle efekt farklı olabilir.

DJ SCRATCHER

DJ SCRATCHER ses efektlerini üretebilir ve karıştırabilirsiniz.

Çizilme sesini karıştırmak için ünitedeki **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** veya **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** düğmelerini döndürme.

- Ünitedeki **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** veya **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** düğmesini döndürdüğünüz yöne bağlı olarak çizilme sesinin etkisini duyabilirsiniz.

Not

DJ SCRATCHER fonksiyonu DJ STAR modunda çalışmaz.

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Mod	Açıklama
OFF	-
SHUFFLE	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- AUTO DJ modunda ☐ tuşunu kullanarak digger işlevlere geçerseniz veya müziği durdurursanız AUTO DJ devre dışı bırakılacak.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece SEQUENTIAL seçilir.

DJ PAD

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 3 ses efekti vardır.

1. İstenilen DJ PAD ses efektini seçmek için **DJ PAD (CLUB, DRUM ya da USER)** tuşuna basılı tutun.
2. Ünitede istenen sese ait olan **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** düğmesine basın.

Not

- USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz. Eğer kaynak USER seçeneğine kayıtlı değilse, ekranda "USER MODE EMPTY" veya "DJ PAD NO SOUND" yazısı belirir.
- DJ PAD başlangıç modu, CLUB ses efektidir.
- **DJ PAD (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman DJ PAD modu 3 saniye için görüntülenir.
- Ünitedeki bir **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** düğmesine bastığınızda DJ PAD sesi karıştırılır.
- DJ PAD sesi çalıyorken ünitedeki farklı bir **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** düğmesine basarsanız çalınmakta olan DJ PAD sesi durdurulur ve seçilen DJ PAD sesi çıkar.

DJ LOOP

Sesin belirli bölümü (yaklaşık 1 saniye), tekrar tekrar çalınır. (Sadece CD, USB)

Oynatma sırasında, ünitedeki DJ LOOP tuşunu istediğiniz noktada basılı tutun. Tuşu serbest bırakarak DJ LOOP işlevini iptal edebilirsiniz.

Not

Bu işlev, 10 kere çalıştırıldığında veya ünitedeki **DJ LOOP** bırakıldıktan sonra bırakılır.

PARTY ACCELERATOR

Parti atmosferi yaratmanızı sağlar.

1. Ünitedeki **PARTY ACCELERATOR MODE** tuşuna basarak modu seçin.
   Ses efekti, moda göre farklı tepki verecektir.
   PARTY ACCEL MODE 1 → PARTY ACCEL MODE 2 → PARTY ACCEL MODE 3
2. Modu seçtikten sonra, bir parti havası yaratmak için ünitedeki **PARTY ACCELERATOR** kolunu yukarı doğru kaydırın.
   Hoparlörlerdeki ışıklandırma, LED ışıklandırma ve ses efekti, ünitedeki **PARTY ACCELERATOR** kolunun hareketine göre tepki verir.
   PARTY ACCEL OFF → PARTY ACCEL 1 → PARTY ACCEL 2 → PARTY ACCEL CLIMAX

MIX

Sesleri karıştırabilirsiniz.

1. "MIXER ON" görüntülendi. **1**. taraf için istediğiniz işlevi seçin ve oynatın. Optik, USB 2 dışında tüm fonksiyonlarda mevcuttur.
2. Oynatma sırasında, USB 2 bağlantı noktasına bir USB cihazı takın ve oynatın. **2**. taraf USB 2 işlevi olarak sabitlenmiştir.
3. Karıştırılmış sesin ses seviyesini ayarlamak için cross fader'i hareket ettirin.
   2. tarafın sesini kısmak için sola ve **1**. tarafın sesini kısmak için de sağa doğru hareket ettirin.

Not

- MIXER ON modunda,
  - USB işlevi 1 veya 2 için Tempo'yu ayarlayabilirsiniz.
  - Eğer ⏮/⏭, ⏹ veya ünite üzerinde ⏯ düğmesine basarsanız yalnızca her bir taraf için çalışır.
  - Uzaktan kumanda üzerinde ⏮/⏭, ⏹ veya ⏯ düğmesine basarsanız, hem **1**. taraf hem de **2**. taraf için çalışır.
  - Çalıştırma için uzaktan kumanda yerine ⏮/⏭, ⏹ veya ⏯ ünite üzerinde kullanılması önerilir.
  - Sayısal, **DELETE** düğmeleri çalışmıyor.
  - **H/P MODE**'u kullanabilirsiniz. (Sayfa 39)
- Karıştırma işleminin ortasında üniteyi kapatırsanız MIX modu OFF konuma geçer.

TEMPO

USB fonksiyonu için Tempo'yu 50 (MIN) ile 150 (MAX) arasında ayarlayabilirsiniz.

USB 1 için tempoyu ayarlamak amacıyla ünite üzerindeki **TEMPO A** düğmesini döndürün. USB 2 için tempoyu ayarlamak amacıyla ünite üzerindeki **TEMPO B** düğmesini döndürün.

Not

- Eğer üniteyi açar/kapatır veya tamamen kapatırsanız tempo 100 olarak ayarlanır.
- Duraklattığınız ve çalmaya döndüğünüz zaman tempo sabit kalır.

AUTO SYNC

Karıştırma kullanılırken, USB 1 ve USB 2 'de oynatılan ses dosyalarının temposunu ünite üzerindeki **AUTO SYNC** seçeneğine basarak senkronize edebilirsiniz.

Durdurmak için ünitenin üzerindeki **AUTO SYNC** düğmesine iki defa basın.

Not

- USB 1'de çalınan müzik temposu, USB 2'dekiyle senkronize edilir.
- AUTO SYNC açık olduğu zaman **TEMPO A** seçeneği çalışmaz.
- Eğer USB2 tamamen durursa veya işlev değişirse, AUTO SYNC işlevi iptal edilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses kaynağına bağlı olarak AUTO SYNC hatası meydana gelebilir.
  - Parçanın başlangıcındaki sessiz kısım.
  - Birkaç müzik enstrümanının olduğu giriş veya köprü kısmı
  - Oynatma hızı veya şarkı temposunun değiştiği durumlar.
  - BPM verilerinin gerçek zamanlı sağlandığı, şarkı başlangıcında olmadığı durumda.
- Eğer çalınan şarkı çok hızlı veya yavaş ise **AUTO SYNC** düğmesine basılı tutun. 'AUTO SYNC RE-ANALYZING' görüntülenir.
- AUTO SYNC, yalnızca **1**. taraf için USB 1 seçildiğinde ve MIXER/DJ STAR ON modunda **2**. taraf için USB 2 seçildiğinde ve her ikisi de çalınırken kullanılabilir.

DJ STAR

DJ STAR modu, profesyonel DJ efektini yaşatmak için çeşitli efekt modlarını birleştirir.

1. Ünite üzerinde **DJ STAR** düğmesine basın.
   "DJ STAR ON" görüntülenir.
2. USB cihazlarını USB 1/USB 2 portuna yerleştirin ve müziği oynatın.
3. Çeşitli ses efektlerini kontrol edin.

DJ STAR modunu kapatmak için ünite üzerinde **DJ STAR** düğmesine yeniden basın.

Not

- DJ STAR modunda,
  - Otomatik olarak USB 1 & USB 2 & MIX moduna girin.
  - REAL SCRATCHER ve CUE fonksiyonu DJ STAR modunda çalışmaktadır.
  - DJ STAR modunda daha fazla DJ efektlerinin (VCF, PHASER, FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT CRUSH) keyfini çıkarın.
  - DJ STAR modu sadece USB 1 veya USB 2 müzik dosyalarını tanımaktadır.
- DJ SCRATCHER fonksiyonu DJ STAR modunda çalışmaz.
- DJ STAR modu üniteyi kapattığınızda serbest bırakılır, fonksiyonu değiştirin veya Mix'i kapatın.

REAL SCRATCHER

DJ STAR modunda geriye ya da ileriye gitmek için kayıttan yürütme noktasını kontrol edebilirsiniz.

Kayıttan yürütme noktasını kontrol etmek için ünite üzerinde **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** veya **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI** düğmelerini çevirme.

Not

- Bu fonksiyon DJ STAR modunda çalışmaktadır.
- Bu fonksiyonu kullanarak önceki müzik dosyasına taşıyamazsınız.

CUE

DJ STAR modunda cue noktası ayarlayabilirsiniz.

1. Kayıttan yürütme esnasında duraklatın veya durdurma durumunu geri alın, istediğiniz noktadayken ünite üzerinden **CUE** düğmesine basın.
2. Cue noktasından müzik başlatmak istiyorsanız ünite üzerinde **CUE**'ye basın.

Cue noktasını silmek için ünite üzerinde **CUE**'ye basılı tutun.

Not

- Bu fonksiyon DJ STAR modunda çalışmaktadır.
- Mevcut seçili müzikte sadece 1 cue noktası ayarlayabilirsiniz.
- USB kaldırıldığında Cue noktası silinecek, müzik değiştirilecek veya kayıttan yürütme durdurulacaktır.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Cihazlar: Akıllı telefon, MP3, Notebook vb.
- Versiyon: 4.0
- Kodek : SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG OL100(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG OL100(**08**)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazın türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı bir eşleme yöntemine sahiptir. **Bluetooth** eşleşmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** aygıtı kullanım kılavuzunuza başvurun.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Birden çok telefonla eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Biden çok telefonla eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) birden çok telefonla eşleşmeyi desteklemez.

.3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "BLUETOOTH PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir.

Not

- "BLUETOOTH PAIRED" mesajı birden fazla telefon eşleştirme için diğer cihazlara bağlandığınızda ekranda geçici olarak görüntülenecektir.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa onu yeniden eşlemeyi deneyin.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getiriniz.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. "LG XBOOM" uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** fonksiyonuna girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan veya en son kayıttan oynatılan **Bluetooth** cihazına bağlanır. (Otomatik bağlantı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BLUETOOTH ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu işlevi etkinleştirmek için, BLUETOOTH fonksiyonunda, uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ veya ünitenin **1**. tarafındaki ⏯ düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"BLUETOOTH LOCK ON" mesajı göründüğünde, **Bluetooth** bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, BLUETOOTH fonksiyonunda, uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ veya ünitenin **1**. tarafındaki ⏯ düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"BLUETOOTH LOCK OFF" görünür.

Not

Bluetooth bağlantı kilidini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ünite Otomatik Güç İşlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (Sayfa 41)

LG XBOOM Uygulamasını Kullanmak

Not

- "LG XBOOM" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

"LG XBOOM" Uygulaması Hakkında

"LG XBOOM" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "LG XBOOM" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size "LG XBOOM" uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaçı.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Örnek Yaratıcı : Akıllı telefonunuzda bulunan efektleri kaydeder ve onları çok kolay bir şekilde **Bluetooth** aracılığıyla sisteme senkronize eder. Olabildiğiniz kadar yaratıcı olun.

Bluetooth cihazınıza "LG XBOOM" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza "LG XBOOM" Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "LG XBOOM" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "LG XBOOM" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

“Google Android Market (Google Play Store)” üzerinden “LG XBOOM” Uygulaması yükleyin

1. “Google Android Market (Google Play Store)” ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna “LG XBOOM” yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, “LG XBOOM” ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın “Google Android Market (Google Play Store)” ile donatıldığından emin olun.

“LG XBOOM” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.

“LG XBOOM” uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

“LG XBOOM” uygulamasını açmak için ana ekranda “LG XBOOM” uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.

Not

- “LG XBOOM” uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 5.0 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için “LG XBOOM” uygulamasını kullanıyorsanız, “LG XBOOM” ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, “LG XBOOM” uygulaması çalışmayabilir.
- “LG XBOOM” uygulamasının bağlanmasından sonra, Bluetooth cihazınızdan müzik sesi çıkabilir. Bu durumda, bağlantı işlemini yeniden deneyiniz.
- “LG XBOOM” uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, “LG XBOOM” uygulaması normal dışı çalışabilir.
- “LG XBOOM” uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve “LG XBOOM” uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, “LG XBOOM” kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer “LG XBOOM” uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem ön ayarlı birden fazla ekolayzır moduna sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **EQUALIZER** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
MERIDIAN	MERIDIAN teknolojisi ile Premium sesin tadını çıkarabilirsiniz.
BASS (BASS BLAST) Ya da BASS+ (BASS BLAST+)	Bas ve güçlü sesi destekler.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM ekolayzerini keyifle kullanabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

Cihazdaki **MERIDIAN EQ** düğmesine basarak doğrudan MERIDIAN dengeleyicini seçebilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **SPECIAL EQ** veya ünite üzerinde **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (Ya da **BASS BLAST+**) seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekranda	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJO, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölgede tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ekolayzer.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

Unite üzerindeki **SPECIAL EQ / BASS BLAST** düğmesine (veya **BASS BLAST+**) 3 saniye boyunca basılı tutarak, Sonrasında doğrudan BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+) efektini seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Bas, Orta ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. İstenilen ayar ekranda görünene kadar arka arkaya **USER EQ** düğmesine basın.
3. Değeri ayarlamak için **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** butonunu çevirin.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, USB 1, USB 2, AUX 1, AUX 2)

1. Ünite üzerindeki USB aygıtını RECORD PORT'a bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
CD, USB 1, USB 2	Oynat/ Duraklat	Durana kadar kaydedildi
	Sürdür durdur (Sayfa 36)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır. - Dosya araması sonrasında (Sayfa 20), indekslenmiş bir şarkı kaydedildi - Sadece görüntüleme ekranında Klasör adı görüntülenirken, Klasördeki Tüm şarkıların hızlı kaydedilmesi. (Klasör arama moduna girdikten sonra birkaç saniye içinde düğme girişi yapılmadığında Klasör Arama Modu serbest bırakılır.) (Sayfa 20) - JUKE BOX Açıldıktan sonra (Sayfa 35), JUKE BOX'un tüm şarkıları kaydedildi
AUX 1, AUX 2, MIXER ON, DJ STAR ON	-	Durana kadar kaydedildi

- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Kaydı durdurmak için

Kayıt işlemini durdurmak için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basın.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bir bit hızı seçmek için, uzaktan kumandadaki ⏮/⏭ düğmesine veya ünitenin 1. tarafındaki ⏮/⏭ düğmesine basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 30 arasında değiştirebilirsiniz. (Sadece CD işlevi)
- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durdur durumundaki kayıt sırasındaki MP3/WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

Not

- DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD, REAL SCRATCHER, CUE veya MIC. (MIXER/DJ STAR OFF modda, USB/CD durma halinde olduğu durum hariç.)
- Mikrofon sesine göre kayıtlı mikrofon sesini kontrol edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- Fonksiyon, BLUETOOTH veya LG TV olarak ayarlandığı zaman, kayıt işlemi MIXER ON modunda kullanılabilir.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'ı çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılamaz.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA
Play or pause status CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Play or pause status FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
The other status CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	The other status FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
The other source*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	

* : AUX ve benzeri.

JUKE BOX Oynatma

JUKE BOX fonksiyonu, bir diskten gözde parça/dosyalarınızın oynatma listesini oluşturmanıza imkan sağlar. 100'e kadar parça/dosya içeren bir oynatma listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumandaki ⏮/⏭ tuşuna basarak bir parça/dosya seçin.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
4. Diğer parçaları/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin.
   (JUKE BOX program numarasını seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. Görüntü penceresinde "JUKEBOX ON" yazısı görünür.

JUKE BOX listesini çalmak için uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ düğmesine basın.

İptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **JUKE BOX / MEMORY** düğmesine bir kez basın.
Ekran penceresinde "JUKEBOX OFF" mesajı görüntülenir.

JUKE BOX Düzenleme

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek bir parça/dosya seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ düğmesine basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
5. Diğer parçalar/dosyaları saklamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.

   Ya da

   Düzenleme moduna girmek için JUKE BOX çalınırken uzaktan kumada üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

Not

- JUKE BOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki **JUKE BOX** tuşuna bastığınızda ekranda "JUKEBOX NO PROGRAM" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Ünite kapanması ve açılması.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basılması.
  - SEARCH ve **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** seçeneklerini kullanarak bir dosya oynatmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
  - CD'yi çıkarma.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde 🔇 tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "X" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

DRC (Dynamic range control-Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi azaltıldığında sesi netleştirin ve ani bir ses artışını önleyin. (yalnızca Dolby Digital).

Bu işlevi açmak veya kapatmak için OPTICAL işlevinde ⏯ düğmesine basın.

Ekranda	Açıklama
DRC ON	DRC işlevi açıldı.
DRC OFF	DRC işlevi kapatıldı.

Not

Bu özellik yalnızca OPTICAL işlevinde çalışır.

CHILDSAFE Modu

Bu fonksiyon, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşuna basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken, **OK** tuşuna basılı tutun.

Not

CD, USB veya BLUETOOTH fonksiyonu durumunda, CHILDSAFE modu açık olsa bile, güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir.
DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

Sürdür durdur

Ünite, diske veya USB'ye bağlı olarak, ☐ tuşuna bastığınız noktayı kaydeder.

☐ düğmesine iki kere basarsanız, ünite durdurulan noktayı siler.

TV uzaktan kumandanızı kullanmak

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV uzaktan kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilen işlevler, ses yükseltme/alçaltma ve sessize almadır.

Bu işlevi açmak veya kapatmak için OPTICAL işlevinde uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 düğmesine yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.

Ekranda	Açıklama
TV REMOTE ON	TV REMOTE işlevi açık.
TV REMOTE OFF	TV REMOTE işlevi kapalı.

Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [Harici hoparlör] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu işlev, uzaktan kumandaya bağlı olarak, düzgün çalışmayabilir.
- Bu işlev, LG TV'nin sihirli kumandasında çalışmaz.
- Bu işlev OPTICAL işlevi üzerinde çalışır.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Müzik eşliğinde şarkı söyleyin. Mikrofonun ses seviyesini, ünitedeki **MIC VOL. -/+** düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın veya ünitenin üzerindeki **MIC VOL. -/+** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı derecede yüksekse, bozulabilir. Bu durumda, ünitedeki **MIC VOL. -/+** düğmesini en düşüğe getirin.
- **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

SES GİDERİCİ

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "VOICE CANCELLER ON" görünecektir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Düğmeyi daha da inceltmek için sırayla uzaktan kumanda üzerindeki **KEY CHANGER** (**#**) düğmesine tekrar tekrar basın veya kayıttan yürütme sırasında ünite üzerindeki **KEY CHANGER** düğmesine ve saat yönünde **MIC VOLUME** düğmesine basın.
- Düğmeyi daha da kalınlaştırmak için sırayla uzaktan kumanda üzerindeki **KEY CHANGER** (♭) düğmesine tekrar tekrar basın veya kayıttan yürütme sırasında ünite üzerindeki **KEY CHANGER** düğmesine ve saat yönünün tersinde **MIC VOLUME** düğmesine basın.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BLUETOOTH Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" mesajı görünür.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "PLEASE INSERT MIC" mesajı görünür.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda çeşitli kaynaklardan sesi değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS düğmesine arka arkaya basarak ya da **VOCAL EFFECTS** düğmesine basıp ekran penceresinde ses efektleri modu belirdiğinde ünitedeki **REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL** düğmesini çevirerek çeşitli modları seçmek.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "PLEASE INSERT MIC" mesajı görünür.
- VOCAL EFFECTS modunda ünitedeki KEY CHANGER, DJ EFFECT veya ECHO düğmesine basarsanız, mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra VOCAL EFFECTS modunu kapatın ve KEY CHANGER, DJ EFFECT veya ECHO modlarını çalıştırın.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için VOCAL EFFECTS tuşunu basılı tutun.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO MODE 1 → ECHO MODE 2 → OFF

Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "PLEASE INSERT MIC" mesajı görünür.
- ECHO modunda **VOCAL EFFECTS'**e basarsanız, mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunu kapatın ve VOCAL EFFECTS modunu çalıştırın.
  Mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra **MIC ECHO** tuşuna tekrar basın, ECHO modunu çalıştırın.

H/P MODE seçeneğini kullanmak


Kulaklıkla izleme kullanılabilir.

Kulaklıkla müzik dinlemek için cihazdaki **H/P MODE** düğmesine basın. Ses seviyesini ayarlamak için cihazdaki **H/P VOLUME** düğmesini çevirin.

Karıştırma sırasında, bir izleme modu seçmek için ünite üzerinde **H/P MODE** düğmesine basın. Karıştırılmış veya Kaynak A veya Kaynak B'de oynatılan müziği dinleyebilirsiniz.

Not

- 4 kutuplu jaklar ile uyumlu değildir.

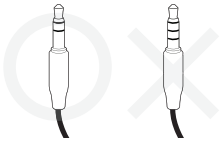

- Eğer MIXER / DJ STAR ON modunda tek kaynak çıkışı seçerseniz, oynatma efektleri (TEMPO hariç) kulaklık aracılığıyla çıkış için uygulanmaz.
- Eğer gücü kapatır veya MIXER / DJ STAR OFF seçeneğine geçerseniz, seçili olan H/P MODE iptal edilir.

LIGHTING

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktadır.

Ünite üzerindeki LIGH **LIGHTING** TING tuşuna art arda basın veya ünite üzerindeki **LIGHTING** tuşuna basıp sonra **REAL SCRATCHER / SEARCH & MULT** özelliğini açın.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

Not

- Işıklandırma işlevi tüm işlevlerde mevcuttur.
- Işıklandırma modu, ünitedeki **LIGHTING** düğmesine ilk bastığınızda önceki modunu korur, modları değiştirmek için tekrar basın.
- MY STYLE işleviini kullanmak istiyorsanız "LG XBOOM" uygulamasıyla bir kaynak kaydettirmeniz gerekmektedir.
- LIGHTING açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsaoda ışıklarını açın veya ünitenin **LIGHTING** modunu kapatın.
- Üst ve alt aydınlatma LED ini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca ünite üzerindeki **LIGHTING** düğmesine basılı tutun.

Ekranda	Açıklama
ON-FLASH	Üst ve alt aydınlatma LED'i açılır.
OFF-FLASH	Üst ve alt aydınlatma LED'i kapatılır.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın. Geciktirme süresinden sonra ünite kapanır.

Uyku işlevini iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine "SLEEP OFF" yazısı görüntülene kadar basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna basın.
- Kalan zamanı veya "DIMMER ON" seçeneğini görüntülerken, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcı)

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Ekran penceresi yarı yarıya koyulaştırılacaktır.

İptal etmek için karartma kapanana kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** tuşuna "SLEEP OFF" yazısı görünene kadar arka arkaya basın.

Not

Işık kısıcı çalıştırıldığı zaman tüm ışıklandırma kapanır.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır: LG TV, **Bluetooth** veya Optik.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Ünite üzerindeki ⏻ düğmesini her seferinde 5 saniye basılı tutarak bu üniteyi kapattığınızda, AUTO POWER işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
AUTO POWER ON	AUTO POWER işlevi açık.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER işlevi kapalı.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "LG XBOOM" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Üniteyi doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak, sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle açılabilir.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, Optik, **Bluetooth** ve LG TV ve Portatif gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun işleve otomatik olarak geçer.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

AUX IN 1 (3,5 mm stereo kablosu) bağlandığında

Taşınabilir cihazı **AUX IN 1** konektörüne bağladığınız zaman AUX 1 işlevi seçilir. Müziğinizi taşınabilir cihazda çalın.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync (Kablosuz bağlantı) ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV işlevine geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir. (Sayfa 29)
- LG Sound Sync (Optik) da OPTICAL işlevi ile aynı şekilde değişir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin "LG XBOOM" Uygulaması üzerinden ayarlanması


"LG XBOOM" uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 30-31)

Bluetooth bağlantısının "LG XBOOM" uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

İki hoparlör kullanarak sesin keyfini çıkarabilirsiniz. WIRELESS PARTY LINK'in keyfini çıkarabilmek için başka bir hoparlör satın almanız gerekir.

Bu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısını destekleyen üniteyle uyumludur.

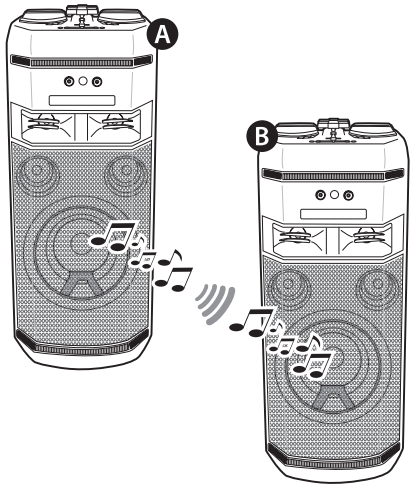

1. Birim üzerindeki **TWIN**'a basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekran penceresinde TWIN MODE ROLE SELECT görünür.
2. MAIN veya OTHER seçimini yapmak için ünitedeki **TWIN** 'e basın.
   - Ⓐ birimi : MAIN seçer.
   - Ⓑ birimi : OTHER seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu üniteler birbirlerine başarılı bir şekilde bağlandıklarında her ünitede bağlanan cihazların her birinin adı görünür.

Not

- LG Sound Sync veya OPTICAL bağlantı kullanıyorsanız, bu işleve erişilemez.
  - LG TV işlevini kullanıyorken WIRELESS PARTY LINK işlevine veya OPTICAL işlevine bağlanırsanız, ekranda "NOT SUPPORT" yazısı görüntülenir.
  - WIRELESS PARTY LINK kullanırken başka bir işlevden OPTICAL'a geçerseniz veya LG Sound Sync/OPTICAL bağlantısı kurarsanız WIRELESS PARTY LINK serbest bırakılır.
- Mikrofonu yalnızca OTHER biriminde kullanabilirsiniz. OTHER birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, OTHER birimi BLUETOOTH fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Birimi kapattığınızda ya da birim üzerindeki **WIRELESS LINK** 'a basıp 3 saniye basılı tuttuğunuzda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilecektir.
- MAIN birim ve OTHER birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.

Not

- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine gore desteklenmeyebilir.)
  - Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör.Dongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.
    - Bağlı **Bluetooth** cihazını çalarken WIRELESS PARTY LINK'e bağlanırsanız, telefonun özelliğine bağlı olarak yeniden bağlanır.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Aynı AC çıkışını kontrol ederek elektronik işletim aygıtlarının durumunu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. Fonksiyon düğmesine basın ve doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol edin.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 50) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebep & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING** düğmesine basarak ışık efektlerini kontrol edin. (Bkz. sayfa 40)
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
AUTO POWER fonksiyonu çalışmıyor.	• TV veya Bluetooth aygıtı gibi harici cihazların bağlantısını kontrol edin. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.

Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

Sorun	Sebep & Çözüm
BLUETOOTH, USB gibi '**F**' tuşuna sahip giriş kaynağı değiştirilemiyor ve ekranda sadece DEMO modu gözüküyor.	• Ünite üzerindeki '**DEMO**' tuşuna 15 saniye basın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor.	

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye
Çalışma nem oranı	% 5 den % 60 RH

Girişler	
Dijital ses girişi (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optik jak x 1
Analog ses girişi (AUX IN 2)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Taşınabilir Cihaz Girişi (AUX IN 1)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 2

Sistem	
Frekans Yanıtı	100 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio, PCM

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	2.000 W RMS
YÜKSEK	550 W RMS × 2 (6Ω at 1KHz, 25% THD)
DÜŞÜK	900 W RMS (12Ω at 200Hz, 15% THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

DOLBY AUDIO™

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.

Bluetooth®

Bluetooth metni ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.


LG
Life's Good