

LG Smart TV かんたんガイド

エンターテインメントたちが、 テレビ画面からあふれだす。

エンターテインメントをよくばる人へ。
映画やドラマ、ゲームにアプリ。
大好きなあの楽しみが、もういつでもリビングに。
LGのテレビならぜんぶつながり、そしてすぐに呼び出せます。

マジックリモコンによる簡単操作。

お目当てのコンテンツをポイント＆クリック。
画面を直接指差するような直感的な操作感です。

LG ThinQ AI
Google Assistant



人とテレビの間を、 AIがスマートにナビゲート。

LG独自のThinQ AIの他、Google Assistantを搭載。

洗練されたAIのサポートにより、多彩なコンテンツを思うがままの直感操作で楽しむことができます。

例えばこんなことができます！

- 一言話しかけるだけで、テレビ番組やおすすめのVODコンテンツ、様々な情報をすばやく検索！
- ボリューム、チャンネル変更、録画などのテレビ操作をリモコンのボタンを使わずに音声で！

※一部機能のご利用には、マジックリモコン、インターネットへの接続が必要です。

- このガイドでは、テレビを快適に楽しむためのポイントを紹介しています。テレビの組み立てや外部機器との接続については「取扱説明書」、詳しい操作方法についてはテレビ内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。
- このガイドではマジックリモコンを使用した操作を中心に説明しています。標準リモコンをお使いの場合は、同じ機能に該当するボタンを操作してください。

- 利用できるサービス内容や画面は、予告なく変更される場合があります。
- 画面のイラストは実際と異なる場合があります。

マジックリモコンをお使いの場合は


マジックリモコンはテレビに登録（ペアリング）してから使用します。
※付属されるリモコンは機種により異なります。対応型番は取扱説明書をご参照ください。



マジックリモコンを上下左右に振るとテレビ画面上のポインターが動き、テレビを操作することができます。ご使用になる前に必ずマジックリモコンを本機に登録してください。

マジックリモコンを上下左右に振るか、ホームボタン、サブボタンを押すと、画面上にポインターが表示されます。ポインターを一定時間使用しなかった場合、またはマジックリモコンを平らな面の上に置いた場合は、ポインターが消えます。


- ポインターの動きがなめらかでない場合は、マジックリモコンを平らな場所に置いて、ポインターの動きを一度停止させてからご使用ください。
- 機種によりマジックリモコンが付属されないものがありますが、別売りアクセサリとしてご購入いただけます。

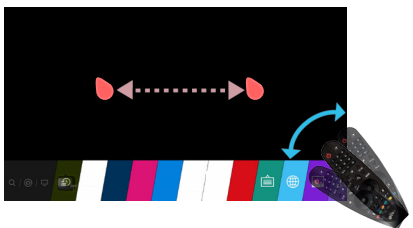

マジックリモコンを登録する


テレビの電源が入った状態でテレビに向かって①ホイール（決定）を押すと、ペアリングが開始され、マジックリモコンがテレビに登録されます。

- ペアリングが正しく完了しなかった場合は、テレビの電源を一度入れ直してもう一度初めから行ってください。

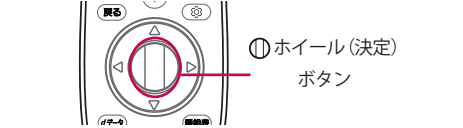

マジックリモコンの登録を解除する

複数台のLG Smart TVをご使用になる場合、マジックリモコンを別のテレビに登録するには現在のテレビへの登録を一度解除する必要があります。戻るボタンとホームボタンを同時に5秒以上押し続けると、マジックリモコンのランプが点滅し、登録が解除されます。

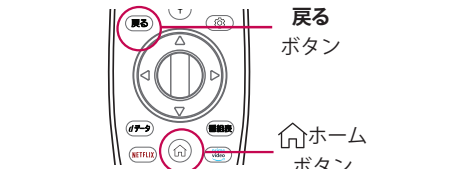

解除後に再登録する場合は、上の登録する手順を参照してください。

- 番組表ボタンを押し続けるとペアリングが解除され、自動で再ペアリングが行われます。

初めての設定をする

お買い上げ後初めて電源を入れるときや、テレビ本体の設定を初期化したときなどに、この設定画面が自動的に表示されます。このとき、テレビの起動に約1分ほどかかることがあります。

- 地域設定**
テレビを設置した地域と言語を選択してください。
環境
ご使用環境を選択してください。
ホームモード：ご家庭で使用する
パブリックモード：販売店での展示に使用する
接続
テレビをネットワークに接続してください。詳しい操作方法はこのガイドのネットワーク設定の項目をご参照ください。後で設定するときにはマジックリモコンのポインターをテレビ画面の下に位置付けて表示される「この設定をスキップ」を選択して、設定をスキップしてください。
法的通知、利用規約
法的通知をお読みになり、「次へ」を選択してください。利用規約をご確認後、同意する項目にチェックを入れ、同意ボタンを選択してください。
- 「初期設定」を開始します。
右の①～⑤の順番で設定してください。
- はじめでの必要な設定は完了しました。チャンネル設定を行ってテレビをお楽しみください。

チャンネル設定は、初期スキャンを選択し、下記内容で行ってください。

- チャンネルスキャン**
地上デジタル放送のチャンネル設定を行ってください。下のスキャンする帯域を選択してマジックリモコンの①ホイール（決定）を押すことでスキャンを開始します。
-UHF：通常のUHFアンテナを接続している場合
-全帯域：ケーブルテレビなどに加入してアンテナを接続している場合どちらか分からない場合は、「全帯域」を選択してください。

- ヒント**
・前の設定画面に戻りたいときは、マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上に位置付けて表示される「**に戻る」を選択してください。

操作ガイドを使う

テレビ本体に内蔵されている「操作ガイド」で、本機の機能の詳しい説明をご覧になれます。

操作ガイドの使い方

④ 設定ボタン → ⑤ (⊕) 詳細設定 → 機器設定 → 受信情報 → 操作ガイド

ヒント

- リモコンのサブボタンを押して、サブメニューの項目から「操作ガイド」を選択して確認することもできます。

テレビを見る

デジタル放送を見る

- リモコンのホームボタンを押してホームを表示し、「テレビ」を選ぶ。
- リモコンの放送切換ボタンでご覧になる放送を選ぶ。



- ご覧になりたいチャンネルをリモコンのワンタッチ選局ボタンで選局する。
マジックリモコンの①ホイール（決定）を回すことで、チャンネルを切り換えることができます。

ヒント

- リモコンのチャンネル入/切ボタンを押してもテレビの電源が入り、画面を表示することができます。

外部入力を選択する

- リモコンの入力切換ボタンを押す。
入力切換画面が表示されます。ご希望の外部入力を選択してください。その状態でリモコンで電源を切り、再度電源を入れた場合、選択した外部入力が全画面で表示されます。



録画をする

現在見ている番組のワンタッチ録画や、番組表などによる録画予約などを行うことができます。

ワンタッチ録画を行う

録画用ハードディスクを接続すると、今見ている番組をかんたんに録画することができます。マジックリモコンでチャンネルバーの録画開始ボタンを押して録画します。

- マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上部に位置付ける。
画面にチャンネルバーが表示されます。
- 画面左下部の録画ボタンを選ぶ。

録画ボタン

ヒント

- マジックリモコンの赤ボタンを長押しすることも録画できます。

- 録画設定を行う。
画面に沿って録画を設定し、画面右端の録画を押すと、録画が開始されます。



ヒント

- 録画を中止する場合は、画面にチャンネルバーを表示→画面左下部の録画停止ボタンを選んでください。




番組表から録画予約を行う

番組表（EPG）機能を使うことでかんたんに番組の録画予約を行うことができます。

- マジックリモコンのポインターをテレビ画面の左部に位置付ける。


画面にライブメニューが表示されます。

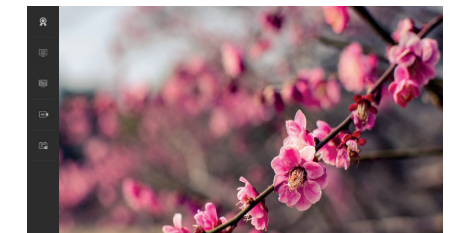

- 番組表ボタンを選ぶ。



番組表が表示されます。

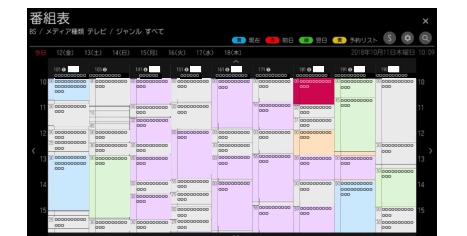

ヒント


- マジックリモコンの番組表ボタンを押しても番組表が表示されます。

録画した番組を見る

録画リストから、録画した番組を選択し再生します。

- マジックリモコンのポインターをテレビ画面の左部に位置付ける。


画面にライブメニューが表示されます。

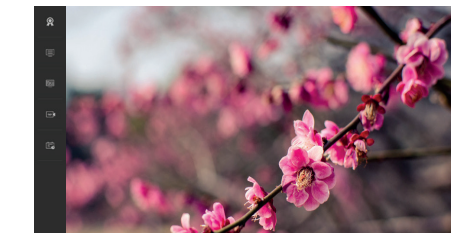

- 録画リストボタンを選ぶ。




録画リストを選ぶとすべての録画された番組が表示されます。ご希望の録画番組を選択して再生することができます。

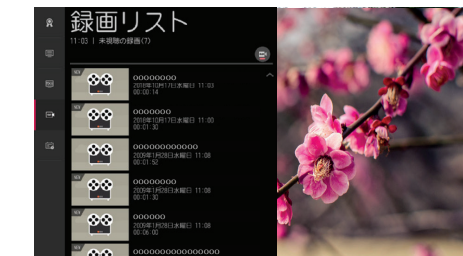

ネットワークに接続する

テレビをネットワークに接続することで、さまざまなSmart TVコンテンツを楽しむことができます。すでにルーターを利用してPCなどをネットワークに接続している場合は、以下の手順で接続します。ネットワーク環境がない場合や、ルーターを設置していない場合は、ご契約された回線事業者やプロバイダー、または製品をお買い上げの販売店にご相談ください。

必要なブロードバンド環境

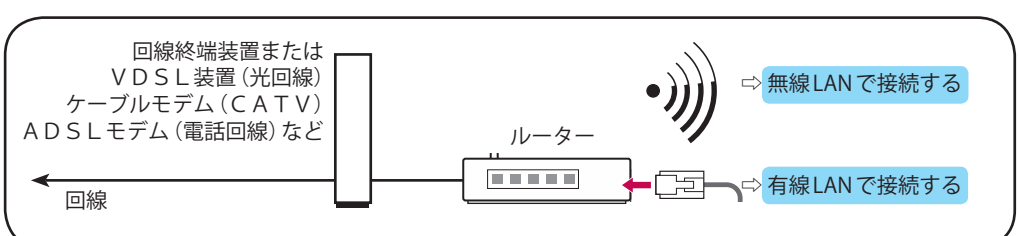


無線LANルーターをご使用の場合は、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できるので便利です。無線LANで接続する場合は、アクセスポイント（ルーターなどの無線親機）のネットワーク名（SSID）、「パスワード（セキュリティキー）」などの情報が必要です。ルーターの取扱説明書などで、これらの情報を事前にご確認ください。

ヒント

- その他注意事項は、テレビ内蔵の「操作ガイド」の、「はじめに」→「ネットワーク設定」をご参照ください。


ネットワークの設定・接続状況の確認をする

- リモコンの④ 設定ボタンを押します。
- ⑤ (⊕) 詳細設定を選んで① ホイール（決定）を押します。
- 詳細設定 → 接続 → 有線ネットワーク接続または無線ネットワーク接続を選んで、① ホイール（決定）を押します。

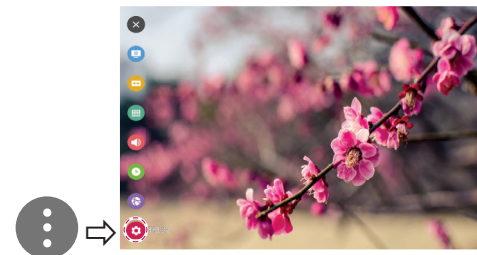

ネットワークを設定する（有線LAN）

有線 1. インターネット LAN ケーブルをテレビの LAN 端子に挿します。

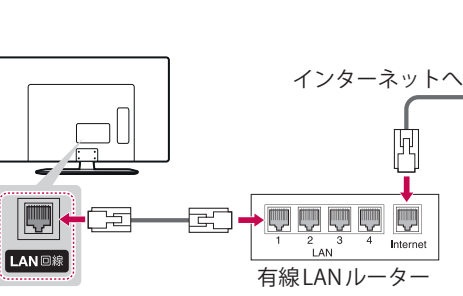


ヒント

- IPv6 ネットワーク環境では、ネットワーク接続画面にタイプの設定項目が表示されます。テレビをIPv6 ネットワークで接続をする場合はIPv6 の設定を有効にしてください。IPv6 の設定を有効にしたときは、IP アドレスなどの編集はできません。
- ネットワーク接続状況の表示内容については、テレビ内蔵の「操作ガイド」の、「困ったとき」→「ネットワークの接続について」をご確認ください。

ネットワークを設定する（無線LAN）

無線 1. テレビのネットワーク設定をはじめる前に、あらかじめPC側でルーターの設定を行い、ネットワークに接続できることを確認してください。

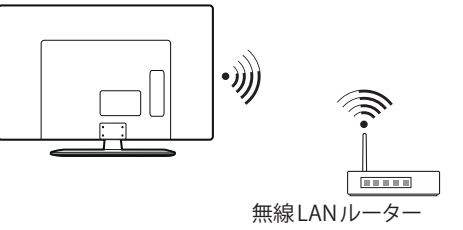

無線 2. ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されます。接続するネットワークを選択します。



無線 3. 無線LANルーターにパスワードが設定されている場合は、ルーターで設定したパスワードを入力します。



無線 4. 正しく接続されると下の画面のようにネットワーク名の左にチェックされます。これで設定は完了です。Smart TVのネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。



マジックリモコンを使う


※このガイドではAN-MR19BAの内容を中心に説明しています。

※付属されるリモコンは機種により異なります。対応型番は取扱説明書をご参照ください。



※機種によりマジックリモコンが付属されないものがありますが、別売りアクセサリとしてご購入いただけます。

ポインターやホイールで簡単操作

- 今までの不便なボタン操作は不要！ポインターでサクサク操作！
 - 動画の早送りやスキップがポインターで直感的に行えるのでスムーズに使えます。
 - 文字入力もポインターで、ストレスフリーに。
 - ポインターの速さや大きさは **設定ボタン → 詳細設定 → ユーザー補助 → ポインター設定** で自分好みに変更できます。
 - ポインターを使わない場合は、方向キーのうちどれかを押すと非表示にできます。

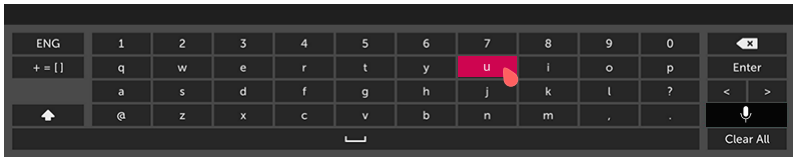

- パソコンのマウスのようにホイールをつかって、すばやくスクロール！
 - 番組表やウェブサイトも、方向キーを使わずにすばやくスクロールができます。
 - テレビ視聴中にホイールを回すとチャンネルも切り換えられます。

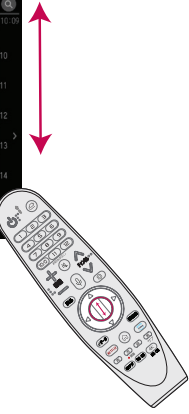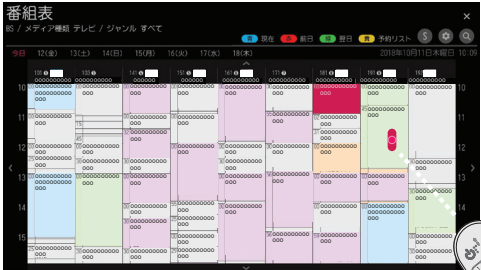


マイクを使った音声検索・操作

- 音声検索でより便利に！
 - マジックリモコンの **🔊** ボタンを押してキーワードを話せば、テキストに自動変換されて、そのまま検索が可能です。
 - 統合検索により、放送予定の番組、YouTube、その他VOD、Webページが一括表示されます。



- 高度なAI機能により、音声でテレビの操作が可能！
 - LG独自のAIアルゴリズム「ThinQ AI」の他、Google Assistantを搭載しています。
 - **🔊** ボタンを長押ししながら話しかけることにより、ThinQ AIまたはGoogle Assistantで目当てのコンテンツの検索やアプリの起動、テレビの設定など様々な操作を行うことができます。

※詳しくは「LG ThinQ AI取扱説明書」をご参照ください。

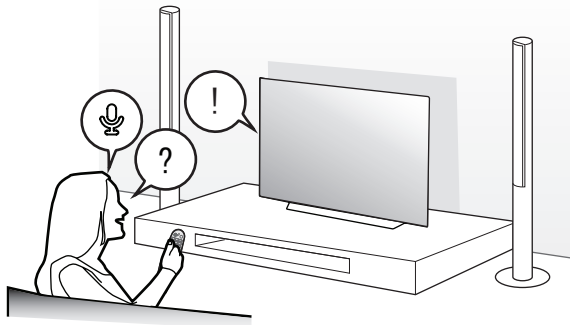

他にもこんなことができます

- お好みボタンでお気に入りのアプリをすぐに呼び出せる
 - いつも見るVODや、頻繁に使うアプリなどを1～8番のボタンにショートカットキーとして登録することができます。
 - 登録済の番号ボタンを長押しすることで、いつでもお気に入りのアプリやサイトにすばやくアクセスできます。
 - 11番を長押しすることにより、アプリの追加、削除など自由にカスタマイズできます。



- サブボタン(黄ボタン長押し)で視聴中メニューをすぐに
 - 字幕表示や音声切換、録画など、視聴時に使うメニューが画面上にすぐに表示されます。



- 録画
 - **📺** ボタンを長押しすれば即時録画が可能です。
- NETFLIX** ボタン/**prime video** ボタン
 - それぞれのコンテンツにショートカットでアクセスできます。
- 4K BS/CS** ボタン
 - 4K衛星放送をご覧いただけます。もう一度押すことでBS4K/CS4Kの切り換えができます。



LG ThinQ AI 取扱説明書

< **LG ThinQ AI** +  Google Assistant >

LG ThinQ AI 使用方法

LG ThinQ AI 音声認識を通じて、テレビの多様な機能を簡単にすばやく使用できます。



AN-MR19BA

1. リモコンの **🔊** ボタンを長押しすると下記の画面が表示されます。



2. **🔊** ボタンを押したままの状態で、実行したい機能や検索キーワードを話してください。
3. リモコンの **🔊** ボタンから指を離すと、対応機能が実行されます。

LG ThinQ AI で楽しむ多様な機能

1. テレビの操作および機能の実行
 - テレビの視聴関連機能：チャンネル変更、音量変更
 - 外部入力切り換え
 - 設定変更：一部設定の変更、設定メニューの表示
 - テレビの機能/アプリ/ウェブサイトへのショートカット
 - 画面操作
2. 検索
 - テレビ番組およびVOD検索
 - コンテンツ関連情報検索
 - 操作ガイド検索
 - 情報検索(人物/天気/時間/場所など)  Google Assistant
3. 会話  Google Assistant

- ・テレビの設定変更、およびコンテンツ検索機能使用時、テレビと会話するように音声機能を利用できます。
- ・リモコンの **🔊** ボタンを押すことで、音声認識機能で利用できる文例を確認することができます。

製品に関するサポート

- 修理の受付・操作・故障に関するお問い合わせ
LG Electronics Japan(株) カスタマーセンター
* 電話番号、受付時間などの詳しい情報は取扱説明書または保証書をご参照ください。

- テレビの設置・組み立て
取扱説明書

- テレビの詳しい操作方法
テレビ内蔵の操作ガイド

- テレビの仕様・最新情報
LG Electronics Japan(株) ホームページ
www.lg.com

注意事項

1. LG ThinQ AI およびGoogle Assistant で使用可能な音声認識言語は下記のとおりです。
 - 日本語, English
- ・Googleのポリシーに基づいて、サポートされる言語および機能、サービスの利用可能時期が変更されることがあります。
2. 音声認識機能の使用にはマジックリモコンが必要です。
3. 音声認識機能を初めて使用するときは、ネットワークへ接続して音声認識使用約款に同意する必要があります。
4. チャンネル設定および地域設定を行うことで、すべての音声認識機能を利用できます。設定しない場合は、一部の機能が制限されます。
5. 音声認識率は、使用者の話し方の特性(声の大きさ、発音、アクセント、速さ)や周辺環境(騒音、テレビ音声など)により変わります。
6. より正確な音声認識を行うため、マジックリモコンのマイクを口元から10cmほど離し、適度な声の大ききで、ゆっくり、正確に発音してください。
7. 音声为正しく認識されなかった場合、希望の音声操作とは異なる動作をする場合があります。
8. 音声認識機能でテレビに接続されているセットトップボックスを操作するには、**設定ボタン → 詳細設定 → 接続 → デバイスコネクター** でユニバーサルコントロールの設定を行ってください。音声入力後、マジックリモコンをセットトップボックス側へ向けることで音声認識機能でセットトップボックスを操作することができます。

LG Smart TVのAIサービスは、LG Electronics, Inc.および関連業者の運営上の理由で、予告なくその内容が変更されたり、サービスが停止されることがあります。