

Manual De Utilizare Monitor LCD cu LED-uri (Monitor cu LED*-uri)

***Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.**

Citiți cu atenție informațiile de siguranță înainte de a utiliza produsul.

**29WK600
34WK650
34BK650**

CUPRINS

3 LICENȚA

4 ASAMBLAREA ȘI PREGĂTIREA

- 4 Componentele produsului
- 5 Drive și software acceptate
- 6 Descrierea componentelor și butoanelor
 - 6 - Utilizarea butonului joystick
- 7 Conector intrare
- 8 Mutarea și ridicarea monitorului
- 9 Instalarea monitorului
 - 9 - Asamblarea bazei de susținere
- 10 Instalarea monitorului
 - 10 - Asamblarea bazei de susținere
 - 11 - Utilizarea suportului de cablu
 - 12 - Instalarea pe masă
 - 13 - Reglarea unghiului
 - 14 - Reglarea înălțimii suportului
 - 15 - Utilizarea blocării Kensington
 - 16 - Instalarea plăcii de montare pe perete
 - 16 - Instalarea pe perete

18 UTILIZAREA MONITORULUI

- 18 Conectarea la un PC
 - 18 - Conectarea la HDMI
 - 18 - Conexiunea DisplayPort
- 19 Conectarea la dispozitivele AV
 - 19 - Conectarea la HDMI
- 19 Conectarea la dispozitivele externe
 - 19 - Conectarea căștilor

20 SETĂRILE UTILIZATORULUI

- 20 Activarea meniului principal
 - 20 - Caracteristici Meniu principal
- 21 Setările utilizatorului
 - 21 - Setările meniului

26 DEPANARE

28 SPECIFICAȚII

- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Mod asistență din fabrică (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP Sincronizare (PC)
- 31 HDMI Sincronizare (video)
- 31 LED de alimentare

LICENȚA

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații despre licență.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



MaxxAudio și suplimentar MAXX sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Waves Audio Ltd.

Următorul conținut se aplică doar monitorului comercializat pe piața europeană și care îndeplinește cerințele Directivei ErP:

* Acest monitor este setat de a se deconecta automat 4 ore după pornirea ecranului, în cazul când nu este nicio ajustare afișată.

* Pentru a face această setare dezactivată, schimbați opțiunea pe 'Off'(Oprit) în meniul setări al "Automatic Standby"(Oprire automată).

ASAMBLAREA ȘI PREGĂTIREA

Componentele produsului

Înainte de utilizarea produsului, verificați dacă toate componentele sunt incluse în cutie. În cazul în care lipsesc componente, contactați magazinul cu amănuntul de la care ați achiziționat produsul. Rețineți că produsul și componentele pot arăta diferit de cele prezentate mai jos.



CD / Card



Cablu de alimentare
(În dependență de țară)



**Transformator
c.a.-c.c.**

sau



**Transformator
c.a.-c.c.**

(În dependență de țară)



Cablu DisplayPort
(Acest cablu nu este inclus
în toate țările.)




Cablu HDMI
(Acest cablu nu este inclus
în toate țările.)

29WK600



Corp suport



Bază suport



Capac șurub



2 șuruburi

34WK650

34BK650



Corp suport



Bază suport



Suport de cablu

! ATENȚIE

- Utilizați întotdeauna componente originale pentru a garanta siguranța și performanța produsului.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea componentelor contrafăcute nu vor fi acoperite de garanție.
- Se recomandă utilizarea componentelor furnizate.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.

! NOTĂ


- Rețineți: componentele pot arăta diferit față de cele prezentate aici.
- Fără o notificare prealabilă, toate informațiile și specificațiile din acest manual fac obiectul modificărilor în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului.
- Pentru a achiziționa accesorii opționale, vizitați un magazin de electronice sau site-urile pentru cumpărături online sau contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Drivele și software acceptate

Se poate descărca și instala ultima versiune a website-ului LGE (www.lg.com).

Drivele și software	Prioritate de instalare	29WK600/34WK650/34BK650
Driver pentru monitor	Recomandat	O
OnScreen Control	Recomandat	O
Dual Controller	Opțional	O

Descrierea componentelor și butoanelor

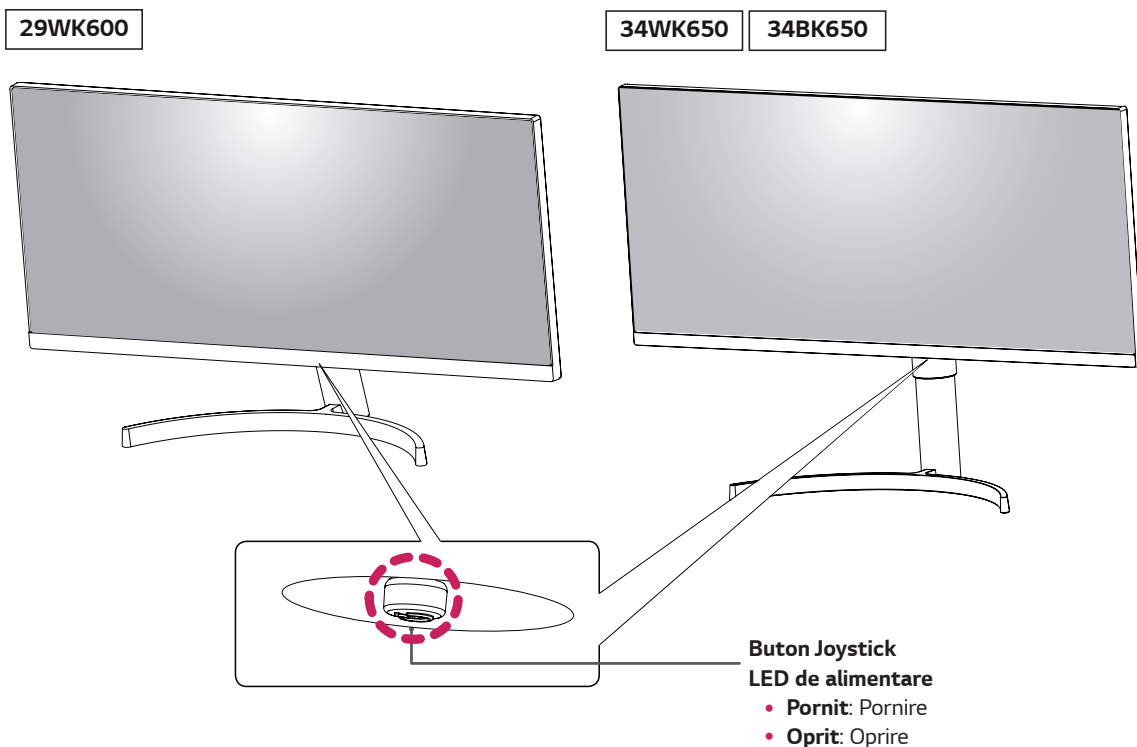

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta cu degetul.

Funcții de bază

		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Oprire	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.




NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.



Conector intrare

29WK600

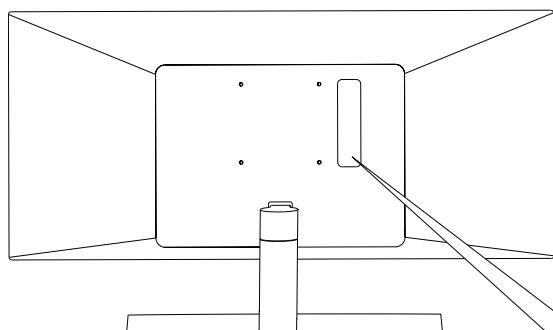

34WK650


34BK650

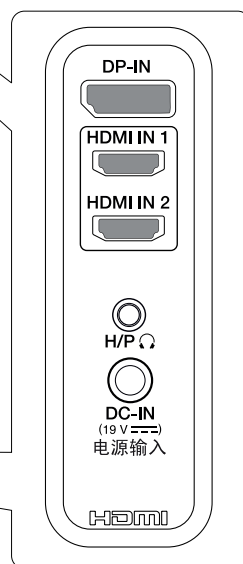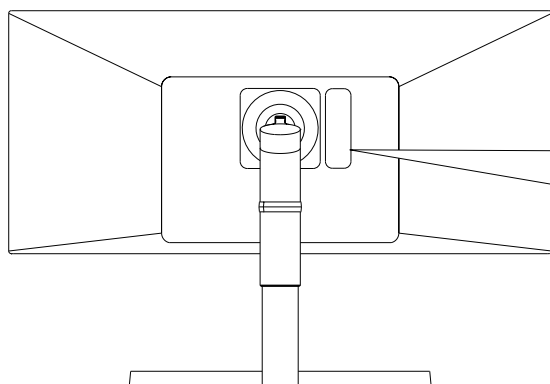

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm partea superioară și cea inferioară ale cadrului monitorului. Nu atingeți ecranul

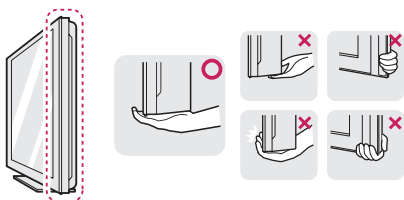

- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a împiedica zgârierea acestuia.



- La mutarea monitorului, evitați orice șoc puternic sau vibrații asupra produsului.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.

ATENȚIE


- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului. Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.

29WK600




34WK650

34BK650

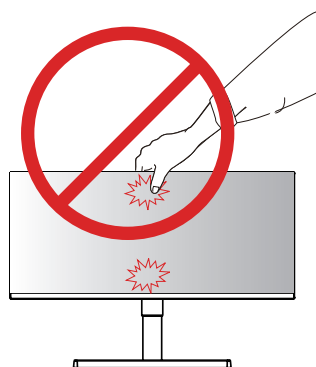

- Dacă utilizați panoul monitorului fără baza suportului, butonul de joystick al acestuia poate cauza destabilizarea și căderea monitorului, provocând răni sau deteriorarea acestuia. În plus, acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare a butonului de joystick.

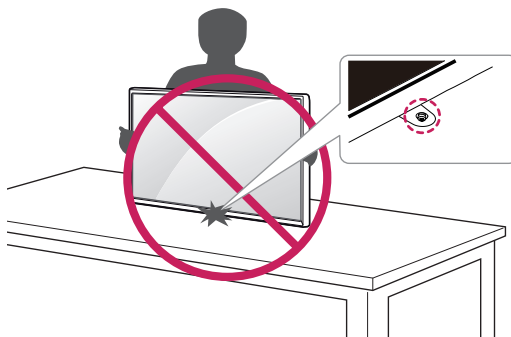


Instalarea monitorului

Asamblarea bazei de susținere

29WK600


1

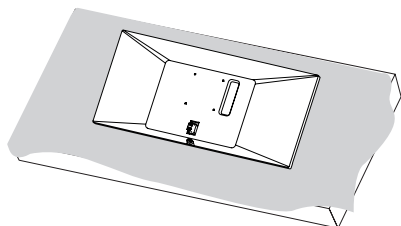

ATENȚIE


- Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.

2

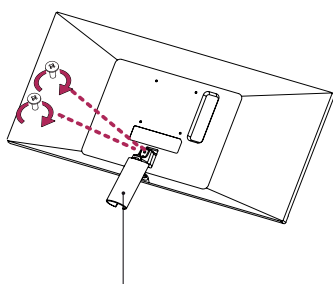

Corp suport


3

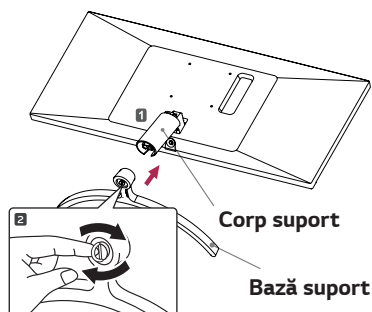

Corp suport

Bază suport

4

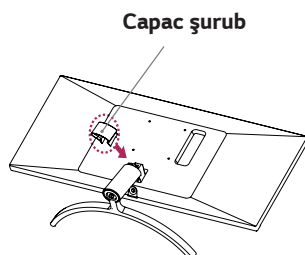

Capac șurub



ATENȚIE

Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.



ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă loviți la picioare cu partea ce iese din stand.



NOTĂ

- Puteți dezasambla suportul în ordine inversă asamblării.


Instalarea monitorului

Asamblarea bazei de susținere

34WK650

34BK650


1

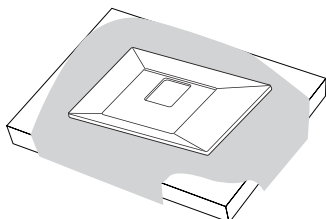


ATENȚIE

- Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.


2

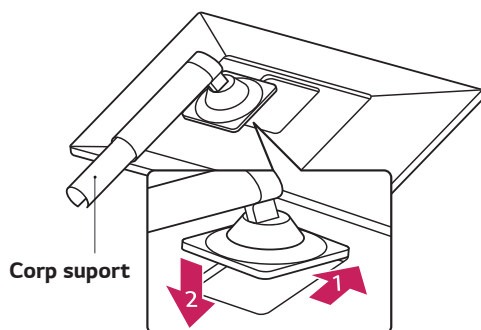

3

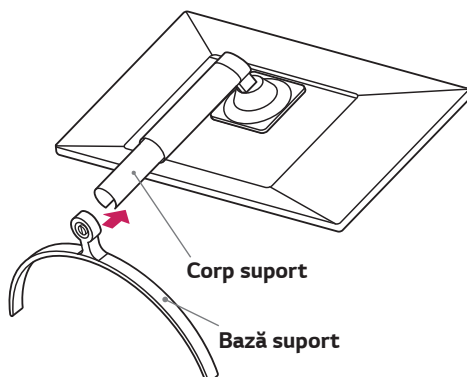


4

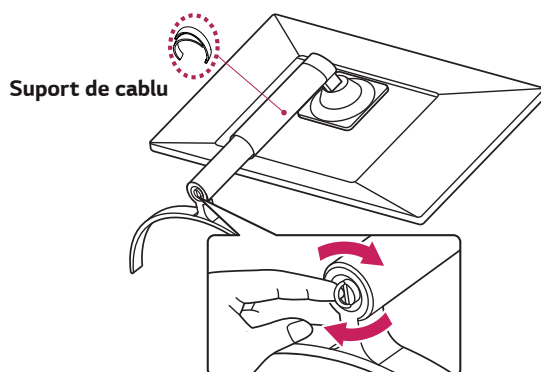

NOTĂ

- Apăsați suportul până când butonul atinge vârful.

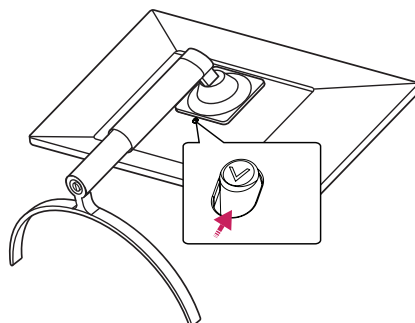



ATENȚIE


- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, de aceea pot să difere de produsul propriu-zis.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de baza suportului. Acest lucru poate duce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Pentru modelul de undă, spre deosebire de metoda generală de învelire, este aplicat la materialul sclipitor în materialul neprelucrat. Fără o aparență decojită, are o durabilitate bună. Vă rugăm folosiți cu încredere deoarece nu este nici o problemă pentru folosirea produsului.

Utilizarea suportului de cablu

Aranjați cablurile utilizând carcasa conectorului de intrare după cum este prezentat în imagine.

34WK650

34BK650

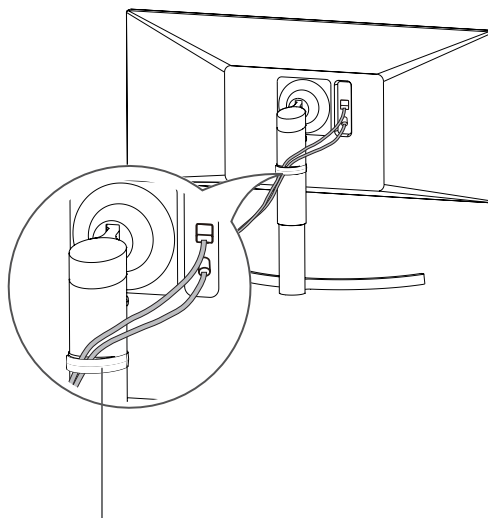

Suport de cablu



NOTĂ


- Puteți dezambla suportul în ordine inversă asamblării.

Instalarea pe masă

- 1 Ridicați monitorul și așezați-l pe masă în poziție verticală.


Așezați-l la o distanță de cel puțin **100 mm** de perete pentru a asigura o ventilație suficientă.

29WK600

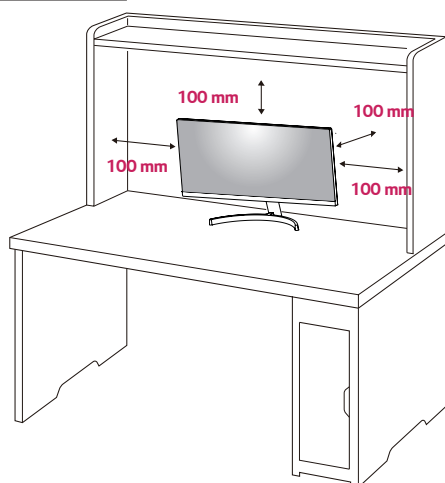


34WK650

34BK650

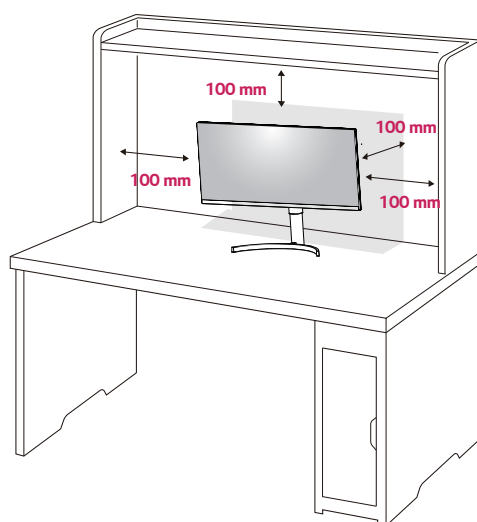


- 2 Conectați cablul de alimentare la monitor, apoi introduceți cablul de alimentare în priză.

29WK600

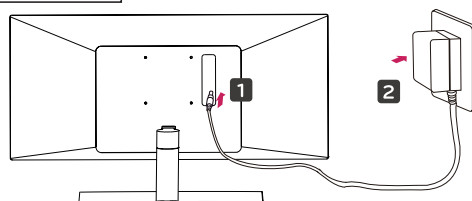


sau

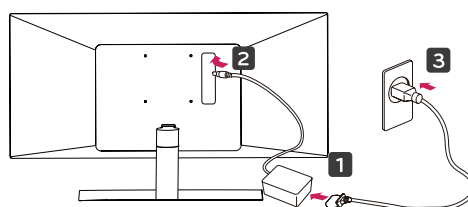


34WK650

34BK650

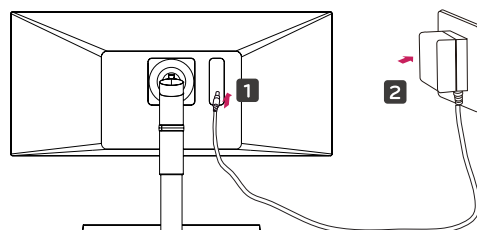

sau

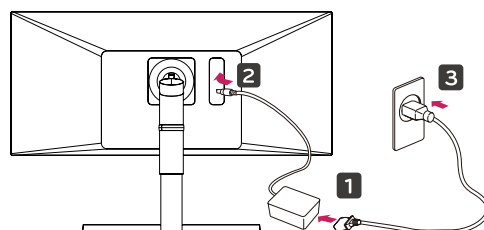


- 3 Apăsați butonul joystick din partea de jos a monitorului pentru a-l porni.



ATENȚIE

- Înainte de instalarea sau mutarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză. Există riscul de electrocutare.

Precauții la conectarea cablului de alimentare

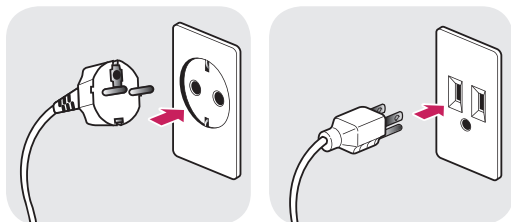


100-240 V ~

- Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare furnizat în pachetul produsului și conectați-l la priză cu împământare.
- Dacă aveți nevoie de un alt cablu de alimentare, vă rugăm să vă contactați distribuitorul local sau cel mai apropiat magazin cu amănuntul.

Reglarea unghiului


- 1 Așezați monitorul în poziție verticală, montat pe baza de susținere.
- 2 Adjustați unghiul ecranului. Unghiul ecranului poate fi ajustat către în față sau în spate pentru o vizualizare confortabilă.

29WK600

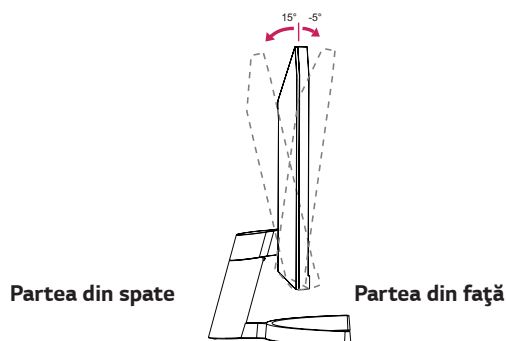

34WK650


34BK650

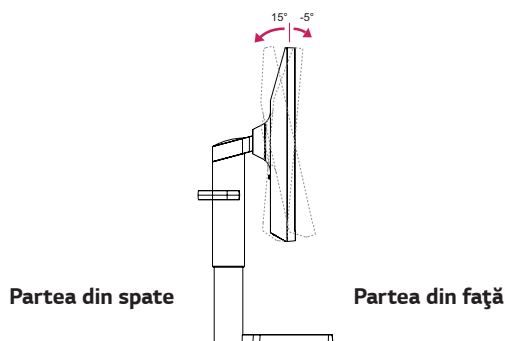

! AVERTISMENT


- Pentru a evita rănirea degetelor la reglarea ecranului, nu țineți partea inferioară a cadrului monitorului după cum este ilustrat mai jos.

29WK600

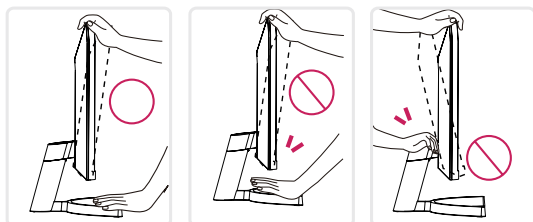


34WK650

34BK650

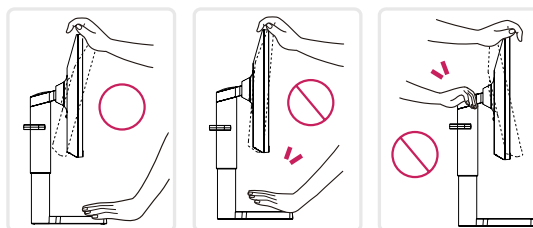

- Aveți grijă să nu atingeți sau să apăsați zona ecranului atunci când reglați unghiul monitorului.

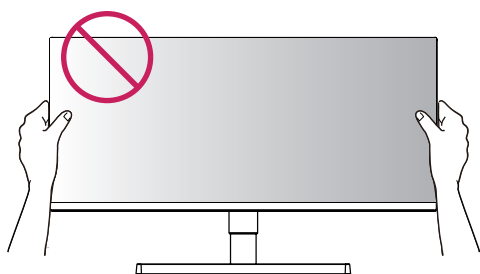


Reglarea înălțimii suportului


34WK650

34BK650

- Prindeți ferm monitorul cu ambele mâini și dirijați-l.

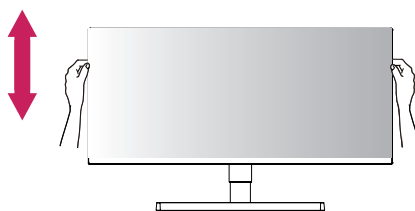


- Înălțimea poate fi reglată până la **110,0 mm**.

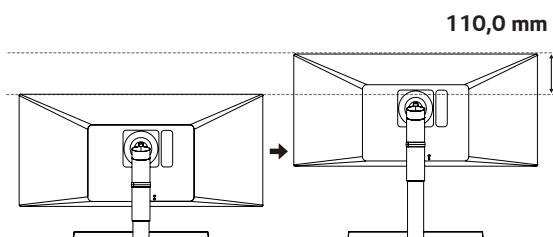

! AVERTISMENT

34WK650

34BK650

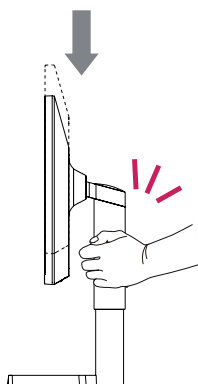


- La reglarea înălțimii ecranului, nu puneți mâna pe corpul suportului, pentru a evita vătămarea degetelor.

Utilizarea blocării Kensington

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele monitorului. Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul de utilizare pentru blocarea Kensington sau vizitați site-ul Web la adresa <http://www.kensington.com>.


Conectați cablul sistemului de securitate Kensington între monitor și o masă.

29WK600

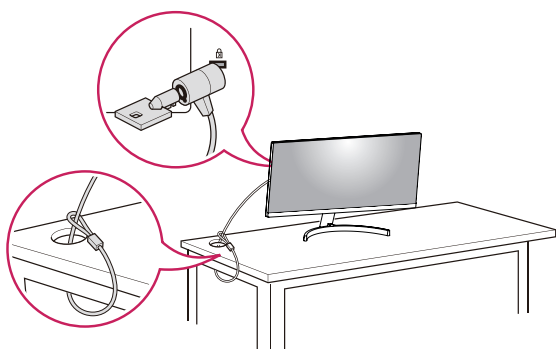

34WK650

34BK650

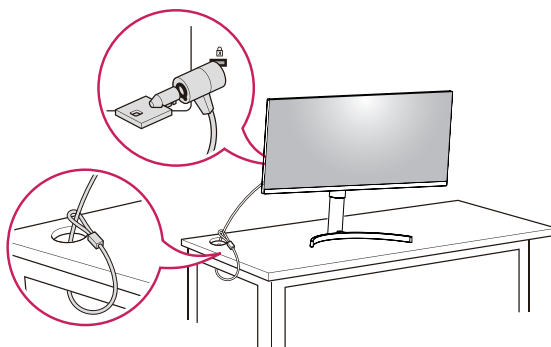

! NOTĂ


- Utilizarea blocării Kensington este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul de electronice local.

! NOTĂ

34WK650

34BK650

- Partea stângă sau dreaptă a capului monitorului poate fi ușor rotită în sus sau în jos (până la 3 °). Se reglează nivelul orizontal al capului monitorului.

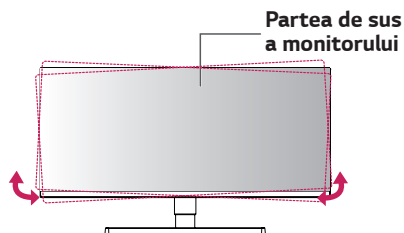

Instalarea plăcii de montare pe perete

Acest monitor acceptă specificația plăcii de montare pe perete standard sau a unui dispozitiv compatibil.


- 1 Așezați ecranul cu fața în jos. Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.
- 2 Așezați placa de montare pe perete pe monitor și aliniați-o cu orificiile șuruburilor.
- 3 Strângeți cele patru șuruburi pentru a fixa placa pe monitor cu ajutorul unei șurubelnițe.

! NOTĂ

- Placa de montare pe perete este comercializată separat.
- Pentru mai multe informații privind instalarea, consultați ghidul de instalare a plăcii de montare pe perete.
- Aveți grijă să nu utilizați forță în exces la instalarea plăcii de montare pe perete, deoarece aceasta poate deteriora ecranul monitorului.

Instalarea pe perete

Instalați monitorul la o distanță cel puțin 100 mm de perete și lăsați un spațiu de aproximativ 100 mm de fiecare parte a monitorului pentru a asigura o ventilație suficientă. Instrucțiunile detaliate privind instalarea pot fi obținute de la magazinul cu amănuntul local. Consultați manualul pentru a instala și configura consola înclinabilă de montare pe perete.

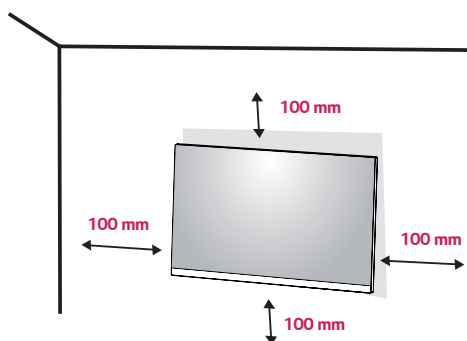


Pentru a instala monitorul pe perete, atașați o consolă de montare pe perete (opțională) la partea din spate a monitorului.

Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este bine fixat de monitor și perete.


- 1 Dacă înșurubați mai lung decât standardul, este posibil ca monitorul să se avarieze înăuntru.
- 2 Dacă folosiți șurubul nepotrivit, produsul se poate avaria și poate cădea de pe poziția de support. În acest caz, LG nu este responsabil pentru acest lucru.

29WK600

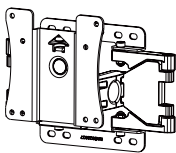Montare pe perete (A x B)	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10
Număr de șuruburi	4
Placă de montare pe perete (opțională)	LSW149 


34WK650

34BK650

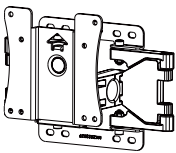Montare pe perete (A x B)	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10
Număr de șuruburi	4
Placă de montare pe perete (opțională)	LSW149 


- Montare pe perete (A x B)

29WK600

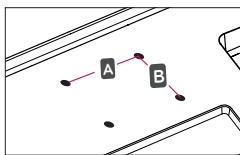


34WK650

34BK650

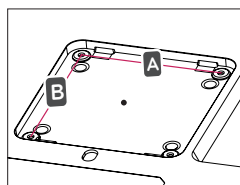**ATENȚIE**

- Înainte de mutarea sau instalarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita electrocutările.
- Instalarea monitorului pe tavan sau pe un perete înclinat poate determina căderea acestuia și provocarea de răniri. Vă rugăm să utilizați consola originală LG de montare pe perete. Pentru mai multe informații, contactați magazinul cu amănuntul local sau un instalator calificat.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Utilizați consola de montare pe perete și șuruburile conforme cu standardul VESA. Deteriorarea provocată de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor componente inadecvate nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Lungimea șurubului pornind de la suprafața externă a învelișului posterior trebuie să fie mai mică de 8 mm.

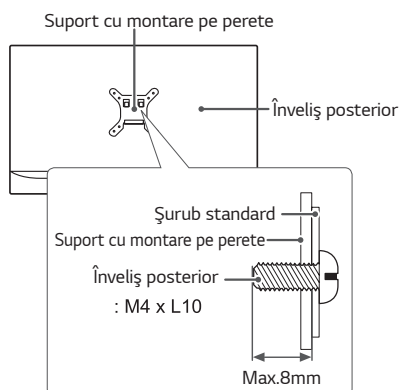**! NOTĂ**

- Utilizați șuruburile specificate de standardul VESA.
- Kitul de montare de perete include ghidul de instalare și toate piesele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul cu amănuntul local.
- Lungimea șurubului poate fi diferită pentru fiecare consolă de montare pe perete. Asigurați-vă că utilizați șurubul cu lungimea corectă.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare a consolei de montare pe perete.

UTILIZAREA MONITORULUI


Conectarea la un PC

- Acest monitor acceptă caracteristica *Plug and Play.
- *Plug and Play: O caracteristică ce vă permite să adăugați un dispozitiv la computer fără a fi necesar să configurați vreun dispozitiv sau să instalați drivere manuale.

Conectarea la HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC și dispozitivele A/V la monitor. Conectați PC-ul și dispozitivul AV la monitor cu cablul HDMI, așa cum este ilustrat mai jos.

Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul Intrare.

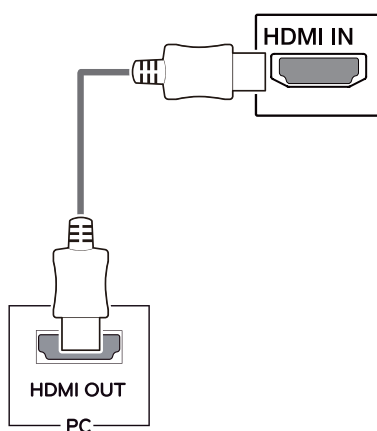


! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI[®]/TM de mare viteză
 - Cablu HDMI[®]/TM de mare viteză cu Ethernet

Conexiunea DisplayPort

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor. Conectați PC-ul la monitor utilizând cablul portului afișajului, așa cum este ilustrat mai jos. Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul de intrare.

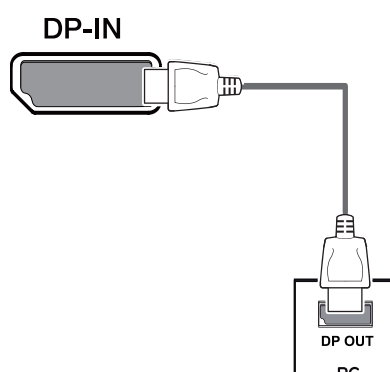

! NOTĂ


- Este posibil să nu existe o ieșire audio sau video în funcție de versiunea DP a PC-ului.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.

Conectarea la dispozitivele AV

Conectarea la HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC și dispozitivele A/V la monitor. Conectați PC-ul și dispozitivul AV la monitor cu cablul HDMI, așa cum este ilustrat mai jos.

Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul Intrare.

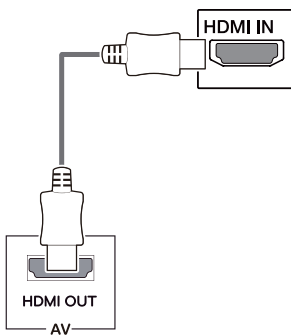


! NOTĂ

- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conectarea la dispozitivele externe

Conectarea căștilor

Conectați dispozitivele periferice la monitor utilizând portul pentru căști. Conectați conform ilustrației.

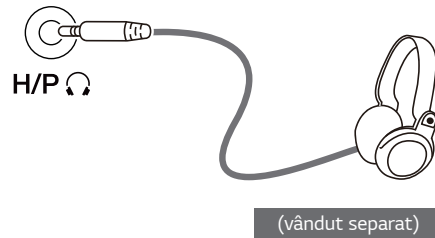


! NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- Dacă utilizați căști [în unghi], aceasta ar putea cauza o problemă la conectarea unui alt dispozitiv extern la monitor. Prin urmare, se recomandă utilizarea căștilor [drepte].



În unghi

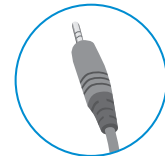

Drepte

- În funcție de setările audio ale PC-ului și dispozitivului extern, funcțiile căști și difuzor pot fi limitate.

SETĂRILE UTILIZATORULUI

Activarea meniului principal

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos (▲/▼) și la stânga/dreapta(◀/▶) pentru a seta opțiunile.
- 3 Apăsați butonul joystick încă o dată pentru a ieși din meniul principal.



Buton	Stare meniu		Descriere
	Meniu principal dezactivat		Activează meniul principal.
	Meniu principal activat		Ieșe din meniul principal (Menținere buton apăsat pentru a opri monitorul: puteți opri monitorul în acest mod oricând, inclusiv când OSD este afișat)
	◀	Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
		Meniu principal activat	Accesează caracteristica Input (Intrare) .
	▶	Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
		Meniu principal activat	Accesează caracteristicile Settings (Setări) .
	▲	Meniu principal dezactivat	Afișează informații despre intrarea curentă.
		Meniu principal activat	Oprește monitorul.
	▼	Meniu principal dezactivat	Afișează informații despre intrarea curentă.
		Meniu principal activat	Introduce caracteristici Game .

Caracteristici Meniu principal



Meniu principal	Descriere
Settings (Setări)	Configurează setările de pe ecran.
Game	Puteți schimba Picture Mode (Modul Imagine) la modul de gaming.
Input	Setează modul de intrare.
Power Off	Oprește monitorul.
Exit (Ieșire)	Ieșe din meniul principal.

Setările utilizatorului

Setările meniului

- 1 Pentru a vedea meniul setărilor, apăsați butonul de pe joystick din partea de jos a monitorului după care introduceți **Settings (Setările)**.
- 2 Configurați opțiunile deplasând butonul joystick în sus/jos/stânga/dreapta.
- 3 Pentru a vă întoarce la setările de mai sus sau pentru a seta alte setări, mutați joystickul pe ◀ sau apăsați (⏮).
- 4 Dacă doriți să ieșiți din meniul setări, mutați joystickul pe ◀ până ieșiți.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



ATENȚIE

- Afășajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al monitorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Settings > Quick Settings	Descriere	
Brightness	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.	
Contrast		
Volume	Reglează nivelul volumului.	
	 NOTĂ • Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor)/Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum).	
Color Temp	Custom	Utilizatorul poate ajusta pe roșu, verde sau albastru prin personalizare
	Warm (Cald)	Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic.
	Medium (Mediu)	Setează culoarea ecranului între tonul roșiatic și cel albastrui.
	Cool (Rece)	Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.
MaxxAudio	On	MaxxAudio® by Waves, recipient al Technical GRAMMY Award® by Waves este o suită de unelte de sunet cu calitate de studiu pentru o experiență superioară de ascultare.
	Off	Dezactivează funcția MaxxAudio.

Settings > Input	Descriere	
Input List	Selectează modul de intrare.	
Aspect Ratio	Reglează formatul imagine al ecranului.	
	Full Wide	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.
	Original	Afișează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.
	Cinema1	Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9. (la 1080 p)
	Cinema2	Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9, inclusiv suprafața casetei negre de la partea inferioară pentru subtitrări. (la 1080 p)
	 NOTĂ • Nu este nici o setare Cinema1 (Cinema 1), Cinema2 (Cinema2) pe Modul FreeSync (Sincronizare liberă). (Du-te la Picture(Imagine) → Game Adjust(Ajustare joc) → FreeSync(Sincronizare liberă), pentru a seta FreeSync(Sincronizare liberă) On(Pornit) sau Off(Oprit))	

Picture Mode (Mod imagine) cu semnal SDR (nu-HDR).

Settings > Picture	Descriere	
Picture Mode	Custom	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
	Reader	Optimizarea ecranului pentru a vedea documentele. Puteți să luminați ecranul în meniul setărilor.
	Photo	Optimizează ecranul pentru fotografii.
	Cinema	Optimizează ecranul pentru imagini video.
	HDR Effect	Optimizează ecranul pentru interval dinamic ridicat.
	Color Weakness	Acest mod este pentru utilizatori care nu pot face diferența între roșu și verde. Dă posibilitatea utilizatorilor care nu deosebesc culorile să deosebească ușor cele două culori.
	FPS Game 1	Acest mod este optimizat pentru jocurile FPS.
	FPS Game 2	Are o valoare mai mare a Stabilizatorului Negru decât FPS Game 1 (FPS Joc 1). Este adecvat pentru jocuri FPS foarte întunecate.
	RTS Game	Acest mod este optimizat pentru RTS Game (Joc RTS).
	Custom (Game)	În acest mod, utilizatorii își pot personaliza diverse elemente inclusiv opțiuni legate de joc.
	 NOTĂ • Dacă modul poză este schimbat ecranul poate pâlpâi sau rezoluția ecranului PC-ului poate fi afectată.	

Picture Mode (Mod imagine) cu semnal HDR.

Settings > Picture	Descriere	
Picture Mode	HDR Vivid	Ecran optimizat pentru culori intense HDR.
	HDR Standard	Ecran optimizat pentru HDR.
	HDR Game	Ecran optimizat pentru jocuri HDR.
	HDR Cinema	Ecran optimizat pentru video HDR.
	 NOTĂ • Conținutul HDR nu poate fi operat corect el depinde de setările Windows 10 OS. Vă rugăm verificați setările HDR On / Off (Pornite/Oprite) ale Windows. • Atunci când funcția HDR este pornită, caracterele sau calitatea imaginii poate fi scăzută conform performanței cardului Grafic. • În timp ce funcția HDR este pornită, ecranarea sau crăparea ecranului pot apărea atunci când schimbarea la monitor a intrării energiei on / off (pornit/oprit) conform performanței cardului Grafic.	

Picture Adjust	Brightness	Reglare de luminozitate a ecranului.		
	Contrast	Reglare de contrast al ecranului.		
	Sharpness (Claritate)	Reglează claritatea ecranului.		
	SUPER RESOLUTION+	High	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini deosebit de clare. Este eficientă pentru o calitate superioară a video-ului sau jocului.	
		Middle	Calitatea imaginii optimizată este afișată când utilizatorul dorește imagini cuprinse între modurile inferior și superior pentru o vizualizare confortabilă. Este eficientă pentru video UCC și SD.	
		Low	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini naturale și clare. Este eficientă pentru imaginile care se mișcă încet sau imaginile statice.	
		Off	Selectați această opțiune pentru o vizualizare de zi cu zi. SUPER RESOLUTION+ este deconectat în acest mod.	
		 NOTĂ Deoarece aceasta este o funcție pentru a mări claritatea imaginilor cu rezoluție mică, nu este recomandat să folosiți funcția aceasta pentru text normal sau pentru pictogramele de pe desktop. Făcând astfel, poate avea ca rezultat o claritate inutil de mare.		
	Black Level	Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI).		
		Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.		
		High	Păstrează nivelul de contrast actual al ecranului.	
		Low	Reduce nivelul de negru și ridică nivelul de alb din raportul actual de contrast al ecranului.	
DFC	On (Pornit)	Reglează luminozitatea automat în funcție de ecran.		
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția DFC.		
Game Adjust	Response Time	Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Fast . Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați Faster . Setarea Faster poate determina fenomenul de remanență a imaginilor.		
		Faster (Mai repede)	Setează timpul de răspuns la Faster.	
		Fast (Rapid)	Setează timpul de răspuns la Fast.	
		Normal	Setează timpul de răspuns la Normal.	
		Off (Oprit)	Setează timpul de răspuns la Off (Oprit).	

Game Adjust	FreeSync	Oferă imagini fără cusur și naturale prin sincronizarea frecvenței verticale a semnalului de intrare cu cea a semnalului de ieșire.  ATENȚIE • Interfață suportată: DisplayPort,HDMI. • Card grafică suportat : Un card de grafică care suportă AMD-urile FreeSync-ilor este necesar. • Versiune suportată :Asigurați-vă să actualizați cardul de grafică la cel mai nou driver. • Pentru mai multe informații și solicitări, verificați website-ul AMD pe pagina http://www.amd.com/FreeSync.	
		On (Pornit)	FreeSync pornit.
		Off (Oprit)	FreeSync oprit.
	Black Stabilizer (Stabilizator negru)	puteți controla contrastul de negru pentru a avea vizibilitate mai bună în scenele întunecate. Creșterea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) luminează zona de pe ecran cu nivel de gri diminuat. (Puteți distinge cu ușurință obiectele pe ecranele întunecate pentru jocuri.) Reducerea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) întunecă zona cu nivel scăzut de gri și crește contrastul dinamic de pe ecran.	
	Cross Hair	Cruciulița oferă un semn pe centrul ecranului pentru First Person Shooter (FPS) jocuri. Utilizatorii pot selecta cross hair car este cel mai bun pentru mediul de joc dintre cele patru diferite cross hairs. • Atunci când monitorul este oprit sau intră în modul de salvare energie, Cross Hair caracteristica este automat Off (Oprit).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Cu cât este mai ridicată valoarea gama, cu atât mai întunecată va deveni imaginea. În același mod, cu cât mai joasă va fi valoarea gama, cu atât mai luminoasă devine imaginea.
		Mode 4	Dacă nu este nevoie să ajustați setările gamma, selectați Mode 4.
	Color Temp	Custom	Utilizatorul poate ajusta pe roșu, verde sau albastru prin personalizare
		Warm (Cald)	Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic.
		Medium (Mediu)	Setează culoarea ecranului între tonul roșiatic și cel albastrui.
		Cool (Rece)	Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.
	Red	Puteți personaliza culoarea imaginii utilizând culorile Red (Roșu) , Green (Verde) și Blue (Albastru) .	
	Green		
	Blue		
	Six Color	Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) și apoi prin salvarea setărilor.	
		Hue (Nuanță)	Reglează nuanța culorilor ecranului.
		Saturation (Saturație)	Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât culorile devin mai puțin saturate și mai strălucitoare. Cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât culorile devin mai saturate și mai întunecate.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Doriți să vă resetați setările de imagine?)		
	No	Cancel	
	Yes	Reset	

Settings > Sound		Descriere
Volume		Pentru ajustarea volumului la căști sau boxă.
MaxxAudio	On (Pornit)	MaxxAudio® by Waves, recipient al Technical GRAMMY Award® by Waves este o suită de unelte de sunet cu calitate de studiou pentru o experiență superioară de ascultare.
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția MaxxAudio.

Settings > General	Descriere	
Language (Limbă)	Setează ecranul meniului la limba dorită.	
SMART ENERGY SAVING	High (Ridicată)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING extrem de eficientă.
	Low (Scăzută)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING cu eficiență redusă
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția SMART ENERGY SAVING.
Power LED (LED de alimentare)	On (Pornit)	LED-ul de alimentare este pornit.
	Off (Oprit)	LED-ul de alimentare este oprit.
Automatic Standby	Funcție care oprește automat monitorul atunci când nu se mai înregistrează nicio mișcare pe ecran pentru o perioadă de timp. Puteți seta cronometrul pentru funcția de oprire automată. (Off (Oprit), 4 H (4 ore), 6 H (6 ore) și 8 H (8 ore))	
HDMI Compatibility Mode	Caracteristica HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI) poate recunoaște echipamentul moștenit care nu are support pentru HDMI2.0.	
	On (Pornit)	Activează HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI).(HDMI Versiunea 1.4)
	Off (Oprit)	Dezactivează HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI).(HDMI Versiunea 2.0)
 NOTĂ • Dacă dispozitivul conectat nu suportă HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI), ecranul sau sunetul s-ar putea să nu funcționeze corect. • Atunci când HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI) este pornit, funcția HDR nu are suport. • Unele grafici mai vechi nu suportă HDMI 2.0, dar se poate selecta rezoluția HDMI 2.0, din panoul de control al ferestrei. Aceasta poate cauza ca ecranul să apară anormal.		
DisplayPort 1.2	Activează sau dezactivează DisplayPort 1.2.  NOTĂ • Asigurați-vă că ați configurat această opțiune conform versiunii DisplayPort acceptată de placa video. Setati această opțiune la Disable (Dezactivare) dacă placa video nu acceptă DisplayPort 1.2.	
Buzzer (Sirena)	Această caracteristică dă voie să setezi sunetul generat de la Buzzer(Sirena) atunci când monitorul se pornește.	
	On (Pornit)	Activează Buzzer (Sirena) pentru monitorul dvs.
	Off (Oprit)	Dezactivează Buzzer (Sirena) pentru monitorul dvs.
OSD Lock (Blocare OSD)	Această opțiune dezactivează configurarea sau ajustarea meniurilor	
	On (Pornit)	Activează OSD Lock (Blocare OSD).
	Off (Oprit)	Dezactivează OSD Lock (Blocare OSD).
 NOTĂ • Toate caracteristicile sunt dezactivate cu excepția Brightness(Luminozitate), Contrast(Contrast), Volume(Volum), Input(Intrare), OSD Lock(Blocare OSD), Information(Informație).		
Information (Informații)	Informația de pe ecran va arăta Model (Modelul), Serial Number (Numărul de Serie), Total Power On Time (Energia totală pe timp), Resolution (Rezoluția).	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Reziliază selecția.
	Yes	Revine la setările implicite.

 NOTĂ

- Datele privind valoarea economiei de energie pot să difere în funcție de panou și de furnizorii de panouri.
- Dacă selectați opțiunea **SMART ENERGY SAVING** care este **High** (Ridicat) sau **Low** (Scăzut), lumina monitorului devine mai scăzută sau ridicată depinzând de sursă.

DEPANARE

Pe ecran nu este afișat nimic.	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	Verificați introducerea corectă a cablului de alimentare în priza de alimentare.
LED-ul de alimentare este aprins?	Verificați conectarea cablului de alimentare și apăsați butonul de pornire.
Alimentarea este pornită și LED-ul de alimentare luminează alb?	Verificați să fie activată intrarea conectată (Settings - Input - Input List).
LED-ul de alimentare luminează intermitent?	- Dacă monitorul se află în modul de economisire a energiei, deplasați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a porni afișajul. - Verificați dacă este pornit calculatorul.
Este afișat mesajul „ OUT OF RANGE ” (ÎN AFARA INTERVALULUI)?	Acest mesaj apare atunci când semnalele transferate de la PC (placa video) sunt în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați secțiunea „Specificațiile produsului” din acest manual pentru a seta frecvența corespunzătoare.
Mesajul „ Fără semnal ” este afișat?	Acesta se afișează atunci când cablul de semnal dintre PC și monitor lipsește sau este deconectat. Verificați cablul și reconectați-l.

Mesajul „OSD blocat” este afișat.	
Unele funcții nu sunt disponibile când apăsați butonul Menu (Meniu)?	OSD este blocat. Accesați Settings (Setări) > General (Generalități) și setați OSD Lock (Blocare OSD) la Off (Dezactivat).

Pe ecran rămâne blocată o imagine.	
Imaginea blocată persistă chiar și atunci când monitorul este închis?	- Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată de timp poate provoca deteriorarea ecranului, conducând la retenția imaginii. - Pentru a prelungi durata de viață a monitorului, utilizați un economizor de ecran.

Afișarea pe ecran este instabilă și slabă/Imaginile afișate pe monitor lasă umbre.	
Ați selectat rezoluția corespunzătoare?	Dacă rezoluția selectată este HDMI 1080i 60/50 Hz (intercalată), este posibil ca ecranul să producă scintilații. Modificați rezoluția la 1080P sau la rezoluția recomandată.

! NOTĂ

- Vertical Frequency (Frecvență verticală):** Pentru afișarea unei imagini, ecranul trebuie reîmprospătat de zeci de ori pe secundă, întocmai ca o lampă fluorescentă. Numărul de reîmprospătări efectuate de ecran pe secundă se numește frecvență verticală sau rată de reîmprospătare și este reprezentat prin Hz.
- Horizontal Frequency (Frecvență orizontală):** Timpul necesar ecranului pentru a afișa o linie orizontală se numește ciclu orizontal. Dacă 1 este divizat de intervalul orizontal, rezultatul este numărul de linii orizontale afișate pe secundă. Acesta se numește frecvență orizontală și este măsurat în kHz.
- LED-ul poate fi aprins cu meniul OSD setat.
Settings (Setări) – General – Power LED – On

! NOTĂ

- Verificați dacă rezoluția plăcii video se încadrează în intervalul permis de către monitor și setați-l la rezoluția recomandată (optimă) în Panoul de Control > Afișare > Setări.
- Dacă nu veți seta placa video la rezoluția recomandată (optimă) acest lucru poate rezulta în încheșarea textului, estomparea ecranului, secționarea zonei de afișare, sau nealinierea imaginii.
- Metodele de setare pot fi diferite în funcție de calculator sau sistemul de operare, iar unele rezoluții pot să nu fie disponibile în funcție de performanța plăci video. În cazul acesta, contactați producătorul calculatorului sau plăcii video pentru asistență.
- Este posibil ca unele plăci video să nu suporte rezoluția 2560 × 1080. Dacă rezoluția nu este afișată, contactați producătorul plăcii video pe care o dețineți.

Culoarea afișajului este anormală.

Afișajul apare decolorat (16 culori)?	• Setați culoarea la 24 de biți (true color) sau superior. În Windows, accesați Control Panel (Panou de control) > Display (Afișaj) > Settings (Setări) > Color Quality (Calitate culoare).
Culoarea afișajului apare instabilă sau monocromă?	• Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Reconectați cablul sau reintroduceți placa video a PC-ului.
Există pete pe ecran?	• Când utilizați monitorul, pe ecran pot apărea pete de pixeli (roșii, verzi, albastre, albe sau negre). Acest lucru este normal pentru ecranul LCD. Nu reprezintă o eroare și nici nu are legătură cu performanțele monitorului.

Puteți vedea mesajul "Monitor nerecunoscut, monitor Plug&Play (VESA DDC) găsit"?

Ați instalat driver-ul monitorului?	• Fiți siguri că instalați driver-ul de afișaj de pe website: http://www.lg.com. • Asigurați-vă că placa video acceptă funcția Plug&Play.
-------------------------------------	--

Nu este sunet de la portul pentru căști sau de la difuzor.

Imaginile sunt afișate utilizând DisplayPort sau ieșirea HDMI nu are sunet?	• Încercați să măriți volumul utilizând butonul de pe monitor. • Setați ieșirea audio a calculatorului personal la monitorul pe care îl utilizați. Pe Microsoft Windows, mergeți la Panoul de Control > Hardware și Sunet > Sunet > setați monitorul ca dispozitiv implicit.
---	--

SPECIFICAȚII

29WK600

Ecran LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor) de Ecran LCD (Afișaj cu cristale lichide)
	Pas pixeli	0,2628 mm x 0,2628 mm
Rezoluție	Rezoluție maximă	2560 x 1080 la 75 Hz
	Rezoluție recomandată	2560 x 1080 la 60 Hz
Semnal video	Frecvență orizontală	30 kHz până la 90 kHz
	Frecvență verticală	56 Hz până la 75 Hz
Conector intrare	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Intrare alimentare	19 V --- 3,3 A Sau 19 V --- 2,4 A Sau 19 V --- 2,0 A	
Consum de energie (tipic)	Modul pornit: 32 W tipic (Condiție ieșire)* Mod repaus ≤ 0,5 W ** Mod oprit ≤ 0,3 W	
Transformator c.a./c.c.	Tip DA-65G19, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip LCAP39, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Ieșire: 19 V --- 3,42 A	
	Tip DA-48F19, fabricat de Asian Power Devices Inc. Ieșire: 19 V --- 2,53 A	
	Tip ADS-45SN-19-3 19040G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21C, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26B-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26B-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Ieșire: 19 V --- 2,1 A	
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură: 0°C - 40°C; Umiditate: < 80%
	Condiții de depozitare	Temperatură: -20°C - 60°C; Umiditate: < 85%
Dimensiune	Dimensiune monitor (lățime x înălțime x adâncime)	
	Cu suport	698,1 mm x 410,9 mm x 209,4 mm
	Fără suport	698,1 mm x 317,5 mm x 76,9 mm
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	5,2 kg
	Fără suport	4,7 kg

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

SPECIFICAȚII

34WK650

ROMÂNĂ

Ecran LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor) de Ecran LCD (Afișaj cu cristale lichide)
	Pas pixeli	0,312 mm x 0,310 mm
Rezoluție	Rezoluție maximă	2560 x 1080 la 75 Hz
	Rezoluție recomandată	2560 x 1080 la 60 Hz
Semnal video	Frecvență orizontală	30 kHz până la 90 kHz
	Frecvență verticală	56 Hz până la 75 Hz
Conector intrare	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Intrare alimentare	19 V --- 3,3 A Sau 19 V --- 2,4 A Sau 19 V --- 2,0 A	
Consum de energie (tipic)	Modul pornit: 42 W tipic (Condiție ieșire)* Mod repaus ≤ 0,5 W ** Mod oprit ≤ 0,3 W	
Transformator c.a./c.c.	Tip DA-65G19, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip LCAP39, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Ieșire: 19 V --- 3,42 A	
	Tip DA-48F19, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-48FSK-19 19048EPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-48FSK-19 19048EPK-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Ieșire: 19 V --- 2,53 A	
	Tip ADS-45SN-19-3 19040G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21C, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26B-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26B-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Ieșire: 19 V --- 2,1 A	
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură: 0°C - 40°C; Umiditate: < 80%
	Condiții de depozitare	Temperatură: -20°C - 60°C; Umiditate: < 85%
Dimensiune	Dimensiune monitor (lățime x înălțime x adâncime)	
	Cu suport	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Fără suport	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	7,6 kg
	Fără suport	5,9 kg

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

SPECIFICAȚII

34BK650

Ecran LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor) de Ecran LCD (Afișaj cu cristale lichide)
	Pas pixeli	0,312 mm x 0,310 mm
Rezoluție	Rezoluție maximă	2560 × 1080 la 75 Hz
	Rezoluție recomandată	2560 × 1080 la 60 Hz
Semnal video	Frecvență orizontală	30 kHz până la 90 kHz
	Frecvență verticală	56 Hz până la 75 Hz
Conector intrare	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Intrare alimentare	19 V --- 3,3 A Sau 19 V --- 2,4 A Sau 19 V --- 2,0 A	
Consum de energie (tipic)	Modul pornit: 23 W tipic (ENERGY STAR® standard)* Mod repaus ≤ 0,5 W ** Mod oprit ≤ 0,3 W	
Transformator c.a./c.c.	Tip DA-65G19, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip LCAP39, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE leșire: 19 V --- 3,42 A	
	Tip DA-48F19, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-48FSK-19 19048EPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-48FSK-19 19048EPK-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC leșire: 19 V --- 2,53 A	
	Tip ADS-45SN-19-3 19040G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21C, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26B-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26B-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE leșire: 19 V --- 2,1 A	
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură: 0°C - 40°C; Umiditate: < 80%
	Condiții de depozitare	Temperatură: -20°C - 60°C; Umiditate: < 85%
Dimensiune	Dimensiune monitor (lățime x înălțime x adâncime)	
	Cu suport	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Fără suport	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	7,6 kg
	Fără suport	5,9 kg

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Consumul de energie în regim de funcționare activ (mod On) se măsoară cu test ENERGY STAR® standard.

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

Mod asistență din fabrică (Preset Mode, PC)

HDMI / DP Sincronizare (PC)

Rezoluție (HDMI / DP)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI Sincronizare (video)

Mod asistență fabrică (Mod prestabilire)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Observații
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

LED de alimentare

Mod	Culoare LED
Mod pornit	Alb (Pentru câteva secunde)
Mod repaus	Oprit
Mod oprit	Oprit



Pentru a obține codul sursă GPL, LGPL, MPL și a altor licențe open source, pe care le conține acest produs, vă rugăm accesați <http://opensource.lge.com>. În plus la codul sursă, toți termenii cu referire la licență, renunțarea la garanție și mențiunile privind drepturile de autor sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics vă va oferi de asemenea codul open source pe un CD-ROM pentru un preț ce va acoperi costul efectuării distribuției (precum costul de media, transport și manevrare) la cerere către email-ul opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru trei (3) ani de la data achiziționării produsului.

Modelul și numărul de serie ale produsului sunt localizate pe spate și o parte a produsului. Înregistrați-le mai jos în caz că aveți nevoie de serviciu.

MODEL _____

SERIE _____

(Numai pentru 34BK650)



This Product qualifies for ENERGY STAR®. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.