

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΨΥΓΕΙΟ- ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη λειτουργία και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά

Καταχώριση

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη συσκευή και μη διαθέσιμος σε τρίτους. Θα πρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες που ζητούνται στο τμήμα εξυπηρέτησης και να διατηρείτε αυτόν τον οδηγό ως μόνιμο αρχείο της αγοράς σας. Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτό το σημείο.

Ημερομηνία Αγοράς : _____

Αντιπρόσωπος από τον οποίο έγινε η Αγορά : _____

Διεύθυνση Αντιπροσώπου : _____

Αρ. Τηλεφώνου Αντιπροσώπου : _____

Αρ. Μοντέλου : _____

Σειριακός Αριθμός : _____

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας	3
	Προσδιορισμός Τμημάτων	9
Εγκατάσταση	Εγκατάσταση	10
	Εκκίνηση	10
Λειτουργία	Έλεγχος Θερμοκρασίας	11
	Λειτουργία Express Freeze (Ταχεία Ψύξη)	12
	Λειτουργία Eco Friendly (Οικολογική)	13
	Αυτόματος έλεγχος	13
	Συναγερμός πόρτας	13
	Κλείδωμα	13
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	13
	Δημιουργία πάγου	14
	Απόψυξη	14
	Έξοδος νερού (Προαιρετικό)	14
	Αν πρόκειται να τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα στο χώρο του καταψύκτη	15
	Αναδιπλούμενο ράφι (Προαιρετικό)	15
	Συρταρωτό ράφι (Προαιρετικό)	16
	Αντικατάσταση λυχνίας	17
Υπόδειξη Για Την Αποθήκευση Τροφίμων	Αποθήκευση Τροφίμων	18
	Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας	18
Φροντίδα και Συντήρηση	Γενικές Πληροφορίες	19
	Καθαρισμός	20
	SmartDiagnosis™	21
	Επίλυση Προβλημάτων	22
	Είναι φυσιολογικό	24

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ▲ Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περιβλήμα ή το εσωτερικό της συσκευής.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- ▲ Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- ▲ Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.



Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1 m² για κάθε 8 g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής. Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Αν ο επιτοίχιος ρευματοδότης είναι χαλαρός, μην εισάγετε το φις τροφοδοσίας.** Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- **Ποτέ να μη βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να πιάνετε το φις και να τραβάτε ίσια προς τα έξω.**
Είναι δυνατόν να αποσυνδέσετε κάποιο σύρμα και να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
- **Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί κατά τον καθαρισμό του φις. Αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένη ύλη από τους πείρους του φις τροφοδοσίας.**
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.
- **Μετά την αποσύνδεση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν τη συνδέσετε και πάλι στον επιτοίχιο ρευματοδότη.**
Η μη κανονική λειτουργία της κατάψυξης μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά.
- **Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.**
Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.
- **Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στο μπροστινό μέρος της συσκευής.**
- **Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο/ κατάψυξη και τα αέρια στο υλικό της μόνωσης απαιτούν ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Εξασφαλίστε ότι πριν από τη διάθεση δεν έχει προκληθεί καμία φθορά στις σωληνώσεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος των συσκευών.**

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλείστε να μη χρησιμοποιείτε νερό από το πλυντήριο πιάτων για να πλύνετε τα κάτω συρτάρια. Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα καλάθια και να τα καταστήσει άχρηστα.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να τα διαβάζετε και να τα τηρείτε πάντα.

⚠ Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά τη χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.


1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδεδειγμένη πρίζα.

- Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ο αποζεύκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.



Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος να κοιτάει προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείοκαταψύκτη. Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Φροντίστε να μην εγκλωβιστεί ή χαραχθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν σπρώξετε προς τα πίσω τον ψυγείοκαταψύκτη, ενώ έχετε εξάγει το βύσμα ρεύματος κατά την εγκατάσταση.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής μακριά από τον τοίχο, να προσέχετε ώστε να μη μαγκώνεται ή φθείρεται το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο.

Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος, να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.



Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν καθαρίζετε, αγγίζετε ή αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείοκαταψύκτη.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Όταν αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείοκαταψύκτη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό της υποδοχής ο λαστιχένιος δαχτύλιος που εμποδίζει τη δημιουργία σπινθήρα.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.



Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.

Η σκόνη, το νερό ή η ασταθής σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.


Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.



Βεβαιωθείτε για τη γείωση.

Σε περίπτωση που οι οδηγίες γείωσης δεν σας είναι πλήρως κατανοητές, ή αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η συσκευή είναι κατάλληλα γειωμένη, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευής.

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία.

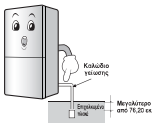


Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη τάση για το βύσμα ρεύματος.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.



Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέετε την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενίσει η λειτουργία της κατάψυξης.



2. Όταν χρησιμοποιείτε τον ψυγείοκαταψύκτη.

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στον ψυγείοκαταψύκτη.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.



Μην στηρίζετε πάνω στην πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή στο θάλαμο ψύξης.

Μπορεί να πέσει ο ψυγείοκαταψύκτης ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.



Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέρχονται στο προϊόν.

Η ζωή ενός παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν ένα παιδί μπει στο ψυγείο.



Το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει την πτώση των τροφίμων στο καλάθι του ψυγείου και έτσι να χτυπήσετε το πόδι σας. Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί.

Μην τοποθετείτε τον ψυγείοκαταψύκτη σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα, βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στον ψυγιοκαταψύκτη. Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.



Μην τοποθετείτε αναμμένο κερι εντός του ψυγιοκαταψύκτη για να εξουδετερώσετε τις οσμές. Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να στεγνώσετε το εσωτερικό και μην ανάβετε κεριά για την απομάκρυνση των οσμών. Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.



Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγιοκαταψύκτη.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.



Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στον ψυγιοκαταψύκτη.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Αποφύγετε τις συσκευές θέρμανσης. Τοποθετήστε σε μέρη μακριά από τη φωτιά και σε μέρη με διαρροή εύφλεκτου υγρού.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στον ψυγιοκαταψύκτη.


Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.



Στην περίπτωση βροντών και αστραπών ή σε περίπτωση που δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.



Χρησιμοποιείτε τον πλημμυρισμένο ψυγιοκαταψύκτη αφού πρώτα τον ελέγξετε. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Σε περίπτωση διαρροής γκαζιού μην ακουμπάτε τον ψυγιοκαταψύκτη ή την πρίζα και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.


- Η έκρηξη από σπινθήρα

μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.

- Επειδή ο ψυγιοκαταψύκτης

χρησιμοποιεί φυσικό αέριο

(ισοβουτάνιο, R600a) ως ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αυτού (80~90 g) μπορεί να είναι εύφλεκτη. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή γκαζιού λόγω σοβαρής ζημιάς κατά την παράδοση, οποιοσδήποτε σπινθήρας κατά την εγκατάστασή ή χρήση του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.



Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγιοκαταψύκτη με νερό ή μην τον καθαρίζετε με βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενο από τον ψυγιοκαταψύκτη, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν τον ψυγείοκαταψύκτη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μη χρησιμοποιείτε τον ψυγείοκαταψύκτη για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.



Κατά την τακτοποίηση του ψυγείοκαταψύκτη, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.



Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν θα πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


Εγκαταστήστε τον ψυγείοκαταψύκτη πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.



Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείοκαταψύκτη ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

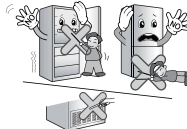

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.

Μπορεί να προκληθούν κρυσπαγήματα.



Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα χωρίς τάξη στο εσωτερικό του ψυγείου.

Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου και να τραυματίσουν κάποιον.

Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.



Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από τον ψυγείοκαταψύκτη.


Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από τη σιδερένια πλάκα.



Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μεταφέρετε τον ψυγειοκαταψύκτη πιάνοντάς τον από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών. Επειδή το προϊόν είναι βαρύ, εάν το μεταφέρετε μόνος μπορεί να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ατυχήματα.



Επειδή το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του ψυγειοκαταψύκτη ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό του ατόμου που βρίσκεται κοντά του, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμάδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από τη γωνία.



Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα μέσα στον ψυγειοκαταψύκτη.

Μπορεί να προκαλέσει το θάνατο κατοικίδιων.



Μέτρα προφύλαξης

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν από τη χρήση του, ο ψυγειοκαταψύκτης θα πρέπει να εγκαθίσταται και να τοποθετείται σωστά σύμφωνα με τις Οδηγίες Εγκατάστασης.
- Ποτέ να μη βγάζετε τον ψυγειοκαταψύκτη από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φις και να τραβάτε ίσια προς τα έξω.
- Αφού ο ψυγειοκαταψύκτης τεθεί σε λειτουργία, να μην αγγίζετε τις ψυχρές επιφάνειες στο διαμέρισμα κατάψυξης, ιδιαίτερα όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Το δέρμα σας θα μπορούσε να κολλήσει σε αυτές τις εξαιρετικά ψυχρές επιφάνειες.

Προσβασιμότητα του φις

Το φις τροφοδοσίας του ψυγειοκαταψύκτη θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που παρέχει εύκολη πρόσβαση για γρήγορη αποσύνδεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο επισκευών ή άλλο άτομο αντίστοιχων προσόντων, προκειμένου να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι.

Κίνδυνος

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού.

Πριν από τη διάθεσή του παλιού ψυγείου ή καταψύκτη σας, βγάλτε τις πόρτες.

Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του ψυγείου.


Μην αποθηκεύετε

- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά στην περιοχή αυτής ή άλλων συσκευών
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο σε αυτή τη συσκευή.

Γείωση

Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή θα πρέπει να είναι γειωμένη. Η ακατάλληλη χρήση του φις γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Προσδιορισμός Τμημάτων

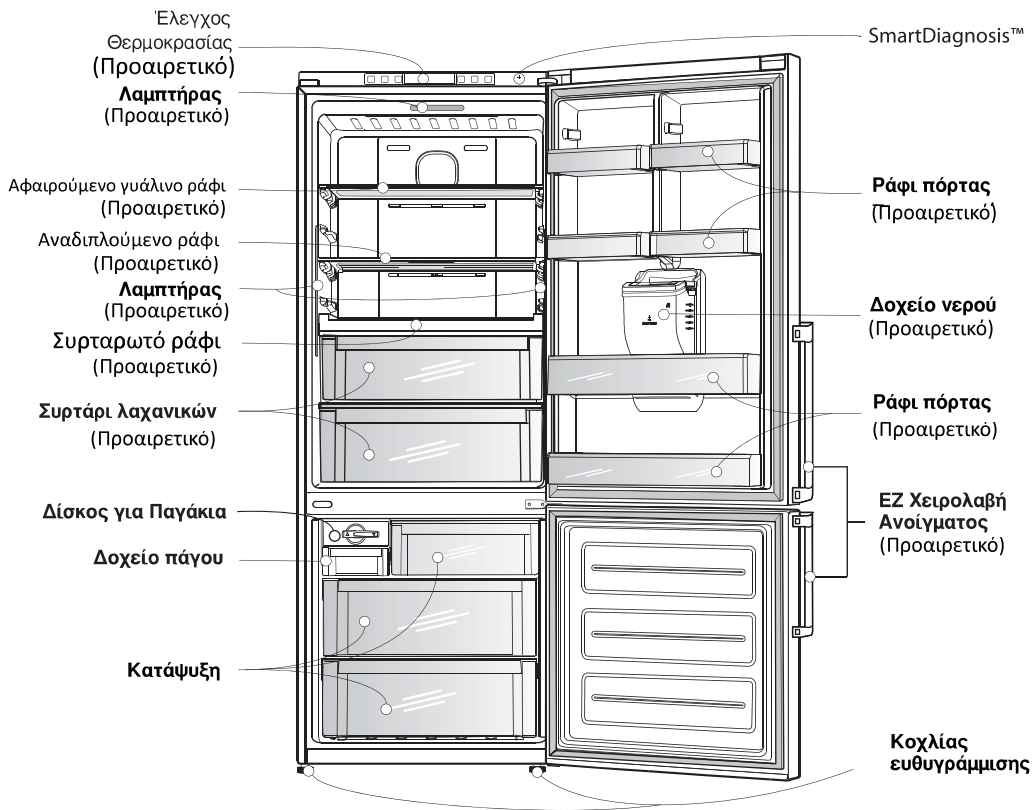

Παρατήρηση

Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα τμήματα λείπουν από τη δική σας μονάδα, πιθανόν να πρόκειται για τμήματα που χρησιμοποιούνται μόνο σε άλλα μοντέλα.

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μία καλή θέση.
Τοποθετήστε τον ψυγείοκαταψύκτη σας σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται η εύκολη χρήση του.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της μονάδας κοντά σε θερμές πηγές, άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία.
3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 εκ.) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας.
4. Προκειμένου να αποφύγετε τους κραδασμούς, η μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλα οριζοντιωμένη.
Αν απαιτείται, ρυθμίστε τους κοχλίες ισοστάθμισης προκειμένου να αντισταθμίσετε υψομετρικές διαφορές στο δάπεδο.
Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερα από το πίσω μέρος προκειμένου να υποβοηθείται το κλείσιμο της πόρτας.
Οι κοχλίες ισοστάθμισης μπορούν να στραφούν εύκολα γέρονοντας ελαφρώς το θάλαμο.
Στρίψτε τους κοχλίες ισοστάθμισης με αντί-ωρολογιακή φορά () προκειμένου να ανυψώσετε τη μονάδα, ωρολογιακή () προκειμένου να τη χαμηλώσετε.
5. Καθαρίστε πλήρως τον ψυγείοκαταψύκτη σας και σκουπίστε όλη τη σκόνη που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της αποστολής.
6. Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα όπως για παράδειγμα την παγοθήκη, κτλ., στις κατάλληλες θέσεις τους. Αυτά βρίσκονται συσκευασμένα μαζί προκειμένου να αποτρέπεται πιθανή φθορά τους κατά τη διάρκεια της αποστολής.
7. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (ή το φις) στο ρευματοδότη. Μη συνδέετε στον ίδιο ρευματοδότη περισσότερες από μία συσκευές.

Εύρος χρήσης συσκευής

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και παρόμοια περιβάλλοντα όπως:

- σε χώρους κουζίνας του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- σε εξοχικές κατοικίες και από τους πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ ή άλλων τύπων καταλυμάτων,
- σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast,
- σε χώρους τροφοδοσίας και παρόμοιους χώρους μη-λιανικής πώλησης

Κλιματική Κατηγορία

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε περιορισμένο εύρος περιβαλλοντικής θερμοκρασίας, ανάλογα με τις κλιματικές ζώνες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε θερμοκρασίες εκτός εύρους.
Η κλιματική κατηγορία της συσκευής σας επιδεικνύεται στην ετικέτα με τις τεχνικές περιγραφές μέσα στον θάλαμο συντήρησης.

Κατηγορία	Σύμβολο	Εύρος περιβαλλοντικής θερμοκρασίας °C
Εκτεταμένη θερμοκρασία	SN	+10 ~ +32
Θερμοκρασία	N	+16 ~ +32
Υπο-τροπική	ST	+16 ~ +38
Τροπική	T	+16 ~ +43

Εκκίνηση

Μετά την εγκατάσταση του ψυγείοκαταψύκτη σας, αφήστε να περάσουν 2-3 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν τον γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.

Αν έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πριν από την επανενεργοποίηση αφήστε να περάσουν 5 λεπτά.

Ο ψυγείοκαταψύκτης σας είναι πλέον έτοιμος για χρήση.

Παρατήρηση

Μην μετακινείτε το ψυγείο όταν λειτουργεί ο ψυγείο.

Ο συμπιεστής μπορεί να εμφανίσει προσωρινά τριγμούς. (Αυτό είναι σύνηθες και δεν θα επηρεάσει την απόδοση ή τη ζωή του συμπιεστή. Οι τριγμοί θα σταματήσουν όταν ακινητοποιηθεί το ψυγείο.)

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Ο ψυγείοκαταψύκτης σας διαθέτει δύο ελέγχους σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία των διαμερισμάτων του ψυγείου και της κατάψυξης.

Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών

< Εξωτερικός Τύπος >



< Εσωτερικός Τύπος >



Σημείωση

Για αναλυτική περιγραφή των πλήκτρων, ανατρέξτε στη σελίδα 12-13

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στα διαμερίσματα της συντήρησης και της κατάψυξης.

- Η αρχική επιθυμητή θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης και κατάψυξης είναι 3°C και -20°C αντίστοιχα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία όπως θέλετε .

< Εξωτερικός Τύπος >



< Εσωτερικός Τύπος >



Ψυγείο

Αν πατήσετε το πλήκτρο, η θερμοκρασία του ψυγείου παίρνει διαδοχικά τις τιμές 3°C ► 2°C ► 1°C ► 7°C ► 6°C ► 5°C ► 4°C ► 3°C

Κατάψυξη

Αν πατήσετε το πλήκτρο, η θερμοκρασία της κατάψυξης διαδοχικά τις τιμές -20°C ► -21°C ► -22°C ► -23°C ► -15°C ► -16°C ► -17°C ► -18°C ► -19°C ► -20°C

Σημείωση

Η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση των τροφίμων, καθώς η ένδειξη της θερμοκρασίας ρύθμισης αποτελεί επιθυμητή θερμοκρασία και όχι την πραγματική θερμοκρασία εντός του ψυγείου. Η θερμοκρασία του ψυγείου ενδέχεται να μεταβάλλεται στην αρχή .

Η θερμοκρασία του ψυγείου ενδέχεται να μεταβάλλεται στην αρχή .

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως περιγράφεται παραπάνω, αφού πρώτα χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για τουλάχιστον 2-3 ημέρες.

Λειτουργία Express Freeze (Ταχεία Ψύξη)

- Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για άμεση ψύξη.
- Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ψύξετε τρόφιμα γρήγορα. Πατήστε μία φορά το κουμπί ταχείας ψύξης. Θα ξεκινήσει η λειτουργία ταχείας ψύξης και η λυχνία ταχείας ψύξης θα είναι αναμμένη.
- Η λειτουργία ταχείας ψύξης διαρκεί περίπου 24 ώρες. Όταν λήξει η λειτουργία, αυτόματα επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης μη αυτόματα πατήστε το πλήκτρο ταχείας ψύξης μία φορά ακόμη. Η λειτουργία ταχείας ψύξης θα σταματήσει και το ψυγείο θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.



- Αφού επιλέξετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης, η ένδειξη ταχείας ψύξης θα παραμείνει αναμμένη.

Λειτουργία Eco Friendly (Οικολογική)

- Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο ψυγείο να λειτουργεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και είναι χρήσιμη ότανλείπετε σε διακοπές, Αν πατήσετε το εικονίδιο οικολογικής λειτουργίας, ξεκινά η οικολογική λειτουργία και η λυχνία είναι αναμμένη. Αν πατήσετε ξανά το εικονίδιο, η λειτουργία σταματά.



Σημείωση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η οικολογική λειτουργία τα πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας ψυγείου(Refrigerator), κατάψυξης (Freezer) και ταχείας ψύξης δεν λειτουργούν. Για να ακυρώσετε την οικολογική λειτουργία απενεργοποιήστε το πλήκτρο οικολογικής λειτουργίας, έτσι ώστε να λειτουργούν τα άλλα πλήκτρα και να επιστρέψει το ψυγείο στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Αυτόματος έλεγχος

- Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει ορισμένες δυσλειτουργίες όταν το ψυγείο δεν λειτουργεί.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η οθόνη θερμοκρασίας κλειδώνει και δεν μπορεί να αλλάξει. Μην θέσετε το ψυγείο εκτός λειτουργίας. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών για διάγνωση των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν θέσετε το ψυγείο εκτός λειτουργίας, το μήνυμα σφάλματος θα μηδενιστεί και μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει σωστή διάγνωση

Συναγερμός πόρτας

- Αν οι πόρτες του ψυγείου μένουν ανοικτές για περισσότερο από 1 λεπτό, ηχεί ο συναγερμός κάθε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσετε την πόρτα. Αν ο συναγερμός συνεχίζει να ηχεί αφού κλείσετε την πόρτα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.
- Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο συναγερμού για να σιγήσετε το συναγερμό.



Κλείδωμα

< Εξωτερικός Τύπος >

- Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο θα σταματήσουν να λειτουργούν τα υπόλοιπα πλήκτρα.
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κλειδώματος ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το κλείδωμα. (Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα). (Για ξεκλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα.)
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τα υπόλοιπα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται. Στα μοντέλα που διαθέτουν έξοδο νερού η λειτουργία κλειδώματος δεν διακόπτει τη λειτουργία παροχής νερού.



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

< Εσωτερικός Τύπος >


- Αν πατήσετε αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το ψυγείο. Αν απενεργοποιήσετε το ψυγείο θα σταματήσει η ψύξη και οι εσωτερικές λυχνίες δεν θα ανάβουν όταν ανοίγετε την πόρτα.
- Το on ή το Off εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί με την ένδειξη ON/OFF. (Για να «ΣΒΗΣΕΤΕ» πιέστε το κουμπί με την ένδειξη 'ON/OFF' για 3~7 δευτερόλεπτα. Για να «ΑΝΑΨΕΤΕ» πιέστε το κουμπί με την ένδειξη "ON/OFF" για 3 δευτερόλεπτα.)

Σημείωση

Αυτό το κουμπί δεν διακόπτει την παροχή ρεύματος στο ψυγείο.

Δημιουργία πάγου


- Αφαιρέστε το τμήμα που κατασκευάζει παγάκια γεμίστε το και τοποθετήστε το πίσω στην αρχική του θέση.

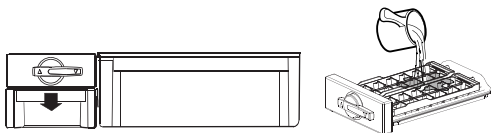

- Περιστρέψτε τη λαβή διαχωρισμού πάγου στο διαμέρισμα δημιουργίας πάγου για να πέσουν τα παγάκια στο δοχείο αποθήκευσης πάγου.



- Μπορείτε να φτιάξετε πάγο ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χώρο ως χώρο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων. Αφαιρέστε το (1) (το τμήμα που κατασκευάζει παγάκια) όπως υποδεικνύεται στην εικόνα




Σημείωση

- Περιστρέφοντας τη χειρολαβή διαχωρισμού πάγο πριν ο πάγος να είναι πλήρως κατεψυγμένος μπορεί να προκαλέσει το υπόλοιπο νερό να πέσει στο δοχείο αποθήκευσης πάγου
- Μην ρίχνετε νερό στο δοχείο αποθήκευσης πάγου με σκοπό να το παγώσετε, καθώς μπορεί να σπάσει το δοχείο αποθήκευσης πάγου.
- Το δοχείο αποθήκευσης πάγου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ρίχνει παγάκια στο κάτω μέρος όταν είναι υπερβολικά γεμάτο. Φροντίστε να μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο αποθήκευσης.
- Όταν θέλετε να πάρετε πάγο, αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο αποθήκευσης πάγου, για να μην σπάσει το στοίβ του οδηγού.

Απόψυξη


- Η απόψυξη γίνεται αυτόματα.
- Το νερό που ξεπαγώνει ρέει προς το δίσκο εξάτμισης που βρίσκεται από κάτω και εξατμίζεται αυτόματα.

Έξοδος νερού (Προαιρετικό)

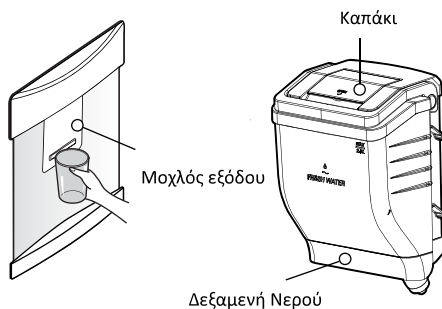

Πλήρωση της ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πώς θα αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού

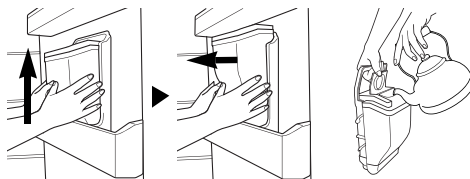

- Η επανατοποθέτηση γίνεται ακολουθώντας αντίστροφα τα βήματα της αφαίρεσης.
- Φροντίστε να μην πιέσετε τη βαλβίδα παροχής.
- Κατά την επανατοποθέτηση της δεξαμενής στην πόρτα, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στη θέση της.

- Τραβήξτε προς τα έξω τη δεξαμενή νερού. Μετά, ανοίξτε το καπάκι.
- Μπορείτε να προσθέσετε έως 2,3 λίτρα νερού.
- Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή με οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό. Ποτέ μην ρίχνετε ζεστό νερό μέσα στη

Παροχή νερού

- Πιέστε το μοχλό εξόδου με ένα κύπελλο ή ποτήρι.
- Όσο έχετε πατημένο το μοχλό, θα βγαίνει νερό από την έξοδο.
- Για να περιορίσετε τη διαρροή νερού, αφαιρέστε αργά το κύπελλο ή το ποτήρι από το μοχλό εξόδου.
- Αν χυθεί κατά λάθος νερό, σκουπίστε την περιοχή της εξόδου νερού με ένα μαλακό πανί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πλήρωση της δεξαμενής νερού με ποτά εκτός από το πόσιμο νερό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό τη δεξαμενή. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με άλλα ποτά. Πρέπει να την γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό. Ποτέ μην ρίχνετε ζεστό νερό μέσα στη δεξαμενή.

Σημείωση

Όταν συμβαίνουν προβλήματα διανομής, επανατοποθετήστε το μπουκάλι νερό με ασφάλεια.

Το μαξιλάρι διανομέα πρέπει να πιέζεται σταθερά κατά τη διανομή ή του νερού

Αν πρόκειται να τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα στο χώρο του καταψύκτη

1. Το πάνω συρτάρι του καταψύκτη, η παγομηχανή θρυμματισμού πρέπει να βγει από τη συσκευή και τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετηθούν απευθείας στο ανοξείδωτο ράφι.
 2. Το μεσαίο συρτάρι του καταψύκτη πρέπει να βγει από τη συσκευή και τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετηθούν απευθείας στο ανοξείδωτο ράφι.
- Ο καταψύκτης διαθέτει ανοξείδωτα ράφια εξ ορισμού για τη μεγιστοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης τροφίμων. Επίσης, το συρτάρι παρέχεται για βολική χρήση νωπού κρέατος ή τροφίμων σε ημίρρευτη κατάσταση. Να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 5mm από τους αισθητήρες.



Μέγιστη ικανότητα Κατάψυξης

Εάν υπάρχουν ήδη τρόφιμα στον καταψύκτη, ρυθμίστε τον καταψύκτη στην χαμηλότερη θερμοκρασία (-23 °C) και πιέστε το κουμπί "Ταχεία Ψύξη" ("Express FRZ") αρκετές ώρες πριν την τοποθέτηση φρέσκων προϊόντων στον καταψύκτη για να έχετε τη μέγιστη απόδοση. Κατά κανόνα 7 ώρες είναι αρκετές.


Αναδιπλούμενο ράφι (Προαιρετικό)

Μπορείτε να σύρετε προς τα μέσα το συρόμενο ράφι, σε περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε ψηλότερα δοχεία ή προϊόντα στο ράφι που βρίσκεται από κάτω

Σημείωση

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το πίσω μισό ράφι και το μπροστινό συρόμενο ράφι

1. Ελαφρώς σηκώστε το μπροστινό της συρόμενης ράφι και σπρώξτε το προς τα μέσα
2. Το πίσω μισό ράφι θα ανασηκωθεί να επιτρέψει στο μπροστινό να γλιστρήσει στο πλαίσιο αυτό, ή μπορεί να ανασηκωθεί το χέρι προς το πίσω τοίχωμα για να επιτρέψει την ευκολότερη ολισθήση το μπροστινό συρόμενο ράφι
3. Μπορείτε απλά να τραβήξετε έξω το συρόμενο ράφι ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, έτσι ώστε να έρθει πάλι στη θέση του.

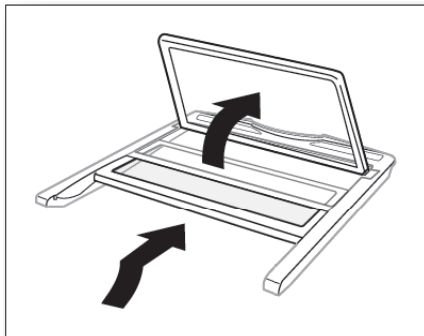


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση του ραφιού, καθώς μπορεί να πέσει αν δεν το χειριστείτε σωστά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σηκώνετε το πίσω μισό ράφι και να μην το διατηρήτε σε ανυψωμένη θέση. Ψηλά στοιχεία δεν πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο πίσω μέρος του ραφιού


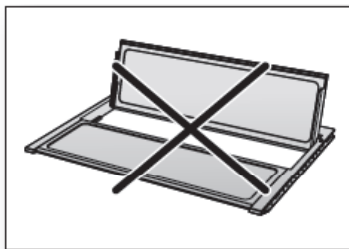


Πώς να αφαιρέσετε το πίσω μισό ράφι.

και να μην το διατηρήτε σε ανυψωμένη θέση.
Ψηλά στοιχεία δεν πρέπει να είναι αποθηκευμένα
στο πίσω μέρος του ραφίου


Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μισό ράφι και το μπροστινό
συρόμενο είναι στη θέση του πριν από τη διάθεση
στοιχείων σε αυτό.

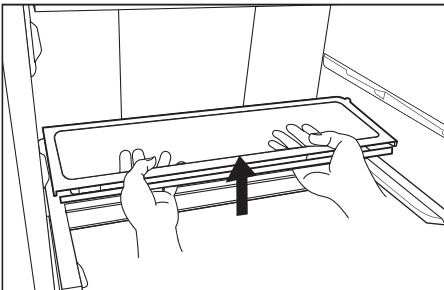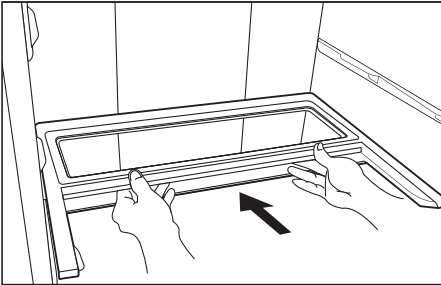



Συρταρωτό ράφι (Προαιρετικό)

Ο συρόμενος δίσκος παρέχει εύκολη πρόσβαση σε
αντικείμενα που βρίσκονται στο πίσω μέρος του
συρταριού σύροντάς τα προς τα έξω

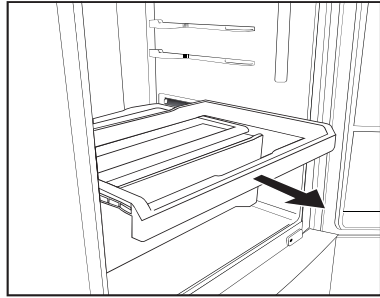

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην κρατάτε την κάτω πλευρά του δίσκου όταν σύρετε
το συρτάρι προς τα μέσα, καθώς μπορεί να μαγκώσει το
χέρι σας.

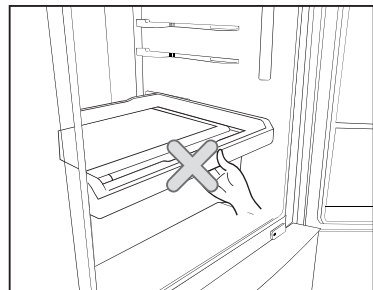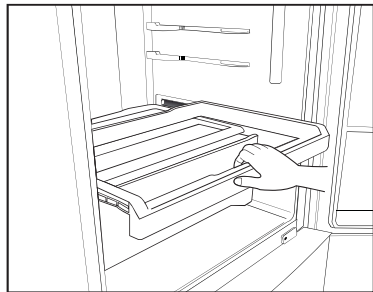

Πώς να αφαιρέσετε το συρόμενο δίσκο


Εκτείνετε πλήρως το συρόμενο δίσκο, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το αργά προς τα έξω.

Σημείωση


Πριν το αφαιρέσετε τραβήξτε έξω το δίσκο, αφαιρέστε το δεύτερο χαμηλότερο καλάθι πόρτας από την πόρτα του ψυγείου.

Σημείωση

Να είστε προσεκτικοί τραβώντας έξω τον δίσκο έτσι ώστε τα αντικείμενα να μην πέσουν. Αφαιρέστε όλα τα είδη διατροφής από το δίσκο όταν για πρώτη φορά θα τον αφαιρέσετε.

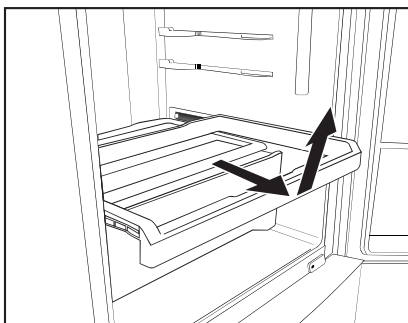


Πώς θα διαχωρίσετε το συρτάρι των λαχανικών

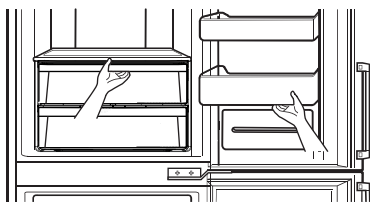

Αφαιρέστε το κάτω καλάθι από την πόρτα ανασηκώνοντάς το. Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει και μετά ανασηκώστε το ελαφρά, για να το τραβήξετε εντελώς έξω.

Πώς να αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα του συρταριού

- Για την ομαλή λειτουργία του συρταριού και του συρόμενου δίσκου, το κάλυμμα του συρταριού είναι σφιχτά τοποθετημένο. Δώστε προσοχή κατά την αποσυναρμολόγηση. Η συναρμολόγηση είναι η αντίστροφη διαδικασία της αποσυναρμολόγησης.

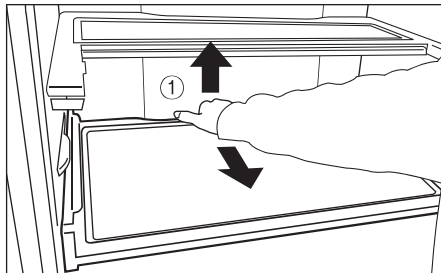

- Πρώτα αποσυναρμολογήστε το συρόμενο δίσκο και το συρτάρι και μετά
 1. Τοποθετήστε το χέρι σας στο κενό ανάμεσα στο ψυγείο και στο κάλυμμα του συρταριού και ανασηκώστε το.
 2. Αφαιρέστε το σύροντας προς τα μπροστά ενώ το έχετε ανασηκωμένο.

Αντικατάσταση λυχνίας

Σημείωση

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για την αντικατάσταση.

Αποθήκευση Τροφίμων

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που είναι δυνατόν να αλλοιωθούν εύκολα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα η μπανάνα ή το πεπόνι.
- Πριν αποθηκεύσετε ζεστό φαγητό, να το αφήνετε να κρυώσει. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στον ψυγείοκαταψύκτη θα μπορούσε να προκαλέσει την αλλοίωση άλλων τροφίμων και να οδηγήσει σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, να χρησιμοποιείτε δοχεία με κάλυμμα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η εξάτμιση της υγρασίας με αποτέλεσμα να διατηρείται η γεύση και τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων.
- Να μην καλύπτετε τις οπές αερισμού με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του ψυχρού αέρα διατηρεί ομοιόμορφη τη θερμοκρασία του ψυγείοκαταψύκτη.
- Να μην ανοίγετε την πόρτα συχνά. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει την είσοδο θερμού αέρα στον ψυγείοκαταψύκτη, και προκαλεί την άνοδο της θερμοκρασίας.
- Ποτέ να μην αποθηκεύετε πάρα πολλά τρόφιμα στη σχάρα της πόρτας καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμποδίζει το καλό κλείσιμο της πόρτας.
- Να μην αποθηκεύετε φιάλες στο διαμέρισμα της κατάψυξης—υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν κατά την ψύξη τους.
- Μην ψύχετε φαγητό που έχει προηγουμένως αποψυχθεί. Αυτό προκαλεί απώλεια γεύσης και θρεπτικότητας.
- Να μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά επιστημονικής φύσης ή άλλα προϊόντα με ευαισθησία στη θερμοκρασία. Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δε θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.
- Αν θέλετε να κάνετε γρήγορη κατάψυξη καινούργιων τροφίμων, βάλτε τα στο μεσαίο συρτάρι του διαμερίσματος της κατάψυξης, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Express Frz.
- Για την καλή κυκλοφορία του αέρα στη συσκευή, εισαγάγετε τα συρτάρια του ψυγείου μέχρι τέρμα.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

- Μην κρατάτε τη πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείστε την σύντομα.
- Δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο δροσερός αέρας.
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σε χαμηλότερη από ό, τι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
Να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 5mm από τους αισθητήρες.
- Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση ζεστού τροφίμου στο ψυγείο-καταψύκτη θα μπορούσε να χαλάσει τα υπόλοιπα τρόφιμα και να οδηγήσει σε υψηλότερο λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Μην φράσσετε τους αεραγωγούς με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του δροσερού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας αφήνεται ζεστός αέρας να εισέλθει και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η θερμοκρασία.
- Για τη διατήρηση εσωτερικών τμημάτων όπως καλάθια, συρτάρια (ψυγείου), ράφια και συρμάτινα ράφια. Επειδή παρέχονται από τον κατασκευαστή είναι η πιο αποτελεσματική χρήση για να την εξοικονόμηση ενέργειας.

Γενικές Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια των διακοπών

Κατά τις διακοπές μέσης διάρκειας, είναι μάλλον προτιμότερο να αφήσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Τοποθετήστε τα προϊόντα που καταψύχονται στον καταψύκτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αν αποφασίσετε να μην την αφήσετε σε λειτουργία, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος, καθαρίστε πλήρως το εσωτερικό της και αφήστε τη πόρτα ΑΝΟΙΚΤΗ για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος

- Η διακοπή της τροφοδοσίας για διάστημα 1-2 ωρών δεν προκαλεί αλλοίωση στα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα. Προσπαθήστε να αποφεύγετε το πολύ συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.


Μετακόμιση

- Βγάλτε τα τρόφιμα από τον ψυγείοκαταψύκτη και στερεώστε τα χαλαρά τμήματα με ταινία.
- Πριν μετακινήσετε τον ψυγείοκαταψύκτη, στρίψτε τους κοχλίες ισοστάθμισης μέχρι να τερματίσουν. Διαφορετικά, ο κοχλίας θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές στο δάπεδο, ή η μετακίνηση του ψυγείου να μην είναι δυνατή.

Σωλήνας Προστασίας Έναντι Συμπύκνωσης

- Η σωλήνωση Αντί-Εξίδρωσης είναι εγκαταστημένη γύρω από την εμπρόσθια πλευρά του ψυγείου και του καταψύκτη, μόνο στον καταψύκτη όπως επίσης και στο διαχωριστικό μεταξύ του διαμερίσματος του ψυγείου και του διαμερίσματος του καταψύκτη ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πάχνης.
- Ειδικότερα μετά από την εγκατάσταση ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο ψυγείοκαταψύκτης μπορεί να είναι αρκετά ζεστό, πράγμα που είναι εντελώς φυσιολογικό.

Σωλήνας Προστασίας Έναντι Συμπύκνωσης

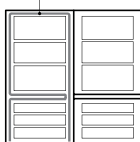

Αντιστροφή Ανοίγματος Πορτών

- Ο ψυγείοκαταψύκτης σας έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα αντιστροφής της φοράς ανοίγματος των πορτών, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να ανοίγουν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά για να ταιριάζουν με τη διάταξη της κουζίνας σας.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εντούτοις, όταν επιθυμείτε να αντιστρέψετε τις πόρτες οφείλετε να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιας υπηρεσίας αντιπροσώπου. Η αντιστροφή των θυρών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Καθαρίστε το εξωτερικό του ψυγείοκαταψύκτη μαλακό πανί βρεγμένο με ζεστό νερό ή καθαριστικό υγρό.

Αν χρησιμοποιείτε καθαριστικό, βεβαιωθείτε ότι το σκουπίζετε με καθαρό υγρό πανί.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Ως ανωτέρω.

Μετά τον Καθαρισμό

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί και ότι το φις δεν έχει υπερθερμανθεί, καθώς επίσης και ότι έχει εισαχθεί καλά στην πρίζα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι στεγνώνετε τη συσκευή με πανί μετά το πλύσιμό της με νερό. Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικό υγρό, πετρέλαιο, βενζίνη, νέφτι, υδροχλωρικό οξύ, βραστό νερό, σκληρή βούρτσα, κτλ., καθώς όλα αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά σε τμήματα του ψυγείοκαταψύκτη.

ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΑΛΑΞΗΣ

Σκουπίστε την υγρασία γύρω από το τμήμα της ΠΟΡΤΑΣ και το ΔΙΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ χρησιμοποιώντας καθαρό πανί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Σκουπίστε την υγρασία από το χορηγό και επί της επένδυσης χορηγού χρησιμοποιώντας ένα πανί.

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

1. Περιστρέψτε το πόμολο κλεισίματος στη ανοικτή θέση.
Τραβήξτε έξω τη συναρμολόγηση της δεξαμενής νερού.
2. Αφού ξεκλειδώσετε το σφικτήρα και τον αφαιρέσετε, καθαρίστε και ξεπλύνετε επαρκώς το εσωτερικό/ εξωτερικό μέρος της δεξαμενής νερού χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο καθαριστικό.

Συναρμολόγηση πώματος δεξαμενής & Πώμα δεξαμενής

Καθαρίστε και ξεπλύνετε επαρκώς τη συναρμολόγηση πώματος της δεξαμενής & το πώμα δεξαμενής χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο καθαριστικό.

Ιδιαίτερα για το τμήμα της εγκοπής της Τάπας του Δοχείου, βολεύει να το καθαρίσετε χρησιμοποιώντας μία μικρή βούρτσα.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρέσετε τη βίδα και τη σωλήνωση από την συναρμολόγηση πώματος δεξαμενής. Παρακαλούμε καθαρίσατε την εξωτερική επιφάνεια.

Smart Diagnosis™

(Προαιρετική)

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ψυγείο σας, αυτό έχει τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων μέσω του τηλεφώνου σας στο κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε απευθείας με τους εκπαιδευμένους ειδικούς μας. Ο ειδικός καταγράφει τα δεδομένα που διαβιβάζονται από το ψυγείο σας και τα χρησιμοποιεί για να αναλύσει το πρόβλημα, παρέχοντας γρήγορη και αποτελεσματική διάγνωση.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ψυγείο σας, καλέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Να χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό Smart Diagnosis μόνο όταν σας δοθεί εντολή να το πράξετε από τον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου της LG. Οι ήχοι μετάδοσης που θα ακούσετε είναι φυσιολογικοί και παρόμοιοι με εκείνους ενός μηχανήματος φαξ.

Το Smart Diagnosis δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί παρά μόνο όταν το ψυγείο σας είναι συνδεδεμένο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν το ψυγείο σας δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, τότε η αντιμετώπιση προβλημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση του Smart Diagnosis.

Πρώτα, καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Να χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό Smart Diagnosis μόνο όταν σας δοθεί εντολή να το πράξετε από τον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου της LG.

1. Κλείστε την πόρτα του ψυγείου.
2. Ορισμός κλειδώματος της οθόνης (Διατηρήστε 5 λεπτά προστατεύουν λογική) κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

- όταν η κατάσταση ξεκλειδώματος



Unlock

Lock

- όταν κλειδαριά κατάσταση




Lock

Unlock

Lock

3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Καταψύκτης» (Freezer) για 3 δευτερόλεπτα.

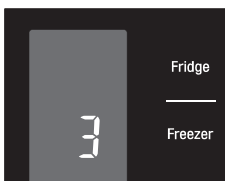


Θα εμφανιστεί η ένδειξη "3", άλλα LED θα σβήσει

Σημείωση

Μετά από 5 λεπτά το κλείσιμο της πόρτας, αυτή η επιλογή απενεργοποιείται και η οθόνη θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση.

4. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου.
5. Ακολουθώντας τις οδηγίες του φορέα.
Κρατήστε το μικρόφωνο του τηλεφώνου κοντά στο εικονίδιο «Smart Diagnosis».

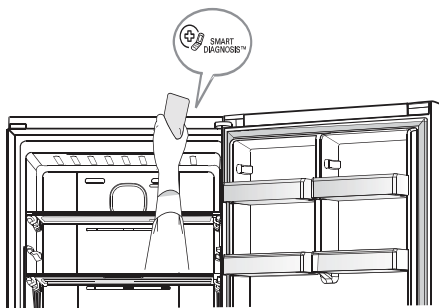

6. Κρατήστε το τηλέφωνο στη θέση μέχρι το τέλος της μεταφοράς δεδομένων ήχου.
7. Κρατήστε το τηλέφωνο στη θέση του έως ότου η μετάδοση τόνος έχει τελειώσει. Αυτό παίρνει περίπου 3 έως 6 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε τη συνομιλία σας με το σύμβουλο, ο οποίος στη συνέχεια θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει στη χρήση των πληροφοριών που διαβιβάζονται για ανάλυση.

Σημείωση

- Για καλύτερα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το τηλέφωνο, όσο μεταδίδονται οι ήχοι.
- Εάν ο εκπρόσωπος στο τηλεφωνικό κέντρο δεν είναι σε θέση να λάβει ακριβή καταγραφή των δεδομένων, μπορεί να σας ζητηθεί να προσπαθήσετε ξανά.
- Οι ποιοτικές διαφορές κλήσεων ανά περιοχή μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο του σπιτιού σας για καλύτερη ποιότητα στην επικοινωνία, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
- Η κακή ποιότητα της κλήσης μπορεί να οδηγήσει σε κακή μετάδοση των δεδομένων από το τηλέφωνό σας στο μηχάνημα, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει το Smart Diagnosis να μην λειτουργεί σωστά.

Επίλυση Προβλημάτων

Πριν καλέσετε κάποιον για επισκευή, ελέγξτε αυτόν τον κατάλογο.

Μπορεί να εξοικονομήσετε και χρόνο και έξοδα.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει συχνά συμπτώματα τα οποία δεν αποτελούν αποτέλεσμα ελαττωματικής εργασίας ή υλικών της συσκευής.

Πρόβλημα

Πιθανές Αιτίες

**Ο ψυγείοκαταψύκτης
δε λειτουργεί**

- Μπορεί να έχει αποσυνδεθεί το φις από την ηλεκτρική παροχή. Βάλτε το στη θέση του με ασφάλεια.
- Έχει καεί η ασφάλεια της εγκατάστασης ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας.
Ελέγξτε και/ ή αντικαταστήστε την ασφάλεια και επαναφέρετε το διακόπτη ασφαλείας.
- Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού.

**Η Θερμοκρασία του
Διαμερίσματος του
Ψυγείου ή της
Κατάψυξης είναι
υψηλή.**

- Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση.
Ανατρέξτε στο τμήμα Ελέγχου Θερμοκρασίας.
- Η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Ζεστός καιρός—συχνό άνοιγμα της πόρτας.
- Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Συσκευασία κρατάει την πόρτα ανοιχτή ή φράζει τον αγωγό αερισμού στο διαμέρισμα της κατάψυξης.

**Κραδασμός ή
Κροταλισμός ή Μη
Φυσιολογικός
Θόρυβος**

- Το δάπεδο στο οποίο έχει εγκατασταθεί Ο ψυγείοκαταψύκτης μπορεί να είναι ανώμαλο ή το ψυγείο-κατάψυξη μπορεί να μην έχει σταθεροποιηθεί.
Οριζοντιώστε το ψυγείο στρέφοντας τους κοχλίες ισοστάθμισης.
- Μη απαραίτητα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του ψυγείοκαταψύκτη.

**Κρούστα ή
Κρύσταλλοι Πάγου
σε κατεψυγμένα
τρόφιμα**

- Η πόρτα μπορεί να έχει μείνει ανοιχτή ή υπάρχει συσκευασία που κρατάει την πόρτα ανοιχτή.
- Πολύ συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.
- Η ύπαρξη πάγου στο εσωτερικό της συσκευασίας τροφίμων είναι φυσιολογική.

**Σχηματισμός
υγρασίας στην
επιφάνεια του
θαλάμου**

- Το φαινόμενο αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει σε χώρους όπου υπάρχει υγρασία.
Σκουπίστε την υγρασία με μία στεγνή πετσέτα.

**Συγκέντρωση
υγρασίας στο
εσωτερικό**

- Πολύ συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.
- Σε καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από υγρασία, ο αέρας μεταφέρει υγρασία στο ψυγείο κατά το άνοιγμα των πορτών.

**Το ψυγείο
αναδίδει οσμή**

- Τα τρόφιμα με έντονη οσμή θα πρέπει να σκεπάζονται καλά ή να τυλιγόνται.
- Ελέγξτε την πιθανότητα ύπαρξης αλλοιωμένων τροφίμων.
- Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό.
Ανατρέξτε στο τμήμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά

Ο εσωτερικός φωτισμός δε λειτουργεί

Δεν διανέμεται νερό

- **Συσκευασία τροφίμων κρατάει την πόρτα ανοιχτή.**
Μετακινήστε τις συσκευασίες που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
- **Ο ψυγειοκαταψύκτης δεν είναι οριζοντιωμένος.**
Ρυθμίστε τους κοχλίες ισοστάθμισης.
- **Το δάπεδο στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο ψυγειοκαταψύκτης μπορεί να παρουσιάζει ανωμαλίες, ή ο ψυγειοκαταψύκτης δεν έχει οριζοντιωθεί.**
Αनुψώστε ελαφρά την μπροστινή πλευρά με τον κοχλία ισοστάθμισης.
- **Δεν υπάρχει ρεύμα στο ρευματοδότη.**
- **Όταν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε τη λυχνία, οφείλετε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του αντιπροσώπου.**
- **Πολύ χαμηλή στάθμη νερού στη δεξαμενή νερού.**
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με περισσότερα από 2,3 λίτρα νερό.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- 2 Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- 3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Είναι φυσιολογικό...

Οι παρακάτω καταστάσεις είναι φυσιολογικές.

	Κατάσταση	Λύση
Θόρυβος	Αν ακούτε έναν οξύ κρότο	Πρόκειται για διάφορα μέρη του ψυγείου που διαστέλλονται ή συστέλλονται ή για διάφορα χειριστήρια που λειτουργούν ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου.
	Αν ακούτε διάφορα βουητά	Πρόκειται για το συμπιεστή ή τον ανεμιστήρα που λειτουργούν όταν αρχίζει ή σταματά να λειτουργεί το ψυγείο. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το θόρυβο που παράγεται όταν ανάβει ή σβήνει η μηχανή ενός αυτοκινήτου.
	Αν ακούτε έναν ήχο γουργουρίσματος σαν το νερό που κυλάει	Πρόκειται για το ψυκτικό που αλλάζει κατάσταση στο εσωτερικό της κατάψυξης ή του ψυγείου. Όταν το ψυκτικό μετατρέπεται από υγρό σε αέριο, ακούγεται σαν νερό που κυλάει. Όταν μετατρέπεται από αέριο σε υγρό, ακούγεται ένας ήχος σαν γουργούρισμα
	Αν ακούτε ένα βόμβο σαν να φυσάει αέρας μόλις κλείνετε την πόρτα	Ο ήχος αυτός οφείλεται σε προσωρινή πτώση της εσωτερικής πίεσης, καθώς ψύχεται απότομα ο ζεστός αέρας που εισέρχεται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.
	Αν ακούτε έναν ήχο δόνησης	Αν το ψυγείο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ξύλινο πάτωμα ή μπροστά από ξύλινο τοίχο ή αν δεν βρίσκεται σε εντελώς οριζόντια θέση, μπορεί να ακούγεται ένας έντονος ήχος δόνησης.
	Αν ακούτε ένα δυνατό ήχο μετά την αρχική τοποθέτηση του προϊόντος	Όταν το ψυγείο λειτουργεί για πρώτη φορά, λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα ώστε να κρυώσει γρήγορα, με αποτέλεσμα να παράγει πιο δυνατό θόρυβο. Μόλις η θερμοκρασία πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ο θόρυβος θα μειωθεί.
Ανοικτή πόρτα	Αν ανοίγει ελαφρώς η πόρτα μετά το κλείσιμο	Ανάλογα με τη δύναμη ή την ταχύτητα με την οποία κλείνετε την πόρτα του ψυγείου ή της κατάψυξης, η πόρτα μπορεί να ανοίξει ελαφρώς και μετά να κλείσει ξανά. Φροντίστε να μην κλείνετε την πόρτα πολύ δυνατά
Πάγος/ Σταγόνες νυγρασίας	Αν δημιουργείται πάγος ή σχηματίζονται σταγόνες υγρασίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ψυγείου	Όταν εισέρχεται εξωτερικός ζεστός αέρας στο εσωτερικό του ψυγείου που είναι κρύο, μπορεί να δημιουργηθεί πάγος ή να σχηματιστούν σταγόνες υγρασίας. Ειδικά αν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα του ψυγείου πολύ συχνά, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα. Επίσης, αν υπάρχει πολύ υγρασία στο μέρος όπου έχετε τοποθετήσει το ψυγείο ή όταν είναι βροχερός ο καιρός, μπορεί να παρουσιαστεί υγρασία ή υδατμύες στο εξωτερικό του ψυγείου. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο που παρατηρείται όταν είναι υγρός ο καιρός. Σκουπίστε τους υδατμύς με ένα στεγνό πανί.
Θερμοκρασία	Αν η πρόσψη του ψυγείου είναι ζεστή	Στην πρόσψη του ψυγείου και στο διαχωριστικό μεταξύ των θαλάμων ψύξης και κατάψυξης έχουν τοποθετηθεί σωλήνες θερμότητας, έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται υγρασία ή υδατμύες. Το ψυγείο μπορεί να είναι ζεστό μετά την τοποθέτηση ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία αλλά για φυσιολογικό φαινόμενο.