



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

HRVATSKI

Wall Mounted

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	5
Sigurnosne poruke.....	5
UPUTE UPOZORENJA	5
Tehnička sigurnost.....	5
Ugradnja.....	7
Rad	8
Bežični daljinski upravljač	9
Održavanje	9
Rashladno sredstvo.....	10
UPUTE OPREZA	10
Ugradnja.....	10
Rad	11
Održavanje	12

RAD

Prije uporabe	14
Napomene za rad	14
Prijedlozi za uštedu energije.....	14
Pregled proizvoda	15
Zidno ugrađena jedinica.....	15
Prikaz	16
Ručni rad	16
Vraćanje prethodnih postavki	17
Priprema prije rada	17
Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač.....	17
Ugradnja držača za daljinski upravljač	18
Postavljanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču ...	18
Odabiranje Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva.....	19
Pregled bežičnog daljinskog upravljača	20
Bežični daljinski upravljač	20
Uporaba bežičnog daljinskog upravljača	23
Rad s bežičnim daljinskim upravljačem.....	23

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom	23
Način rada sa zračnim mlazom	24
Namještanje brzine ventilatora	25
Namještanje smjera protoka zraka	26
Funkcija za udobno strujanje zraka (na nekim modelima)	26
Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen	27
Funkcija za spavanje (na nekim modelima)	28
Funkcija za isključivanje svjetla (na nekim modelima)	29
Funkcija za kontrolu energije (na nekim modelima)	29
Provjera sobne temperature	30
Pregled posebnih funkcija	31
Posebne funkcije	31
Uporaba posebnih funkcija	32
Postavljanje i otkazivanje posebnih funkcija	32
Funkcija za tihi rad (na nekim modelima)	32
Funkcija za Automatsko sušenje (na nekim modelima)	32

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	34
Značajke aplikacije LG ThinQ	34
Prije uporabe aplikacije LG ThinQ	34
Instaliranje aplikacije LG ThinQ	35
Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom	35
Izjava o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju (RF)	35
Specifikacije bežičnog modula LAN	35
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ	35
Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema	35

ODRŽAVANJE

Čišćenje	36
Interval čišćenja	36
Čišćenje filtra zraka	38
Savjeti za održavanje	39
Prije dugog razdoblja neuporabe	39
Nakon dugog razdoblja neuporabe	39

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	40
Funkcija za samodijagnozu	40

Rad	40
Radni učinak.....	43
Wi-Fi	44
Obraćanja servisnoj službi	44
Situacije u kojima je potrebno nazvati servis	44

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

UPUTE UPOZORENJA



UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi

uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.
- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija radi sprječavanja opasnosti.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Uređaj se mora pravilno uzemljiti.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima-uređaja.
- Nemojte samostalno (vi kao kupac) postavljati, uklanjati ili ponovno postavljati jedinicu. Ako ugradnju ili popravak prepustite neovlaštenim osobama, dovodite sebe i druge u opasnost.
- Za radove povezane s električnim instalacijama obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte pokušavati raditi na električnim instalacijama ili uzemljenju ako nemate odgovarajuću dozvolu. Obratite se zastupniku za pomoć s električarskim radovima i uzemljenjem.
- Ne postavljajte uređaj na neispravan stalak za postavljanje.
- Pazite da mjesto ugradnje ne propadne s vremenom.
- Pazite da upotrebljavate samo dodatni pribor koji je proizveo LG jer je posebno namijenjen uporabi s vašom opremom i prepustite profesionalcu da ga ugradi.
- Nikad nemojte postaviti vanjsku jedinicu na pokretno postolje ili mjesto s kojeg može pasti.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan ili razrjeđivač boje.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Ugradite namjensku električnu utičnicu i prekidač dozemnog spoja prije upotrebe uređaja.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- S uređajem nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica ni adapter.

- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Ne preinačujte ni ne produljujte kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.
- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pazite da se nitko, a posebno djeca, ne penje na vanjsku jedinicu i da je ne udara.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.

- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
 - Postoji mogućnost za pojavu nedostatka kisika.
- Ne blokirajte ulaz ni izlaz protoka zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan ili ukapljeni naftni plin) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Zaustavite uređaj i zatvorite prozor tijekom oluje ili uragana. Po mogućnosti skinite proizvod s prozora prije nego što uragan stigne do vas.

Bežični daljinski upravljač

- Nikada u daljinski upravljač ne stavljajte kombinaciju različitih vrsta baterija ni stare i nove baterije.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nikad nemojte pustiti da se unutarnja jedinica ili daljinski upravljač smoče.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
 - Ventilator se tijekom rada okreće vrlo velikom brzinom.
 - Ako se tijekom čišćenja unutarnjih dijelova jedinice napajanje jedinice nenamjerno uključi, postoji mogućnost ozljede.

- Uređaj se mora iskopčati iz izvora napajanja prije servisa ili zamjene dijelova.

Rashladno sredstvo

- Pridržavajte se normi odgovarajuće regije ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klimatizacijskim uređajem te za rastavljanje klima-uređaja.
- Upotrebjavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljivanja.
- Ako tijekom instalacije počne istjecati rashladni plin, odmah prozračite prostor.
- Provjerite je li došlo do curenja rashladnog sredstva nakon ugrađivanja ili popravljivanja proizvoda.
- Ako rashladno sredstvo procuri, obratite se zastupniku za pomoć. Ako klimatizacijski uređaj namjeravate postaviti u malu prostoriju, morate poduzeti odgovarajuće mjere kako količina iscurenog rashladnog sredstva ne bi premašila graničnu koncentraciju čak ni u slučaju curenja. Ako ispušteno rashladno sredstvo premaši graničnu koncentraciju, moglo bi doći do nesreće zbog nedostatka kisika.

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Za transport klima-uređaja upotrijebite viljuškar ili pomoć 2 ili više.

- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevu za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klimatizacijski uređaj na mjesto na kojemu buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Posebno pazite na rubove kućišta i rebra kondenzatora i isparivača.
- Da biste spriječili vibraciju ili istjecanje vode proizvod držite u ravnini čak i prilikom postavljanja.
- Prilikom instalacije jedinice, koristite set za instalaciju isporučen s proizvodom.
- Rubovi rebara izmjenjivača topline su oštri i na njih se možete porezati. Kako se ne biste ozlijedili, nosite rukavice ili prekrijte rebra dok radite oko njih.

Rad

- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Nemojte stavljati predmete u neposrednu blizinu vanjske jedinice i pazite da se lišće i drugi otpad ne gomilaju oko nje. Lišće je leglo za male životinje koje mogu ući u jedinicu. Jednom kada dospiju u jedinicu, te životinje mogu prouzročiti kvar, dim ili vatru ako dođu u dodir s električnim dijelovima.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Proizvod ne koristite za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a

ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

- Nemojte uključivati strujni prekidač ni napajanje kada su prednja ploča, ormarić, gornji poklopac ili poklopac upravljačke kutije skinuti ili otvoreni.
- Nemojte otvarati prednju rešetku proizvoda dok radi. Nemojte dirati elektrostatički filtar (ako je ugrađen na jedinici).
- Poduzmite mjere za sprječavanje ulaska vode u proizvod.
- Pobrinite se da u blizini vanjske jedinice nema zapreka. Nalaze li se blizu vanjske jedinice zapreke, to može smanjiti njezin radni učinak ili povećati buku tijekom rada.
- Nemojte isključiti jedinicu iz struje čim zaustavite njezin rad. Uvijek pričekajte barem pet minuta prije nego što je isključite iz struje.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nemojte uključivati ni isključivati jedinicu ukopčavanjem odnosno iskopčavanjem utikača za napajanje.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Poderite i bacite u smeće sve plastične vrećice pakiranja kako se djeca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod dugo neće koristiti, iskopčajte utikač za napajanje ili isključite strujni prekidač.
- Nemojte naginjati jedinicu kad je uklanjate ili demontirate jer biste mogli proliti kondenziranu vodu iz unutrašnjosti.
- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na postolju, pogotovo ako se proizvod već dugo koristi.

- Uvijek čvrsto umetnite filter. Očistite ga svaka dva tjedna ili prema potrebi češće. Prljavi filter smanjuje učinkovitost klima-uređaja i mogao bi prouzročiti kvar ili oštećenje proizvoda.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad


- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i periodično otvarajte prozore radi provjetravanja. Može se smanjiti kvaliteta zraka zatvorenog prostora ako se uređaj upotrebljava dulje razdoblje.
- Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Pazite da prekomjerno ne ohladite prostor. To može biti štetno za zdravlje i možete potrošiti više električne struje.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidno ugrađena jedinica

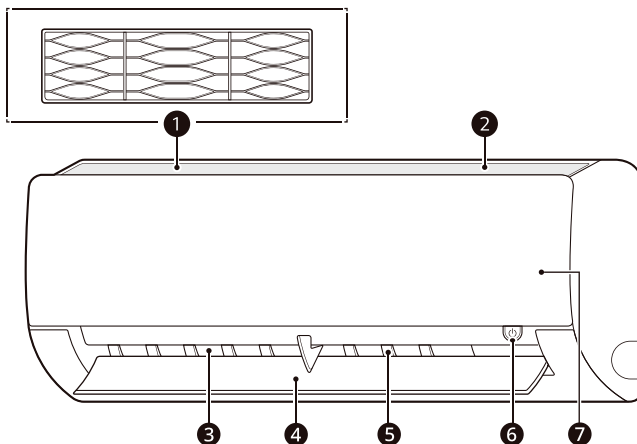

❶ Filtar zraka

Upotrebljava se za smanjivanje prašine u zraku.

❷ Odušci za dovod zraka

Upotrebljavaju se za „uzimanje” zraka iz prostorije.

❸ Odušci za odvod zraka

Upotrebljava se za cirkuliranje zraka natrag u prostoriju pri željenoj temperaturi.

❹ Deflektor zraka (krilo gore-dolje)

Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka gore ili dolje.

❺ Deflektor zraka (rebro lijevo-desno)

Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka lijevo ili desno.

❻ Gumb za napajanje

Upotrebljava se za uključivanje ili isključivanje proizvoda.

❼ Prikaz proizvoda i prijamnik bežičnog daljinskog upravljača


Upotrebljava se za prikazivanje zadane temperature i radnog statusa te sadrži prijamnik za bežični daljinski upravljač.

NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Prikaz

Možete provjeriti razne funkcije proizvoda na prikazu unutarnje jedinice.

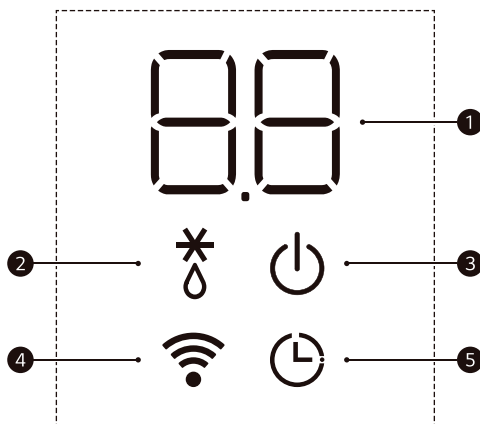

❶ Segmentni prikaz

Prikazuje zadanu temperaturu i podfunkcije.

❷ Odmrzavanje

Prikazuje se kada je funkcija odmrzavanja uključena.

❸ Napajanje i automatsko ponovno pokretanje

Prikazuje se kada se proizvod uključi ili kada radi.

Prikazuje se kada se proizvodom postavi ili otkaže funkcija automatskog ponovnog pokretanja.

❹ Funkcija Wi-Fi*¹

Prikazuje se kada je funkcija mreže Wi-Fi uključena.

*1 Funkcija je dostupna samo na nekim modelima.

❺ Funkcija brojača vremena


Prikazuje se kada je funkcija brojača vremena postavljena.

Ručni rad

Ako bežični daljinski upravljač nije dostupan, uključite ili isključite uređaj pritiskanjem gumba za **napajanje** ❶ na unutarnjoj jedinici.

1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.

2 Pritisnite gumb za **Napajanje** ❶.

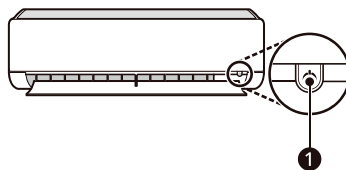

NAPOMENA

- Koračni je motor možda u kvaru ako se krilo za pomicanje gore-dolje brzo otvara.
- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **Napajanje ①**.
- Za modele namijenjene samo za hlađenje temperatura se zadano postavlja na 22 °C.
- Za modele namijenjene za hlađenje i grijanje temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 °C i 24 °C.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za automatsko pokretanje vraćaju se prethodne postavke.


Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za automatsko ponovno pokretanje. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **napajanje ①** na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje ①** i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **Napajanje ①**. Lampica će bljeskati dva puta. To se ponavlja četiri (4) puta.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje ①** i držite ga pritisnutim otprilike šest (6) sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje ①**. Lampica blješti. To se ponavlja četiri (4) puta.

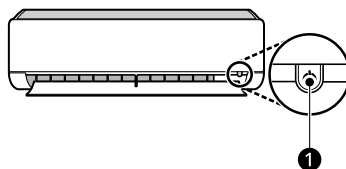

NAPOMENA


- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnete gumb za **Napajanje ①** i držite ga pritisnutim od tri (3) do pet (5) sekundi, umjesto šest (6) sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak osamnaest (18) minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.

Priprema prije rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.

- 1 Uklonite baterijski poklopac i umetnite nove baterije pazeći da su terminali + i - baterija pravilno usmjereni.



- 2 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.




NAPOMENA

- Kada prikaz bežičnog daljinskog upravljača počne nestajati, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ako se nećete dugo služiti sustavom, izvadite baterije kako biste sačuvali njihov radni vijek.
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.

Ugradnja držača za daljinski upravljač

- 1 Odaberite prikladno mjesto na kojem se daljinski upravljač može sigurno i lako dohvatiti.
- 2 Čvrsto pričvrstite za zid isporučenim vijcima.

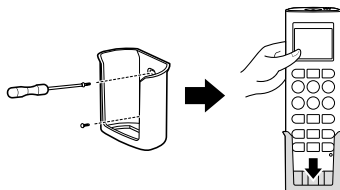


- 3 Stavite daljinski upravljač u držač kliznim pokretom.

NAPOMENA


- Daljinski upravljač nikad ne bi trebao biti izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti.
- Odašiljač i prijamnik signala uvijek bi trebali biti čisti kako bi se omogućila dobra komunikacija. Čistite ih mekanom krpom.
- Ako daljinski upravljač slučajno ometa druge uređaje, premjestite ih ili se posavjetujte sa serviserom.

Postavljanje trenutnog vremena na bežičnom daljinskom upravljaču


- 1 Umetnite baterije.
 - Vrijeme bliješti na dnu zaslona prikaza.

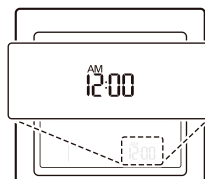

- 2 Pritisnite gumb ili za postavljanje trenutnog vremena.

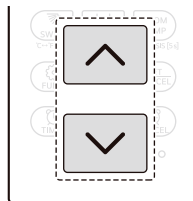

- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja.

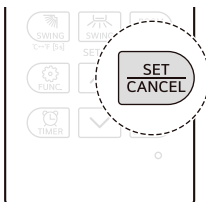


NAPOMENA

- Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** dostupne su nakon postavljanja trenutnog vremena.
- Ako ste već umetnuli bateriju, ponovno je umetnite ili upotrijebite gumb za ponovno postavljanje da biste postavili trenutno vrijeme.

Odabiranje Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva

Postavite temperaturni prikaz za prikazivanje Fahrenheitovih (°F) ili Celzijevih (°C) stupnjeva.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **SWING (zamah gore-dolje)** i držite ga pritisnutim otprilike pet (5) sekundi za mijenjanje između mjernih jedinica °C i °F.

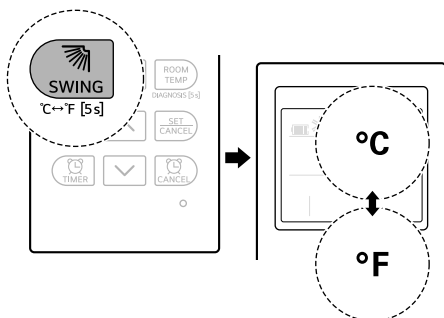

Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Upotrijebite bežični daljinski upravljač za praktičnije upotrebljavanje uređaja.

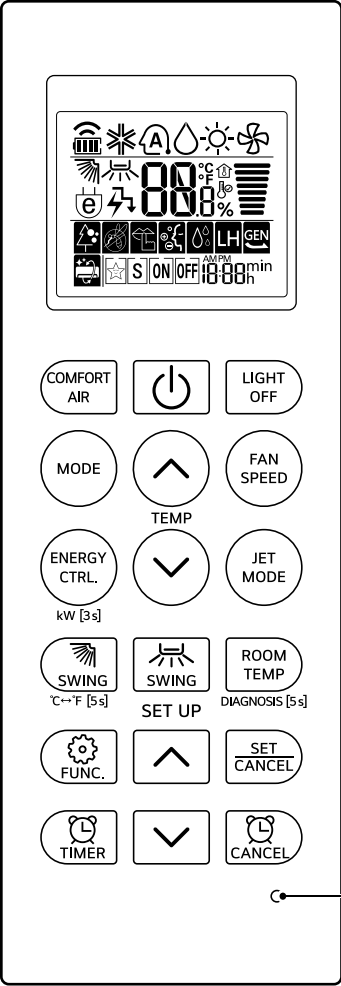

Gumbi

Slika	Opis
	COMFORT AIR Upotrebljava se za namještanje protoka zraka za deflektiranje vjetra
	Napajanje  Upotrebljava se za uključivanje/isključivanje uređaja
	LIGHT OFF Upotrebljava se za uključivanje/isključivanje prikaza unutarnje jedinice
	MODE Upotrebljava se za odabiranje željenog načina rada Svakim se pritiskom mijenjaju načini rada ovim redoslijedom: Hlađenje → Automatski → Odvlaživanje → Grijanje → Ventilator.
 TEMP 	Postavka temperature   Upotrebljava se za namještanje željene temperature
	FAN SPEED Upotrebljava se za namještanje brzine ventilatora
 kW [3 s]	ENERGY CTRL. (kontrola energije)*¹ Upotrebljava se za smanjivanje ulazne snage kW [3 s]*¹ Pritisnite gumb ENERGY CTRL. (kontrola energije) i držite ga pritisnutim otprilike tri (3) sekunde da biste odabrali treba li ili ne treba prikazati informacije o energiji.
	JET MODE Upotrebljava se za brzo mijenjanje sobne temperature
 C ↔ F [5 s]	SWING (zamah gore-dolje) Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka gore i dolje °C ↔ °F [5 s] (Odabiranje Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva) Pritisnite gumb SWING (zamah gore-dolje) i držite ga pritisnutim otprilike pet (5) sekundi za postavljanje prikaza temperature u Fahrenheitovim (°F) ili Celzijevim (°C) stupnjevima.
	SWING (zamah lijevo-desno)*¹ Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka lijevo i desno


Slika	Opis
 DIAGNOSIS [5 s]	ROOM TEMP (sobna temperatura) Upotrebljava se za prikazivanje sobne temperature
	DIAGNOSIS [5 s] Pritisnite gumb ROOM TEMP (sobna temperatura) i držite ga pritisnutim otprilike pet (5) sekundi za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju uređaja.
	FUNC. (funkcija) Upotrebljava se za postavljanje raznih funkcija ili promjena temperaturne jedinice
 	Postavka brojača vremena  ,  Upotrebljava se za namještanje vremena na prikazu
	SET/CANCEL Upotrebljava se za postavljanje ili otkazivanje posebnih funkcija ili brojača vremena
	TIMER Upotrebljava se za automatsko uključivanje ili isključivanje uređaja u željenom vremenu
	CANCEL Upotrebljava se za otkazivanje postavki brojača vremena.
❶ PONOVRNO POSTAVLJANJE Upotrebljava se za ponovno postavljanje postavki bežičnog daljinskog upravljača	

*1 Značajka je dostupna samo na nekim modelima.

Uporaba bežičnog daljinskog upravljača

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.

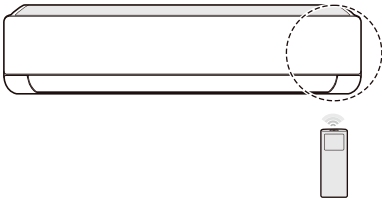

NAPOMENA


- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijamnika signala.
- Ako se funkcija na daljinskom upravljaču ne podržava uređajem, uređajem se možda to ne označi zvučnim signalom. Iznimke su funkcije **namještanje smjera lijevo-desno, prikaz energije i pročišćavanje zraka.**

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **MODE** za odabiranje željenog načina rada.

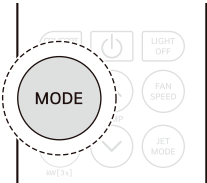


Ikona		Opis	
		Način rada za hlađenje Hladni zrak puše iz izlaznih otvora zraka.	
		Automatski način rada Proizvodom se automatski namješta protok zraka.	
		Način rada za odvlaživanje Ovom se funkcija uklanja vlaga iz unutarnjeg zraka.	
		Način rada za grijanje Topli zrak puše iz izlaznih otvora zraka.	
		Način rada s ventilatorom Ovom funkcijom zrak cirkulira bez zagrijavanja ili hlađenja.	

3 Pritisnite gumb ili za postavljanje željene temperature.

- Način rada za hlađenje: postavlja temperaturu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).
- Način rada za grijanje: postavlja temperaturu od 16 °C (60 °F) do 30 °C (86 °F).
- Automatski način rada: postavlja temperaturu od 18 °C (64 °F) do 30 °C (86 °F).

- Odvlaživanje, način rada s ventilatorom: nema kontrole temperature.

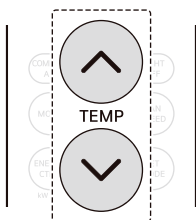

NAPOMENA

- Svakim pritiskom gumba temperatura se povećava ili smanjuje za 1 °C ili 1 °F.

Napomene za svaki način rada

Način rada za hlađenje

- Način rada za hlađenje ne radi ako je željena temperatura viša od sobne temperature.
 - U tom slučaju smanjite željenu temperaturu.
- Pet °C prikladna je razlika između sobne i vanjske temperature.
- Ako postavite željenu temperaturu tako da je viša od sobne temperature, puhat će samo zrak za ventilaciju, a ne zrak za hlađenje.

Način rada za grijanje

- Način rada za grijanje ne radi ako je željena temperatura niža od sobne temperature.
 - U tom slučaju povećajte željenu temperaturu.
- Pet °C prikladna je razlika između sobne i vanjske temperature.
- Ako postavite željenu temperaturu tako da je niža od sobne temperature, puhat će samo zrak za ventilaciju, a ne zrak za hlađenje.
- Način rada za grijanje ne radi na modelima koji su isključivo za hlađenje.

Način rada za odvlaživanje

- U kišnoj sezoni ili klimi s visokom vlagom, moguće je istodobno koristiti način rada za odvlaživanje i način rada za hlađenje radi učinkovitog uklanjanja vlage.

Automatski način rada

- Dok je uređaj u automatskom načinu rada, možete se služiti gumbom **FAN SPEED**.
- Dok je uređaj u automatskom načinu rada, možete ručno mijenjati način rada.

Način rada s ventilatorom


- Dok radi ventilacija, kompresor jedinice za pripremu zraka nije u funkciji.
- U ventilacijskom se načinu rada ne ispušta hladni zrak, nego radi osnovni ventilator.
 - Budući da uređaj ispušta zrak koji se temperaturom ne razlikuje od sobne temperature, on radi u načinu cirkuliranja unutarnjeg zraka.
- Prirodni vjetar na temelju logike kaosa
 - Za osjećaj svježine različit od onog pri ostalim brzinama ventilatora, pritisnite birač brzine unutarnjeg ventilatora i postavite na način kaosa. U ovom načinu rada vjetar puše poput prirodnog povjetarca automatski mijenjajući brzinu ventilatora na temelju logike kaosa.
- Tijekom načina rada s ventilatorom
 - Vanjski kompresor ne radi. Ima funkciju cirkulacije unutarnjeg zraka jer se zrak na izlazu temperaturom ne razlikuje znatno od unutarnjeg zraka.

Način rada sa zračnim mlazom


Upotrijebite ovaj način rada za brže mijenjanje sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **MODE** za odabiranje željenog načina rada.


- Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje, grijanje i odvlaživanje**.

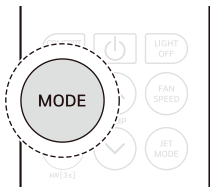

- Više puta pritisnite gumb **FAN SPEED** za odabiranje željene brzine ventilatora.

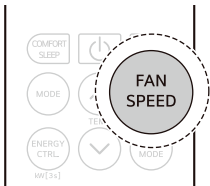

3 Pritisnite gumb **JET MODE**.

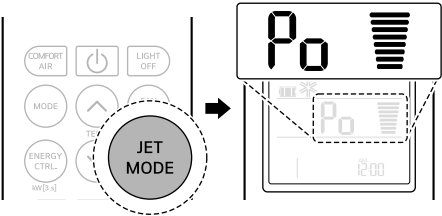

- **Način rada sa zračnim mlazom**
Snažan hladan zrak puše 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura ostaje na 18 °C prema zadanim postavkama.
 - Kako biste promijenili temperaturu, pritisnite gumb ili za postavljanje željene temperature.
- **Način rada za grijanje zračnim mlazom**
Snažan topao zrak puše 30 minuta. Nakon 30 minuta temperatura ostaje na 30 °C prema zadanim postavkama.
 - Kako biste promijenili temperaturu, pritisnite gumb ili za postavljanje željene temperature.

Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Visoko		F5
Srednje – visoko		F4
Srednje		F3
Srednje – nisko		F2
Nisko		F1
Prirodni vjetar		-

NAPOMENA

- Postavkom brzine ventilatora prirodnog vjetra automatski se namješta brzina.



- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.

NAPOMENA

- Pritisnite gumb **JET MODE** ili **FAN SPEED** ili ili za otkazivanje načina rada sa **zračnim mlazom**.

Namještanje brzine ventilatora

Možete namjestiti brzinu ventilatora u pet (5) koraka.

Namještanje smjera protoka zraka


Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.

Namještanje smjera gore-dolje

- Više puta pritisnite gumb **SWING (zamah gore-dolje)** za namještanje smjera protoka zraka.



- Odaberite  za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

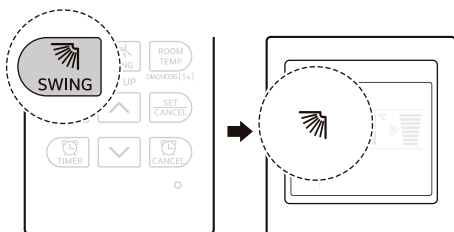


Namještanje smjera lijevo-desno

- Više puta pritisnite gumb **SWING (zamah lijevo-desno)** za namještanje smjera protoka zraka.



- Odaberite  za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

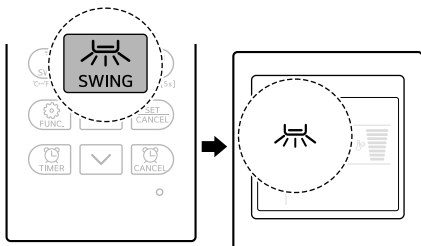

NAPOMENA

- Namještanje smjera lijevo-desno** možda nije podržano ovisno o modelu.
- Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.
- Kada se ponovno pokrene, uređajem se upotrebljava posljednji postavljeni smjer


protoka zraka. Položaj deflektora zraka možda nije u skladu s ikonom prikazanom na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite gumb **SWING (zamah gore-dolje)** ili **SWING (zamah lijevo-desno)** za ponovno namještanje smjera protoka zraka.

- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.

Funkcija za udobno strujanje zraka (na nekim modelima)

Možete praktično postaviti krilo u unaprijed zadani položaj radi deflektiranja dovodnog zraka od izravnog puhanja u osobe koje borave u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **COMFORT AIR** i odaberite željeni smjer.

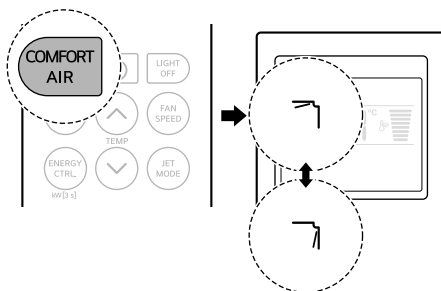

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje  ili .
- Funkcija se onemogućuje kada pritisnete gumb **MODE** ili **JET MODE**.
- Funkcija je onemogućena i postavlja se **Namještanje smjera gore-dolje** kada pritisnete gumb **SWING (zamah gore-dolje)**.
- Kada je funkcija isključena, krilo smjera gore-dolje radi automatski ovisno o zadanom načinu rada.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen


Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.

Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.


Postavka funkcije Mjerač vremena uključen

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

- 1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.
 - Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

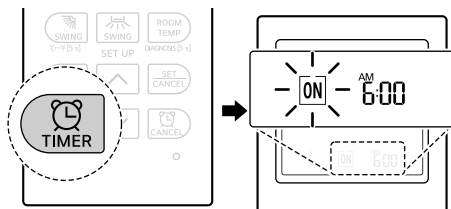


- 2 Pritisnite gumb  ili  za postavljanje željenog vremena.

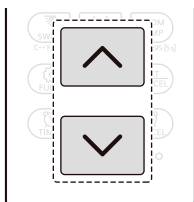


- 3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja ikone.
 - Nakon postavljanja brojača vremena prikazuju se trenutno vrijeme i ikona Mjerač vremena uključen na zaslonu prikaza

kojima se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

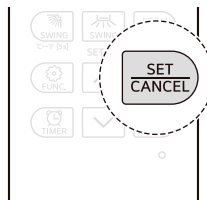


Otkazivanje funkcije Mjerač vremena uključen

- 1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.
 - Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

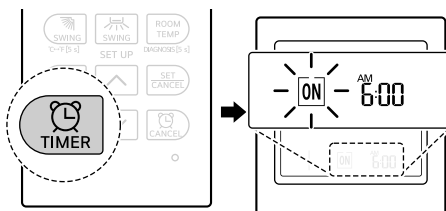

- 2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za otkazivanje postavke.

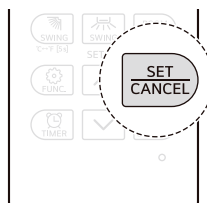


Postavka funkcije Mjerač vremena isključen


Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen ili isključen.

- 1 Više puta pritisnite gumb **TIMER**.


- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

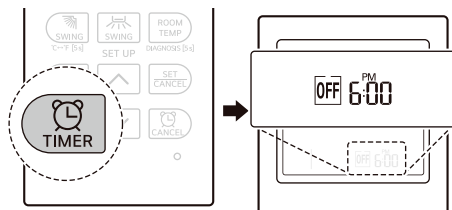


- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

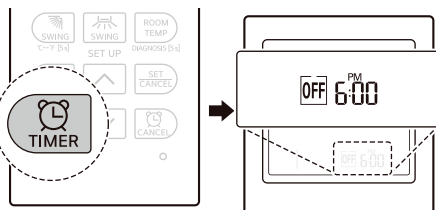

- 2** Pritisnite gumb ili za postavljanje željenog vremena.

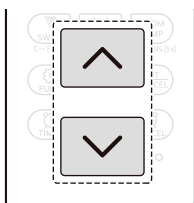


- 2** Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za otkazivanje postavke.

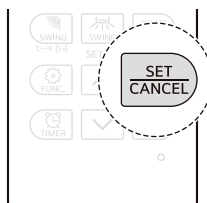


- 3** Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja ikone.

- Nakon postavljanja brojača vremena prikazuju se trenutno vrijeme i ikona Mjerač vremena isključen na zaslonu prikaza kojima se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

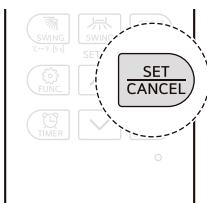

Otkazivanje postavke brojača vremena

- Pritisnite gumb **CANCEL** za otkazivanje svih postavki brojača vremena.

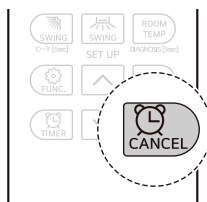

Funkcija za spavanje (na nekim modelima)

Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenjaju temperatura i brzina ventilatora.

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.

- 1** Uključite uređaj.

- 2** Više puta pritisnite gumb **TIMER**.


NAPOMENA

- Funkcija se onemogućuje kada postavite **Jednostavan mjerač vremena**.


Otkazivanje funkcije Mjerač vremena isključen

- 1** Više puta pritisnite gumb **TIMER**.


- Ikona ispod bliješti na dnu zaslona prikaza.

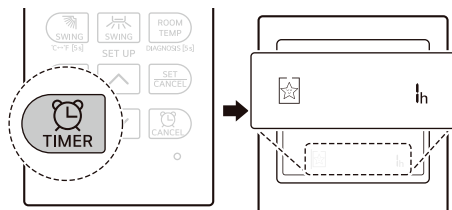

- 3** Pritisnite gumb ili za postavljanje željenog vremena.
- Vrijeme se može postaviti na do sedam (7) sati.

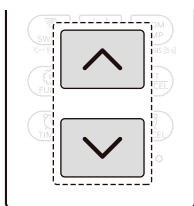

- 4** Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za zaustavljanje bljeskanja ikone.
- Ikona funkcije za **spavanje** prikazuje se na zaslonu prikaza.

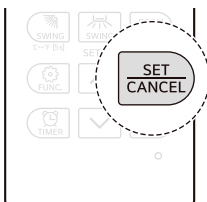


- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu prikaza može promijeniti, brzina ventilatora namješta se automatski.

Funkcija za isključivanje svjetla (na nekim modelima)

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.

- Pritisnite gumb **LIGHT OFF**.

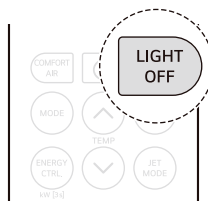

NAPOMENA

- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija za kontrolu energije (na nekim modelima)


Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1** Uključite uređaj.

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 1H.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuje se zadano vrijeme od 1H do 7H na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.
- U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon trideset (30) minuta i za dodatni 1 °C nakon još trideset (30) minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.

2 Više puta pritisnite gumb **ENERGY CTRL.** (**kontrola energije**) za odabiranje željenog koraka.

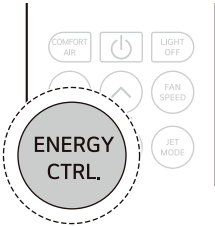

Korak	Zaslon prikaza	Opis
1	80 %	Ulazna se snaga smanjuje za 20 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
2	60 %	Ulazna se snaga smanjuje za 40 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.
3 (na nekim modelima)	40 %	Ulazna se snaga smanjuje za 60 % u odnosu na nazivnu ulaznu snagu.


NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet se može smanjiti kada odaberete funkciju za **kontrolu energije**.
- Željena se temperatura prikazuje otprilike pet sekundi ako pritisnete gumb **FAN SPEED**, ili .
- Sobna se temperatura prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb **ROOM TEMP** (**sobna temperatura**).

Provjera sobne temperature


Provjerite trenutnu sobnu temperaturu.

- Pritisnite gumb **ROOM TEMP**. Trenutačna se sobna temperatura nakratko prikazuje na prikazu bežičnog daljinskog upravljača.

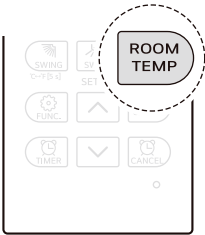

Pregled posebnih funkcija

Posebne funkcije

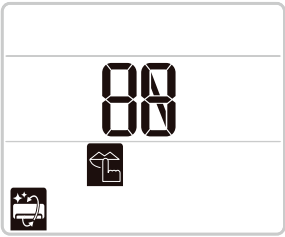

Ikona	Opis
	Funkcija za tihi rad Upotrebljava se za smanjivanje buke vanjskih jedinica
	Funkcija za Automatsko sušenje Upotrebljava se za smanjivanje vlage u unutarnjoj jedinici

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.
- Neke funkcije mogu raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.


Uporaba posebnih funkcija

Postavljanje i otkazivanje posebnih funkcija


Postavljanje posebnih funkcija

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **FUNC.** (funkcija) za odabiranje željene funkcije.

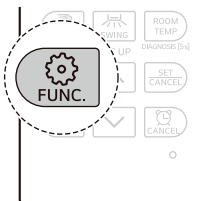


3 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za završetak.

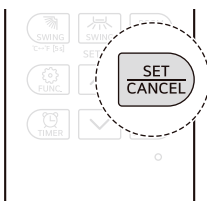


Otkazivanje posebnih funkcija

1 Više puta pritisnite gumb **FUNC.** (funkcija) za odabiranje željene funkcije.

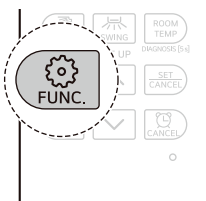

2 Pritisnite gumb **SET/CANCEL** za otkazivanje funkcije.

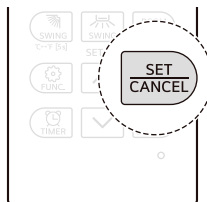

Funkcija za tihi rad (na nekim modelima)

Možete smanjiti buku vanjske jedinice da se njome manje ometaju susjedi.




NAPOMENA

- Funkcija se onemogućuje kada pritisnete gumb **MODE**, **ENERGY CTRL.** (kontrola energije) ili **JET MODE**.
- Funkcija je dostupna s načinima rada za **hlađenje**, **grijanje**, **automatsku promjenu** i **automatski rad**.

Funkcija za Automatsko sušenje (na nekim modelima)

U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

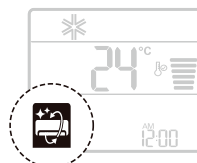

NAPOMENA

- Neke funkcije ne možete upotrebljavati dok radi funkcija za **Automatsko sušenje**.
 - Ako isključite uređaj, ventilator nastavlja raditi trideset (30) minuta za čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice.
 - Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje Co ovisno o modelu.
-

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fi-ijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona uporabom praktičnih pametnih značajki.

• Smart Diagnosis

- Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

• Postavke

- Omogućuje postavljanje različitih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA


- Ako promijenite bežični usmjerivač, pružatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložan promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.

Prije uporabe aplikacije LG ThinQ


- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).

- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. Može trebati dulje vrijeme za registriranje ili možda instalacija aplikacije ne uspije.

- 2 Isključite funkciju **Mobilni podaci** ili **Mrežni podaci** na svom pametnom telefonu.

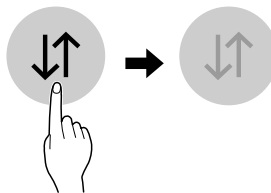

- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

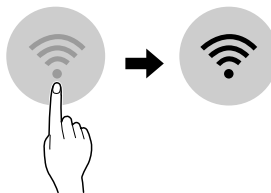

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li ikona  na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Wi-Fi veza ne možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.

- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o pružatelju usluga pristupa internetu.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako se uređaj ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala, iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite ga ili dodajte među iznimke.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operacijskom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Ova ponuda vrijedi za svakoga tko primi ove informacije u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Izjava o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju (RF)

- Opremu treba ugrađivati i upotrebljavati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od ljudskog tijela.

Specifikacije bežičnog modula LAN

Model	LCW-003
Frekvencijski raspon	2412 MHz - 2472 MHz
Izlazna snaga (maks.)	IEEE 802.11b:18,37 dBm IEEE 802.11g:17,67 dBm IEEE 802.11n:17,67 dBm

Instaliranje aplikacije LG ThinQ

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play Store ili Apple App Store na pametnom telefonu. Pridržavajte se uputa za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja


⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od tri (3) do četiri (4) sata. Time doprinosite smanjivanju mirisa koji nastaje zbog vlage.

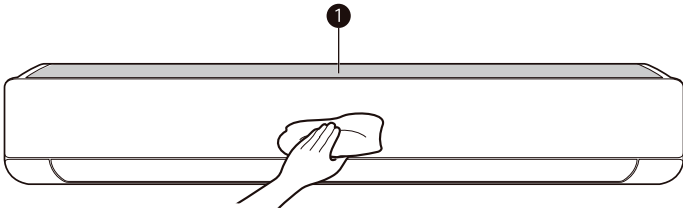

- 1 Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispušt kondenzata.	Svakih šest (4) mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje

Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje filtra

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna

NAPOMENA


- Nikada ne upotrebljavajte vodu topliju od 40 °C kada čistite filtre jer time možete prouzročiti promjenu oblika ili promjenu boje.
- Nikada ne upotrebljavajte hlapive tvari kada čistite filtre jer time možete oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje filtra zraka

NAPOMENA


- Ne savijajte filter zraka jer ga možete slomiti.
- Sastavite pravilno filter zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u proizvod.

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani proizvoda.

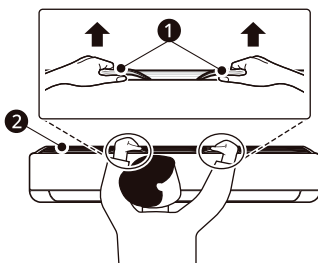


- 1 Ručice
- 2 Filter zraka


- 3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filter da biste ga uklonili.

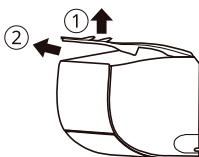


- 4 Očistite filter zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

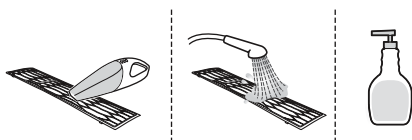


- 5 Osušite filter u sjeni.

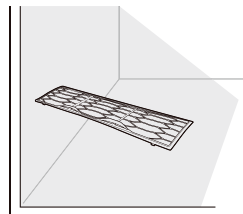


- 6 Umetnite jezičke na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.

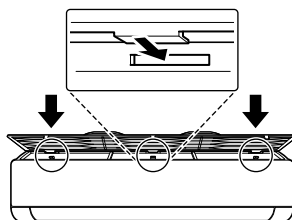

- 7 Gurajte jezičke prema dolje dok ne začujete zvuk klika.

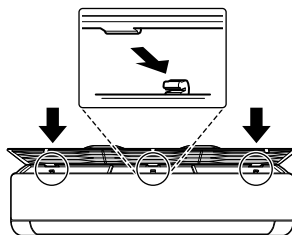

- 8 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filter, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.

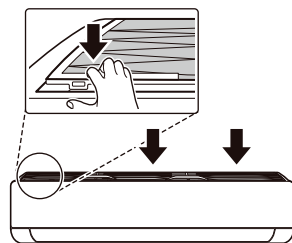

Savjeti za održavanje

Prije dugog razdoblja neuporabe

- 1 Pustite da klimatizacijski uređaj radi dva-tri sata u **načinu rada s ventilatorom**.
 - Time će se osušiti unutarnji mehanizmi.

- 2 Isključite uređaj.

- 3 Isključite strujni prekidač.

Nakon dugog razdoblja neuporabe

- 1 Očistite filter zraka i stavite ga u unutarnju jedinicu.
- 2 Uvjerite se da ništa ne blokira dovod i odvod zraka na unutarnjoj/vanjskoj jedinici.
- 3 Provjerite je li žica za uzemljenje pravilno spojena.
 - Žica za uzemljenje mogla bi biti spojena na bočnoj strani unutarnje jedinice.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, indikator LED unutarnje jedinice blješti u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. Je li pregorio osigurač ili iskočio strujni prekidač? • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad. • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Strujanje zraka koje stvara klimatizacijski uređaj može se automatski podešavati tijekom rada. Kada klimatizacijski uređaj postigne postavljenu temperaturu smanjuje brzinu strujanja zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja na najmanju mjeru smanjila potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru.
Nije moguće namjestiti temperaturu.	Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom. U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Uređaj se iznenadno isključio. Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Jeste li pogriješili u postavkama rada mjerača vremena? Pravilno postavite mjerač vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	Osigurač je pregorio ili je električno napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj je iskopčan. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Došlo je do prekida napajanja. - Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. - Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. Uključite uređaj.
	Usmjerenje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije pravilno. - Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. - Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
	Blokira li što oduške za dovod ili odvod zraka na unutarnjoj jedinici? Uklonite zapreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira pravilno. Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. - Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.
	U prostoriji je možda bilo vrlo vruće kad se klimatizacijski uređaj u prostoriji prvi put uključio. Pustite da se ohladi.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Željena temperatura viša je od trenutačne temperature. Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinski plamenici dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. - Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. - Prebacite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. Hlađenje možda nije dovoljno.
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Grijanje možda nije dovoljno.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Klimatizacijski uređaj mijenja protok zraka za vrijeme rada.	Kad uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru svele na najmanju moguću mjeru. To je normalna pojava.
Čini se da iz klima-uređaja curi kondenzat.	Do kondenzacije dolazi kad se protokom zraka iz klima-uređaja hladi topli zrak u prostoriji. To je normalna pojava.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija za automatsko čišćenje. Dopustite da funkcija za automatsko čišćenje nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica. Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. Postavite ispusno crijevno ispod bazne posude. Obratite se ugraditelju.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
	Zvuk protjecanja: riječ je o protoku rashladnog sredstva kroz uređaj. Zvuk puhanja: riječ je o zvuku koji nastaje pri ispuštanju stlačenog zraka u atmosferu. To je zvuk obrade vode za odvlaživanje unutar klima-uređaja. Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Čuje se pucketanje.	To je zvuk koji nastaje širenjem ili sužavanjem prednje ploče i sl. zbog promjena temperature. Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Mirisi (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispuštiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, trebate oprati filtar. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Uvjerite se da nije riječ o mirisu vlage koji dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće u prostoriji. Ako miris dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće, očistite ih.
Prikaz na daljinskom upravljaču slabo se vidi ili se uopće ne vidi.	Jesu li se baterije ispraznile? Zamijenite baterije novima.
	Jesu li baterije umetnute s polovima + i – u suprotnom smjeru? Uvjerite se da su polovi + i – na baterijama pravilno okrenuti.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je. Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. Isključite mobilne podatke pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Obraćanja servisnoj službi

Situacije u kojima je potrebno nazvati servis

Ako na uređaju primijetite nešto od sljedećeg, nazovite servis.

- Na primjer, bilo što neuobičajeno poput mirisa gorenja, glasnih zvukova itd.
 - Isključite uređaj i strujni prekidač.
 - Nikad nemojte sami popravljati ili ponovno pokretati uređaj.

- Glavni kabel napajanja je prevruć ili oštećen.
- Šifra pogreške generira se nakon samodijagnoze.
- Voda curi iz uređaja čak i kad je vlažnost niska.
- Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provjere i čišćenje kako uređaj ne bi loše radio.
 - U neuobičajenim i posebnim situacijama i okolnostima servis smije obaviti samo kvalificirano servisno osoblje.
-

Bilješka



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>