

NAUDOTOJO VADOVAS

LG „Belaidžio ryšio (Wi-Fi) Sound Bar garso kolonėlė“

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Modelis

SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)

Saugos informacija



ATSARGIAI. ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



smūgiui.

Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros



šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS. KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ĮSPĖJIMAS. Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI. Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl elektros iškvos šis gaminys gali pradėti veikti netinkamai.

ATSARGIAI. Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ATSARGIAI. Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventiliacijai ir užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų negalima uždenkti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofų, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus, pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ATSARGIAI. Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz., žvakių.

DĖMESIO. Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrinđinės etiketės.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgutuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

ATSARGIAI. Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo įrangos. Naudodami kitus maitinimo laidus ar šaltinius galite sugadinti prietaisą ir pažeisti garantiją.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
≡	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
□	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo ON (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Įvadas
- 7 Priekinis skydelis
- 8 Užpakalinis skydelis
- 9 Nuotolinio valdymo pultas
- 12 „Sound Bar“ kolonėlės įdiegimas
- 13 Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

2 Prijungimas

- 15 Laidų tvarkymas (pasirinktinai)
- 15 Kintamosios srovės adapterio prijungimas
- 16 Belaidės žemųjų dažnių kolonėlės ir galinio garsiakalbio (parduodamo atskirai) sujungimas
 - 16 – Belaidės žemųjų dažnių kolonėlės ryšys
- 17 – Galinių garsiakalbių (parduodamų atskirai) prijungimas
 - 18 – Erdvinis garsas
- 20 – Kaip pritvirtinti ferito šerdį
- 21 Prijungimas prie televizoriaus
 - 21 – OPTINIO laido naudojimas
 - 21 – LG Sound Sync
- 23 – HDMI kabelio naudojimas
- 23 – ARC (garso grįžtamojo ryšio kanalo) funkcija
 - 23 – Kas yra SIMPLINK?
- 24 – Papildoma informacija apie HDMI
- 25 Papildomos įrangos prijungimas
 - 25 – HDMI jungtis
 - 25 – OPTICAL IN jungtis
 - 26 – USB jungtis
 - 26 – Suderinami USB prietaisai
 - 27 – Reikalavimai USB įrenginiui
 - 27 – Atkuriamas failas
- 29 Tinklo ryšys
- 30 „LG Wi-Fi Speaker“
 - 30 – „LG Wi-Fi Speaker“ programos diegimas
- 30 Veikia su „Google Assistant“

3 Valdymas

- 31 „Bluetooth“ belaidės technologijos naudojimas
- 31 – Apie „Bluetooth“
- 31 – „Bluetooth“ profiliai
- 31 – Muzikos iš „Bluetooth“ prietaiso klausymas
- 33 – Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą
- 33 – „Bluetooth“ jungties blokavimas (BT LOCK)
- 34 USB veikimas
- 35 Kitos operacijos
- 35 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
- 36 – Automatinis maitinimo įjungimas / išjungimas
- 37 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 38 Budėjimo režimas
- 38 – Budėjimo režimas
- 38 – Tinklo budėjimo režimas
- 38 – Bluetooth parengties režimas
- 38 Garsiakalbio nustatymas iš naujo

4 Gedimų šalinimas

- 39 Trikčių šalinimas
- 39 – Bendroji dalis
- 41 – Tinklas
- 41 – Programa
- 42 – PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą
- 42 – PASTABOS demonstracinio režimo įjungimui

5 Priedai

- 43 Reikalavimai failams
- 43 Prekių ženklai ir licencijos
- 44 Specifikacijos
- 46 Garsiakalbio priežiūra
- 46 Svarbi informacija apie tinklo paslaugas
- 47 NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

1

2

3

4

5

Ivadas

Šiame vadove naudojami simboliai



Pastaba


Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.



Atsargiai

Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Priekinis skydelis

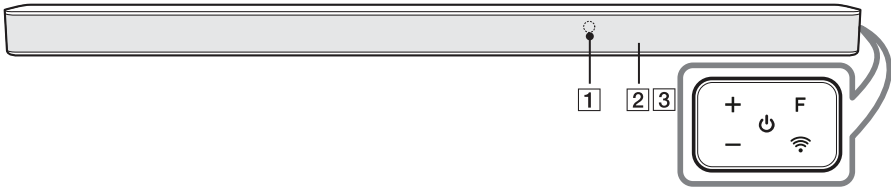

1 Nuotolinis jutiklis

Ekrano langas

- 2 - Ekranas automatiškai patamsėja, jei ilgiau kaip 15 sekundžių nepaspaudžiamas nė vienas mygtukas. Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas vėl taps ryškus.

⏻ (Budėjimo režimas)

- Įjungia (ON) arba išjungia (OFF) įrenginį.

F (Funkcija)

- Pakartotinai spausdami mygtuką F, pasirinkite įvesties šaltinį.

3

Įvesties šaltinis / funkcija	Ekranas
Wi-Fi	WI-FI
Optinis ARC „LG Sound Sync“ (su laidu)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
„LG Sound Sync“ (belaidis)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/- (Garsumas)

- Reguluojamas garsas.

📶 (Wi-Fi)


- Parenka Wi-Fi funkciją.

⚠️ Jeigu pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 15 minučių, jis išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energiją.

Kai yra prijungtas tinklas, garsiakalbiai persijungia į tinklo parengties režimą.


Jeigu tinklas yra atjungtas, garsiakalbiai persijungia į parengties būseną.

Užpakalinis skydelis

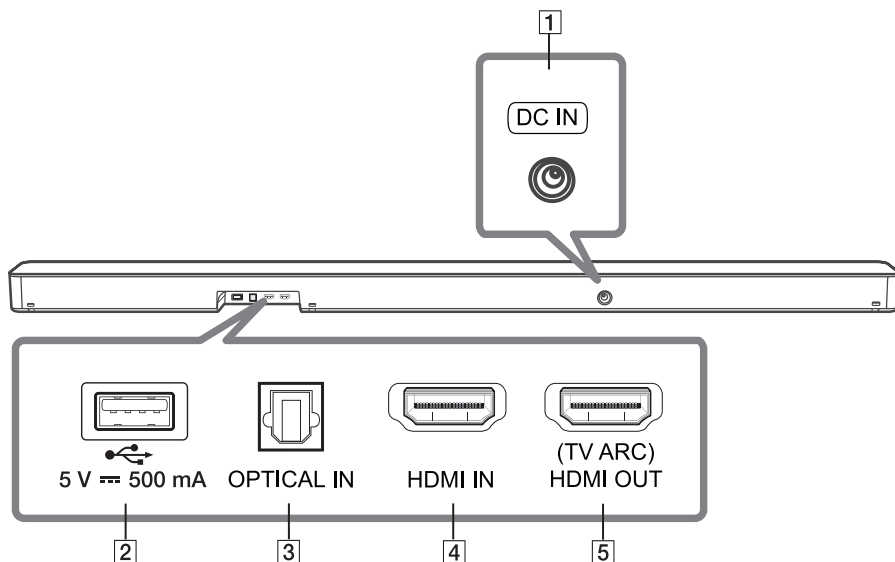


- | | |
|----------|---|
| 1 | DC IN
- Prijunkite prie kintamosios srovės adapterio. |
| 2 | USB prievadas
- Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę. |
| 3 | OPTICAL IN
- Prijunkite prie OPTICAL IN lizdo įrenginio gale ir prie OPTICAL OUT lizdo televizoriuje. |
| 4 | HDMI IN
- Prijunkite prie HDMI IN lizdo įrenginio gale ir prie HDMI OUT lizdo išoriniame prietaise.
Galite mėgautis garsu ir vaizdu iš HDMI jungties išorinio prietaiso. |
| 5 | (TV ARC) HDMI OUT
- Sujunkite įrenginio galinėje pusėje esantį (TV ARC) HDMI OUT jungtį su televizoriaus prie ARC jungtimi. |

Nuotolinio valdymo pultas

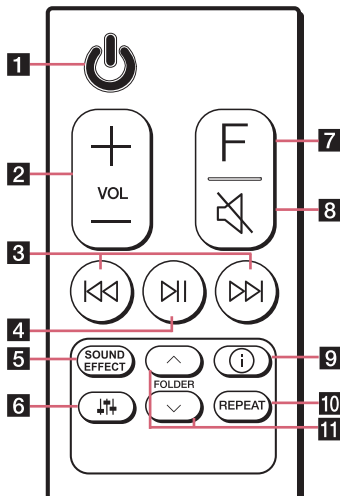

Elemento keitimas

Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje, ir įstatykite bateriją. Įsitikinkite, kad sutampa + ir -.

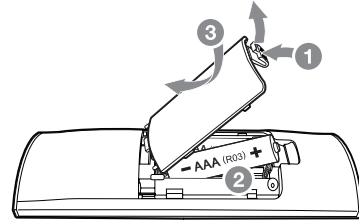

⏻ (Budėjimo režimas)

- Įjungia (ON) arba išjungia (OFF) įrenginį.

- 1** • **Tinklo parengties režimo įjungimas/išjungimas:** Leidžia prietaisą perjungti į parengties režimą, išlaikant tinklo ryšį. (Puslapis 38)
 Tam, kad įjungti Tinklo parengties režimą, paspauskite ⏻.
 Tam, kad išjungti Tinklo parengties režimą, paspauskite ⏻ apie 3 sekundes.

2 VOL (Garsumas) +/—

- Reguliuoja garsiakalbio garsumą.

3 ⏮/⏭ (Praleisti)

- Paspauskite ⏮ arba ⏭, jei norite pereiti prie kito arba ankstesnio failo.

⏩ (Groti / sustabdyti)

- Pradeda atkūrimą. / Sustabdo atkūrimą.

- 4** • **BT (Bluetooth) sujungimo blokavimas.** Tai leidžia jums sujungti Bluetooth įrenginį tik Bluetooth ir LG TV funkcijose. (29 p.)
 Norėdami įjungti ar išjungti Bluetooth jungties užraktą, spustelėkite ir apie 3 sekundes palaikykite ⏩ ir spustelėkite dar sykį, kad įjungtumėte BT (Bluetooth) funkciją.

SOUND EFFECT

- Pasirenka garso efekto režimą naudojant **SOUND EFFECT**.

Ekране	Aprašymas
ASC (Prisitaikantis garso valdymas)	Analizuoja įvesties garso savybes ir realiu laiku teikia turinui optimizuotą garsą.
BASS BLAST arba BASS BLAST+	Sustiprina žemus dažnius ir stiprų garsą.
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
DTS VIRTUAL : X	Galite mėgautis labiau įtraukiančiu erdvinio, kino kokybės garsu.

- **TV nuotolinis valdymas.** Leidžia valdyti šio prietaiso garsumą naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą net turint kitos kompanijos gaminį. (35 p.)
Jei norite įjungti arba išjungti TV nuotolinio valdymo funkciją, paspauskite ir laikykite **SOUND EFFECT** apie 3 sekundes ir paspauskite dar kartą.

- ❗ Palaikomi televizorių prekių ženklai

LG	„Panasonic“	„Philips“	„Samsung“	„Sharp“	„Sony“	„Toshiba“	„Vizio“
----	-------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	---------

🔊 (Garso reguliavimas)

- Sureguliuoja kiekvieno garsiakalbio garso lygį.
Pasirinkite garsiakalbį, kurį norite naudoti 🔊 ir pakeiskite garso lygį naudojant **VOL +/—**.
- ❗ Galinių garsiakalbių lygį reguliuoti reikia tik tuo atveju, jeigu jie prijungti.

Garsiakalbis	Ekranas	Diapazonas
Žemų dažnių garsiakalbis	WF	-15 ~ 6
Vidurys	C	-6 ~ 6
Galas	R	-6 ~ 6
Aukšti tonai	TRE	-5 ~ 5
Žemi tonai	BAS	-5 ~ 5

- **Erdvinis garsas.** Leidžia jums mėgautis erdvinio garsu su galiniais garsiakalbiais. (18 p.)
Jei norite įjungti arba išjungti erdvinį garsą, paspauskite ir palaikykite 🔊 apie 3 sekundes ir paspauskite dar kartą.

7

F (Funkcija)

- Pakartotinai spausdami mygtuką **F**, pasirinkite funkciją ir įvesties šaltinį.

8

 (Tylusis režimas)

- Norėdami išjungti garsą, paspauskite . Norėdami atšaukti paspauskite  dar kartą.

 (Informacija)

- Paspaudę  galite peržiūrėti įvairią informaciją apie įvesties šaltinį.
 - OPT (optinis)/ARC/HDMI (HDMI IN): garso formatas
 - BT (**Bluetooth**): prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas
 - USB: failo informacija esantį USB.
- **Auto Energijos įjungimas / Išjungimas.** Tai leidžia įrenginiui įjungti ir išjungti automatiškai įvedimo signalais: optinis, LG TV, **Bluetooth** arba „LG Wi-Fi Speaker“ nuor. (36 p.)
Jei norite įjungti arba išjungti AUTO POWER funkciją, paspauskite ir laikykite  apie 3 sekundes ir paspauskite dar kartą.
- **BT Parengties įjungimas/Išjungimas:** Tai leidžia įrenginiui perjungti į parengties režimą išlaikant Bluetooth sujungimą. (Puslapis 38)
Jei norite įjungti arba išjungti BT Parengties funkciją, iš anksto nustatykite garsą minimaliu lygiu.
Apie 3 sekundes nuspauskite ir palaikykite  įrenginyje ir  nuotolinio valdymo pulte ir paskui paspauskite  iš naujo.

10

REPEAT

- Paspauskite **REPEAT**, jei norite pasirinkti norimą pakartojimą arba atsitiktinį režimą.

11

FOLDER ^/∨

- USB įrenginyje ieškoma aplanko.


„Sound Bar“ kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (21–29 p.)

Belaidę žemųjų dažnių kolonėlę galite pastatyti bet kur jūsų kambaryje. Tačiau geriausia yra statyti šią kolonėlę šalia įrenginio. Šiek tiek pakreipkite ją link kambario centro, kad išvengtumėte garso atsimušimo nuo sienų.

Jei norite gauti geriausią erdvinį garsą, garsiakalbius statykite, kaip parodyta žemiau.

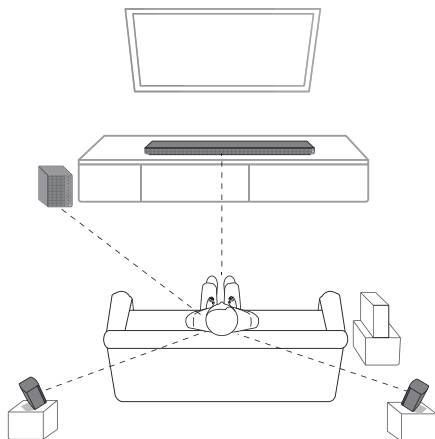

! Pastaba


- Jei garso barjeras blokuoja televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį, garso barjerą nuo televizoriaus patraukite 10–15 cm arba daugiau.
- Aukščiau pateikta iliustracija gali skirtis nuo pačių prietaisų.
- Naudodamiesi belaidžių galinių garsiakalbių rinkiniu galėsite mėgautis erdviu garsu. Belaidžių galinių garsiakalbių rinkinys parduotas atskirai (SPK8-S).

! Atsargiai

- Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip **Bluetooth** ar belaidės žemųjų dažnių kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant baldų metaliniu paviršiumi, nes belaidžio ryšio modulis įtaisytas įrenginio apačioje.
- Kai montuojate arba perkeliate įrenginį / žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų paviršiaus.

Papildomos kojelės montavimas

Naudodami papildomą kojelę, galite sureguliuoti įrenginio aukštį (aukštis – 14 mm).

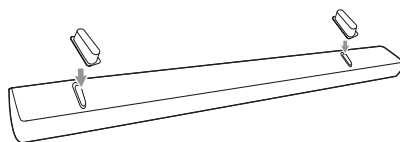

1. Apverskite prietaisą.
2. Nuplėškite lipduką, priklijuotą prie dangčio kojelės. Uždėkite jį ant įrenginio kojelės.
3. Stipriai įspauskite papildomą kojelę, kad tvirtai įsistatytų.

Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos


Leistuvą galima sumontuoti ant sienos.




⚠ Atsargiai

Po šio įrenginio įmontavimo prijungti papildomus kabelius sunku, todėl turėtumėte prijungti juos prieš įmontuodami įrenginį.


Reikiamos medžiagos

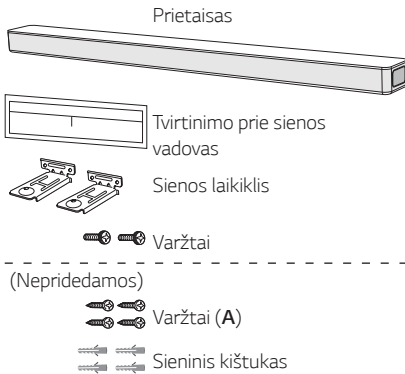


1. Suvienodinkite televizoriaus APAČIĄ su laikiklio apačia ir pritvirtinkite šioje padėtyje.

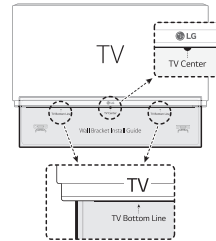

2. Jei montuojate ant sienos (betoninės), naudokite sienos kaiščius (komplekte nėra). Reikės išgręžti skylės. Instrukcinis lapas (sienos laikiklio montavimo vadovas) pridedamas kartu su gręžtuvu. Naudodami vadovo lapą, patikrinkite, kur reikia gręžti.

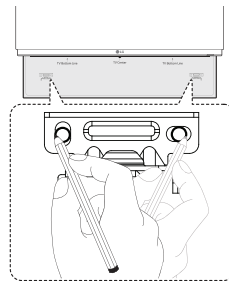


3. Išimkite tvirtinimo prie sienos vadovą.
4. Pritvirtinkite laikiklį varžtais (A), kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

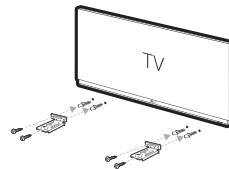


⚠ Pastaba

Varžtai (A) ir sieniniai kaiščiai, skirti įrenginio tvirtinimui prie sienos, nepridedami. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6 x 30).

5. Įrenginį ant laikiklių uždėkite taip, kad laikiklio tvirtinimo angos atitiktų angas įrenginio apačioje.

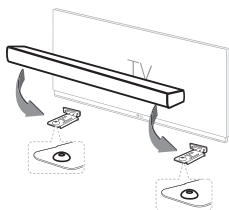

6. Tvirtai prisukite įrenginį varžtais.

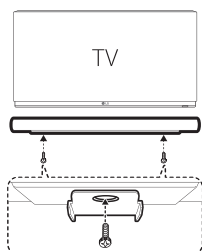

Pastaba

Norėdami įrenginį nuimti atlikite veiksmus atgaline tvarka.




Atsargiai

- Neįdėkite šio įrenginio aukštyn kojom. Taip galite sugadinti šio įrenginio dalis arba patys susižeisti.
- Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės jo nesutrenkti.
- Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba pats sugesti.
- Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos, užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už kabelių, kad jo nenumestų.

Laidų tvarkymas (pasirinktina)

Laidus galite sutvarkyti, naudodami laidų dirželius.

1. Suimkite laidus ir apjuoskite laidų dirželiu, kaip parodyta toliau.
2. Užveržkite laidų dirželius.

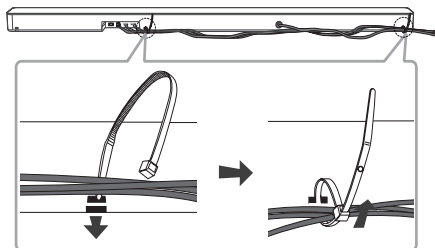


! Pastaba

- Sujungus visus ryšius kabelius galėsite tvarkyti kaip reikia.
- Kabelių jungtys nepalaikomos.

Kintamosios srovės adapterio prijungimas

Garsiakalbį prie maitinimo šaltinio prijunkite naudodami pridedamą kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite patiekiamą kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
2. Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie nuolatinės srovės įvesties adapterio įėjimo.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės elektros lizdo.

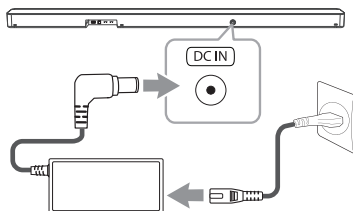

! Atsargiai

Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamos srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo. Kitų maitinimo kabelių ar maitinimo šaltinių naudojimas gali sukelti prietaiso gedimus ir padaryti jūsų garantiją negaliojančią.

Belaidės žemųjų dažnių kolonėlės ir galinio garsiakalbio (parduodamo atskirai) sujungimas

Belaidės žemų dažnių kolonėlės ryšys

Belaidžio žemų tonų garsiakalbio šviesos diodų indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Žalia (mirksinti)	Bandoma prisijungti.
Žalia	Prisijungta.
Raudona	Belaidė žemų dažnių kolonėlė veikia budėjimo režimu arba ryšys nutrūko.
Išjungta (indikacijos nėra)	Žemų dažnių belaidžio garsiakalbio maitinimo laidas atjungtas.


Pirmasis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio parametrų nustatymas.

- Į maitinimo lizdą įjunkite garsiakalbio ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus.
- Garsiakalbį įjunkite. Garsiakalbis ir belaidis žemų dažnių garsiakalbis susijungs automatiškai.
 - Įsijungs žalias šviesos diodas belaidės žemų dažnių kolonėlės gale.

Rankinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio poravimas

Jeigu jūsų sujungimas neužbaigtas, matysite raudoną šviesos diodą (LED) ant belaidžio žemų dažnių garsiakalbio ir jūsų žemų dažnių garsiakalbis nesk leis garso. Šiai problemai pašalinti atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Paspauskite **Pairing**, esantį belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje.

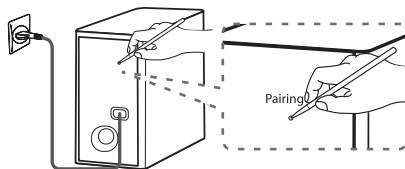

- Galinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio žalias LED indikatorius greitai mirksi. (Jei žalias šviesos diodas LED nemirksi, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **Pairing**.)
- Garsiakalbį įjunkite.
 - Susiejimo procesas baigtas. Įjungiamas galinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio žalias LED indikatorius.

! Pastaba


- Įrenginiui ir žemų dažnių kolonėlei susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba daugiau).
- Kuo arčiau pastatyti įrenginys ir belaidė žemų dažnių kolonėlė, tuo geresnė garso kokybė. Norint išvengti blogos garso kokybės, rekomenduojama įrenginį ir belaidę žemų dažnių kolonėlę statyti kaip galima arčiau.
 - Tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės yra kliūtis.
 - Kitas įrenginys (medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio belaidžio ryšio.
 - Laikykite juostinę garso kolonėlę ir žemadažnę kolonėlę didesniu nei 1 m atstumu nuo prietaisų (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir pan.), kad nesusidarytų belaidžio ryšio trukdžių.

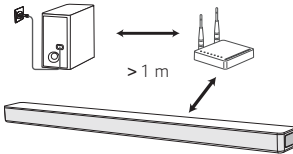

Galinių garsiakalbių (parduodamų atskirai) prijungimas

Galinių garsiakalbių prijungimas

- Prijunkite judą juostinį laidą prie - (minuso) ženklų pažymėto išvado, kitą jo galą - prie + (pliuso) ženklų pažymėto išvado.

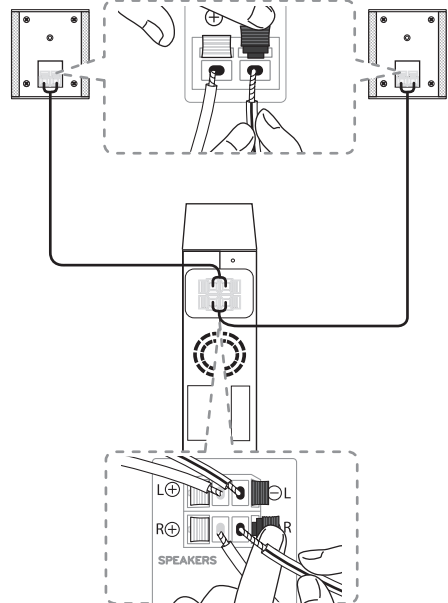

- Garsiakalbio laidais sujunkite belaidį imtuvą ir galinius garsiakalbius (dešinį ir kairįjį).

Spalva	Padėtis
Pilka	Galinė dešinė
Melyna	Galinė kairė

! Pastaba

Norėdami mėgautis erdvinio garso, turite įsigyti belaidžio galinio garsiakalbio rinkinį (SPK8-S).

**Atsargiai**

- Naudokite tik šio prietaiso komplekte esančius garsiakalbius. Kiti garsiakalbiai gali sugadinti prietaisą.
- Įsitinkinkite, kad garsiakalbio laidai prijungti prie atitinkamo išvado: + prie +, – prie –. Jei laidai sujungti atvirkščiai, garsas bus iškreiptas ir truks žemųjų dažnių.

Belaidžio imtuvo šviesos diodo indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Geltona – žalia (mirksi)	Bandoma prisijungti.
Geltona – žalia	Prisijungta.
Raudona	Belaidis imtuvas veikia budėjimo režimu arba ryšys nepavyko.
Išsijungia (neveikia ekranas)	Atjungtas belaidžio imtuvo maitinimo laidas.


Pirmas belaidžio imtuvo nustatymas

1. Prijunkite belaidžio imtuvo maitinimo laidą prie elektros lizdo.
2. Pagrindinio įrenginio įjungimas: kolonėlė ir belaidis imtuvas automatiškai susijungia.
 - Įsijungia belaidžio imtuvo geltonas – žalias šviesos diodas.

Belaidžio imtuvo rankinis susiejimas

Kol tinkamai nesusijungsite, ant belaidžio imtuvo matysite šviečiantį raudoną šviesos diodą, galiniai garsiakalbiai negros. Norėdami išspręsti problemą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Paspauskite belaidžio imtuvo gale esantį **PAIRING**.

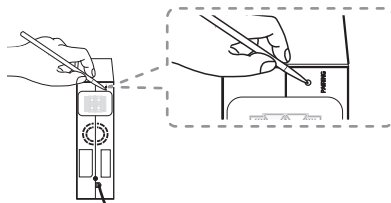

- Pradeda greitai mirksėti belaidžio imtuvo geltonas – žalias šviesos diodas.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį.
 - Susiejimas baigtas. Įsijungia belaidžio imtuvo geltonas – žalias šviesos diodas.

Erdvinis garsas

Naudodamiesi galiniais garsiakalbiais, galite mėgautis puikiu erdviu garsu iš visų prijungtų garso šaltinių.

Įjungus erdvinę funkciją, garsas sklinda iš viso garsiakalbio. Išjungus erdvinę funkciją, garsas iš garsiakalbių skamba taip pat kaip originalaus garso kanalo garsas.

Norėdami įjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges OFF - SURROUND.

Norėdami išjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges ON - SURROUND.

Erdvinė funkcija JUNGTA

Garso efektas	Įvestis	Išvadas	
		Galinių garsiakalbių nėra	Galiniai garsiakalbiai prijungti
ASC	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
STANDARD	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
BASS BLAST arba BASS BLAST +	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
DTS VIRTUAL : X	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		

Erdvinė funkcija IŠJUNGTA

Garso efektas	Įvestis	Išvadas	
		Galinių garsiakalbių nėra	Galiniai garsiakalbiai prijungti
ASC	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
STANDARD	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
BASS BLAST arba BASS BLAST +	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
DTS VIRTUAL : X	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		


Kaip pritvirtinti ferito šerdį

Priklausomai nuo nacionalinių teisės aktų, ferito šerdis gali būti netiekama.

Pritvirtinkite ferito šerdį prie garsiakalbio laidų


Kad sumažintumėte ar pašalintumėte elektromagnetinius trukdžius, turite prijungti ferito šerdį.

1. Norėdami atidaryti, patraukite ferito šerdies stabdiklį [a].
2. Du kartus apskukite garsiakalbio laidus aplink ferito šerdį.
3. Uždarykite ferito šerdį, kad pasigirstų spragtelėjimas.

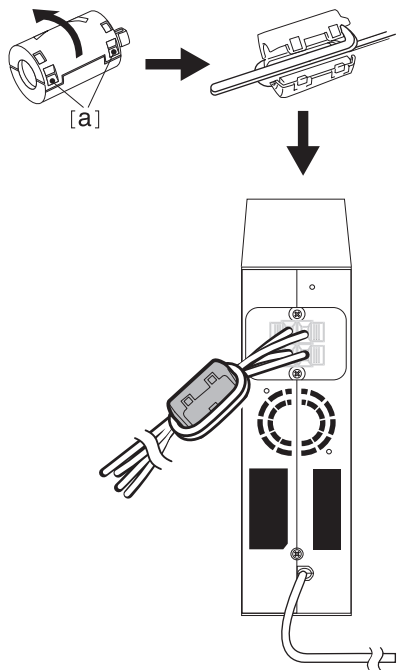

! Pastaba

- Jei šalia yra stiprus elektromagnetinių bangų šaltinis, gali atsirasti trikdžių. Patraukite iš ten pagrindinį įrenginį ir belaidį imtuvą.
- Išjungus garso sistemą, belaidis imtuvas po keleto minučių automatiškai persijungs į parengties režimą. Kai belaidis imtuvas veikia parengties režimu, įsijungia raudonas LED.
- Įjungus garso sistemą, įsijungs belaidis imtuvas, o šviesos diodas pasikeis į geltoną – žalią, ir tuomet per keletą sekundžių pasigirs garsas iš galinių garsiakalbių.
- Pagrindinis prietaisas ir belaidis imtuvas užmezga ryšį per kelias sekundes (kartais ilgiau).
- Galinius garsiakalbius statykite mažiausiai 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba kompiuterio ekrano.
- Kai belaidis imtuvas prijungiamas prie pagrindinio įrenginio arba atjungiamas, garsas gali nutrūkti.
- Nustatykite kuo mažesnę atstumą tarp garso sistemos ir belaidžio imtuvo ir patraukite juos daugiau nei 1 m atstumu nuo prietaiso (pvz.: belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir pan.), kad išvengtumėte belaidžių trukdžių.

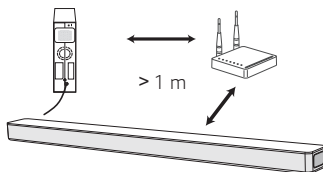


Prijungimas prie televizoriaus

TV su šiuo įrenginiu jungkite naudodami optinį skaitmeninį laidą arba HDMI laidą, atsižvelgdami į TV versiją.

OPTINIO laido naudojimas

1. Naudodami OPTINĮ laidą, sujunkite OPTICAL IN jungtį, esančią įrenginio užpakalinėje pusėje, su OPTICAL OUT jungtimi, esančia ant televizoriaus.

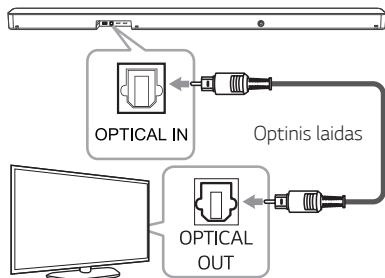

2. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT/HDMI ARC spaudinėdami mygtuką F.

Jei šis įrenginys ir jūsų televizorius tinkamai susijungė, ekrane matysite užrašą OPT.

! Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą įsitikinkite, kad nuėmėte apsauginį laido kištuko dangtelį, jei toks buvo.
- Galite mėgautis televizoriaus garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Kai kurie televizorių modeliai reikalauja nustatyti išorinių garsiakalbių režimą per televizoriaus meniu. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. jūsų televizoriaus instrukciją.)
- Norėdami girdėti garsą per įrenginį, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Televizoriaus nustatymų meniu duomenys skiriasi, priklausomai nuo gamintojo ar jūsų televizoriaus modelio.
- Jeigu šis įrenginys vienu metu yra prijungtas prie OPTICAL ir ARC, pirmenybė teikiama ARC signalui.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Jūs galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu naudodami „LG Sound Sync“. Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas „LG Sound Sync“. Savo televizoriuje turite turėti „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultu valdomos funkcijos: garsinimas / pritildymas, nutildymas. Daugiau informacijos apie „LG Sound Sync“ rasite televizoriaus instrukcijų vadove.


Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo savo įrenginio galimybių.

! Pastaba

- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pultu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi. Atsižvelgiant į televizoriaus specifikacijas, šio įrenginio garsumas ir nutildymas sinchronizuojamas su televizoriumi.
- Ryšiui nutrūkusi, patikrinkite šio įrenginio ir televizoriaus būseną: ar tiekiamas maitinimas, ar veikia kitos funkcijos.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojate LG Sound Sync.
 - ĮRENGINYS IŠJUNGTA.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Optinio laido atjungimas.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.

„LG Sound Sync“ garso sinchronizavimas su laidiniu ryšiu

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optiniu laidu.

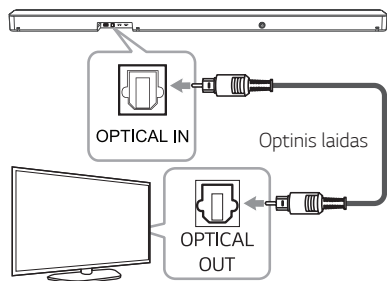

2. Norėdami girdėti garą per įrenginį, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Įjunkite įrenginį, spausdami .
4. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT/HDMI ARC spaudinėdami mygtuką F.

Matysite „LGOPT“ užrašą ekrane, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra normaliai sujungti.

! Pastaba

Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo televizoriaus modelio.

„LG Sound Sync“ garso sinchronizavimas su belaidžiu ryšiu

1. Įjunkite įrenginį, spausdami .
2. Pasirinkite LG TV funkciją paspausdami **F** pakartotinai.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį, nustatykite televizoriaus išvesties garą: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Ekrane maždaug 3 sekundėms atsiranda užrašas PAIRED ir vėliau atsiranda užrašas LG TV, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra normaliai sujungti.


! Pastaba

- Jeigu išjungsite įrenginį spausdami (maitinimas), „LG Sound Sync“ (belaidis) automatiškai bus atjungtas.
- Jei jūsų televizorius ir šis įrenginys yra sujungti per LG Garso sinchronizavimą (belaidžiu), tai nepriklausomai nuo tinklo jungties būsenos įrenginį išjungiant, įrenginys liks veikti budėjimo tinkle režimu.

HDMI kabelio naudojimas

Jeigu prijungsite šį prietaisą prie televizoriaus, kuriame yra HDMI CEC arba ARC (garso grįžtamojo ryšio kanalo) jungtis, galėsite mėgautis televizoriaus garso per įrenginio kolonėles ir nereikės jungti optinio laido.

1. Naudodami HDMI laidą, sujunkite (TV ARC) HDMI OUT jungtį, esančią įrenginio galinėje pusėje, su ARC jungtimi, esančia ant televizoriaus.

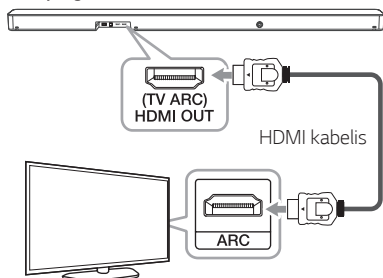

2. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT/HDMI ARC spaudinėdami mygtuką F.

Jei šis įrenginys ir jūsų televizorius yra tinkamai sujungti, ekrane matysite užrašą ARC.

! Pastaba

- Galite mėgautis televizoriaus garso per šio įrenginio garsiakalbius. Kai kurie televizorių modeliai reikalauja nustatyti išorinių garsiakalbių režimą per televizoriaus meniu. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. jūsų televizoriaus instrukciją.)
- Norėdami girdėti garą per įrenginį, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Televizoriaus nustatymų meniu duomenys skiriasi, priklausomai nuo gamintojo ar jūsų televizoriaus modelio.
- Priklausomai nuo jūsų LG televizoriaus modelio, galite įjungti LG televizoriuje veikiančią SIMPLINK funkciją.
- Jei ARC funkciją įjungsite veikiant kitai funkcijai, reikės nustatyti OPT/HDMI ARC įvesties šaltinį. Tą padarius, įrenginys ARC funkciją perjungs automatiškai.

ARC (garso grįžtamojo ryšio kanalo) funkcija

ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam televizoriui siųsti garso signalus į šio įrenginio HDMI OUT.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją:

- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodus skiriasi priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau informacijos apie ARC funkciją žr. televizoriaus instrukcijose.
- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės spartos HDMI™ kabelį su ethernetu).
- HDMI kabelį prijunkite prie HDMI OUT lizdo, esančio įrenginio galinėje pusėje ir prie televizoriuje esančio HDMI IN lizdo, palaikančio ARC funkciją.
- Galite prijungti tik vieną garso kolonėlę prie televizoriaus, suderinamo su ARC.

Kas yra SIMPLINK?



HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

LG televizoriaus valdomos funkcijos: įjungimas / išjungimas, garso didinimas / mažinimas ir pan.

Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.

LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas pavaizduotu logotipu.

! Pastaba

- Priklausomai nuo įrenginio būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali skirtis nuo jūsų pageidautinų arba visai neveikti.
- Priklausomai nuo televizoriaus ar grotuvo, kuris prijungtas prie šio įrenginio, SIMPLINK veikimas gali skirtis nuo norimo.

Papildoma informacija apie HDMI

- Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją:
 - Pabandykite išjungti HDMI / DVI prietaisą ir šį grotuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą, palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį leistuvą.
 - Prijungto prietaiso vaizdo išvesties signalai yra tinkamai nustatyti šiam įrenginiui.
 - Prijungtas prietaisas yra suderinamas su 720 x 576p (arba 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i arba 1920 x 1080p vaizdo įvestimis.
- Su šiuo prietaisu veiks ne visi HDMI ar DVI įrenginiai, derantys su HDCP.
 - Naudojant su HDCP prietaisu nesuderinamą prietaisą, vaizdas nebus tinkamai rodomas.

! Pastaba


- Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas HDMI prietaiso garsas arba jis išvis netransliuojamas.
- Jei keisite skyrą, kai laidai jau bus sujungti, gali kilti triukščių. Šiai problemai pašalinti išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
- Kai HDMI jungtis su HDCP būna nesuderinta, įjungiamas juodas televizoriaus ekranas. Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti HDMI kabelį.
- Ekrane pastebėję triukšmą arba linijas, patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai ribojamas iki 4,5 m).
- Jūs galite keisti HDMI įvado vaizdo skyrą. Šiuo atveju keiskite prijungto prietaiso vaizdo skiriamąją gebą.
- Jei kompiuterį įjungus į HDMI IN lizdą vaizdo išvesties signalas nėra normalus, kompiuterio ryškumą pakeiskite į 576p (arba 480p), 720p, 1080i arba 1080p.

HDMI laido tikrinimo sąrašas

Kai kurie HDMI laidai perduoda silpną signalą, todėl gali kilti problemų perduodant garšą ir vaizdą.

Net prijungus HDMI laidą gali būti, kad problema jame, jei nėra garso, garsas pertraukiamas, iš garso sistemos girdimas triukšmas ir (arba) nėra garso, per televizorių matomas netolygus vaizdas.

Naudokite laidą, pažymėtą aukščiausią kokybę reiškiančiu HDMI sertifikavimo ženklu. Taip pat įsitikinkite, kad naudojamas laidas yra sertifikuotas A tipo, etherneto didelės spartos HDMI™ laidas.

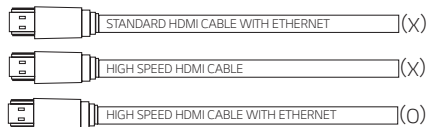

Prijungimas HDMI laidu*

Tam, kad galėtumėte mėgautis tiesiogine kanalo transliacija garso sistemą prijungus HDMI kabeliu, jūsų televizorius turi palaikyti naujausias HDMI funkcijas (HDMI CEC¹⁾ / ARC (garso grįžtamojo ryšio kanalas). Jeigu televizorius nepalaiko šių HDMI funkcijų,junkite garso sistemą per optinį laidą.

1) HDMI CEC (vartojamosios elektronikos valdymas per raiškiosios multimedijos sąsają)


Vartojamosios elektronikos valdymas (CEC) – tai HDMI funkcija, skirta leisti naudotojui valdyti ir kontroliuoti su CEC derančius ir per HDMI prijungtus įrenginius, naudojant tik vieną jų nuotolinio valdymo pultelių.

* CEC komerciniai pavadinimai: „Simplink“ (LG), „Anynet+“ („Samsung“), „BRAVIA Sync“ („Sony“), „EasyLink“ („Philips“) ir t. t.

Papildomos įrangos prijungimas

HDMI jungtis

Galite mėgautis išorinio prietaiso, prijungto prie šio įrenginio HDMI IN lizdo, garsu.

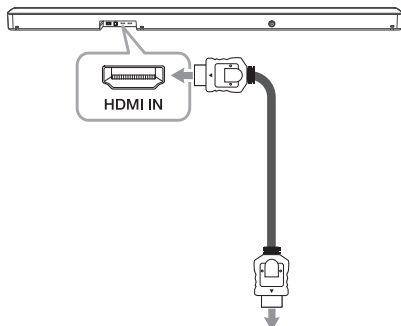


Į „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

1. Įrenginio galinėje dalyje esantį lizdą HDMI IN prijunkite prie garso atkūrimo prietaiso, pavyzdžiui, „Blu-ray“ diskų grotuvo, DVD grotuvo ar pan., lizdo HDMI OUT.
2. Pakartotinai spausdami mygtuką **F**, pasirinkite HDMI įvesties šaltinį.

OPTICAL IN jungtis

Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą su OPTICAL IN jungtimi.

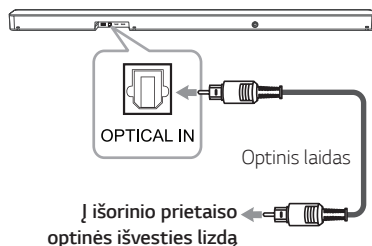

1. Sujunkite įrenginio gale esantį OPTICAL IN lizdą su išorinio įrenginio OPTICAL OUT lizdu.
2. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT/HDMI ARC spaudinėdami mygtuką **F**.

Jei šis įrenginys ir jūsų televizorius tinkamai sujungti, ekrane matysite užrašą OPT.




Pastaba

Prieš prijungdami optinį laidą įsitikinkite, kad nuėmėte apsauginį laido kištuko dangtelį, jei toks buvo.

Papildomos įrangos prijungimas

Galite mėgautis garsu ir vaizdu iš prijungto išorinio įrenginio.

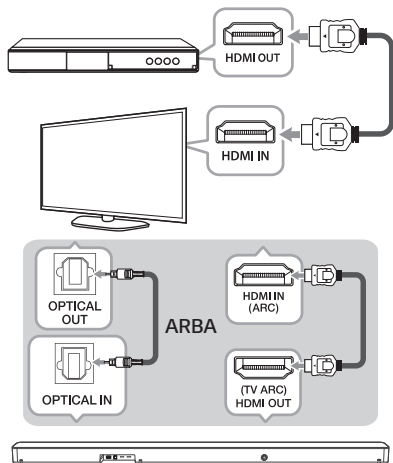


1. Prijunkite savo televizoriaus HDMI IN lizdą prie išorinio prietaiso HDMI OUT lizdo, pavyzdžiui, „Blu-ray“ diskų grotuvo, DVD grotuvo ir pan.
2. Prijunkite įrenginio gale esantį OPTICAL IN lizdą prie televizoriaus OPTICAL OUT lizdo OPTINIŲ kabeliu.
Arba HDMI laidu prijunkite įrenginio gale esantį (TV ARC) HDMI OUT lizdą prie televizoriaus lizdo HDMI IN (ARC).
3. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT/HDMI ARC spaudinėdami mygtuką **F**.

! Pastaba

Jei iš garso sistemos nesigirdi garso arba vaizdas televizoriuje netolygus, gali būti, kad problema – HDMI laidas. Žr. HDMI laido kontrolinį sąrašą. (24 psl.)

USB jungtis

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

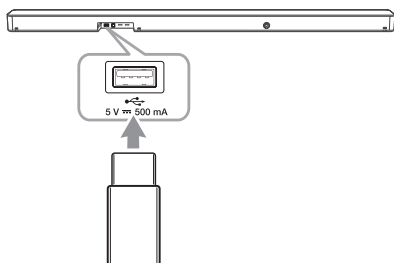

Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 34 p.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

! Pastaba

Yra rekomenduojama, kad jus pirkutėme USB jungtį atskirai nuo USB įvesties ir išvesties. (Rekomenduojamas USB jungties tipas: USB 2.0 prątestimo laidas)

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas: „Flash“ atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash“ atmintinė: įrenginys palaiko USB2.0.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.

Reikalavimai USB įrenginiui

- Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kad būtų galima prijungti prie kompiuterio.
- Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite duomenų atsarginę kopiją.
- Šis įrenginys gali atpažinti iki 2 000 failų.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- FAT16/FAT32/NTFS failo sistema yra palaikoma šiame įrenginyje.
- Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų:
 - Išorinio kietojo disko (HDD)
 - Kortelių skaitytuvų
 - Užrakintų įrenginių
 - Kietojo tipo USB įrenginių
 - USB koncentratorių
 - USB ilginimo kabelių
 - „iPhone“ / „iPod“ / „iPad“
 - „Android“ įrenginio

Atkuriamas failas

Kvantavimo dažnis

MP3 : nuo 32 iki 48 kHz
 WMA : nuo 32 iki 48 kHz
 OGG : nuo 32 iki 48 kHz
 FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ir 192 kHz (16 bit / 24 bit)
 WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ir 192 kHz (16 bit / 24 bit)


Bitų sparta

MP3 : nuo 80 iki 320 kbps
 WMA : nuo 56 iki 128 kbps
 OGG : nuo 64 iki 500 kbps

- Didžiausias failų skaičius: iki 2 000
- Didžiausias direktorių skaičius: iki 200
- Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
- Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų failų.
- Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo, atkūrimas gali nevykti gerai.

! Pastaba

- Aplankai ir failai, esantys USB, atpažįstami, kaip pateikta žemiau.

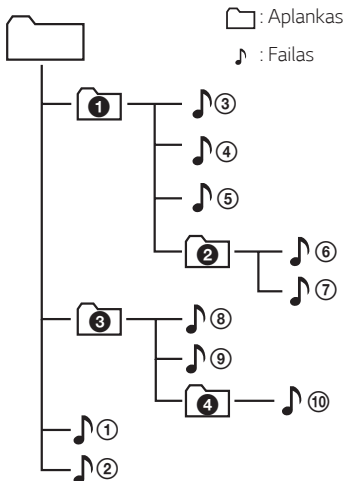


- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Failas bus grojamas nuo failo 1 iki failo 10 vienas po kito.
- Failai grojami pagal įrašymo tvarką, kuri gali skirtis priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
- Šis įrenginys gali rodyti tik failų ir aplankų pavadinimus, kuriuose yra skaičiai arba angliškos raidės.
- *ROOT: kai kompiuteris atpažįsta USB, ekrane pirmiausia pamatote ROOT.

Tinklo ryšys

Įvairiomis šios garso sistemos funkcijomis galite mėgautis prijungdami prie tinklo ir išmaniojo prietaiso su „LG Wi-Fi Speaker“ programėle.

! Pastaba

Tinklo aplinkoje (maršruto parinktuvas, internetas ir interneto paslaugų teikėjas), kuri palaiko ir IPv4, ir IPv6, jungiantis tinklas automatiškai jungiasi prie IPv6 arba IPv4. Kiekvieno tinklo būseną patikrinti galite pasirinkdami „My Speakers“ nustatymus ([Settings]>[IP Info.]) programėlėje „LG Wi-Fi Speaker“.

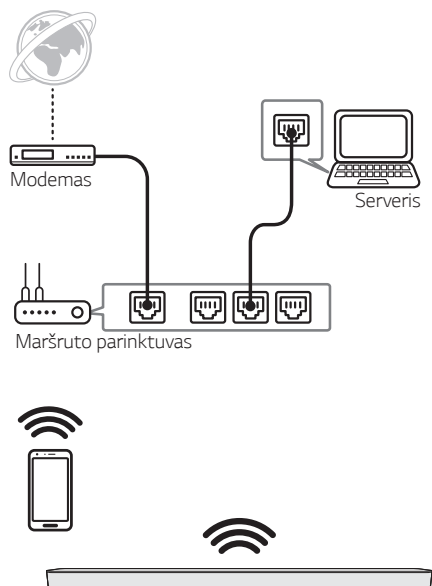

„LG Wi-Fi Speaker“ programėlė reikalinga norint garso sistemą prie tinklo prijungti be laidų.

Atsisiųskite ir savo išmaniajame prietaise įdiekite „LG Wi-Fi Speaker“ programėlę. Paleiskite programėlę ir vadovaukitės išmaniojo prietaiso ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad garso sistemą galėtumėte prijungti be laidų.

„LG Wi-Fi Speaker“

„LG Wi-Fi Speaker“ programėlė leidžia naudoti įvairias šios garso sistemos funkcijas naudojant išmanųjį prietaisą:

Mėgaukitės muzika savo prietaise ir namų tinklo serveryje

Muzikos galite klausytis savo išmaniajame prietaise ir namų tinklo serveryje.

Įtaisytojo „Chromecast“ naudojimas

Muzikos turiniu galite mėgautis naudodamiesi šia garso sistema su programėlėmis, kuriose veikia „Chromecast“.

Garso sistemos nustatymas ir valdymas

Garso sistemos nustatymus tvarkyti ir ją valdyti galima ir be nuotolinio valdymo pulto.

Garso sistemos naujinimas

Galima atnaujinti naujausią garso sistemos versiją.

Reikalavimai

- **Belaidžio ryšio maršruto parinktuvas** turi būti prijungtas prie interneto.
- **Išmanusis prietaisas**, pvz., išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris, turi būti prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo naudojant Wi-Fi ryšį.



Pastaba

Norint gauti daugiau informacijos apie „LG Wi-Fi Speaker“, sekite nuorodos instrukcijas ir žiūrėkite savininko vadovą „LG Wi-Fi Speaker“.

„LG Wi-Fi Speaker“ programos diegimas

App Store arba Google Play Store parduotuvėse

1. Palieskite App Store arba Google Play Store piktogramą.
2. Paieškos sistemoje įveskite „LG Wi-Fi Speaker“ ir palieskite „Search“ (ieškoti).
3. Norėdami atsisiųsti, paieškos rezultatų sąrašę pasirinkite „LG Wi-Fi Speaker“.



Pastaba

- „LG Wi-Fi Speaker“ programėlės programinės įrangos versija bus tokia; Android OS: 5.0 (ar naujesnė versija) iOS: 10 (ar naujesnė versija)
- Priklausomai nuo prietaiso, „LG Wi-Fi Speaker“ programėlė gali neveikti.
- Jūs galite surasti prieinamą nuorodą įrenginio naudojant „LG Audio“ nuor. Android OS: Ver 5.0 (ir vėliau)

Veikia su „Google Assistant“

Šis įrenginys veikia su „Google Assistant“. Galite valdyti kai kurias šio įrenginio funkcijas: Atkurti arba sustabdyti muziką ir valdyti garsumą.

Reikalavimai

- Įrenginys su integruota „Google Assistant“ (parduodamas atskirai)
- Šis įrenginys turi būti prijungtas prie interneto.
- Šis įrenginys turi būti užregistruotas [„Google Home“] programoje.

„Bluetooth“ belaidės technologijos naudojimas

Apie „Bluetooth“

Bluetooth yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus **Bluetooth** ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth** belaidę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaidė technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis belaidė **Bluetooth** technologija.

- Palaikomi įrenginiai: išmanusis telefonas, MP3 grotuvas, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4,0
- Kodekas: SBC, AAC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth** belaidė technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys yra suderinamas su žemiau nurodytu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Muzikos iš „Bluetooth“ prietaiso klausymas

Prieš pradėdami susiejamą įsitikinkite kad jūsų išmaniajame įrenginyje įjungta **Bluetooth** funkcija. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pasirinkite **Bluetooth** funkciją paspaudus **F** pakartotinai.
Ekrane pasirodys užrašai BT ir vėliau READY.
2. Įjunkite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį garsiakalbį naudojant **Bluetooth** įrenginį, **Bluetooth** įrenginio ekrane gali atsirasti aptiktų įrenginių sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** įrenginio tipo. Jūsų kolonėlės turi pasirodyti pavadinimu „LG SL7Y (XX:XX)“.
3. Pasirinkite „LG SL7Y (XX:XX)“.

! Pastaba

- XX:XX reiškia keturis paskutinius adreso skaičius. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio MAC adresas yra 20:C3:8F:C9:31:55, savo **Bluetooth** ryšiu prijungtame įrenginyje matysite „LG SL7Y (31:55)“.
- Priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo, kai kurie prietaisai suporuojami kitaip. Jei norite sužinoti daugiau apie **Bluetooth** poravimąsi, kreipkitės į **Bluetooth** prietaiso vadovą.

4. Šį įrenginį sėkmingai prijungus prie **Bluetooth** įrenginio, ekrane pasirodo užrašas **PAIRED** → įūsų įrenginio pavadinimas → BT.

! Pastaba

- Jei įrenginio pavadinimo nėra, ekrane rodomas brūkšnelis „-“.
- Norėdami sužinoti prijungto įrenginio pavadinimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **ⓘ**. Ekrane pasirodys prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas.

5. Muzikos klausymas.

Norėdami atkurti muziką, esančią **Bluetooth** įrenginyje, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

„**Bluetooth**“ garso lygis bus suderintas pagal jūsų „**Bluetooth**“ įrenginio garso lygį.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth** technologiją turite sujungtus elementą ir **Bluetooth** prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - yra kliūtis tarp elemento ir **Bluetooth** prietaiso;
 - kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.

! Pastaba

- Šis įrenginys palaiko automatinio **Bluetooth** susiejimo funkciją. Tačiau ji neveikia šiais atvejais:
 - Įrenginį paleidžiant iš naujo.
 - Kai patys atjungiate šį įrenginį.
 - Kai patys atjungiate šį įrenginį per prijungtą **Bluetooth** prietaisą.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Įrenginį galite poruoti tik su vienu **Bluetooth** prietaisu. Poravimas su daugeliu prietaisų nepalaikomas šio įrenginio.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, Jums gali nepavykti naudoti **Bluetooth** funkciją.
- Galite mėgautis **Bluetooth** galimybėmis ir tuo pat metu naudotis telefonu, MP3 grotuvu, nešiojamuoju kompiuteriu, t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir **Bluetooth** įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- **Bluetooth** ryšys bus atjungtas, kai įrenginys išjungiamas arba **Bluetooth** prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Jeigu **Bluetooth** ryšys atjungiamas, pakartotinai prijunkite **Bluetooth** prietaisą.
- Jeigu **Bluetooth** prietaisas nėra prijungtas, ekrane atsiras užrašas **READY**.
- Jeigu belaidžio tinklo funkciją nustatote esant neprijungtam tinklui, **Bluetooth** ir belaidžio televizoriaus garso sinchronizavimas gali nesusijungti.
- Jei prijungę **Bluetooth** įrenginį pakeisite kitą funkciją, **Bluetooth** atsijungs. Vėl pasirinkus **Bluetooth** funkciją, **Bluetooth** jungtis įsijungs automatiškai.

Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą

Savo įrenginiu galite valdyti prijungtą **Bluetooth** prietaisą: paleisti, stabdyti, praleisti, reguliuoti garsą.



Pastaba

- Tik „Android“ OS ir iOS gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti kitaip, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso arba kai kuri TV veikia skirtingai.

„Bluetooth“ jungties blokavimas (BT LOCK)

Kad **Bluetooth** netyčia neprisijungtų, galite apriboti, kad **Bluetooth** jungtųsi tik per BT (**Bluetooth**) ir LG TV funkcija.

Norėdami įjungti šią funkciją, veikiant BT (**Bluetooth**) funkcijai paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį **DI** mygtuką, o tada jį dar kartą paspauskite, jungdami OFF - BT LOCK. Dabar galite apriboti **Bluetooth** jungtį.

Norėdami šią funkciją išjungti, veikiant BT (**Bluetooth**) funkcijai paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį **DI** mygtuką, o tada dar kartą paspauskite, jungdami ON - BT LOCK.



Pastaba

Net jei nustatote BT LOCK funkciją On (įjungta), ši garso sistema įsijungia su „Auto Power“ funkcija. Kad to išvengtumėte, išjunkite „Auto Power“ funkciją. (36 p.)

USB veikimas

1. Sujunkite USB įrenginį su USB prievadu.
2. Pasirinkite USB funkciją paspaudus **F** pakartotinai.

Norėdami	Atlikite šį veiksmą
Atkūrimo	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ .
Pristabdyti	Atkūrimo metu paspauskite ⏮ nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.
Pereiti į kitą / ankstesnį failą	Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⏮ norėdami pereiti prie kito failo. Jei praeina mažiau nei 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ , bus sugrįžta į ankstesnį failą. Jei praeina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ , bus pereita į failo pradžią.
Atkuria atsitiktine tvarka arba pakartotinai	Kelis kartus nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT . Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.
Ieškoti aplanke	Nuotoliniame pulte paspauskite FOLDER ^ / v .

! Pastaba

- Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB įrenginys.
- Pakartojimas / atsitiktinis atkūrimas veikia taip:

Ekrane	Aprašymas
OFF	USB įrenginyje esančios dainos atkuriamos eilės tvarka.
ONE	Pakartotinai paleidžiama ta pati daina.
FOLDER	Pakartotinai atkuriamos aplanke esančios dainos.
ALL	Pakartotinai atkuriamos visos USB įrenginyje esančios dainos.
SHUFFLE	Visos dainos grojamos po vieną kartą atsitiktine tvarka, atkūrimas nutraukiamas.

Kitos operacijos

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kitos bendrovės gaminy.

Reguliuojamos funkcijos: garso didinimas / pritildymas ir nutildymas.

Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SOUND EFFECT** maždaug 3 sekundes. Ekrane atsiradus užrašui ON - TV REMOTE, galite valdyti įrenginį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Jei norite patikrinti šios funkcijos statusą, paspauskite ir palaikykite **SOUND EFFECT** nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami išjungti erdvinio garso funkciją, laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio **SOUND EFFECT**, tada paspauskite jį dar kartą, kol užges ON - TV REMOTE.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą?

Paspauskite ir palaikykite „“ mygtuką iki kol išgirsite vieną pyptelėjimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta į [External speaker].
- Ši funkcija neveikia su „LG TV magic“ nuotolinio valdymo pulteliu.
- Ši funkcija taip pat gali negerai veikti, jeigu yra JUNGTOs kai kurios televizoriaus valdymo funkcijos, pvz., HDMI CEC, SIMPLINK ir „LG Sound Sync“.
- Kai kurie nuotolinio valdymo pulteliai yra nepalaikomi.

Automatinis maitinimo įjungimas / išjungimas

Naudojant įvesties šaltinį, ši garso sistema automatiškai įsijungia ir išsijungia: optinis, LG TV, **Bluetooth** arba „LG Wi-Fi Speaker“ programėlė.

Norėdami įjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges OFF - AUTO POWER.

Jei norite patikrinti šios funkcijos statusą, paspauskite ir palaikykite  nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami išjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges ON - AUTO POWER.

Įjungiama

Automatinis šios funkcijos įjungimas palaikomas tik budėjimo tinkle režimu, išskyrus optinio signalo atvejį.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, įrenginys įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** prietaiso.

„LG Wi-Fi Speaker“ programėlė paleidus ir atkuriant muziką išmaniajame prietaise, kuris jau suporuotas, garso sistemoje įjungiama Wi-Fi funkcija ir muzikos galima klausytis per garso sistemą.

Išjungiama

Kai televizorius išjungtas, ši garso sistema perjungia parengties režimą.

! Pastaba

- Kai elementas įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo iš „LG Sound Sync“ (optiniu / belaidžiu būdu) prijungto televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungs tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite **Bluetooth** ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti **Bluetooth** įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, bus aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
- Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis įrenginys privalo būti registruotas **Bluetooth** prietaisų poruojamų prietaisų sąrašuose.
- Funkciją AUTO POWER galite nustatyti tik kai šis įrenginys įjungtas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Ši garso sistema atpažįsta tokius įvesties signalus kaip optinis, GDMI ARC, **Bluetooth**, LG TV ir „LG Wi-Fi Speaker“ programėlę, o tada automatiškai pakeičia tinkamą funkciją.

Kai įjungiate televizorių arba išorinį prietaisą

Kai įjungiate televizorių ar išorinį prietaisą, prijungtą naudojant optinę jungtį, LG Sound Sync (optinę ar belaidę jungtį) arba HDMI ARC, ši garso sistema pakeičia tinkamą funkciją ir per ją galima klausytis garso.

Bandant prijungti BLUETOOTH įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti **Bluetooth** įrenginį, parenkama **Bluetooth** funkcija. Klausykite muzikos per **Bluetooth** įrenginį.

Kai atkuriate muziką per „LG Wi-Fi Speaker“ programėlę

Kai muziką atkuriate per „LG Wi-Fi Speaker“ programėlę savo išmaniajame prietaise, ši garso sistema funkciją pakeičia į Wi-Fi ir per ją galima klausytis muzikos.

! Pastaba

- Šis įrenginys nepakeičia funkcijos į optinę, jei prijungto televizoriaus, „Blu-ray“ diskų grotuvo, televizoriaus priedėlio ar panašaus įrenginio SIMPLINK yra įjungta arba įjungtas prijungtas įrenginys, kuris palaiko CEC.
Jei norite, kad funkcija persijungtų automatiškai, savo LG TV išjunkite SIMPLINK funkciją. SIMPLINK išjungti užtrunka apie 30 sek.
- Įjungus **Bluetooth** funkciją, **Bluetooth** jungtis veiks tik su **Bluetooth** ir LG TV funkcijomis. (33 p.)
- Jei įjungus „Wi-Fi“ funkciją ryšio su tinklu nėra, **Bluetooth** įrenginio ir LG TV prie „LG Sound Sync“ (belaidžiu būdu) prijungti negalėsite. Norėdami prijungti, pakeiskite funkciją.

Budėjimo režimas

Kolonėlė persijungia į budėjimo režimą jei negroja muzika ir jei nėra valdoma mygtukais.

Budėjimo režimas

1 variantas:

Jei atsijungta nuo tinklo ir muzika negroja, o mygtukai nėra spaudžiami 15 minučių, kolonėlės persijungia į budėjimo režimą. Ekrane pasirodo „GOOD-BYE“.

2 variantas:

Jeigu 3 sekundes laikote paspaudę mygtuką , garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą. Ekrane pasirodo „GOOD-BYE“. Ir išaktyvinami visi belaidžio tinklo prievadai.

Tinklo budėjimo režimas

1 variantas:

Jei prisijungta prie tinklo, bet muzika negroja, o mygtukai nėra spaudžiami 15 minučių, kolonėlės persijungia į tinklo budėjimo režimą. Ekrane pasirodo „GOOD-BYE“.

2 variantas:

Jei jūs paspausite , garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą. Ekrane pasirodo „GOOD-BYE“.

Bluetooth parengties režimas

Jei įjungtas ON **Bluetooth** parengties režimas, garsiakalbis persijungia į **Bluetooth** parengties režimą, kuomet jis išjungiamas.

Pagrindinį aparatą nustačius **Bluetooth** parengties režimu, **Bluetooth** ir LG TV gali prisijungti, net jei neprijungtas tinklas.

Sumažinkite įrenginio garsumo lygį iki žemiausio. Paskui paspauskite ir 3 sek. palaikykite ant įrenginio esantį mygtuką  ir ant nuotolinio valdymo pultelio esantį mygtuką . Pasirodo užrašas ON-BT STANDBY ir įrenginys ima veikti **Bluetooth** budėjimo režimu.

Tam, kad atšaukti šią funkciją, paspauskite  nuotolinio valdymo kontrolės pulte, kai „ON-BT STANDBY“ prasukamas.

Pastaba

Norėdami naudotis šia funkcija, turėtumėte įjungti AUTO POWER funkciją.

Garsiakalbio nustatymas iš naujo

Jei garsiakalbis nereaguoja, garsiakalbį nustatykite iš naujo.

Paspauskite ir laikykite  įrenginyje kol jūs vieną kartą išgirsite pyptelėjimo signalą. Ekrane bus rodoma RESET. Tada ištrinama visa išsaugota belaidžio tinklo informacija.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	- Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, žemadažnio garsiakalbio, DVD leistuvo, stiprintuvo ir kt.) maitinimą, o tada vėl įjunkite. - Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir bandykite prijunkiti vėl. - Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas atjungtas.
Neįsijungia maitinimas.	Ar maitinimo kabelis įjungtas į elektros lizdą? Įjunkite maitinimo kabelį į elektros lizdą.
Garsas neskleidžiamas.	Ar garsumas nustatytas į minimalų? - Nustatykite garą. - Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą. Ar įjungtas nutildymas? - Norėdami išjungti nutildymą, paspauskite  mygtuką arba pareguliuokite garso lygį. Ar funkcija yra tinkamai parinkta? - Patikrinkite ir parinkite tinkamą įvesties šaltinį.
Negroja žemų dažnių kolonėlė.	Ar žemų dažnių kolonėlė įjungta į maitinimo lizdą? - Tvirtai įjunkite žemų dažnių kolonėlės maitinimo laidą į maitinimo lizdą. Ar nenutrūko ryšys tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės? - Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (16 p.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	Ar nuotolinio valdymo pultelis nėra per toli nuo įrenginio? - Naudokite nuotolinio valdymo pultelį ne didesniu kaip 7 metrų atstumu nuo įrenginio. Ar nėra kliūčių tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio? - Pašalinkite visas kliūtis. Ar neišseko nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai? - Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	- Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/„Blu-Ray“ leistuvas arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas. - Patikrinkite LG TV SIMPLINK būseną ir SIMPLINK išjunkite. - Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite ar jūsų LG televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ yra prijungtas. - Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	Tikrinkite žemiau pateikiamus parametrus ir pagal juos sureguliuokite sistemą. - Naudodami „LG Wi-Fi Speaker“ programėlę, DRC funkciją perjunkite [OFF]. - Prijungus garso juostą prie TV, TV nustatymo meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. - Prijungus garso juostą prie Grotuvo, Grotuvo nustatymo meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM]. - Prijungto įrenginio sąrankos meniu garso DRC nustatymą pakeiskite į [OFF]. - Patikrinkite, ar neįjungtas nakties režimas. Nakties režimą išjunkite [OFF].
Bluetooth susiejimas veikia netinkamai.	- Įsitikinkite, kad Bluetooth įrenginys įjungtas. Bluetooth prietaise išjunkite ir vėl įjunkite Bluetooth, tuomet bandykite susieti dar kartą. - Pašalinkite kliūtį tarp Bluetooth prietaiso ir įrenginio. - Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo arba jį supančios aplinkos, jūsų prietaisas gali būti nesusietas su įrenginiu.
Įrenginys neprijungtas prie Bluetooth prietaiso.	Išjunkite Bluetooth jungties blokavimo funkciją. (33 p.)

Tinklas

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Neina garsiakalbio prijungti prie namų tinklo.	• Belaidį ryšį gali trikdyti radijo ryšiu besinaudojantys buitiniai prietaisai. Perkelkite garsiakalbį atokiau nuo jų. • Patikrinkite savo routerį. Bandykite jį išjungti ir vėl įjungti. • Patikrinkite, kad Wi-Fi nuoroda būtų įjungta jūsų išmaniajame įrenginyje. • Patikrinkite, kad garsiakalbis ir jūsų išmanusis telefonas būtų prijungti prie to pačio Wi-Fi.
Prietaisų sąrašė nerodomi daugialypės terpės serveriai.	• Veikia medijos serverio užkarda arba antivirusinė programa. Išjunkite ugniasienę arba antivirusinę programinę įrangą, veikiančią jūsų daugialypės terpės serveryje. • Įsitikinkite, kad garsiakalbis yra prijungtas prie to paties tinklo, prie kurio prijungtas jūsų medijos serveris.
Wi-Fi sujungimas neveikia.	Jeigu maršruto parinktuvą atstatysite į pradinę būseną? • Išjunkite ir vėl įjunkite garsiakalbio maitinimą. Kai įdiegiate naują maršruto parinktuvą. • Reikia atkurti garsiakalbio gamyklinius parametrus ir atlikti tinklo ryšio sąranką.

Programa

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Garsiakalbis neveikia tinkamai.	Ar atidarant programą įvyksta klaida? • Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis įrenginys suderinamas su programa. • Įsitikinkite, kad nuoroda yra paskutinės versijos. • Įsitikinkite, kad sujungtas elementas įsijungia.

PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Šis prietaisas gali palaikyti belaidę sąsają.	• Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas. • Prietaisą montuokite netoli belaidės ypač žemų dažnių kolonėlės. • Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
Bluetooth prietaisas gali neveikti tinkamai ar skleisti triukšmą šiais atvejais.	• Kai prisiliečiate prie Bluetooth prietaiso siųstuvo ar „Sound Bar“ kolonėlės. • Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli. • Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė) naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis. • Prijungdami prietaisą prie Bluetooth prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito. • Kai prietaisas yra toli nuo Bluetooth prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti netinkamai.

4

Trikčių šalinimas

PASTABOS demonstracinio režimo įjungimui

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
F mygtuku nepavyksta pakeisti įvesties šaltinio, pvz., BT (Bluetooth), HDMI ir pan., o priekiniame ekrane rodomos tik [DEMO] indikacijos.	Išjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite. Jei tai nepadeda, paspauskite ir laikykite pagrindinio įrenginio F mygtuką (maždaug 5 sekundes), kol ekrane pasirodys tuo metu pasirinkta funkcija.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia (nereaguoja).	

Reikalavimai failams

Palaikomi bylų formatai: „mp3“, „flac“, „aac“, „ogg“, „wav“, „wma“

Kvantavimo dažnis: tarp 32 ir 48 kHz (mp3, wma), iki 192 kHz/24 bitų (flac)

Sparta bitais: iki 320 kbps (mp3)

- Reikalavimai failams ne visada suderinami. Gali būti tam tikrų failų funkcijų ir medijos serverio galimybių apribojimų.
- Šis garso įrašymo nepalaiko kai kurių wav failų.
- Priklausomai nuo rinkmenos tipo arba jos įrašymo būdo, gali būti, kad grotuvas negalės atkurti atbuline kryptimi.
- Šis garso įrašymo nepalaiko kai kurių failų kuriuose yra DRM.
- Palaikomų failų tipai gali skirtis priklausomai nuo operacinės sistemos ir / arba išmaniojo prietaiso ar kompiuterio gamintojo.

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.

 **DOLBY AUDIO™**

Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubo D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

 **dtS®**
Digital Surround

Norėdami peržiūrėti DTS patentus, apsilankykite interneto svetainėje adresu <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu bei „Digital Surround“ yra registruotieji prekių ženklai ir (arba) bendrovės „DTS, Inc.“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.

dtS®
VIRTUAL X™

Norėdami peržiūrėti DTS patentus, apsilankykite interneto svetainėje adresu <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu, Virtualus:X, ir DTS Virtualus:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba bendrovės „DTS, Inc.“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.

 **Bluetooth®**

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ir HDMI aukštos raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai ir registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Specifikacijos

Bendroji dalis	
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę įrenginio etiketę.
	Budėjimo režimas: 6,0 W (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai.)
Kintamosios srovės adapteris	- Modelis : DA-50F25 - Gamintojas: „Asian Power Devices Inc.“ - Įvestis : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Išvestis : 25 V $\equiv$ 2 A
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm su kojele
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	Nuo 5 % iki 90 %
Magistralės maitinimas (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	„Dolby Audio“, „DTS Digital Surround“, PCM
Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1
HDMI OUT	19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1
Stiprintuvas (RMS išvestis)	
Iš viso	420 W RMS
Priekis	80 W RMS x 2 (4 Ω esant 1 kHz, THD 10 %)
Vidury	40 W RMS (4 Ω esant 1 kHz, THD 10 %)
Žemų dažnių garsiakalbis	200 W RMS (3 Ω esant 80 Hz, THD 10 %)

Belaidė žemų dažnių kolonėlė	
Maitinimo poreikis	Žr. pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Tipas	1 takelio 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	220 W RMS
Maks. įvesties galia	440 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
Sistema	
Belaidis vietinis tinklas (vidinė antena)	802.11a/b/g/n Wi-Fi tinklai

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), parduodama atskirai

Belaidis imtuvas	
Maitinimo poreikis	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Galas	70 W RMS x 2 (3 Ω esant 1 kHz, THD 10 %)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Galiniai garsiakalbiai (kiekvienas)	
Tipas	1 takelio 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	70 W RMS
Maks. įvesties galia	140 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Garsiakalbio priežiūra

Gabenant garsiakalbį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia garsiakalbio nenaudokite lakių skysčių (pvz., priemonių vabzdžiams naikinti).
- Jei šluostydami paviršių naudosite didelę jėgą, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant garsiakalbio ilgą laiką.

Garsiakalbio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrekinatą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti garsiakalbio paviršių.

Svarbi informacija apie tinklo paslaugas

Visa informacija, duomenys, dokumentai, ryšiai, atsiųsimieji, failai, tekstas, vaizdai, nuotraukos, grafiniai elementai, vaizdo įrašai, tinklo transliacijos, publikacijos, priemonės, išteklių, programinė įranga, kodas, programos, įskiepi, valdikliai, programos, produktai ir kitas turinys (toliau – „Turinys“), taip pat – visos paslaugos ir pasiūlymai (toliau – „Paslaugos“), pateikti bet kokios trečiosios šalies (toliau – „Paslaugų tiekėjo“) arba padarytos per ją pasiekiamomis, yra atsakomybė išskirtinai tų Paslaugų tiekėjų, iš kurių yra gautos.

Paslaugų tiekėjų per LGE prietaisą siūlomo Turinio ir Paslaugų pasiekiamumas bei prieiga prie jų gali būti bet kada keičiami be išankstinio perspėjimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant viso Turinio / Paslaugų ar jų dalies tiekimo stabdymą, duomenų pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą.

Jei turite bet kokių klausimų ar susiduriate su problemomis, susijusiomis su Turiniu ar Paslaugomis, žr. Paslaugos tiekėjo interneto svetainę, kur rasite naujausios informacijos. LGE neatsako už klientų aptarnavimą, susijusį su Turiniu ir teikiamomis Paslaugomis. Visus klausimus ir užklausas dėl Turinio ar Paslaugų reikia adresuoti tiesiogiai Turinio ir Paslaugų tiekėjams.

Atminkite, kad LGE neatsako už Paslaugų tiekėjų Turinį ar Paslaugas, taip pat – jų pokyčius, pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą. LGE negarantuoja prieigos prie tokio Turinio ar Paslaugų ir jų pasiekiamumo.

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Šios naudojimosi sąlygos taikomos tiems individualiems asmenims ir grupėms, kurie naudoja „LG Wi-Fi“ garsiakalbį, bet kokią programinę įrangą, susijusią su „LG Wi-Fi“ garsiakalbiu, šią programėlę ir bet kokias su ja susijusias paslaugas (kartu „LG programinę įrangą“). Jos nusako LGE atsakomybę jums ir nurodo dalykus, kuriuos galima ir kurių negalima daryti, apie kuriuos turėtumėte žinoti naudodami LG programinę įrangą. LG programinė įranga priklauso „LG Electronics Inc.“ įmonei, registruotai Korėjoje, kurios registruota būstinė yra Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seulas, Korėja. LGE, ir jos licencijų išdavėjai („LGE“, „mums“ arba „mes“).

Naudodami LG programinę įrangą patvirtinate kad priimate šias Naudojimosi sąlygas ir sutinkate jų laikytis. Nesutikusi su šiomis Naudojimosi sąlygomis LG programinės įrangos naudoti negalima. Kilus bet kokiems konfliktams tarp šių Naudojimosi sąlygų ir bet kokių kitų šiose Naudojimosi sąlygose minimų dokumentų, šioms Naudojimosi sąlygoms bus teikiama pirmenybė, nebent atitinkamuose dokumentuose aiškiai nurodyta kitaip.

Mes jums suteikiame įprastinę licenciją naudotis iš anksto įdiegta LG programine įranga, tik „LG Wi-Fi“ garsiakalbio naudojimo tikslais, tik asmeniniam naudojimui.

Jūs pripažįstate, kad visos LG programinės įrangos nuosavybės teisės bet kurioje pasaulio vietoje priklauso išskirtinai mums ir jokios LG programinės įrangos nuosavybės teisės jums neperduodamos. Jums suteikiama tik ribota teisė naudotis LG programine įranga kaip nurodyta šiose licencijos sąlygose.

Mūsų programinės įrangos negalite jokiais priemonėmis kopijuoti, keisti, ardyti ar perkonstruoti nebent tai daryti jums leidžia įstatymas. Pasilikame teisę be perspėjimo sustabdyti, atsiimti teisę arba nutraukti visas ar dalį Paslaugų, jei mūsų manymu pažeidžiate šias Naudojimosi sąlygas.

Jūs pripažįstate, kad LG programinė įranga nebuvo sukurta atitikti jūsų individualius reikalavimus. Mes nežadame ir negarantuojame kad LG programinėje įrangoje nėra klaidų, ar kad ji bus pasiekama visada. Mes dedame komerciškai pagrįstas pastangas, kad LG programinė įranga būtų teikiama nuolat, grindžiama aukšta kokybe, bet negalime garantuoti

kad ji bus visada pasiekama ir joje nebus klaidų. Yra galimybė kad mums gali tekti sustabdyti arba nutraukti LG programinę įrangą, arba sustabdyti arba neleisti jums naudotis visomis kar dalimi Paslaugų, kas mūsų manymu gali būti reikalinga techniniais, veikimo, saugos, teisiniais ar įstatymų numatomais sumetimais.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės jei dėl bet kokių priežasčių Paslaugos ar kuri nors jų dalis nepasiekiami bet kuriuo metu ar tam tikru laikotarpiu.

Nors galite naudotis LG programine įranga atsisijusį ir naudoti turiniui ar programoms, kuriuos prieinami jūsų LG programinėje įrangoje padarė trečioji šalis, mes nepažadame ir negarantuojame kad visada turėsite prieigą prie tokio turinio ar programų. Kiek tik galime teisiškai padaryti, mes neįtraukiame jokių garantijų, nuostatų ar kitų sąlygų kurios gali būti įstatymiškai taikomos šioms licencijos sąlygoms.

Kiek tik galime teisiškai padaryti, mes neįtraukime jokios atsakomybės už bet kokius jūsų ar bet kokio susijusio asmens nuostolius ar patirtą žalą, susijusią su LG programine įranga. Mes atsakingi tik už nuostolius ar patirtą žalą, kuri yra iš anksto numatyta mūsų šių licencijos sąlygų nesilaikymo ar mūsų aplaidumo, iki žemiau nurodytos ribos, pasekmė, bet mes neesame atsakingi už bet kokią nenumatytą žalą ar nuostolius. Bet kokie nuostoliai ar patirta žala laikomi numatytais jei tai yra akivaizdžios mūsų nesilaikymo pasekmės arba jie buvo apsvastyti jūsų ir mūsų jums pradėjus naudoti LG programinę įrangą.

Už bet kokius nuostolius ar patirtą žalą, kuri nėra išskirta pagal šias licencijos sąlygas, pagal sutartį ar civilinės teisės pažeidimą (įsk. aplaidumą) ar kitaip, visa mūsų ir mūsų įmonių grupės atsakomybė jums yra apribota sumos, kurią jūs sumokėjote už LG programinės įrangos paslaugas. Iki galiojančių įstatymų leidžiamos ribos, kai kurios jurisdikcijos neleidžia atsakomybės apribojimų ar atleidimo nuo jos už netyčinius ar pasekminius nuostolius, arba turi įstatymus kurie apriboja atsakomybės apribojimus ar atleidimus nuo jos, taigi aukščiau nurodytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

Niekas šiose licencijos sąlygose neapriboja ir neatleidžia mūsų nuo atsakomybės už dėl mūsų aplaidumo įvykusią mirtį ar kūno sužalojimus ar bet kokios atsakomybės kurios, dėl įstatymų nuostatų, negalima apriboti ar nuo jos atleisti.

LG programinė įranga teikia prieigą prie programų ir yra susijusi su kitų Paslaugų, priklausančių ir valdomų trečiųjų šalių, tokių kaip turinio tiekėjai. Bet kokios trečiųjų šalių programos, paslaugos ar turinys kuriuos naudojate per Paslaugas, prieinamais padaryti šių trečiųjų šalių tiekėjų ir joms šios Naudojimosi sąlygos netaikomos.

Jūsų reikalai su trečiųjų šalių tiekėjais yra tik tarp jūsų ir atitinkamų tiekėjų ir jiems gali būti taikomos tų tiekėjų sąlygos ir nuostatos bei privatumo politika. Raginame jus perskaityti šiuos dokumentus, tačiau neesame atsakingi už jų turinį. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už programas ar turinį, kuriuos teikia trečiųjų šalių tiekėjai.

Mes galime nustatyti naudojimosi ar prieigos, prie tam tikrų tiekėjų turinio, programų ar paslaugų, ribas, bet kokių atvejų, be perspėjimo ar atsakomybės. Mes aiškiai jus perspėjame bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokius bet kokio turinio, programos ar paslaugos, kurios buvo padarytos prieinamomis per LG programinę įrangą, pakeitimus, nutraukimą, išjungimą, pašalinimą ar laikiną nutraukimą. Mes neatsakome už klientų aptarnavimą, susijusį su turiniu, programomis ir teikiamomis paslaugomis. Visus klausimus ir užklausas dėl trečiųjų šalių turinio, programos ar paslaugų reikia teikti tiesiogiai atitinkamo turinio, programos ir paslaugų kūrėjams.

Šios sąlygos neveikia jūsų įstatymo numatytų kliento teisių.

Paslaugų tinkamumas vaikams ir vaikų priežiūros įrankiai

Atitinkamai koreguokite, jeigu tai labiau priimtina: Paslaugos nėra skirtos vaikams, neturintiems 13 metų ir nesiekia patraukti vaikų iki 13 metų amžiaus dėmesio. Taip pat, tam tikrame turinyje, kurį galite atidaryti naudodamiesi Paslaugomis, gali būti turinio, kuris jūsų manymu yra netinkamas, smerktinas arba gali būti netinkamas vaikams.

Leisdami savo vaikui naudotis „LG Smart TV“ Paslaugoms naudoti, tik jūs esate atsakingi nuspręsti ar tam tikros Paslaugos yra tinkamos naudoti vaikui.

„Smart TV“ yra įdiegtas vaikų apsaugos įrankis (apsaugojimas 4 skaitmenų PIN kodu). Įjungus 4 skaitmenų PIN, jūsų „LG Smart TV“ negalės atkurti apriboto turinio nebent įvesite PIN. Jūs esate atsakingi už vaikų apsaugos įrankio nustatymą ir palaikymą ir bet kokią kitą pasiekiamą valdymą ir mes nebūsime atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius kuriuos patirsite jūs ar bet koks kitas „LG Smart TV“ naudotojas jei to nepadarysite. Priklausomai

nuo jūsų „LG Smart TV“ modelio, ši funkcija gali būti nepasiekiama.

Virusai ir sauga

Atitinkamai koreguokite, jeigu tai labiau priimtina: mes dedame komerciškai pagrįstas pastangas, kad Paslaugos būtų saugios ir jose nebūtų virusų, tačiau šios pastangos negali garantuoti kad Paslaugose nebus klaidų, virusų ar silpnų vietų.

Taip pat, neprisiimamo jokios atsakomybės už bet kokius virusų padarytus nuostolius ar žalą, išplatintu paslaugos atšaukimo užpuolio ar kitos techniška žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti jūsų „LG Smart TV“, duomenis ar kitą jums priklausančią medžiagą naudojimosi Paslaugomis metu.

Atitinkamai koreguokite, jeigu tai labiau priimtina: Skundai

Jei turite bet kokių užklausų, esate susirūpinę dėl ar turite nusiskundimų Paslaugomis, susisiekiame su [pridėti nuorodą į ne asmeninį LG el. pašto adresą.]

Atitinkamai koreguokite, jeigu tai labiau priimtina: Kita

Nebent aiškiai nurodyta kitaip, šiose Naudojimosi sąlygose ir jose minimuose dokumentuose yra visa sutartis tarp mūsų ir jūsų, susijusi su jūsų naudojimosi paslaugomis ir ji pakeičia bet kokias ankstesnes sutartis, susitarimus, įsipareigojimus ar pasiūlymus, žodinius ar raštiškus, tarp mūsų ir jūsų, susijusius su jūsų naudojimosi Paslaugomis.

Mes galime paskirti, perleisti subrangovui ar kitaip perduoti bet kokias ir visas savo teises ir pareigas, išdėstytas šiose Naudojimosi sąlygose, bet kokiai įmonei, firmai ar asmeniui. Galime tai daryti jei tai materialiai nepaveikia jūsų teisių, nurodytų šiose Naudojimosi sąlygose. Jūs negalite paskirti, perleisti subrangovui ar kitaip perduoti bet kokių ir visų savo teisių ar pareigų, išdėstytų šiose Naudojimosi sąlygose bet kam (išskyrus atvejį jei perleidžiate savo „LG Smart TV“ trečiajai šaliai) nebent prieš tai su mumis susitariate raštiškai.

Mūsų sprendimas nenaudoti arba neprimesti bet kokios prieš jus turimos teisės tam tikru metu, nereiškia kad negalėsime jos panaudoti arba primesti vėlesniu metu.

Jei dėl bet kokių priežasčių dalis šių Naudojimosi sąlygų tampa nelegali, nevalidi ar kitaip nepritaikoma teisme ar teisiškai, tada, kai reikia, ta dalis bus pašalinta ir likusi Naudojimosi sąlygų dalis taikoma bus.

Šios Naudojimosi sąlygos nesuteikia ir nereiškia teisių, kurias gali taikyti bet koks asmuo, kuris nėra jų dalis.

Šioms Naudojimosi sąlygoms taikomi valstybės, kurioje jūsų „LG Smart TV“ buvo parduotas, įstatymai ir jūs kartu su LGE sutinkate paklusti išskirtinai tos šalies, kurioje jūsų „LG Smart TV“ buvo parduotas, teismų jurisdikcijai.

Šiai Sutarčiai taikomi Korėjos Respublikos įstatymai, išskiriant jų įstatymų konflikto priemones.

Jei turite kokių klausimų ar komentarų dėl šių Naudojimosi sąlygų susisieki su www.lg.com.

LGE šias Naudojimosi sąlygas gali atnaujinti bet kuriuo metu. Atlikus esminį Naudojimosi sąlygų pakeitimą, mes jus informuosime per jūsų LG programinę įrangą ar kitomis priemonėmis.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems gavusiems šią informaciją.



NAUDOTOJO VADOVAS

LG Wi-Fi garsiakalbio sujungimas

Garsiakalbio prijungimas prie namų tinklo

Reikalavimai

- **Belaidį maršruto parinktuvą** būtina prijungti prie interneto.
- **Tokį prietaisą** kaip išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris būtina prijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo naudojant Wi-Fi ryšį.

! Pastaba

- Įsitinkite, kad belaidžiame maršruto parinktuve aktyvuotas DHCP serveris.
- Jei negalite prijungti garsiakalbio prie maršruto parinktuvo, eikite į maršruto parinktuvo nustatymus ir įsitinkite, kad atžymėtas langelis „Allow wireless client to see each other and access my local network“.
- Tinklo aplinkoje (maršruto parinktuvas, internetas ir interneto paslaugų teikėjas), kuri palaiko ir IPv4, ir IPv6, tinkas automatiškai jungiasi prie IPv4 ar IPv6, kai jungiamasi prie tinklo.
Kiekvieną tinklo būseną galima peržiūrėti pasirinkus „My Speakers“ nustatymus ([⚙️]>[IP Info.]) „LG Wi-Fi Speaker“ programėlėje.

Paprastas prijungimas


Pasiruošimas

- Norint paprastai prisijungti, yra būtinas belaidis „Wi-Fi“ ryšys.
- Pasirūpinkite, kad būtų įgalinti išmaniojo prietaiso **Bluetooth** nustatymai.
- Naudodami ant nuotolinio valdymo pultelio esantį mygtuką **F** arba ant garsiakalbio esantį mygtuką **F**, pasirinkite „Wi-Fi“ funkciją.

! Pastaba


Bluetooth 4.0 (ar naujesnė versija) palaiko paprastą prisijungimą.

1. Patikrinkite garsiakalbio padėtį ir būseną ir pasirinkite [Next].

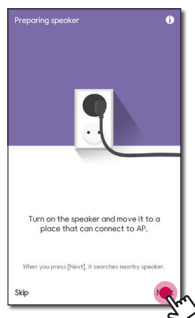


Jei naudojate „Android“ prietaisus, reikės leisti naudoti buvimo vietą. Jei naudojate iOS prietaisus, pereikite prie kito etapo.


Leiskite nustatyti buvimo vietą. Tada dar kartą paspauskite [Next].

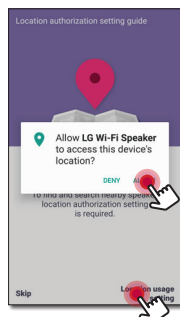


2. Tada matysite garsiakalbį, kurį galite prijungti.

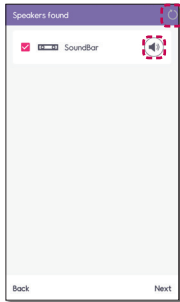


- Jei pageidaujamas garsiakalbis nepasirodo, pasirinkite [🔍].
 - Jei norite patikrinti garsiakalbį naudodami pyptelėjimą, pasirinkite [🔊].
 - Paieškos atlikti nepavyko, pasirinkite [Retry] ir ieškote garsiakalbio vės arba garsiakalbį prijunkite rankiniu būdu (4 psl.)
3. Pasirinkite garsiakalbį, kurį norite prijungti, pasirinkdami [✓] ir [Next].

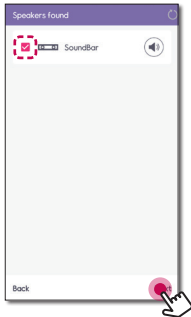

4. Jei jūsų tinklas apsaugotas slaptažodžiu, jūsų išmaniajame prietaise pasirodys saugos langas. Įveskite savo slaptažodį ir palieskite [Next].

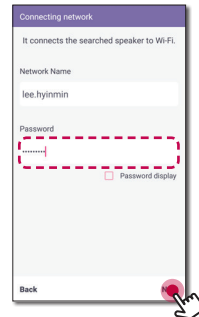


5. Jei norite prijungti, palieskite [OK].

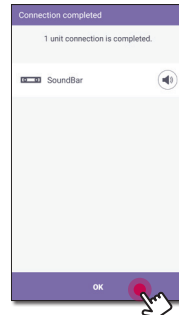

Rankinis prijungimas

Kai paprasto ryšio tarp garsiakalbio ir išmaniojo prietaiso nėra, jį galite prijungti rankiniu būdu.

1. Pasirinkite [Manual setup], jei garsiakalbj norite prijungti rankiniu būdu.

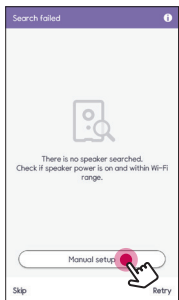


2. Patikrinkite garsiakalbio padėtį ir būseną ir pasirinkite [Next].




3. Šis etapas skirtas tik iOS prietaisui. Jei naudojotės „Android“ prietaisu, pereikite prie kito etapo.

Junkite savo iOS prietaiso „Wi-Fi“ nustatymą ir pasirinkite [LG_Speaker_Setup_XXXX], o tada grįžkite prie „LG Wi-Fi Speaker“ programėlės.

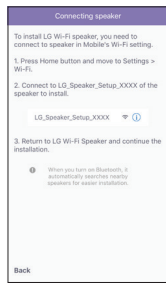

4. Įveskite savo slaptažodį ir palieskite [Next].

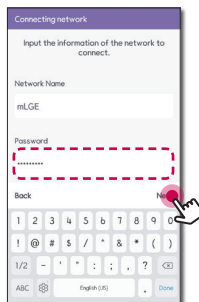

Tada išmanusis prietaisas ieškos garsiakalbio, prie kurio galėtų prisijungti.

5. Palieskite [OK] ir užbaikite ryšio nustatymą.

