

BRUGERVEJLEDNING

Bærbar Bluetooth højttaler

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener produktet og gem den til senere brug.

MODELLER

PK3

PK3W

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDEN I KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Dette lynsymbol, der er omgivet af en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret og farlig spænding inde i produktet, som kan være stærk nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for (dryp eller stænk) væskefyldte genstande, såsom vaser må ikke anbringes på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (såsom elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Åben ild, såsom tændte stearinlys må ikke anbringes på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer det i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Placer ikke produktet i en indbygget installation såsom en bogreol eller et rack, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og man har fulgt producentens anvisninger.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

Strømuttaget er frakoblingsenheden. I nødstilfælde skal strømuttaget altid være let tilgængeligt.

Kontroller specifikationssiden i denne brugervejledning for at være sikker på de nuværende krav.

Lad være med at overbelaste stikkontakterne. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farlige. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtypen, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af produktet.

FORSIGTIG når du bruger dette produkt i omgivelser med lav luftfugtighed

- Det kan medføre statisk elektricitet i omgivelser med lav luftfugtighed.
- Det anbefales at benytte dette produkt, efter du har rørt ved et metalobjekt der er elektrisk ledende.

Dette apparat er udstyret med et bærbart batteri eller en akkumulator.

Hvordan man sikkert fjerner batterierne eller batteripakke fra udstyr: For at fjerne de gamle batterier eller batteripakke, følg trinene til forsamlingen i omvendt rækkefølge. For at forebygge forurening af miljøet og nedbringe en mulig trussel mod menneskers og/eller dyrs sundhed, skal de gamle batterier eller batteripakke sættes i en passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med andet affald. Batterierne eller batteripakke bør ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
---	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 6 Indledning
- 7 Forside
- 8 Bagside

2 Betjening

- 9 Opladning af højttaleren
 - 9 – Opladning med AC-adapteren
 - 9 – Kontrol af opladningsstatus
- 10 – Kontrol af batteristatus
- 11 Grundbetjening
 - 11 – Brug af tænd/slukknappen
 - 11 – Bluetooth forbindelse
 - 11 – Bluetooth LED status
 - 12 – Enkel betjeningsvejledning
- 13 Håndfri funktion
- 14 Stemmekommando
- 15 Lyd effekt
 - 15 – Indstilling af lydeffekt
- 16 Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
- 17 Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - 17 – Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH enheder
- 19 Pardannelse af flere telefoner
- 21 Anden betjening
 - 21 – Nulstilling
 - 21 – Bemærkning til automatisk slukning

3 Fejlfinding

- 22 Fejlfinding

4 Tillæg

- 23 Varemærker og licenser
- 23 Håndtering af enheden
- 24 Specifikationer

1

2

3

4

Unikke funktioner

Automatisk nedlukning

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug. (Side 21)

Bærbar ind

Lyt til musik fra din bærbare enhed. (smartphone, bærbar, osv.)

BLUETOOTH®

Lyt til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed.

Indledning

Symboler anvendt i denne brugervejledning

! Bemærk

Angiver særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner.

! Forsigtig


Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige skader på grund af misbrug.

! Forsigtig

Vandtæt (IPX7)

Denne højttaler er vandtæt i henhold til IPX7. IPX7 er vandtæt op til 1 meter i 30 minutter. Højttaleren er en vandtæt trådløs højttaler, men den kan blive beskadiget. Undgå nedenstående tilfælde.


- Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
- Hvis du ikke bruger enheden, skal du lukke port dækslet forsvarligt.
- Når porten udsættes for vand, skal du tørre den af med en blød, tør klud. Tør den grundigt, inden du bruger højttaleren.
- Portene er ikke vandtætte. Sørg for at lukke portdækslet ordentligt. Se nedenstående billede.

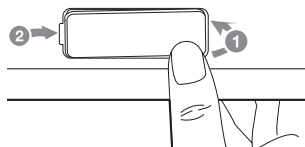

- Placér portdækslet på ① og tryk sikkert på det ②.

Systemets vandtætte ydeevne er baseret på vores målinger foretaget under de heri beskrevne betingelser. Bemærk, at fejl som måtte opstå som følge af vandindtrængning fra misbrug af kunden, ikke er dækket af garantien.

Forside

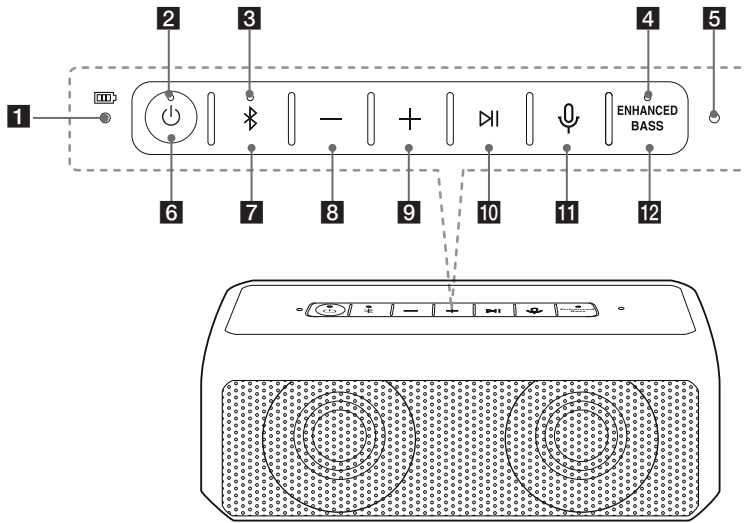

1 Batteri LED

2 Strøm LED

3 Bluetooth LED

4 ENHANCED BASS-lysindikator

5 Mikrofon

6 ⏻

Tænder/slukker. Tryk på den.

7

- Tilføj en Bluetooth-enhed til pardannelse af flere telefoner (Tryk og hold i 2 sekunder)
Hvis du trykker på knappen, afbrydes den forrige tilsluttede **Bluetooth**-enhed.

Vælg venligst "LG-PK3 (XX)" fra enhedslisten på **Bluetooth**-indstillingen for den frakoblede enhed til multitelefon-forbindelsen.

- Skifter til **Bluetooth** tilstand i bærbar tilstand (Tryk på)

* Når du tilslutter det bærbare kabel, skifter funktionen til bærbar tilstand

8 —

Skru ned for lydstyrken.

9 +

Skru op for lydstyrken.

10

- Afspiller, pauser eller springer afspilning i **Bluetooth**-tilstand. (Side 12)

- Modtager et opkald på **Bluetooth** enheden. (Side 13)

- Slå lyden fra på den bærbare enhed.

11

Brug talekommandoer af din smart enhed. (Side 14)


12 **ENHANCED BASS**

Ændrer lydeffekt. (Side 15)

Bagside

1

Kom godt i gang

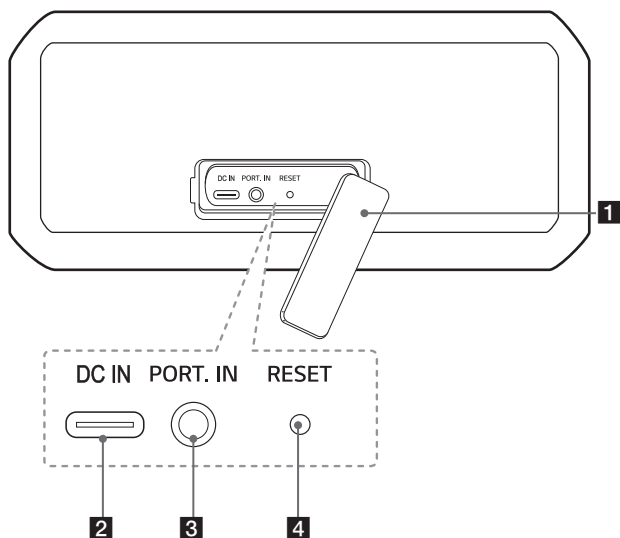

1 Portdæksel

2 DC IN
USB-port til opladning

3 PORT.IN
Sådan kan du lytte til musik fra din bærbare enhed.


4 RESET-knap

Opladning af højttaleren

Opladning med AC-adapteren

Denne højttaler bruger et indbygget batteri. Inden den bruges, skal batteriet oplades med en strømadapter.

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til vekselstrømsadapter.
2. Tilslut USB kablet til USB-porten på højttaleren.
3. Sæt strømkablet til strømstikket (vekselstrøm).

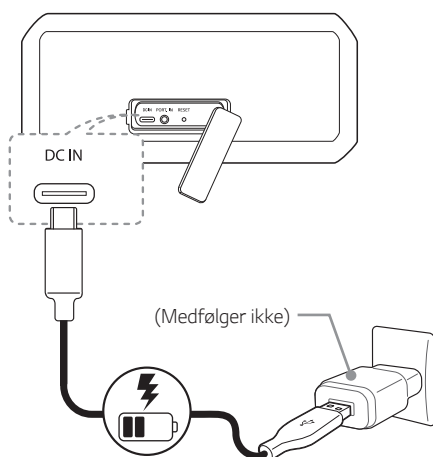

! Bemærk

Driftstiden er ca. 12 timer. Det er baseret på hvad opladede batteriet fuldt ud, på kontinuerlig afspilning med 50% lydstyrkeniveau og slukning af equalizer-funktionen.

Dette kan variere efter batteristatus og driftsbetingelser.

! Forsigtig

AC adapter medfølger ikke. Det anbefales, at du benytter 5V strømforsyningen, som er godkendt af LG Electronics Inc. (på mere end 1,8 A), til denne enhed, da der ellers er fare for eksplosion. Hvis du ikke bruger den anbefalede adapter, kan du ikke oplade, eller opladetiden kan variere.

Kontrol af opladningsstatus

Når højttalerens batteri oplader, kan du kontrollere opladningsstatus på batteriet LED .

LED	Beskrivelse
 →  Grøn slukket	Batteri er fuldt opladet.
 Rød	Batteriet oplader.

! Bemærk

- Hvis du lytter til musik under opladningen, vil det tage længere tid at oplade.
- Hvis højttaleren ikke oplades ved overophedning, tænder batteri LED skiftevis rød og gul. Og opladningen stopper.
- Når højttalerens batteri er ladet helt op, lyser batteri-indikatoren i 15 sekunder, hvorefter lyset går ud.

Kontrol af batteristatus

Når enheden tændes, kan du se opladningsstatussen, ved at holde knappen  nede i 2 sekunder. Batteri LED lyset vil ændre sig afhængigt af batteriets opladningsstatus.

LED	Beskrivelse	Status
 Grøn	Batteri LED lyser grønt.	 $\geq 70 \%$
 Ravgul	Batteri LED lyser gult.	 $> 10 \%$
 Rød	Batteri-indikatoren blinker i rødt sammen med lyden.	 $\leq 10 \%$




Bemærk

- Batter-indikatoren lyser i 3 sekunder, når knappen  trykkes ned i 2 sekunder.
- Batteristatus lyser ikke, når højttaleren lades op.

Grundbetjening


Brug af tænd/slukknappen

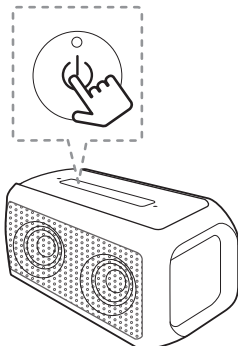

Tænd/sluk for strømmen

Tryk på  knappen.


Bluetooth forbindelse

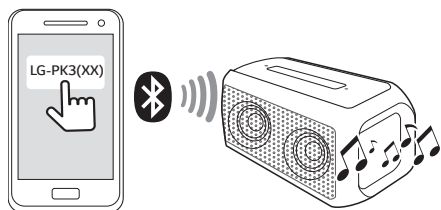

Afspil den ønskede musik på **Bluetooth** enheden. Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af knapperne på enheden. (side 12, 17-18)

Bluetooth LED status

Kontroller at **Bluetooth** LED blinker før du tilslutter en **Bluetooth** enhed.

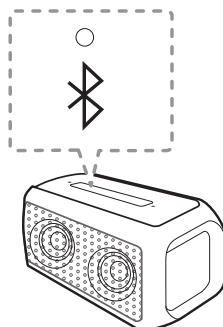

LED	Status	Beskrivelse
	Bluetooth LED blinker samtidig med lyd.	Søger efter Bluetooth enhed.
	Bluetooth LED tænder samtidig med lyden.	Bluetooth enheden er forbundet.

! Bemærk

- På den bærbart funktion, lyser **Bluetooth**-indikatoren ikke.
- Når parringen er udført, skal den ikke gentages, også selv om du slukker for denne enhed.

Enkel betjeningsvejledning

Funktion	Sådan gør du	Status
Tænd for strømmen	Tryk på  knappen.	LED tænder samtidig med lyd.
Sluk for strømmen	Tryk på  knappen.	LED slukker samtidig med lyd.
Bluetooth parring	Når Bluetooth LED blinker, vælg LG-PK3 (XX) fra enhedsliste på din Bluetooth enhed.	Bluetooth LED tænder samtidig med lyden.
Pardannelse af flere telefoner	Tryk på  og hold den nede i 2 sekunder for at tilføje endnu en Bluetooth enhed. - Når du søger efter en anden enhed, afbrydes alle tilsluttede Bluetooth-enheder. - Vælg venligst "LG-PK3 (XX)" fra enhedslisten på Bluetooth-indstillingen for den frakoblede enhed til multitelefon-forbindelsen.	Bluetooth LED'en blinker under søgning efter anden enhed. Efter parring forbliver Bluetooth LED'en hvid samtidig med lyd.
Kontrol af lydstyrke	Tryk på  eller  .	Når denne enhed når sin maksimale lydstyrke, vil du høre en bi lyd.
Afpil / Pause	Tryk på  .	-
Spring fremad	Tryk to gange på  .	-
Spring tilbage	Tryk tre gange på  .	-
Håndfri	Tryk på  .	Modtag og afbryd et opkald.
Bluetooth -initialisering	Tryk på  og hold den nede i 7 sekunder.	Strøm og Bluetooth LED blinker 4 gange. Derefter slukkes denne enhed automatisk.




Bemærk

- Du kan justere afspilning eller lydstyrke ved hjælp af din **Bluetooth**-enhed.
- Efter initialisering af **Bluetooth** skal den genoprette forbindelse til **Bluetooth**-enhed. (I tilfælde af iOS-enheder, skal du prøve at genoprette forbindelse til **Bluetooth**-enhed efter slettet eksisterende forbindelse på Bluetooth-enheden.)

Håndfri funktion

Du kan modtage indkommende opkald på din **Bluetooth** enhed på denne enhed. Tilslut enheden til en **Bluetooth** enhed.

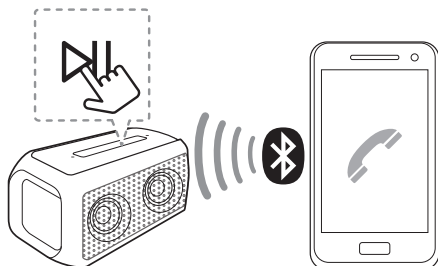

Funktion	Sådan gør du
Modtage et opkald.	Tryk på ⏮ .
Afslutte et opkald.	Tryk på ⏮ .
Afvis et opkald.	Hold ⏮ nede i 2 sekunder.
Vælg imellem højttaler og din Bluetooth -enhed under et opkald. (Højttaler ↔ Bluetooth -enhed)	Hold ⏮ nede i 2 sekunder.

! Bemærk


- Du kan kun bruge denne funktion med en smartphone.
- Hvis du vil indstille lydstyrken i opkaldet, skal du trykke på knapperne **—**, **+** på enheden.
- På nogle **Bluetooth**-enheder kan det ringe den indbyggede ringtone, når et indgående opkald modtages. (feks. iOS-enheder) Den indbyggede ringtone kan ikke justeres.
- Når flere telefoner pardannes, kan kun en af de forbundne enheder modtage opkald.
- Hvis opkaldet er tilsluttet mellem multi parret **Bluetooth** enhed, vil håndfri ikke virke korrekt.
- Selvom du skifter til bærbar tilstand, mens du er i **Bluetooth**-forbindelsesstatus, kan du stadig bruge denne funktion.
- For at bruge denne tilstand, skal du på visse **Bluetooth**-enheder, ændre til højttaler tilstand ved opkalds tilstand på opkald tilstand. (ex. iOS-enheder)
- Hvis du tager et opkald med besvar-knappen på din telefon, forbindes den til opkaldet til din telefon (kun på iOS-enheder).
- Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du deaktivere **Bluetooth**-indstillingen på din telefon. Tilslut **Bluetooth** igen for at bruge denne tilstand.

Stemmekommando

Du kan tale for at betjene talekommandoen på din smartphone via højttalerens mikrofon ved hjælp af talekommando-appen eller Siri.

! Bemærk

Sørg for at bruge den smarte enhed, der har talekommando.

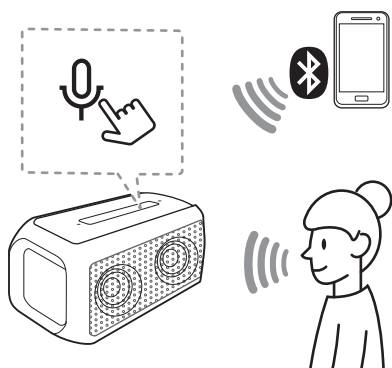

1. Forbind højttaleren til din smartenhed via **Bluetooth**.
2. Tryk på  knappen for at aktiverer talekommando på din smarte enhed.
3. Aktiver stemmekommando-app'en som følger:
 - Android O / S: Vælg talekommando-appen.
 - IOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Foretag en anmodning til talekommando-appen eller Siri via højttalerens mikrofon.


! Bemærk

- Når tidsbegrænsningen på talekommandoen er gået på smartenheden, annulleres denne funktion automatisk.
- Det anbefales, at du bruger Google-appen (Google Assistant, Google Now osv.), når du nyder denne funktion ved hjælp af Android-enhed. Google-appen leveres af Google. Nogle af placeringer understøttes muligvis ikke af Google Politik.
- Hvis du vil annullere Voice Command-tilstanden, skal du trykke på knappen  igen, mens funktionen aktiveres.
- Yderligere oplysninger finder du i talekommando-appen eller Siri.
- Funktion virker bedst, når du taler tæt på mikrofonen.
- Denne funktion virker muligvis ikke, afhængigt af **Bluetooth**-enheden.

Lyd effekt

Lydeffekterne er optimalt indstillet i Storbritannien af high-end lydfirmaet MERIDIAN. MERIDIAN teknologien giver et bredt lydfelt og en rig bas.

Du kan vælge den ønskede lydeffekt, du ønsker, Enhanced Bass eller Standard ved at bruge **ENHANCED BASS**-knappen.

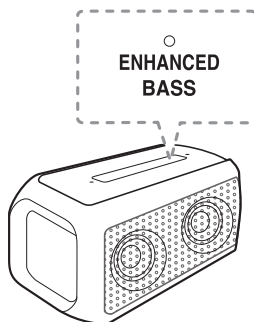

Indstilling af lydeffekt

○ Tænd / ● Sluk


Lysindikator	Funktion	Beskrivelse
○ Enhanced Bass	Forstærket bas	Du kan nyde bredt lydfelt og rig bas med vægt på musikens bas og varme. - Enhanced Bass er mere effektiv til musik med bas.
● Enhanced Bass	Standard	Du kan nyde ren og naturlig lyd.

! Bemærk

- Du kan også nyde en ren stemme og forstærket bas på samme tid.
- Når du vælger "Standard" eller "Forstærket bas" lydeffekt, kan du nyde premium lyd med MERIDIAN teknologi.
- Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd af høj kvalitet, kan det være en lille forskel mellem lyd effekt tilstand.

Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed

Enheden kan bruges til at lytte til musik fra mange forskellige eksterne enheder.

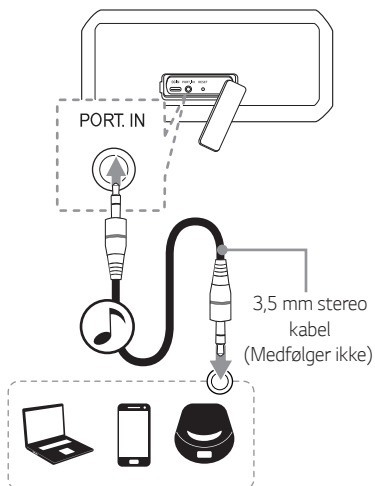

1. Tilslut den eksterne enhed til enhedens **PORT.IN** (3,5 mm) stik.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på  knappen.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.

! Bemærk

- Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed, ændres funktionen automatisk til tilstanden for tilslutning af bærbar enhed.
- I bærbar tilstand begrænses højttalerne **Bluetooth** forbindelse for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.
- Når knappen  trykkes i denne tilstand, skifter den til **Bluetooth**-tilstand.

Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi til forbindelser over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i de andre rum.

Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af individuelle enheder med **Bluetooth** trådløs teknologi. En mobiltelefon kan betjenes med **Bluetooth** trådløs teknologi via Cascade, hvis forbindelsen er blevet oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder Smart telefon, Bærbare osv.
- Version : 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH profiler


For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler:
A2DP (Avanceret audiodistributionsprofil)
HFP (håndfri profil)

Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH enheder


Parring af din enhed og BLUETOOTH-enhed

Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for, at den trådløse **Bluetooth** teknologi er aktiveret på din **Bluetooth** enhed. Der henvises til brugervejledningen til **Bluetooth** enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.


1. Tænd for enheden og **Bluetooth** blinker med lyd.

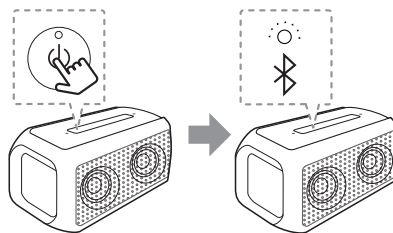

2. Betjen **Bluetooth** enheden og udfør parringsoperationen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth** enhed, vises der en liste over fundne enheder i **Bluetooth** enheds display afhængig af typen af **Bluetooth** enhed. Din enhed vises som "LG-PK3 (xx)".

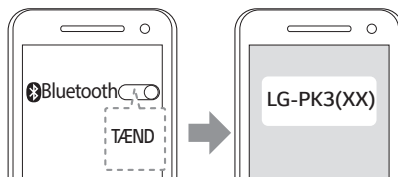


3. Vælg "LG-PK3 (xx)".

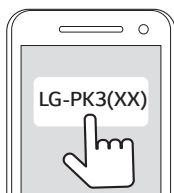

! Bemærk

- XX står for de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. Hvis din enhed f.eks. har **Bluetooth** adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG-PK3 (08)" på din **Bluetooth** enhed.
- Nogle enheder har en forskellig parring måde afhængigt af den pågældende **Bluetooth** enhed. Indtast PIN koden (0000) om nødvendigt.

4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med din **Bluetooth** enhed, tændes der for **Bluetooth** LED'en sammen med lyd.

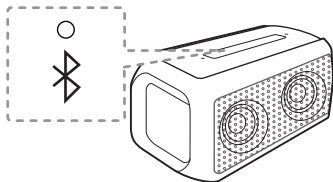

5. Lytte til musik.

For at afspille musik, der er gemt på din **Bluetooth** enhed, skal du læse den tilhørende **Bluetooth** brugervejledning.

! Bemærk


- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth** enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Men du kan opleve problemer i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth** enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker godt, gå til trin 1 i "Parring din enhed og **BLUETOOTH**-enhed", og prøv igen.
- Lyden afbrydes muligvis, hvis forbindelsen forstyrres af andre elektroniske bølger.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan nyde **Bluetooth**-funktionen ved hjælp af Smart telefon, Bærbar, osv ..
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth** enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth** enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth** forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth** enheden og enheden.
- **Bluetooth**-forbindelsen opretholdes, selvom du skifter fra **Bluetooth** til en anden funktion.
- Når du slutter en **Bluetooth** enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- Når enheden ikke er forbundet, blinker **Bluetooth** LED'en.
- Når du bruger **Bluetooth**-funktionen, skal du justere lydstyrken til et korrekt niveau på **Bluetooth**-enheden.

Pardannelse af flere telefoner

Enheden kan forbindes med 2 **Bluetooth**-enheder på samme tid.

Parring med to enheder

1. Tilslut enheden til en **Bluetooth** enhed. (side 17-18)
2. For at oprette forbindelse til en anden **Bluetooth**-enhed, skal du holde tasten  nede i 2 sekunder.

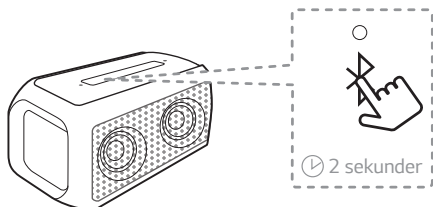

- Nu blinker **Bluetooth** LED'en samtidig med lyd. Enheden ændres til multi parringsstatus.
- Og tidligere tilsluttede enheder afbrydes med lyd.

! Bemærk

Trin 2 er kun nødvendigt for den første forbindelse. Du behøver ikke at gøre det fra næste tilslutning.

3. Vælg "LG-PK3 (XX)" fra enhedslisten med to **Bluetooth** enheder.



- Så er højttaleren tilsluttet en anden **Bluetooth**-enhed.
- Og **Bluetooth**-LED'en tændes på enheden.

4. Vælg "LG-PK3 (XX)" fra enhedslisten på den forrige **Bluetooth**-enhed.



- Herefter er højttaleren forbundet med 2 **Bluetooth**-enheder.
5. Når tilslutning af 2 **Bluetooth**-enheder lykkedes, kan du kontrollere det på hver **Bluetooth**-enhed.




 Bemærk

- Du kan forbinde denne enhed med op til 2 **Bluetooth** enheder på en gang ved at følge den samme procedure som beskrevet ovenfor.
- Der er kun muligt, at pardanne flere telefoner på Android-enheder. (Det er muligvis ikke alle telefoner, der understøtter pardannelse af flere telefoner. Dette afhænger af telefonens specifikationer).
- Selvom denne højttaler er forbundet med 2 **Bluetooth**-enheder, er det ikke muligt, at afspille og styre musikken på de 2 **Bluetooth**-enheder på samme tid. Stop musikken, hvis du vil afspille den anden **Bluetooth**-enhed.
- Fjernbare/aftagelige **Bluetooth**-enheder (f.eks. en dongle osv.) understøtter ikke multi-telefonparring.
- Efter multi parring tilslutningen går der lidt tid, før musikken afspilles, afhængig af hvilken **Bluetooth** enhed det er.
- Hvis du pardanner flere telefoner, er det ikke muligt, at forbinde 2 **Bluetooth**-enheder automatisk. Kun én **Bluetooth**-enhed vil automatisk blive tilsluttet højttaler. Den anden enhed skal tilsluttes manuelt.
- Hvis du kommer ud af **Bluetooths** effektive afstand uden at afbryde **Bluetooth**, kan det tage et par minutter at tilslutte andre **Bluetooth**-enheder. Hvis du slukker og tænder for enheden, kan du dog tilslutte andre **Bluetooth** enheder uden ventetid.
- Hvis du forsøger at parre en ny **Bluetooth**-enhed, når den er tilsluttet 2 **Bluetooth**-enheder, afbryder denne højttaler automatisk til alle **Bluetooth**-enheder.
- I tilfælde af multi-parring understøttes talekommandoen ikke.

Anden betjening

Nulstilling

Hvis enheden fryser på grund af funktionsfejl, skal du trykke på knappen **RESET** med en genstand, som en tynd stift. Så slukker højttaleren. Tryk på  knappen for at prøve at tænde for højttaler igen.

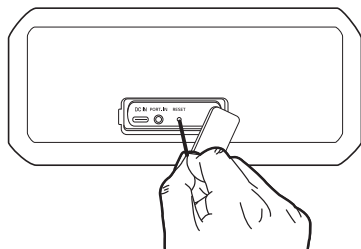

! Bemærk

Nulstilfunktionen virker ikke under opladningen.

Bemærkning til automatisk slukning

Hvis du ikke afspiller musik og ikke trykker på knappen i 15 minutter under **Bluetooth**-tilstand, slukkes denne enhed automatisk. Eller hvis der ikke er nogen betjening af knappen i 6 timer, i bærbar indgangsfunktion, slukkes denne enhed automatisk.

Fejlfinding

Problem	Årsag og afhjælpning
Ingen strøm.	- Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. - Tilslut enheden til strømforsyning med AC apteren.
Ingen lyd eller lydforvrængning	- Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og juster lydstyrken på enheden eller Bluetooth enheden. - Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis lyd kvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne. - Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lyd kvaliteten være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
Bluetooth fungerer ikke godt.	- Slå Bluetooth fra og aktivere det igen på din Bluetooth enhed, og prøv at parre igen. - Kontroller, at din Bluetooth enhed er tændt. - Fjern forhindringen der er i vejen for Bluetooth enhed og enheden. - Afhængigt af hvilken type af Bluetooth enhed eller omgivende miljø, kan din enhed muligvis ikke parres med enheden.
Enheden fungerer ikke normalt.	- Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede Bluetooth oplysninger være blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, hvis strømmen til enheden bliver afbrudt. - Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav. - I tilfælde af overbelastning, strøm og Bluetooth LEDs blinker hvidt. Sluk for strømmen, og tænd igen.
Ovenstående løsninger virker ikke.	Tryk på knappen RESET på højttaleren med en genstand, som en tynd stift (side 21).

Varemærker og licenser



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker under licens.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem originalemballagen og emballagematerialet. Hvis du får brug for at sende enheden, skal du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Holder yderfladerne rene

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Strømkraft	5 V  1,8 A (vekselstrømsadapter) Indbygget genopladeligt batteri
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
Mål (B x H x D)	Ca. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Driftstemperatur	5°C til 35°C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 60 %
Vandtæt	IPX7

Indgange	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Batteri	
Batterikapacitet	3,7 Vdc, 5200 mAh (typisk) 3,7 Vdc, 5200 mAh (min.)
Driftstiden	Er ca. 12 timer. Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
Opladningstid	Mindre end 4 timer (med AC Adapter). Kan variere efter tilstand af batteri og driftsbetingelser.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

