

Guía de inicio rápido LG-E460

Para descargar la última versión completa de la guía del usuario, vaya a www.lg.com en su PC o computadora portátil.



MBM63938427 (1.0)


<http://www.lg.com>

Características del teléfono

Instalación de la tarjeta Micro SD



1. Apague el teléfono antes de insertar o remover la tarjeta de memoria. Extraiga la tapa de la batería.




2. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

¡ADVERTENCIA! No inserte ni remueva la tarjeta Micro SD con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta Micro SD o el teléfono y se podrían corromper los datos almacenados. Para retirar la tarjeta Micro SD de manera segura, toque **Inicio** > **ficha Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento en DISPOSITIVO** > **Desactivar la micro SD** > **OK**.

Desbloqueo de pantalla

Después de un tiempo de inactividad, la pantalla actual cambiará a una pantalla de bloqueo para ahorrar batería.

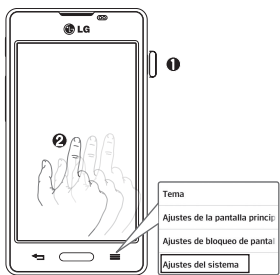

Desbloquear la pantalla

1. Presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**.
2. Deslice la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.

Configurar el límite de tiempo de pantalla

1. Toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes del sistema**.
2. Seleccione **Pantalla** > **Elija Límite de tiempo de pantalla**.
3. Seleccione el tiempo que desee.

NOTA: Para bloquear la pantalla mediante la función de patrón de bloqueo, toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes del sistema** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Un breve tutorial le guiará en el proceso de establecer un patrón de bloqueo.

Cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google, deberá iniciar sesión. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

1. Toque **Inicio** > **✉**.
2. Toque **Crear cuenta** para iniciar el asistente para la configuración de Gmail.
3. Luego debe seguir las instrucciones de instalación e ingresar la información necesaria para activar la cuenta. Espere mientras el servidor crea la cuenta.

SUGERENCIA: Una vez que cree la cuenta Gmail, podrá acceder a Gmail, Google Apps y usar muchos servicios de Google en el teléfono.

Correo electrónico

Puede mantenerse conectado con MS Exchange y otros proveedores populares de correo electrónico.

Configurar una cuenta


1. Toque **Inicio** > **✉**.
2. Seleccione un proveedor de correo electrónico.
3. Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña, a continuación, toque **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones restantes y cuando haya terminado, toque **Listo** para ver su bandeja de entrada.

Enviar un correo electrónico

1. Toque **Inicio** > **✉**.
2. Toque **✉** para redactar un correo electrónico. Ingrese el destinatario y otra información relevante.
3. Ingrese el texto, toque **✉** para adjuntar un archivo (de ser necesario) y, a continuación toque **✉**.


SUGERENCIA: Puede configurar alertas de sonido y vibración para recibir notificaciones cuando recibe un nuevo correo electrónico.

Características del teléfono

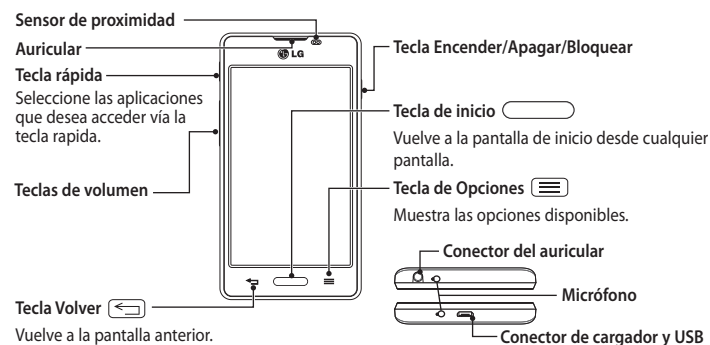

Características del teléfono


Encender el teléfono



- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** por algunos segundos.

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le guiará por una serie de pasos esenciales para configurar los ajustes.

Cargar el teléfono



- Inserte el cargador en el conector de cargador y conéctelo a un tomacorriente.
- Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

SUGERENCIA: Si el teléfono está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** por 10 segundos para apagarlo.

Cuadro de notificaciones

En esta pantalla, usted puede ver y administrar QuickMemo, el sonido, las redes Wi-Fi, Bluetooth, etc. El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Activar y desactivar funciones

1. Toque y deslice el cuadro de notificaciones hacia abajo.
2. Toque los iconos para activar o desactivar las funciones correspondientes.

Ver la configuración del cuadro de notificaciones

Toque **Editar** > **⚙**.

SUGERENCIA: Para preservar la vida de la batería, desactive Wi-Fi, Bluetooth y GPS cuando no los use.

Descarga de aplicaciones

Descargue juegos divertidos y aplicaciones útiles desde Play Store.



En la pantalla principal

1. Toque **Inicio** > **⌵**.
2. Inicie sesión en la cuenta de Google.
3. Seleccione una de las aplicaciones destacadas o use la función de búsqueda **🔍**.
4. Toque una aplicación y siga las instrucciones de instalación en pantalla. Una vez que la aplicación se haya descargado e instalado, verá una notificación en la barra de estado.

Administrar las aplicaciones

Toque **Inicio** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.


No puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos. Inicie la aplicación descargada desde el icono **⌵** > **Ficha Descargas**.


Características del teléfono

Antes de comenzar a usar el teléfono, debe insertar la tarjeta SIM y la batería.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

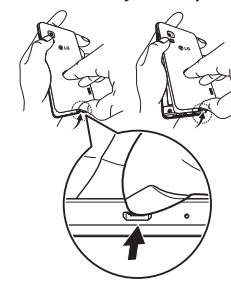


1. Extraiga la tapa de la batería.

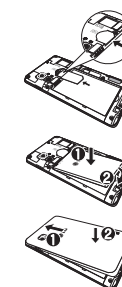

2. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.
3. Inserte la batería.
4. Vuelva a colocar la tapa posterior.

Pantalla principal

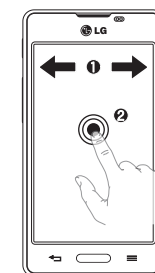

Agregar iconos a la pantalla principal

1. Pase el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse entre las pantallas. Deténgase cuando llegue a la pantalla donde desee agregar iconos.

2. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal. Toque la opción *** Aplicaciones, Descargas, Widgets** o **Fondos de pantalla** y luego seleccione el elemento que desee agregar.

*** Aplicaciones:** agregar atajos de las aplicaciones que más utiliza.

Descargas: agregar atajos de aplicaciones descargadas.

Widgets: agregar atajos de aplicaciones de actualización dinámica.

Fondos de pantalla: cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal en uso.

SUGERENCIA: Toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar a la pantalla principal, seleccionándola en **⌵**. Para borrar el icono de una aplicación, tóquelo y manténgalo presionado, luego arrástrelo al icono **🗑**.

Llamadas y Mensajes

Realizar una llamada

1. Toque **Inicio** y **Teléfono** para abrir el teclado.
2. Marque el número al que desea llamar o toque **🔍** para buscar el contacto.

Enviar un mensaje

1. Toque **Inicio** > **Mensajes** > **✉**.
2. En el campo **Para**, ingrese un número o toque **🔍** para seleccionar un número desde **Registros, Contactos, Favoritos** o **Grupos**.
3. Redacte el mensaje y toque **Enviar**.

NOTA: Para contestar una llamada con la pantalla bloqueada, mantenga presionado y deslice el icono **📞** en cualquier dirección. Cuando la pantalla esté desbloqueada, solo debe tocar el icono **📞** para contestar.

Contactos

Puede sincronizar automáticamente los contactos del teléfono con cualquiera de sus agendas en línea, o incluso importarlas desde otra tarjeta SIM o Micro SD. Para importar o exportar contactos, en la pantalla de contactos, toque la **Tecla de Opciones** > **Importar/Exportar**.

Crear un nuevo contacto

1. Para crear un nuevo contacto, toque **+** e ingrese la información del contacto.
2. Toque **Agregar otro campo** para ver más categorías. Esta opción solo estará disponible al guardar el contacto en el teléfono.
3. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

NOTA: Para agregar un número a sus contactos a partir de una llamada reciente, busque el número en el registro de llamadas y toque el número. Toque **+** > **Crear nuevo contacto** para crear un nuevo contacto o toque los contactos existentes para agregar un nuevo número a los contactos existentes.

Navegador/Mapas

Utilice el navegador web para explorar la red con facilidad. Utilice Mapas durante un viaje para localizar su ubicación y comprobar actualizaciones sobre el tránsito en la ruta.

Explorar la Web

1. Toque **Inicio** y el icono del navegador de su proveedor.
2. Toque la barra de dirección web e ingrese una dirección, y luego toque **Ir**.
3. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para navegar en la página web. Toque la **tecla de opciones** > **⌵** para acceder a más ajustes.
4. Para abrir una nueva ficha del navegador, toque **+** > **+**.

Configurar los Mapas

1. Toque **Inicio** > **Maps** > **⚙**.
2. Compruebe la conexión a redes Wi-Fi o conexión de datos móviles y ajustes del GPS.

SUGERENCIA: Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para ampliar o alejar el zoom cuando use el navegador web, consulte mapas o vea imágenes.

Cámara



Videocámara



Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones No seguir las instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información referente a la exposición a ondas de radio y a la tasa de absorción específica (SAR).

Este teléfono móvil está diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia

utilizadas.

- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están

cubiertos por la garantía.

- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.

QuickMemo

La función QuickMemo le permite crear notas y tomar capturas de pantalla. Tome capturas de pantalla, dibuje en ellas y compártalas con su familia y amigos la aplicación QuickMemo.



- Ingrese a la función QuickMemo al presionar la tecla rápida. O bien, toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque
- Seleccione la opción de menú deseada de tipo de bolígrafo, color, borrador y cree una nota.
- En el menú de edición, toque para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de la función QuickMemo a cualquier momento, toque la tecla **Volver**.

SUGERENCIA: Toque para mantener la nota actual en la pantalla y usar el teléfono continuamente. Toque para seleccionar si desea usar la pantalla de fondo. Toque para compartir la nota con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su funcionamiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, puede producirse una explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclelas siempre que sea posible.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Evite daños en el oído



Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a volúmenes altos por períodos prolongados de tiempo.

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Conectar el teléfono a la computadora

Al conectar el teléfono a una PC puede transferir datos directamente usando el programa de software de la PC (LG PC Suite).

Sincronizar el teléfono con la computadora

Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar el software de la PC (LG PC Suite) en la PC. Descargue el programa desde el sitio web de LG (www.lg.com).

- Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC.
- Cuando aparezca la lista **Tipo de conexión USB**, seleccione **Software de LG**.
- Ejecute el programa LG PC Suite desde la PC. Consulte la ayuda del software de la PC (LG PC Suite) para obtener más información.

Transferir música, fotos y videos usando la sincronización multimedia (MTP)

- Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslícese hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado > Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

Cuidado y mantenimiento del producto

¡ADVERTENCIA! Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de

calor, como radiadores o cocinas.

- No la deje caer.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tiner o alcohol).

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

NOTA: La presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.

Partes de vidrio

Algunas partes del dispositivo móvil están hechas de vidrio. Si el dispositivo móvil golpea contra una superficie dura o recibe un impacto fuerte, el vidrio podría romperse. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que lo reemplace un proveedor de servicio autorizado.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

NOTA: Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de códigos abiertos, visite <http://opensource.lge.com/>. Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

NOTAS:

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios disponibles pueden variar dependiendo de la región o el país en que se encuentre o el proveedor de servicios.
- Es posible que algunas funciones y servicios varíen según la región, el teléfono, el proveedor de servicios y la versión del software.

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.