LG
Life's Good

دليل المالك

مشغِّل Blu-ray Disc™ /DVD

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BD660

P/NO : SAC35093912

معلومات الأمان



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.



يهدف رمز الفلاش المضيء هذا – والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع – إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.
قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثوقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة.
يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق في الشعاع.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.
لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفكوكة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطرًا. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.
لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي.
عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض." يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلو راي، والمشابة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/ أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM وBD+ تستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/ أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM ، BD أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الاسطوانات المدمجة (BD-ROM /DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصًا من قبل شركة Rovi، ومخصصًا للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الاسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقًا للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مُسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صورًا مشوشة فقط عند استخدام الاسطوانات أو محتويات الفيديو المُسجلة في NTSC.
- يقوم التليفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائيًا وفقًا لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائيًا، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.
- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

تحديد النظام (اختياري)

قم بإزالة أي قرص يوجد داخل الوحدة، افتح درج القرص باستخدام أزرار فتح/ قفل (⏏) ثم اضغط واستمر في الضغط على زر الإيقاف المؤقت (⏸) لأكثر من خمس ثواني لتتمكن من تحديد أحد الأنظمة (NTSC، PAL، تلقائي)

جدول المحتويات

١ بدء التشغيل

٣ معلومات الأمان
٥ كود المنطقة
٥ تحديد النظام (اختياري)
٨ مقدمة
٨ — الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل
٩ — حول عرض رمز "⊘"
١٠ — تافللما تابلطتم
١١ — ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
١٢ — حول DLNA
١٢ — بعض متطلبات النظام
١٢ — LG Remote
١٢ — ملاحظات التوافق
١٣ جهاز التحكم عن بُعد
١٤ اللوحة الأمامية
١٤ اللوحة الخلفية

٢ التوصيل

١٥ توصيلات التلفزيون
١٥ — توصيل HDMI
١٦ — ما هو SIMPLINK؟
١٦ — توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين)
١٦ — إعداد دقة الشاشة
١٧ التوصيل بمكبرات صوت
١٧ — معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات
١٨ — التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI
١٨ — التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي
١٩ — التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت بقناتين
١٩ التوصيل بشبكتك المنزلية
١٩ — اتصال الشبكة السلكية
٢٠ — إعداد الشبكة السلكية
٢٢ توصيل جهاز USB
٢٢ — تشغيل المحتوى في جهاز USB

٣ إعداد النظام

٢٣ الإعدادات
٢٣ — ضبط إعدادات الإعداد
٢٣ — قائمة [عرض]
٢٥ — قائمة [لغة]
٢٥ — قائمة [صوت]
٢٧ — قائمة [تأمين]
٢٧ — قائمة [شبكة]
٢٨ — قائمة [أخرى]

٤ التشغيل

٢٩ التشغيل العام
٢٩ — استخدام القائمة [الرئيسية]
٢٩ — تشغيل القرص
٢٩ — تشغيل ملف على قرص/جهاز USB
٣٠ — تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد
٣٠ — الاستمتاع بميزات BD-Live™
٣١ — تشغيل ملف على شبكة خادم
٣٢ — عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت
٣٢ — عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور
٣٢ — استخدام قائمة الأقراص
٣٢ — استئناف التشغيل
٣٣ التشغيل المتقدم
٣٣ — تشغيل متكرر
٣٣ — تكرار جزء محدد
٣٣ — تكبير صورة التشغيل
٣٤ — البحث بالعلامات
٣٤ — استخدام قائمة البحث
٣٥ — تغيير عرض قائمة المحتوى
٣٥ — عرض معلومات المحتوى
٣٥ — اختيار ملف الترجمة
٣٦ — ذاكرة آخر مشهد
٣٦ — الخيارات أثناء عرض صورة
٣٦ — الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
٣٧ المعلومات المعروضة على الشاشة
٣٧ — عرض معلومات المحتوى على الشاشة
٣٧ — التشغيل من وقت محدد
٣٨ — الاستماع إلى صوت مختلف
٣٨ — اختيار لغة الترجمة
٣٨ — المشاهدة من زاوية مختلفة
٣٨ — تغيير نسبة العرض إلى الطول للتليفزيون
٣٩ — تغيير وضع الصورة
٣٩ — تغيير صفحة رمز الترجمة
٤٠ تسجيل أسطوانة صوتية

٤١ الاستمتاع باستخدام NetCast™ Entertainment Access

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٤٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤٢ — عام
٤٣ — الشبكة
٤٣ — الصورة
٤٤ — الصوت
٤٤ — دعم العملاء
٤٤ — إخطار البرامج مفتوحة المصدر

٦ ملحق

٤٥ التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
٤٥ — إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون
٤٦ تحديث برامج الشبكة
٤٦ — إخطار تحديث الشبكة
٤٦ — تحديث البرنامج
٤٧ معلومات عن Nero MediaHome ٤ Essentials
٤٧ — تثبيت Nero MediaHome ٤ Essentials
٤٨ — مشاركة الملفات والمجلدات
٤٩ قائمة رموز المنطقة
٥٠ قائمة رمز اللغة
٥١ العلامات التجارية والتراخيص
٥٢ مواصفات مخرجات الصوت
٥٤ المواصفات
٥٥ الصيانة
٥٥ — التعامل مع الوحدة
٥٥ — ملاحظات على الأقراص
٥٦ معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل

الوسائط/ المصطلح	الشعار	الرمز	الوصف
Blu-ray	   3D ONLY	BD	• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد" وأقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد فقط". • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)	    DVD+R  DVD+ReWritable	DVD	• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا
		AVCHD	تنسيق AVCHD نهائي
		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
DVD-RW (VR) (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)		DVD	وضع VR والصيغة النهائية فقط
قرص صوتي مضغوط (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)		ACD	قرص صوتي مضغوط
CD-R/RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
ملاحظة	–		تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.
تحذير	–		يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.

ملاحظة

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، وDVD±R/RW، و BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R/RE، وDVD±R/RW، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغِّل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلاً بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المُستخدم في إنشاء القرص. (يُرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغِّل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

حول عرض رمز "⊘"

قد يظهر رمز "⊘" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

تافلملا تابلطتم

ملافلأا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	".avi"، ".mpg" ".divx" ".mpeg"، ".mkv" ".mp4"، ".asf" ".wmv"، ".m4v" (فارغ DRM)	DIVX3.xx، DIVX4.xx، DIVX5.xx، DIVX6.xx (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha(.ssa /.txt)، MicroDVD (.sub /.txt)، VobSub (.sub)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub /.txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)
DLNA، PC	".avi"، ".divx"، ".mpg"، ".mpeg"، ".mkv"، ".mp4"،	DIVX3.xx، DIVX4.xx، DIVX5.xx، DIVX6.xx (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa /.txt)، MicroDVD (.sub /.txt)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub /.txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)

يقيسولما تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB، DLNA، PC	".mp3"، ".wma". ".divx"، ".wav"، ".m4a" (فارغ DRM)	في نطاق ٣٢ – ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ – ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ – ١٩٢ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ٣٢ – ٣٢٠ كيلو هرتز (MP3)	بعض ملفات WAV غير مدعومة على هذا المشغِّل.

روصلا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB، DLNA، PC	".jpg"، ".jpeg"، ".png"	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٢٤ بت/ بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٣٢ بت/ بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.

ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفًا.
- ملف "avi" المشفر بـ "ترميز WMV 9" غير مدعوم.
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA في بيئة خادم DLNA للحزمة (Nero MediaHome 4 Essentials)، قد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ١٠ متوائمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الموفر في حزمة المشغِّل هذه.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0/ 1.1 بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرصقرص Blu-ray أو DVD أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغِّل H.264/MPEG-4 AVC profile Main أو أعلى بمستوى 4.1. وبالنسبة للملف ذي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير على الشاشة.
- هذا المشغِّل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC*١ أو Qpel*٢.

*١ GMC – Global Motion Compensation

*٢ Qpel – Quarter pixel

ملاحظة

- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة أحادية الترميز. هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة أحادية الترميز النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا تتم استعادة التشغيل.
- الأسطوانات المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- إذا كان ترميز الفيديو MPEG2 TS أو MPEG2 PS، لن تتم استعادة تشغيل الترجمة.
- قد لا يكون إجمالي وقت التشغيل الموضح على الشاشة صحيحًا بالنسبة لملفات VBR.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغِّل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

حول DLNA

هذا المشغِّل عبارة عن مشغِّل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار ١,٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغِّل، قد يُتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الوضوح مزودة بمدخل HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI ممكَّن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قِبل مؤلفي الأقراص).

لتشغيل الصوت متعدد القنوات لـ DTS-HD، و Dolby® Digital Plus، وDolby TrueHD:

- مكبر/ جهاز استقبال مزود بجهاز فك تشفير (Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD أو DTS أو DTS-HD) مدمج.
- سماعات رئيسية، ومركزية، ومحيطة، ومكبر صوت فرعي عند اللزوم للتنسيق المختار.

لتشغيل الملفات الموجودة في مجلد مشاركة الكمبيوتر لديك من خلال شبكتك المنزلية، يتطلب الكمبيوتر ما يلي.

- Windows® XP (حزمة خدمة ٢ أو أعلى)، وWindows Vista® (لا توجد حزمة خدمة مطلوبة)، Windows ٧® (لا توجد حزمة خدمة مطلوبة)
- Intel® Pentium® III ١,٢ GHz أو AMD Sempron™ ٢٢٠٠+ processors
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجابايت، وشبكة اتصال محلية
- يجب مشاركة أكثر من مجلد واحد على الكمبيوتر لديك. يُرجى زيارة رابط دعم نظام التشغيل الخاص بك لمزيد من المعلومات حول إعدادات مشاركة الملفات.

LG Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغِّل باستخدام جهاز iPhone أو هاتف Android لديك من خلال شبكتك المنزلية. يجب توصيل هذا المشغِّل وهاتفك بجهاز الشبكة اللاسلكية لديك كنقطة وصول. يُرجى زيارة "Apple iTunes" أو "Google Apps Marketplace" لمزيد من المعلومات حول "LG Remote".


ملاحظة

من الممكن دعم وظيفة "LG Remote" (LG عن بُعد) من خلال تحديث برنامج الشبكة في النصف الأول من عام 2011. نوصي بتحديث المشغِّل باستخدام أحدث برنامج لإضافة هذه الميزة. (راجع الصفحة ٤٦)

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثانوي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١,١/ المظهر القياسي النهائي). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة ومحتوى DVD القياسي الجاري تحويله مدخلاً ممكَّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكَّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، وDolby Digital Plus، و DTS-HD بقنوات ٧,١ كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإحراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المنزّل عبر الإنترنت. وسيتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

جهاز التحكم عن بُعد

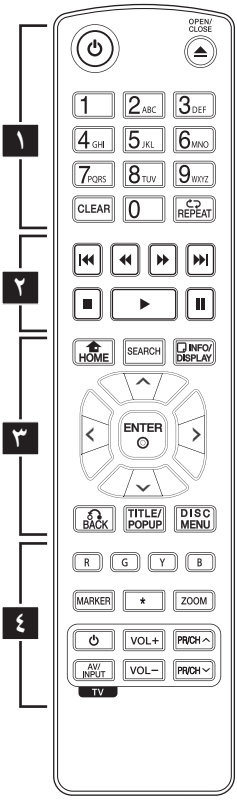

• • • • • ١ • • • • • •

(POWER) (⏻): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

(OPEN /CLOSE) (⏏): يفتح درج القرص أو يغلقه.

الأزرار الرقمية 9-0: يختار الخيارات المرقمة في القائمة أو لإدخال الأحرف في قائمة لوحة المفاتيح.

CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

(REPEAT) (🔁): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

• • • • • ٢ • • • • • •

(SCAN) (◀◀ / ▶▶): يبحث للخلف أو للأمام.

(SKIP) (⏮ / ⏭): إنتقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق.

(STOP) (■): يوقف التشغيل.

(PLAY) (▶): يبدأ التشغيل.

(PAUSE) (⏸): يوقف التشغيل.

• • • • • ٣ • • • • • •

(HOME) (🏠): لعرض أو الخروج من [قائمة رئيسية].

SEARCH: عرض أو الخروج من قائمة البحث.

(INFO /DISPLAY) (🖵): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

(ENTER) (⦿): يتعرف على تحديد القائمة.

(BACK) (↶): يظهر القائمة أو يواصل التشغيل. قد تعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب أسطوانة BD-ROM.

TITLE /POP-UP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

• • • • • ٤ • • • • • •

الأزرار الملونة (R، G، Y، B): استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM. كما تُستخدم أيضًا لقوائم [فيلم]، [صورة]، [موسيقى] و[NetCast].


MARKER: تقوم بتمييز أية نقطة أثناء التشغيل.

* : هذا الزر غير متاح لأي وظيفة.

ZOOM: يعرض أو يظهر قائمة [تكبير].


أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٤٥.

تركيب البطارية

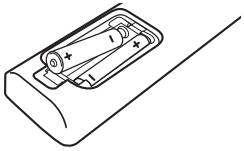


انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة ⊕ و⊖ بشكل صحيح.

اللوحة الأمامية

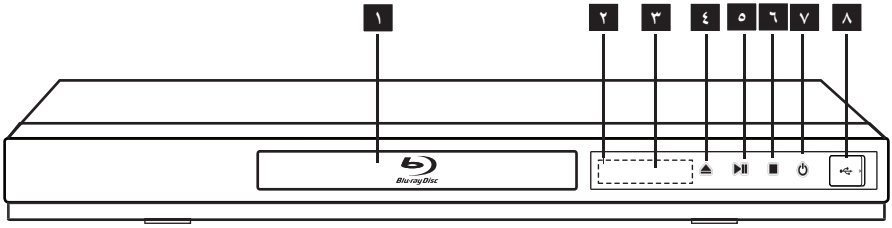

١ درج القرص
٢ أداة الاستشعار عن بعد
٣ إطار العرض
٤ ⏏ (OPEN/CLOSE)
٥ ⏯ (PLAY / PAUSE)
٦ ■ (STOP)
٧ ⏻ زر (التشغيل)
٨ USB منفذ

اللوحة الخلفية

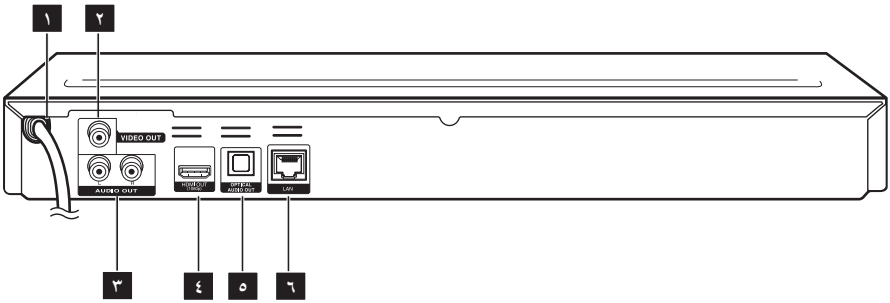

١ سلك التيار المتردد
٢ VIDEO OUT
٣ 2CH AUDIO OUT (يسار/ يمين)
٤ HDMI OUT
٥ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
٦ LAN منفذ

توصيلات التلفزيون

قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتمادًا على الإمكانيات الموجودة في جهازك.


- توصيل HDMI (صفحة ١٥)
- توصيل الصورة/ الصوت (يسار/ يمين) (صفحة ١٦)

ملاحظة

- اعتمادًا على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريد توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- لا تقم بتوصيل مقبس AUDIO OUT الخاص بجهاز التسجيل بمقبس phono in (دخل الفونو) (علبة التسجيل) لنظام الصوت الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.

توصيل HDMI

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل ™ HDMI من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

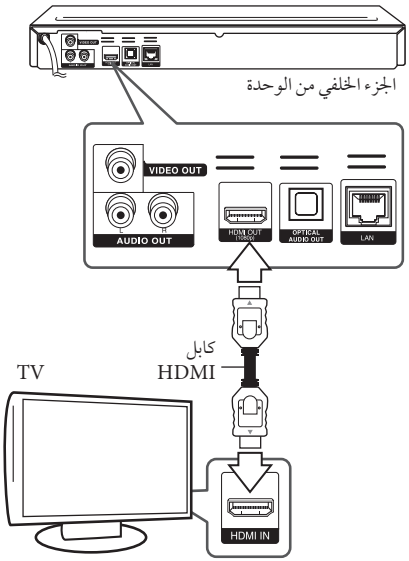

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
  - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
  - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576p أو 1280x720p أو 1920x1080i أو 1920x1080p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
  - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.
  - لا يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتتغير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء.

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة ١٦.)
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٢٤).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5م بشكل عام).

ما هو SIMPLINK؟

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.


تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين)

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وصل مخارج الصوت AUDIO OUT اليسرى واليمنى للجهاز إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على التليفزيون باستخدام كابلات الصوت.

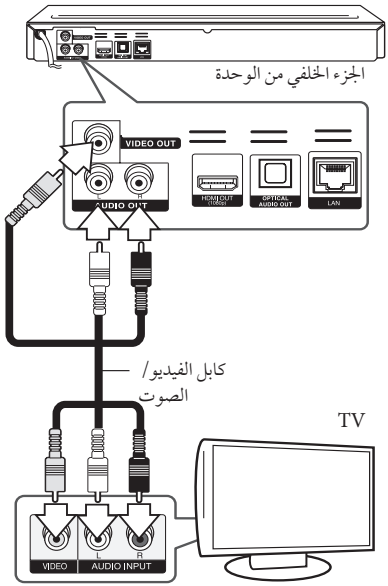

إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لقابس HDMI OUT وقابس مخرج الفيديو المركب COMPONENT VIDEO OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعداد].

١. اضغط على (HOME).

٢. استخدم < / > لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].

٣. استخدم ∨ / ∧ لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنتقل إلى المستوى الثاني.

٤. ستخدم ∨ / ∧ لاختيار [دقة] ثم اضغط على (ENTER) لتنتقل إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ∧ / ∨ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على (⊙) ENTER لتأكيد اختيارك.

ملاحظة

- إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576p بكسل كما يلي:
  ١. اضغط على ⏏ لفتح درج الأسطوانات.
  ٢. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من ٥ ثواني.
- عند ضبط مستوى الدقة على 576i في وصلة HDMI، يتم إخراج مستوى الدقة عند 576 بكسل.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التليفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.
- دائمًا ما يتم إخراج استبانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبانة 576i بت.

التوصيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لإمكانيات معداتك الحالية.

- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٨)
- توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٨)
- وصلة صوت تناظري ٢ قناة (صفحة ١٩)


حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" للمزيد من التفاصيل (صفحات ٥٢).

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة صوت. ولذلك تحتاج إلى جهاز استقبال صوت/ فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيقًا واحدًا أو أكثر من تنسيقات الصوت المدعومة بواسطة مشغِّلك. راجع الشعارات الموجودة على الجزء الأمامي من جهاز استقبال الصوت/ الفيديو والدليل. (PCM Stereo و/ أو PCM Multi-Ch و/ أو Dolby Digital و/ أو Dolby Digital Plus و/ أو Dolby TrueHD و/ أو DTS و/ أو DTS-HD)

التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT في المشغّل في مقبس المدخل in المقابل في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام كابل HDMI.

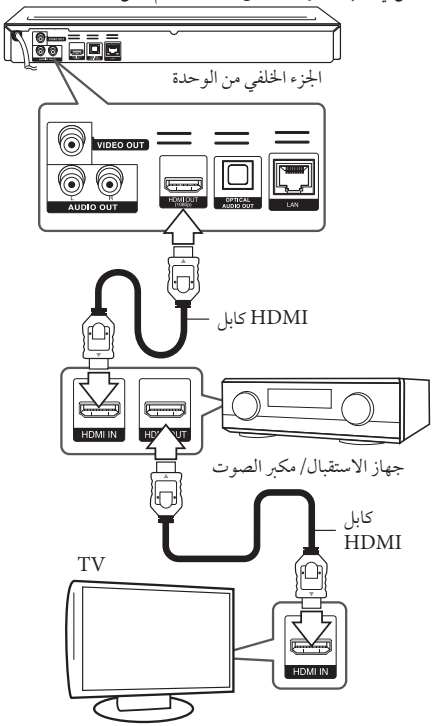


وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التليفزيون مستخدماً كابل HDMI اذا وجد مخرج HDMI في مكبرك.

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٥.)

التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي


قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (مخرج صوت رقمي) بمقبس المدخل المقابل (OPTICAL) في مكبر الصوت باستخدام كابل صوت رقمي اختياري.

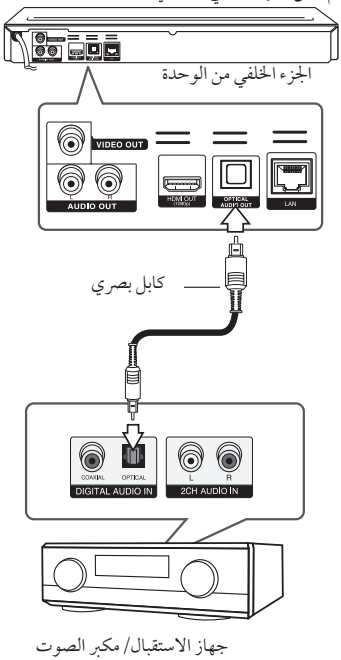

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٥.)

التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت بقناتين

وصل مخارج الصوت 2CH AUDIO OUT اليسرى واليمنى للجهاز إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على المكبر أو المستقبل أو جهاز الاستريو مستخدماً كابلات الصوت.

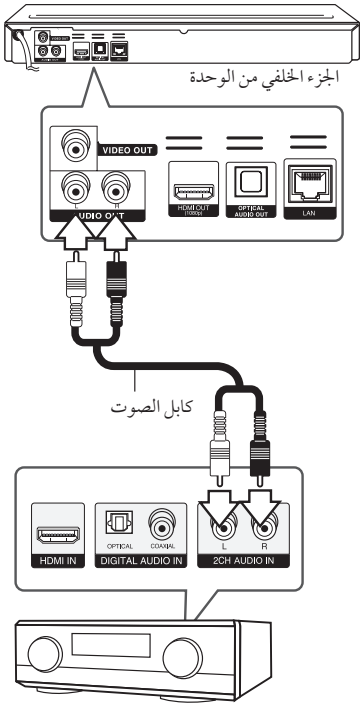

التوصيل بشبكتك المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية.

وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-Live، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية


يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو.

يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغِّل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.

ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغب في الدخول إلى محتوى من أجهزة كمبيوتر أو ملقمات DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس شبكة الاتصال المحلية معها من خلال موجه.

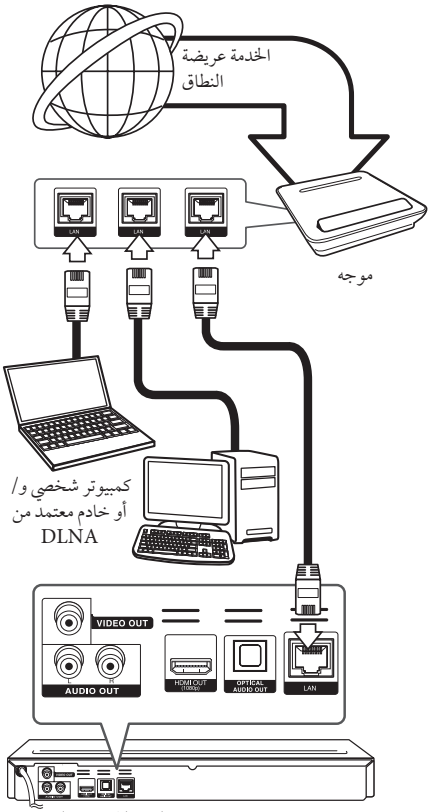

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (⦿) ENTER.



2. حدد [نعم]، ثم اضغط على (⦿) ENTER للمتابعة. تُعيد إعدادات الوصلة الجديدة ضبط إعدادات الشبكة.

٣. استخدم ∧ / ∨ / < / > لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام ∧ / ∨ / < / > والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٤. اختر [OK] واضغط على (⦿) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

٥. سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (⦿) ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

٦. إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على (⊙) ENTER في الخطوة ٥ أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضًا اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].



ملاحظات حول اتصال الشبكة:


- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالبًا ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/ أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/ أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدودًا بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/ أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للإتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوائمة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية ١٠ Base-T أو ١٠٠ Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقًا لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل.)
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدودًا وفقًا للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.

توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

تشغيل المحتوى في جهاز USB

١. أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.

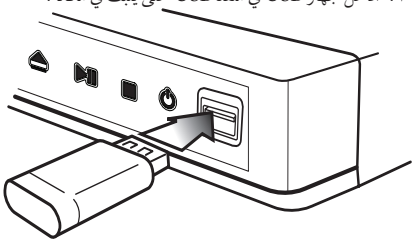


عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغّل تلقائيًا بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB . إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (⦿) ENTER عندما يكون خيار[إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

٢. اضغط على (⌂) HOME.

٣. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام < / > واضغط على (⦿) ENTER.

٤. حدد خيار [USB] باستخدام ∧ / ∨ واضغط على (⦿) ENTER.

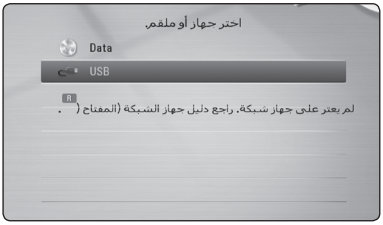

٥. اختر ملفًا باستخدام < / > / ∨ / ∧ واضغط على تشغيل أو (⦿) ENTER لتشغيل الملف.

٦. انزع جهاز USB بحرص.

ملاحظة

- يدعم هذا المشغّل قرص فلاش USB/ محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT١٦، وFAT٣٢، وNTFS عند الوصول إلى الملفات (موسيقى، صورة، فيلم). ومع ذلك، لا يتم دعم سوى تنسيقي FAT١٦ وFAT٣٢ لتسجيل أقراص الصوت المضغوطة وBD-Live. استخدم قرص فلاش USB/ محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT١٦ أو FAT٣٢ عند استخدام تسجيل الأقراص الصوتية المضغوطة وBD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستمتاع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى ٤ أقسام في جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB١,١ و USB٢,٠.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتوافر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعداد].

١. اضغط على ( ) HOME.



٢. استخدم < / > لاختيار [إعداد] واضغط على (⊙) ENTER. تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



٣. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على (⊙) ENTER للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ∨ / ∧ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على (⊙) ENTER للتأكيد على اختيارك.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التليفزيون وفقًا لنوع تليفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملأ شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

إختر متى يتم توصيل تليفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

إختر متى يتم توصيل تليفزيون بعرض 16:9.
الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقيًا (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطًا على أعلى من 720p بكسل.

دقة

يضبط اسبتانة المخرجات لإشارة مكون الفيديو وفيديو HDMI.
ارجع إلى صفحة ١٦ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التليفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

يخرج 1080 خطاً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطاً من فيديو متشابك.

[720p]

يخرج 720 خطاً من الفيديو المستمر.

[576p]

يخرج 576 خطاً من فيديو متشابك.

[576i]

يخرج 576 خطاً من فيديو متشابك.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p 24 Hz/) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p 24 Hz/.

ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط[1080p وضع العرض] على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقًا مع 1080p 24 Hz/، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

صور الخلفية

يقوم بتغيير خلفية الشاشة الأولية.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخرى]

اضغط (⊙) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (⊙) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٥٠.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٥٢ للمزيد من التفاصيل.

HDMI / المخرجات الرقمية

[ستريو PCM]

اختر إذا كنت توصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS]

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT أو DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[المرور الأساسي]

إختر إذا قمت بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT و HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز LPCM و Dolby Digital و Dolby Digital Plus و Dolby TrueHD و DTS و DTS-HD.

ملاحظة

- عند ضبط خيار [HDMI] على [قناة متعددة PCM]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه EDID.
- في ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية (SPDIF)] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [المرور الأساسي]).

عينة تردد (مخرج صوت رقمي)

[192 kHz]

اختر هذا إذا كان استقبالك A/V أو المكبر قادراً على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختبار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختبار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناتها.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتيًا. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital وDolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

DTS Neo:6

في حال توصيل المشغل بمستقبل الصوت متعدد القنوات بوصلة HDMI، اضبط هذا الخيار للاستمتاع بالصوت المحيطي متعدد القنوات مع مصدر الصوت ثنائي القناة.

[إيقاف]

يُخرج صوت الاستريو عبر السماعات الأمامية.

[موسيقى]

يُخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها للاستماع إلى الموسيقى.

[سينمائي]

يُخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها لمشاهدة الأفلام.

ملاحظة

- هذه الوظيفة غير متاحة للخدمة على الإنترنت.
- يكون مصدر الصوت ذو التردد النموذجي الأقل من 48 كيلوهرتز فقط هو المتاح بالنسبة لهذه الوظيفة.
- هذه الوظيفة تكون متاحة عند ضبط خيار [HDMI] على [قناة متعددة PCM] فقط.

قائمة [تأمين]

لا تؤثر إعدادات [تأمين] إلا في تشغيل قرص Blu-ray وقرص الفيديو الرقمي.

وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته.
إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك.
أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على (⦿) ENTER لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على (⦿) ENTER لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على (⦿) ENTER. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على (⦿) ENTER لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
٢. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعداد].
٣. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

ملاحظة

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (⦿) ENTER، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

تصنيف DVD

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقًا لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[1-8 تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

تصنيف قرص Blu-ray

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة

سيتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] فقط لأقراص البلو راي التي تحتوي على خاصية التحكم المتقدم في التصنيف.

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة ٤٩.

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ١٩.)

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (⦿) ENTER للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئيًا]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACS أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

NetCast

[إعداد البلد]

حدد منطقتك لعرض الخدمات والمحتويات المناسبة في ميزة [NetCast].

قائمة [آخرى]

DivX® VOD

معلومات عن فيديو DivX®: DIVX هي تنسيق فيديو رقمي تم إنشاءه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب www.divx.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحملة من DivX VOD برمز التسجيل لهذا المشغّل على الوحدة.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغّل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ،]ضبط المصنع[، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة ٤٦).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (⊙) ENTER لعرض إخطار إخلاء المسؤولية لخدمة الشبكة في صفحة ٥٦.

التشغيل العام

استخدام القائمة [الرئيسية]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME).
استخدم </> لتحديد فئة، واضغط على (ENTER).



١	[فيلم] – يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.
٢	[صورة] – يقوم بتشغيل محتويات الصور.
٣	[موسيقى] – يقوم بتشغيل محتويات الصوت.
٤	[NetCast] – الوصول إلى صفحة NetCast الرئيسية.
٥	[إعداد] – اضبط إعدادات النظام.

تشغيل القرص

BD DVD ACD

١. اضغط على (OPEN /CLOSE) ⏏، وضع قرصًا في درج الأقراص.
٢. اضغط على(OPEN /CLOSE) ⏏ لإغلاق درج الأقراص.
بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائيًا.
٣. اضغط على (HOME).
٤. حدد [فيلم] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على (ENTER).
٥. حدد خيار [قرص Blu-ray] و [DVD] و [VR] و[صوت] باستخدام ∧ / ∨، واضغط على (ENTER).

ملاحظة

في حالة إدخال القرص في الوحدة وتشغيل الطاقة، يبدأ التشغيل تلقائيًا.

ملاحظة

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استنادًا إلى عدة عوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد لا يتم تشغيل الأقراص غير النهائية بتنسيق DVD VR في هذا المشغِّل.
- وتم تزويد بعض أقراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

تشغيل ملف على قرص/جهاز USB

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغِّل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

١. أدخل قرص بيانات في الدرج أو قم بتوصيل جهاز USB.
(عند قيامك بإدخال جهاز USB، ستظهر قائمة خيار USB لكي يتم تحديدها للوضع [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].)
٢. حدد خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على (ENTER).
٣. حدد خيار[بيانات] أو [USB] باستخدام ∧ / ∨، واضغط على (ENTER).
٤. حدد ملفًا باستخدام </> / ∧ / ∨ ، واضغط على (PLAY) ▶ و (ENTER) لتشغيل الملف.

تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

BD

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تحتوي على مشاهد منفصلة للعين اليسرى واليمنى.

التجهيز

ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متوائم مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال أو إدخالات HDMI ١,٤.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- قم بتوصيل كابل HDMI™ Cable عالي السرعة، من النوع A) بين مخرج HDMI في المشغّل ومدخل HDMI في التلفزيون).

١. اضغط على (HOME) ، واضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة ٢٤).

٢. اضغط على (OPEN /CLOSE) ⏏ وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.

٣. اضغط على (OPEN /CLOSE) ⏏ لغلق درج الأسطوانات.

يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٤. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التليفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد مُحسن.

تحذير

- يمكن ان تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

الاستمتاع بميزات BD-Live™

BD

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live (BD-ROM من الإصدار الثاني المظهر ٢) الذي يحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ١٩).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.

٣. اضغط على (HOME) ، وقم بضبط الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] (صفحة ٣٠).

وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئيًا].

٤. أدخل BD-ROM تحتوي على ميزات BD-Live.

تختلف العمليات وفقًا للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير

لا تنتزع جهاز USBالذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله و قد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا اتضح وجود تلف في جهاز USB الموصل من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصل من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يُقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

تشغيل ملف على شبكة خادم

MOVIE MUSIC PHOTO

بإمكان هذا المشغِّل تشغيل ملفات أفلام، وموسيقى، وصور من كمبيوتر شخصي أو خادم DLNA من خلال شبكتك المنزلية.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ١٩).

٢. اضغط على (HOME).

٣. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٤. حدد خادم وسائط DLNA أو مجلد مشترك في الكمبيوتر الشخصي على القائمة باستخدام ∧ / ∨، واضغط على (ENTER).



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائط متوفر ضوئيًا، فاضغط على الزر (G) الأخضر.

٥. حدد ملفًا باستخدام </> / ∧ / ∨، واضغط على (ENTER) لتشغيل الملف.

ملاحظة

- متطلبات الملفات موضحة في الصفحة ١٠.
- يمكن عرض صورة مصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا المشغِّل.
- يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء وأن يكونا في نفس المجلد.
- تتأثر جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المنزلية.
- قد تواجه مشاكل في الاتصال استنادًا إلى بيئة الخادم لديك.

إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور

وحسب بيئة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قد تحتاج إلى إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به للدخول أحد المجلدات المُشاركة.

١. تظهر قائمة لوحة المفاتيح تلقائيًا إذا كانت هناك حاجة إلى معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به.

٢. استخدم ∧ / ∨ / </> لاختيار الرمز ثم اضغط على (ENTER) للتأكيد على اختيارك في لوحة المفاتيح الظاهرية.

لإدخال حرف مع علامة حركة تشديد، اضغط على (INFO /DISPLAY) لعرض مجموعة الأحرف الطويلة.



[**إلغاء**] – ارجع إلى الشاشة السابقة.

[**مسافة**] – تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[<–] – تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

[**abc** / **ABC** / #+-=&] – يُغير إعدادات قائمة لوحة المفاتيح إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

٣. وعند الانتهاء من إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اختر [موافق] باستخدام ∧ / ∨ / </> واضغط على (ENTER) للدخول إلى المجلد.

سوف يتم تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول إلى المجلد لراحتك. وإذا كنت لا ترغب في تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اضغط على الزر الأحمر (R) لإلغاء تمييز مربع الفحص [تذكر] قبل الدخول إلى المجلد.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

لإيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا

اضغط على (PAUSE) ❚❚ أثناء التشغيل.
اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) ❚❚ أثناء تشغيل الفيلم.
اضغط على (PAUSE) ❚❚ بشكل متكرر للتشغيل إطار بإطار.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶▶ أو ◀◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ▶▶ أو ◀◀ بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶| أو |◀◀ للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/المسار/الملف الحالي.

اضغط على |◀◀ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على ▶▶| أو |◀◀ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح

Press ■ (STOP) while slide show.
اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

اضغط على (PAUSE) ❚❚ أثناء عرض الشرائح.
اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على > أو < للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص

BD DVD AVCHD

لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة.
إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار ∧/∨/</> للتنقل خلال عناصر القائمة.

لعرض القائمة المنبثقة

تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منبثقة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE /POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار ∧/∨/</> للتنقل خلال عناصر القائمة.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص.
في حالة ظهور "(Resume Stop) ■❚❚" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).
إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "(Complete Stop)■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN/CLOSE) ⏏).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على(STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

التشغيل المتقدم

تشغيل متكرر

BD **DVD** **AVCHD** **ACD** **MUSIC** **MOVIE**

أثناء التشغيل، اضغط على(🔁) REPEAT بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

فيلم/ قرص Blu-ray/ قرص الفيديو الرقمي (DVD)

A – سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.

فصل – سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

عنوان – سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الكل – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (🔁) REPEAT بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية/ ملفات الموسيقى

A-B – سوف يتم تكرار الجزء المُحدد باستمرار. (الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)

Track – سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

All – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وبترتيب عشوائي.

– سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

ملاحظة

- إذا ضغطت على ⏭ مرة واحدة أثناء تكرار الفصل/ تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

تكرار جزء محدد

BD **DVD** **AVCHD** **ACD** **MOVIE**

بإمكان المشغِّل تكرار الجزء الذي حددته.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (🔁) REPEAT لتحديد [A-] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.

٢. اضغط على (⦿) ENTER في نهاية الجزء.
سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.

٣. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (🔁) REPEAT بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

ملاحظة

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من ٣ ثوانٍ.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

تكبير صورة التشغيل

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE** **PHOTO**

١. أثناء وضع التشغيل أو التوقف المؤقت، قم بالضغط على ZOOM (تكبير/ تصغير) لعرض قائمة [تكبير].

٢. استخدم الزر الملون الأحمر (R) أو الأخضر (G) لتصغير أو تكبير الصورة.
يمكنك التنقل بين الصور المكبرة/ المصغرة باستخدام الأزرار ∧/∨/</>.

٣. للعودة إلى حجم الصورة الطبيعي، اضغط على الزر الأصفر الملون (Y).

٤. إضغط على (↶) BACK للخروج من قائمة [تكبير].

البحث بالعلامات

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة.

لإدخال علامة

١. أثناء التشغيل، اضغط على MARKER في النقطة المطلوبة. يظهر رمز العلامة على شاشة التلفزيون لفترة وجيزة.

٢. كرر الخطوة ١ لإضافة ما يصل إلى تسع علامات.

لاستدعاء مشهد معلَّم

١. اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذٍ قائمة البحث على الشاشة.

٢. اضغط على زر رقمي لتحديد رقم العلامة التي ترغب في استدعائها. يبدأ التشغيل من المشهد المعلَّم.

لحذف علامة

١. اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذٍ قائمة البحث على الشاشة.



٢. اضغط على V لتمييز رقم علامة.
استخدم < / > لتحديد المشهد المعلَّم الذي ترغب في حذفه.

٣. اضغط على CLEAR، وسيتم حينئذٍ مسح المشهد المعلَّم من قائمة البحث.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- يتم مسح جميع النقاط المعلَّمة إذا كان العنوان في وضع الإيقاف التام (■) أو تم تغيير العنوان أو قمت بتفريغ القرص.
- إذا كان الطول الكلي للعنوان أقل من ١٠ ثوانٍ، لا تتوفر هذه الوظيفة.

استخدام قائمة البحث

BD DVD AVCHD MOVIE

باستخدام قائمة البحث، يمكنك بسهولة البحث عن النقطة التي ترغب في بدء التشغيل عندها.

للبحث عن نقطة

١. أثناء التشغيل، اضغط على SEARCH لعرض قائمة البحث.



٢. اضغط على < / > لتخطي التشغيل ١٥ دقيقة للأمام أو الخلف.
يمكنك تحديد النقطة التي ترغب في تخطيها عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر < / >.

لبدء التشغيل من مشهد معلَّم

١. اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذٍ قائمة البحث على الشاشة.

٢. اضغط على V لتمييز رقم علامة.
استخدم < / > لتحديد المشهد المعلَّم الذي ترغب في تشغيله.

٣. اضغط على (⊙) ENTER لبدء التشغيل من المشهد المعلَّم.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى نوع الملف وقدرة خادم الوسائط.


تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).

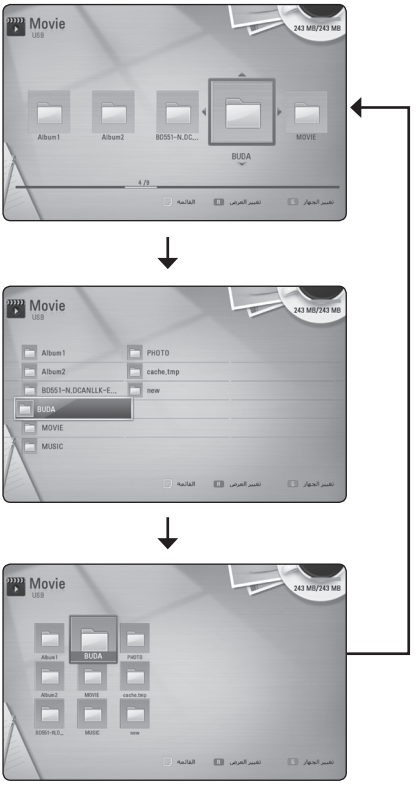

الطريقة الثانية

١. في قائمة المحتوى، اضغط على (INFO /DISPLAY (□ لعرض قائمة الخيارات.

٢. استخدم ∧ / ∨ لتحديد خيار [تغيير العرض].

٣. اضغط على (⊙) ENTER لتغيير عرض قائمة المحتوى.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

١. اختر ملفًا باستخدام < / > / ∨ / ∧.

٢. اضغط على (□) INFO /DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٣. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام ∨ / ∧ واضغط على (⊙) ENTER.

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على TITLE /POPUP.

ملاحظة

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

اختيار ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفًا عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

١. استخدم < / > / ∨ / ∧ لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

٢. اضغط على (⊙) ENTER.



اضغط على (⊙) ENTER مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

ملاحظة

- إذا ضغطت على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملف على خادم من خلال الشبكة المنزلية.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر أخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

الخيارات أثناء عرض صورة

PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

١. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على INFO /DISPLAY (▭) لعرض قائمة الخيارات.

٢. حدد خيارًا باستخدام ∧ / ∨.



١ **الصورة الحالية/ إجمالي عدد الصور** – استخدم < / > لعرض الصورة السابقة/ التالية.

٢ **عرض** – إضغط على (⦿) ENTER للبدء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

٣ **تحديد** – اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة ٣٦).

٤ **موسيقى** – اضغط على (⦿) ENTER لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

٥ **تدوير** – اضغط على (⦿) ENTER لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٦ **تكبير** – اضغط على (⦿) ENTER لعرض قائمة [تكبير].

٧ **تأثير** – استخدم < / > لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

٨ **سرعة** – استخدم < / > لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح.

٣. إضغط على (↶) BACK للخروج من قائمة الخيارات.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

١. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على INFO /DISPLAY (▭) لعرض قائمة الخيارات.

٢. استخدم ∧ / ∨ لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على ENTER (⦿) لعرض قائمة [تحديد].

٣. استخدم ∧ / ∨ لتحديد جهاز، واضغط على ENTER (⦿).

يختلف الجهاز الذي يمكنك تحديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرضه في وضع ملء الشاشة.

الجهاز المتاح	مكان الصورة
قرص، وUSB	قرص، وUSB
ملف مشاركة (كمبيوتر شخصي)	ملف مشاركة (كمبيوتر شخصي)
خادم DLNA	خادم DLNA

٤. استخدم ∧ / ∨ لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد ⬚، واضغط على ENTER (⦿) لعرض الدليل العلوي.

ملاحظة

عند تحديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. يتاح فقط تحديد الملف.

٥. استخدم > لاختيار [موافق]، واضغط على ENTER (⦿) لاستكمال اختيار الموسيقى.

المعلومات المعروضة على الشاشة

يمكنك عرض وضبط المعلومات والإعدادات المختلفة حول المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /DISPLAY (□ لعرض معلومات التشغيل المختلفة.



١	**عنوان** – رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين.
٢	**فصل** – رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول
٣	**وقت** – وقت التشغيل المنقضي/ إجمالي وقت التشغيل
٤	**صوت** – لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت
٥	**ترجمة** – لغة الترجمة التي تم تحديدها
٦	**زاوية** – الزاوية التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الزوايا
٧	**معدل بعد TV** – نسبة الطول إلى العرض المحددة للتليفزيون
٨	**وضع الصورة** – وضع الصورة المحدد

٢. حدد خيارًا باستخدام ∨ / ∧.

٣. استخدم < / > لضبط قيمة الخيار المحدد.

٤. اضغط على (BACK (↶ للخروج من المعلومات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لبضع ثوانٍ، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المتاحة حسب الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

التشغيل من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

١. اضغط على (INFO /DISPLAY (□ أثناء التشغيل. يعرض مربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المنقضي.

٢. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين.

على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة ٢ والدقيقة ١٠ والثانية ٢٠، أدخل "٢١٠٢٠".

اضغط على < / > لتخطي استعادة التشغيل بمقدار 60 ثانية للأمام أو للخلف.

٣. اضغط على (ENTER (⊙ لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

ملاحظة

- د لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى نوع الملف وقدرة خادم وسائط DLNA.

الاستماع إلى صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [صوت].
٣. استخدم < / > لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

ملاحظة

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE /POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعروض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (٥,١CH أو ٧,١CH) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.

اختيار لغة الترجمة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [ترجمة].
٣. استخدم < / > لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
٤. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة

تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مُسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [زاوية].
٣. استخدم < / > لاختيار الزاوية المطلوبة.
٤. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتليفزيون

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التليفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
٣. استخدم < / > لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY (□ لعرض المعلومات على الشاشة.

٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [وضع الصورة].

٣. استخدم < / > لتحديد الخيار المطلوب.

٤. اضغط على (BACK (↶ للخروج من العرض على الشاشة.

إعداد خيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY (□ لعرض المعلومات على الشاشة.

٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [وضع الصورة].

٣. استخدم < / > لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على ENTER (⦿).



٤. استخدم < / > / ∨ / ∧ لضبط خيارات [وضع الصورة].
حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على ENTER (⦿) لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.

٥. استخدم < / > / ∨ / ∧ لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على ENTER (⦿) لإنهاء الضبط.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO /DISPLAY (□ لعرض المعلومات على الشاشة.

٢. استخدم ∨ / ∧ لتحديد خيار [صفحة الكود].

٣. استخدم < / > لتحديد خيار الرمز المطلوب.



٤. اضغط على (BACK (↶ للخروج من العرض على الشاشة.

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على (OPEN/CLOSE) ⏏ وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على ((OPEN/CLOSE) ⏏ لغلق درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٤. استخدم ∧/∨ لتحديد خيار[تسجيل CD]، واضغط على ENTER (⊙).


٥. استخدم ∧/∨ لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة، واضغط على ENTER (⊙).

كرر هذه الخطوة لتحديد المسارات عدة مرات قدر الإمكان.

تحديد الكل	اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.
الخيار	يُحدد خيار الترميز من القائمة المنبثقة (١٢٨ كيلوبايت/ ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية أو ٣٢٠ كيلوبايت).
إغلاق	يلغي التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.

٦. استخدم <>/∧/∨ لاختيار [البداية] واضغط على ENTER (⊙).

٧. استخدم <>/∧/∨ لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.

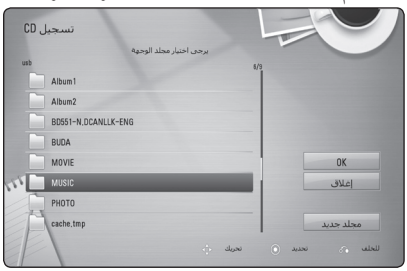

إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم <>/∧/∨ لاختيار [مجلد جديد] واضغط على ENTER (⊙).

أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على ENTER (⊙) أثناء اختيار [موافق].

٨. استخدم <>/∧/∨ لاختيار [موافق]، واضغط على ENTER (⊙) لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.

إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المتقدم للأسطوانة الصوتية، اضغط على ENTER (⊙) عند تظليل [إلغاء].

٩. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل القرص الصوتي. اضغط على ENTER (⊙) للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

ملاحظة

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي وقت تشغيله ٤ دقائق لملف موسيقى بسرعة ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية كمثال.

أثناء التشغيل	وضع الإيقاف
٤ دقيقة	١ دقيقة

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريبية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقًا لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغّل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إنّ عمل نُسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

الاستمتاع باستخدام NetCast™ Entertainment Access

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الإنترنت من خلال ميزة NetCast.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ١٩).

٢. اضغط على (HOME).

٣. حدد [NetCast] باستخدام </>، واضغط على (ENTER).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </>/∧/∨، واضغط على (ENTER).

ملاحظة

- للاطلاع على معلومات تفصيلية لكل خدمة، يُرجى الاتصال بموفر المحتوى أو زيارة رابط دعم الخدمة.
- محتويات خدمات NetCast والمعلومات المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك واجهة المستخدم، عرضة للتغيير. يُرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.
- عند وصولك إلى الميزة [NetCast]، يظهر إعداد البلد الحالي. إذا كنت ترغب في تغيير إعداد البلد، فحدد [Edit]، ثم اضغط على (ENTER).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	• أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيدا.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	• أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) • أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. • أدخل القرص في درج القرص بشكل صحيح داخل الدليل. • نظف القرص. • قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
لا يمكن تغيير الزاوية.	• إنَّ الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	• الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. • لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	• جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. • جهاز التحكم عن بُعد بعيد جدًا عن الوحدة. • هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. • نفدت طاقة البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. • قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	• قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. • تأكد من توصيل الوحدة بشكلٍ صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ١٩). • قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. • خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خامدة" أثناء التشغيل.	• قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.
لا يتم عرض مجلد أو ملفات المشاركة من جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم وسائط على قائمة الجهاز.	• جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج لمكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. • المشغِّل غير متصل بشبكة الاتصال المحلية المتصل بها جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	• اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون. • وصل وصلة الفيديو بإحكام. • تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. • قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك. • مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	• أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك. • اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تليفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	• قم بتوصيل المشغِّل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI (HDMI™ Cable عالي السرعة، ومن نوع A). • قد يكون التليفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI 1.4 الإجباري ثلاثي الأبعاد". • خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

الصوت

العرض	السبب والحل
لا يوجد صوت أو الصوت مشوه.	• وصل وصلة الصوت بإحكام. • إعداد مصدر الإدخالات في المكبر أو الوصلة إلى المكبر غير صحيحة. • الوحدة في وضع المسح الضوئي أو الحركة البطيئة أو الإيقاف المؤقت. • مستوى الصوت منخفض. • تحقق من أن المكبر الموصل متوائم مع مخرجات تنسيق الصوت من المشغل. • مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI. مقبس DVI لا يقبل الإشارة الصوتية. • تحقق من أن الجهاز الموصل بمقبس مخرجات HDMI متوائم مع مخرجات تنسيق الصوت من المشغل.

دعم العملاء


يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغِّل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع http://lgservice.com أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

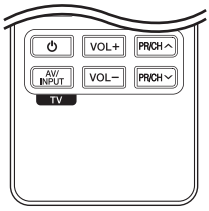

عند الضغط على	يمكنك
(TV POWER) ⏻	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV /INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR /CH ∧ / ∨	للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
VOL +/ –	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون

ملاحظة

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.

١. أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ⏻، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك بستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

جهة التصنيع	رقم الكود
LG	١ (افتراضي)، ٢
Zenith	١، ٣، ٤
GoldStar	١، ٢
Samsung	٦، ٧
Sony	٨، ٩
Hitachi	٤

٢. قم بتحرير زر (TV POWER) ⏻ لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

تحديث برامج الشبكة


إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/ أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.

٢. استخدم< / >لتحديد جهاز، واضغط على (⊙) ENTER.

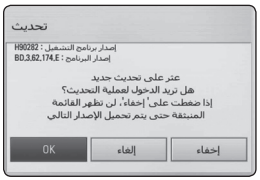

[OK]	لبدء تحديث البرامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.
[إخفاء]	تُستخدم للخروج من قائمة التحديث ولا تظهر حتى يتم تحميل البرامج التالية في ملقم التحديث.

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث البرنامج" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. إضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات وجهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- **خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.**
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ١٩).

٢. حدد خيار[البرامج] في القائمة [إعداد]، ثم اضغط على (⊙) ENTER.

٣. حدد خيار[تحديث]، واضغط على (⊙) ENTER.



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على (⊙) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". إضغط على (⊙) ENTER للعودة إلى [قائمة رئيسية].

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، سوف تظهر الرسالة "ى تحديث جديد". تظهر "ريد تحميله؟".

٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)

٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)

٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".

٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المُنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.)

تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

ملاحظة

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يُفتح درج الاسطوانات أثناء العملية.

٩. عند اكتمال التحديث، سيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في بضع ثوانٍ قليلة.

١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقًا لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإليكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٤٤.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المُخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوائم من DLNA.

ملاحظة

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الاقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التليفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأمثلة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

قبل تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials، تحقق من متطلبات النظام الموضحة أدناه.

- Windows® XP (Service Pack ٢ أو الأحدث)، و Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)، و Windows® XP Media Center Edition ٢٠٠٥ (Service Pack ٢ أو الأحدث)، و Windows Server® ٢٠٠٣
- نسخة Windows Vista® ٦٤-بت (يعمل التطبيق في وضع ٣٢-بت)
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ ٢٢٠٠+ ١,٢ جيجا هرتز
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
- Windows® Internet Explorer® ٦,٠ أو النسخة الأحدث
- DirectX® ٩,٠c المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث

- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجابايت، وشبكة اتصال محلية

قم ببدء تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM. سيقودك معالج تثبيت خلال عملية التثبيت السريعة وغير المعقدة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، تابع على النحو التالي:

١. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
٣. انقر فوق[Nero MediaHome 4 Essentials].
٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
٥. انقر فوق[Nero MediaHome 4 Essentials]. يصبح التثبيت جاهزًا، ويظهر معالج التثبيت.
٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.
٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
١٠. انقر فوق الزر[Exit] لإكمال التثبيت.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/ أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغّل.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials" في سطح المكتب.
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder] .
٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المُحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

ملاحظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	فيجي	FJ	موناكو	MC	سنغافورة	SG
الأرجنتين	AR	فنلندا	FI	منغوليا	MN	جمهورية سلوفاكيا	SK
أستراليا	AU	فرنسا	FR	المغرب	MA	سلوفينيا	SI
النمسا	AT	ألمانيا	DE	نيبال	NP	جنوب أفريقيا	ZA
بلجيكا	BE	بريطانيا العظمى	GB	هولندا	NL	كوريا الجنوبية	KR
بوتان	BT	اليونان	GR	جزر الأنتيل الهولندية	AN	أسبانيا	ES
بُوليفيا	BO	جرين لاند	GL	نيوزيلاندا	NZ	سريلانكا	LK
البرازيل	BR	هونج كونج	HK	نيجيريا	NG	السويد	SE
كمبوديا	KH	المجر	HU	النرويج	NO	سويسرا	CH
كندا	CA	الهند	IN	عمان	OM	تايوان	TW
شيلي	CL	إندونيسيا	ID	باكستان	PK	تايلاند	TH
الصين	CN	إسرائيل	IL	بنما	PA	تركيا	TR
كولومبيا	CO	إيطاليا	IT	باراجواي	PY	أوغندا	UG
الكونغو	CG	جامايكا	JM	الفلبين	PH	أوكرانيا	UA
كوستاريكا	CR	اليابان	JP	بولندا	PL	الولايات المتحدة	US
كرواتيا	HR	كينيا	KE	البرتغال	PT	أوروجواي	UY
جمهورية التشيك	CZ	الكويت	KW	رومانيا	RO	أوزبكستان	UZ
الدانمارك	DK	ليبيا	LY	روسيا الاتحادية	RU	فيتنام	VN
الإكوادور	EC	لوكسمبورج	LU	المملكة العربية السعودية	SA	زيمبابوي	ZW
مصر	EG	ماليزيا	MY	السنغال	SN		
السلفادور	SV	المالديف	MV				
أثيوبيا	ET	المكسيك	MX				

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	الليتوانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالايالام	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماورية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأسّاميزيّة	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	المراثية	٧٧٨٢	السواحيلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاجيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيبالية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الأيسلندية	٧٣٨٣	البنجابية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتو	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازاخستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفولابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغيزية	٧٥٨٩	السامسوينية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السّنكريتيّة	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجيلية الأسكتلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصربية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجالا	٧٦٧٨				

العلامات التجارية والتراخيص



™Blu-ray Disc، و™Blu-ray، و™Blu-ray 3D، و ™BD-Live، و™BONUSVIEW، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



Java وكل العلامات التجارية والشعارات المستندة إلى Java علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems، Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC.



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.



تم التصنيع بترخيص وفقًا لبراءات الاختراع التي تحمل الأرقام التالية: ٥،٤٥١،٩٤٢; ٥،٩٥٦،٦٧٤; ٥،٩٧٤،٣٨٠; ٥،٩٧٨،٧٦٢; ٦،٢٢٦،٦١٦; ٦،٤٨٧،٥٣٥; ٧،٢١٢،٨٧٢; ٧،٣٣٣،٩٢٩; ٧،٣٩٢،١٩٥; ٧،٢٧٢،٥٦٧وغيرها من براءات الاختراع الصادرة والمعلقة في الولايات المتحدة والعالم. DTS والرمز علامتان تجاريتان،وDTS-HD وDTS-HD Master Audio وشعاراتDTS علامات تجارية لشركة DTS، Inc.. يتضمن المنتج البرنامج. حقوق الطبع والنشر © لشركة DTS، Inc.. جميع الحقوق محفوظة.



"شعار DVD" علامة تجارية لمؤسسة DVD Format /Logo Licensing Corporation.



®DLNA وشعار DLNA و®DLNA CERTIFIED علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

"x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة Sony Corporation.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسستي Panasonic Corporation وSony Corporation.



®DivX و®DivX Certified والشعارات المرتبطة بهما علامة تجارية لشركةDivX، Inc. ومستخدمة بموجب ترخيص.

مواصفات مخرجات الصوت

مدخل/ إعداد / المصدر	مخرجات تناظرية ٢ قناة	المخرجات الرقمية (SPDIF) (DIGITAL AUDIO OUT)*٤		
		ستريو PCM	إعادة ترميز DTS*٣*٥	المرور الأساسي
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS (2ch)	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

مدخل/ إعداد / المصدر	HDMI OUT			
	ستريو PCM	قناة متعددة PCM*٣	إعادة ترميز DTS*٣*٥	المرور الأساسي*١*٢*٣
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS (2ch)	Dolby TrueHD
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*١ الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية (SPDIF)] أو [HDMI] مضبوطاً على [المرور الأساسي]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثانوي.)

*٢ يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [HDMI] تم ضبطه على [المرور الأساسي].

*٣ لا يمكن ضبط إعداد [قناة متعددة PCM]/ [المرور الأساسي] للخيار [HDMI] وإعداد [إعادة ترميز DTS] للخيار [المخرجات الرقمية (SPDIF)] مع بعضها البعض. إذا قمت بضبطها مع بعضها البعض، يتم ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية (SPDIF)] على [ستريو PCM] تلقائيًا.

*٤ يكون التردد النموذجي لـ DIGITAL AUDIO OUT محدودًا بـ ٩٦ كيلوهرتز في مخرجات صوت PCM.

*٥ في حالة ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية (SPDIF)] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و٢, ٥ قناة. في حال ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية (SPDIF)] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى، (مثل [المرور الأساسي]).

- في حالة توصيل HDMI OUT (مخرج HDMI) بالتلفزيون لديك من خلال كابل HDMI™ Cable عالي السرعة، وإخراج Dolby Digital Plus /Dolby TrueHD من مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI)، يقتصر DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) على "PCM ٢ch" PCM" ثنائي القنوات" (عند توصيل HDMI وDIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) في آن واحد).
- يتم إخراج الصوت على أنه PCM ٤٨ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة لملفات MP3 /WMA وPCM ١ ,٤٤ كيلوهرتز/ ١٦بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
- يجب اختيار مخرجات صوت رقمي والحد الأقصى للتردد النموذجي الذي يقبله المكبر الخاص بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخرجات الرقمية (SPDIF)] و[HDMI] و[التردد النموذجي] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٢٦).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة ب BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية (SPDIF)] أو [HDMI] على [المرور الأساسي].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	١٦ وات
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٣٠ × ٤٥ × ١٩٠ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	١,٦ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج	
VIDEO OUT	١,٠ فولط (صورة إلى صورة)، ٧٥ أوم، مزامنة سلبية، مقبس RCA × ١
HDMI OUT (الفيديو/الصوت)	١٩ سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT	٢,٠ Vrms (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيبل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون ألوان NTSC/ PAL قياسي
استجابة التردد	من ٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (عينات بتردد ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	أكبر من ٩٠ ديسيبل (موصلات المخرج التناظري فقط)
التشويه التوافقي	أقل من ٠,٠٢٪
النطاق الديناميكي	أكبر من ٩٥ ديسيبل
منفذ LAN	مقبس Ethernet × ١، ١٠BASE-T / ١٠٠BASE-TX
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ DC ⎓ ٥٠٠ V mA

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتنر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعًا باتًا لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء رَكنها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبره.

وتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمين من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلي أي منها.


LG
Life's Good