



HANDLEIDING


Tv-subwoofer

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.


MODEL
SWH1



www.lg.com



Hoofdapparaat

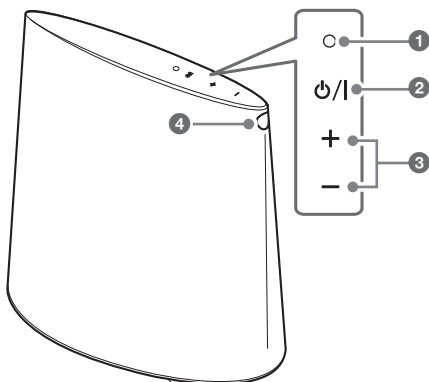


- 1 LED-lampje
- 2 Stand-by/Aan
- 3 Volume
- 4 Sensor afstandsbediening

! Opmerking


- Bij het installeren van de tv-woofer moet de sensor van de afstandsbediening in de richting van de gebruiker wijzen.
- In de stand-bymodus brandt het LED-lampje rood.

Onderkant van het apparaat

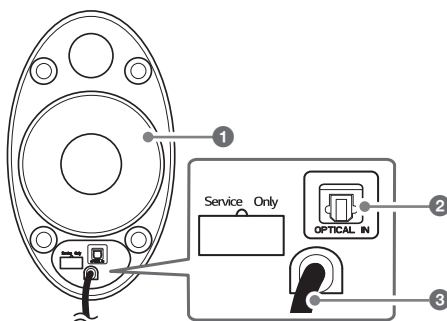

- 1 Woofer-luidspreker
- 2 OPTICAL IN
- 3 Elektriciteitsnoer

Tv-aansluiting

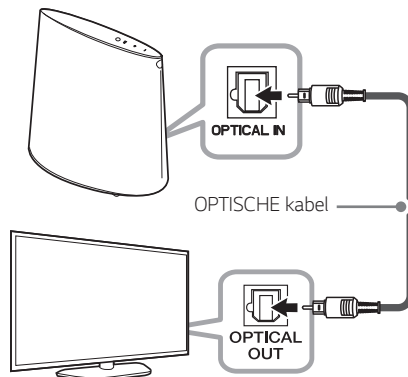

- 1 Plaats de subwoofer bij de tv.
- 2 Sluit de OPTICAL IN plug op het apparaat aan op de OPTICAL OUT plug op de tv met een optische kabel.
- 3 Stel de geluidsuitgang van uw tv in op luisteren naar de tv-luidspreker en OPTISCH geluid tegelijk.


Voorbeeld: [Setup] → [Sound] → [TV Sound Output] → [TV Speaker + External Speaker(Optisch)]

! Opmerking

- Het tv-instellingenmenu kan anders zijn, afhankelijk van de fabrikant of het model van uw tv.
- Je TV moet een OPTISCHE geluidsuitgang ondersteunen voor de verbinding tussen TV en woofer. Controleer de OPTICAL OUT uitgang op je TV.
- Om tegelijkertijd geluid van de tv en de woofer te horen, moet uw tv gelijktijdige geluidsuitgang van tv en OPTISCH geluid ondersteunen.

Aanvullende informatie

Afstandsbediening

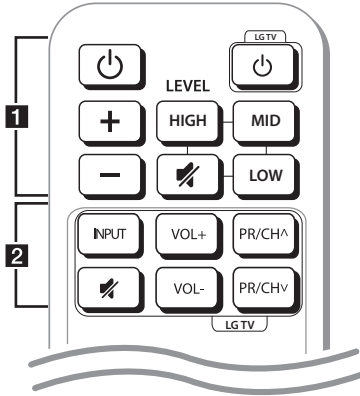

1

⏻ (Voeding) : Schakelt de voeding van de subwoofer in of stand-by.

LG TV ⏻ (Voeding) : Schakelt de voeding van uw tv in of uit.

+/- (Volume) : Past het luidsprekervolume aan.

🔇 (Dempen) : Dempst het geluid van de woofer.

HIGH : Zet het volume van de woofer op het hoogste niveau.

MID : Zet het volume van de woofer op het middelste niveau.

LOW : Zet het volume van de woofer op het laagste niveau.

2

LG TV **INPUT** : Schakelt naar de functie tv-ingang.

LG TV 🔇 (Dempen) : Dempst het geluid van de tv.

LG TV **VOL +/-** : Regelt het volume van de tv.


LG TV **PR/CH ^/v** : Selecteert het tv-kanaal.



Opmerking

- Alle regeltoetsen van de tv zijn alleen compatibel met LG TV. Als u geen LG TV heeft, werken de regeltoetsen van de tv niet.
- Verwijder een obstakel uit de route tussen de afstandsbediening en het apparaat om de afstandsbediening goed te laten werken.

Vervangen van de batterij

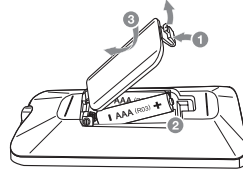

Verwijder het deksel van de batterijen op de achterkant van de afstandsbediening en plaats de batterij erin met **+** en **-** correct overeenkomend.

De afstandsbediening van uw tv gebruiken

U kunt sommige functies van dit apparaat regelen met de afstandsbediening van uw tv, zelfs met een product van een ander bedrijf. Regelbare functies zijn volume omhoog/omlaag en dempen.



Opmerking

- Ondersteunde tv-merken

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- De geluidsinstelling van uw tv moet worden ingesteld op gelijktijdige geluidsuitgang van tv en OPTISCH geluid.
- Afhankelijk van de afstandsbediening kan deze functie mogelijk niet goed werken.
- Deze functie werkt niet op de magische afstandsbediening van de LG TV.

Specificatie

Stroomvereisten	Zie typeplaatje
	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 264 mm x 224 mm x 154 mm
Nettogewicht	Ongeveer 2 kg
Vermogen Woofer-uitgang (RMS)	40 W
Impedantie	4 Ω

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u het volumeniveau van de woofer instelt

LOW : Stel het volumeniveau in op laag.
Deze vooraf bepaalde instelling wordt aanbevolen wanneer je het volumeniveau van je TV lager dan 15 is.

MID : Stel het volumeniveau in op middelmatig.
Deze vooraf bepaalde instelling wordt aanbevolen wanneer je het volumeniveau van je TV tussen 15 en 40 is.

HIGH : Stel het volumeniveau in op hoog.
Deze vooraf bepaalde instelling wordt aanbevolen wanneer je het volumeniveau van je TV hoger dan 40 is.

! Opmerking

- Je kunt het volumeniveau van de woofer aanpassen door middel van de +/- knoppen.
- Standaard volumeniveau is ingesteld op LOW.
- Wanneer je een ongebalanceerd volumeniveau tussen de TV en de woofer ervaart, stel het volumeniveau van de woofer dan in door middel van de HIGH/ MID/LOW knoppen of gebruik de +/- knoppen voor nauwkeurige aanpassing.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit;

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw toestel. Als deze zichtbaar is beschadigd of versleten, ontkoppel deze dan, gebruik het toestel niet meer en laat de kabel vervangen door precies zo'n zelfde vervangingskabel door een bevoegd servicecentrum. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

LET OP : Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner om het apparaat te reinigen, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
---	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⏻	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Raadpleeg de bijgeleverde lijst met compatibele tv's om te zien of uw tv al dan niet compatibel is.