



用户手册

# NOTEBOOK

---

使用产品前请阅读使用说明。

保留备用。

为安全方便使用本产品，请在使用前阅读本用户手册。



MFL72091809

[www.lg.com](http://www.lg.com)

© 2023 乐金电子（中国）有限公司版权所有

## 内容

重要的安全注意事项.....	1
使用产品之前的注意事项.....	3
检查部件.....	3
连接并启动 PC.....	4
关闭系统/关机.....	4
技术支持前检查表.....	4
附录.....	6
开源软件提示信息.....	6

## 重要的安全注意事项

检查以下“重要的安全注意事项”，预防意外危险或损坏事故。

“重要安全注意事项”分为“警告”和“注意”。

 **警告:** 不遵守此说明可能会导致严重的身体伤害或致命伤害。

 **注意:** 不遵守此说明可能会对身体造成轻微伤害或对机器造成轻微损坏。

 备注

- 如需关于安全注意事项的更多信息，请参阅 LG PC Manuals。

## 该使用指南适用于含有 Corning® Gorilla® Glass 的产品

Gram Style 等产品采用了抗冲击的 Corning® Gorilla® Glass 材质，若遭遇严重冲击，玻璃可能会破裂或出现划痕。请小心使用产品。


如果玻璃表面粘上指纹，请用清洁的温水打湿超细纤维布料擦拭玻璃。然后，擦干水分。

 注意

- 如果产品上的玻璃破裂或损坏，请停止使用。否则，可能会划伤您的手或面部，请务必联系客服中心，获取维修指导。

## 使用产品时

### ⚠ 警告

 <p>请使用 LG Electronics Inc. 授权并认可的电池。 • 否则可能导致爆炸或火灾。</p>	 <p>避免电池受热。 • 否则可能导致爆炸或火灾。</p>
 <p>切勿在温度高于 60°C 或湿度较高 (车内或浴室) 的地方存放电池。 • 否则可能导致爆炸或火灾。</p>	 <p>如果发现电池漏液或闻到异味, 请联系当地客服中心。 • 否则可能导致爆炸或火灾。</p>
 <p>切勿将本产品放在地毯、毛毯或床上。切勿将适配器置于毛毯下。 • 产品和适配器可能由于内部温度上升而发生故障、引起火灾或灼伤用户。</p>	 <p>防止电池接触到任何金属物体, 如汽车点火开关或纸夹。 • 否则电池可能受损, 电池过热会导致火灾或烧伤。</p>
 <p>切勿将开启的产品长时间或频繁地留在书包等通风不良的空间中。 • 电池可能过热并引起火灾。</p>	 <p>仅使用提供的设备对电池进行充电。 • 否则, 电池可能受损或导致火灾。</p>



切勿过度扭曲连接到适配器的电源线。

- 否则电源线内部的电线可能折断并导致电击或火灾。

## 电池使用指南

 <p>如果您长时间不使用 PC, 请保持 50% 的电量, 以延长电池的使用寿命。</p>	 <p>使用 LG Smart Assistant 的延长电池寿命功能。您可以将电池充电量限制为最大充电量的 80%, 以延长其使用寿命。</p>
 <p>要延长电池寿命, 可将电池使用一段时间后再充电, 而不要一直让电池完全充满。</p>	 <p>如果长时间不使用本产品并且电池完全放电, 电池的使用寿命可能会缩短。</p>

### 3 使用产品之前的注意事项

#### ✓ 备注

- 本产品包含一个内建电池组。购买电脑后，第一次使用之前，请务必让电池组充足电。
  - 电池为易耗品，因此长时间使用电池后，它的续航时间会不如之前。
  - 内置电池不可随意拆卸或更换。拆卸会导致保修失效。
  - 如果需要拆卸或更换电池，请联系指定的客服中心。
  - 我们拆卸或更换电池会收取费用。
  - 为了安全使用产品，当监测到电池容量过度减少时，可能会调整充电程度或阻止产品充电。由于电池为消耗品，如果使用时间明显缩短，请更换电池。

## 使用产品之前的注意事项

内建固态硬盘 (SSD) 发生任何故障可能导致存储数据丢失。您必须将所有重要的用户数据备份到外部存储设备 (USB HDD、内存卡等)。

如果在系统完全载入前关闭系统，可能无法正确关闭本产品。请在系统完全载入后关闭。（完全载入系统需要一或两分钟，具体时间可能因条件不同而异。）

部分细节可能因 PC 型号和软件版本而异。

为了方便用户使用，LG PC Manuals 以电子手册形式提供。

有关如何使用 PC 的更多信息，请参阅 LG PC Manuals。

在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 LG PC Manuals 并运行。

#### ✓ 备注

- 我们建议使用 PC 时最好连接网络，以保持 LG PC Manuals 为最新版本。

## 检查部件

- PC 主机
- 适配器
- 用户手册
- 电源线<sup>1</sup>

- 1 至于电源线，我们提供普通电源线或 USB-C™ 电源线。USB-C™ 电源线只支持充电和 USB 2.0 规格。

#### ⚠ 注意

- 请勿将电源线用于充电以外的用途。

#### ✓ 备注

- 根据型号，可能会提供附加部件 (LAN 适配器、HDMI 适配器等)。

## 连接并启动 PC

1 将适配器连接到 PC 的充电端口。

### 备注

- 将 PC 随附的适配器连接至兼容的充电端口。




USB-C™ 端口



电源端口

2 按下电源按钮可开启 PC。

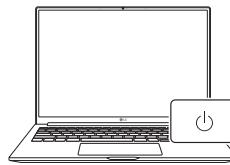

### 注意

- 除了 PC 随附的适配器，切勿使用其他适配器。

## 关闭系统/关机

按 [ ] 键或 [Ctrl] + [ESC] 组合键显示“开始”菜单。

- 按下开始按钮 [ ] > 电源按钮 [ ]，选择 [关机]。

## 技术支持前检查表

### 故障诊断

如果在使用产品时出现以下现象，请再次检查。可能并非故障。

现象	原因和解决方案
无法开机。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查是否已连接电源线。</li> <li>拔下并重新插上电源线后，按产品的电源按钮。</li> <li>如果重新连接电源线后电源仍未接通，请拔下适配器并按住电源按钮，至少保持 6 秒钟，以重置系统。重置系统之后，再次按下电源按钮，启动 PC。</li> </ul>

## 5 技术支持前检查表

现象	原因和解决方案	
系统在使用过程中停止或无法正确关闭。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拔下适配器，按下电源按钮，保持约 6 秒钟，以重置系统。重置系统之后，再次按下电源按钮，启动 PC。</li> <li>- 注意：未保存的数据可能会丢失。在 PC 使用过程中按电源按钮可能导致存储设备受损或系统错误。</li> </ul>	
未连接无线网络。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果已开启飞行模式，请设置为[关]。单击任务栏右侧的 Wi-Fi [ 我想重新安装驱动程序。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 Windows 任务栏的搜索窗口中搜索并运行 [应用和功能] 或 [安装的应用] 后，删除您想重新安装的驱动程序。</li> <li>• 在 Windows 任务栏的搜索窗口中搜索并运行 [LG Update &amp; Recovery (或 LG Update) ] 后，通过 [必需更新] 或 [更新列表] 菜单重新安装驱动程序。</li> <li>- 一些不提供恢复功能的型号，会提供 LG Update 功能。</li> </ul>

现象	原因和解决方案
在使用电池模式时屏幕亮度发生变化。 (AMD 型号)	<p>这款产品具有 Vari-Bright™ 功能，通过根据用户所处环境调整屏幕亮度，可以延长电池续航时间。</p> <p>如果不使用 Vari-Bright™ 功能，请按照以下说明更改设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 [AMD Software] 并运行。</li> <li>• 关闭功能或更改 [游戏] &gt; [显示器] 选项卡 [Vari-Bright] 中的设置。</li> <li>- 当连接到互联网时，会自动安装 [AMD Software] 应用程序。应用名称和设置屏幕可能会因显卡驱动版本而异。</li> </ul>

## 附录

### 开源软件提示信息

如需根据 GPL、LGPL、MPL 和其他有义务公开本产品中所包含之源代码的开源证书获取源代码，并读取所有提及的许可条款、版权声明和其他相关文档，请访问 <https://opensource.lge.com>。

LG 电子也可以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码，仅收取执行配发的费用（如介质费用、运输费和手续费），如有需要，发邮件申请，邮箱：[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。

该报价自本产品发货之日起三年内对本信息的任何接收者均有效。



MFL72091809