



MANUALE SEMPLIFICATO

Wireless Sound Bar

ITALIANO

Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.

Per visualizzare le istruzioni delle funzionalità avanzate, visitare <http://www.lg.com>, quindi scaricare il manuale utente.


Alcuni dei contenuti del manuale potrebbero presentare differenze rispetto alla propria unità.

MODELLO
SJ3




MFL71891199

www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.
2209_Rev01




Pannello frontale

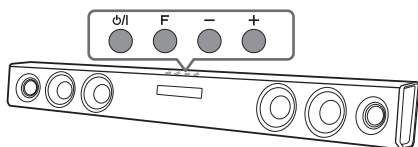

- phi/I Standby/Accesso
- F Selezione funzione
- / + Regolazione volume

Pannello posteriore

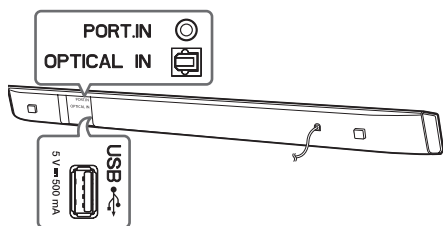

- PORT.IN Connessione a un dispositivo portatile
- OPTICAL IN Connessione a un dispositivo ottico
- USB Connessione a un dispositivo USB



Se il cavo ottico non è connesso nella direzione giusta, può causare danni al connettore ottico.

1 Connessione subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino a Sound bar e seguire le fasi indicate.


- 1 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer wireless e barra del suono alla presa.
- 2 Accensione della Soundbar
La Soundbar e il subwoofer wireless si connettono **automaticamente**. Il LED verde del subwoofer si accende.

Connessione Manuale del Subwoofer


- 1 Premere il pulsante **Pairing** sul retro del subwoofer senza fili.
 - Il LED verde sul retro del subwoofer senza fili lampeggia rapidamente.
- 2 Accendere l'unità principale.
- 3 Pairing verrà completato.
 - Accensione del LED verde posto sul retro del subwoofer wireless.



Per evitare interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad esempio router, forno a microonde, ecc.).

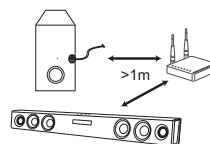


- 1 Connettere Sound Bar alla TV usando il cavo ottico.
- 2 Configurare l' [Altoparlante esterno (ottico)] sul menu di impostazione della TV.

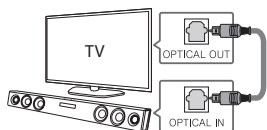

Collegamento di Ulteriori Dispositivi

- 1 Effettuare il collegamento al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.

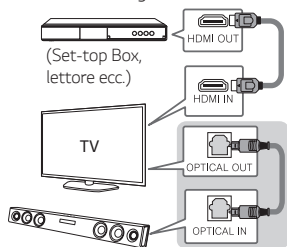

- 2 Impostare la sorgente di input premendo ripetutamente il pulsante **F** sul telecomando o sull'unità.

Telecomando




ASC/STANDARD/CINEMA: Seleziona l'effetto audio.

NIGHT ON/OFF: Abbassa il volume durante la notte.

WOOFFER LEVEL +/-: Regola il volume del diffusore acustico.

AUTO POWER ON/OFF: Si accende automaticamente in seguito al rilevamento di una sorgente di ingresso.

Sostituzione della batteria

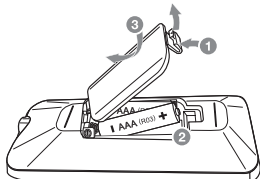

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale.
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby e connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Dimensioni (L x A x P)	ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificatore (potenza totale in uscita in RMS)	300 W RMS

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio Soundbar Wireless è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5848 MHz	13 dBm

