


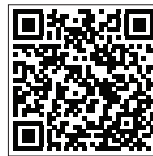

สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

# ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย



MFL72119804

Rev.01\_092525

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

# สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง  
จากรุ่นที่คุณซื้อ  
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน ..... | 3  |
| ค่าเตือน.....                              | 3  |
| ข้อควรระวัง .....                          | 10 |

## การติดตั้ง

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| ก่อนการติดตั้ง.....                               | 12 |
| การถอดประตูตู้เย็นและประตูแช่แข็งออก .....        | 13 |
| การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู .....           | 16 |
| การเปิดเครื่อง .....                              | 18 |
| การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย ..... | 18 |

## การใช้งาน

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ก่อนใช้.....                    | 20 |
| คุณสมบัติผลิตภัณฑ์.....         | 22 |
| แผงควบคุม .....                 | 26 |
| ช่องกदन้ำ .....                 | 28 |
| เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ..... | 30 |
| InstaView .....                 | 32 |
| ลิ้นชัก .....                   | 32 |
| ชั้นวาง .....                   | 35 |
| ตะแกรงประตูตู้เย็น.....         | 36 |

## ฟังก์ชันสมาร์ต

|                            |    |
|----------------------------|----|
| แอปพลิเคชัน LG ThinQ ..... | 37 |
| Smart Diagnosis.....       | 39 |

## การบำรุงรักษา

|                      |    |
|----------------------|----|
| การทำความสะอาด ..... | 40 |
|----------------------|----|

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ ..... | 42 |
|--------------------------------|----|

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

## ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



### คำเตือน

บ่งบอกว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



### ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

## คำเตือน

### ! คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

## ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
  - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
  - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
  - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
  - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้เพื่อการติดตั้งในลักษณะพกพาหรือเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานทางทะเลหรือในรถ RV .ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หาก你不ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- ค่าเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา

- ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือช่องเสียบปลั๊กไฟที่หลวม ห้ามใช้สายไฟนั้นและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพวงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับโดยการดึงที่สายไฟโดยตรง ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับชอคเกิดเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระจกสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะจัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

## ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเลียงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

## การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าขีปปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก

- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

## การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระทบกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระทบเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง

- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่น เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่น เต้า เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรทัศน์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
  - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เติมน้ำดื่มเท่านั้น
  - หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกदन้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

## การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

## ข้อควรระวัง

### ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

---

### การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รออย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดไต่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น

### การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือขึ้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั่นวาง หรือถึงเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าโหนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั่นวาง หรือป็นขึ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป

- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ปิด Door in Door

### การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคอมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบคอมและคอมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วนหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

# การติดตั้ง

## ก่อนการติดตั้ง

### ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้

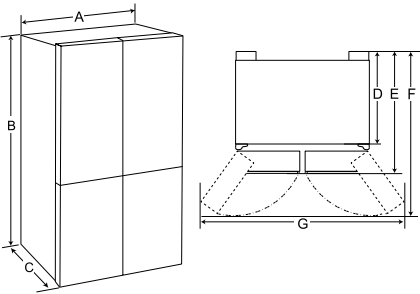

| - | ขนาด (มม.) |          |
|---|------------|----------|
|   | ประเภท A   | ประเภท B |
| A | 835        |          |
| B | 1860       | 1777     |
| C | 736        |          |
| D | 635        |          |
| E | 736        |          |
| F | 1057       |          |
| G | 1290       |          |

### หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

## อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในฉลากสินค้า (rating label)

| ประเภทภูมิอากาศ         | ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C                   |
|-------------------------|------------------------------------------|
| SN (โซนปานกลาง<br>ขยาย) | +10 - +32                                |
| N (โซนปานกลาง)          | +16 - +32                                |
| ST (กึ่งโซนร้อน)        | +16 - +38 / +18 - +38**                  |
| T (โซนร้อนชื้น)         | +10 - +43 * / +16 - +43 /<br>+18 - +43** |

\* ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี

\*\* อาร์เจนตินา

### หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

## อุปกรณ์เสริม

\*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น



① กุญแจเลื่อน\*1

② แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง)\*1

## การถอดประตูตู้เย็นและประตูตู้แช่แข็งออก


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

### ⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือถอดประตูออก หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

## การถอดฝาครอบบานพับ


ถอดสกรูจากฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดึงตะขอ (มองไม่เห็น) ที่อยู่ด้านล่างของด้านหน้าฝาครอบด้วยไขควงปากแบน

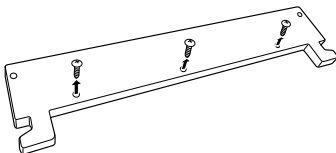

## การถอดประตูด้านซ้ายของตู้เย็น


- 1 สายจ่ายน้ำที่เชื่อมต่อกับส่วนบนขวาที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า จับตัวต่อสายจ่ายน้ำแล้วค่อย ๆ ดันด้าม

จับ ① เพื่อถอดสายจ่ายน้ำ แล้วขันสกรูฝาครอบท่อพลาสติกออก เพื่อให้ง่ายต่อการถอดท่อและติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

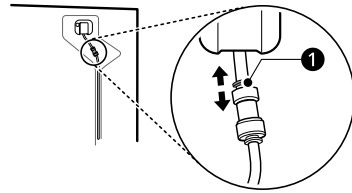


## หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบสายจ่ายน้ำ

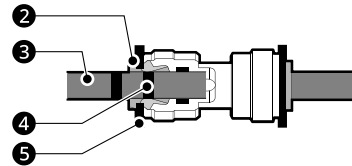


② ก้ามยัด ③ ท่อจ่ายน้ำ ④ ใส่สาย ⑤ คลิป

- 2 ดึงท่อออก ⑥. ขันสกรูสายดินออก ⑦. ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ⑧

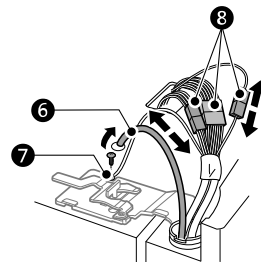


- 3 หมุนมือจับบานพับ 9 ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน 10 ออกจากสลักมือจับบานพับ 11

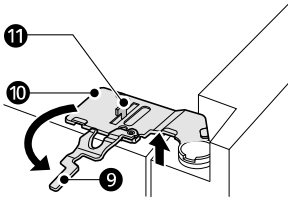

### ⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 4 ยกประตูตู้เย็นด้านซ้ายขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

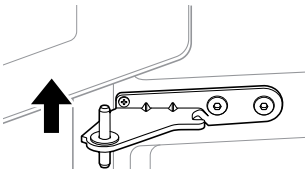


### ⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

## การถอดประตูด้านขวาของตู้เย็น


- 1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด 1. คลายเกลียวสายกราวด์ 2

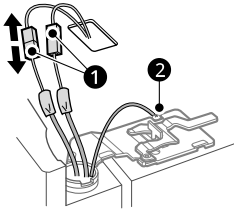

### หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น
- มีสายดินเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น


- 2 หมุนมือจับบานพับ 3 ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน 4 ออกจากสลักมือจับบานพับ 5.

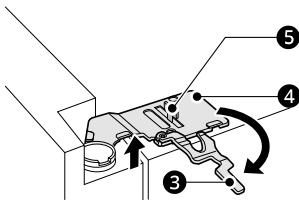

### ⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลักมือจับบานพับ ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 3 ยกประตูเอ็นด้านขวาขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

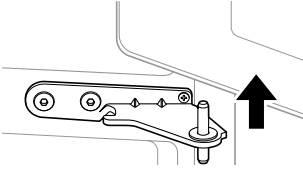


### ⚠ ข้อควรระวัง


- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยน้ำหนักของประตูลงมายังพื้น

## การถอดประตูของแม่เหล็ก


- 1 ถอดสลักบานพับทั้งสองขึ้น

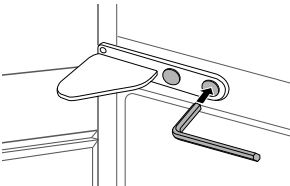

- 2 หมุนบานพับเพื่อแยกปลายฝั่งแกนหมุนเพื่อให้สามารถยกประตูออกได้ ยกประตูขึ้นจากเข็มนานพับล่างแล้วถอดประตูออก

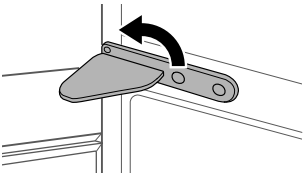

- 3 ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากเข็มนานพับล่าง

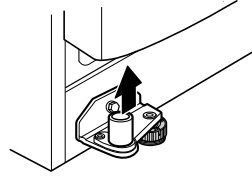

## การประกอบประตูเอ็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าที่


หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านประตูเข้าไปแล้ว ประกอบประตูกลับเข้าที่ตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอด

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งประตูเอ็นด้านขวาก่อน

## หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบท่อ

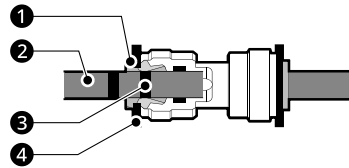


- 1 แกนยึด 2 ท่อจ่ายน้ำ 3 ใส่สาย 4 คลิป

- ค่อย ๆ ใส่ท่อจ่ายน้ำจนกว่าจะเห็นสายท่อเพียงท่อเดียว ดึงท่อเพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว

|     |  |
|-----|--|
| ถูก |  |
| ผิด |  |

## หมายเหตุ

- หากปลายท่อน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อตอกสับคืน



5 ไม่ตรง 6 เสียหาย 7 ยึด

## การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู


### ก่อนการเริ่มต้น

ในกรณีที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งประตูให้เท่ากัน


## หมายเหตุ

- การใช้ประแจอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น คุณจะได้รับประแจหนึ่งอันมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์


- ประแจประเภท A

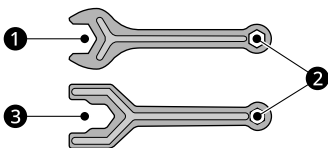


- ประแจประเภท B

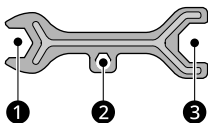

- ประแจประเภท C

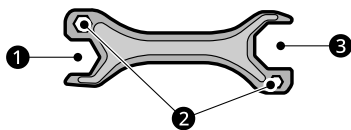

- ประแจประเภท D

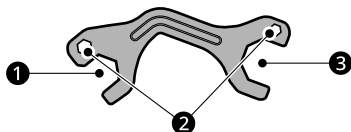


## การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีขาปรับระดับด้านหน้าสองข้าง ปรับขาเพื่อปรับความเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านข้างไปด้านข้าง หากเครื่องไฟฟ้าดูเหมือนไม่มั่นคง หรือประตูปิดได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง


เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเอนไปด้านหลัง แม้ว่าจะหมุนขาด้านหน้าไปจนสุดแล้วก็ตาม

ใช้ประแจ 1 เพื่อปรับความสูงโดยขึ้นขาปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อยกขึ้น หรือไปทางขวาเพื่อลดระดับลง

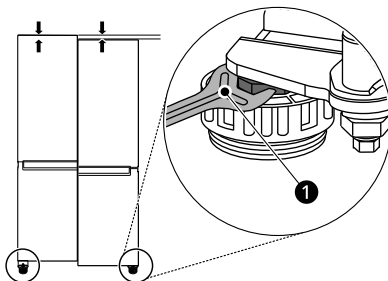


## การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูช่องแช่แข็ง


หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

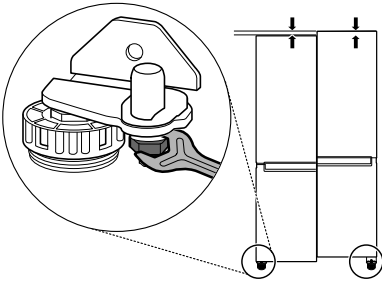

- 1 เปิดประตูแล้วใช้ประแจ ① เพื่อคลายน็อตยึดโดยการหมุนน็อตไปทางซ้าย

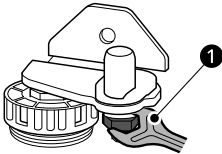


- 2 ใช้ประแจ ② เพื่อปรับความสูงโดยการหมุนปรับหมดบานพับไปทางซ้าย หรือทางขวา

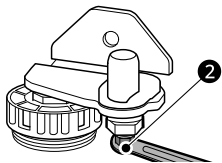

### ⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3 มม.

- 3 ใช้ประแจ ① เพื่อขันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนน็อตไปทางขวา

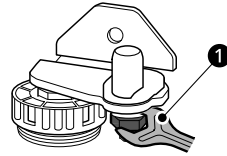


### หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่ได้ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง ราบและแข็งแรง
- พื้นไม่บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งงอมากเกินไป

## การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านซ้าย


เปิดประตูตู้เย็นแล้วใช้ประแจ ③ เพื่อหมุนสลักบานพับประตู

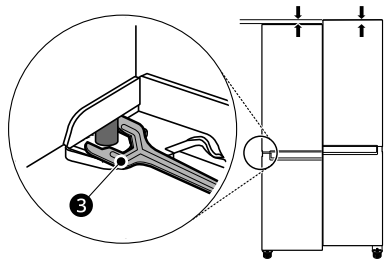

## การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านขวา

ให้ปรับประตูด้านซ้ายก่อน


หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แหวนรูปตัวซีร่อน จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

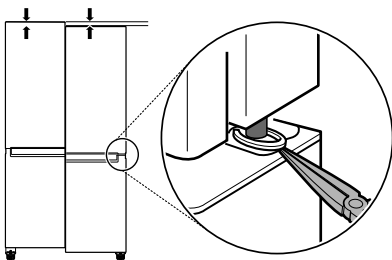

## การเปิดเครื่อง

### คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

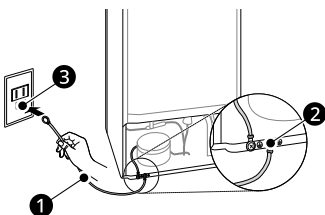

- เชื่อมต่อสายดิน ① เข้ากับสกรู ② ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ③

## ⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรศัพท์ หรือสายไฟล่อฟ้า

## หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณจะมีการผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการ

ติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต

- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

## การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

## หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบ ให้รอครู่ใหญ่ก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความร้อนเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลอกฟิล์มใสที่ติดไว้กับประตูออกแล้ว
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

## การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

### การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ยึดปลั๊กไฟ

- รุ่นที่มีตะขอปลั๊กไฟ:

ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- รุ่นที่ไม่มีตะขอปลั๊กไฟ:


ดึงปลั๊กไฟออกแล้วยึดสายไฟด้วยเทปเข้ากับด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในที่ที่มีปลั๊กไฟอยู่ในสถานที่ติดตั้ง

**3** ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ขั้วนางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

**4** ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะที่ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง

## ⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดข่วนได้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น
  - ให้ใช้กระดาษกล่อง ปรุพื้นหรือพรมขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น
  - ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะซิกแซก

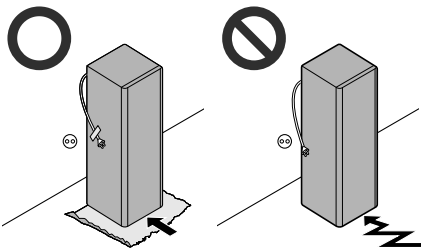

**5** หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

# การใช้งาน

## ก่อนใช้

### หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้เปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อน้ำแข็งอาหารอื่นเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

### เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น  
เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

### หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

### การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

### หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณปิดเครื่อง ข้างข้ามจากศูนย์บริการข้อมูลของเราอาจระบุปัญหาได้ยาก

### ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรประกอบชิ้นส่วนภายใน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ล้นชักและชั้นวาง) ไว้ในตำแหน่งเดิม การเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานหรือมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ติดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

### การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก

- ตรวจสอบอุณหภูมิและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- อยวาทอาหารที่ยังไม่ได้แช่แข็งให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว อาจจำเป็นต้องลดปริมาณอาหารแช่แข็งลง หากคาดว่าจะต้องแช่แข็งอาหารทุกวัน
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักใส่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- ปลดปล่อยอาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
  - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟ้าดับ
  - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร

## ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิของแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชัน **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- หากต้องการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้ทางด้านหน้าของถาดหรือลิ้นชักด้านขวา อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดในโซนนี้
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

## การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ควรถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออกทั้งหมด ยกเว้นชั้นล่างสุด และควรวางอาหารลงบนชั้นวางของช่องแช่แข็งโดยตรง

## ⚠ ข้อควรระวัง

- การถอดลิ้นชักออก ก่อนอื่นให้เอาอาหารออกจากลิ้นชัก แล้วดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้ลิ้นชักเกิดความเสียหายได้

## หมายเหตุ


- รูปทรงของลิ้นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

# คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

## ภายนอก

\*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

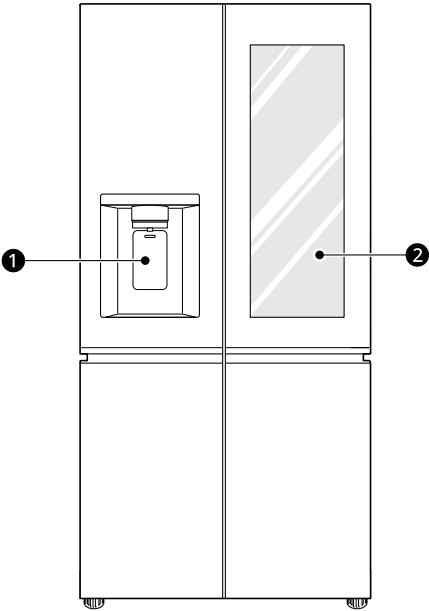

❶ ช่องกวดน้ำ

จ่ายน้ำ


❷ InstaView\*1

เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน InstaView


## ภายใน

\*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

รุ่นมาตรฐาน:

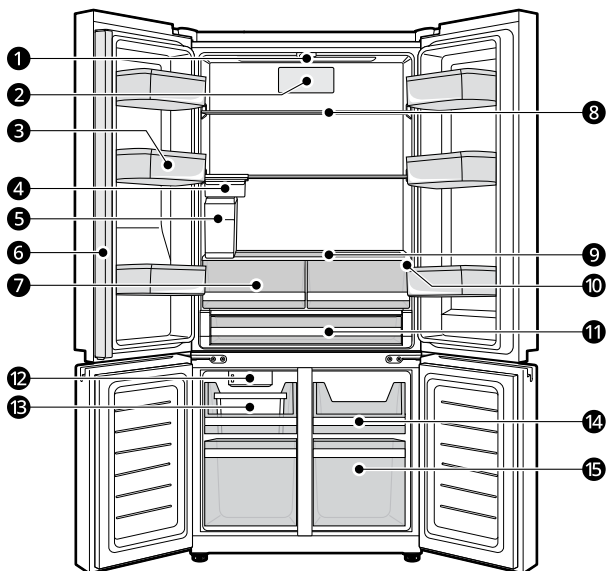

InstaView รุ่น:

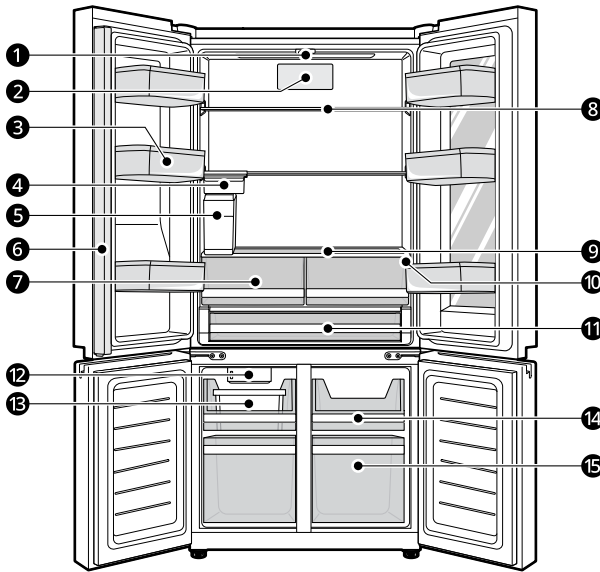

❶ หลอดไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู

❷ ใส่กรองอากาศ

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

❸ ตะแกรงประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุของสดต่าง ๆ แขนงขนาดเล็ก

❹ ถาดอาหารสด\*<sup>1</sup>

คุณสามารถเก็บส่วนผสมที่เหลือหรือส่วนผสมเล็กน้อยได้

❺ ถังเก็บน้ำ

เก็บน้ำไว้เพื่อจ่ายให้กับช่องกวดน้ำ หรือเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จำเป็นต้องเติมน้ำด้วยตัวเอง

❻ Mullion ประตู

ป้องกันไม่ให้อากาศเย็นของตู้เย็นรั่วไหลออกไป

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรอยขีดข่วนกับประตูหรือเกิดความเสียหายกับ mullion ประตู ตรวจสอบให้แน่ใจว่า mullion ของประตูนั้นพับอยู่ตลอด

**๗ ลิ่นชักช่องแช่เย็น**

เก็บผลไม้และผักสด

**๘ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น**

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง

สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ

**๙ ชั้นวางด้านล่าง**

หากต้องการเก็บภาชนะบรรจุอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กก. ให้วางบนชั้นวางด้านล่าง

**๑๐ แผงควบคุม**

การตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

**๑๑ ลิ่นชักตู้เก็บอาหาร**

เก็บอาหารไว้อุณหภูมิแตกต่างจากบริเวณทั่วไปของตู้เย็น

**๑๒ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ**

ทำและเก็บน้ำแข็งไว้ในช่องแช่แข็งโดยอัตโนมัติ

**๑๓ ถังน้ำแข็ง**

เก็บน้ำแข็งที่ทำจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

**๑๔ ถาดช่องแช่แข็ง**

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก หรืออาหารที่ไข่มอย ๆ ถาดสไลด์ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน


**๑๕ ลิ่นชักช่องแช่แข็ง**

เก็บอาหารแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

แผงควบคุมและฟังก์ชัน

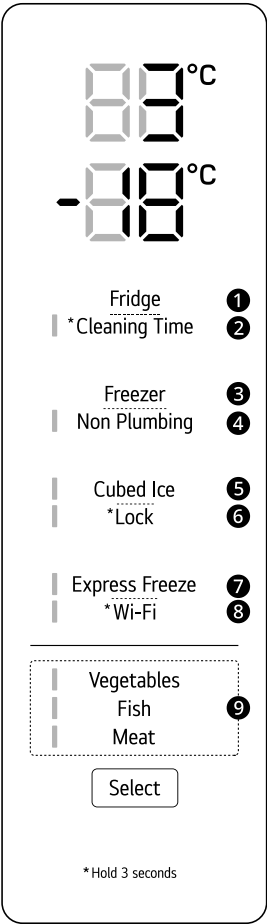

❶ Fridge

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิตู้เย็นคือ 3 °C

❷ Cleaning Time

ฟังก์ชันจะหยุดการทำความเย็นทั้งหมดในตู้เย็นและช่องแช่แข็ง แต่ไฟ LED ภายในตู้เย็นจะยังคงทำงานอยู่ เพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาด

- กดปุ่ม **Cleaning Time** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน

- หลังจากผ่านไป 15 นาที ฟังก์ชันนี้จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ และทุกฟังก์ชันของตู้เย็นจะกลับมาทำงานอีกครั้ง
- หลังเวลาในการทำความสะอาดสิ้นสุดลง ไฟ LED ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกะพริบและมีเสียงสัญญาณดังขึ้น

## ⚠ ข้อควรระวัง

- ฟังก์ชันนี้จะหยุดการทำความเย็นทั้งหมดในตู้เย็นและช่องแช่แข็งเป็นเวลา 15 นาที ควรระวังการเก็บน้ำแข็งหรืออาหารที่เน่าเสียได้ง่าย

### 3 Freezer

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -23 °C ถึง -15 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิช่องแช่แข็งคือ -18 °C

### 4 Non Plumbing

ไฟแสดงสถานะ **Non Plumbing** จะสว่างขึ้น เมื่อติดตั้งถังเก็บน้ำไว้อย่างถูกต้องแล้ว

### 5 Cubed Ice

กดปุ่ม **Cubed Ice** เพื่อเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

### 6 Lock

ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้ล็อกแผงควบคุม

- หากต้องการล็อกปุ่มบนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม **Lock** ค้างไว้ 3 นาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นและฟังก์ชันจะเปิดใช้งาน
- หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม **Lock** ค้างไว้ 3 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะดับลงและฟังก์ชันจะปิดใช้งาน

### 7 Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

### 8 Wi-Fi

ปุ่มอนุญาตให้เครื่องใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน ดูที่ฟังก์ชันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

### 9 Vegetables / Fish / Meat

ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับการควบคุมอุณหภูมิต่างๆ ในพื้นที่จัดเก็บอาหาร โดยสามารถปรับให้ช่องเก็บอาหารเย็นขึ้นหรือเย็นน้อยลงได้

## หมายเหตุ

- แผงควบคุมจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 1 °C หรือหนึ่งระดับจากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้ของช่องเก็บของแต่ละช่อง

### หมายเหตุ

- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะที่ทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูล: อุณหภูมิห้อง ปริมาณอาหาร และความสัมพันธ์ในการเปิดประตู จุดที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้พิจารณาการตั้งค่าอุณหภูมิจากปัจจัยเหล่านี้

## ช่องกदन้

### ก่อนใช้งานช่องกदन้

#### ⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ช่องกदन้ เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับช่องกदन้หรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย
- หากมีการจ่ายน้ำออกมาโดยที่ไม่คาดไว้ ให้ปิดแหล่งจ่ายน้ำ และติดต่อศูนย์ซ่อมลูกค้า LG Electronics

### หมายเหตุ

- น้ำที่จ่ายออกมาในครั้งแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อจ่ายน้ำหรือถังเก็บน้ำ นอกจากนี้ ยังจำเป็นที่มีอนุภาคหรือกลิ่นออกมา ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานด้วย
- หากปากแก้วมีขนาดเล็ก น้ำอาจกระเด็นออกจากแก้วหรือไม่เข้าไปในแก้วเลย
- ใช้แก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วอย่างน้อย 68 มม. สำหรับการกदन้

## การใช้งานช่องกदन้

กดแป้นช่องกदन้ ❶ ด้วยแก้วหรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำ

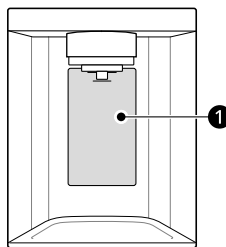


อาจจะมีน้ำหยดออกมาบ้างหลังจากการจ่ายน้ำ หากระดับน้ำในถังเก็บน้ำต่ำกว่าระดับต่ำสุด

- ถือถ้วยไว้ใต้ช่องกदन้ประมาณสองสามวินาทีหลังจากที่จ่ายน้ำออกมาแล้ว เพื่อรองหยดน้ำที่ออกมาทั้งหมด
- อย่าสัมผัสระดับน้ำในถังเก็บน้ำให้อยู่เหนือระดับต่ำสุด
- เช็ดน้ำที่กระเซ็นออกมาในบริเวณใกล้เคียงด้วยผ้าสะอาด

## การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ

เช็ดช่องจ่ายน้ำ ❷ เป็นประจำด้วยผ้าสะอาดไร้ขุย เพราะอาจจะสกปรกได้ง่าย

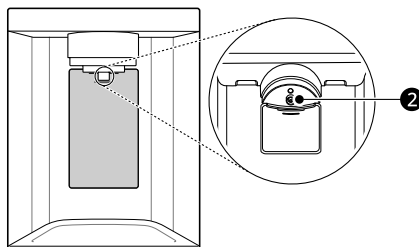


## หมายเหตุ

- เศษผ้าจากผ้าที่เช็ดอาจไปติดอยู่บนช่องจ่าย

## การทำความสะอาดช่องกदन้

เช็ดให้ทั่วบริเวณนั้นด้วยผ้าขนานหมาดๆ ถาดช่องกदन้อาจเปื้อกได้ง่ายเนื่องจากน้ำที่หกใส่น้ำหรือน้ำแข็งที่หกต้องเช็ดให้แห้งทันทีด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษเช็ดเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผิวประตู

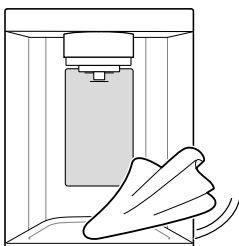


## เติมน้ลงในถังน้ด้วยน้


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ถังน้จะเก็บน้เพื่อใช้ในช่องกด หรือใช้โดยเครื่องทำน้แข็งอัตโนมัติ เพื่อทำน้แข็ง

ห้ามเติมน้สิ่งอื่นใดนอกจากน้ดื่มลงในถัง


- 1 ถอดถังเก็บน้ ออกโดยการจับที่ด้านจับแล้วดึงออก

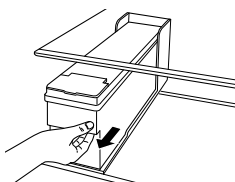

- 2 เปิดฝาดรบนหรือฝาชองถังเก็บน้

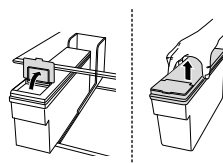


- 3 เติมน้ด้วยน้ขวดแบบกรองหรือน้กรองที่สะอาดจนถึงเส้นบอกระดับอ่างซึ่งอยู่ในถังเก็บน้ (ความจุรวม: 3.5 ลิ)

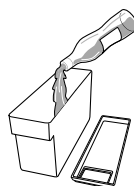


## ⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดระดับน้ในถังน้ไว้อย่างน้อย 0.5 ลิตรเสมอ มิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้


- 4 ในขณะทีถอดถังเก็บน้ ออก ให้เช็ดน้ใด ๆ ที่อาจจะไหลออกมาจากช่องจ่ายน้ด้วยกระดาษซับแห้ง

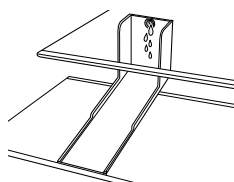

### 5 ปิดฝาครอบหรือฝาของถังเก็บน้ำหลังจากเติมน้ำ

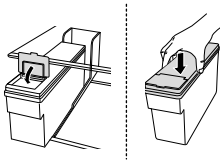

### 6 ใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้ากับชั้นของตู้เย็น

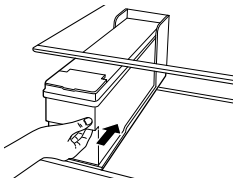

## ⚠ คำเตือน

- เติมน้ำด้วยน้ำดื่มเท่านั้น
- อย่าเติมน้ำด้วยวิธีอื่นนอกจากน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำ และห้ามเติมน้ำร้อนเด็ดขาด

## ⚠ ข้อควรระวัง

- โปรดอย่าลืมทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 1-2 สัปดาห์
- ไม่ควรปล่อยถังเก็บน้ำทิ้งไว้โดยไม่ล้างเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำไปเรื่อย ๆ โดยไม่ล้าง
- อย่าถอดหรือประกอบถังเก็บน้ำด้วยความรุนแรงหรือกระแทกแรงเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังเก็บน้ำ

## หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้ถังเก็บน้ำหลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้ล้างถังเก็บน้ำก่อนที่จะเติมน้ำลงไป

- ตรวจสอบว่าใส่ถังเก็บน้ำในเครื่องใช้อย่างถูกต้อง หากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีน้ำรั่วไหลออกจากถังไปสู่อุปกรณ์ใช้
- หากไม่มีน้ำเพียงพอในถังเก็บน้ำ อาจมีผลกับขนาดและปริมาณการผลิตน้ำแข็งและทำน้ำแข็งไม่ได้
- หากไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันจ่ายน้ำเย็นได้ ตรวจสอบว่ามีน้ำในถังเก็บน้ำหรือไม่ ในกรณีไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไป
- รอยอย่างน้อย 15 วินาที หลังจากกดน้ำออกจากช่องกดน้ำก่อนที่จะถอดถังเก็บน้ำออกมา
- เสียงจากถังน้ำจะเป็นปกติในขณะที่เติมน้ำเข้าช่องกดน้ำ และเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดพลาด

## เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

คุณสมบัตินี้ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ


## ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

### หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งจะเริ่มทำน้ำแข็งประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก
- ทั้งน้ำแข็งสองสามชุดแรกหลังการติดตั้ง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังเก็บน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากถังเก็บน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- ปริมาณและรูปร่างของน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง ปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า แรงดันน้ำ ฯลฯ)
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้ทิ้งน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง

## เครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง (น้ำแข็งก้อน)

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

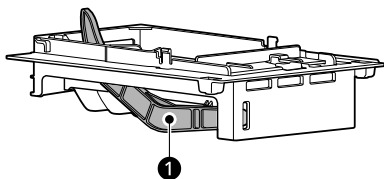

### 1 ปิดอัตโนมัติ (แขนวัดสัญญาณ)

## หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในช่องแช่แข็งนี้ สามารถผลิตน้ำแข็งได้ครั้งละ 12 ก้อน หรือ 50-110 ก้อนภายใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิแวดล้อมรอบเครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)
- ก่อนน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานานอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน และยากที่จะแยกออกจากกัน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้เทน้ำแข็งออกจากถังน้ำแข็งให้หมด แล้วทำความสะอาดก่อนที่จะติดตั้งกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

## การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

เปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่ม **Cubed Ice** บนแผงควบคุม

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่ได้เชื่อมต่อสายน้ำเข้ากับเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

## เสียงปกติที่คุณอาจได้ยิน

- วาล์วน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งจะส่งเสียงหึ่ง ๆ เมื่อเติมน้ำลงในเครื่องทำน้ำแข็ง หากตั้งค่าปุ่ม **Cubed Ice** ไว้ที่ เปิด จะส่งเสียงหึ่ง ๆ แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับน้ำก็ตาม หากต้องการปิดเสียงหึ่ง ๆ นั้น ให้กดปุ่ม **Cubed Ice** ไปที่ ปิด
- คุณจะได้ยินเสียงน้ำแข็งตกลงสู่ถังน้ำแข็ง และน้ำจากในท่อจะไหลเข้ามาเติมในเครื่องทำน้ำแข็ง


## การใช้ถังเก็บน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


ถังเก็บน้ำแข็งจะเก็บน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ต้องวางถังเก็บน้ำแข็งในช่องแช่แข็งในทิศทางที่ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ถังเก็บน้ำแข็งและเครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

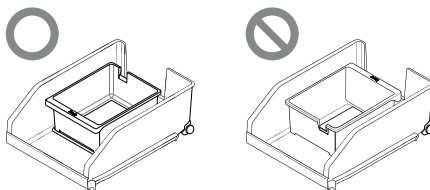

- ติดตั้งถังน้ำแข็ง เพื่อให้คำว่า **FRONT** ที่อยู่บนที่จับหันหน้าไปทางฝาช่องแช่แข็ง โดยต้องหันด้านหลังของถังน้ำแข็งเข้าทางด้านในของช่องแช่แข็ง
- สามารถถอดถังเก็บน้ำแข็งออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในช่องแช่แข็ง หากคุณไม่ได้ใช้งาน
- แผ่นรองด้านล่างของถังน้ำแข็ง ถูออกแบบเบาเพื่อลดเสียงน้ำแข็งที่ตกลงมา ห้ามถอดแผ่นรองนี้ออก

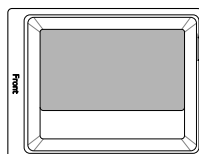

### ⚠️ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดแผ่นรองด้วยน้ำแล้วตากให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าที่

### เตรียมเดินทางสำหรับวันหยุด

หากต้องการปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ให้กดปุ่ม **Cubed Ice** และให้ปิดการจ่ายน้ำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

### หมายเหตุ

- ควรเน้นน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งทุกครั้งที่ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง


หากอุณหภูมิโดยรอบตกลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ช่างเทคนิคผู้มีใบอนุญาตทำการระบายระบบน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สิน เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากสายน้ำที่แตกหรือจากการเชื่อมต่อ

## InstaView

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

### การใช้ InstaView

**InstaView** ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นว่าอาหารที่บริโภคบ่อย ๆ อย่างเครื่องดื่มและขนมใกล้จะหมดหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

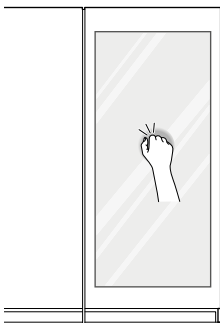

- 1 เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**

- 2 ไฟแอลอีดีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิบวินาที

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **InstaView** จะตัดการทำงานภายใน 2 วินาทีหลังจากปิดประตูตู้เย็นหรือขวาของช่องแช่แข็ง
- เคาะใกล้ ๆ ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล้ ๆ ขอบกระจกอาจไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน **InstaView**
- เคาะในแรงพอที่จะได้ยินเสียงเคาะ
- ฟังก์ชัน **InstaView** อาจเปิดการทำงานเมื่อมีเสียงดังใกล้ตู้เย็น
- ทำความสะอาดประตูกระจกด้วยผ้าแห้ง และในการขจัดคราบที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำยาเช็ดกระจกแล้วบิดให้แห้งหมาด อย่าฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกบนประตูกระจกโดยตรง

## ลิ้นชัก

### ⚠️ ข้อควรระวัง

- ควรให้ลิ้นชักว่างก่อนเอาลิ้นชักออก และใช้มือทั้งสองข้างถอดและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูตู้เย็นเปิดออกให้สุดก่อนถอดและใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่


### การใช้งานถาดอาหารสด

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


ใช้ถาดอาหารสดเพื่อเก็บของที่ไม่บ่อย ซึ่งต้องการให้เข้าถึงง่าย

- 1 ใส่ถาดอาหารสดลงในที่จับใต้ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น ด้านถาดอาหารสดจนสุด

- อาจไม่มีที่จับมาพร้อมกับตู้เย็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

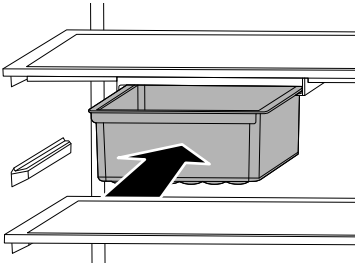


- 2 ยกด้านหน้าของฝาดrawerขึ้นด้วยมือทั้งสองข้าง จนกระทั่งหลุดออกจากผนังด้านหลังของตู้ แล้วดึงออกมา

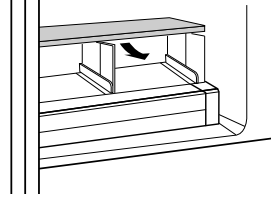


## หมายเหตุ


- คุณสามารถย้ายถาดอาหารสดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้

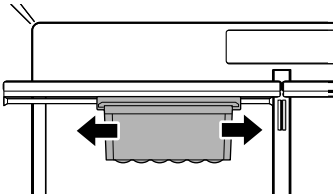

- 3 ในการประกอบกลับ ให้สอดฝาดrawerเข้าไปในตู้เย็นด้วยมือทั้งสองข้าง และวางฝาดrawerลงบนราง

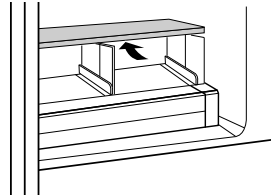


- 4 เอียงด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย สอดลิ้นชักเข้าไปในกรอบ แล้วดันกลับให้เข้าที่

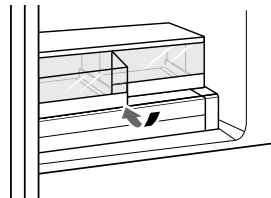

## การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เย็น

- 1 ดึงลิ้นชักออกมาให้สุด ยกด้านหน้าขึ้นแล้วดึงออกมาตรงๆ

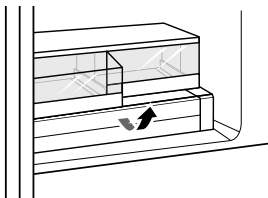


## การใช้ลิ้นชักตู้เก็บอาหาร

พื้นที่นี้ใช้สำหรับเก็บผัก ปลา เนื้อ และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องเก็บในที่เย็น


กดปุ่ม **Select** เพื่อเลือกกระ

หว่าง **Vegetables** (เย็น) **Fish** (เย็นกว่า) และ **Meat** (เย็นที่สุด)

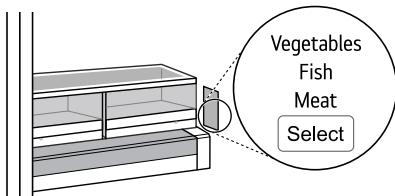


### ⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางอาหารใดๆ ไว้บนฝาครอบลิ้นชักตู้เก็บอาหาร

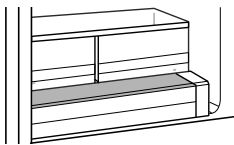


### การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เก็บอาหาร

- 1 ในการถอดลิ้นชักตู้เก็บอาหาร ให้ดึงลิ้นชักตู้เก็บอาหารออกให้สุด ยกด้านหน้าขึ้นแล้วดึงออกมาตรงๆ

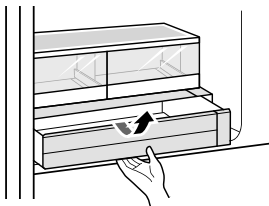

- 2 ในการประกอบกลับ ให้เอียงด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย สอดลิ้นชักตู้เก็บอาหารเข้าไปในกรอบแล้วดันกลับให้เข้าที่

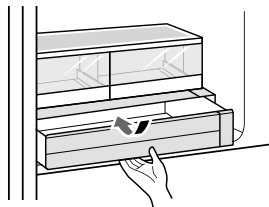

### การใช้งานลิ้นชักช่องแช่แข็ง


ลิ้นชักช่องแช่แข็งที่เลื่อนออกได้นี้จะทำให้สามารถเข้าถึงส่วนหลังได้อย่างสะดวก

- ใช้ช่องเก็บของด้านบนเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง และอาหารที่บริโภคบ่อย
- ใช้ช่องเก็บด้านล่างเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า และสิ่งของที่ต้องการแช่เป็นเวลานานกว่า

### การถอด/การประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็ง

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุด ดึงลิ้นชักช่องแช่แข็งออกจนสุด แล้วนำช่องที่เก็บไว้ข้างในออกทั้งหมด

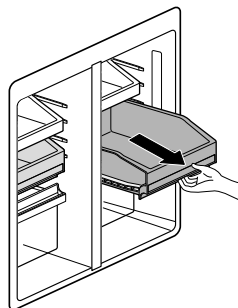


- 2 เมื่อลิ้นชักช่องแช่แข็งถูกเลื่อนออกมาจนสุดแล้ว ให้ยกด้านหน้าแล้วดึงลิ้นชักออก

- 3** ประกอบล้นชักช่องแช่แข็งโดยย่นขั้นตอนการถอดประกอบ

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ล้นชักมีน้ำหนักมาก ควรใช้สองมือในการถอดหรือประกอบล้นชักกลับเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยงภัยกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บ
- เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุดทุกครั้ง ก่อนที่จะถอดหรือประกอบล้นชักกลับ

- ในกรณีที่เป็น ให้ลดชั้นวางด้านล่างที่ด้านล่างภายในตู้เย็น

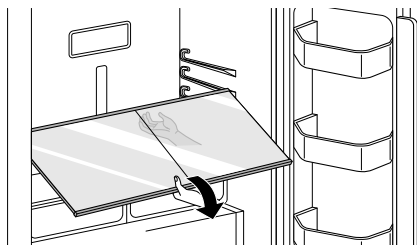


## ชั้นวาง

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

- 4** ดึงชั้นวางออก

- 5** ประกอบชั้นวางกลับโดยย่นขั้นตอนการถอดประกอบ

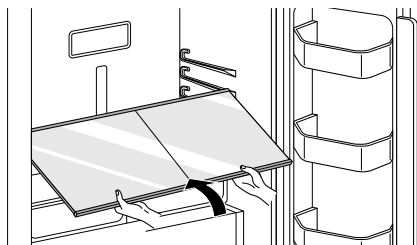

## การถอด / การประกอบชั้นวาง

สามารถปรับชั้นวางต่าง ๆ ในตู้เย็นได้เหมาะกับการเก็บของแต่ละชนิด การปรับชั้นวางต่าง ๆ ให้เหมาะกับของที่มีความสูงแตกต่างกัน จะช่วยให้สามารถค้นหาของที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น

- 1** เปิดประตูตู้เย็นให้สุด

- 2** หากใส่ถาดอาหารสดไว้ใต้ชั้นวางของตู้เย็น ให้ถอดถาดอาหารสดออกก่อน

- 3** รongชั้นวางจากด้านล่างแล้วเอียงปลายด้านหนึ่งขึ้น เพื่อให้ชั้นวางนั้นอยู่ในมุม

### ⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นวางได้ระดับ มิฉะนั้นอาจทำให้ชั้นตกหรืออาหารหก

## ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

### การถอดและการประกอบตะกร้าบนประตูตู้เย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ  
ถอดตะกร้าบนประตูตู้เย็นเพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและการปรับแต่ง

- 1 การถอดตะกร้า ทำได้ง่าย ๆ โดยยกตะกร้าขึ้นและดึงขึ้นตรง ๆ

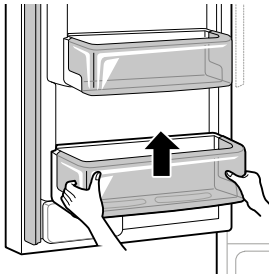

- 2 การประกอบตะกร้า เลื่อนตะกร้าขึ้นเหนือส่วนที่รองรับ และกดตะกร้าลงจนกว่าจะเข้าที่

## ฟังก์ชันสมาร์ท

### แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

### คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

#### Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยให้คุณวินิจฉัยปัญหา

#### การตั้งค่า

- ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้


### หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การตั้งค่าอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
  - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

### การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

#### รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

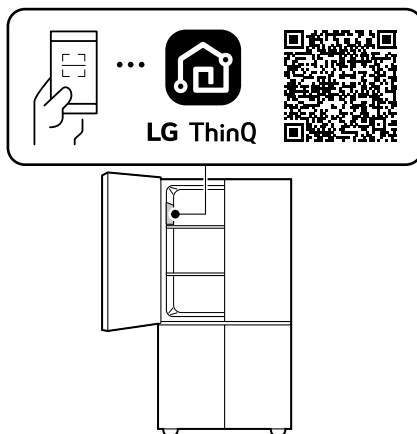

#### รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

### หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่

## หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สถานะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอลอยู่ ปิดไฟร่วลอลหรือเพิ่มช่องกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

## พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



**nancb.** | โทรคมนาคม  
กำกับดูแลเพื่อประชาชน  
Call Center 1200 (โทรฟรี)

## ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่น ค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

## Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

### หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

## ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีไว้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


## การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำ

สำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- กดปุ่ม **Lock** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการล็อค
  - หากหน้าจอล็อคนานกว่า 5 นาที คุณต้องปิดใช้งานล็อคแล้วจึงเปิดใช้งานใหม่
- เปิดประตูเย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้บนรูเสาโพงที่ด้านขวาบน

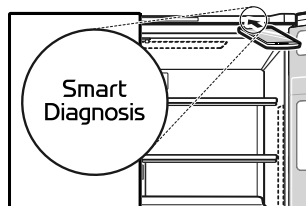

- กดปุ่ม **Freezer** ค้างไว้สามวินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือโทรศัพท์ของคุณเข้ากับรูเสาโพงจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
- หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

### หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

## การบำรุงรักษา

### การทำความสะอาด

#### เคล็ดลับในการทำทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่มีอาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีพื้น วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้ลัดวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
  - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
  - ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจสอบว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

#### การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดฝาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปียกเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกันคล้ายเนื้อวัสดุเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว

### การทำความสะอาดภายใน

- ให้อาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ และสารซักฟอกอ่อนๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- ใช้น้ำและผงซักฟอกอ่อนๆ เช็ดขอบยางประตูเป็นประจำ ห้ามใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายหรือกรดในการทำทำความสะอาดภายในเนื่องจากจะทำให้ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เสื่อมลง
- ควรทำความสะอาดครบสัปดาห์ต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตะกร้าหรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวาง ขอบยางประตู หรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจานหรือในน้ำร้อน เพราะความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวบิดเบี้ยวและอาจทำให้กระจกแตกได้
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายในสภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง


### การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์

ใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝา

คอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์

เราขอแนะนำเป็นอย่างนี้ให้ดำเนินการเช่นนี้ทุก 12 เดือน เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพในการทำงาน หากไม่ปฏิบัติตาม

นั่น อาจทำให้สูญเสียการทำความเย็น ใช้พลังงานมากขึ้น และทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป

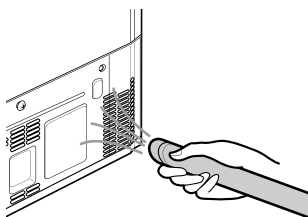

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

## ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

### น้ำแข็ง

| อาการ                                                                   | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ<br>ไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำ<br>แข็งจำนวนน้อย | คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่หรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง</li></ul>                                                                                                                                                  |
|                                                                         | คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง? <ul style="list-style-type: none"><li>คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?</li></ul>                                                                                                                                         |
|                                                                         | ท่อน้ำอุดตันหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>หากท่อน้ำอุดตัน อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นี้หรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่</li></ul>                                                                                                                                                         |
|                                                                         | คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม <b>ON</b> ในแผงควบคุม (โปรดไปที่เว็บไซต์ LG Electronics หรือใช้สมาร์ตโฟนของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน)</li></ul> |
|                                                                         | ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงเกินไปหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>หากตั้งอุณหภูมิไวสูงเกินไป จะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18 °C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ</li></ul>                                                                        |
|                                                                         | คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>หากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ</li></ul>                                                                                            |
|                                                                         | ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>หากประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท</li></ul>                                                                                                         |

| อาการ           | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำแข็งไม่ละลาย | ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา) <ul style="list-style-type: none"><li>น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ</li></ul> |

น้ำ

| อาการ          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำไม่ไหลออกมา | อาจจะไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ <ul style="list-style-type: none"><li>เติมน้ำในถังน้ำ</li></ul>                                                                                                     |
|                | คุณใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นไส้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช้งานของไส้กรอง</li></ul> |

การทำความสะอาด

| อาการ                          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่มีการทำความสะอาด            | ไฟฟ้าช็อตหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ <ul style="list-style-type: none"><li>เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ</li><li>ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า</li></ul> |
| การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพต่ำ | อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| อาการ                         | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ | เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน</li></ul> |
|                               | คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง</li></ul>                                                                    |
|                               | คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ</li></ul>                                                                                                           |
|                               | ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่ามีอาหารขวางประตู</li></ul>                                                                                                   |
|                               | มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ</li></ul>                                                                                |
| เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี   | อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า</li></ul>                                                      |
|                               | คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท</li></ul>                                                                                                         |
|                               | อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก <ul style="list-style-type: none"><li>ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป</li></ul>                                                           |

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

| อาการ                                                                   | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก | คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง</li></ul>                                            |
|                                                                         | คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง</li></ul> |

| อาการ                                                                   | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก | คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุณอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้ปิดภาชนะหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>เก็บอาหารในภาชนะปิด</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง                                              | ประตูอาจจะปิดได้ไม่สนิท <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่ามีอาหารข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า                   | คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>น้ำค้างแข็งอาจเกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็งหากมีอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า</li></ul>                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่นในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง</li></ul>                                                                                                                                      |
| ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น                              | มีท่อสำหรับต่อต้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู <ul style="list-style-type: none"><li>ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบวาล์วบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ</li></ul> |
| มีน้ำทั้งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า                                | มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

| อาการ                                       | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประตुเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่<br>เปิดอย่างถูกต้อง | เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ปรับขาหน้าเพื่อยกระดับด้านหน้าเล็กน้อย</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | ประกอบชิ้นวางถูกต้องหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ประกอบชิ้นวางอีกครั้งหากจำเป็น</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | คุณเปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"><li>หากคุณเปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป ประตูอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิดตัวลง โปรดระวังอย่ากระแทกประตูให้ปิด ควรปิดประตูเบา ๆ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า<br>ได้ยาก          | คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาทิจากการปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยากเนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาทีก่อน เพื่อให้อากาศภายในสมดุล</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mullion ประตูไม่สามารถ<br>พับได้ตามปกติ     | ขาปรับระดับด้านหน้าถูกยึดออก เครื่องใช้ไฟฟ้าไถระดับ และประตูไถระดับหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"><li>หากตะกร้าของประตูนั้นเต็ม อาจทำให้ประตูเสียระดับ ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันประตู Mullion หรือประตูเปิดอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ยึดขาปรับระดับด้านหน้าทั้งสองตัวให้สุดเพื่อให้สัมผัสกับพื้นอย่างมั่นคง ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการปรับระดับประตู เพื่อดูวิธีปรับระดับประตูด้านซ้ายของตู้เย็นให้ที่กันประตูสามารถทำงานได้ตามปกติ ปรับระดับประตูด้านขวาของตู้เย็นให้เท่ากับระดับของประตูด้านซ้ายของตู้เย็น</li></ul> |
| คอมไฟภายในเครื่องใช้<br>ไฟฟ้าไม่เปิด        | หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

เสียงดัง

| อาการ                                       | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดัง<br>หรือเสียงแปลกๆ | เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ</li></ul>      |
|                                             | ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ</li></ul> |

| อาการ                                                | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ              | มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>นำสิ่งของเกาะกาะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า</li></ul>                                                                                                                  |
|                                                      | มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? <ul style="list-style-type: none"><li>นำสิ่งของเกาะกาะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า</li></ul>                                                                                                                       |
| เสียงคลิก                                            | การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ</li></ul> |
| เสียงสั่น                                            | อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ</li></ul>                                                   |
|                                                      | เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ <ul style="list-style-type: none"><li>พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตู</li></ul>                                                                                                     |
|                                                      | เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง</li></ul>                                                           |
| เสียงหวิว                                            | มอเตอร์พัดลมอีวาปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ</li></ul>                                                                                                                           |
|                                                      | ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์ <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ</li></ul>                                                                                                                                                     |
| เสียงโครคราก                                         | เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| เสียงป๊อป                                            | เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน <ul style="list-style-type: none"><li>การทำงานปกติ</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| การสั่น                                              | หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ <ul style="list-style-type: none"><li>เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง</li></ul>                                  |
| เสียงหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ (เฉพาะรุ่นที่ไม่ต่อท่อน้ำ) | คุณอาจจะได้ยินเสียงวาล์วดังหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ หากเครื่องทำน้ำแข็งเปิดอยู่ และไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ <ul style="list-style-type: none"><li>เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ หรือปิดเครื่องทำน้ำแข็ง</li></ul>                                                          |

Wi-Fi

| อาการ                                                          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi | <b>รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน <b>LG ThinQ</b></li></ul>                                                                  |
|                                                                | <b>ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi</li></ul>                                                                                                                    |
|                                                                | <b>ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)</li></ul>                                                                                                         |
|                                                                | <b>ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์</li></ul> |
|                                                                | <b>เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น</li></ul>                                      |

บันทึก

บันทึก

บันทึก

