



用户手册

# LG CineBeam

DLP 投影仪

使用产品前请阅读使用说明。

保留备用。

PH30JG-GL

[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : SAC37034684 (2010-REV04)

版权 © 2017 乐金电子（中国）有限公司版权所有。

# 许可证

不同型号所支持的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比，杜比视界，杜比音效，和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。



该 DivX Certified® 认证设备已通过严格测试，确保能播放 DivX® 视频。

为播放购买的 DivX 电影，需首先在 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 注册设备。在设备设置菜单中的 DivX VOD 部分找到注册码。

通过 DivX Certified® 认证，能播放 DivX® 视频，最高可达 HD 1080p，包括付费内容。

DivX®, DivX Certified® 以及相关标志是 DivX, LLC 的商标，经授权使用。

受 DivX 专利 7,295,673、7,515,710、RE45,052 及其他在 [[www.divx.com/patents](http://www.divx.com/patents)] 中列出的专利保护



HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface，以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

*USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.*



## 注意

- 所示的图像可能与您的投影仪有所不同。
- 投影仪的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。

# 安全预防措施

请仔细阅读安全说明，以避免发生意外或错误使用投影仪。

- 本文档说明两种形式的安全预防措施，即下面所述的 警告 与 注意 。
- ⚠ 警告** 不遵守说明可致人重伤甚至死亡。
- ⚠ 注意** 不遵守说明可导致人身伤害或产品损坏。
- 请仔细阅读用户手册，并将其放在手边。



警告/注意

请勿打开以防触电



等边三角形中带箭头的闪电标志用于警告用户在产品外壳中可能存在未绝缘危险电压（足以让人有触电危险的电压）。



等边三角形中的感叹号用于警告用户在随设备提供的说明书中有关重要的操作与维护（服务）的详细说明。

## 警告/注意

- 为了避免火灾或触电，请勿将本产品暴露在雨中或任何潮湿环境中。

阅读这些说明。

保存这些说明。

注意所有警告。

遵循所有说明。

## 室内安装

### ⚠ 警告

- 不要在户外使用投影仪，也不要将本产品暴露在潮湿环境或水中。
  - 由于本产品不防水，可能会导致火灾或触电。
- 不要将投影仪放在受阳光直射的地方，也不要放在散热器、火或火炉等热源附近。
  - 否则可能引发火灾。
- 不要将气雾剂等易燃材料放在投影仪附近。
  - 否则可能引发火灾。

- 不要让儿童倚靠或攀爬投影仪。
  - 否则可能导致投影仪跌落，造成受伤或死亡。
- 不要将本产品安装在不通风的位置（例如，书架上或壁橱中）或者地毯或软垫上。
  - 可能因内部温度升高引发火灾。
- 不要将本产品放在蒸汽、油或油雾源头（如加湿器或橱柜）附近。
  - 否则可能会导致火灾、触电或腐蚀。
- 不要将产品安装于靠近油或油雾源头的墙壁上或天花板上。
  - 产品可能因此损坏或跌落，从而导致严重伤害。
- 不要将投影仪暴露在灰尘之中。
  - 否则可能引发火灾。
- 不要在潮湿的地方使用投影仪，如浴室等可能弄湿的地方。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 不要用布或帘堵塞通风孔。
  - 否则可能因内部温度升高引发火灾。
- 确保投影仪周围通风良好。投影仪和墙之间的距离至少应为30厘米。
  - 这样可以防止因内部温度升高引发火灾。
- 在天花板上安装本产品时，应由专业技术人员使用授权工具安装。如果安装不当，产品可能会掉落。
  - 这可能导致人身伤害或财产损失。有关产品安装，请与客户支持中心联系。
- 如果使用吊顶安装设备，为防止螺钉松动而使用胶黏剂，或者在产品上使用油或润滑剂，可能导致外壳产生裂痕或产品掉落。而且，可能对设备下的人员（如果有）造成严重人身伤害和产品损坏。

#### 注意

- 将投影仪放在桌子或书架上时，注意不要将投影仪放在靠近边缘的地方。
  - 投影仪可能因平衡问题而跌落，导致人身伤害或产品受损。务必使用适合投影仪尺寸的投影仪机柜或座架。

- 移动投影仪时，务必将其关闭并拔下电源插头和电源线。
  - 否则，电源线可能损坏，导致火灾或触电。
- 不要将投影仪放置在摇晃的架子或斜面等不稳定或震动表面上。
  - 投影仪可能会掉落并造成伤害。
- 在将外部设备与投影仪连接时，注意不要将投影仪弄翻。
  - 可能导致人身伤害或投影仪损坏。

## 电源

### 警告

- 断开设备电源连接
  - 电源插头是断电设备。在紧急情况下，电源插头必须保证容易插拔。
- 应连接地线。（不接地的设备除外。）
  - 确保连接地线，以免触电。  
如果无法为设备连接地线，请合格技师安装单独的断路器。不要试图通过将地线连接到电话线、避雷针或煤气管而将投影仪连接到地面。
- 电源插头应当完全插入电源插座中。
  - 连接松动可能会引起火灾。
- 请勿将重物放置在电源线上。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 切勿使用湿手触碰电源插头。
  - 否则可能导致触电。
- 不要在一个多孔电源插座上插入过多插头。
  - 否则可能因电源插座过热引发火灾。
- 保持交流适配器、电源插头和所用电源插座清洁，避免沉积尘土或异物。
  - 否则可能引发火灾。
- 如投影仪冒烟或发出烧焦异味，请立即停止使用本产品。将电源线从电源插座上断开，然后联系客户服务中心。
  - 否则可能引发火灾。
- 要关闭电源，请拔掉电源插头。电源插头的安置应便于接触以进行操作。

## △ 注意

- 始终握住插头拔出交流适配器或电源线。
  - 否则可能导致火灾或产品损坏。
- 避免长时间弯折交流适配器的电源线。
  - 如果电源线长时间过度弯折，则线缆内部可能发生折断现象。这可能引发火灾或触电。
- 确保电源线或插头未损坏、改装、严重弯曲、扭绞、拉伸、被挤压或受热。如果电源插座松动，请勿使用本产品。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 让电源线远离加热设备。
  - 电源线外层可能会熔化，易导致火灾或触电。
- 将投影仪放在电源线不会被人绊到或踩到的位置，以保护电源线和插座免于损坏。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 不要通过插入或拔出电源插座中的电源插头来打开或关闭投影仪。（不要将电源插头用作开关设备。）
  - 否则可能导致触电或产品损坏。
- 当电源插头已插入到墙上插座时，不要将导体插入墙上插座的另一端。此外，请勿在电源插头与墙上插座断开时立即触碰电源插头。
  - 否则可能导致触电。
- 务必使用由 LG Electronics 提供的正规电源线。不要使用其他品牌的电源线。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 如果有水或异物进入交流适配器、电源线或投影仪内部，按电源键关闭投影仪。拔下所有线缆，然后联系客户服务中心。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 交流适配器表面烫手。务必将其放到儿童无法触及的位置，避免触摸正在使用中的交流适配器。
- 切勿拆卸电源设备（交流适配器/电源线等）。
  - 否则可能导致电源线损坏，引发火灾或触电。

- 将交流适配器与电源线牢固接好。
  - 否则可能导致产品故障或火灾。
- 不要在电源线和交流适配器上堆放重物或施加重压，避免电源线和交流适配器损坏。
  - 否则可能导致火灾或产品损坏。
- 始终使用产品附带的交流适配器或者经 LG Electronics 认可和认证的其他交流适配器。
  - 连接其他任何交流适配器都可能导致屏幕闪烁。

## 使用中

### 警告

- 不要在投影仪上放置任何含有液体的物品，如花瓶、花盆、杯子、化妆品、药品、装饰品或蜡烛等。
  - 否则可能导致火灾或触电，或因掉落造成伤害。
- 如重击本产品或机壳损坏，请关闭产品并从墙上插座中拔出插头，然后与授权服务中心联系。
  - 否则可能导致触电。

- 不要将硬币、发卡或金属碎屑等金属片或纸、火柴等易燃材料插入投影仪。
  - 这可避免触电或火灾。
- 在取下遥控器的旧电池，换装新电池时，请确保儿童不会吞咽电池。请将电池置于儿童接触不到的地方。
  - 如果儿童吞下电池，请立即就诊。
- 切勿打开投影仪上的任何盖子。
  - 否则有很高的触电风险。
- 使用投影仪时，请勿直视镜头。
  - 强光可能会伤害眼睛。
- 当灯泡打开或刚刚关闭时，请避免触碰通风口或灯泡，因为它们非常灼热。
- 如果投影仪所在的房间出现煤气泄漏，请勿触摸投影仪或电源插座。打开窗户通风。
  - 火星可能引发火灾或造成烧伤。
- 遇雷电天气，请将电源线从插座中拔出。
  - 将防止电击或损坏投影仪。

- 不要在生成强磁场的电子设备旁边使用投影仪。
- 将包装本投影仪使用的塑料薄膜置于儿童接触不到的地方。
  - 如果不安全处理，可能导致窒息。
- 当投影仪运行时，请勿长时间将手放在投影仪上。
- 在通过将游戏控制台连接至投影仪玩游戏时，建议保持屏幕对角线长度 4 倍以上的距离。
  - 确保连接电缆足够长。否则，产品可能掉落，造成人身伤害或产品损坏。
- 不要将投影仪或带有电池的遥控器放置在过高温度的环境中。
  - 否则可能引发火灾。
- 搬运时请小心，勿让镜头遭到任何撞击。
- 请勿触碰镜头。
  - 镜头可能损坏。
- 请勿在投影仪上使用小刀或锤子等任何尖锐工具，否则可能损坏外壳。
- 如画面上不显示任何图像或听不到任何声音，请停止使用投影仪。关闭投影仪，从电源插座中拔出插头，然后联系我们的服务中心。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 不要将任何物体丢到投影仪上或让任何物体撞到投影仪。
  - 否则可能导致投影仪损坏或人身伤害。
- 在观看时，建议保持屏幕对角线长度 5 至 7 倍以上的距离。
  - 如果长时间近距离观看屏幕，可能会影响视力。

### △ 注意

- 请勿将重物放置在投影仪上。
  - 投影仪可能掉落，造成人身伤害。

- 不要使用书或其他物体遮挡从投影仪发射的光束。
  - 过长时间暴露于投影仪光束之下可能导致火灾。此外，镜头可能过热并因反射的热量而造成损坏。禁用 AV 功能以暂时停止投影或关闭电源。
- 请勿在将音量调得很高的情况下启动投影仪。
  - 音量过高可能伤害听力。
- 不要在投影仪附近使用高压电气设备（例如，灭蚊灯）。否则可能引起产品故障。
- 请勿随便扔掉废旧电池。
  - 否则可能引发爆炸或火灾。处置方法可能因国家或地区而异。请妥善处置废旧电池。
- 如果使用错误类型的电池进行更换，将产生火灾或爆炸危险。

## 清洁

### 警告

- 清洁时，请勿用水喷投影仪。确保水未流进投影仪。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 如投影仪冒烟或发出异味，或者异物掉入投影仪，请将其关闭并从电源插座中拔出插头，然后联系我们的服务中心。
  - 否则，可能导致火灾或触电。

### 注意

- 请每年联系一次您的销售商或服务中心，以清洁投影仪内部部件。
  - 如长时间不清洁投影仪，会堆积尘土，易引发火灾或投影仪损坏。
- 清洁投影仪外壳等塑料部件时，请先拔出电源插头并用软布擦拭。不要用水喷洗或用湿布擦拭。不要使用玻璃清洁剂、汽车或工业上光剂、研磨剂或蜡、苯、酒精等，否则可能会损坏投影仪。
  - 易引发火灾、触电或产品损坏（变形和腐蚀）。

- 不要在产品刚刚关闭或产品正在运行时擦拭其光学组件（镜头、镜子等）。在清洁各个产品部件时，请拔掉电源线，使用软布轻轻擦拭。不要用水喷洗或用湿布擦拭。不要在产品的主机或光学组件（镜头、镜子等）上使用洗涤剂、汽车上光剂或工业上光剂、研磨材料、蜡、苯、酒精、水等等，否则可能损坏产品。
  - 易引发火灾、触电或产品损坏（变形和腐蚀）。
- 清洁产品前，先从插座中拔出插头。
  - 否则，可能导致触电。

## 其它

### ▲ 警告

- 出门时，请将投影仪置于动物接触不到的地方，并从墙上插座中拔出电源插头。
  - 使用损坏的电源线可能导致短路或火灾。
- 不要在高精密电子设备或发射微弱无线电信号的设备附近使用投影仪。
  - 否则可能影响产品工作，从而导致事故。
- 只有专业技术人员才能拆卸或改装投影仪。诊断、调整或维修时，请联系您的销售商或我们的服务中心。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 需要良好的通风，请不要阻塞装置周围的气流。否则，可能造成伤害和内部过热。

- 请勿触碰镜头，否则会导致烧伤或镜头损坏。镜头和装置在使用过程中和刚使用后可能会很热。搬放装置时务必小心，让其适当冷却。
- 仅使用接地插座。（不接地的设备除外。）
- 不要将任何物体塞到排气孔中，也不要盖住排气孔。
  - 否则可能引发火灾或触电。
- 请遵照所有维护指南以优化利用；且仅在授权服务中心进行维修。
- 请将电池和遥控器置于儿童接触不到的地方。
  - 可防止人身伤害或产品损坏。

### ⚠ 注意

- 不要长时间在户外使用或存放投影仪。
- 不要将新旧电池混用。
  - 电池爆炸或泄漏可能导致损坏或伤害。
- 如果投影仪长期不用，务必拔出电源插头。
  - 灰尘堆积可能造成过热、着火或绝缘不良，易引发火灾或触电。
- 只能使用指定类型的电池。
  - 电池爆炸或泄漏可能导致损坏或伤害。
- 确保使用相同类型的电池更换。
  - 如果电池接触不良，电池可能会很快耗尽或遥控器可能无法正常工作。
- 请妥善处置废旧电池。
  - 否则可能导致爆炸或火灾。正确的处理方法可能因国家或地区而异。根据说明处置电池组。

- 请勿扔掉或拆卸电池。
  - 否则，可能因电池损坏导致火灾或爆炸。
- 请勿将电池存放在金属物体（如钥匙和回形针）附近。
  - 过电流可能引起温度快速上升，导致火灾或着火。
- 请勿将电池存放在任何热源（如加热器）附近。
  - 否则可能导致火灾或产品损坏。
- 请勿将电池存放在温度高于 60 °C 或高湿度的环境中。
  - 否则可能导致爆炸或火灾。
- 确保电池安装正确。
  - 防止爆炸或火灾。
- 电池更换不当易引发火灾。
- 电池：请将配件（电池等）存放在儿童接触不到的安全位置。

## 2 类风险

注意 本产品可能发出危险光 辐射。  
不要直 视工作灯。可能对眼睛有害。

该标签贴在产品底部，语言可能不同。

# 目录


<b>许可证</b>	<b>2</b>	<b>使用投影仪</b>	<b>29</b>
<b>安全预防措施</b>	<b>3</b>	使用电池	29
<b>准备工作</b>	<b>14</b>	电池使用时间信息	30
配件	14	观看投影仪	32
可选附件	15	– 打开投影仪	32
部件和组件	16	– 屏幕影像的焦距	33
– 主机	16	<b>连接设备</b>	<b>34</b>
– 侧面 1	17	HDMI 连接	35
– 侧面 2	18	– 连接到 HD 接收器、DVD 或外	
– 背面	19	部设备	35
使用按钮	20	– 连接 PC	35
– 基本功能	20	– 连接笔记本电脑	36
– 调整菜单	20	通过 USB-C 电缆连接	37
投影仪状态指示灯	21	– 计算机/笔记本电脑和电话连	
安装	22	接	37
– 安装注意事项	22	连接耳机	38
– 基于屏幕大小的投影距离	23	– 连接耳机	38
– 如何在三角架上安装投影仪	24	<b>维护</b>	<b>39</b>
– Kensington 安全系统	25	清洁	39
<b>遥控器</b>	<b>26</b>	– 清洁镜头	39
		– 清洁投影仪外壳	39
		<b>无线模块 (LGSBW41) 规格</b>	
		40	
		<b>规格</b>	<b>41</b>
		<b>标志</b>	<b>44</b>

# 准备工作


图片可能与实际产品稍有不同。

## 配件

投影仪附带的配件如下所示。  
配件若有变更，恕不另行通知。  
可能增加新配件或去除旧配件。

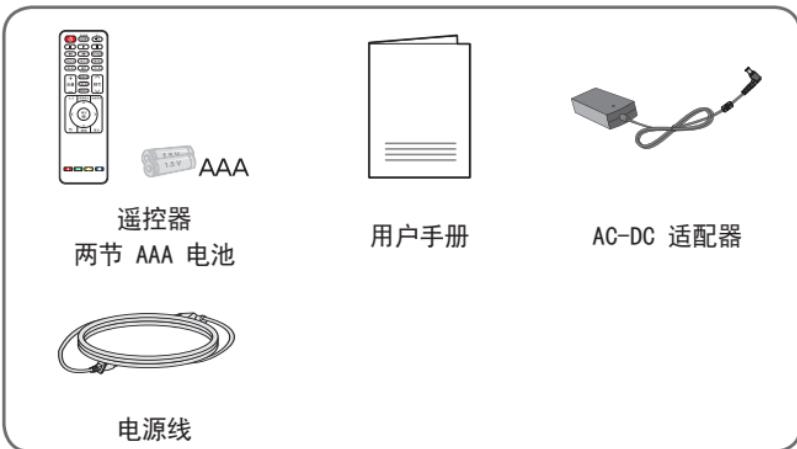

- 将 HDMI、USB 电缆或 USB 闪盘连接到 HDMI 或 USB 端口时，请使用宽 18 毫米以下和高 10 毫米以下的产品。如果 USB 电缆或 USB 闪盘与投影仪的 USB 端口不匹配，请使用支持 USB 2.0 的延长线。
- 使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。
- 如果您使用未经认证的 HDMI 电缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。（推荐的 HDMI 线缆类型）
  - 高速 HDMI<sup>®/™</sup> 线缆
  - 带以太网的高速 HDMI<sup>®/™</sup> 电缆

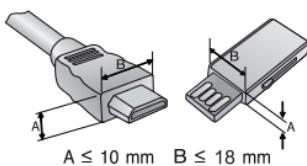

## 可选附件

为购买可选附件，请访问家电城或网上购物中心，或者联系您购买本产品的零售店。可选配件若有变更，恕不另行通知。



投影屏



三角架



HDMI 电缆



MHL 电缆





USB-C 电缆

## 部件和组件

本投影仪采用高精密技术制造。但是，投影仪屏幕上还是时常会出现微小的黑点和/或彩色亮点（红色、蓝色或绿色）。这是制造工艺的正常结果，并不表示它出现了故障。


### 主机

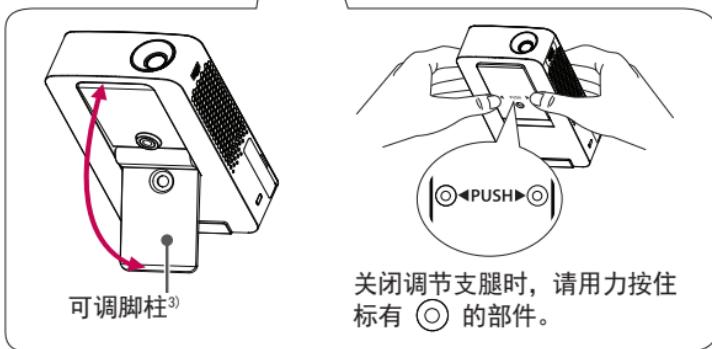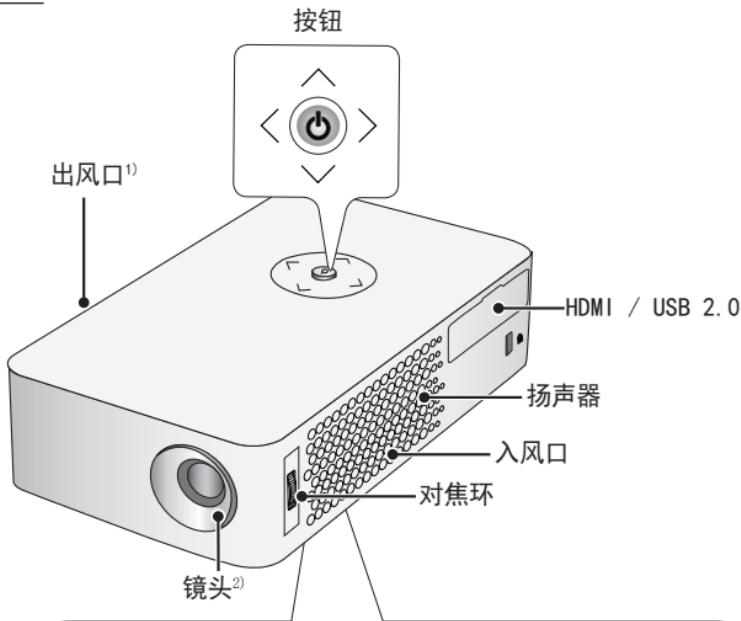


1) 通风口温度较高，请勿靠近通风口。

2) 使用投影仪时，请勿触摸透镜和反射镜。否则可能损坏透镜和反射镜。


3) 向上或向下转动可调脚柱以调整角度。

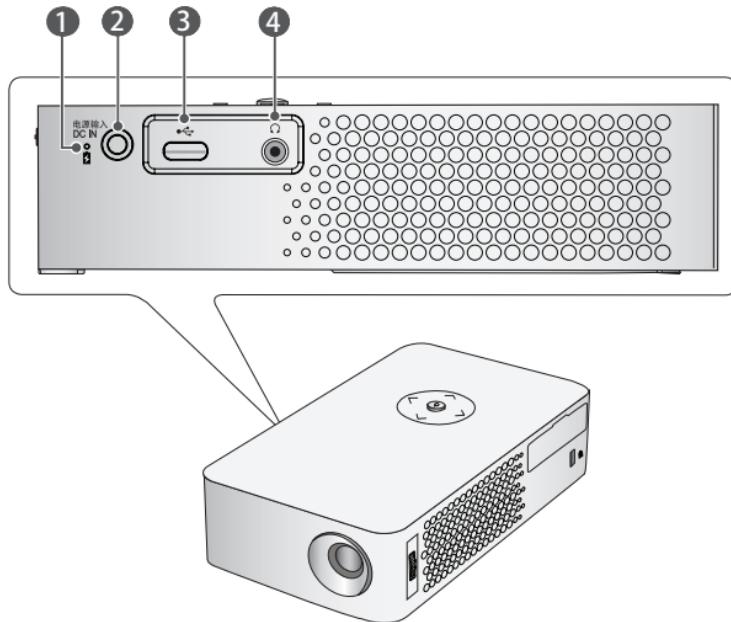侧面 1

	说明
①	电池充电指示灯 - 红色：充电 - 绿色：充电完成
②	电源输入 DC IN 端口
③	USB-C 端口
④	耳机端口

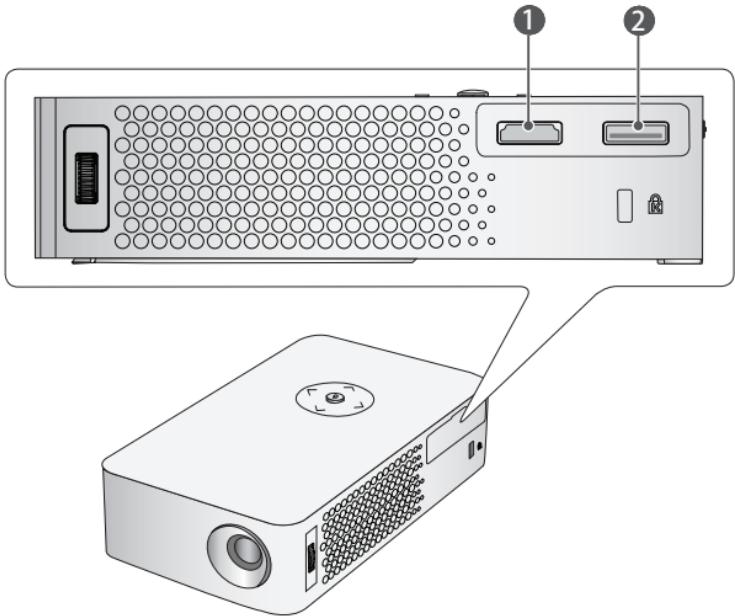侧面 2

	说明
①	HDMI 端口
②	USB (USB 2.0 端口)

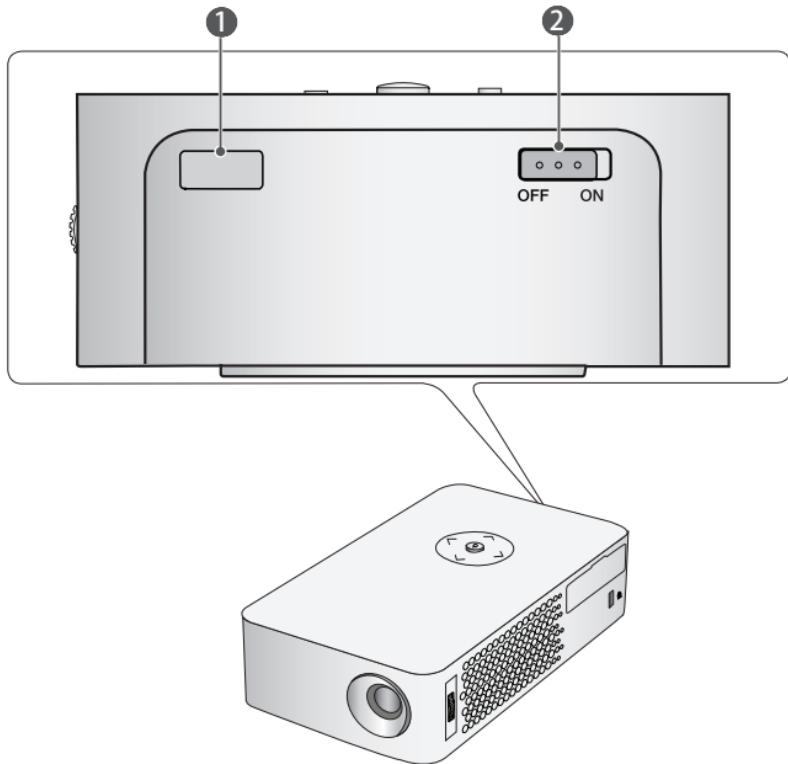背面

说明	
①	红外接收器
②	<p><b>OFF/ON 交换机</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ON:</b> 打开投影仪，投影仪进入待机模式。</li> <li>- <b>OFF:</b> 彻底关闭投影仪。</li> </ul> <p>移动投影仪或打算长时间不使用投影仪时，请将开关置于 <b>OFF</b> 位置。</p>

## 使用按钮

按动按钮，即可操作投影仪。

### 基本功能

	开机	在投影仪处于关机状态时，按一下电源按钮。
	关机 (按住)	在投影仪处于开机状态时，将电源按钮按住片刻。 (但是，如果在使用按钮的过程中，“菜单”按钮显示在屏幕上，按住“电源”按钮将退出菜单。)
	上/下/ 左/右	设置功能或移动光标。


### 调整菜单

在投影仪处于开机状态时，按一下电源按钮。

按上、下、左、右按钮，移至某一菜单项（、、、）。移至所需的菜单项后，按一下电源按钮即可选中。

	关闭电源。
	更改输入源。
	清除屏幕上的显示并返回至投影仪视图。
	显示“设置”菜单。

## 投影仪状态指示灯

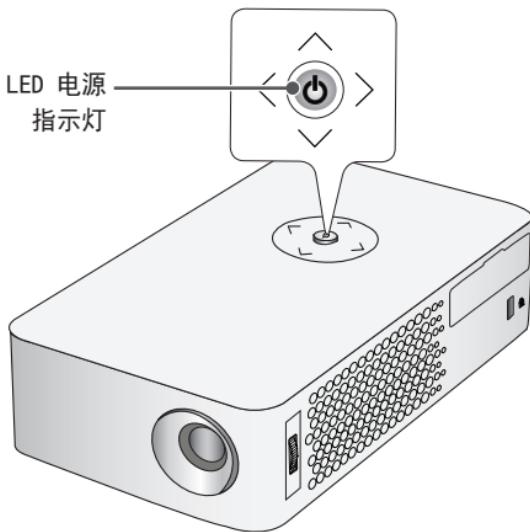


LED 电源指示灯	
红色	电源待机状态
关	投影仪处于打开电源的工作状态。

# 安装

## 安装注意事项

- 请将投影仪放在通风良好的环境中。
  - 为避免内部过热, 请在通风良好的地方安装投影仪。请勿在投影仪附近放置任何物品。否则, 可能阻塞通风口。如通风口阻塞, 投影仪内部温度将升高。

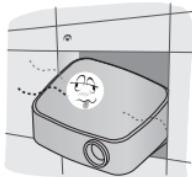


- 请勿将投影仪放在地毯或软垫上。如果投影仪的进风口位于底部, 注意不要阻塞进风口, 始终将投影仪放在稳固、平整的水平面上。



- 务必防止纸屑等异物进入投影仪。



- 在投影仪周围留出足够的开阔空间 (30 厘米或更多)。

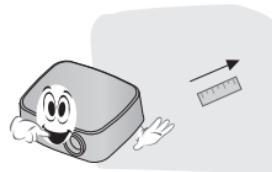


- 请勿将投影仪放置在炎热、寒冷或潮湿的环境中。
- 请勿将投影仪放在易吸尘的地方。
  - 否则可能引发火灾。
- 切勿打开投影仪上的任何盖子。否则有很高的触电风险。
- 本投影仪是采用高精密技术生产的。但是, 投影仪屏幕上还是会时常会出现微小的黑点和/或彩色亮点 (红色、蓝色或绿色)。这是制造工艺的正常结果, 并不表示它出现了故障。
- 如果环境中安装了配有电子镇流器的灯泡或者三波长荧光灯, 遥控器可能失效。请更换为符合国际标准的灯泡, 以正常使用遥控器。
- 如果作为天花板类型安装, 应使用螺钉将天花板类型支架与投影仪固定在一起。 (1/4-20 UNC, 深 5.5 毫米)

## 基于屏幕大小的投影距离

- 1 将投影仪连同 PC 或音频/视频源放在稳固、平整的水平面上。
- 2 在距离屏幕适当的位置放置投影仪。投影仪和屏幕之间的距离决定了图像的实际大小。
- 3 调节投影仪的位置，使镜头与屏幕呈直角。如果投影仪与屏幕不呈直角，则投影到屏幕上的图像可能会失真。要校正失真情况，请使用梯形校正功能。
- 4 将投影仪的电源线和已连接设备连接到墙上插座。

仰视投影的比率：100%

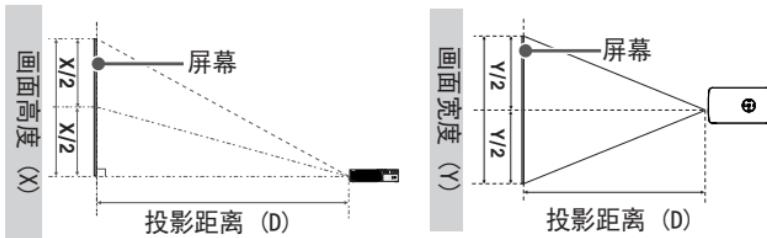

16:9 画面比率

屏幕大小 (毫米)	屏幕宽度 (Y) (毫米)	屏幕高度 (X) (毫米)	投影距离 (D) (毫米)
508	443	249	585
762	664	374	881
1016	885	499	1176
1270	1106	623	1471
1524	1328	748	1768
1778	1549	873	2063
2032	1770	998	2358
2286	1992	1123	2655
2540	2213	1247	2950

## 如何在三角架上安装投影仪

- 您可以使用摄像机三角架安装本投影仪。
- 如下所示，您可以像安装摄像机一样，将投影仪安装在三脚架上。
- 稳定三角架时，建议使用 4.5 毫米标准大小或更小的锁紧螺栓。锁紧螺栓的最大允许尺寸是 5.5 毫米。（如果比最大允许尺寸长，有可能损坏投影仪。）




### 警告

- 如果使用三脚架，请留意不要对三脚架施加外力。否则，可能损坏投影仪。
- 请勿将三脚架架设在不平稳的表面。
- 确保三脚架最大负载不超过 3 千克。
- 为保证投影仪使用安全，请尽量分开三脚架支脚并保持平稳，而且务必把投影仪牢靠地安装到三脚架上。

## Kensington 安全系统

- 本投影仪配备 Kensington 安全标准接口，用作防盗机制。如下所示连接 Kensington 安全系统电缆。
- 有关 Kensington 安全系统安装和使用的更多信息，请参阅 Kensington 安全系统中提供的用户指南。
- Kensington 安全系统是可选配件。
- 什么是 Kensington？  
Kensington 是一家为笔记本电脑及其他电子设备提供安全系统的公司。网站：<http://www.kensington.com>

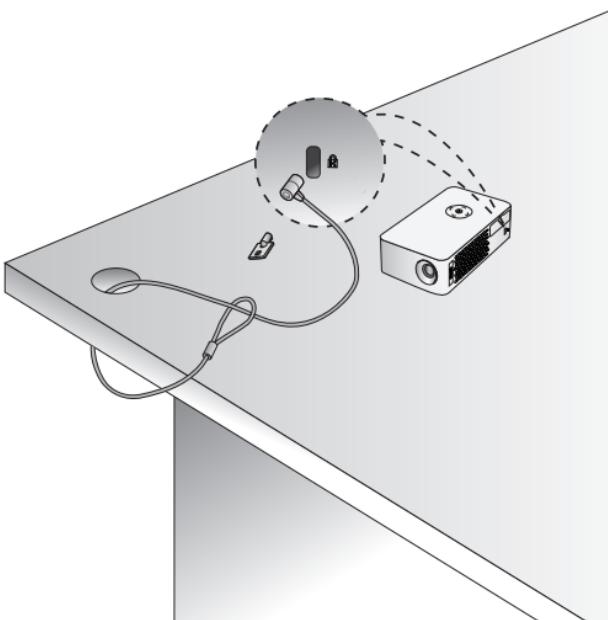

# 遥控器

打开遥控器背面的电池盖，按电池仓指示插入电池， $\oplus\ominus$  极指向正确的方向。必须使用相同类型的新电池（1.5 V AAA）。



## 警告

- 不要将新旧电池混用。



### (电源)

打开或关闭投影仪。

### USB/我的媒体

进入 USB 模式。

### 输入

更改输入源。

### PJT Mode

垂直或水平翻转投影图像。

### 纠正 ▲, ▼

调节梯形矫正功能。

### 睡眠

设置睡眠设置。

### 图像

更改画面模式。

### 节能模式

通过调整屏幕峰值亮度，来降低耗电量。

### 声音

更改声音模式。




- 音量 +, -**  
调整音量级别。
- 翻页 ^, v**  
移至上一页/下一页。
- 画面比率**  
调整影像大小。
- 遮屏**  
显示空白画面。
- 静音**  
将投影仪静音。
- 主页**  
显示或关闭“设置”菜单。
- 图像静止**  
冻结活动影像。
- (在除 USB 模式外的任何模式都可用。)**
- 快捷菜单**  
进入快捷菜单。
- 上/下/左/右按钮**  
设置功能或移动光标。
- 确定**   
显示当前模式和保存对设置的更改。
- 返回**   
返回上一屏幕。
- 帮助**  
启用自我诊断。
- 退出**  
退出菜单。
- 颜色按钮**  
设置每个菜单的详细设置或手势。




## 注意

- 使用遥控器时，最佳遥控范围为 6 米以内（左/右），且要在遥控器红外接收器的 30° 弧线范围内。
- 如果电缆已连接至后部端口，最佳遥控范围为 3 米以内（左/右），且要在遥控器红外接收器的 30° 弧线范围内。
- 为了无缝运行，请勿阻挡红外接收器。
- 当您将遥控器放在便携袋中时，请确保便携袋中的投影仪、电缆、文件或任何其他附件未挤压遥控器按钮。否则会显著缩短电池的使用寿命。

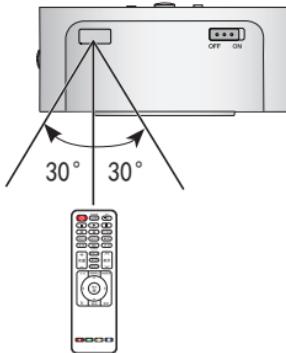


# 使用投影仪

## 使用电池

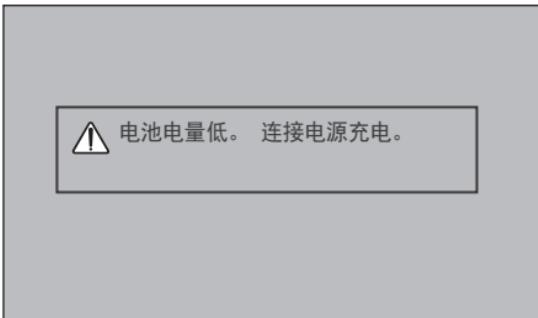

- 电池电量不足时显示此消息（此时节能模式将更改为最大模式，并随后被禁用）。
- 如果屏幕显示低电量消息，请确保为电池充电。

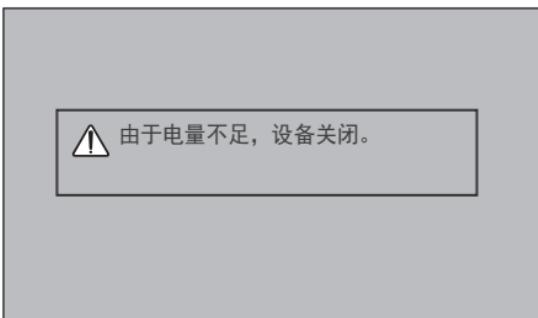

- 电池电量即将耗尽时显示此消息。
- 电池电量耗尽时，投影仪会立即关闭。
- 如果电池耗尽，投影仪只能在连接到电源后才能开启。
- 如果通过 USB-C 供电，则只有在电池至少充电几分钟之后，才能再次开启产品。

## 电池使用时间信息

状况	时间和显示
充电	大约 3 小时（在待机和充电状态下）
使用时间	最多 4 小时 (节能模式设置为“最大”时，电池电量可使用最多 4 小时。)
电池电量指示灯	 步骤 1  步骤 2  步骤 3  步骤 4  步骤 5  全屏

- 如果准备长时间不使用投影仪，请将电池充电为 40% 至 50% 电量。
- 当投影仪连接电源时，电池自动充电。
- 首次使用投影仪时，请为电池充满电。
- 本手册标明的电池标准使用时间采用 LG 测量标准；实际时间可能因使用情况而异。
- 电池使用时间可能因广播类型、工作温度、使用期和用户首选项而异。
- 电池属耗材，寿命会逐渐下降。电池寿命减半时，请前往 LG Electronics 客户支持中心更换新电池。
- 请勿使用非产品附带的任何设备给电池充电。否则，可能会损坏电池或引起火灾。
- 务必使用 LG Electronics, Inc. 批准并认证的电池。否则，可能导致爆炸或火灾。
- 如果电池泄露或发出异味，请立即停止使用，并联系 LG Electronics 客户服务中心。
- 由于电池含锂离子，请小心轻放。否则，可能导致爆炸或火灾。

- 请勿在低于 11.6 kPa 的压力和高于 15.000 m 的海拔高度存储或运输。
- 更换类型不正确的电池可能会破坏安全措施（例如某些类型的锂电池）。
- 将电池丢入火中或热炉中，或以机械方式将其碾碎或切割可能导致爆炸。
- 将电池置于极端高温环境下可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 处于极低气压下的电池可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

## 观看投影仪

### 打开投影仪

本用户手册中显示的菜单屏幕仅为示例，主要是为帮助用户了解如何操作本产品，实际屏幕上的菜单可能稍有不同。


- 1 正确连接电源线。
- 2 将后面端口区域上的 OFF/ON 开关置于 ON 位置，然后按下投影仪或遥控器上的  (电源) 按钮。（如果将开关置于 OFF 位置，投影仪不会打开。）
- 3 在语言选择屏幕中选择一种语言。
- 4 在 **模式设置** 屏幕中选择您所需的设置模式。  
\* 显示店内产品时，将使用 **商场演示**。画面模式会在经过一定的时间之后自动重置。您可以选择 **标准** 以在家中使用产品。
- 5 使用遥控器上的  按钮选择输入信号。
- 6 使用投影仪观看时，可使用下列按钮控制投影仪。

按钮	说明
音量 +, -	调整音量级别。
静音 	全部静音。
快捷菜单	进入快捷菜单。
画面比率	调整影像大小。
矫正 ▲, ▼	调整梯形矫正。

- 7 要关闭投影仪，请按  (电源) 按钮。


## 屏幕影像的焦距

屏幕上出现图像时，检查焦点是否对准，大小是否与屏幕相配。  
上下旋转对焦环，调节图像焦点。  
在调节焦点时，切勿移动产品。

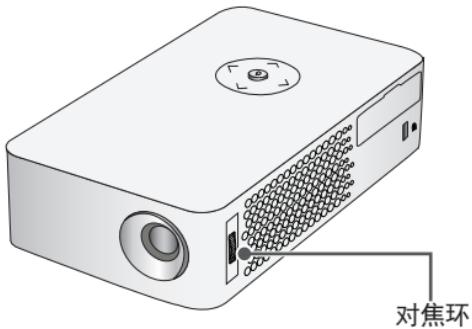

# 连接设备

您可以将各种外部设备连接到投影仪。

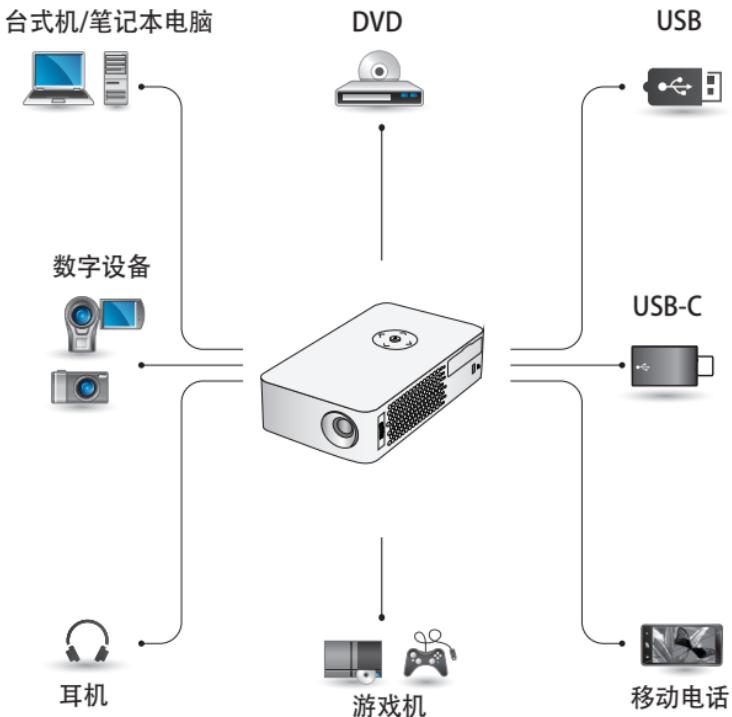

HDMI - 第 35 页

USB-C - 第 37 页

耳机 - 第 38 页

## HDMI 连接


将 HD 接收器、DVD 或外部设备连接到投影仪，并选择适当的输入模式。

- 输入  → HDMI

### 连接到 HD 接收器、DVD 或外部设备

借助 HDMI 电缆，您可享受高品质的画面和声音。

使用 HDMI 电缆，将投影仪的 **HDMI** 端口连接到设备的 HDMI 输出端口。此时，视频和音频均属输出。

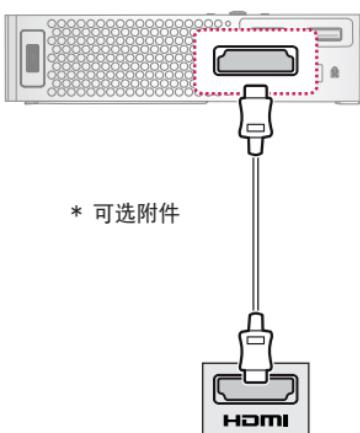


\* 可选附件

## 连接 PC

本投影仪支持即插即用功能。您的 PC 会自动检测投影仪，并且不需要安装任何驱动程序。

使用 HDMI 电缆，将投影仪的 **HDMI** 端口连接到您 PC 的 HDMI 输出端口。此时，视频和音频均属输出。

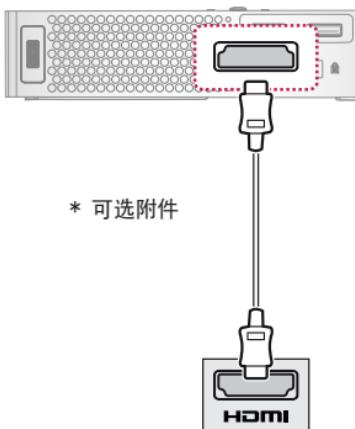


\* 可选附件

## 连接笔记本电脑

您可以连接投影仪和笔记本电脑，以使用各种功能。

使用 HDMI 电缆，将投影仪的 **HDMI** 端口连接到笔记本电脑的 HDMI 输出端口。此时，视频和音频均属输出。

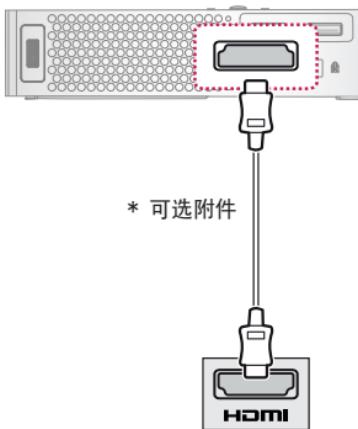

下表显示切换输出的示例。有关更多信息，请参阅外部输出、连接到外部监控器或计算机用户手册中的类似部分。

品牌	切换输出
NEC	[Fn]+[F3]
Panasonic	[Fn]+[F3]
Toshiba	[Fn]+[F5]
IBM	[Fn]+[F7]
Sony	[Fn]+[F7]
Fujitsu	[Fn]+[F10]
LG	[Fn]+[F7]
Samsung	[Fn]+[F4]
Macintosh	调节控制面板以在启动后启用投影。


## 通过 USB-C 电缆连接

- 输入  → **USB-C**

### 计算机/笔记本电脑和电话 连接

使用 USB-C 电缆连接投影仪的 USB-C 端口和 PC/笔记本电脑或电话的 USB-C 输出端口。此时，视频和音频均属输出。

要了解您的设备是否已通过 USB-C 认证，请联系您的设备制造商。这仅适用于支持 USB-C 的移动电话。

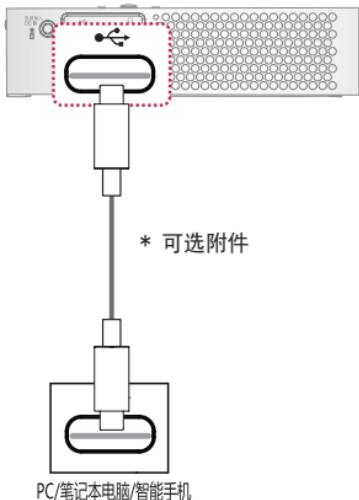


### 注意

- 支持 USB PD（电力传输）和 DP 替代模式。
  - 如果使用 USB PD（电力传输），视所用电缆而定，可能需要使用 USB-C 转接头。
- 视连接设备的规格、USB-C 电缆状态或环境而定，功能可能无法正常工作。
- 视连接设备的规格而定，USB PD 功能可能胜任投影仪充电/放电，也可能无法正常工作。
- 连接某些设备（如 MacBook Pros 等）时，充电特性可能有所差异。
- 使用 DP 替代模式功能前，请检查连接设备的分辨率。

## 连接耳机

### 连接耳机

您可通过耳机收听音频。

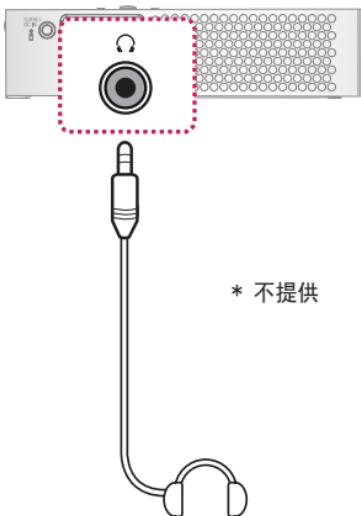

# 维护

清洁投影仪，使其保持最佳状况。

## 清洁

### 清洁镜头

如果镜头表面有灰尘或污渍，必须清洁镜头。

使用气雾剂或干净的布料清洁镜头。

如需清除镜头上的灰尘或污垢，请使用压缩空气吹灰器、棉签或软布轻柔擦拭镜头。

请勿在产品使用过程中或关闭后马上擦拭镜头。

清洁镜头时，不要使用清洁剂、汽车或工业增亮剂、研磨剂或蜡、苯、酒精、水等，因为这可能会损坏产品。

### 清洁投影仪外壳

清洁投影仪外壳之前，先拔出电源线。

要清除镜头上的灰尘或污渍，请使用干燥、抗磨损的无尘布擦亮镜头。

不要使用酒精、苯、稀释剂或其他化学品，以免损坏外壳。

# 无线模块（LGSBW41）规格

无线局域网		蓝牙	
标准	IEEE 802.11a/b/g/n	标准	蓝牙
频率范围 (兆赫兹)	2400 至 2483.5 5150 至 5250	频率范围 (兆赫兹)	2400 至 2483.5
* 因为带通道使用的国家可能会有所不同， 用户不能改变或调整工作频率和这个产品设置区域频率表。			
* 出于对使用者考虑，设备安装和操作时应至少保证设备和身体有20 cm的距离。			
* 本设备包含型号核准代码为： CMIIT ID: 2014AJ4437的无线电发射模块。			

# 规格

型号	PH30JG-GL	
分辨率 (像素)	1280 (水平) x 720 (垂直)	
画面比率	16:9 (水平: 垂直)	
面板尺寸	7.93 毫米	
投影距离 (画面大小)	585 毫米 - 2950 毫米 (508 毫米 - 2540 毫米)	
仰视投影的比率	100%	
遥控器的工作范围	6 米	
功耗	40 W	
电源输入	19 V ⎓ 2.1 A  制造商: Lien Chang 型号: LCAP21C 19 V ⎓ 2.1 A (适配器输入 100-240 V ~ 50/60 Hz)	
音频输出	1 W	
高度	36.5 毫米 (不含支脚), 37.8 毫米 (含支脚)	
宽度	85.5 毫米	
深度	149.9 毫米 (不含镜头), 150.7 毫米 (含镜头)	
重量	490 克	
USB 设备	USB 2.0 Standard-A	输出: 5 V, 0.5 A (最大)
	USB Type-C	输出: 5 V, 1 A (最大) 输入: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A, 20 V/2 A (最大)
环境条件	温度	
	运行	0 °C 至 40 °C
	存储	-20 °C 至 60 °C
	相对湿度	
	运行	0 % 至 80 %
	存储	0 % 至 85 %

- 请仅使用在用户手册上列出的电源。
- 由于产品功能升级, 本手册的内容可能变更, 恕不另行通知。

### 支持的 HDMI (PC)/USB-C (PC) 模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
640 x 350	31. 468	70. 09
720 x 400	31. 469	70. 08
640 x 480	31. 469	59. 94
800 x 600	37. 879	60. 31
1024 x 768	48. 363	60. 00
1152 x 864	54. 348	60. 053
1280 x 720	45. 00	60
1280 x 1024	63. 981	60. 02
1440 x 900	55. 935	59. 888
1400 x 1050	65. 317	59. 979
1600 x 900	60	60
1680 x 1050	65. 29	59. 954
1920 x 1080	67. 5	60

- 如果将无效的信号输入至投影仪中，则该信号将无法正常显示在屏幕上，或者屏幕上将显示诸如 **无信号** 或 **无效格式** 的信息。
- 本投影仪支持 DDC1/2B 即插即用功能 (PC 监视器的自动识别)。
- 1280 x 720 是推荐在 PC 模式下使用的最佳画面质量。

## HDMI (DTV)/USB-C (DTV) 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
480p	31. 47	60
	31. 47	59. 94
	31. 50	60
720p	45. 00	60. 00
	44. 96	59. 94
1080i	33. 75	60. 00
	33. 72	59. 94
1080p	67. 500	60
	67. 432	59. 939
	27. 000	24. 000
	26. 97	23. 976
	33. 75	30. 000
	33. 71	29. 97

- 要提供最佳的画质，推荐使用 720p 分辨率。

## 开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。LG Electronics 也可以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码，如有需要，请发送电子邮件至 [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。

此报价从该产品出厂之日起，三年内有效。此报价对收到本信息的任何人有效。

# 标志

~	表示交流电（AC）。
---	表示直流电（DC）。
□	表示 II 类设备。
○	表示待机。
	表示“打开”（电源）。
⚡	表示危险电压。



产品的型号和序列号位于产品的背面。

请在下面记录此信息，以备维修时使用。

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

因本公司产品在不断改进，设计与规格  
如有变更恕不另行通知。



南京LG 新港新技术有限公司

地址：南京经济技术开发区尧新大道346号

邮编：210038



# 使用投影仪

所示的图像可能与您的投影仪有所不同。

投影仪的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。

绿色：显示在投影仪上的按钮和文本。

# 目录

<b>使用投影仪</b>	<b>3</b>	<b>我的媒体</b>	<b>14</b>
使用投影仪观看	3	使用之前	14
– 打开投影仪	3	– 连接 USB 设备	14
其他选项	4	– 移除 USB 设备	14
– 调节画面比率	4	使用 “我的媒体”	16
– 使用梯形矫正功能	5	– 观看视频	19
– 更改输入设备	6	– 观看图片	25
– 遮屏功能	7	– 听音乐	28
使用快捷菜单	8	– 查看文件	31
<b>娱乐</b>	<b>9</b>	<b>自定义设置</b>	<b>35</b>
使用 “多屏互动”	9	设置	35
在投影仪上设置蓝牙	10	图像 设置	36
– 搜索蓝牙设备和连接	11	声音 设置	42
– 连接、断开连接或删除“已注册的设备列表”中的蓝牙设备	12	时间 设置	43
– 调整声像同步调节	13	无线 设置	44
		选项 1 设置	46
		选项 2 设置	47

# 使用投影仪

## 使用投影仪观看

### 打开投影仪

本用户手册中显示的菜单屏幕仅为示例，主要是为帮助用户了解如何操作本产品，实际屏幕上的菜单可能稍有不同。

- 1** 正确连接电源线。
- 2** 等待片刻后，按遥控器或操纵杆上的  按钮。
- 3** 在语言选择屏幕中选择一种语言。
- 4** 在 **模式设置** 屏幕中选择您所需的设置模式。



\* 显示店内产品时，将使用 **商场演示**。画面模式会在经过一定的时间之后自动复位。您可以选择 **标准** 以在家中使用产品。

- 5** 使用遥控器上的  按钮选择输入信号。



## 其他选项

### 调节画面比率

使用投影仪时，通过按 画面比率 按钮调整图像大小，以其最佳尺寸查看。

中文



#### 注意

- 根据输入的信号，可用的画面大小可能有所不同。
- 您也可以使用 快捷菜单 或 主页 按钮。

- **16:9**

显示 16:9 的画面比率。

- **点对点扫描**

以实际大小显示视频图像，无需删除图像的部分边缘。

– 若您选择 点对点扫描，您可能会在屏幕边缘发现图像噪点。

- **自动**

以与原始图像相同的画面比率显示图像。

- **4:3**

调整图像大小至以前的标准 4:3。

- **放大**

调整图像大小以适合屏幕宽度。图像的顶部和底部可能会被剪切。

– 按 < 或 > 按钮放大或缩小图像。

– 按 ▲ 或 ▼ 按钮移动图像。

- **影院模式 1**

调整图像至银幕电影比率，即 2.35:1。

范围介于 1 和 16 之间。

– 按 < 或 > 按钮放大或缩小图像。


– 按 ▲ 或 ▼ 按钮移动图像。

– 如果放大或缩小图像，图像可能失真。

## 使用梯形矫正功能

为防止屏幕影像呈梯形，在投影仪未设置在屏幕的正确角度时，**梯形矫正** 将调整图像的顶部和底部宽度。

由于**梯形矫正** 功能可造成较差的屏幕图像质量，因此，仅在不可能在最佳角度设定投影仪时使用此功能。

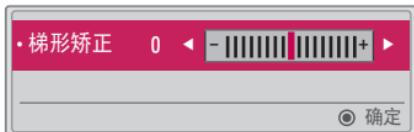

- 1 按 纠正▲ 或 纠正▼ 按钮调整图像。
  - **梯形矫正**可在 -40 至 40 之间调整。
- 2 完成时请按 确定 按钮。

## 更改输入设备

### 选择外部输入

选择外部输入。

此菜单中的插图可能与产品实际屏幕有所不同。

- 按遥控器上的 输入  按钮以显示输入选择屏幕。
    - 将先显示已连接的输入。但是，**多屏互动** 始终处于激活状态。
  - 使用遥控器的 输入  按钮选择输入信号，以将投影仪连接到所需的输入。
- 您可以使用 <、>、^ 或 v 按钮在所有输入模式间切换。



## 选择输入标签

显示与输入端口连接的设备。



- 1 按遥控器上的 **输入** 按钮以显示输入选择屏幕。
- 2 按 **红色** 按钮。
- 3 使用 **^** 或 **∨** 按钮可滚动至其中一个输入源。

## 遮屏功能

### 使用遮屏功能

在开会或培训时，如果需要把观众的注意力转移到您身上，此功能将发挥效用。

- 1 按 **遮屏** 按钮，屏幕将被背景色所覆盖。您可通过参阅选择遮屏来更改背景颜色。
- 2 按任意按钮取消遮屏功能。要暂时覆盖屏幕，请按遥控器上的 **遮屏** 按钮。投影仪正在工作时，不要用任何物体阻挡镜头。否则可能导致过热和变形，甚至引起火灾。

### 选择遮屏

- 1 按 主页按钮。
- 2 按  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 **选项 2**，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3 按  $\wedge$ 、 $\vee$  按钮选择 **遮屏**，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 4 按  $\wedge$  或  $\vee$  按钮移至所需设置或选项，然后按 确定  $\odot$  按钮。

## 使用快捷菜单

您可轻松自定义常用的菜单。

- 1 按 快捷菜单按钮。

- 2 按  $<$  或  $>$  按钮选择一个菜单，然后按 确定  $\odot$  按钮。

- **画面比率**  
调整画面大小。
- **背投影模式**  
垂直或水平翻转投影图像。
- **画面模式**  
更改画面模式。
- **声音模式**  
设置声音模式。
- **睡眠设置**  
将投影仪设置为在指定时间关闭。
- **炫亮人声 II**  
使投影仪的声音清晰和响亮。
- **节能模式**  
通过调整屏幕峰值亮度，来降低耗电量。

- **USB 设备**  
允许以安全方式拔出连接的 USB 设备。  
(仅当连接 USB 设备时才会显示该菜单。)

- 3 按  $\wedge$  或  $\vee$  按钮浏览下列菜单。

# 娱乐

## 使用“多屏互动”

- 1 将投影仪的外部输入设置为**多屏互动**。
- 2 在要连接的设备上启用相关的“多屏互动”功能。
- 3 在要连接的设备上从搜索列表连接投影仪。（将投影仪连接到笔记本电脑时，请输入显示屏上显示的 PIN 码。只有在首次连接时，才会显示 PIN 码请求。）
- 4 如果所需的设备接受请求，将启动“多屏互动”。



### 警告

- Windows 7/8/8.1/10 与多屏互动兼容。但是，其他版本的 Windows 以及某些其他操作系统可能与多屏互动不兼容。
- Ice Cream Sandwich、Jellybean、Kitkat、Lollipop、Marshmallow 和 Nougat 版本的 LG Android 设备完全兼容。
- 通过多屏互动连接时，请将设备靠近投影仪。
- 响应速度和图像质量会因用户环境而有所不同。
- 有关要连接至的设备的更多信息，请参阅该设备的用户手册。
- 在使用无线连接初始化设备信息时，某些 Windows 8.1 笔记本电脑可能无法重新连接。如果遇到这种情况，建议您先拔掉已注册设备，然后重新连接。

中  
文

## 在投影仪上设置蓝牙

此选项用于通过蓝牙音频设备输出投影仪的声音。


- 按遥控器上的 **主页** 按钮，然后将 **无线** 菜单中的 **蓝牙** 设置为 **开**。

中文



### 注意

- 下面是可连接的设备：LG BTS1、LG HBS-700、LG HBS-730、LG HBS-800（具体可购买哪些型号由国家/地区决定。）
- 其他制造商制造的产品可能不兼容。
- 您可以使用遥控器来调节所连接设备的音量。
- 以无线方式连接设备时，如果设备连接失败，请检查设备是否已连接到电源，以及蓝牙音频设备是否工作正常。
- 如果**蓝牙**已开启，并且投影仪电源已打开，投影仪将自动连接到上次连接的蓝牙设备。（请务必一并检查上次连接的蓝牙设备电源是否已打开。）
- 此投影仪不支持 LG TV 声音同步功能。要使用支持 LG TV 声音同步功能的产品，请不要使用 LG TV 模式，改用常规蓝牙模式。
- 蓝牙功能用于将产品连接到蓝牙扬声器或蓝牙耳机。不能通过蓝牙功能将本产品连接到手机。

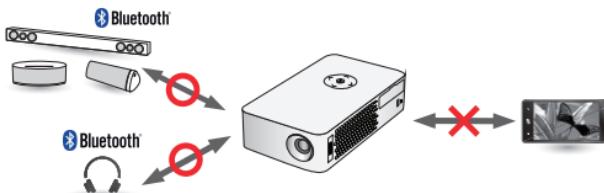



## 搜索蓝牙设备和连接

转到 主页 → 无线 → 搜索设备，以便搜索附近的蓝牙音频设备，然后将检测到的任何设备连接到投影仪。（如果设备名称超过 20 个字符，将仅显示前 20 个字符。）


### 1 将蓝牙设备设置为配对模式，然后选择搜索设备。

- 选择停止搜索 查看当前已检测到的设备。
- 如果未检测到设备，请检查设备电源是否已开启，是否处于配对模式。
- 搜索设备所用时间由设备的信号强度和数量决定。



### 2 如果搜索完成，可以选择蓝牙设备并连接。

- 可通过选择停止搜索立即停止连接过程。
- 连接设备所用时间由设备的信号强度和数量决定。

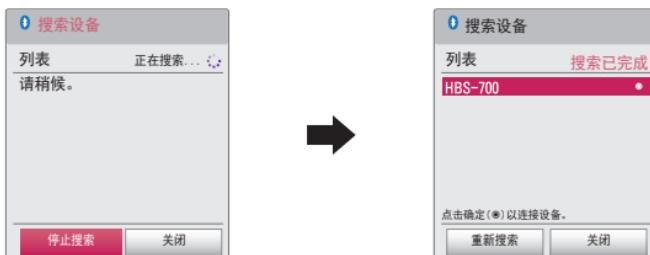

**3** 如果连接了蓝牙设备，可以通过连接的设备听到投影仪发出的声音。

- 连接的蓝牙设备将自动添加到 **已注册的设备列表**。注册之后，不必搜索，只需从 **已注册的设备列表** 选择，即可连接蓝牙设备。
- 连接的设备只能通过 **主页** → **无线** → **已注册的设备列表**。

## 连接、断开连接或删除“已注册的设备列表”中的蓝牙设备

在 **主页** → **无线** → **已注册的设备列表** 中，蓝牙设备按照相连顺序显示，相同设备只需选中即可再次连接，不必重新搜索。



### 连接

从**已注册的设备列表**选择要与其连接的蓝牙设备。

- 已注册的蓝牙设备将根据其特征尝试自动连接。（请参阅蓝牙设备的手册。）
- 可通过选择**停止**立即停止连接过程。
- 连接设备所用时间由设备的信号强度和数量决定。

## 断开连接

选择 **断开连接** 可断开与设备之间的连接。

- 只能从 **已注册的设备列表** 断开与设备之间的连接。

## 删除

选择 **删除选定文件** 或 **全部删除** 可删除注册的任何设备。

- 删除选定文件**: 按 **已注册的设备列表** 中的红色按钮可删除选定设备。

- 全部删除**: 按 **已注册的设备列表** 中的**全部删除** 将删除所有已注册设备。

中文

## 调整声像同步调节

如果连接了蓝牙设备，主页 → **无线** → **声像同步调整** 以调节视频与蓝牙耳机声音之间的同步。



- 只有连接蓝牙设备时，才可以使用此功能。
- 音频同步可能因制造商而有所不同。
- 从已连接的 USB 驱动器播放视频时，也可以使用 **设置音频**。菜单调整 **声像同步调整**。


# 我的媒体

中文

## 使用之前

### 连接 USB 设备

将 USB 设备（外部硬盘、USB 存储器）连接至投影仪的 USB 端口，利用投影仪欣赏 USB 设备上存储的内容文件。您无法写入或删除 USB 设备上的数据。连接 USB 闪盘，如下所示。

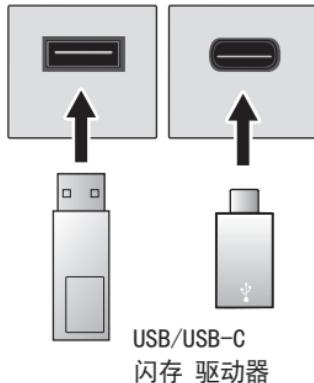

### 移除 USB 设备

- 1 单击 快捷菜单 按钮。
- 2 使用 < 或 > 按钮移至 **USB 设备**，然后按 确定◎ 按钮。
- 3 选择要移除的 USB。在移除 USB 之前，等待确保 USB 设备已停止。



#### 注意

- 如果提前断开，投影仪或 USB 存储设备可能会出现错误。
- 一旦选定 USB 设备并删除，将无法再读取该设备。拔下 USB 存储设备，然后重新连接。
- 请在使用 USB-C 存储设备之前，检查 USB 2.0 是否受支持。
- 某些功能可能不能正常使用，这取决于使用的 USB-C 转 USB-A 电缆或转接头。

## 使用 USB 设备的注意事项

- 如果 USB 存储设备具有内置自动识别程序或使用自身的驱动程序，则该存储设备可能无法工作。
- 某些 USB 存储设备可能无法（正常）工作。
- 如果您使用 USB 延长线，则 USB 设备可能无法识别或无法正常工作。
- 请仅使用通过 Windows FAT32 或 NTFS 文件系统格式化的 USB 存储设备。
- 对于外部 USB 硬盘，建议您在低于 5 V 的额定电压和低于 500 mA 的额定电流条件下使用设备。
- 建议使用自带电源的硬盘驱动器。（如果供电不足，可能无法正确检测到 USB 存储设备）。请注意，不支持 USB 集线器。
- 建议您使用不超过 32 GB 的 USB 闪盘或不超过 2 TB 的 USB 硬盘。
- 如果具有省电功能的 USB 硬盘无法正常工作，请关闭电源并重新打开。有关更多信息，请参阅 USB 硬盘的用户手册。
- USB 存储设备中的数据可能会损坏，因此请务必将重要文件备份到其他设备。数据维护是用户的职责所在，制造商对数据丢失不承担任何责任。



## 使用“我的媒体”

1 按遥控器上的 主页 按钮。

2 选择 我的媒体。

从列表选择所需文件。观看所选文件。

通过在磁盘播放过程中检查选项，设置与播放相关的设置。

中文

### 我的媒体支持文件

- 最高数据传输速率：20 Mbps（兆位/秒）
- 外部支持的字幕格式：\*.smi、\*.srt、\*.sub（MicroDVD、SubViewer 1.0/2.0）、\*.ass、\*.ssa、\*.txt（TMPlayer）、\*.psb（PowerDivX）
- 内部支持的字幕格式：SRT/ASS/SSA（支持从 DivX6 生成的内部字幕）

### 支持视频的编解码器

最大值：1920 x 1080 @ 30p（仅动态 JPEG 640 x 480 @ 30p）

扩展名	编解码器	
.ASF .WMV	视频	VC-1 高级配置文件、VC-1 简单和主要配置文件
	音频	WMA Standard, WMA 9 Professional
.DIVX .AVI	视频	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
	音频	MPEG-1 第 I 和 II 层、MPEG-1 第 III 层 (MP3)、Dolby Digital
.MP4 .M4V .MOV	视频	H.264/AVC、MPEG-4 第 2 部分
	音频	AAC
.MKV	视频	H.264/AVC
	音频	HE-AAC、Dolby Digital
.TS .TRP .TP .MTS .M2TS	视频	H.264/AVC、MPEG-2、VC-1
	音频	MPEG-1 第 I 和 II 层、MPEG-1 第 III 层 (MP3)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC



扩展名	编解码器	
.vob	视频	MPEG-1、MPEG-2
	音频	Dolby Digital、MPEG-1 第 I、II 层、DVD-LPCM
.mpg .mpeg	视频	MPEG-1
	音频	MPEG-1 第 I、II 层

### 音频文件

文件类型	项目	信息
mp3	比特率	32 Kbps 至 320 Kbps
	采样率	32 kHz 至 48 kHz
AC3	比特率	32 kbps 至 640 kbps
	采样率	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
MPEG	比特率	32 kbps 至 448 kbps
	采样率	32 kHz 至 48 kHz
AAC, HEAAC	比特率	24 kbps 至 3844 kbps
	采样率	8 kHz 至 96 kHz
CDDA	比特率	1.44 kbps
	采样率	44.1 kHz
LPCM	比特率	1.41 Mbps 至 9.6 Mbps
	采样率	多频道: 44.1 kHz、88.2 kHz/48 kHz、96 kHz 立体声: 176.4 kHz、192 kHz

## 可用图片文件

文件类型	项目	信息
jpeg, jpg, jpe	支持文件类型	SOF0: 基线; SOF1: 扩展序列; SOF2: 渐进式
	画面大小	最小值: 64 × 64 最大值: 正常类型: 15360 (宽) × 8640 (高) 渐进式类型: 1920 (宽) × 1440 (高)
BMP	画面大小	最小值: 64 × 64 最大值: 9600 (宽) × 6400 (高)
PNG	支持文件类型	隔行扫描、非隔行扫描
	画面大小	最小值: 64 × 64 最大值: 隔行扫描: 1200 (宽) × 800 (高) 非隔行扫描: 9600 (宽) × 6400 (高)

\* 与 JPEG 格式的文件相比, BMP 和 PNG 格式的文件显示速度可能会慢一些。



## 观看视频

在 **影片列表** 中，您可观看存储在所连接 USB 设备上的电影。观看视频时控制播放和设置选项。

### 播放视频文件的提示


- 由用户创建的某些字幕可能无法正常显示。
- 视频和字幕文件应该位于同一文件夹中。为使字幕正常显示，视频和字幕文件必须具有相同的名称。
- 我们不支持任何包含 GMC（全局运动补偿）或 Qpel (1/4 像素运动评估) 的数据流。
- 仅支持 H.264/AVC 级别 4.1 及更低级别的配置文件。
- 不支持超过 50 GB (千兆字节) 的视频文件播放。文件大小限制取决于编码环境。
- 不支持 DTS 音频编解码器。

### 浏览影片列表

从已连接设备中播放存储的视频文件。

- 1 连接一个 USB 存储设备。
- 2 按 **USB/我的媒体** 按钮。
- 3 使用 < 或 > 按钮选择**影片列表**，然后按 确定◎ 按钮。

4 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择所需的文件，然后按 确定  按钮。

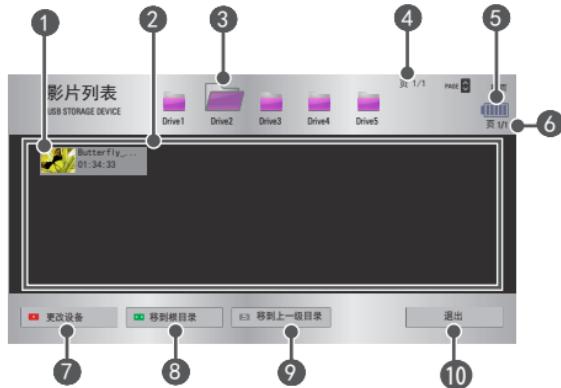

编号	说明
①	缩略图
	异常文件
	不支持的文件
②	文件清单
③	移动到上一级文件夹。
④	当前页数/文件夹页面总数
⑤	显示剩余电池电量。
⑥	当前页数/文件页面总数
⑦	更改设备。
⑧	移动到最高级文件夹。
⑨	移动到上一级文件夹。
⑩	退出“影片列表”。

## 5 使用以下按钮控制播放。



中文

项目	说明
◀▶	显示当前播放位置。使用 < 或 > 按钮快进或快退。
■	停止播放并返回“影片列表”。
▶	恢复正常播放。
⏸	暂停媒体播放器。 如果暂停后 10 分钟内不按遥控器上的任何按钮，播放将重新启动。 ⏸▶ 显示慢动作。
◀▶	每次按下此按钮，都将改变播放速度：x2、x4、x8、x16、x32
eo	通过调整屏幕峰值亮度，来降低耗电量。 (屏幕显示电池电量不足消息时，节能模式将更改为最大节能模式，并随后被禁用)
选项	将出现弹出窗口。
隐藏	隐藏播放栏。按 确定 (OK) 按钮调出。
退出	返回“影片列表”屏幕。

## 影片列表选项

- 1 按 快捷菜单 按钮。
- 2 使用  $\wedge$  或  $\vee$  按钮移至所需选项，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置每个项目。

## 设置视频播放。

### • 画面大小

选择播放屏幕大小。

- 全屏：根据视频的画面比率，以全屏模式播放文件。
- 自动：以原始大小显示视频。

### • 音频语言

允许为带多音轨的文件选择所需语言。如果文件只含有一个音轨，则此选项不可用。

### • 字幕语言

字幕可以打开或关闭。

- 语言：可选择任意一种可用语言。
- 代码页：可选择一个用于字幕的字符集。默认情况下，字幕以选项 1 → 语言(Language)中配置的语言显示。
  - 同步：字幕与视频不同步时，您可进行调节，步幅为 0.5 秒。
  - 位置：移动字幕的位置。
  - 大小：更改字幕字体大小。

### • 重复

开 或 关 重复功能。

当重复功能设置为关闭时，如果下一个文件的名称与上一个文件名称相似，则可以循序播放。

## 设置视频。

可更改视频设置。（请参阅第 36 页上的 图像 设置。）

## 设置音频。

可更改音频设置。（请参阅第 42 页上的 声音 设置。）

## 蓝牙


可更改蓝牙设置。（请参阅第 10 页上的 在投影仪上设置蓝牙。）

## 注册 DivX 码


检查用于重播受 DivX 保护的视频的 DivX 注册码。请在 <http://vod.divx.com> 注册。

使用注册码可在 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) 上租用或购买电影。

**1** 在“设置”菜单中，移至 **选项 1**，然后按 **DivX(R) VOD**。

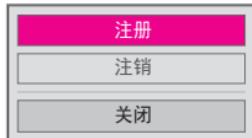

**2** 按 **▲** 或 **▼** 按钮移至 **注册**，然后按 **确定◎** 按钮。

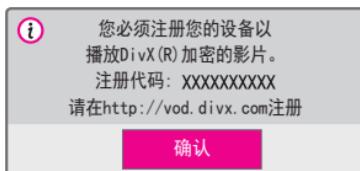

**3** 检查 **DivX 注册代码**。




### 注意

- 如果使用其他设备的 DivX 注册代码，则无法播放租用/购买的 DivX 文件。请仅使用向本特定设备授予的 DivX 注册代码。
- 不符合 DivX 编解码标准的已转换文件可能无法播放，或者可能产生异常声音。

### 注销 DivX 码

请使用 DivX 注销代码停用 DivX DRM 功能。

- 1 在“设置”菜单中，移至 **选项 1**，然后按 **DivX(R) VOD**。
- 2 使用 **↑** 或 **↓** 按钮转到**注销**，然后按 **确定◎** 按钮。
- 3 选择 **确定**。

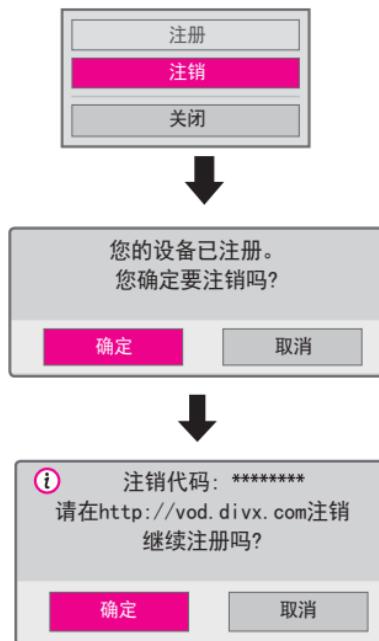

### 注意

- 什么是 DRM [数字权限管理]？  
DRM 技术和服务通过防止非法使用数字内容保护版权所有者的利益和权利。通过在线方式等验证许可证后可以播放文件。



## 观看图片

您可以观看存储在已连接设备上的图片。

### 支持的照片文件

照片 (\*. JPEG)


基线: 64 像素 (宽) x 64 像素 (高) 到 15360 像素 (宽) x 8640 像素 (高)



渐进式: 64 像素 (宽) x 64 像素 (高) 到 1920 像素 (宽) x 1440 像素 (高)

- 仅支持 JPEG 格式的文件。
- 不支持的文件显示为图标。
- 对于已损坏的文件或无法播放的文件格式，将显示错误消息。
- 已损坏的文件可能无法正常显示。
- 全屏查看高分辨率图像可能需要一段时间。

### 浏览图片列表

- 1 连接一个 USB 存储设备。
- 2 按 USB/我的媒体 按钮。
- 3 使用 < 或 > 按钮选择 **图片列表**，然后按 确定◎ 按钮。
- 4 使用 ▲、▼、< 或 > 按钮选择所需的文件，然后按 确定◎ 按钮。

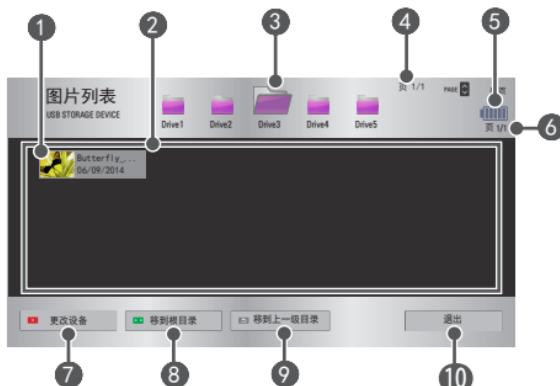

编号	说明	
	缩略图	
①	异常文件	
	不支持的文件	
②	文件清单	
③	移动到上一级文件夹。	
④	当前页数/文件夹页面总数	
⑤	显示剩余电池电量。	
⑥	当前页数/文件页面总数	
⑦	更改设备。	
⑧	移动到最高级文件夹。	
⑨	移动到上一级文件夹。	
⑩	退出“影片列表”。	

## 5 使用以下按钮控制播放。



项目	说明
◀ ▶	选择上一张或下一张图片。
幻灯片播放	幻灯片放映期间显示所有图片。 • 在 选项 → 设置图片视图。 菜单中设置 幻灯片速度。



项目	说明
背景音乐	您可一边查看全尺寸图片，一边听音乐。 • 在 <b>选项</b> → <b>设置图片视图</b> 。 菜单中设置 <b>背景音乐</b> 。
↻	旋转图片。 • 顺时针 90°、180°、270°、360° 旋转图片。 • 如果照片的宽度大于最大支持分辨率的高度，则无法旋转照片。
🔍	以全屏模式或原始模式浏览图片。 按 <b>蓝色</b> 按钮可放大图像。
◐	通过调整屏幕峰值亮度，来降低耗电量。 (屏幕显示电池电量不足消息时，节能模式将更改为最大节能模式，并随后被禁用)
选项	将出现弹出窗口。
隐藏	在全屏时隐藏菜单。 • 要查看菜单，请按遥控器上的 <b>确定</b> ◎ 按钮。
退出	退出全屏图片视图。

### 图片列表选项

- 1 按 **快捷菜单** 按钮。
- 2 使用 ▲ 或 ▼ 按钮移至所需选项，然后按 **确定**◎ 按钮。
- 3 使用 ▲、▼、< 或 > 按钮设置每个项目。

### 设置图片视图。

- **幻灯片速度**

选择幻灯片播放速度。

- **背景音乐**

选择一个音乐文件夹作为背景音乐。

- 当背景音乐正在播放时，您无法更改音乐文件夹。
- 只能从相同设备的文件夹中选择背景音乐。

- **重复**：选择重复播放。

- **随机**：选择随机播放。

## 设置视频。

可更改视频设置。（请参阅第 36 页上的 图像 设置。）

## 设置音频。

可更改音频设置。（请参阅第 42 页上的 声音 设置。）

## 蓝牙

可更改蓝牙设置。（请参阅第 10 页上的 在投影仪上设置蓝牙。）

## 听音乐

您可以播放存储在已连接设备上的音频文件。

### 支持的音乐文件


\*.MP3

比特率 32 kbps – 320 kbps

- 采样率 MPEG1 Layer3: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 采样率 MPEG2 Layer3: 16 kHz、22.05 kHz、24 kHz


### 浏览音乐列表

- 连接一个 USB 存储设备。
- 按 **USB/我的媒体** 按钮。
- 使用 < 或 > 按钮选择**音乐列表**，然后按 确定◎ 按钮。
- 使用 ▲、▼、< 或 > 按钮选择所需的文件，然后按 确定◎ 按钮。

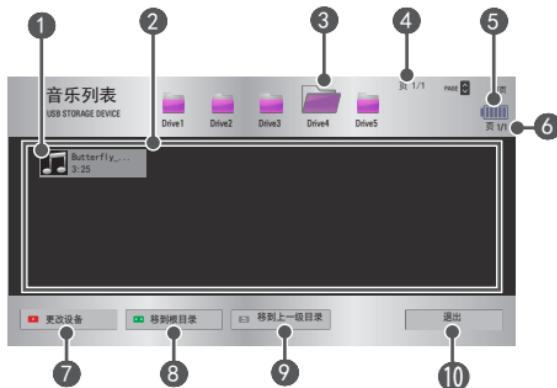

编号	说明		
①	缩略图		
	异常文件		
	不支持的文件		
②	文件清单		
③	移动到上一级文件夹。		
④	当前页数/文件夹页面总数		
⑤	显示剩余电池电量。		
⑥	当前页数/文件页面总数		
⑦	更改设备。		
⑧	移动到最高级文件夹。		
⑨	移动到上一级文件夹。		
⑩	退出“影片列表”。		

## 5 使用以下按钮控制播放。

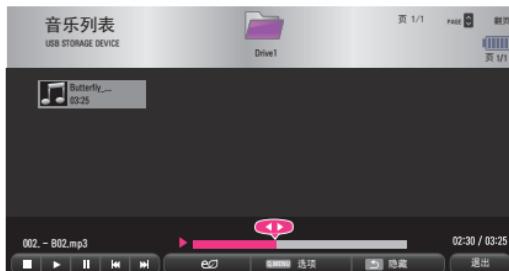

项目	说明
◀▶	更改播放位置。
■	停止播放。

项目	说明
▶	恢复正常播放。
⏸	暂停媒体播放器。
⏮ ⏷	播放上一个/下一个文件。
节能	通过调整屏幕峰值亮度，来降低耗电量。 (屏幕显示电池电量不足消息时，节能模式将更改为最大节能模式，并随后被禁用)
选项	设置“音乐列表”的选项。
隐藏	隐藏播放栏。 <ul style="list-style-type: none"><li>按确定按钮，显示播放栏。</li></ul>
退出	返回“音乐列表”屏幕。

## 音乐列表选项

- 按 快捷菜单 按钮。
  - 使用  $\wedge$  或  $\vee$  按钮移至所需选项，然后按 确定  $\odot$  按钮。
  - 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置每个项目。

设置音频播放。

- **重复**  
选择重复播放。
  - **随机**  
选择随机播放。

## 设置音频。

可更改音频设置。（请参阅第 42 页上的“声音”设置。）

蓝牙

可更改蓝牙设置。（请参阅第 10 页上的 在投影仪上设置蓝牙。）



## 查看文件

您可以查看存储在已连接设备上的文档文件。

### 支持的文件格式

XLS、XLSX、DOC、DOCX、PPT、PPTX、TXT、PDF、HWP

Microsoft Office: 97/2000/2002/2003/2007 版


Adobe PDF: 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 版

Hangul: 97/2000/2002/2005/2007 版

- 文件查看器会重新排列文档，所以可能与在 PC 上显示时有所不同。
- 对于包含图像的文档，重新排列过程中，图像的分辨率看上去可能低一些。
- 如果文档较大或页数较多，加载可能就比较耗时。
- 不支持的字体可能会替换为其他字体。
- 文件查看器可能无法打开包含大量高分辨率图像的 Office 文档。在这种情况下，请减小图像文件大小，将其保存在 USB 存储设备上并再次运行文件查看器，或者将您的 PC 连接到投影仪后，在 PC 上打开文件。

## 浏览文件列表

- 1 连接一个 USB 存储设备。
- 2 按 **USB/我的媒体** 按钮。
- 3 使用 < 或 > 按钮选择**文件清单**，然后按 确定◎ 按钮。
- 4 使用 ▲、▼、< 或 > 按钮选择所需的文件，然后按 确定◎ 按钮。

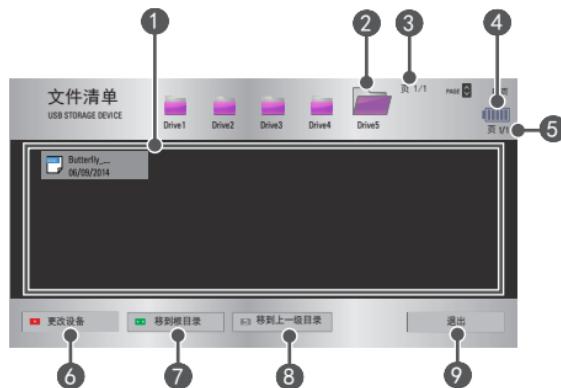

编号	说明
①	文件清单
②	移动到上一级文件夹。
③	当前页数/文件夹页面总数
④	显示剩余电池电量。
⑤	当前页数/文件页面总数
⑥	更改设备。
⑦	移动到最高级文件夹。
⑧	移动到上一级文件夹。
⑨	退出文件列表。

## 5 使用以下按钮控制播放。

- 单击 **转到页面**，随即出现选择页面编号的弹出窗口。输入页面，移至所需页面。
  - 按 **音量+,-** 按钮放大或缩小。
- 按 确定  按钮，然后使用 上/下/左/右 按钮移至 **转到页面** 或 **放大**。



项目	说明
<b>转到页面</b>	移至所需页面。 使用 上/下/左/右 按钮选择页面，然后按 确定 <input checked="" type="radio"/> 按钮。
<b>放大</b>	放大或缩小文档。
<b>选项</b>	设置“文件查看器”的选项。
<b>隐藏</b>	隐藏菜单。 • 按 确定 <input checked="" type="radio"/> 按钮调出。
<b>退出</b>	返回“文件查看器”屏幕。

## 文件列表选项

- 1 按 快捷菜单 按钮。
- 2 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置每个项目。

## 设置文件查看器选项

### • 单页载入

- **开**: 逐个载入并显示页面。初始载入时间较短，但内容较多的页面显示会比较慢。
- **关**: 将文件所有页面载入内存，然后再开始显示每个页面。初始载入时间较长，但是一旦载入完成，您可以快速浏览页面。  
如果文件太大，可能无法载入所有页面。

### • 图像质量

您可以设置文档中所含图像的质量。图像质量有以下三个可用的选项：“高”、“中”、“低”。图像质量越高，显示时间越长。

### • 文档对齐

选择初始文档对齐方式。

由于文件查看器设置为默认项，所以请关闭当前打开的文档，以应用对新文档的更改（如果有）。

# 自定义设置

## 设置

- 1 按 主页按钮。
- 2 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择所需项目，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 4 完成时，请按 退出 按钮。

中文

菜单	说明
图像	调整图像质量以实现最佳观看效果。
声音	调整声音品质和音量级别。
时间	设置时间相关设置。
无线	无线相关的功能。
选项 1	自定义常规设置。
选项 2	自定义投影仪相关设置。
输入	选择所需的输入源。
我的媒体	访问照片、音乐、电影和文档文件。

## 图像设置

- 1 按 主页按钮。
- 2 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 图像，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按 确定  $\odot$  按钮。
  - 要返回上一级菜单，请按  $\leftarrow$  按钮。
- 4 完成时，请按 退出 按钮。



可用的画面设置如下所述。

- **节能模式**

通过调整屏幕峰值亮度，来降低耗电量。

- **最小节能/中等节能/最大节能**

应用预设的 **节能模式** 模式。



- **画面模式**

选择针对观看环境或节目优化的画面模式。您还可以自定义每种模式的高级选项。

- **鲜艳**

最大程度地呈现视频的视觉效果。

提高对比度、亮度和清晰度以显示鲜艳画面。

- **标准**

以标准的对比度、亮度和清晰度等级显示图像。

- **电影**

优化电影图像。

- **运动**

通过强调原色和动态动作，优化运动图像。

- **游戏**

优化快速移动场景中的游戏图像。

- **专业1/专业2**

用于调整图像质量的菜单，使专家和业余爱好者能够享受最佳的投影仪观看体验。

- **专业** 模式适用于图像调谐专业人员，使其能够使用特定图像进行控制和微调。对于普通图像，效果可能不明显。

- **对比度**

调整屏幕明暗区域之间的差异。

- **亮度**

调节屏幕的整体亮度。

- **清晰度**

调整明暗之间的边框清晰度。水平和垂直清晰度仅在 **专业1/专业2**。

- **色彩**

调整所有颜色的强度。

- **色调**

调整红色度与绿色度之间的均衡。

- **高级设置**

自定义高级设置。

- **图片选项**

设置可选设置。

- **图像复位**

复位由用户自定义的值。

每个画面模式都会复位。选择要复位的画面模式。

- **画面比率**

调整画面大小。

## 高级设置

- **动态对比度**

根据屏幕亮度将对比度和颜色调节至最佳级别。

- **动态色彩**

调整色彩，达到更自然的效果。

- **色域**

选择可以展现的颜色范围。

- **标准**: 显示输入信号的原始颜色，不考虑显示功能。

- **宽**: 充分利用显示的丰富色彩。

- **皮肤颜色**

可以单独设置皮肤颜色频谱，以实施由用户定义的皮肤颜色。

- **天蓝色**

天蓝色须另行设置。

- **草绿色**

可以单独设置自然色彩频谱（草地、小山等）。

- **Gamma**

根据与输入信号有关的图像信号输出，设置分级曲线。

\* 根据输入信号或其他图像设置，详细的调整项目范围可能有所不同。

## 专业设置

### • 动态对比度

根据屏幕亮度将对比度和颜色调节至最佳级别。

### • 色域

选择可以展现的颜色范围。

– **标准**: 显示输入信号的原始颜色, 不考虑显示功能。

– **宽**: 充分利用显示的丰富色彩。

### • 边缘增强器

使视频的边缘显示得更加清晰、鲜明而又自然。

### • 颜色滤波器

对 RGB 颜色中的特定颜色频谱进行过滤, 以精确微调颜色饱和度和色调。

### • 色温

在 **专业** 模式下, 您可自定义每种模式的选项。

**Gamma**: 选择 1.9, 2.2, 或 2.4.

– a. **方法: 2 IRE**

• **模式**: 内, 外

• **点**: 低, 高

• **红/绿/蓝**: 每种颜色的调整范围为 -50 至 +50。

• **应用于所有输入**: 色温的值被应用于所有输入模式。

– b. **方法: 20 IRE**

• **模式**: 内, 外

• **IRE** (无线电工程师学会) 是用于表示视频信号大小的单位, 可设置为 5, 10, 15, ... 100. 您可按以下所示对每个设置进行微调。

• **亮度**: 调整范围为 50 至 500。

• **红/绿/蓝**: 调整范围为 -50 至 +50。

• **应用于所有输入**: 色温的值被应用于所有输入模式。



- **颜色管理系统**

调整红/绿/蓝/青/洋红/黄色。允许专家使用测试模式调整色调。可在不影响其他颜色的情况下选择性地调整 6 个色域（红/绿/蓝/青/洋红/黄）。调整后，您可能在正常画面上看不出颜色变化。

– 色度 红/绿/蓝/青/洋红/黄, 色调 红/绿/蓝/青/洋红/黄, 亮度 红/绿/蓝/青/洋红/黄：每种设置的调整范围为 -30 至 +30。

\* 根据输入信号或其他图像设置，详细的调整项目范围可能有所不同。

## 图片选项

- **降噪**

降低视频中的屏幕噪点。

- **MPEG降噪**

消除创建数字画面信号时生成的噪点。

- **亮度基准**

调整屏幕的亮度或暗度，以适合使用屏幕暗度（亮度基准）的图像输入的亮度基准。

- **影院模式**

优化观看电影的画面。

- **色温**

根据需要调节屏幕的整体颜色。

选择 暖色、自然、冷色或 自然色。

## 声音设置

- 1 按 主页按钮。
- 2 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 **声音**，然后按确定  $\odot$  按钮。
- 3 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按确定  $\odot$  按钮。
  - 要返回上一级菜单，请按  $\leftarrow$  按钮。
- 4 完成时，请按 **退出** 按钮。



可用的音频设置如下所述。

- **声音模式**

设置声音模式。

- **标准**

适合所有类型的视频。

- **新闻 / 音乐 / 电影 / 运动 / 游戏**

设置针对特定流派优化的音频。

- **炫亮人声 II**

使投影仪的声音清晰和响亮。

- **自动音量控制**

自动调整音量级别。

## 时间 设置

- 1** 按 主页按钮。
- 2** 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 **时间**，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3** 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按 确定  $\odot$  按钮。
  - 要返回上一级菜单，请按  $\leftarrow$  按钮。
- 4** 完成时，请按 退出 按钮。



可用的时间设置如下所述。

- **睡眠设置**

在预设的分钟数后关闭投影仪。  
要取消 **睡眠设置**，请选择 **关**。

- **自动关机**

如果没有输入信号或按键操作，投影仪将在预设时间过后自动关机。

- **自动待机**

如果投影仪在设定期间内没有按钮输入，则将自动关闭。

## 无线设置

- 1 按 主页按钮。
- 2 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 无线，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按 确定  $\odot$  按钮。
  - 要返回上一级菜单，请按  $\leftarrow$  按钮。
- 4 完成时，请按 退出 按钮。

可用的无线设置如下所述。

### • 多屏互动

“多屏互动”显示已连接设备的屏幕。您可以查看“多屏互动”的 ID。

- **组** 这是支持“多屏互动”功能的每个设备的“组”设置。当无线连接信号较弱或不稳定时，调整“组”设置可解决问题。
- **频道** 您可以更改用于无线连接的频道。
- **搜索节目**: 选择频道搜索方法。  
**自动**: 投影仪搜索可用频道并自动选择使用率最低的频道。  
**手动**: 您可以手动选择频道。
- **频道**: 当 **搜索节目** 设置为 **手动** 时，显示该选项。您可以指定要使用的频道编号。



- 蓝牙

声音通过蓝牙耳机输出。首先，将 蓝牙 设置为 开。

- 搜索设备

搜索要连接的设备。

- 已注册的设备列表

已连接的设备将保存到 已注册的设备列表 中。可显示保存的已注册的设备列表。

- 声像同步调整

若视频和声音未正确同步，您可手动调整同步。

## 选项 1 设置

- 1 按 主页按钮。
- 2 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 选项 1，然后按 确定  $\odot$  按钮。
- 3 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按 确定  $\odot$  按钮。
  - 要返回上一级菜单，请按  $\leftarrow$  按钮。
- 4 完成时，请按 退出 按钮。



可用的选项 1 设置如下所述。

- **语言(Language)**  
选择所需的菜单语言。
- **DivX(R) VOD**  
设置 DivX 相关的设置。
- **出厂设置**  
将所有投影仪设置重置为出厂设置。在初始化过程中，请不要关闭电源。
- **模式设置**  
选择 标准 或 商场演示。如果在家中使用，请选择 标准。商场演示模式用于商场展示。

## 选项 2 设置

- 1** 按 主页按钮。
- 2** 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮选择 **选项 2**，然后按确定  $\odot$  按钮。
- 3** 使用  $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $<$  或  $>$  按钮设置所需项目，然后按确定  $\odot$  按钮。
  - 要返回上一级菜单，请按  $\leftarrow$  按钮。
- 4** 完成时，请按 退出 按钮。



“选项 2”设置说明如下。

### • 梯形矫正

为防止屏幕影像呈梯形，在投影仪未设置在屏幕的正确角度时，梯形矫正 将调整图像的顶部和底部宽度。

### • 全自动梯形校正

当因为投影仪倾斜而出现梯形屏幕图像时，全自动梯形校正 可通过自动调整梯形矫正比例来提供矩形屏幕图像。

- **开**：自动调整梯形矫正比例。
- **关**：手动调整梯形矫正比例。

- **背投影模式**

此功能垂直或水平翻转投影图像。

- 从透明屏幕（需单独购买）背后投影时，选择 **后面**。
- 本产品安装在天花板上时，选择 **正投倒置**。
- 当 **背投影模式** 为 **背投倒置/正投倒置** 时，投影仪会自动切换左/右扬声器。

- **高海拔模式**

如果在海拔 1200 米以上使用投影仪，请开启此模式。否则，投影仪可能过热或激活保护功能。如果这样的话，关闭投影仪，然后过几分钟再次开启。

- **遮屏**

选择遮屏图像的背景。

- **自动电源**

使投影仪在电源线连接到投影仪时自动开启。但是，一旦电源开关置于 ON，电池内置模式将立即打开。

- **开**: 当投影仪的电源开关置于ON时，投影仪将开启。
- **关**: 当投影仪的电源开关置于ON时，投影仪将进入待机模式。

- **自我诊断**

对使用产品时可能产生的功能问题进行故障排除。

- \* 当输入设置为 **多屏互动** 时，这些功能将被禁用，不可使用：**梯形校正**、**背投影模式** 和 **全自动梯形校正**。

