



## Manuel d'utilisation



(Moniteur à DEL\*)

---

\* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

45GR75DC

45GR65DC

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

# TABLE DES MATIÈRES

## LICENCES .....3

## RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL LIBRE .....4

## ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION.....4

- Pilotes et logiciels pris en charge..... 5
- Description du produit et des boutons..... 5
  - Comment utiliser le bouton multidirectionnel
- Déplacement et soulèvement du moniteur .... 6
  - Installation sur un bureau
  - Réglage de la hauteur du socle
  - Réglage de l'inclinaison
  - Utilisation du verrou Kensington
  - Installation de la plaque de montage mural
  - Installation au mur

## UTILISATION DU MONITEUR... 13

- Connexion à un ordinateur ..... 13
  - Connexion HDMI
  - Connexion DisplayPort
  - Connexion USB de type C
- Connexion aux périphériques audiovisuels.. 14
  - Connexion HDMI
- Connexion de périphériques ..... 15
  - Connexion de périphériques USB
  - Connexion d'un casque d'écoute

## PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR..... 16

- Activation du menu principal..... 16
  - Fonctions du menu principal
- Paramètres de l'utilisateur..... 18
  - Paramètres du menu

## DÉPANNAGE ..... 30

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ..... 33

- Mode de réglage d'usine..... 35
- Durée HDMI (vidéo)..... 37
- Indicateur DEL..... 37
- Beep Guide..... 38

## GARANTIE LIMITÉE (CANADA) ..... 46

# LICENCES

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com) pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Le logo en forme de trident de SuperSpeed USB est une marque déposée d'USB Implementers Forum, Inc.



VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.



Pour les brevets de DTS, veuillez visiter le <http://patents.dts.com>.

Fabriqué sous la licence de DTS Licensing Ltd. DTS, le symbole de DTS, & DTS et ses ensembles, Headphone:X, et le logo DTS Headphone:X, sont des marques déposées et/ou des marques de commerce de DTS, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL LIBRE

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

## ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION



### ATTENTION

- Veillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et les performances de l'appareil.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants non autorisés.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou il pourrait y avoir du bruit dans l'image.

- Les illustrations de ce document représentent les procédures standards; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne transportez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du socle. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.
- Pour le dessin d'onde sur l'apparence, contrairement à la méthode générale de revêtement, il est appliqué à l'ajout d'un matériau scintillant dans la matière première. Par conséquent, il se caractérise par son apparence sans décollement et sa bonne durabilité. Vous pouvez utiliser ce produit en toute confiance.



### REMARQUES


- Les composants peuvent différer des illustrations présentées dans ce manuel.
- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances de l'appareil.
- Pour l'achat d'accessoires en option, visitez un magasin de produits électroniques, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

## Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la plus récente version à partir du site Web de LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Pilotes et logiciels | Priorité d'installation |
|----------------------|-------------------------|
| Pilote du moniteur   | Recommandé              |
| OnScreen Control     | Recommandé              |
| Contrôleur double    | Facultatif              |

## Description du produit et des boutons

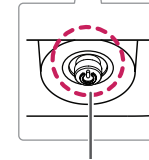

**Bouton multidirectionnel**

## Comment utiliser le bouton multidirectionnel

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton multidirectionnel ou en le déplaçant vers la gauche, la droite, le haut ou le bas avec le doigt.


### Fonctions de base

|  |  |                                             |                                                                                                              |
|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Marche</b>                               | Appuyez sur le bouton multidirectionnel une fois avec votre doigt pour allumer le moniteur.                  |
|  |  | <b>Arrêt</b>                                | Maintenez le bouton multidirectionnel enfoncé pour éteindre le moniteur.                                     |
|  |  | <b>Contrôle du volume</b>                   | Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton multidirectionnel vers la gauche ou la droite.           |
|  |  | <b>Contrôle de la luminosité de l'écran</b> | Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en déplaçant le bouton multidirectionnel vers le haut ou le bas. |

## Déplacement et soulèvement du moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de l'égratigner ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Placez le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Tenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous manipulez le moniteur, tenez-le de façon à ce que l'écran ne soit pas contre vous pour éviter de l'égratigner.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.

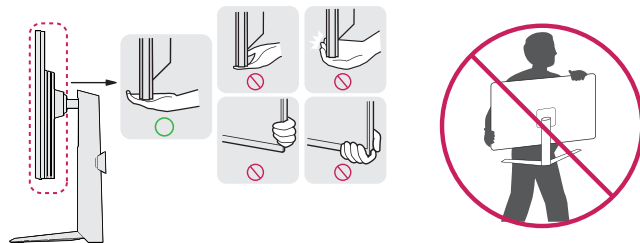




## ATTENTION

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
  - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du socle, le bouton multidirectionnel pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner un dysfonctionnement du bouton multidirectionnel.

## Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,94 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.

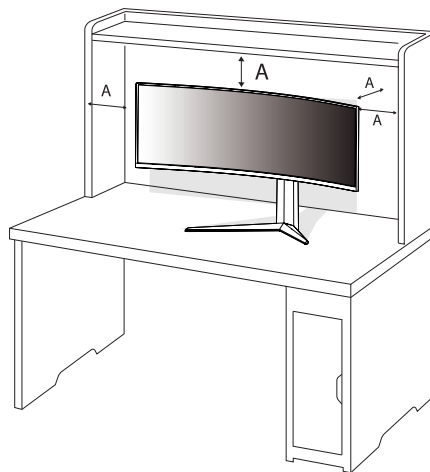

A: 100 mm (3,94 po)




## ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le brancher dans une prise murale mise à la terre (en fonction du pays où il est utilisé).

## Réglage de la hauteur du socle

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du socle en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains par souci de sécurité.

Max. 110,0 mm (4,3 po)

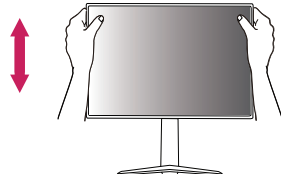

### AVERTISSEMENT

- Lorsque vous ajustez la hauteur de l'écran, ne posez pas les mains sur le corps du socle pour éviter les blessures aux doigts.




## Réglage de l'inclinaison

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du socle en position verticale.
  - 2 Réglez l'inclinaison de l'écran.
- L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5° à 15° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.




### AVERTISSEMENTS

- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous réglez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, comme il est illustré ci-dessous.

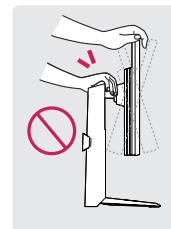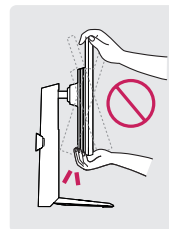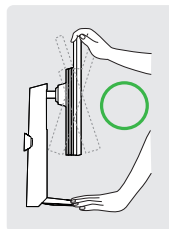


- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

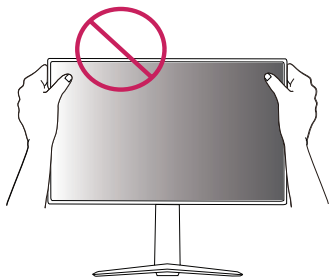

### ! REMARQUE

- Le côté gauche ou droit de la tête de l'écran peut être légèrement tourné vers le haut ou le bas (jusqu'à 3°). Ajustez le niveau horizontal de la tête de l'écran.

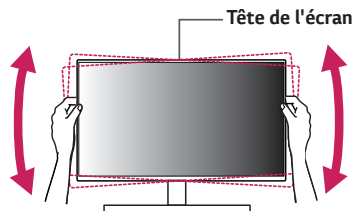


## Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé dans la partie inférieure du moniteur.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

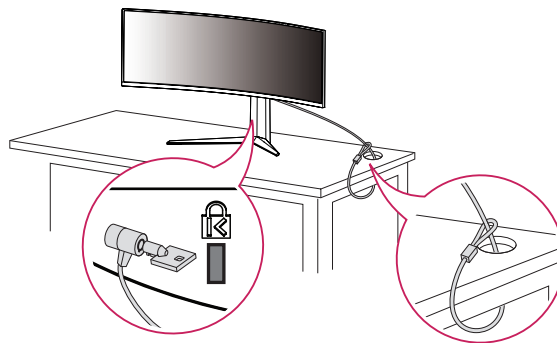

### ! REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.

## Installation de la plaque de montage mural

Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'une plaque de montage mural ou d'autres périphériques compatibles.

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger le panneau de l'écran, recouvrez-le d'un chiffon doux ou du coussin de protection inclus dans l'emballage du produit.
- 2 Retirez les quatre vis à l'arrière de l'écran.
- 3 Placez la plaque de montage mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec ceux du moniteur.
- 4 Serrez les quatre vis à l'aide d'un tournevis pour fixer la plaque à l'écran.




### REMARQUES

- La plaque de montage mural est vendue séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation de la plaque de montage mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage de la plaque de montage mural, car cela pourrait endommager l'écran du moniteur.

## Installation au mur

Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm (3,94 po) du mur et laissez environ 100 mm (3,94 po) d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation adéquate. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre détaillant local. Si vous souhaitez installer un support de fixation murale inclinable, consultez le manuel qui s'y rapporte.

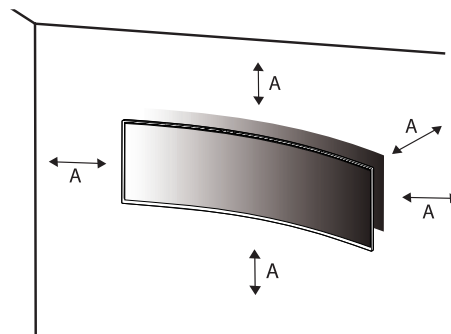


A: 100 mm (3,94 po)

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (offert en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support de fixation murale est correctement fixé au moniteur et au mur.

- 1 Si vous utilisez des vis plus longues que le format standard, vous pourriez endommager l'intérieur de l'appareil.
- 2 Une vis non conforme aux normes VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standards.

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Support de fixation murale (mm)</b>     | 100 x 100 |
| <b>Vis standard</b>                        | M4 x L10  |
| <b>Nombre de vis</b>                       | 4         |
| <b>Plaque de montage mural (en option)</b> | LSW 149   |

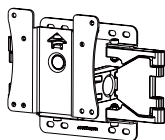

## REMARQUES


- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- L'ensemble d'installation du support de fixation murale contient le guide d'installation ainsi que toutes les pièces nécessaires.
- Le support de fixation murale est offert en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre détaillant local.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support de fixation murale. Assurez-vous d'utiliser la longueur de vis appropriée.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du support de fixation murale.



## ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural homologué par LG et contactez votre détaillant local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.

- Utilisez un support de fixation murale et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

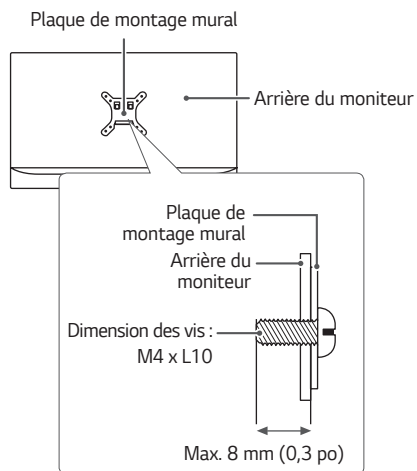

# UTILISATION DU MONITEUR

- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit. Appuyez sur le bouton multidirectionnel, allez dans **Paramètres** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.



## ATTENTION

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.



## REMARQUES

- Branchez le cordon d'alimentation à une barre multiprise (3 broches) mise à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

## Connexion à un ordinateur

- Ce moniteur est compatible avec la fonction Plug and Play\*.
- \* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou à une installation manuelle des pilotes.

### Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



## ATTENTION

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/TM ultra haute vitesse

## Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



### REMARQUES

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre ordinateur.
- Si vous utilisez une carte graphique munie d'une sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) compatible avec les sorties DisplayPort 1.4 (vendu séparément).

## Connexion USB de type C (pour le modèle 45GR75DC seulement)

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



### REMARQUES

- Le système d'alimentation et le mode d'alimentation de substitution (DP par USB de type C) sont pris en charge par le port USB de type C.
- Ces fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques techniques de l'appareil branché et l'environnement.
- Le port USB de type C n'est pas conçu pour la source d'alimentation du moniteur, mais pour la source d'alimentation d'un ordinateur. Branchez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

## Connexion aux périphériques audiovisuels

### Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique audiovisuel vers votre moniteur.



### REMARQUES

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI<sup>®</sup>/TM ultra haute vitesse

## Connexion de périphériques

### Connexion de périphériques USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

Pour utiliser la fonction USB 3.0, connectez le câble USB 3.0 de type A-B du moniteur à l'ordinateur.

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être commandés depuis l'ordinateur.

#### ! REMARQUES

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour de Windows afin de garder le système à jour avant de connecter le produit.
  - Les périphériques sont vendus séparément.
  - Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
  - La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.
  - Pour utiliser le port USB en aval du moniteur, l'utilisateur doit connecter le port en amont du moniteur à l'ordinateur hôte à l'aide d'un câble USB de type C-C ou USB de type C-A.
  - Lorsque le câble USB de type C-C est connecté entre le port en amont du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en aval du moniteur prend en charge les périphériques USB 2.0.
  - Lorsque le câble USB de type C-A est connecté entre le port en amont du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en aval du moniteur prend en charge les périphériques USB 3.0.
- Cependant, l'ordinateur hôte doit prendre en charge la fonction USB 3.0.

#### ! ATTENTION

Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB :

- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.

- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

### Connexion d'un casque d'écoute


Connectez les périphériques au moniteur dans le port pour casque d'écoute.

#### ! REMARQUES

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'écouteurs angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'écouteurs droites.




Angulaires

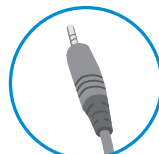

Droites  
(recommandé)

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.



- Veuillez brancher le câble USB A vers le câble B afin d'activer la fonction de microphone à l'aide d'un casque équipé d'un microphone.


# PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR

## REMARQUES

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations dans ce manuel.
- Lorsque le **Beep Guide** est activé, vous pouvez accéder aux **Paramètres** en appuyant sur le bouton multidirectionnel.


## Activation du menu principal

- 1 Appuyez sur le bouton multidirectionnel au bas du moniteur.
- 2 Déplacez le bouton multidirectionnel vers le haut/bas (▲ / ▼) et vers la gauche/droite (◀ / ▶) pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton multidirectionnel pour sortir du menu principal.

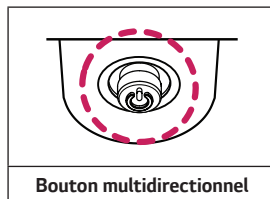

| Bouton                                                                            | État du menu             |                          | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Menu principal désactivé |                          | Permet d'activer le menu principal.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | Menu principal activé    |                          | Permet d'accéder à la fonction de <b>Paramètres</b> .<br>(Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur. Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé.) |
|  | ◀                        | Menu principal désactivé | Règle le niveau du volume du moniteur.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                          | Menu principal activé    | Permet d'accéder à la fonction de <b>Source d'entrée</b> .                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | ▶                        | Menu principal désactivé | Règle le niveau du volume du moniteur.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                          | Menu principal activé    | Permet d'accéder à la fonction de <b>Mode Jeux</b> .                                                                                                                                                                                  |
|  | ▲                        | Menu principal désactivé | Entrez dans le menu de <b>Accessibility</b> .                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                          | Menu principal activé    | Permet d'éteindre le moniteur.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | ▼                        | Menu principal désactivé | Entrez dans le menu de <b>Accessibility</b> .                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                          | Menu principal activé    | Permet de sortir du menu principal.                                                                                                                                                                                                   |

## Fonctions du menu principal

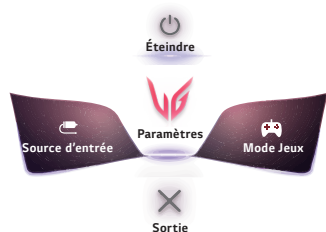

| Menu principal         | Description                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Source d'entrée</b> | Permet de configurer le mode d'entrée.             |
| <b>Éteindre</b>        | Permet d'éteindre le moniteur.                     |
| <b>Paramètres</b>      | Permet de configurer les paramètres de l'écran.    |
| <b>Mode Jeux</b>       | Permet de définir le mode approprié pour les jeux. |
| <b>Sortie</b>          | Permet de sortir du menu principal.                |

## Paramètres de l'utilisateur

### Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton multidirectionnel au bas du moniteur, puis entrez dans les **Paramètres**.
- 2 Configurez les options en déplaçant le bouton multidirectionnel vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le bouton multidirectionnel avec la touche ◀ ou appuyez sur (⏻).
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu à l'écran, déplacez le bouton multidirectionnel vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.



Mode Jeux



Ajuster Jeu



Ajuster Image



Source d'entrée



Général

Mode Jeux sur le signal SDR (non HDR).

| Paramètres > Mode Jeux |                                | Description                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Jeux              | <b>Joueur 1</b>                | Dans ce mode, les utilisateurs peuvent personnaliser des éléments, notamment des options liées au jeu.                                                                                          |
|                        | <b>Joueur 2</b>                | Les modes image du <b>Joueur 1</b> et du <b>Joueur 2</b> vous permettent d'enregistrer deux ensembles de paramètres d'affichage personnalisés, notamment des options liées au jeu.              |
|                        | <b>FPS</b>                     | Ce mode est optimisé pour les jeux de tir à la première personne (FPS). Il est idéal pour les jeux FPS très sombres.                                                                            |
|                        | <b>RTS</b>                     | Ce mode est optimisé pour les jeux de stratégie en temps réel (RTS).                                                                                                                            |
|                        | <b>Vive</b>                    | Optimise l'écran pour les couleurs vives.                                                                                                                                                       |
|                        | <b>Lecture</b>                 | Optimise l'écran pour la lecture de documents. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran à partir du menu à l'écran.                                                                       |
|                        | <b>Effet HDR</b>               | Optimise l'écran pour l'imagerie à grande gamme dynamique (HDR).                                                                                                                                |
|                        | <b>sRGB</b>                    | Espace couleur standard RVB pour le moniteur et l'imprimante.                                                                                                                                   |
|                        | <b>Perception des couleurs</b> | Ce mode est conçu pour les utilisateurs qui ne peuvent distinguer le rouge et le vert. Il permet aux utilisateurs atteints de faiblesse chromatique de distinguer facilement ces deux couleurs. |

Mode Jeux sur le signal HDR.

| Paramètres > Mode Jeux |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Jeux              | Joueur 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dans ce mode, les utilisateurs peuvent personnaliser des éléments, notamment des options liées au jeu.                                                                             |
|                        | Joueur 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Les modes image du <b>Joueur 1</b> et du <b>Joueur 2</b> vous permettent d'enregistrer deux ensembles de paramètres d'affichage personnalisés, notamment des options liées au jeu. |
|                        | FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ce mode est optimisé pour les jeux de tir à la première personne (FPS). Il est idéal pour les jeux FPS très sombres.                                                               |
|                        | RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ce mode est optimisé pour les jeux de stratégie en temps réel (RTS).                                                                                                               |
|                        | Vive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optimisez l'écran pour les couleurs vives.                                                                                                                                         |
|                        |  <b>REMARQUES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le contenu HDR peut ne pas s'afficher correctement en fonction de la configuration du système d'exploitation Windows10. Veuillez vérifier les paramètres d'activation et de désactivation de la HDR dans Windows.</li> <li>Lorsque la fonction HDR est activée, les caractères ou la qualité de l'image peuvent être médiocres en fonction de la performance de la carte graphique.</li> <li>Lorsque la fonction HDR est activée, des scintillements ou coupures d'écran peuvent se produire lors de la modification de l'entrée du moniteur ou de la mise sous/hors tension selon les performances de la carte graphique.</li> <li>Pour savoir si la carte graphique et le jeu prennent en charge la fonction HDR, visitez le site Web de leur fabricant.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                    |

| Paramètres > Ajuster Jeu |                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Jeu              | Adaptive-Sync / VRR                                                                     | Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                         | <div> <b>ATTENTION</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Interface prise en charge : DisplayPort, USB-C (Adaptive-Sync) (pour le modèle 45GR75DC seulement), HDMI (taux de rafraîchissement variable).</li><li>Carte graphique prise en charge : une carte graphique prenant en charge la technologie FreeSync d'AMD est nécessaire.</li><li>Version prise en charge : assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au dernier pilote.</li><li>Pour obtenir plus de renseignements et connaître les exigences, reportez-vous aux sites de AMD (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li></ul> |
|                          |                                                                                         | <div><div>Étendu</div><div>Active la gamme de fréquence plus large de la fonction Adaptive-Sync/VRR que le mode de base. L'écran peut scintiller au cours du jeu.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                                                         | <div><div>Basique</div><div>Active la gamme de fréquence de base de la fonction Adaptive-Sync/VRR.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | <div><div>Off</div><div>Permet de désactiver la fonction Adaptive-Sync/VRR.</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Contrôle des noirs                                                                      | Contrôle la profondeur des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres. Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Jeu | Temps de Réponse        | <p>Définit le temps de réponse des images affichées en fonction de la vitesse de l'écran.</p> <p>Dans un environnement normal, il est recommandé de sélectionner <b>Rapide</b>.</p> <p>Avec une image en mouvement rapide, il est recommandé d'utiliser l'option <b>Plus Rapide</b>.</p> <p>Une fois que le <b>Mode Plus rapide</b> est sélectionné, un <b>Flou de mouvement</b> peut se produire en fonction du contenu.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                         | <b>Plus Rapide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Règle le temps de réponse à Plus Rapide.                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                         | <b>Rapide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Règle le temps de réponse à Rapide.                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                         | <b>Normal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Règle le temps de réponse à Normal.                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                         | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N'utilise pas la fonction d'amélioration du temps de réponse.                                                                                                                                                                                                |
|             | Crosshair               | <p>Le pointeur en croix affiche une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne. Les utilisateurs peuvent sélectionner le pointeur en croix qui convient à leur environnement de jeu parmi quatre modèles différents.</p>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Nombre de FPS           | <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L'indicateur se trouve au coin supérieur gauche de l'écran. Il reflète la fréquence d'images réelle qui est reçue à l'entrée. Vous pouvez également régler la position du Nombre de FPS. (En haut à gauche/en haut à droite/en bas à droite/en bas à gauche) |
|             |                         | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N'utilise pas la fonction de Nombre de FPS.                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                         | <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'est pas possible d'utiliser les fonctions <b>Nombre de FPS</b> et <b>Crosshair</b> en même temps.</li> </ul>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Réinitialisation du jeu | Rétablit les paramètres par défaut du jeu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                         | <b>Non</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annule la sélection.                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                         | <b>Oui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permet de rétablir les paramètres par défaut.                                                                                                                                                                                                                |

| Paramètres > Ajuster Image |                     | Description                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Image              | <b>Luminosité</b>   | Permet de régler la luminosité de l'écran.                                                                                                                                                                                  |
|                            | <b>Contraste</b>    | Permet de régler le contraste de l'écran.                                                                                                                                                                                   |
|                            | <b>Netteté</b>      | Permet de régler la netteté de l'écran.                                                                                                                                                                                     |
|                            | <b>Gamma</b>        | <b>Mode 1, Mode 2, Mode 3</b> Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. Inversement, plus la valeur gamma est basse, plus l'image devient claire.                                                       |
|                            |                     | <b>Mode 4</b> Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres de gamma, sélectionnez Mode 4.                                                                                                                             |
|                            | <b>Températ.</b>    | <b>Utilis.</b> L'utilisateur peut personnaliser les valeurs des couleurs rouge, vert et bleu.                                                                                                                               |
|                            |                     | <b>Chaud</b> Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.                                                                                                                                                             |
|                            |                     | <b>Moyen</b> Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.                                                                                                                                 |
|                            |                     | <b>Froid</b> Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.                                                                                                                                                              |
|                            |                     | <b>Manuel</b> L'utilisateur peut régler finement la température de couleur.                                                                                                                                                 |
|                            | <b>R/G/B</b>        | Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options <b>Rouge, Vert et Bleu</b> .                                                                                                                     |
|                            | <b>Six Couleurs</b> | Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres.                   |
|                            |                     | <b>Teinte</b> Permet de régler le ton des couleurs de l'écran.                                                                                                                                                              |
|                            |                     | <b>Saturation</b> Permet de régler la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées. |
|                            | <b>Niveau Noir</b>  | Permet de définir le niveau de décalage (pour le mode HDMI uniquement).<br>• Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.          |
|                            |                     | <b>Haut</b> Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.                                                                                                                                                               |
|                            |                     | <b>Bas</b> Réduit les niveaux de noir et augmente les niveaux de blanc dans le taux de contraste de l'écran actuel.                                                                                                         |

|               |                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Image | Rétroéclairage dynamique | Maximise le rapport de contraste en rendant les zones claires de l'écran plus claires et les zones sombres de l'écran plus sombres. Éteindre cette option peut augmenter la consommation d'énergie. |                                                                  |
|               |                          | Plus Rapide                                                                                                                                                                                         | Permet de régler la gradation locale sur plus rapide.            |
|               |                          | Rapide                                                                                                                                                                                              | Permet de régler la gradation locale sur rapide.                 |
|               |                          | Normal                                                                                                                                                                                              | Permet de régler la gradation locale sur normale.                |
|               |                          | Off                                                                                                                                                                                                 | N'utilise pas la fonction d'amélioration de la gradation locale. |
|               | Réinitialiser l'image    | Voulez-vous réinitialiser les paramètres Image?                                                                                                                                                     |                                                                  |
|               |                          | Non                                                                                                                                                                                                 | Annule la sélection.                                             |
|               |                          | Oui                                                                                                                                                                                                 | Permet de rétablir les paramètres par défaut.                    |

| Paramètres > Source d'entrée |                           | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source d'entrée              | Liste des entrées         | Permet de sélectionner le mode d'entrée.                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Format d'image            | Permet de régler le format d'affichage.                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                           | <b>Full Wide</b> Permet d'afficher la vidéo en pleine largeur, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.                                                                                                                                        |
|                              |                           | <b>Original</b> Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'image de l'entrée du signal vidéo.                                                                                                                                           |
|                              |                           | <b>Signal original</b> Le format d'affichage de l'image d'origine est conservé.                                                                                                                                                                 |
|                              |                           | <b>Cinema 1</b> Agrandit l'écran au format 32:9.                                                                                                                                                                                                |
|                              |                           | <b>Cinema 2</b> Agrandit l'écran au format 32:9, y compris la bande noire inférieure destinée aux sous-titres.                                                                                                                                  |
|                              |                           |  <b>REMARQUE</b><br>• L'affichage peut paraître identique avec les options <b>Full Wide</b> et <b>Original</b> avec la résolution recommandée (5 120 x 1 440). |
|                              | Basculement d'entrée auto | Lorsque le commutateur d'entrée automatique est mis à <b>On</b> , l'affichage passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion.                                                                                                  |
|                              |                           | <b>On</b> Permet d'activer le <b>Basculement d'entrée auto</b> .                                                                                                                                                                                |
|                              |                           | <b>Off</b> Permet de désactiver le <b>Basculement d'entrée auto</b> .                                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |        |                  |        |    |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|----|-------|
| Source d'entrée | PBP / PIP                                                                                             | Vous pouvez sélectionner les différentes combinaisons PBP (image par image) ou PIP (image dans l'image). Combinaison USB de type C pour le modèle 45GR75DC seulement. |        |                  |        |    |       |
|                 |                                                                                                       | Connexion PBP / PIP                                                                                                                                                   |        | Écran secondaire |        |    |       |
|                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |        | HDMI 1           | HDMI 2 | DP | USB-C |
|                 |                                                                                                       | Écran principal                                                                                                                                                       | HDMI 1 | -                | 0      | 0  | 0     |
|                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | HDMI 2 | 0                | -      | 0  | 0     |
|                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | DP     | 0                | 0      | -  | 0     |
|                 | USB-C                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | 0      | 0                | 0      | -  |       |
|                 | PIP Taille                                                                                            | Définit la taille de la fenêtre PIP secondaire ([Grand] / [Petit]).                                                                                                   |        |                  |        |    |       |
|                 | Position PIP                                                                                          | Règle la position de la sous-fenêtre PIP (Coin inf. Droit / Coin inf. Gauche / Coin sup. Gauche / Coin sup. Droit).                                                   |        |                  |        |    |       |
| Switch écran    | Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP/PIP.                     |                                                                                                                                                                       |        |                  |        |    |       |
| Switch son      | Permet de basculer entre le son de l'écran principal et le son de l'écran secondaire en mode PBP/PIP. |                                                                                                                                                                       |        |                  |        |    |       |

| Paramètres > Général |                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général              | Langue                                                   | Permet de définir la langue d'affichage du menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Sélection USB<br>(pour le modèle 45GR75DC seulement)     | Sélectionne le port de connexion du câble USB en amont afin d'utiliser le concentrateur USB du moniteur.                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Commutateur USB<br>(pour le modèle 45GR75DC seulement)   | Commute le périphérique USB connecté au moniteur vers une autre source d'entrée.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | L'Option de USB-C<br>(pour le modèle 45GR75DC seulement) | Règle les paramètres USB de type C pour optimiser la résolution de l'écran ou le débit de données USB.                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                          | <b>Haute résolution</b> Règle la résolution d'affichage en tant que priorité.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                          | <b>Haute vitesse de données</b> Règle la vitesse de données en tant que priorité.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                          |  <b>REMARQUES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La configuration de Haute vitesse de données est compatible avec des données USB 3.0.</li> <li>Lors de la connexion avec des appareils anciens, la résolution peut être réduite.</li> </ul> |
|                      | Touche définie par l'utilisateur 1                       | Vous pouvez personnaliser le menu principal afin d'accéder facilement à votre menu préféré.<br>Touche définie par l'utilisateur 1 et Touche définie par l'utilisateur 2 apparaissent à gauche/droite du menu principal.                                                                                                               |
|                      | Touche définie par l'utilisateur 2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | DTS Headphone:X                                          | À l'aide d'un casque ou d'écouteurs, il vous permet de réaliser un son tridimensionnel.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                          | <b>Jeux</b> Ce mode est optimisé pour les jeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                          | <b>Divertissement</b> Ce mode est optimisé pour le divertissement.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                          | <b>Sports</b> Ce mode est optimisé pour le sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                          | <b>Off</b> Désactive la fonction DTS Headphone:X.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général | SMART ENERGY SAVING               | Haut                                                                                                                                                                                                                                   | Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.                                    |
|         |                                   | Bas                                                                                                                                                                                                                                    | Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING basse efficacité.                                    |
|         |                                   | Off                                                                                                                                                                                                                                    | Permet de désactiver la fonction SMART ENERGY SAVING.                                                                             |
|         | Mode Economie d'énergie prolongée | Quand le Mode Économie d'énergie prolongée est activé, la consommation d'énergie est minimisée quand le moniteur est en mode veille.                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|         |                                   | On                                                                                                                                                                                                                                     | Active la fonction <b>Mode Économie d'énergie prolongée</b> .                                                                     |
|         |                                   | Off                                                                                                                                                                                                                                    | Désactive la fonction <b>Mode Économie d'énergie prolongée</b> .                                                                  |
|         | Témoin de fonctionnement          | Permet d'activer ou de désactiver Témoin de fonctionnement situé en bas du moniteur.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|         |                                   | On                                                                                                                                                                                                                                     | Témoin de fonctionnement s'allume automatiquement.                                                                                |
|         |                                   | Off                                                                                                                                                                                                                                    | Témoin de fonctionnement s'éteint.                                                                                                |
|         | Veille Automatique                | Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique ( <b>8H, 6H, 4H</b> et <b>Off</b> ). |                                                                                                                                   |
|         | Version de compatibilité d'entrée | Veuillez régler la Version de compatibilité d'entrée afin d'être compatible avec la version de l'appareil externe connecté.                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|         |                                   | HDMI                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1(PC)/2.1(AV)/1.4<br>Si vous souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez Version de compatibilité d'entrée pour 2.1(PC) ou 2.1(AV). |
|         |                                   | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                            | 1.4(DSC)/1.4/1.2<br>Si vous souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez Version de compatibilité d'entrée pour 1.4(DSC) ou 1.4.       |
|         |                                   | USB-C (pour le modèle 45GR75DC seulement)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|         | Buzzer                            | Cette fonctionnalité vous permet de configurer le son produit par le Buzzer (avertisseur) lorsque votre moniteur s'allume.                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|         |                                   | On                                                                                                                                                                                                                                     | Active le <b>Buzzer</b> du moniteur.                                                                                              |
|         |                                   | Off                                                                                                                                                                                                                                    | Désactive le <b>Buzzer</b> du moniteur.                                                                                           |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Général | OSD Verrouiller | Cette fonction désactive la capacité de configuration et de réglage des menus.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|         |                 | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Active la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .    |
|         |                 | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Désactive la fonction <b>OSD Verrouiller</b> . |
|         |                 |  <b>REMARQUE</b><br>• Toutes les fonctions sont désactivées à l'exception de <b>Luminosité</b> , <b>Contraste</b> dans la section <b>Ajuster Image</b> , <b>Source d'entrée</b> , <b>OSD Verrouiller</b> et <b>Information</b> dans la section <b>Général</b> . |                                                |
|         | Information     | L'affichage d'information affichera le Temps d'utilisation total et la Résolution.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|         | Réinitialise    | Voulez-vous réinitialiser les paramètres?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|         |                 | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annule la réinitialisation.                    |
|         |                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permet de rétablir les paramètres par défaut.  |

# DÉPANNAGE

| Rien n'est affiché à l'écran.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise de courant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| L'indicateur DEL est-il allumé?                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| L'appareil est-il sous tension? L'indicateur DEL est-il rouge?                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'entrée connectée est activée (<b>Paramètres</b> &gt; <b>Source d'entrée</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| L'indicateur DEL clignote-t-il?                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le moniteur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour activer l'affichage.</li> <li>• Vérifiez si l'ordinateur est allumé.</li> </ul>                                                                                                     |
| Le message « <b>L'écran n'est pas actuellement réglé sur la résolution recommandée.</b> » s'affiche-t-il? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce problème se produit lorsque les signaux transférés de l'ordinateur (carte graphique) excèdent la plage de fréquences horizontales ou verticales recommandée du moniteur. Reportez-vous à la section Caractéristiques du produit de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.</li> </ul> |
| Le message « <b>Pas de signal</b> » s'affiche-t-il?                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre l'ordinateur et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Avez-vous installé le pilote de l'écran?                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous d'installer le pilote d'affichage à partir de notre site : <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Assurez-vous que la carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.</li> </ul>                                                                  |

| Certaines fonctions sont désactivées.                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certaines fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez dans <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> et définir <b>OSD Verrouiller</b> à <b>Off</b>.</li> </ul> |

| Une image reste affichée sur l'écran.                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.</li> <li>• Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un écran de veille.</li> </ul> |

| L'affichage est instable et vacillant. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces ombragées. |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (entrelacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1 080p ou utilisez la résolution recommandée.</li> </ul> |



## REMARQUES

- Fréquence verticale : Pour qu'une image s'affiche, l'écran doit être actualisé plusieurs dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre d'actualisations par seconde correspond à la fréquence verticale ou au taux de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.
- Fréquence horizontale : Le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Si 1 est divisé par l'intervalle horizontal, le résultat obtenu correspond au nombre de lignes horizontales affichées par seconde. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.
- Assurez-vous que la résolution ou la fréquence de la carte graphique se trouve dans la plage prise en charge par le moniteur, et que la résolution recommandée (optimale) est sélectionnée dans **Panneau de configuration > Affichage > Paramètres** dans Windows. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
- Si la carte graphique n'est pas réglée à la résolution recommandée (optimale), il peut en résulter un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'écran.
- Les méthodes de configuration des paramètres peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation, et certaines résolutions peuvent ne pas être disponibles selon les performances de la carte graphique. Si c'est le cas, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.

### Les couleurs ne s'affichent pas normalement.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'affichage apparaît-il décoloré (16 couleurs)?       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs véritables) ou supérieur. Dans Windows, choisissez <b>Panneau de configuration &gt; Affichage &gt; Paramètres &gt; Qualité de couleur</b>. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)</li> </ul>                |
| Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Rebranchez le câble ou réinsérez la carte graphique de l'ordinateur.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| L'écran affiche-t-il des points?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.</li> </ul> |

### Aucun son en provenance du port pour casque.

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les images affichées par l'intermédiaire du DP (DisplayPort) ou de l'entrée HDMI sont-elles sans son? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les connexions du port pour casque sont effectuées correctement.</li> <li>Essayez d'augmenter le volume avec le bouton multidirectionnel.</li> <li>Définissez la sortie audio de l'ordinateur sur le moniteur que vous utilisez. Dans Microsoft Windows, allez dans <b>Panneau de configuration &gt; Matériel et audio &gt; Son &gt; définissez le moniteur comme périphérique par défaut</b>. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Écran ACL                    | Profondeur des couleurs           | HDMI                                                                                                                                                                                                                                                 | Prise en charge de la couleur 10 bit. |
|                              |                                   | DP (DisplayPort)                                                                                                                                                                                                                                     | Prise en charge de la couleur 10 bit. |
|                              |                                   | USB-C (pour 45GR75DC seulement)                                                                                                                                                                                                                      | Prise en charge de la couleur 10 bit. |
| Résolution                   | Résolution max.                   | 5 120 x 1 440 à 200 Hz                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                              | Résolution recommandée            | 5 120 x 1 440 à 200 Hz                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Sources d'alimentation       | Puissance nominale                | 45GR75DC                                                                                                                                                                                                                                             | 19,5 V --- 10,0 A                     |
|                              |                                   | 45GR65DC                                                                                                                                                                                                                                             | 19 V --- 5,0 A                        |
|                              | Consommation électrique (typique) | Mode activé : 80 W (typique)*<br>Mode veille (Mode attente) : ≤ 0,5 W<br>Mode désactivé : ≤ 0,3 W                                                                                                                                                    |                                       |
| Adaptateur ca/cc             | 45GR75DC                          | ACC-LATP2, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Ou AD10630LF, fabriqué par PI Electronics (H.K.) Ltd.<br>Sortie : 19,5 V --- 10,8 A                                                                                                             |                                       |
|                              | 45GR65DC                          | ADS-110CL-19-3 190110G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Ou ADS-120QL-19A-3 190110E, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Ou MS-Z5790R190-110D0-E, fabriqué par JAMA TECHNOLOGY (HONGKONG) COMPANY LIMITED<br>Sortie : 19 V --- 5,79 A |                                       |
| Conditions environnementales | Conditions de fonctionnement      | Température                                                                                                                                                                                                                                          | De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)   |
|                              |                                   | Humidité                                                                                                                                                                                                                                             | Moins de 80 %                         |
|                              | Entreposage                       | Température                                                                                                                                                                                                                                          | De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F) |
|                              |                                   | Humidité                                                                                                                                                                                                                                             | Moins de 85 %                         |

|                        |                                                         |                                                         |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions             | Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur) |                                                         |                  |
|                        | Avec le socle                                           | 1 083,7 x 559,4 x 328,3 (mm)<br>42,6 x 22,0 x 12,9 (po) |                  |
|                        | Sans le socle                                           | 1 083,7 x 332,6 x 163,8 (mm)<br>42,6 x 13,0 x 6,4 (po)  |                  |
| Poids (sans emballage) | 45GR75DC                                                | Avec le socle                                           | 8,8 kg (19,4 lb) |
|                        |                                                         | Sans le socle                                           | 6,2 kg (13,6 lb) |
|                        | 45GR65DC                                                | Avec le socle                                           | 8,7 kg (19,1 lb) |
|                        |                                                         | Sans le socle                                           | 6,1 kg (13,4 lb) |

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole ~ signifie « courant alternatif », et le symbole — signifie « courant continu ».

La consommation électrique peut varier en fonction des conditions de fonctionnement et de la configuration du moniteur.

\* La consommation d'énergie lorsque le moniteur est en marche est mesurée à l'aide de la norme de test du standard LGE (tracé pur blanc, résolution maximale).

\*\* Le moniteur passe au mode Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

## Mode de réglage d'usine

DisplayPort/USB-C (pour le modèle 45GR75DC seulement)

| Résolution    | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Polarité (H/V) | Remarques |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 640 x 480     | 31,469                      | 59,94                    | -/-            |           |
| 800 x 600     | 37,879                      | 60,317                   | +/+            |           |
| 1 024 x 768   | 48,363                      | 60,004                   | -/-            |           |
| 1 280 x 720   | 45                          | 60                       | +/+            |           |
| 1 280 x 1 024 | 79,976                      | 75,025                   | +/+            |           |
| 1 920 x 1 080 | 67,5                        | 60                       | +/+            |           |
| 720 x 480     | 61,08                       | 119,999                  | +/-            | PIP(480P) |
| 1 280 x 720   | 91,493                      | 119,912                  | +/-            | PIP(720P) |
| 1 680 x 1 440 | 182,88                      | 119,922                  | +/-            | PBP(11:9) |
| 3 840 x 1 080 | 113,25                      | 99,956                   | +/-            |           |
| 5 120 x 1 440 | 88,826                      | 59,977                   | +/-            |           |
| 2 560 x 1 440 | 182,996                     | 119,998                  | +/-            | PBP(16:9) |
| 3 840 x 1 080 | 137,25                      | 119,974                  | +/-            |           |
| 5 120 x 1 440 | 111,884                     | 74,99                    | +/-            | 1.2       |
| 3 440 x 1 440 | 181,944                     | 119,937                  | +/-            | PBP(21:9) |
| 5 120 x 1 440 | 182,955                     | 119,97                   | +/-            | 1.4       |
| 5 120 x 1 440 | 222,159                     | 143,979                  | +/-            |           |
| 5 120 x 1 440 | 317,188                     | 199,992                  | +/-            | 1.4(DSC)  |
| 1 680 x 1 440 | 88,859                      | 59,999                   | +/-            |           |
| 2 560 x 1 440 | 88,787                      | 59,951                   | +/-            |           |
| 3 440 x 1 440 | 88,819                      | 59,973                   | +/-            |           |

## HDMI

| Résolution    | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Polarité (H/V) | Remarques     |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 640 x 480     | 31,469                      | 59,94                    | -/-            |               |
| 800 x 600     | 37,879                      | 60,317                   | +/+            |               |
| 1 024 x 768   | 48,363                      | 60,004                   | -/-            |               |
| 1 280 x 720   | 45                          | 60                       | +/+            |               |
| 1 280 x 1 024 | 79,976                      | 75,025                   | +/+            |               |
| 1 920 x 1 080 | 67,5                        | 60                       | +/+            |               |
| 720 x 480     | 61,08                       | 119,999                  | +/-            | PIP(480P)     |
| 1 280 x 720   | 91,493                      | 119,912                  | +/-            | PIP(720P)     |
| 1 680 x 1 440 | 88,859                      | 59,999                   | +/-            |               |
| 2 560 x 1 440 | 88,787                      | 59,951                   | +/-            |               |
| 3 440 x 1 440 | 73,681                      | 49,987                   | +/-            | 1.4_PBP(21:9) |
| 3 840 x 1 080 | 66,625                      | 59,968                   | +/-            | 1.4           |
| 1 680 x 1 440 | 182,88                      | 119,922                  | +/-            | PBP(11:9)     |
| 5 120 x 1 440 | 88,826                      | 59,977                   | +/-            |               |
| 2 560 x 1 440 | 182,996                     | 119,998                  | +/-            | PBP(16:9)     |
| 3 440 x 1 440 | 150,972                     | 99,982                   | +/-            | 2.0_PBP(21:9) |
| 3 840 x 1 080 | 137,25                      | 119,974                  | +/-            | 2.1(AV)       |
| 5 120 x 1 440 | 182,955                     | 119,97                   | +/-            |               |
| 5 120 x 1 440 | 222,159                     | 143,979                  | +/-            |               |
| 5 120 x 1 440 | 317,2                       | 200                      | +/-            | 2.1(PC)       |

## Durée HDMI (vidéo)

| Mode prédéfini | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Remarques |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 480P           | 31,5                        | 60                       |           |
| 720P           | 45                          | 60                       |           |
| 1 080P         | 67,5                        | 60                       |           |
| 1 080P         | 135                         | 120                      |           |
| 2 160P         | 135                         | 60                       |           |
| 2 160P         | 255                         | 120                      |           |

## Indicateur DEL

| Mode                       | Couleur du voyant                 |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Mode activé                | Rouge (pendant quelques secondes) |
| Mode Veille (Mode attente) | Éteint                            |
| Mode désactivé             | Éteint                            |

## Beep Guide

45GR75DC

| Menu                                         | lieu            |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Mode Jeux                                    | 1               |
| Mode Jeux - Joueur 1                         | 1 1             |
| Mode Jeux - Joueur 2                         | 1 2             |
| Mode Jeux - FPS                              | 1 3             |
| Mode Jeux - RTS                              | 1 4             |
| Mode Jeux - Vive                             | 1 5             |
| Mode Jeux - Lecture                          | 1 6             |
| Mode Jeux - Effet HDR                        | 1 7             |
| Mode Jeux - sRGB                             | 1 8             |
| Mode Jeux - Perception des couleurs          | 1 9             |
| Ajuster Jeu                                  | 2               |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync            | 2 1             |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync - Étendu   | 2 1 1           |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync - Basique  | 2 1 2           |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync - Off      | 2 1 3           |
| Ajuster Jeu - Contrôle des noirs             | 2 2             |
| Ajuster Jeu - Contrôle des noirs             | 2 2 1<br>Slider |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse               | 2 3             |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Plus Rapide | 2 3 1           |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Rapide      | 2 3 2           |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Normal      | 2 3 3           |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Off         | 2 3 4           |
| Ajuster Jeu - Crosshair                      | 2 4             |

| Menu                                        | lieu            |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Ajuster Jeu - Crosshair - Croix Rouge       | 2 4 1           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Croix verte       | 2 4 2           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Point rouge       | 2 4 3           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Point vert        | 2 4 4           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Off               | 2 4 5           |
| Ajuster Jeu - Nombre de FPS                 | 2 5             |
| Ajuster Jeu - Nombre de FPS - On            | 2 5 1           |
| Ajuster Jeu - Nombre de FPS - Off           | 2 5 2           |
| Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu       | 2 6             |
| Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu - Non | 2 6 1           |
| Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu - Oui | 2 6 2           |
| Ajuster Image                               | 3               |
| Ajuster Image - Luminosité                  | 3 1             |
| Ajuster Image - Luminosité                  | 3 1 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Contraste                   | 3 2             |
| Ajuster Image - Contraste                   | 3 2 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Netteté                     | 3 3             |
| Ajuster Image - Netteté                     | 3 3 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Gamma                       | 3 4             |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 1              | 3 4 1           |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 2              | 3 4 2           |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 3              | 3 4 3           |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 4              | 3 4 4           |

| Menu                                            | lieu              |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ajuster Image - Températ.                       | 3 5               |
| Ajuster Image - Températ. - Utilis.             | 3 5 1             |
| Ajuster Image - Températ. - Chaud               | 3 5 2             |
| Ajuster Image - Températ. - Moyen               | 3 5 3             |
| Ajuster Image - Températ. - Froid               | 3 5 4             |
| Ajuster Image - Températ. - Manuel              | 3 5 5             |
| Ajuster Image - Températ. - Manuel              | 3 5 5 1<br>Slider |
| Ajuster Image - R/G/B                           | 3 6               |
| Ajuster Image - R/G/B - Rouge                   | 3 6 1             |
| Ajuster Image - R/G/B - Rouge                   | 3 6 1 1<br>Slider |
| Ajuster Image - R/G/B - Vert                    | 3 6 2             |
| Ajuster Image - R/G/B - Vert                    | 3 6 2 1<br>Slider |
| Ajuster Image - R/G/B - Bleu                    | 3 6 3             |
| Ajuster Image - R/G/B - Bleu                    | 3 6 3 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs                    | 3 7               |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Teinte     | 3 7 1             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Teinte     | 3 7 1 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Saturation | 3 7 2             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Saturation | 3 7 2 1<br>Slider |

| Menu                                              | lieu               |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Teinte        | 3 7 3              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Teinte        | 3 7 3 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Saturation    | 3 7 4              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Saturation    | 3 7 4 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Teinte        | 3 7 5              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Teinte        | 3 7 5 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Saturation    | 3 7 6              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Saturation    | 3 7 6 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Teinte        | 3 7 7              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Teinte        | 3 7 7 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Saturation    | 3 7 8              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Saturation    | 3 7 8 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Teinte     | 3 7 9              |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Teinte     | 3 7 9 1<br>Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Saturation | 3 7 10             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Saturation | 3 7 10 1<br>Slider |

| Menu                                                   | lieu               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Teinte            | 3 7 11             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Teinte            | 3 7 11 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Saturation        | 3 7 12             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Saturation        | 3 7 12 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Niveau Noir                            | 3 8                |
| Ajuster Image - Niveau Noir - Haut                     | 3 8 1              |
| Ajuster Image - Niveau Noir - Bas                      | 3 8 2              |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique               | 3 9                |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Plus Rapide | 3 9 1              |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Rapide      | 3 9 2              |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Normal      | 3 9 3              |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Off         | 3 9 4              |
| Ajuster Image - Réinitialiser l'image                  | 3 10               |
| Ajuster Image - Réinitialiser l'image - Non            | 3 10 1             |
| Ajuster Image - Réinitialiser l'image - Oui            | 3 10 2             |
| Source d'entrée                                        | 4                  |
| Source d'entrée - Liste des entrées                    | 4 1                |
| Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI 1           | 4 1 1              |
| Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI 2           | 4 1 2              |

| Menu                                               | lieu    |
|----------------------------------------------------|---------|
| Source d'entrée - Liste des entrées - DisplayPort  | 4 1 3   |
| Source d'entrée - Liste des entréesList - USB-C    | 4 1 4   |
| Source d'entrée - Format d'image                   | 4 2     |
| Source d'entrée - Format d'image - Full Wide       | 4 2 1   |
| Source d'entrée - Format d'image - Original        | 4 2 2   |
| Source d'entrée - Format d'image - Signal original | 4 2 3   |
| Source d'entrée - Format d'image - Cinema 1        | 4 2 4   |
| Source d'entrée - Format d'image - Cinema 2        | 4 2 5   |
| Source d'entrée - Basculement d'entrée auto        | 4 3     |
| Source d'entrée - Basculement d'entrée auto - On   | 4 3 1   |
| Source d'entrée - Basculement d'entrée auto - Off  | 4 3 2   |
| Source d'entrée - PBP/PIP                          | 4 4     |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off                    | 4 4 1   |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - HDMI1            | 4 4 1 1 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - HDMI2            | 4 4 1 2 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - DisplayPort      | 4 4 1 3 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - USB-C            | 4 4 1 4 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP(16:9/16:9)         | 4 4 2   |

| Menu                                              | lieu  |
|---------------------------------------------------|-------|
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP(21:9/11:9)        | 4 4 3 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP(11:9/21:9)        | 4 4 4 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PIP                   | 4 4 5 |
| Source d'entrée - PIP Taille                      | 4 5   |
| Source d'entrée - PIP Taille - Petit              | 4 5 1 |
| Source d'entrée - PIP Taille - Grand              | 4 5 2 |
| Source d'entrée - Position PIP                    | 4 6   |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin inf. Droit  | 4 6 1 |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin inf. Gauche | 4 6 2 |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin sup. Gauche | 4 6 3 |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin sup. Droit  | 4 6 4 |
| Source d'entrée - Switch écran                    | 4 7   |
| Source d'entrée - Switch écran - OK               | 4 7 1 |
| Source d'entrée - Switch son                      | 4 8   |
| Source d'entrée - Switch son - OK                 | 4 8 1 |
| Général                                           | 5     |
| Général - Langue                                  | 5 1   |
| Général - Langue - Anglais                        | 5 1 1 |
| Général - Langue - Allemand                       | 5 1 2 |
| Général - Langue - Français                       | 5 1 3 |
| Général - Langue - Espanol                        | 5 1 4 |
| Général - Langue - Italien                        | 5 1 5 |

| Menu                                          | lieu    |
|-----------------------------------------------|---------|
| Général - Langue - Suédois                    | 5 1 6   |
| Général - Langue - Finlandais                 | 5 1 7   |
| Général - Langue - Portugais                  | 5 1 8   |
| Général - Langue - Portugais (Brésil)         | 5 1 9   |
| Général - Langue - Polonais                   | 5 1 10  |
| Général - Langue - Russe                      | 5 1 11  |
| Général - Langue - Grec                       | 5 1 12  |
| Général - Langue - Ukrainien                  | 5 1 13  |
| Général - Langue - Chinois                    | 5 1 14  |
| Général - Langue - Chinois traditionnel       | 5 1 15  |
| Général - Langue - Japonais                   | 5 1 16  |
| Général - Langue - Coréen                     | 5 1 17  |
| Général - Sélection USB                       | 5 2     |
| Général - Sélection USB - HDMI 1 - USB-B      | 5 2 1 1 |
| Général - Sélection USB - HDMI 1 - USB-C      | 5 2 1 2 |
| Général - Sélection USB - HDMI 2 - USB-B      | 5 2 2 1 |
| Général - Sélection USB - HDMI 2 - USB-C      | 5 2 2 2 |
| Général - Sélection USB - DisplayPort - USB-B | 5 2 3 1 |
| Général - Sélection USB - DisplayPort - USB-C | 5 2 3 2 |
| Général - Sélection USB - USB-C - USB-B       | 5 2 4 1 |
| Général - Sélection USB - USB-C - USB-C       | 5 2 4 2 |
| Général - Commutateur USB                     | 5 3     |
| Général - Commutateur USB - USB-B             | 5 3 1   |
| Général - Commutateur USB - USB-C             | 5 3 2   |
| Général - L'Option de USB-C                   | 5 4     |

| Menu                                                   | lieu  |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Général - L'Option de USB-C - Haute résolution         | 5 4 1 |
| Général - L'Option de USB-C - Haute Vitesse de données | 5 4 2 |
| Général - Touche définie 1                             | 5 5   |
| Général - Touche définie 1 - Source d'entrée           | 5 5 1 |
| Général - Touche définie 1 - Mode Jeux                 | 5 5 2 |
| Général - Touche définie 1 - Crosshair                 | 5 5 3 |
| Général - Touche définie 1 - Contrôle des noirs        | 5 5 4 |
| Général - Touche définie 1 - Temps de Réponse          | 5 5 5 |
| Général - Touche définie 1 - Nombre de FPS             | 5 5 6 |
| Général - Touche définie 1 - Commutateur USB           | 5 5 7 |
| Général - Touche définie 1 - PBP/PIP                   | 5 5 8 |
| Général - Touche définie 2                             | 5 6   |
| Général - Touche définie 2 - Source d'entrée           | 5 6 1 |
| Général - Touche définie 2 - Mode Jeux                 | 5 6 2 |
| Général - Touche définie 2 - Crosshair                 | 5 6 3 |
| Général - Touche définie 2 - Contrôle des noirs        | 5 6 4 |
| Général - Touche définie 2 - Temps de Réponse          | 5 6 5 |
| Général - Touche définie 2 - Nombre de FPS             | 5 6 6 |

| Menu                                              | lieu   |
|---------------------------------------------------|--------|
| Général - Touche définie 2 - Commutateur USB      | 5 6 7  |
| Général - Touche définie 2 - PBP/PIP              | 5 6 8  |
| Général - DTS Headphone:X                         | 5 7    |
| Général - DTS Headphone:X - Jeux                  | 5 7 1  |
| Général - DTS Headphone:X - Divertissement        | 5 7 2  |
| Général - DTS Headphone:X - Sports                | 5 7 3  |
| Général - DTS Headphone:X - Off                   | 5 7 4  |
| Général - SMART ENERGY SAVING                     | 5 8    |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Haut              | 5 8 1  |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Bas               | 5 8 2  |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Off               | 5 8 3  |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée       | 5 9    |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée - On  | 5 9 1  |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée - Off | 5 9 2  |
| Général - Témoin de fonctionnement                | 5 10   |
| Général - Témoin de fonctionnement - On           | 5 10 1 |
| Général - Témoin de fonctionnement - Off          | 5 10 2 |
| Général - Veille Automatique                      | 5 11   |
| Général - Veille Automatique - 8H                 | 5 11 1 |
| Général - Veille Automatique - 6H                 | 5 11 2 |
| Général - Veille Automatique - 4H                 | 5 11 3 |
| Général - Veille Automatique - Off                | 5 11 4 |
| Général - Version de compatibilité d'entrée       | 5 12   |

| Menu                                                             | lieu   |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Général - Version de compatibilité d'entrée - 2.1(PC) / 1.4(DSC) | 5 12 1 |
| Général - Version de compatibilité d'entrée - 2.1(AV) / 1.4      | 5 12 2 |
| Général - Version de compatibilité d'entrée - 1.4 / 1.2          | 5 12 3 |
| Général - Buzzer                                                 | 5 13   |
| Général - Buzzer - On                                            | 5 13 1 |
| Général - Buzzer - Off                                           | 5 13 2 |
| Général - OSD Verrouiller                                        | 5 14   |
| Général - OSD Verrouiller - On                                   | 5 14 1 |
| Général - OSD Verrouiller - Off                                  | 5 14 2 |
| Général - Information                                            | 5 15   |
| Général - Réinitialise                                           | 5 16   |
| Général - Réinitialise - Non                                     | 5 16 1 |
| Général - Réinitialise - Oui                                     | 5 16 2 |

## 45GR65DC

| Menu                                         | lieu            |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Mode Jeux                                    | 1               |
| Mode Jeux - Joueur 1                         | 1 1             |
| Mode Jeux - Joueur 2                         | 1 2             |
| Mode Jeux - FPS                              | 1 3             |
| Mode Jeux - RTS                              | 1 4             |
| Mode Jeux - Vive                             | 1 5             |
| Mode Jeux - Lecture                          | 1 6             |
| Mode Jeux - Effet HDR                        | 1 7             |
| Mode Jeux - sRGB                             | 1 8             |
| Mode Jeux - Perception des couleurs          | 1 9             |
| Ajuster Jeu                                  | 2               |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync            | 2 1             |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync - Étendu   | 2 1 1           |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync - Basique  | 2 1 2           |
| Ajuster Jeu - VRR / Adaptive-Sync - Off      | 2 1 3           |
| Ajuster Jeu - Contrôle des noirs             | 2 2             |
| Ajuster Jeu - Contrôle des noirs             | 2 2 1<br>Slider |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse               | 2 3             |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Plus Rapide | 2 3 1           |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Rapide      | 2 3 2           |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Normal      | 2 3 3           |
| Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Off         | 2 3 4           |
| Ajuster Jeu - Crosshair                      | 2 4             |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Croix Rouge        | 2 4 1           |

| Menu                                        | lieu            |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Ajuster Jeu - Crosshair - Croix verte       | 2 4 2           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Point rouge       | 2 4 3           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Point vert        | 2 4 4           |
| Ajuster Jeu - Crosshair - Off               | 2 4 5           |
| Ajuster Jeu - Nombre de FPS                 | 2 5             |
| Ajuster Jeu - Nombre de FPS - On            | 2 5 1           |
| Ajuster Jeu - Nombre de FPS - Off           | 2 5 2           |
| Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu       | 2 6             |
| Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu - Non | 2 6 1           |
| Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu - Oui | 2 6 2           |
| Ajuster Image                               | 3               |
| Ajuster Image - Luminosité                  | 3 1             |
| Ajuster Image - Luminosité                  | 3 1 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Contraste                   | 3 2             |
| Ajuster Image - Contraste                   | 3 2 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Netteté                     | 3 3             |
| Ajuster Image - Netteté                     | 3 3 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Gamma                       | 3 4             |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 1              | 3 4 1           |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 2              | 3 4 2           |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 3              | 3 4 3           |
| Ajuster Image - Gamma - Mode 4              | 3 4 4           |
| Ajuster Image - Températ.                   | 3 5             |
| Ajuster Image - Températ. - Utilis.         | 3 5 1           |

| Menu                                            | lieu              |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ajuster Image - Températ. - Chaud               | 3 5 2             |
| Ajuster Image - Températ. - Moyen               | 3 5 3             |
| Ajuster Image - Températ. - Froid               | 3 5 4             |
| Ajuster Image - Températ. - Manuel              | 3 5 5             |
| Ajuster Image - Températ. - Manuel              | 3 5 5 1<br>Slider |
| Ajuster Image - R/G/B                           | 3 6               |
| Ajuster Image - R/G/B - Rouge                   | 3 6 1             |
| Ajuster Image - R/G/B - Rouge                   | 3 6 1 1<br>Slider |
| Ajuster Image - R/G/B - Vert                    | 3 6 2             |
| Ajuster Image - R/G/B - Vert                    | 3 6 2 1<br>Slider |
| Ajuster Image - R/G/B - Bleu                    | 3 6 3             |
| Ajuster Image - R/G/B - Bleu                    | 3 6 3 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs                    | 3 7               |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Teinte     | 3 7 1             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Teinte     | 3 7 1 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Saturation | 3 7 2             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Rouge Saturation | 3 7 2 1<br>Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Teinte      | 3 7 3             |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Teinte      | 3 7 3 1<br>Slider |

| Menu                                              | lieu            |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Saturation    | 3 7 4           |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Vert Saturation    | 3 7 4 1 Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Teinte        | 3 7 5           |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Teinte        | 3 7 5 1 Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Saturation    | 3 7 6           |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Bleu Saturation    | 3 7 6 1 Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Teinte        | 3 7 7           |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Teinte        | 3 7 7 1 Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Saturation    | 3 7 8           |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Cyan Saturation    | 3 7 8 1 Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Teinte     | 3 7 9           |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Teinte     | 3 7 9 1 Slider  |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Saturation | 3 7 10          |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Magenta Saturation | 3 7 10 1 Slider |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Teinte       | 3 7 11          |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Teinte       | 3 7 11 1 Slider |

| Menu                                                   | lieu            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Saturation        | 3 7 12          |
| Ajuster Image - Six Couleurs - Jaune Saturation        | 3 7 12 1 Slider |
| Ajuster Image - Niveau Noir                            | 3 8             |
| Ajuster Image - Niveau Noir - Haut                     | 3 8 1           |
| Ajuster Image - Niveau Noir - Bas                      | 3 8 2           |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique               | 3 9             |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Plus Rapide | 3 9 1           |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Rapide      | 3 9 2           |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Normal      | 3 9 3           |
| Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Off         | 3 9 4           |
| Ajuster Image - Réinitialiser l'image                  | 3 10            |
| Ajuster Image - Réinitialiser l'image - Non            | 3 10 1          |
| Ajuster Image - Réinitialiser l'image - Oui            | 3 10 2          |
| Source d'entrée                                        | 4               |
| Source d'entrée - Liste des entrées                    | 4 1             |
| Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI 1           | 4 1 1           |
| Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI 2           | 4 1 2           |
| Source d'entrée - Liste des entrées - DisplayPort      | 4 1 3           |
| Source d'entrée - Liste des entréesList - USB-C        | 4 1 4           |

| Menu                                               | lieu    |
|----------------------------------------------------|---------|
| Source d'entrée - Format d'image                   | 4 2     |
| Source d'entrée - Format d'image - Full Wide       | 4 2 1   |
| Source d'entrée - Format d'image - Original        | 4 2 2   |
| Source d'entrée - Format d'image - Signal original | 4 2 3   |
| Source d'entrée - Format d'image - Cinema 1        | 4 2 4   |
| Source d'entrée - Format d'image - Cinema 2        | 4 2 5   |
| Source d'entrée - Basculement d'entrée auto        | 4 3     |
| Source d'entrée - Basculement d'entrée auto - On   | 4 3 1   |
| Source d'entrée - Basculement d'entrée auto - Off  | 4 3 2   |
| Source d'entrée - PBP/PIP                          | 4 4     |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off                    | 4 4 1   |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - HDMI1            | 4 4 1 1 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - HDMI2            | 4 4 1 2 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off - DisplayPort      | 4 4 1 3 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP(16:9/16:9)         | 4 4 2   |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP(21:9/11:9)         | 4 4 3   |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP(11:9/21:9)         | 4 4 4   |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PIP                    | 4 4 5   |

| Menu                                              | lieu   |
|---------------------------------------------------|--------|
| Source d'entrée - PIP Taille                      | 4 5    |
| Source d'entrée - PIP Taille - Petit              | 4 5 1  |
| Source d'entrée - PIP Taille - Grand              | 4 5 2  |
| Source d'entrée - Position PIP                    | 4 6    |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin inf. Droit  | 4 6 1  |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin inf. Gauche | 4 6 2  |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin sup. Gauche | 4 6 3  |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin sup. Droit  | 4 6 4  |
| Source d'entrée - Switch écran                    | 4 7    |
| Source d'entrée - Switch écran - OK               | 4 7 1  |
| Source d'entrée - Switch son                      | 4 8    |
| Source d'entrée - Switch son - OK                 | 4 8 1  |
| Général                                           | 5      |
| Général - Langue                                  | 5 1    |
| Général - Langue - Anglais                        | 5 1 1  |
| Général - Langue - Allemand                       | 5 1 2  |
| Général - Langue - Français                       | 5 1 3  |
| Général - Langue - Espanol                        | 5 1 4  |
| Général - Langue - Italien                        | 5 1 5  |
| Général - Langue - Suédois                        | 5 1 6  |
| Général - Langue - Finlandais                     | 5 1 7  |
| Général - Langue - Portugais                      | 5 1 8  |
| Général - Langue - Portugais (Brésil)             | 5 1 9  |
| Général - Langue - Polonais                       | 5 1 10 |

| Menu                                            | lieu   |
|-------------------------------------------------|--------|
| Général - Langue - Russe                        | 5 1 11 |
| Général - Langue - Grec                         | 5 1 12 |
| Général - Langue - Ukrainien                    | 5 1 13 |
| Général - Langue - Chinois                      | 5 1 14 |
| Général - Langue - Chinois traditionnel         | 5 1 15 |
| Général - Langue - Japonais                     | 5 1 16 |
| Général - Langue - Coréen                       | 5 1 17 |
| Général - Touche définie 1                      | 5 2    |
| Général - Touche définie 1 - Source d'entrée    | 5 2 1  |
| Général - Touche définie 1 - Mode Jeux          | 5 2 2  |
| Général - Touche définie 1 - Crosshair          | 5 2 3  |
| Général - Touche définie 1 - Contrôle des noirs | 5 2 4  |
| Général - Touche définie 1 - Temps de Réponse   | 5 2 5  |
| Général - Touche définie 1 - Nombre de FPS      | 5 2 6  |
| Général - Touche définie 1 - PBP/PIP            | 5 2 7  |
| Général - Touche définie 2                      | 5 3    |
| Général - Touche définie 2 - Source d'entrée    | 5 3 1  |
| Général - Touche définie 2 - Mode Jeux          | 5 3 2  |
| Général - Touche définie 2 - Crosshair          | 5 3 3  |
| Général - Touche définie 2 - Contrôle des noirs | 5 3 4  |
| Général - Touche définie 2 - Temps de Réponse   | 5 3 5  |

| Menu                                              | lieu  |
|---------------------------------------------------|-------|
| Général - Touche définie 2 - Nombre de FPS        | 5 3 6 |
| Général - Touche définie 2 - PBP/PIP              | 5 3 7 |
| Général - DTS Headphone:X                         | 5 4   |
| Général - DTS Headphone:X - Jeux                  | 5 4 1 |
| Général - DTS Headphone:X - Divertissement        | 5 4 2 |
| Général - DTS Headphone:X - Sports                | 5 4 3 |
| Général - DTS Headphone:X - Off                   | 5 4 4 |
| Général - SMART ENERGY SAVING                     | 5 5   |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Haut              | 5 5 1 |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Bas               | 5 5 2 |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Off               | 5 5 3 |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée       | 5 6   |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée - On  | 5 6 1 |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée - Off | 5 6 2 |
| Général - Témoin de fonctionnement                | 5 7   |
| Général - Témoin de fonctionnement - On           | 5 7 1 |
| Général - Témoin de fonctionnement - Off          | 5 7 2 |
| Général - Veille Automatique                      | 5 8   |
| Général - Veille Automatique - 8H                 | 5 8 1 |
| Général - Veille Automatique - 6H                 | 5 8 2 |
| Général - Veille Automatique - 4H                 | 5 8 3 |
| Général - Veille Automatique - Off                | 5 8 4 |
| Général - Version de compatibilité d'entrée       | 5 9   |

| Menu                                                                | lieu   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Général - Version de compatibilité d'entrée<br>- 2.1(PC) / 1.4(DSC) | 5 9 1  |
| Général - Version de compatibilité d'entrée<br>- 2.1(AV) / 1.4      | 5 9 2  |
| Général - Version de compatibilité d'entrée<br>- 1.4 / 1.2          | 5 9 3  |
| Général - Buzzer                                                    | 5 10   |
| Général - Buzzer - On                                               | 5 10 1 |
| Général - Buzzer - Off                                              | 5 10 2 |
| Général - OSD Verrouiller                                           | 5 11   |
| Général - OSD Verrouiller - On                                      | 5 11 1 |
| Général - OSD Verrouiller - Off                                     | 5 11 2 |
| Général - Information                                               | 5 12   |
| Général - Réinitialise                                              | 5 13   |
| Général - Réinitialise - Non                                        | 5 13 1 |
| Général - Réinitialise - Oui                                        | 5 13 2 |

## GARANTIE LIMITÉE (CANADA)

LES TERMES ET CONDITIONS COMPLÈTES DE LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SE TROUVENT SUR [https://www.lg.com/ca\\_fr/](https://www.lg.com/ca_fr/) OU DANS VOTRE DOCUMENT DE GARANTIE.

**AVIS D'ARBITRAGE :** LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION RELATIVE À L'ARBITRAGE STIPULANT QUE VOUS ET LG DEVEZ RÉSOUDRE TOUT DIFFÉREND PAR ARBITRAGE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE NE LE PERMETTENT PAS OU, DANS LE CAS D'AUTRES JURIDICTIONS, SI VOUS CHOISISSEZ DE VOUS RETIRER. PRÉCISONS QUE CETTE DISPOSITION D'ARBITRAGE N'EST PAS APPLICABLE AUX CONSOMMATEURS QUI RÉSIDENT EN ONTARIO ET AU QUÉBEC. EN ARBITRAGE, LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS. VEUILLER CONSULTER LA SECTION INTITULÉE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » CI-DESSOUS.

• **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :**

SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR SOUMIS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO, L'EXCLUSION DE GARANTIES CONTENUE DANS CETTE SECTION N'EXCLUT PAS NI NE LIMITE LES DROITS ET RECOURS QUE VOUS POUVEZ AVOIR EN VERTU DE CETTE LOI, Y COMPRIS LE DROIT DE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE L'UNE DES GARANTIES LÉGALES.

**PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :**

SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO), TOUS LES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG DÉCOULANT OU SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU AU PRODUIT SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE, ET NON DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO), VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY ET À INTENTER OU À PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.

**Définitions.** Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada inc., ses sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, et leurs dirigeants, employés, administrateurs, agents, bénéficiaires, prédécesseurs titulaires des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » ou « réclamation » désignent tout différend ou litige ou toute réclamation de quelque nature que ce soit (qu'elle soit fondée sur un contrat, délit, statut, règlement, ordonnance, fraude, fausse déclaration ou toute autre théorie juridique ou équitable) liés de quelque manière que ce soit à la vente, à l'état ou au rendement du produit ou à la présente garantie limitée, ou découlant de ceux-ci.

**Avis de différend.** Dans l'éventualité où vous avez l'intention d'engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord aviser LG par écrit au moins 30 jours avant le début de l'arbitrage en envoyant une lettre à l'attention de l'équipe juridique de LGECL au 20, Norelco Drive, North York (Ontario), Canada, M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG acceptez de discuter en toute bonne foi dans le but de régler votre réclamation à l'amiable. L'avis doit indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone, identifier le produit faisant l'objet de la réclamation et décrire la nature de la réclamation ainsi que le redressement demandé. Si vous et LG ne parvenez pas à résoudre le différend dans les 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, le différend sera résolu par un arbitrage exécutoire conformément à la procédure décrite dans les présentes. Vous et LG convenez tous deux que, pendant la procédure d'arbitrage, les modalités (y compris tout montant) de toute offre de règlement faite par vous ou LG ne seront pas divulguées à l'arbitre jusqu'à ce que l'arbitre tranche le différend.

**Accord sur l'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif.** À défaut de résoudre le différend au cours de la période de 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, vous et LG acceptez de résoudre toute réclamation entre vous et LG uniquement par arbitrage exécutoire sur une base individuelle, à moins que vous choisissiez de vous retirer, comme il est indiqué ci-dessous, ou que vous résidiez dans une province ou un territoire qui empêche la pleine application de cette clause dans les circonstances des réclamations en question (dans ce cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure permise par la loi applicable, tout différend entre vous et LG ne doit pas être combiné ou consolidé avec un différend impliquant le produit ou la réclamation de toute autre personne ou entité.

Plus précisément, sans limitation de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas permise par la loi, tout différend entre vous et LG ne pourra en aucun cas se poursuivre sous forme de recours collectif ou d'action dérivée. Au lieu de l'arbitrage, l'une ou l'autre des parties peut tenter une demande en justice auprès de la Cour des petites créances, mais cette demande auprès de la Cour des petites créances ne peut être intentée sous forme de recours collectif ou d'action dérivée, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée par la loi dans votre province ou territoire de compétence pour une réclamation en cause entre vous et LG.

Cette disposition ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario et du Québec. Conformément à la législation provinciale, le consommateur et LG peuvent convenir de résoudre le différend en utilisant toute procédure disponible, y compris en intentant une action devant les tribunaux compétents de ces provinces.

**Règles et procédures d'arbitrage.** Pour engager l'arbitrage d'une réclamation, une demande écrite d'arbitrage doit être soumise par vous ou LG. L'arbitrage sera privé et confidentiel, et se déroulera sur une base simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties en vertu de la loi et des règles provinciales ou territoriales sur l'arbitrage commercial de la province ou du territoire où vous résidez. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG à l'adresse LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20, Norelco Drive, North York (Ontario), M9L 2X6. Cette disposition relative à l'arbitrage est régie par la législation provinciale ou territoriale applicable en matière d'arbitrage commercial. Pour les consommateurs de l'Ontario et du Québec, la législation applicable en matière d'arbitrage ne s'applique que si les consommateurs acceptent de soumettre le litige à l'arbitrage. Un jugement peut être rendu sur décision de l'arbitre devant tout tribunal compétent. Toute question doit être tranchée par l'arbitre, à l'exception des questions relatives à la portée et à l'applicabilité de la disposition relative à l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui doivent être tranchées par la cour. L'arbitre est lié par les modalités de cette disposition.

**Loi applicable.** La loi de votre province ou territoire d'achat régira cette garantie limitée et tout différend entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties s'en remettront à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire d'achat pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

**Coûts/frais.** Vous n'avez pas besoin de payer des frais pour engager l'arbitrage. Dès réception de votre demande écrite d'arbitrage, LG réglera rapidement tous les frais de dépôt à l'arbitrage, à moins que vous réclamiez plus de 25 000 \$ en dommages-intérêts, et dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt, d'administration et d'arbitrage pour tout arbitrage engagé conformément aux règles d'arbitrage applicables et de cette disposition relative à l'arbitrage. Si vous obtenez gain de cause dans l'arbitrage, LG paiera les frais et honoraires de vos avocats, dans la mesure où ils sont raisonnables, en tenant compte de certains facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le montant de l'achat et de la réclamation. Nonobstant ce qui précède, si la loi applicable permet d'accorder une indemnité raisonnable de frais et d'honoraires d'avocats, l'arbitre peut l'accorder dans la même mesure qu'un tribunal. Si l'arbitre estime que votre réclamation ou que la mesure réparatoire demandée dans la réclamation est frivole ou qu'elle se base sur des motifs déplacés (déterminés par les normes énoncées dans les lois applicables), alors le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous convenez de rembourser LG pour toutes les sommes déjà versées par l'entreprise, sommes que vous seriez autrement dans l'obligation de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire, LG renonce à tous les droits qu'elle pourrait avoir relativement à la réclamation de frais et honoraires d'avocats si LG prévaut lors de l'arbitrage.

**Audiences et emplacements.** Si votre réclamation est de 25 000 \$ ou moins, vous pouvez choisir que l'arbitrage soit mené seulement (1) sur la base des documents soumis à l'arbitre, (2) par l'intermédiaire d'une audience téléphonique, ou (3) par l'intermédiaire d'une audience en personne, tel qu'il est établi par les règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation est supérieure à 25 000 \$, le droit à une audience sera déterminé par les règles d'arbitrage applicables. Toute audience d'arbitrage en personne se tiendra au lieu d'arbitrage le plus proche et le plus pratique pour les deux parties, dans la province ou le territoire où vous résidez, à moins que vous et LG conveniez d'un autre lieu ou d'un arbitrage téléphonique.

**Divisibilité et renonciation.** Si une partie de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) est inapplicable, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable. Si LG ne parvient pas à faire respecter strictement toute disposition de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage), cela ne signifie pas que LG a l'intention de renoncer ou a renoncé à toute disposition ou partie de la présente garantie limitée.

**Option de retrait.** La disposition d'arbitrage stipule que vous et LG devez résoudre tout différend par arbitrage exécutoire plutôt que devant un tribunal, à moins que les lois de votre province ou territoire ne le permettent pas, ou, dans le cas d'autres systèmes juridiques, si vous choisissez de vous retirer. Cette disposition d'arbitrage ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario et du Québec.

Pour les personnes qui relèvent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire, vous pouvez choisir de vous retirer de la présente procédure de résolution des différends. Si vous choisissez de vous retirer, ni vous ni LG ne pouvez obliger l'autre partie à participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous retirer, vous devez envoyer un avis à LG dans les 30 jours civils à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur (i) en envoyant un courriel à [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com) avec pour objet : « Retrait de l'arbitrage » ou (ii) en composant le 1 800 980-2973. Vous devez indiquer dans le courriel de retrait ou fournir par téléphone : (a) votre nom et adresse; (b) la date à laquelle le produit a été acheté; (c) le nom de modèle du produit ou le numéro de modèle; et (d) le numéro de série (le numéro de série se trouve (i) sur le produit ou (ii) en ligne en vous rendant au [https://www.lg.com/ca\\_fr/trouvermodele\\_serie/](https://www.lg.com/ca_fr/trouvermodele_serie/)).

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, la loi de votre province ou territoire de résidence régira cette garantie limitée et tout litige entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties acceptent de s'en remettre à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de résidence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Vous pouvez uniquement vous retirer de la procédure de résolution des différends de la manière décrite ci-dessus (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone); aucune autre forme d'avis ne sera valable pour vous retirer de la procédure de résolution des différends. Le retrait de cette procédure de résolution des différends n'aura aucune incidence sur la couverture de la garantie limitée, et vous continuerez de profiter de tous les avantages de cette dernière. Si vous conservez ce produit et ne vous retirez pas de la procédure, vous acceptez toutes les conditions de la disposition relative à l'arbitrage décrites ci-dessus.

**Conflit de modalités.** En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et du contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLUF.



**Déclaration de conformité du fournisseur**

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Appellation commerciale | LG                                                               |
| Partie responsable      | LG Electronics USA, Inc.                                         |
| Adresse                 | 111 Sylvan Avenue, North Building,<br>Englewood Cliffs, NJ 07632 |
| Courriel                | lg.environmental@lge.com                                         |

Le modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos et sur l'un de ses côtés.  
Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_