

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

ÂM TRẦN NỔI ỐNG GIÓ



P/NO.:MFL68221120

www.lg.com/vn

HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không khí. Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

- Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có thể tiêu hao nhiều điện hơn.
- Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng màn hình hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.
- Tăng tốc độ quạt để làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.
- Mở các cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể giảm xuống nếu sử dụng máy điều hòa trong nhiều giờ.
- Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có thể làm tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát / sưởi ấm.

Các chứng từ mua hàng của bạn

Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục vụ bảo hành. Ghi số dòng máy và số seri tại đây:

Số dòng máy :

Số seri:

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên đại lý bán hàng :

Ngày mua hàng :

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao nhất của sản phẩm

CẢNH BÁO

Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

THẬN TRỌNG

Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn

CẢNH BÁO

- Cần có hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh tổn thương ở người.
- Những thông tin được nêu trong tài liệu hướng dẫn này chỉ được sử dụng bởi kỹ thuật viên bảo dưỡng có đủ trình độ, hiểu rõ các quy trình an toàn và được trang bị các dụng cụ phù hợp và các thiết bị kiểm tra.
- Việc không đọc kỹ và tuân thủ tất cả các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn này có thể làm hư hỏng thiết bị, hư hỏng tài sản, tổn thương người và/hoặc tử vong.

Lắp đặt

- Không được sử dụng áp-tô-mát hỏng hoặc non tải. Dùng áp-tô-mát riêng chuyên dụng. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi có sự cố về điện phải gọi cho nhà cung cấp, trung tâm bảo hành, hoặc thợ sửa chữa.
- Không được tự ý tháo dỡ máy. Có thể sẽ gây cháy hoặc điện giật.
- Luôn sử dụng phích cắm và ổ điện có nối đất. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Lắp đặt tấm đáy của máy và cửa hộp điện phải chắc chắn đảm bảo an toàn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải sử dụng áp-tô-mát và cầu chì đúng thông số. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay đổi hoặc nối dài dây điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi lắp đặt di chuyển máy phải liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải cẩn thận khi tháo dỡ và lắp đặt máy. Những cạnh sắc nhọn ở dàn nóng và dàn lạnh có thể làm bạn bị thương.
- Việc lắp đặt nhất thiết phải do người của đại lý, trung tâm dịch vụ bảo hành. Nếu không có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.
- Không được lắp đặt máy bằng tấm lắp đặt đã hư hỏng. Nó có thể gây tai nạn, hư hỏng máy.
- Phải lắp máy ở những nơi chắc chắn, bằng phẳng, nếu không máy có thể bị rơi xuống gây tai nạn cho người và hư hỏng máy.
- Không được để máy vận hành trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa mở. Hơi ẩm có thể đọng lại trong máy làm hư hỏng máy.

Vận hành

- Đảm bảo dây nguồn không bị tuột ra hoặc hư hỏng trong quá trình vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay thế dây nguồn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được cắm hoặc rút phích cắm lại nhiều lần trong quá trình máy vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được chạm vào máy hoặc vận hành máy khi tay ướt. Có thể gây điện giật.
- Không đặt lò sưởi hoặc thiết bị phát nhiệt gần dây nguồn của máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được để nước tiếp xúc với các chi tiết điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không lưu trữ, sử dụng hoặc để các loại khí hoặc vật dễ cháy, dễ bắt lửa gần máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không sử dụng máy ở nơi chật chội trong thời gian dài. Phải thông gió thường xuyên.
- Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình ga và mở cửa sổ để thông gió rồi mới bật máy. Nếu không có thể gây cháy nổ.
- Khi nghe thấy tiếng động cơ lạ hoặc khói bốc ra từ máy, phải cắt nguồn điện hoặc áp-tô-mát ngay lập tức. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Ngừng vận hành máy và đóng cửa khi có bão hoặc sấm sét. Nếu có thể thì di chuyển máy đến nơi an toàn trước khi bão đến. Nếu không có thể gây tai nạn hoặc hư hỏng máy.
- Không được mở nắp đáy điều hòa trong quá trình máy vận hành (không được sờ vào lưới lọc tĩnh điện). Có thể gây bị thương, điện giật hoặc hư hỏng máy.
- Khi máy bị ngâm nước (do lụt hoặc bị ngập nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa trước khi sử dụng. Nếu không có thể gây điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để nước thâm nhập vào máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật, hư hỏng máy.
- Thông gió thường xuyên khi máy vận hành cùng lò vi sóng, thiết bị sưởi ấm. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Tắt nguồn điện chính khi sửa chữa và vệ sinh máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài phải ngắt cầu dao, tắt áp-tô-mát. Nếu không có thể gây cháy nổ, điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để ai treo lên hoặc ngã vào cục ngoài của máy. Nó có thể gây thương tích cho bạn và hư hỏng máy.



THẬN TRỌNG

Lắp đặt

- Luôn luôn kiểm tra rò ga sau khi lắp đặt và sửa chữa. Lượng ga thấp có thể làm hư hỏng máy.
- Phải lắp máy ở nơi bằng phẳng, tránh máy rung lắc, bị rò nước.
- Không lắp đặt máy ở nơi có tiếng ồn có thể làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
- Cần có hai người trở lên để mang vác, vận chuyển máy. Nếu không có thể gây thương tích, hư hỏng máy.
- Không lắp đặt máy ở nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối). Nó có thể ăn mòn các cánh tản nhiệt ở cục trong và cục ngoài của máy.

Vận hành

- Không để làn da tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh trong thời gian dài. Nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.
- Không được sử dụng máy vào một số mục đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật. Nó có thể làm hư hỏng, mất giá trị sử dụng của máy. Đây chỉ là máy điều hòa không khí dân dụng, không phải là hệ thống làm lạnh chính xác.
- Không để vật cản ở cửa hút gió, thổi gió của máy. Nếu không có thể làm hư hỏng máy.
- Sử dụng vải mềm để vệ sinh máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh. Nếu không có thể gây cháy, điện giật, hoặc làm hư hỏng những bộ phận bằng nhựa của máy.
- Luôn lắp lưới lọc một cách cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc 2 tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết. Bụi bẩn bám vào lưới lọc có thể làm giảm hiệu suất làm lạnh và gây hư hỏng máy.
- Không giẫm lên hoặc đặt bất cứ thứ gì lên cục ngoài sản phẩm. Vì có thể gây tổn thương ở người và hư hỏng sản phẩm.
- Không cho tay vào cửa gió của máy khi máy đang vận hành. Cạnh sắc và chuyển động của máy sẽ làm bạn bị thương.
- Không được uống nước từ máy chảy ra. Nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
- Phải dùng ghế cao hoặc thang chắc chắn khi vệ sinh hoặc sửa chữa máy. Nên cẩn thận nếu không bạn sẽ bị thương.
- Thay thế pin trong điều khiển bằng loại pin như mẫu. Không được dùng lẫn lộn pin cũ mới và pin khác loại nhau.
- Không được sạc lại hoặc tháo rời pin ra. Không được vứt pin vào trong ngọn lửa.
- Nếu chất lỏng từ pin chảy vào da hoặc quần áo bạn, phải giặt rửa sạch ngay với nước sạch.
- Không dùng điều khiển có pin bị chảy nước. Chất hóa học trong pin chảy ra có thể gây cháy hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của bạn
- Nếu bạn nuốt phải chất lỏng chảy ra từ pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác sĩ.

MỤC LỤC

2 HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

3 CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- 7 Chuẩn bị vận hành
- 7 Cách sử dụng
- 7 Vệ sinh và bảo trì
- 7 Bảo dưỡng

8 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- 8 Tên và chức năng của các bộ phận
- 9 Bộ điều khiển từ xa có dây đơn giản

10 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 10 Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ làm mát
- 11 Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ sưởi ấm
- 12 Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ vận hành tự động
- 13 Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ khử ẩm
- 14 Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ quạt
- 15 Vận đặt chức năng – Chọn tốc độ quạt
- 16 Cài đặt chức năng – Kiểm tra nhiệt độ trong phòng
- 17 Cài đặt chức năng – Khóa trẻ em
- 18 Cài đặt chức năng - Chuyển đổi độ C / độ F

19 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

- 19 Lưới, vỏ và điều khiển từ xa
- 19 Bộ lọc Không khí
- 20 Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....
- 20 Các hướng dẫn vận hành.
- 21 Hướng dẫn xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Chuẩn bị vận hành

- Liên hệ với kỹ thuật viên lắp đặt để lắp đặt sản phẩm.
- Sử dụng mạch được chỉ định.

Cách sử dụng

- Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí trong thời gian dài.
- Do có khả năng xảy ra thiếu ôxi, hãy thông gió căn phòng khi sử dụng máy điều hòa cùng với bếp lò hoặc các thiết bị nhiệt khác.
- Không được sử dụng máy điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định (như bảo quản thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng và đồ nghệ thuật). Việc sử dụng như vậy có thể làm hư hỏng các đồ vật.

Vệ sinh và bảo trì


- Không chạm vào phần kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây ra các tổn thương khi cầm nắm các cạnh kim loại sắc.
- Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy điều hòa. Việc nhiễm nước có thể làm hư hỏng lớp cách điện, và có thể bị điện giật.
- Khi vệ sinh thiết bị, trước hết cần đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện và cầu giao. Quạt quay ở tốc độ rất cao trong khi hoạt động. Có thể gây ra tổn thương nếu nguồn điện của thiết bị được bật bất ngờ trong khi đang vệ sinh các bộ phận bên trong của thiết bị.

Bảo dưỡng

Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn.


GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Tên và chức năng của các bộ phận

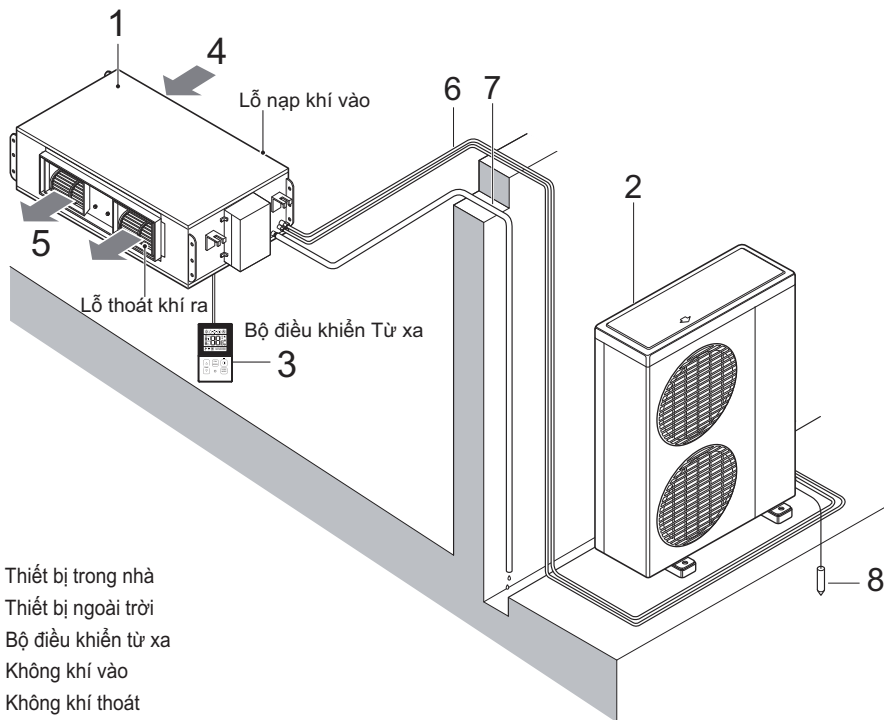

- 1: Thiết bị trong nhà
- 2: Thiết bị ngoài trời
- 3: Bộ điều khiển từ xa
- 4: Không khí vào
- 5: Không khí thoát
- 6: Ống dẫn môi chất lạnh, dây điện kết nối
- 7: Ống thoát nước
- 8: Dây nối đất
nối đất với thiết bị ngoài trời để phòng ngừa điện giật.

Bộ điều khiển từ xa có dây đơn giản

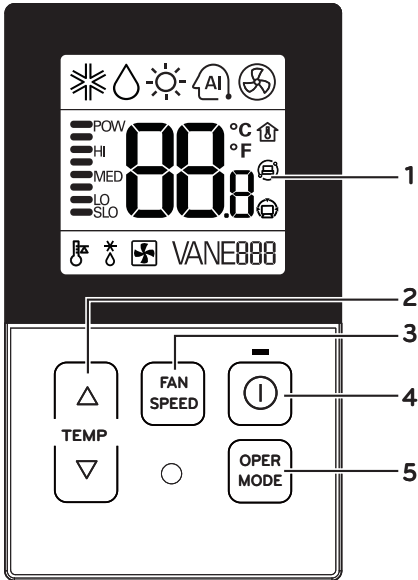

1 Bảng hiển thị chế độ vận hành

2 Nút điều chỉnh nhiệt độ

3 Nút tốc độ quạt

4 Nút bật/tắt


5 Nút chọn chế độ vận hành

* Mỗi chức năng sẽ được hiển thị trên bảng hiển thị trong 3 giây hoặc hơn khi nguồn điện được cấp lần đầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ làm mát

Làm mát căn phòng bằng gió sạch và dễ chịu.

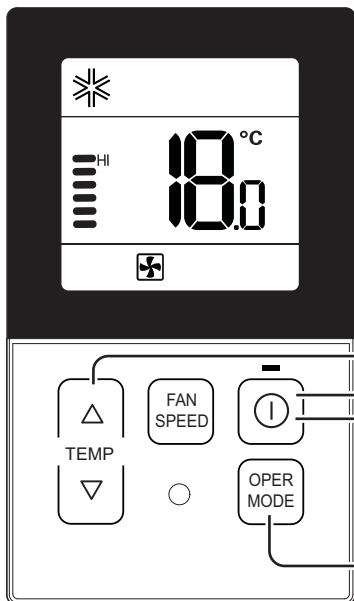

1 Hoạt động làm mát sẽ bắt đầu nếu bạn nhấn nút .

2 Nhấn nút nhiệt độ và cài đặt nhiệt độ trong phòng mong muốn thấp hơn nhiệt độ trong phòng hiện tại.

 — Một lần bấm nút sẽ tăng nhiệt độ mong muốn lên 1 °C hoặc 2 °F.
 — Một lần bấm nút sẽ giảm nhiệt độ mong muốn xuống 1 °C hoặc 2 °F.

- Khoảng cài đặt nhiệt độ : 18 °C~30 °C (64 °F~86 °F)


- Nếu cài đặt nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ trong phòng hiện tại, chức năng làm mát sẽ không hoạt động và chỉ hoạt động quạt gió sẽ tiếp tục hoạt động.

3 Nếu bạn nhấn nút chế độ trong khi đang hoạt động, chế độ hoạt động sẽ bị thay đổi theo thứ tự làm mát, hong khô(khử ẩm), sưởi ấm, vận hành tự động và vận hành quạt. Nếu thiết bị đang ở chế độ chỉ làm mát, chế độ hoạt động sẽ bị thay đổi theo thứ tự làm mát, hong khô(khử ẩm), vận hành tự động và vận hành quạt.

4 Nếu bạn nhấn nút , vận hành làm mát sẽ dừng lại.

Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ sưởi ấm

Cấp gió ấm trong nhà

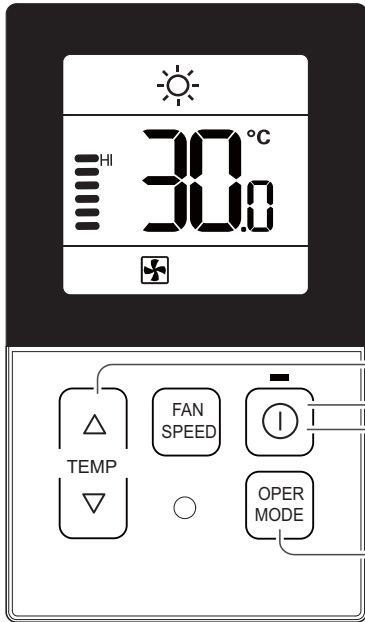

- 1 Nếu bạn muốn cài đặt vận hành sưởi ấm, nhấn nút . Và nhấn nút .
- 2 Cài đặt nhiệt độ trong phòng mong muốn cao hơn nhiệt độ trong phòng hiện tại.

— Một lần bấm nút sẽ tăng nhiệt độ mong muốn lên 1 °C hoặc 2 °F.
 — Một lần bấm nút sẽ giảm nhiệt độ mong muốn xuống 1 °C hoặc 2 °F.

 - Khoảng cài đặt nhiệt độ : 16 °C~30 °C (60 °F~86 °F)
 - Nếu cài đặt nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ trong phòng hiện tại, chức năng sưởi ấm sẽ không hoạt động.
- 3 Nếu bạn nhấn nút chế độ trong khi đang hoạt động, chế độ hoạt động sẽ bị thay đổi theo thứ tự làm mát, hong khô(khử ẩm), sưởi ấm, vận hành tự động và vận hành quạt.
- 4 Nếu bạn nhấn nút , vận hành làm mát sẽ dừng lại.

! CHÚ Ý


Chức năng trễ 3 phút là gì?

Phải mất một thời gian để thiết bị thổi không khí ấm. Độ trễ là để bảo vệ máy nén khí.

Căn phòng sẽ được sưởi ấm bằng không khí ấm sau 3 phút khi máy nén khí bắt đầu hoạt động.

* Chế độ chỉ làm mát không thực hiện chức năng sưởi ấm.

Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ vận hành tự động

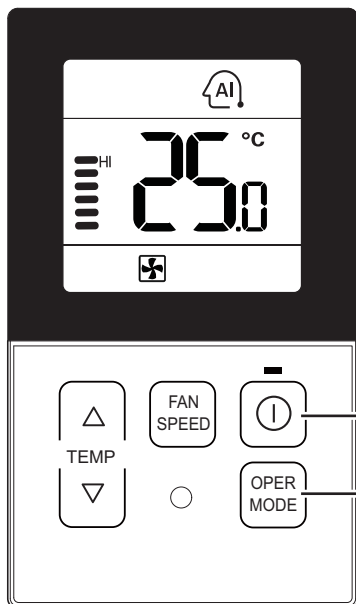


- 1 Sau khi vận hành thiết bị bằng cách nhấn nút , cài đặt chế độ vận hành tự động bằng cách nhấn nút .

- 2 Chế độ vận hành tự động – Ở model sưởi ấm
 Khi bạn muốn nhiệt độ đã cài đặt cao hơn nhiệt độ trong phòng trong khi vận hành tự động
 => Vận hành sưởi ấm
 [Chỉ có với dòng máy sưởi ấm]

Khi bạn muốn nhiệt độ đã cài đặt thấp hơn nhiệt độ trong phòng trong khi vận hành tự động
 => Vận hành làm mát

- Khoảng cài đặt nhiệt độ : 18 °C~30 °C (64 °F~86 °F)


- 3 Chế độ vận hành tự động
 Đối với các sản phẩm chỉ có tác dụng làm mát, "AI" được hiển thị ở mục hiển thị nhiệt độ.

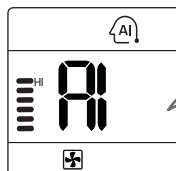

- ⌌ Khi trời lạnh
- ! Khi trời mát mẻ
- ☐ Khi trời dễ chịu
- ! Khi trời ấm áp
- ⌌ Khi trời nóng

Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ khử ẩm

Giúp loại bỏ độ ẩm trong không khí

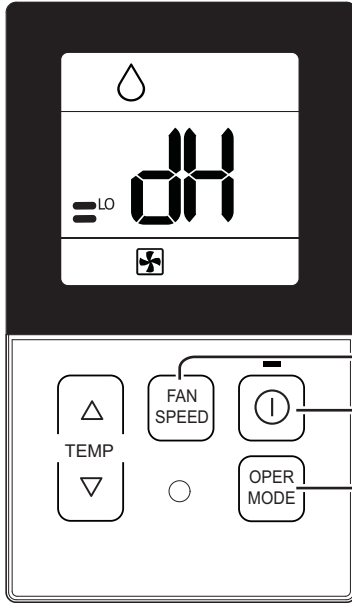

1 Sau khi vận hành thiết bị bằng cách nhấn nút , cài đặt chế độ hong khô (Khử ẩm) bằng cách nhấn nút .

2 Khi vận hành hong khô được chọn, “dh” sẽ được hiển thị trên cửa sổ hiển thị như được hiển thị bên trái.
- Không thể điều chỉnh được cài đặt nhiệt độ trong khi đang vận hành chế độ này.

3 Nhấn nút  để chọn lưu lượng không khí [LO→MED→HI].
- Cường độ gió ban đầu của điều khiển khử độ ẩm là ‘yếu’.


! CHÚ Ý

Trong mùa mưa hoặc khí hậu có độ ẩm cao, có thể vận hành đồng thời chế độ khử ẩm và làm mát để khử độ ẩm một cách hiệu quả.

Mức trình đơn của cường độ gió có thể không chọn riêng được tùy theo từng sản phẩm.

Vận hành tiêu chuẩn – Chế độ quạt

Giúp lưu thông gió trong phòng, chứ không làm mát

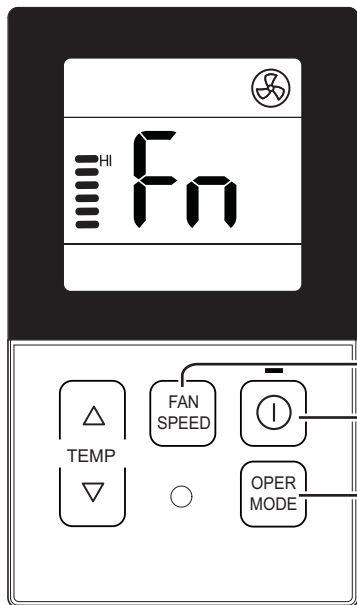


- 1 Sau khi vận hành thiết bị bằng cách nhấn nút , cài đặt chế độ vận hành quạt bằng cách nhấn nút .
- 2 Khi vận hành hong khô được chọn, “Fn” sẽ được hiển thị trên cửa sổ hiển thị như được hiển thị bên trái.
- Không thể điều chỉnh được cài đặt nhiệt độ trong khi đang vận hành chế độ này.
- 3 Nhấn nút  để chọn lưu lượng không khí [LO→MED→HI].
Khi chạy thông gió, máy nén khí AHU sẽ không hoạt động.

! CHÚ Ý

- Điều khiển không khí không thoát ra gió lạnh mà là quạt thông thường.
- Bởi vì nó thoát ra luồng gió không chênh lệch nhiệt độ so với nhiệt độ trong phòng, nó hoạt động để lưu thông không khí trong phòng.
- Mục trình đơn của cường độ gió có thể không chọn riêng được tùy theo từng sản phẩm.

Vận đặt chức năng – Chọn tốc độ quạt


Giúp điều chỉnh tốc độ quạt

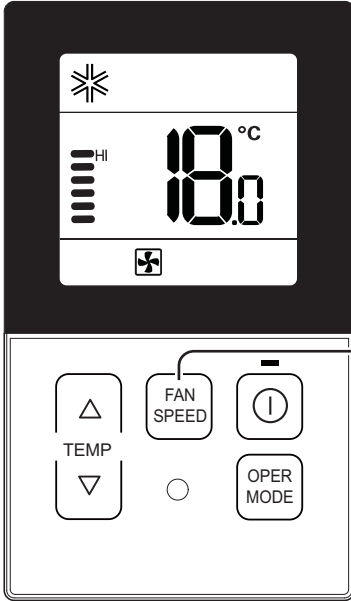


1 Chọn tốc độ quạt phù hợp theo mong muốn của bạn bằng cách nhấn nút trên bộ điều khiển từ xa.

- Nếu bạn nhấn nút , tốc độ quạt sẽ thay đổi theo thứ tự [Lo→Med →Hi].
- Tốc độ quạt ban đầu là “Hi”.
- Nếu sản phẩm không có chế độ Điều khiển tốc độ quạt, nó sẽ không hoạt động theo lựa chọn của bạn.


Chọn tốc độ quạt trong chế độ vận hành làm mát

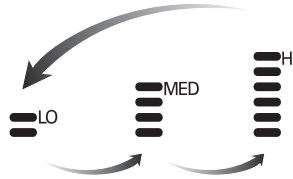

Chọn tốc độ quạt trong chế độ sưởi ấm, hong khô, quạt, vận hành tự động

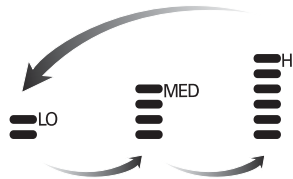

Cài đặt chức năng – Kiểm tra nhiệt độ trong phòng

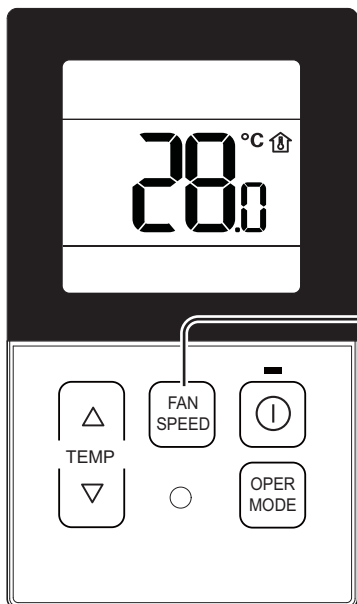

- 1 Khi nhấn nút **FAN SPEED** của mục Điều chỉnh trên bộ điều khiển từ xa trong khoảng 3 giây, nhiệt độ trong phòng sẽ được hiển thị trong khoảng 5 giây
Trước khi trở về bằng hiển thị trước đó.


Trong trường hợp trên màn hình hiển thị nhiệt độ trong phòng, nhiệt độ trong phòng có thể chênh lệch theo Cài đặt chọn Độ tìm nhiệt độ trong phòng của bộ điều khiển từ xa.

! CHÚ Ý

- Do sự phân phối nhiệt xung quanh bộ điều khiển từ xa không đều nên có thể có sự chênh lệch nhẹ giữa nhiệt độ thực tế và nhiệt độ hiển thị trên điều khiển từ xa.

Cài đặt chức năng – Khóa trẻ em

Sử dụng chức năng này để phòng ngừa trẻ em hoặc người khác do sử dụng bất cẩn.

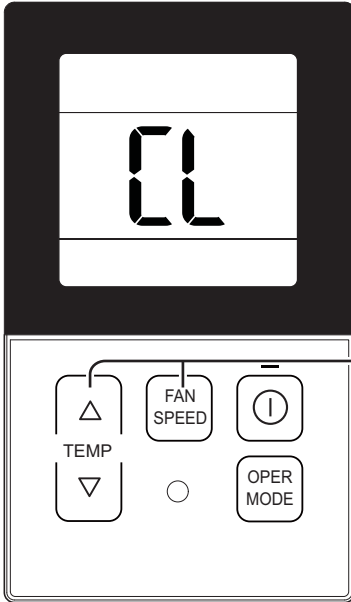


- 1** Trong khi vận hành, khi nhấn đồng thời nút  và nút  trong khoảng 3 giây, có thể sử dụng chức năng “Khóa trẻ em”

- Khi cài đặt lần đầu chức năng ‘Khóa trẻ em’, ‘CL’ Sẽ được hiển thị trong khoảng 3 giây ở mục Hiển thị nhiệt độ trước khi trở về chế độ trước đó.
Sau khi cài đặt ‘CL’, nếu nút khác được cài đặt, nút không được hiển thị là ‘CL’ sẽ được hiển thị ở mục hiển thị nhiệt độ trong khoảng 3 giây.
- 2** Nếu muốn sử dụng chức năng ‘CL’ dưới trạng thái vận hành chờ, nhấn đồng thời nút  và Nút  trong khoảng 3 giây dưới trạng thái chế độ chờ và hệ thống sẽ ở trạng thái ‘CL’.
- 3** Để thoát khỏi chế độ này, khi nhấn đồng thời Nút  và nút  trong khoảng 3 giây, chức năng ‘CL’ có thể được thoát ra.

Cài đặt chức năng - Chuyển đổi độ C / độ F

Chức năng này được sử dụng để thay đổi hiển thị giữa hiển thị độ C và độ F.
(Chỉ dành riêng cho thị trường Mỹ)

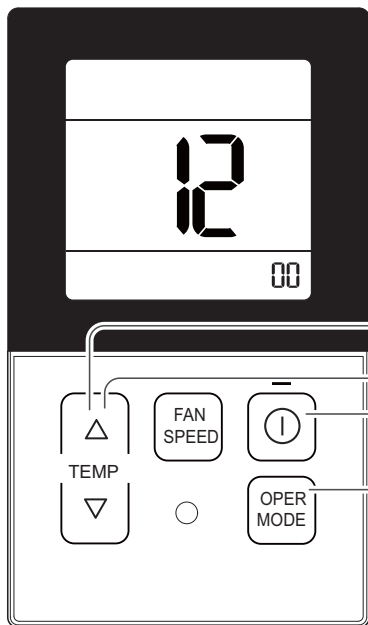


1 Khi nhấn đồng thời nút và nút trong khoảng hơn 3 giây, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ cài đặt của trình cài đặt.

- Sau khi chuyển sang chế độ cài đặt của trình cài đặt, chọn giá trị mã cài đặt độ cao trần bằng cách nhấn nút chế độ vận hành.

* Giá trị mã cài đặt độ C/F : 07

2 Chọn giá trị cài đặt mong muốn bằng nút tăng() , giảm() nhiệt độ.

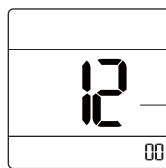

*Giá trị cài đặt
00:Độ C
01:Độ F

3 Khi nhấn nút , giá trị cài đặt độ C/độ F đã đặt sẵn hiện tại sẽ được cài đặt.

4 Khi nhấn đồng thời nút và nút trong khoảng hơn 3 giây đã được hoàn thành, chế độ cài đặt sẽ được thoát ra.

- Nếu không nhấn bất kỳ nút nào trong khoảng hơn 25 giây, chế độ cài đặt của trình cài đặt cũng sẽ được thoát ra.

! CHÚ Ý

- Bất kỳ khi nào nhấn nút tăng() , giảm() nhiệt độ ở chế độ độ F, nhiệt độ sẽ tăng/giảm 2 độ F.

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

⚠ THẬN TRỌNG


Trước khi thực hiện bảo trì, hãy tắt nguồn điện chính vào hệ thống.

Lưới, vỏ và điều khiển từ xa

- Tắt hệ thống trước khi vệ sinh. Để vệ sinh, lau bằng khăn lau mềm và khô. Không được dùng chất tẩy trắng hoặc giấy ráp.

⚠ CHÚ Ý

Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị trong nhà.

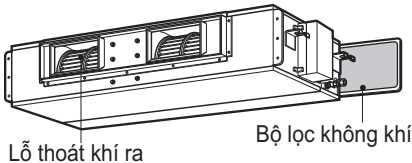


Lỗ thoát khí ra

Bộ lọc không khí

Bộ lọc Không khí

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không khí ở phía sau của cục trong (phía hút) 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.

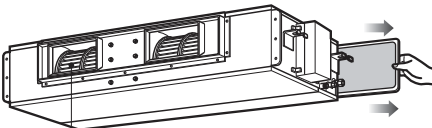

Lỗ thoát khí ra

1 Tháo các bộ lọc không khí ra.

- Giữ vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc ra.

⚠ THẬN TRỌNG

Khi bộ lọc không khí đã được tháo ra, không được sờ vào các bộ phận kim loại của thiết bị trong nhà. Nó có thể gây ra tổn thương.

2 Vệ sinh bụi bẩn trong bộ lọc không khí bằng cách sử dụng máy hút bụi hoặc rửa sạch bằng nước.

- Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ lọc bằng chất tẩy rửa trung tính ngâm với nước ấm.

- Nếu dùng nước nóng (40 °C trở lên), bộ lọc có thể bị biến dạng.

3 Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn chắn bộ lọc.

- Không được phơi bộ lọc không khí dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc hơi lửa để sấy khô bộ lọc.

4 Lắp đặt bộ lọc không khí.

Tuyệt đối không sử dụng:

- Nước nóng trên 40 °C

Có thể làm biến dạng và/hoặc bạc màu.

- Các chất dễ bay hơi

Có thể làm hư các bề mặt của máy điều hòa.



Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....

Khi không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài.

- Chạy điều hòa không khí ở các cài đặt sau trong vòng từ 2 đến 3 tiếng.
Kiểu vận hành: Chế độ vận hành quạt.
Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên trong.
- Ngắt cầu dao.



THẬN TRỌNG

Ngắt cầu dao khi không định sử dụng máy điều hòa trong một thời gian dài.
Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

Thông tin hữu ích

Bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn.

Nếu các bộ lọc không khí bị tắc do bụi bẩn, công suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6% lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa không khí.

- Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó ở trong bộ phận bên trong.
- Đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí của các bộ phận bên trong/bên ngoài không bị tắc.
- Đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất. Có thể kết nối dây dẫn nối đất với phía bộ phận bên trong.

Các hướng dẫn vận hành.

Không được bật quá lạnh trong phòng. Điều này không tốt cho sức khỏe và làm lãng phí điện.	Luôn đóng màn che hoặc rèm cửa. Không được để ánh nắng trực tiếp vào phòng khi điều hòa không khí đang hoạt động.	Luôn giữ nhiệt độ trong phòng tỏa đều. Điều chỉnh luồng không khí hướng dọc và ngang để đảm bảo nhiệt độ tỏa đều trong phòng.
Cần đảm bảo đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ. Cần tránh mở các cửa ra vào và cửa sổ nếu có thể để giữ không khí lạnh trong phòng.	Vệ sinh bộ lọc không khí thường xuyên. Việc tắc trong bộ lọc không khí sẽ làm giảm dòng không khí và làm giảm tác dụng làm mát và khử ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai tuần một lần.	Đề cho phòng thông khí thường xuyên. Do các cửa sổ được đóng kín, tốt nhất thì thoáng nên mở các cửa sổ và để cho phòng thông khí.

Hướng dẫn xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng....
Nếu chưa khắc phục được trực trực, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.

Điều hòa không khí không hoạt động. - Bạn có cài đặt sai chế độ hẹn giờ không? - Cầu chì có bị hở hoặc cầu giao có bị ngắt điện không?	Phòng có mùi khác thường. - Cần đảm bảo không có mùi khó chịu bốc ra từ tường, thảm, đồ nội thất hoặc đồ vải trong phòng.	Có vẻ như có nước ngưng rò ra từ điều hòa không khí. - Nước ngưng xảy ra khi luồng không khí từ máy điều hòa làm mát không khí ẩm trong phòng.	Máy điều hòa không hoạt động trong khoảng 3 phút khi khởi động lại. - Đây là cơ chế bảo vệ của máy. - Hãy chờ khoảng 3 phút và máy sẽ hoạt động.
Không có tác dụng làm mát hoặc làm ấm. - Bộ lọc không khí có bị bẩn không? Xem mục hướng dẫn vệ sinh bộ lọc không khí. - Phòng có thể quá nóng khi máy điều hòa không khí được bật lần đầu tiên. Chờ một thời gian để máy làm mát. - Đã cài đặt sai nhiệt độ mong muốn? - Các cửa nạp khí và thông khí của thiết bị bên trong có bị tắc không?	Hoạt động của máy có tiếng ồn. - Đối với tiếng ồn giống như tiếng nước chảy. * Đây là tiếng của freon đi vào bên trong bộ phận của máy điều hòa. - Đối với tiếng ồn giống như khí nén xả ra không khí. * Đây là tiếng của nước khử ẩm được xử lý bên trong bộ phận của máy điều hòa.	Nghe thấy tiếng ồn lớn. - Âm thanh này do sự giãn nở/co lại của bảng điều khiển phía trước sinh ra do những thay đổi nhiệt độ. Đèn tín hiệu của bộ lọc (LED) đang BẬT. - Vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút Hẹn giờ và nút ◀ của bộ điều khiển từ xa cài sẵn trong vòng 3 giây.	Màn hiển thị của điều khiển từ xa mờ hoặc không hiển thị. - Có bị hết pin không? - Đã lắp các pin theo các chiều ngược nhau (+) và (-) chưa?

! CHÚ Ý

CHỊU NƯỚC: Phía ngoài của thiết bị này có thể CHỊU NƯỚC.
Bên trong thiết bị không chịu được nước và không được để nước dư thừa.

