

LG Soundbar

Wireless Soundbar
Trådlös Soundbar
Trådløs Lydbjælke
Trådløs Lydplanke
Langaton Sound Bar



Simple Manual

NS30A



COV30775222
2507_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

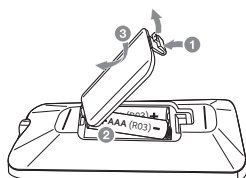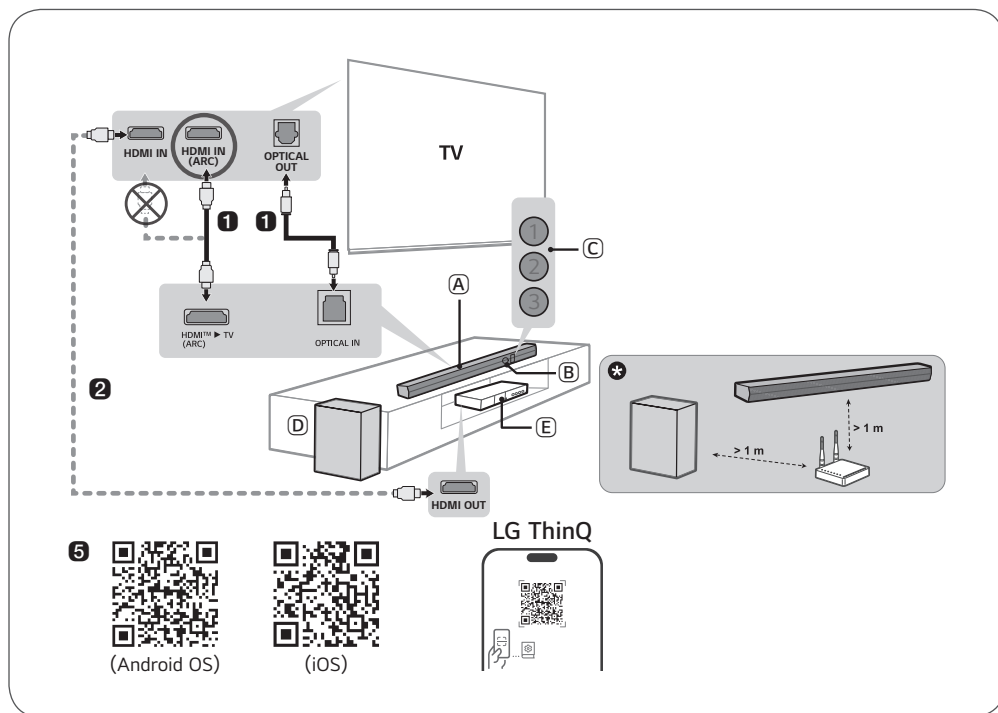

Replacement of Battery
 Byta batteri
 Udskiftning af batteri
 Batteribytte
 Akun vaihto

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A)** Soundbar
(B) Remote Control Receiver
(C) Status LED (①②③)
(D) Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
(E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ⦿ : Blink			
Red blinking	White blinking	White	White
Power on Power off	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- 1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2** If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
 - ① If necessary, purchase HDMI cables or an optical cable to connect the soundbar.
- 3** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.
- 4 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - ① Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
(Off > On)
 - ② Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
 - ③ Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG NS30A(XX)".
 - ④ When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- 5 Connecting to the LG ThinQ app**
 - ① Install the **LG ThinQ app** on Google Play or the App Store.
 - ② Run the **LG ThinQ app** and follow the instructions.
 - ③ The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ app**.



If you see a red LED on the wireless subwoofer, it means that the soundbar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.
 - ② Press the **Pairing** button on the back of the wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - ③ Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.
 - ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer light up.
- ★ Keep the soundbar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens. För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
(B) Fjärrkontrollmottagare
(C) Status-LED (①②③)
(D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
(E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

○ : På / ● : Av / ◐ : Blinkar			
Blinkar rött	Blinkar vitt	Vit	Vit
Ström på Stäng av	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Om du använder en extern enhet (t.ex. Set-topbox STB, Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till tv:n via en HDMI-kabel.
 - ① Om det behövs, köp HDMI-kabel eller en optisk kabel för att ansluta soundbaren.
- Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen till soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioder på den trådlösa subwoofern att lysa grönt.
- Ansluta produkten till din smartphone via Bluetooth**
 - Klicka på **Inställningar** på din smartphone och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (○ Av > ● På)
 - Tryck på **Bluetooth pairing** . Efter ett ögonblick blinkar LED1 och LED2 vitt.
 - Hitta och klicka på produkten på din smartphone. Produkten visas som "LG NS30A(XX)".
 - När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth** lyser LED1 och LED2 vitt.
- Ansluta till appen LG ThinQ**
 - Installera **LG ThinQ-appen** från Google Play eller App Store.
 - Kör **LG ThinQ-appen** och följ instruktionerna.
 - Produkten ansluts till din smartphone och du kan styra produkten med **LG ThinQ-appen**.



Om du ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern betyder det att soundbaren inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- Tryck på **strömbrytaren** på soundbaren för att stänga av den.
- Tryck på knappen **Pairing** på baksidan av den trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
- Tryck på **strömbrytaren** på soundbaren för att sätta på den.
- När anslutningen har upprättats tänds en grön LED-lampa på den trådlösa subwoofern.
- ★ Håll soundbaren och subwoofern på minst 1 meter avstånd från enheter som kan störa (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra avbrott i den trådlösa anslutningen.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- (A) Lydbjælke
 (B) Fjernbetjeningsmodtager
 (C) Status lysdiode (1)(2)(3)
 (D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
 (E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

○ : Tændt / ● : Slukket / ☼ : Blink

Rød blinkende	Hvidt blinkende	Hvid	Hvid
Tænd for strømmen Sluk	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- 1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.**
- 2** Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Set-top-boks (STB), Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til tv'et via et HDMI-kabel.
 - ⓘ Hvis det bliver nødvendigt så køb HDMI-kabler eller et optisk kabel for at tilslutte soundbaren.
- 3** Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt.
- 4 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth**
 - Tryk på **indstillings** (⚙️) knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (Sluk > Tænd)
 - Tryk på **Bluetooth pairing** knappen (🔗). Kort tid efter blinker LED1 og LED2 hvidt.
 - Find og tryk på produktet på din smartphone. Produktet vises som "LG NS30A(XX)".
 - Når produktet er forbundet til din smartphone via **Bluetooth**, vil LED1 og LED2 lyse hvidt
- 5 Opret forbindelse til LG ThinQ appen**
 - Installer **LG ThinQ appen** fra Google Play eller App Store.
 - Kør **LG ThinQ appen** og følg instruktionerne.
 - Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med **LG ThinQ appen**.



Hvis du ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
 - Tryk på **Pairing** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer. Tjek om lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.
 - Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
 - Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt LED-lys på den trådløse subwoofer lyse op.
- ✳ Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke
(B) Fjernkontrollmottaker
(C) Status-LED (1)(2)(3)

- (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
(E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

○ : På / ● : Av / ⦿ : Blink

Blinkende rødt	Hvitt blinkende	Hvit	Hvit
Strøm på Strøm av	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Ved bruk av en ekstern enhet (slik som set-top-boks, Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til TV-en ved å bruke en HDMI-kabel.
 - Kjøp HDMI-kabler eller en optisk kabel for å koble til lydplanken.
- Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDen lyse på den trådløse subwooferen lyse grønt.
- Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen**
 - Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth-funksjonen**. (○ **Av** > ● **På**)
 - Trykk på **Bluetooth pairing** (🔗)-knappen. Etter et øyeblikk blinker LED1 og LED2 hvitt.
 - Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG NS30A(XX)".
 - Når produktet er koblet til smarttelefonen via **Bluetooth**, lyser LED1 og LED2 hvitt.
- Koble til LG ThinQ-appen**
 - Installer **LG ThinQ-appen** fra Google Play eller App Store.
 - Start **LG ThinQ-appen** og følg instruksjonene.
 - Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke **LG ThinQ-appen**.



Hvis du ser en rød LED på den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- Trykk på **Strøm** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
- Trykk på **Pairing**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.
- Trykk på **Strøm** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- Når tilkoblingen er opprettet, lyser en grønn LED-lampe på den trådløse subwooferen.
- Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
(B) Kauko-ohjaimen vastaanotin
(C) Tilalehti (1)(2)(3)
(D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
(E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

○ : Päällä / ● : Pois päältä / ☉ : Vilkkuväli

Punainen vilkkuminen	Valkoinen vilkkuu	Valkoinen	Valkoinen
Virta päällä Virta pois	Bluetooth valmis	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.
- Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitint, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se televisioon HDMI-kaapelilla.
 - Hanki tarvittaessa HDMI-kaapeleita tai optinen kaapeli soundbarin liittämistä varten.
- Liitä virtalähteeseen seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → soundbar. Kytke soundbar sen jälkeen päälle. Kun automaattien yhteys on luotu äänipalkin kanssa, langattoman subwooferin ledit syttyvät vihreiksi.
- Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Bluetoothin välityksellä
 - Napauta **Asetukset** -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.
(Pois päältä > Päällä)
 - Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Hetken kuluttua LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisina.
 - Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG NS30A(XX)".
 - Kun tuote on yhdistetty älypuheliin Bluetoothin kautta, LED1 ja LED2 syttyvät valkoisina.
- LG ThinQ -sovellukseen yhdistäminen
 - Asenna **LG ThinQ -sovellus** Google Playsta tai App Storesta.
 - Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja seuraa ohjeita.
 - Tuote yhdistyy älypuhelimesi ja voit ohjata sitä **LG ThinQ -sovelluksella**.



Jos langattomassa subwooferissa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole liitetty subwooferiin. Tässä tapauksessa ne tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- Paina **Virta** -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- Paina **Pairing** -painiketta langattoman subwooferin takaosassa. Tarkista, että LED vilkkuu vihreänä.
- Jos näet edelleen punaisen LEDin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.
- Paina **Virta** -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin vihreä LED-valo syttyy.
- Pidä soundbar ja subwoofer etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 140 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

DANSK

Specifikation

Strømkraft

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømforsyning

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Mål (B x H x D): Approx. 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 140 W RMS

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

SVENSKA

Specifikation

Strömkraft

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D): Cirka 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 140 W RMS

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømkraft

- Se hovedetiketten.

Strømförbruk

- Se hovedetiketten.

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 140 W RMS

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyyppikilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.

Mitat (L x K x S): N. 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 140 W RMS

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusohjeisiin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.



ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Soundbar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5848 MHz	13 dBm

SVENSKA Överensstämmelseförsäkran

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5848 MHz	13 dBm

DANSK

Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5848 MHz	13 dBm

NORSK

Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at radioudstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5848 MHz	13 dBm

SUOMI


Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 402 - 2 480 MHz	10 dBm
5 730 - 5 848 MHz	13 dBm







LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60
LG Website	
www.lg.com	