



Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

RHX5010***



MFL72160181
Rev.01_072226

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	5
Turvallisuusviestit.....	5
VAROITUS	6
Tekninen turvallisuus.....	6
Enimmäispaino.....	7
Asennus.....	8
Käyttö.....	9
Kunnossapito.....	10
Hävittäminen	10

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit	11
Energiankulutus	11
Vanhan laitteesi hävittäminen.....	12
Pakkausmateriaalien hävittäminen	12
Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja.....	12

KÄYTTÖ

Toimintopaneeli	13
Toimintopaneelin ominaisuudet	13
Peruskäyttö.....	16
Laitteen käyttö.....	16
Vaatteiden valmistelu	19
Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen	19
Pyykin lajittelu.....	19
Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen.....	20
Ohjelmataulukko	21
Kuivausohjelma	21
Kuivausvaihtoehdot	25
Lisävalinnat ja -toiminnot.....	27
Kuivausohjelman mukauttaminen.....	27
Lisävalintojen käyttäminen	27

Asetukset.....	28
Kuivaustelineen käyttö	29
Automaattinen kondensaattorin puhdistus	30

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	32
LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet.....	32
LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen	33
Verkkoyhteyden aktivointi	34
Laitteen etäkäyttö	34
Verkkoyhteyden katkaiseminen	35
Radiolaitteen tekniset tiedot.....	35
Verkkoyhteyden aktivoimisen vaikutus virrankulutukseen	35
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	35
Smart Diagnosis	36
LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa	36
Äänimerkkivianmäärittelyksen käyttö ongelmatilanteissa	36

HUOLTO

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen	38
Nukkasihtien puhdistaminen	38
Vesisäiliön tyhjentäminen	40
Ilmanvaihto rummun sisällä.....	41
Koneen säännöllinen puhdistus	42
Kosteusanturin pyyhkiminen.....	42
Kuivausrummun käyttäminen	42
Kondensointipuhdistuksen käyttäminen	43
Kondensaattorin puhdistus	44

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon	46
Virheviestit	46
Käyttö.....	47
Suorituskyky.....	48
Hajut	52
Wi-Fi	52
Asiakaspalvelu ja huolto.....	53

ASENNUS

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	54
Asennuspaikka.....	54

Ilmanvaihto	54
Ympäristön lämpötila	55
Sähköliitäntä	55
Laitteen säätäminen vaakasuoraan	56
Tasapainon tarkistaminen	56
Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen	56
Pinoamisohjeet.....	57
Pinoamissarja	57
Asennusmenetelmä	57
Valinnaisen poistoletkun asentaminen	58

LIITE

Osien ja lisävarusteiden nimet.....	60
Kuva edestä.....	60
Saatavilla olevat lisävarusteet	60
Tekniset tiedot.....	62
Kulutustiedot	62
Huomautus testauslaitoksille	63
Tekniset tiedot	64
Lisätiedot.....	65
Tietoa LED-valaistuksesta.....	65
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot.....	65
LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite	65

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu sanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO" alla kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin teksti huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia.

Tekninen turvallisuus



VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara

- Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Älä vahingoita jäähdytysputkistoa ja pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.

- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo kondensoitunutta vettä. Seurauksena voi olla ruokamyrkytys.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Nukkasihdit on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukka ei saa kerääntyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kemiallista pesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan vaatteita, joissa on kemiallista pesuainetta.
- Älä kuivaa vaatteita, joissa on öljyjälkiä. Öljytahroja (myös ruokaöljyt) ei voi poistaa kokonaan vesipesun jälkeenkään.
- Laitteen virta ei saa tulla ulkoisen laitteen, kuten ajastimen, kautta, eikä laitetta saa yhdistää virtapiiriin, jonka virta kytkeytyy ja katkeaa säännöllisesti.
- Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Poista vaatteet kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Enimmäispaino

- Joissakin ohjelmissa kuivattavien vaatteiden enimmäispaino on **10 kg (kuivaus)**.
- Kuivausohjelmakohtaiset suositeltavat enimmäiskapasiteetit voivat poiketa toisistaan. Jotta saat hyviä kuivaustuloksia, katso lisätietoja kohdasta **Ohjelmataulukko** luvussa **KÄYTTÖ**.

Asennus

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina sälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Kone on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta,

anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.

- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen lemmikkieläimiä tai muita eläimiä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesta tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänytynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.

VAROITUS

- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

Kunnossapito

- Poista kosteus ja pöly virtapistokkeesta ennen sen turvallista kytkemistä pistorasiaan.
- Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät ja katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle.

Energiankulutus

- Laite toimii parhaiten 23 °C:een huoneenlämmössä.
- Korkeassa ympäristön lämpötilassa ja pienessä huoneessa kuivausaika voi olla pidempi ja energiaa voi kulua enemmän.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa.
- Älä laita koneeseen läpimärkiä vaatteita. Se pidentää kuivausaikaa ja lisää energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin ennen laitteeseen laittamista.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.
- Avaa luukku ja varmista, että nukkasuodatin on puhdas. Kun suodatin on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidempiä.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling


Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Hävitä pakkausjätteet materiaalityyppien kierrätysymbolien mukaisesti. Laita pakkausjätteet asianmukaiseen astiaan kierrätystä varten.

Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja

R290 (GWP: 3): 0,145 kg, hermeettisesti tiivistetty.

Toimintopaneelin ominaisuudet

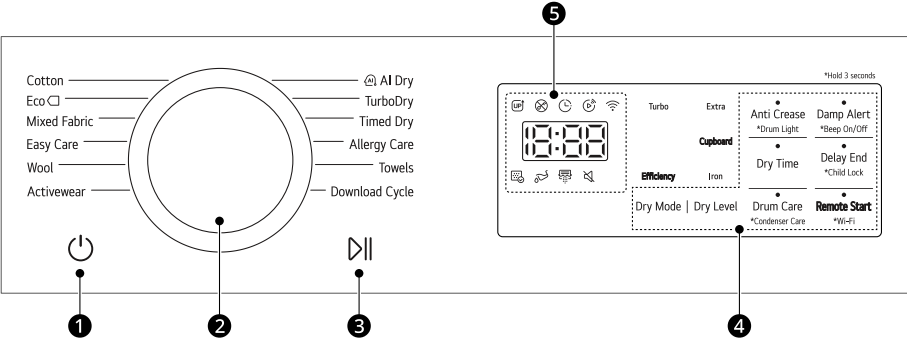


	Kuvaus
1	Virta Käynnistys-/sammutuspainike • Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla Virta-virtapainiketta. • Voit peruuttaa Delay End (Ajustimen loppu)-toiminnon painamalla Virta-virtapainiketta.
2	Ohjelman valitsin • Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan. • Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
3	Käynnistys/Pysäytys -painike • Käynnistys/Pysäytys-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson. • Kun toiminta on keskeytetty, sen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuussyistä.

Toimintopaneeli

	Kuvaus
④	Vaihtoehtoiset ohjelmat ja lisätoiminnot / Lisäohjelmien painikkeet • Käytä näitä painikkeita valittuun pesuohjelmaan haluamiesi lisätoimintojen valitsemiseen. Kaikki valinnat eivät ole saatavilla kaikissa ohjelmissa. Remote Start (Etäkäynnistys) Voit ohjata laitetta etänä älypuhelimella LG ThinQ -sovellusta käyttäen. • Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso ÄLYTOIMINNOT. Wi-Fi Paina ja pidä Remote Start (Etäkäynnistys) -painiketta 3 sekuntia alottaaksesi laitteen yhdistämisen LG ThinQ -sovellukseen.
⑤	Aika- ja tila-näyttö • Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat ja ohjelman tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun laite kytketään päälle.

Aika- ja tilanäyttö

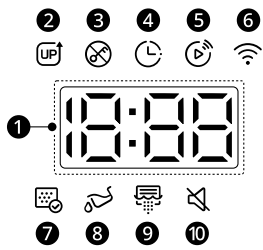

	Kuvaus
①	Jäljellä olevan ajan näyttö • Kun kuivausohjelma on valittu, valitun kuivausohjelman kesto näkyy näytössä. Aika muuttuu, kun valitset ohjelmalle lisävaihtoehtoja. • Näyttöön ilmestyy virheviesti, kun laite diagnosoi ongelmia.
②	 syttyy, kun uusi UP-sisältö on luotu. Käynnistä LG ThinQ -sovellus ja päivitä sisältö.


	Kuvaus
3	 palaa, kun ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.
4	 palaa, kun Delay End (Ajastimen loppu) on valittuna.
5	 palaa, kun etäohjaustoiminto on valittuna.
6	 palaa, kun laite on yhteydessä kodin WiFi-verkkoon.
7	 palaa, kun nukkashti on puhdistettava. Ilmoitus puhdistamisesta: kun painat Virta-virtapainiketta, kuvake tulee näkyviin.
8	 palaa, kun vesisäiliö on tyhjennettävä tai se on täynnä. - Tyhjentämisilmoitus: kun painat Virta-virtapainiketta, tämä kuvake tulee näkyviin. - Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
9	 palaa, kun laite on puhdistaa automaattisesti kondensaattoria.
10	 palaa, kun piippausääni on kytketty pois päältä.

Peruskäyttö

Laitteen käyttö

Aseta laite kuivaamaan 5 minuutiksi rummun lämmittämiseksi ennen ensimmäistä ohjelmaa. Avaa luukku kuormien välillä ensimmäisten käyttökertojen välillä, jotta mahdolliset hajut poistuvat laitteen sisältä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät kiipeä kuivausrumpuun.

- 1 Varmista, että nukkasiihi ja vesisäiliö ovat puhtaita.

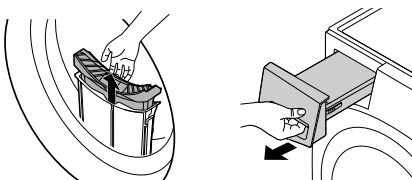

- Avaa luukku ja varmista, että nukkasuodatin on puhdas. Kun suodatin on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidempiä.
- Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä lauhdevesi. Jos vesisäiliö on täynnä, laite saattaa pysähtyä kesken ohjelman.

HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LED-ikkunassa saattaa näkyä kuvake , joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.

- 2 Täytä rumpu vaatteilla lajittelun jälkeen ja sulje luukku.

- Työnnä vaatteet syvälle rumpuun, jotta vaatteet pysyvät kaukana luukun tiivisteestä. Jos vaate jumittuu luukun ja tiivisteiden väliin, se voi vaurioitua kuivauksen aikana.
- Vaatteet tulee lajitella kankaiden ja kuivuuden mukaan.
- Kaikki nyörit ja vyöt tulee sitoa hyvin ennen rumpuun laittamista.


- 3 Paina **Virta**-painiketta kytkeäksesi pesukoneen päälle.

- **Virta**-painike voi mallista riippuen syttyä osoittamaan, että laite on valmis kuivaamaan.



- 4 Valitse kuivausohjelma kääntämällä ohjelman valintanuppia.


- Jos painat **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta valitsematta ohjelmaa, laite jatkaa **Cotton (Puuvilla)**-ohjelmalla. Katso lisätietoja ohjelmataulukosta.

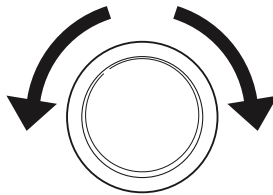

- 5** Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.



- Pyyhi kostealla liinalla tai märällä kankaalla.

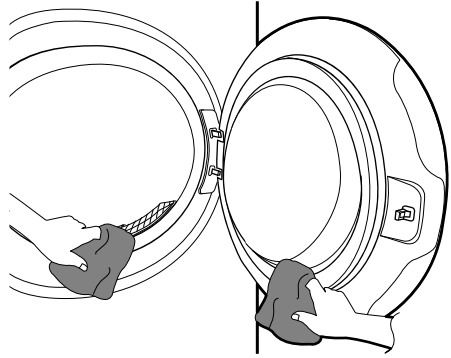

HUOMAUTUS

- Laite pesee pois nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana.
- Kosteudentiivistimen puhdistuksen toteutustiheys voi vaihdella vaatteiden koon ja kosteuden perusteella.



- 6** Kun kuivausohjelma on valmis, avaa luukku ja ota vaatteet ulos.

⚠ VARO

- Ole varovainen! Rumpu voi olla vielä kuuma sisältä.

- 7** Puhdista nukka luukun lasin ympäriltä, kumisesta oven tiivisteestä ja suodattimista.

- 8** Puhdista nukkasihdit ja tyhjennä vesisäiliö.

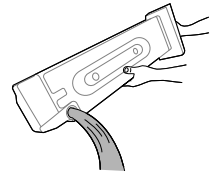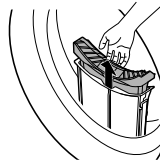

- 9** Käytön jälkeen kuivausrummun luukun voi jättää tuulettumaan auki tai raolleen hetkeksi, mikä auttaa estämään hajujen kehittymistä.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten kiivetä laitteeseen. Siitä voi aiheutua vahinkoja tai vammoja.

HUOMAUTUS

- Kuivauksen viimeinen jakso ei käytä lämpöä (viilennysjakso), ja se varmistaa, että vaatteet jäävät lämpötilaan, joka ei vahingoita niitä.

Peruskäyttö

HUOMAUTUS

- Korkeassa ympäristön lämpötilassa ja pienessä huoneessa kuivausaika voi olla pidempi ja energiaa voi kulua enemmän.
-

HUOMAUTUS

- Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

⚠ VARO

- Varmista, että vaatteet eivät jää laitteen ja sen luukun väliin, jolloin ne voivat vahingoittua kuivaamisen aikana.
- Huomioi ohjelmataulukon ilmoittama enimmäistäyttömäärä kyseessä olevalle kuivausohjelmalle, jotta saat parhaan mahdollisen kuivaustuloksen. Liian suuri pyykkimäärä aiheuttaa huonomman kuivaustuloksen ja turhia ryppejä.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin pesukoneessa ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.
- Laitteen täyttäminen sekalaisella pykillä voi lisätä kuivausaikaa ja saada näytössä jäljellä olevan ajan keskeytymään aktiivisen kuivauksen aikana, kunnes jäljellä oleva aika vastaa näytettyä aikaa.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjät. Naulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.

- Poista irtonaiset vyöt ja sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.

Pyykin lajittelu

Vaatteilla on niiden omat pesumerkinnot, joten on suositeltavaa kuivata vaate sen pesumerkintöjä noudattaen.

Lajittele vaatteet koon ja kankaan mukaan ja valmistelee vaatteet sitten pesumerkintöjen mukaan.

Villa

- Kuivaa villavaatteet **Wool (Villa)** -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaateen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut materiaalit ja neulekankaat

- Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat kutistua laadusta riippuen.

Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vaatteiden valmistelu

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Katso aina pesumerkinnät.

Kumi ja muovi

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, esimerkiksi seuraavia:
 - Esiliinat, ruokalaput, tuolien päällykset
 - Verhot ja pöytäliinat
 - Kylpyhuoneiden matot

Lasikuitu

- Älä kuivaa lasikuituesineitä laitteessa. Laitteeseen jäävät lasikuituhiukkaset voivat tarttua vaatteisiin myöhempien ohjelmien aikana.

Symboli	Kuvaus
	Ei kuivausta
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Matala lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Kuivaa narulla
	Ripusta märkänä
	Tasokuivaus
	Varjossa

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan niiden kuivausohje.

Symboli	Kuvaus
	Kuivaus
	Rumpukuivaus
	Kestoprässäys/ rypistymätön
	Hellä/hienopesu
	Ei rumpukuivausta

Kuivausohjelma

Ohjelma	Cotton (Puuvilla)	Maksimikuormitus: 10 kg
Kuvaus	Käytä kaikkien tavallisten materiaalien ja asioiden, kuten puuvilla, pellava, paidat, farkut tai sekapyykki, kuivaamiseen. Ei herkille kankaille, kuten villalle tai silkille.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä : Turbo
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki

Ohjelma	Eco 	Maksimikuormitus: 10 kg
Kuvaus	Käytä kaikkien tavallisten materiaalien ja asioiden, kuten puuvilla, pellava, paidat, farkut tai sekapyykki, kuivaamiseen vähemmällä energiankulutuksella. Ei herkille kankaille, kuten villalle tai silkille.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Efficiency (Tehokkuus)	Käytettävissä : Efficiency (Tehokkuus)
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki

Ohjelma	Mixed Fabric (Mix)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Kuivaa sekoitekankaita samanaikaisesti. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä: Kaikki
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Easy Care (Siliävät)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Kuivaa vaatteet, joita ei tarvitse silittää kuivauksen jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä: Kaikki
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä : Cupboard (Kaappikuiva), Iron (Silitys)

Ohjelma	Wool (Villa)	Maksimikuormitus: 1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kutistuvien villa- tai käsipesua vaativien kohteiden kuivaamiseen, jotka vaativat hellävaraista käsittelyä.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Efficiency (Tehokkuus)	Käytettävissä : Efficiency (Tehokkuus)
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Activewear (Urheiluvaatteet)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii erityisesti liikunta- ja ulkovarusteiden pesuun.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Efficiency (Tehokkuus)	Käytettävissä : Efficiency (Tehokkuus)
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	AI Dry	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma optimoi kuivausajat ja lämpötilat tunnistamalla pyykin ominaisuudet.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä : Turbo
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä : Cupboard (Kaappikuiva)

Ohjelma	TurboDry	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa kevyiden vaatteiden, kuten puuvillan ja synteettisten materiaalien sekoitusten ja synteettisten materiaalien kuivaamiseen.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä : Turbo
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä : Cupboard (Kaappikuiva)

Ohjelma	Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)	Maksimikuormitus: -
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa valitaksesi manuaalisesti kuivausajan 20–180 minuuttia.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä : Turbo
Dry Time (Kuivausaika)	Oletus: 20 min	Käytettävissä: 20–180 min

Ohjelma	Allergy Care (Allergia)	Maksimikuormitus: 4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma vähentää allergisoivia tekijöitä, kuten pölypunkkeja.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä : Turbo
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Towels (Pyyhkeet)	Maksimikuormitus: 4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii pyyhkeiden kuivaamiseen.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus: Turbo	Käytettävissä : Turbo
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Download Cycle (Ohjelman lataaminen)	Maksimikuormitus: -
Kuvaus	Tällä ohjelmalla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisiä kuivausohjelmia älypuhelimella. Oletusohjelma on Delicates (Hellävarainen) .	

⚠ VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä **Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)** -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Wool (Villa)** -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet, **Delicates (Hellävarainen)** -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

HUOMAUTUS

- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.

Kuivausvaihtoehdot

HUOMAUTUS

• Delay End (Ajastimen loppu) ja Anti Crease (Rypistymisen esto) -valinnat voidaan valita tämän taulukon kaikille kuivausohjelmille.

Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)	Damp Alert (Kosteusvaroitus)
Cotton (Puuvilla)	Extra (Erittäin Kuiva)	●
	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Eco 	Extra (Erittäin Kuiva)	●
	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Mixed Fabric (Mix)	Extra (Erittäin Kuiva)	●
	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Easy Care (Siliävät)	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Wool (Villa)	-	
Activewear (Urheiluvaatteet)	-	
AI Dry	Cupboard (Kaappikuiva)	
TurboDry	Cupboard (Kaappikuiva)	
Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)	-	
Allergy Care (Allergia)	-	

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)	Damp Alert (Kosteusvaroitus)
Towels (Pyyhkeet)	-	

Kuivausohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

Dry Mode (Kuivaustila)

Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Efficiency (Tehokkuus):** Tämä ohjelma säästää energiaa, mutta pidentää kuivausaikaa. Laite kuivaa vaatteet pienemmällä energialla alhaisissa lämpötiloissa puristamalla kylmäaineen alhaisempaan paineeseen kuin oletusohjelmassa.
- **Turbo:** Tämä ohjelma säästää kuivausaikaa, mutta kuluttaa enemmän energiaa. Laite kuivaa vaatteet nopeasti korkeammassa lämpötilassa puristamalla kylmäaineen korkeampaan paineeseen kuin oletusohjelmassa.

Dry Level (Kuivaustaso)

Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle kuivuustason.

- **Extra (Erittäin Kuiva):** paksuille ja tikatuille kankaille
- **Cupboard (Kaappikuiva):** kankaille, joita ei tarvitse silittää
- **Iron (Silitys):** kankaille, jotka tarvitsee silittää

Dry Time (Kuivausaika)

Käytä tätä ohjelmaa valitaksesi manuaalisesti kuivausajan 20–180 minuuttia.

- Kuivausaika näkyy näytössä.

Mukauta kuivausohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheita:

- 1 Valmistele vaatteet ja täytä rumpu.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Valitse kuivausohjelma.
- 4 Mukauta kuivausohjelmaa (**Dry Mode (Kuivaustila)**, **Dry Level (Kuivaustaso)** ja **Dry Time (Kuivausaika)**) tarpeen mukaan.
- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Lisävalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia valintoja:

Anti Crease (Rypistymisen esto)

Tällä toiminnolla voit vähentää ryppyjä, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti kuivausjakson päätyttyä.

Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois

Lisävalinnat ja -toiminnot

päältä 2 tunnin kuluttua kuivausjakson päättymisestä

Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta ennen kuivausjakson käynnistämistä.

HUOMAUTUS

- Kun toiminto on asetettu, näytöllä näkyy katkoviivainen ruutu ja End, kunnes toiminto päättyy.
- Kun toiminto on asetettu, vain **Virta**-virtapainike toimii kuivausjakson päätyttyä.
- Jos kuivausjakso on jo käynnissä, keskeytä se ensin, jotta voit asettaa toiminnon.
- Kytke laitteen virta pois päältä ennen vaatteiden ottamista laitteesta.

Damp Alert (Kosteusvaroitus)

Kun tämä vaihtoehto on valittu, laite ilmoittaa, kun pyykin kuivuusaste on noin 80 %. Näin voit poistaa nopeammin kuivuvat kevyet pyykki tai pyykki, jotka haluat silittää tai ripustaa vielä hieman kosteina.

Delay End (Ajastimen loppu)

Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausjakson päättymisaikaa 3–19 tunnilla.

1 Käynnistä laite.

2 Valitse ohjelma.

3 Paina **Delay End (Ajastimen loppu)**-painiketta.

4 Aseta aikaviive tunteina painamalla **Delay End (Ajastimen loppu)** -painiketta.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Varauksia voi tehdä 1 tunnin välein 3–19 tunnin välillä, eikä varauksia tehdä alle 3 tunniksi.
- Varausaika ja todellinen päättymisaika voivat vaihdella riippuen kuivaamisen määrästä.
- Jos vaihdat suuntaa kääntämällä toimintovalitsinta varaustoiminnon asettamisen jälkeen, varaustoiminto peruuntuu.
- Jos sähkökatkeavat sähkökatkoksen vuoksi, varaus perutaan.
- **Delay End (Ajastimen loppu)**-toimintoa ei sovelleta **Condenser Care (Kondensaattorin huolto)**-ohjelmaan.

Asetukset

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit ohjata toimintopaneelin lukitusta ja lukituksen avaamista. Se varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

Toimintopaneelin lukitseminen

- 1 Paina ja pidä **Delay End (Ajastimen loppu)** -painiketta 3 sekuntia.
- 2 Kuuluu äänimerkki, ja **EL** tulee näyttöön.
 - Kun toiminto on aktivoitu, kaikki painikkeet, **Virta**-virtapainiketta lukuun ottamatta, ovat lukossa.

HUOMAUTUS

- Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen päättäminen ei poista lapsilukon toimintaa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

Paina ja pidä **Delay End (Ajastimen loppu)** -painiketta 3 sekuntia.

- Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Drum Light (Rummun valaistus)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa käynnissä, kun Drum Light (Rummun valo) -toiminto on päällä.

- Kytke tämä toiminto päälle ja pois painamalla ja pitämällä **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta 3 sekuntia.

HUOMAUTUS

- Valo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua.

- Luukusta riippuen et ehkä näe rummun sisään.

Beep On/Off (Ääni päälle/pois)

Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja pois. Paina painiketta **Damp Alert (Kosteusvaroitusta)** pohjassa 3 sekuntia.

Kuivaustelineen käyttö

Rack Dry (Kuivauskori)

Tämä ohjelma on suunniteltu tasokuivattaville vaatteille, kuten neuleille ja herkille kankaille.

Ohjelman käyttämiseksi sinun on asetettava kuivaustaso laitteeseen. Poista kuivaustason pakkausmateriaalit ennen kuivausta.

Sinun ladattava jakso **LG ThinQ** -sovelluksen kautta, jotta voit käyttää ohjelmaa.


HUOMAUTUS

- Osaa malleista ei myydy kaikkien lisävarusteiden kanssa, joten voit joutua ostamaan kuivaustason ensin, jos sitä ei toimitettu mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronics Customer Information Centre -keskukseen tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com> ostaaksesi sen.


- 1 Avaa luukku.

Lisävalinnat ja -toiminnot


- 2 Aseta kuivaustason koukku rumpun keskelle.

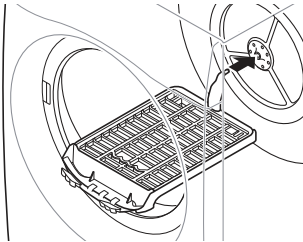


- Kuivaustaso ei liiku, mutta rumpu pyörii.

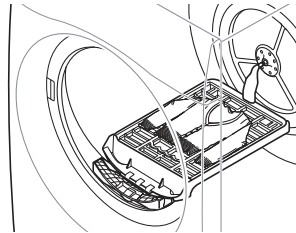

- 3 Kun olet kiinnittänyt rumpun keskireikään, kiinnitä teline kolmeen suodatinreikään suodattimen jokaisella reunalla.

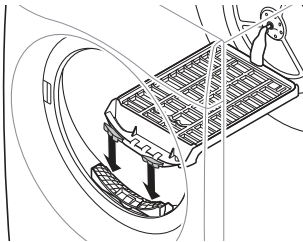

Katso suodatinreikää huolellisesti ja aseta se. Jos työnnyt telinettä hieman sisälle rumpuun, se sopii paremmin.

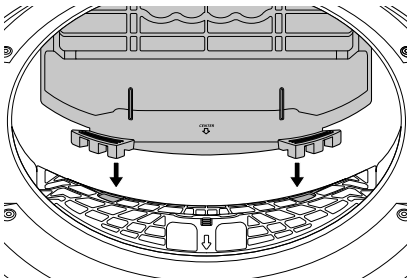

- 4 Aseta märät pyykit tasolle. Jätä niiden ympäriille ilmalla tilaa kiertää.

- 5 Sulje luukku.

- 6 Kytke virta päälle ja valitse **Download Cycle (Ohjelman lataaminen)**.

- 7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasuodatin ja poista tasolla kuivatuista pyykeistä kertynyt nukka.
- **Dry Time (Kuivausaika)**-näppäintä voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.

Automaattinen kondensaattorin puhdistus

- Tässä mallissa on "Automaattinen kondensaattorin puhdistus". Se puhdistaa automaattisesti kondensaattorin tietyn määrän kertoja (noin 30 kertaa). Jos haluat kuitenkin puhdistaa sen, voit käyttää sykliä

manuaalisesti tai puhdistaa sen itse.
Katso kondensaattorin puhdistusta
koskeva sivu.

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Remote Start (Etäkäynnistys)

Ohjaa laitetta etänä tai tarkista **LG ThinQ**-sovelluksesta, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

HUOMAUTUS

- Kun etäohjaus on aktivoitu, voit aloittaa pesuohjelman **LG ThinQ**-sovelluksesta käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa ohjelman aloittamista, kunnes se kytketään pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
- Jos luukku on auki, etäohjausta ei voi käyttää.

Älykäs laiteparin muodostus

Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset, jotka perustuvat viimeksi suoritetun pesuohjelman käyttötietoihin.

HUOMAUTUS

- Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä pesukoneen että kuivausrummun on oltava yhdistettyinä **LG ThinQ** -sovellukseen.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Push-ilmoitukset

Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee vikoja, saat push-viestin.

Energian valvonta*1

Tämä toiminto seuraa, miten valitut kuivausohjelmat ja -vaihtoehdot vaikuttavat kuivausrummun virrankulutukseen.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.


HUOMAUTUS

- Seuraavissa tapauksissa sinun on päivitettävä kunkin laitteen verkkotiedot **LG ThinQ** -sovelluksen kohdassa **Laitekortit > Asetukset > Vaihda verkko**.
 - langaton reititin on vaihdettu
 - langattoman reitittimen salasana on vaihdettu
 - Internet-palveluntarjoaja on vaihtunut
- Nämä tiedot ovat voimassa julkaisuhetkellä. Sovellusta voidaan muuttaa tuotteen parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi kameralla tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovelluksella.

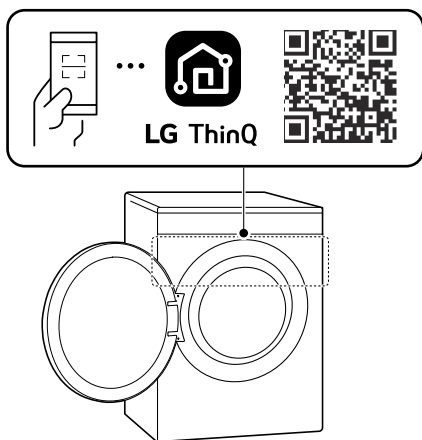

Mallit ilman QR-koodia

- 1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimien Google Play- ja Apple App -kaupasta.
- 2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
- 3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Sinulta saatetaan pyytää salasanaa LG-verkkoon (ei kotiverkkoon) yhdistämiseksi Wi-Fi-asetusten määrittämisen aikana. Salasana koostuu verkon nimen viimeisestä neljästä merkistä, jotka toistetaan kahdesti ilman välejä. Esimerkki: jos verkon nimi näkyy muodossa LG_XXXX_8b92, annat salasanaksi 8b928b92. Kirjainkoko vaikuttaa salasanaan, ja viimeiset neljä merkkiä ovat ainutlaatuiset laitteellesi.
- Varmista WiFi-yhteys tarkistamalla, että -kuvake toimintopaneelissa palaa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz WiFi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelma WiFi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan WiFi-signalin voimakkuutta.
- WiFi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.

HUOMAUTUS

- Jos laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi, irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutin ajan ennenkuin yrität uudelleen.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia (A–Z) ja numeroita (0–9). Älä käytä erikoismerkkejä.
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Dryer (Kuivain)**.
- 3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 4 Paina toimintopaneelin painiketta **Wi-Fi** pohjassa 3 sekunnin ajan.
 - Wi-Fi LED -valo vilkkuu yhdistämisen aikana.

Laitteen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelimella laitteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Paina **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta etäohjaustoiminnon käyttämiseksi.
- 4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ** -sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman myös älypuhelimella **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti

Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta.

Download Cycle (Ohjelman lataaminen)

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu koneen perusohjelmiin.

Onnistuneesti yhdistetyt laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi **Download Cycle (Ohjelman lataaminen)** kerrallaan.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovellukseesi tallentama laite.
- 3 Valitse **Poista laite** asetusvalikosta katkaistaksesi yhteyden.
- 4 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 5 Pidä painikkeita **Remote Start (Etäkäynnistys)** ja **Delay End (Ajastimen loppu)** painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, jotta verkkoyhteyden katkeaa.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttötaajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on vähintään 20 cm.

Verkkoyhteyden aktivoimisen vaikutus virrankulutukseen

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön voi lisätä laitteen virrankäyttöä.

Vaatimustenmukaisuusvaakuutus



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei WiFi-yhteyttä ole käytettävissä, WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa


Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

- 1** Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

- Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.

- 2** Vie puhelimesi mikrofoni lähelle painiketta **Virta**.

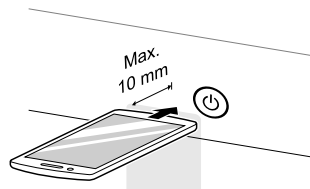

- 3** Paina **Dry Mode (Kuivaustila)**-painiketta vähintään 3 sekuntia pitäen samalla älypuhelimien mikrofonia lähellä **Virta**-painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.

- Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

- 4** Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
-

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

⚠ VAROITUS

- Poista pistoke, kun puhdistat laitetta. Jos et irrota pistoketta, voit säädä sähköiskun.
-

Nukkasihtien puhdistaminen


⚠ VARO

- Puhdista nukkasihdit asianmukaisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos niin ei tehdä, lämmönvaihtimeen kertynyt nukka ei välttämättä puhdistu kunnolla.
 - Jos nukkaa kertyy suodattimiin, se voi heikentää kuivaustulosta ja lisätä kuivausaikaa.
-

HUOMAUTUS

- Poista kaikki pyykki laitteesta ja vedä sitten nukkasihdit ulos.
- Laita nukkasihdit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Jos nukkasihdit eivät ole laitteessa, laitetta ei voida käyttää.
- Nukka on heitettävä nukkasihdin puhdistuksen yhteydessä roskiin. Sitä ei saa huuhdella viemäriin, jotta

mikromuovit eivät leviäisi vesijärjestelmään.

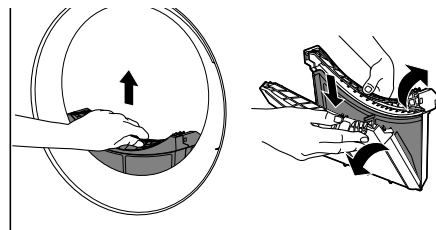

Sisempi nukkasihti

- Puhdista sisempi suodatin aina ennen käyttöä ja sen jälkeen.

Ulompi nukkasihti


- Puhdista ulompi suodatin kymmenen kuivatuskerran jälkeen tai kun ulompaan suodattimeen on kertynyt nukkaa.

Puhdista sisempi suodatin

- 1 Vedä sisempi suodatin ulos ulommasta suodattimesta ja avaa sitten sisempi suodatin.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen


- Avaa nukkasiihti taittamalla sitä auki nuolen suuntaan.

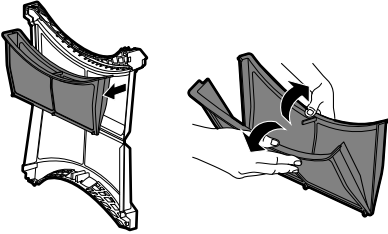


- 3 Aseta sisempi suodatin ulompaan suodattimeen.

Puhdista ulompi suodatin

- 1 Poista ensin isot nukat käsin ja sitten vielä jäljellä oleva nukka pölynimurilla.

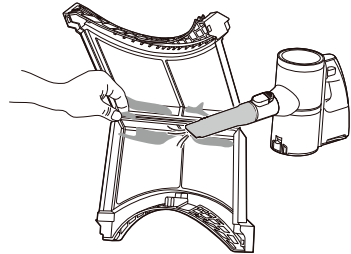

- 2 Poista ensin isot nukat käsin ja sitten vielä jäljellä oleva nukka pölynimurilla.

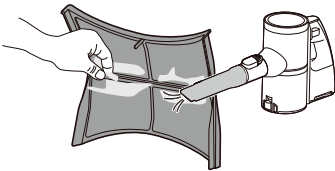

- Pientä nukkaa voi kertyä molempiin suodattimiin, mikä vaikuttaa kuivaustuloksiin. Pieni nukka on poistettava kuivalla liinalla tai erittäin pehmeällä hammasharjalla.
- Vältä nukkasihdin vahingoittuminen välttämällä liiallisen voiman käyttöä.
- Kuivaa nukkasiihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasiihti jää kosteaksi, laitteen sisään muodostuu hajuja.
- Heitä kertynyt nukka pois.


- Pehmeä hammasharja tai liina sopii myös itsepäisen pienen nukan puhdistamiseen.
- Vältä nukkasihdin vahingoittuminen välttämällä liiallisen voiman käyttöä.
- Heitä kertynyt nukka pois.

HUOMAUTUS


- Varmista, että suodattimen sivu on täysin kiinni. Jos se ei ole, suodattimeen kertyvä nukka voi päästä koneeseen ja heikentää kuivaustulosta.
- Kuivaa suodatin täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos suodatin jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

- 2** Aseta sisempi nukkasihdi ulomman nukkasihdin sisään ja sulje ulompi nukkasihdi.

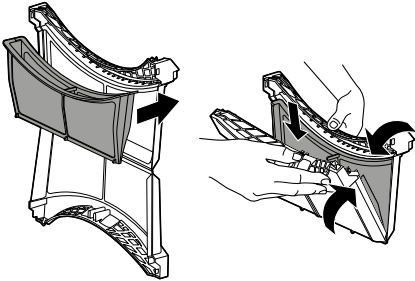

- 3** Aseta molemmat nukkasihdit takaisin kuivausrumpuun.

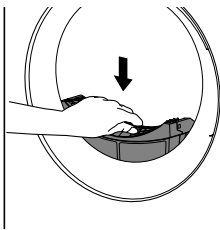

VARO

- Älä laita vaatteita laitteeseen tai ota niitä pois sieltä, kun nukkasihdi ei ole paikallaan. Vaatteita voi pudota sihdin aukkoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Vesisäiliön tyhjentäminen


Lauhdevesi kertyy vesisäiliöön.

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.


HUOMAUTUS

- Jos vesisäiliö on täynnä,  -kuvakkeen valo syttyy, niin tulee näkyviin näytöllä ja laite toistaa merkkiään, kun sovellus on käynnissä. Jos näin tapahtuu, tyhjennä vesisäiliö.
- Jos laitteeseen ei ole yhdistetty valinnasta poistoletkua, vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos lauhdevesi tyhjennetään suoraan valinnaisen poistoletkun kautta, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

- 1** Vedä vesisäiliö ulos.

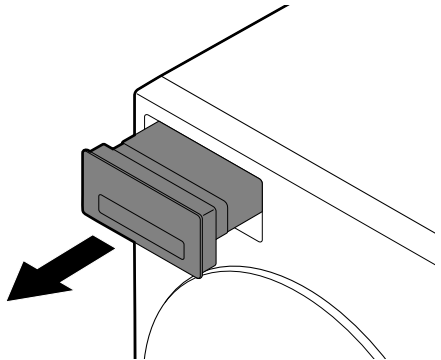

- 2** Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.

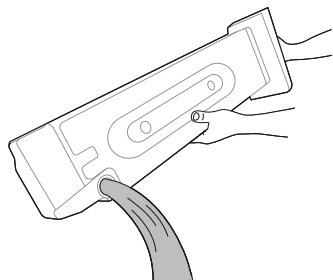

VARO

- Älä juo lauhdevettä tai käytä sitä uudelleen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia sekä ihmisille että eläimille.
-


3 Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

- Työnnä vesisäiliö laitteeseen kokonaan, kunnes se on hyvin paikallaan.

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Ilmanvaihto rummun sisällä

Jätä rummun luukku hieman auki, jotta se pysyisi hyvin tuuletettuna. Tämä auttaa välttämään epätoivottuja hajuja.

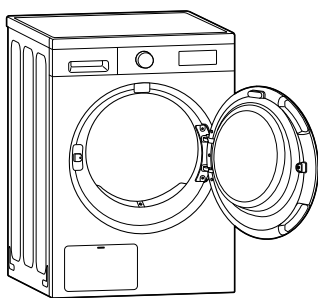


Koneen säännöllinen puhdistus

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava **kerran kuukauden sisällä** anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun anturit.

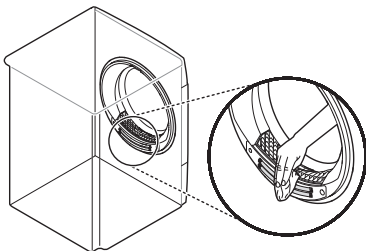

VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina kuivalla ja karkealla akryylisenellä.

Kuivausrummun käyttäminen

Ajan ja käyttökertojen myötä laitteeseen voi muodostua epämiellyttäviä hajuja, joiden vuoksi vaatteesi haisevat kuivauksen jälkeen. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 minuutin kuivauksen jälkeen)** auttaa vähentämään epämiellyttäviä hajuja laitteesta.

VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä siitä lauhdevesi ja aseta se takaisin laitteeseen.
- 2 Kytke laitteen virta päälle.
- 3 Paina **Drum Care (Rummunhuolto)**-painiketta.
- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
 - Tämä toiminto toimii noin kolmen tunnin ajan.
- 5 Tyhjennä vesisäiliö, kun toiminto on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

- 6 Avaa kuivausrummun luukku, jotta laite saa tarpeeksi ilmaa jäljellä olevien hajujen poistamiseksi.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten kiivetä laitteeseen. Siitä voi aiheutua vahinkoja tai vammoja.

Kondensointipuhdistuksen käyttäminen

Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana. Tämän erillisen puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 kuivauskerran jälkeen)** auttaa irrottamaan nukan kosteudentiivistimestä ja ylläpitämään laitteen optimaalista toimintaa.

⚠ VARO



- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1 Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä se.

2 Kun vesisäiliö on irrotettu, kaada 1 litra puhdasta vettä hitaasti vesisäiliölokeroon aukkoon. Aseta tämän jälkeen tyhjä vesisäiliö takaisin lokeroon.

- Älä kaada vettä nopeasti, sillä se läikkyi yli.

- Jos kaadat lokeroon yli 1,0 litraa vettä, vesi vuotaa ulos.

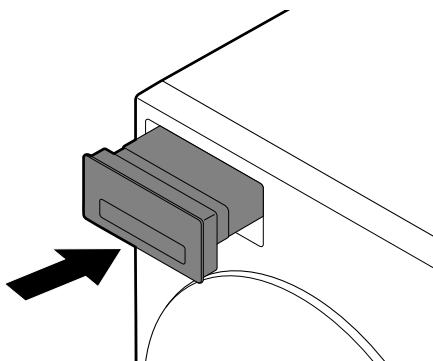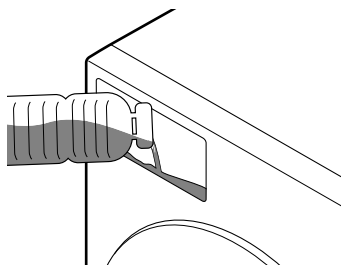

3 Kytke laitteen virta päälle.

4 Paina ja pidä **Condenser Care (Kondensaattorin huolto)** -painiketta 3 sekuntia.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi kosteudentiivistimen puhdistuksen.

- Kondensaattorin puhdistus kestää 1 tunnin.

Koneen säännöllinen puhdistus

- 6** Tyhjennä vesisäiliö, kun puhdistus on päättynyt.

HUOMAUTUS


- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

- 7** Avaa kuivausrummun luukku, jotta laite saa tarpeeksi ilmaa kuivuakseen paremmin puhdistuksen päätyttyä.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten kiivetä laitteeseen. Siitä voi aiheutua vahinkoja tai vammoja.

- Kun puhdistat kondensaattoria, varo, ettet vahingoita ripoja.

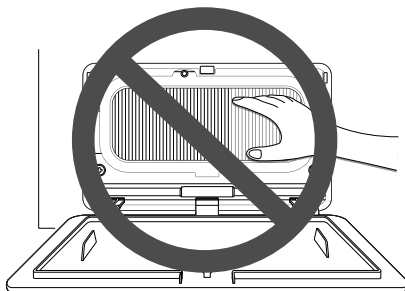

HUOMAUTUS

- Jos kuivausteho heikkenee, avaa kondensaattorin kansi ja tarkista, ettei siinä ole vieraita aineita.


Kondensaattorin puhdistus

Tässä mallissa on kondensaattorin puhdistus. Mutta jos haluat puhdistaa, voit tehdä sen. Noudata alla olevia ohjeita.

VARO


- Fyysisten vammojen ja palovammojen välttämiseksi älä koske kondensaattoriin tai puhdista sitä paljain käsin.

- 1** Paina käyttöpaneelin yläosaa ① avataksesi sen.

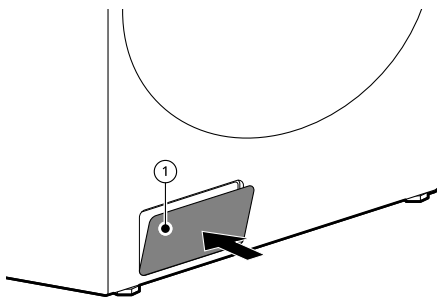


Koneen säännöllinen puhdistus


- 2 Käännä lukkoja ② avataksesi kondensaattorin kannen, ja vedä kansi irrottaaksesi sen.

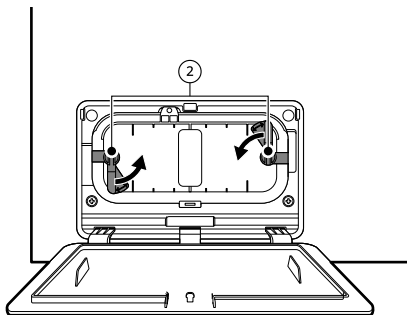


- 3 Puhdista pöly kondensaattorista pölynimurilla tai pehmeällä harjalla.

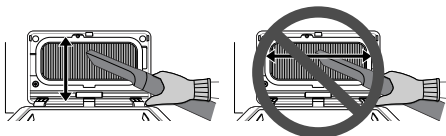

- 4 Aseta kannen kieleke alla olevaan koloon.

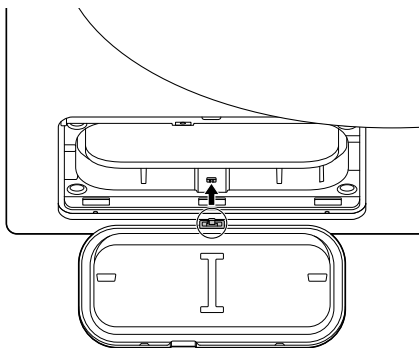

- 5 Aseta kosteudentiivistimen kansi takaisin ja kiristä molemmat lukot.

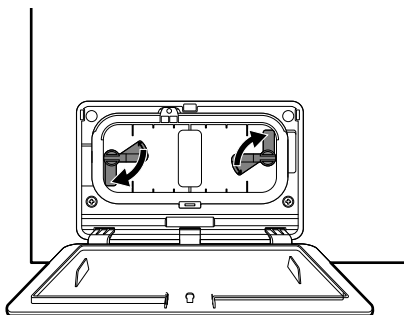

⚠ VARO

- Jos kondensaattorin kansi ei ole asetettu kunnolla, tuote ei toimi asianmukaisesti, ja se voi vuotaa.

- 6 Sulje käyttöpaneeli.

Ennen soittamista huoltoon

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti, jotta voit säästää aikaa ja rahaa ennen soittoa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Virheviestit

Oireet	Syy & Ratkaisu
EE 1 / EE2 / EE4 LÄMPÖTILATUNNI STIMEN VIRHE	Oven lämpötila-anturi on epäkunnossa. • Irroita pistoke ja pyydä huolto.
DE POISTOPUMPUN VIKA	Poistopumpun moottorissa on vika. • Irroita pistoke ja pyydä huolto.
	Ympäristön lämpötila on alle nollan. • Asennukselle suositeltu ympäristön lämpötila on 5–35 °C.
drn TYHJENNÄ VESI	Vesisäiliö on täynnä. • Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.
dE 1 OVIVIRHE	Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä, tai laitetta käytetään ilman, että ovi on suljettu kunnolla. • Sulje luukku kokonaan. • Jos dE 1 ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
IF EI NUKKASIHTIÄ - VIRHE	Nukkasuodatin ei ole laitteessa. • Aseta nukkasihtti paikalleen.
FI LÄMPÖTILAVIRHE	Lämpötila rummun sisällä on noussut yhtäkkiä. • Irroita pistoke ja pyydä huolto.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
LE2 / RE KOMPRESSORIVIRHE	Kompressor on yhtäkkiä pysähtynyt. • Irroita pistoke ja pyydä huolto.
LE1 MOOTTORI LUKITTU -VIRHE	Moottori on yhtäkkiä pysähtynyt. • Tarkista, ylittääkö vaatteiden määrä enimmäiskuorman. • Irroita pistoke ja pyydä huolto.
dE2 / dE4 OVIVIRHE	Oven kytkimen tunnistus ei toimi kunnolla. • Irroita pistoke ja pyydä huolto.
P5 VIRRANSYÖTTÖVIRHE	Virtajohto on yhdistetty virheellisesti. • Tarkista virtajohdon kytkentä liitintään.
CC KOSTEUDENTIIVISTIMEN KANNEN VIRHE	Laitetta käytetään ilman kosteudentiivistimen sisäkantta. • Avaa käyttöpaneeli. Kokoa kosteudentiivistimen kansi. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitte ei käynnisty.	Virtajohtoa ei ole kytketty oikein. • Varmista, että virtajohto on kunnolla kytketty maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilpeä.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on ollut sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laitte ei lämpene.	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on ollut sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vettä vuotaa.	Vesisäiliön letkua tai valinnaista poistoletkua ei ole liitetty kunnolla. • Liitä vesisäiliön letku tai valinnainen poistoletku asianmukaisesti.
	Luukku on kiinni, mutta siihen on tarttunut vaate tai jokin vieras esine. • Tarkista, onko luukkuun jäänyt vaate tai esine, ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronics Customer Information Centre -keskukseen.
Laite käy välillä ja pysähtyy itse kuivausohjelman loputtua.	Näin Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto toimii. • Varmista, että Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.

Suorituskyky

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Kuormaa ei ole lajiteltu oikein. • Erottele painavat pyykki kevyistä. Isommat ja painavammat pyykki kuivuvat kauemmin. Kevyet painavien pyykkien joukossa olevat pyykki voivat huijata anturia, sillä ne kuivuvat nopeammin.
	Iso painavien pyykkien kuorma. • Raskaiden kankaiden kuivuminen kestää kauemmin, sillä niissä on yleensä enemmän kosteutta. Jotta isojen ja painavien kankaiden kuivausaika pysyy lyhyempänä ja yhtenäisempänä, erottele ne pienempiin, samankokoisiin eriin.
	Laitteen asetuksia ei ole määritetty oikein. • Käytä soveliaita hallinta-asetuksia sille pyykin tyypille, jota kuivaat. Jotkin kuormat voivat tarvita kuivaustason säätöä kuivuakseen kunnolla.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Nukkasuodatin on puhdistettava. - Laitteessa näkyy suodattimen puhdistusviesti ennen ohjelmaa ja sen jälkeen: ”Puhdista suodatin käynnistääksesi ohjelman”, ”Puhdista sisäiset ja ulkoiset suodattimet käynnistääksesi ohjelman”. - Poista nukka nukkasihdistä ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihdi likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkasihdi puhdistettava jakson aikana.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on ollut sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä. Jaa erityisen isot koneelliset pienempiin, jolloin kuivaus toimii paremmin ja tehokkaammin.
	Laite on vajaa. Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Liian pienen tai suuren vaatemäärän kuivattaminen voi johtaa siihen, että ohjelman päättyessä vaatteet eivät ole täysin kuivia. Tällöin voit tehdä ylimääräisen kuivatuksen asettamalla haluamasi ajan aikakuivausohjelmaan.
Kuivausaika vaihtelee.	Lämpöasetukset, koneellisen koko tai kosteus eivät ole yhdenmukaisia. Kuivausajat vaihtelevat riippuen käytetystä lämpötyypistä (sähkö), koneellisen koosta, kankaan tyyppistä, vaatteiden kosteudesta ja nukkasuodattimesta. Epätasapainoinen kuormitus voi huonontaa pyörimistä, mikä jättää vaatteet märemmiksi, jolloin niiden kuivuminen kestää kauemmin.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteisiin jää rasvaisia tai likaisia tahroja.	Huuhteluainetta ei käytetä oikein. Kun peset vaatteita, jotka kuivataan laitteessa, käytä huuhteluainetta vain sen verran kuin huuhteluaineen valmistaja suosittelee.
	Puhtaita ja likaisia vaatteista kuivataan yhtä aikaa. Kuivaa laitteessa vain puhtaita pyykkejä. Likaisista vaatteista voi siirtyä likaa puhtaisiin saman tai jonkin seuraavan koneellisen aikana.
	Vaatteita ei ole pesty tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittamista. Tahrat kuivissa vaatteissa voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistuvat kunnolla ja että ne huuhdotaan kunnolla pesukoneesi ja pesuaineesi ohjeiden mukaisesti. Tietyt tahrat vaativat esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat ryppyisiä.	Vaatteet ovat kuivuneet liian pitkään (ne ovat liian kuivia). Liika kuivaaminen voi aiheuttaa ryppejä vaatteisiin. Kokeile lyhyempää kuivausaikaa.
	Vaatteet ovat voineet olla laitteessa liian kauan ohjelman päättymisen jälkeen. Käytä Anti Crease (Rypistymisen esto)-vaihtoehtoa.
Vaatteet kutistuvat.	Vaatteen pesumerkintöjä ei ole noudatettu. Jotta vaatteesi eivät kutistu, katso ja noudata kankaan pesuohjeita aina. Jotkin kankaat kutistuvat pesussa luonnollisesti. Muita kankaita voi pestä, mutta ne kutistuvat kuivausrummussa. Käytä silloin matalaa lämpötilaa tai kylmää kuivausta.
Vaatteissa on nukkaa.	Nukkasuodatinta ei ole puhdistettu kunnolla. Poista nukka nukkasuodattimesta jokaisen ohjelman jälkeen. Kun nukka on poistettu, katso nukkasuodatinta valoa vasten, jotta näet, onko siinä likaa tai tukoksia. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Jotkin koneelliset tuottavat paljon nukkaa, joten voi olla tarpeen puhdistaa suodatin ohjelman aikana.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteissa on nukkaa.	Vaatteita ei ole lajiteltu oikein. Jotkin kankaat tuottavat paljon nukkaa (esim. pörröiset valkoiset puuvillapyyhkeet), joten ne tulee kuivata erikseen vaatteista, joihin nukka taas herkästi tarttuu (esim. mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä. Jaa erityisen isot koneelliset pienempiin kuivausta varten.
	Nenäliina, paperia, tms. on jäänyt taskuun. Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivaamista.
Vaatteissa on liikaa staattista sähköä kuivaamisen jälkeen.	Vaatteet ovat kuivuneet liian pitkään (ne ovat liian kuivia). Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa.
	Synteettisten, kestoprässättäjien tai synteettisten sekoitekankaiden kuivaaminen. Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä tai käytä lyhyempiä aika-asetuksia.
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Dry (Kuivaus) -ohjelman jälkeen.	Erittäin suuri tai pieni koneellinen. Yksittäinen iso kuivattava, kuten viltti tai peite. - Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille aikakuivausohjelmaa. - Suuret kuivattavat, kuten viltit ja peitot, voivat joskus kiertyä tiukaksi palloksi, jolloin ulkokerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisäosat ovat vielä kosteita. Kun kuivaat yhtä isoa asiaa, kannattaa ohjelma keskeyttää hetkeksi muutaman kerran ja asetella kuivattava uudestaan laitteeseen mahdollisten kosteiden kohtien esille saamiseksi. - Kun Dry (Kuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten aikakuivausohjelman.

Ennen soittamista huoltoon

Hajut

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	Käytätkö laitetta ensimmäisen kerran? Haju johtuu laitteen sisällä olevasta kumimateriaalista. Tällainen haju on kumille ominaista ja häviää itsestään, kun laitetta käytetään useita kertoja.
	Haistatko jotain käytön aikana? - Älä käytä pesuainetta valmistajan suositusta enempää, kun peset vaatteita. Liika pesuaine voi kerääntyä vaatteisiin ja aiheuttaa hajua. - Vaatteiden jättäminen pesukoneeseen tai kuivausrumpuun ohjelman päätyttyä voi aiheuttaa hajua. Tyhjennä koneellinen heti, kun ohjelma loppuu. - Pidä nukkasuodattimet puhtaina. Tukkeutunut tai likainen nukkasuodatin voi aiheuttaa hajua. Kun olet puhdistanut nukkasuodattimen, anna sen kuivua täysin, ennen kuin käytät sitä. - Jos mallissa ei ole venttiiliä, jätä sen luukku auki kuivauksen jälkeen tai käytä magneettista pysäytintä (joissain malleissa), jotta luukku pysyy raollaan. - Jos haju tulee pesukoneesta, noudata oppaan pesukoneen rummunpesuohjeita. - Aja säännöllisesti Rummun huolto ja Kondensaattorin huolto -ohjelmat noudattaen kohdan HUOLTO ohjeita.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. • Kytke pois päältä älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen WiFi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. • Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laite on liian kaukana reitittimestä. • Jos laite on liian kaukana reitittimestä, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reitintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2023/2533 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

VAROITUS


- Älä asenna laitetta lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.
- Älä asenna laitetta kalustepeitteiseksi. Se ei sovellu kalustepeitteiseen asennukseen.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.
- Huolehdi siitä, että paikassa, johon laite asennetaan, laitteen ympärille jää vaaditut vähimmäisetäisyydet.
- Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Sallittu kaltevuus laitteen alla on 1 aste.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Asenna laite paikkaan, jossa huoltoinsinöörit pääsevät siihen helposti käsiksi, jos laite vioittuu.
- Älä asenna laitetta kuumien laitteiden, kuten jääkaapin, uunin tai liedен, viereen. Se voi heikentää

kuivaustulosta ja viivästyttää ohjelman kestoa. Se vaikuttaa haitallisesti myös kompressorin asianmukaiseen toimintaan.

- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle tai pölylle. Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

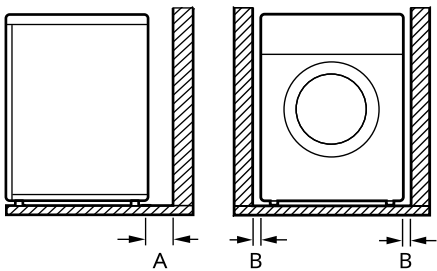

Index	Vapaa tila (mm)
A	100
B	20

Ilmanvaihto

- Alkovi tai tason alla

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
- Kaappi
 - Kaapin ovesta täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm² ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.
- Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaasiten, että pistokkeeseen on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

HUOMAUTUS

- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
-

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.

HUOMAUTUS

- Jos laite toimitetaan talvella ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
 - Laite toimii parhaiten 23 °C:een huoneenlämmössä.
-

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasiaa.
- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Tasapainon tarkistaminen

Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua ja tärinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite on täysin suorassa.

- Mikäli laite keikkuu vastakkaisia kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.


HUOMAUTUS

- Puulattiat tai ripustetut lattiat voivat lisätä tärinää ja epätasapainoa. Puulattian lujitusta tai jäykistystä saattaa olla tarpeen harkita liiallisen melun ja tärinän lopettamiseksi tai vähentämiseksi.
 - Älä asenna laitetta kohotetulle alustalle tai telineen tai jalustan päälle, sillä siitä voi tulla epävakaa ja se voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja ja vaurioita.
-

Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen

Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.

- Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi. Säädä laite siten, että se on tasapainossa etu- ja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.



Laitteen voi pinota edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.

Pätevä henkilöstö varmistaa, että käytetään edestä täytettävää LG-pesukonemallia vastaavaa pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus on välttämätön.


HUOMAUTUS

- Lokerotyypistä pinoamissarjaa ei toimiteta tuotteen mukana, joten se on ostettava erikseen. Jos haluat ostaa sen, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>.
- LG SIGNATURE -pesukoneen pinoaminen **ei ole käytettävissä**.

Pinoamissarja

Tämän laitteen pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

aiheuttaa loukkaantumisen, vaurioita tai omaisuusvahinkoja.

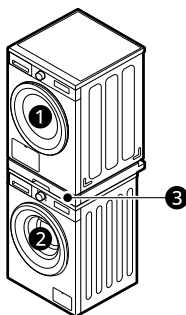

- ① Kuivausrumpu
- ② Edestä täytettävä LG-pesukone
- ③ Pinoamissarja

Asennusmenetelmä

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä laitteen asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi pätevää huoltohenkilöä.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi asentaminen yksin on liian riskialtista.
- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.


⚠ VARO

- Tämän laitteen voi pinota vain edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle. Älä yritä asettaa tätä laitetta minkään muun pesukoneen päälle, sillä se voi

Pinoamisohjeet

HUOMAUTUS


- Pinoamissarja tulee kohdistaa pesukoneen syvyyden mukaan. (Kun avaat oven tai katsot pesukoneen sivua, näet pesukoneen merkintätarrassa olevat mittatiedot.)

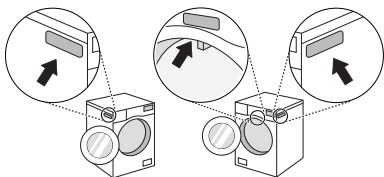


Valinnaisen poistoletkun asentaminen

Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos laite on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun kulmaliittimellä tai T-kappaleella seuraavasti:

- 1 Erota takaisinvirtausestimen kansi ① ja vesisäiliön letku ② kulmaliittimestä tai T-kappaleesta.

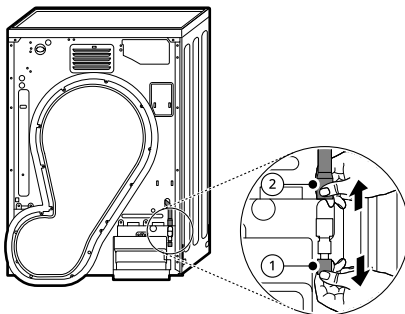


- 2 Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ① kulmaliittimen tai T-kappaleen päähän ja yhdistä sitten valinnainen poistoletku ③ kulmaliittimen tai T-kappaleen toiseen päähän.

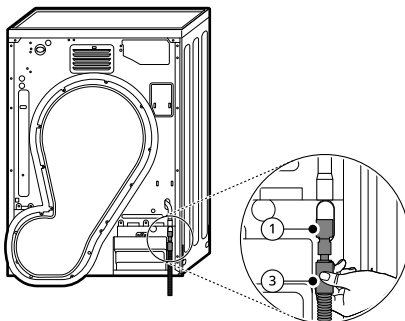

- 3 Poistoletkua ei saa asettaa yli 150 cm:n korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjennä vettä tai se tyhjentää hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

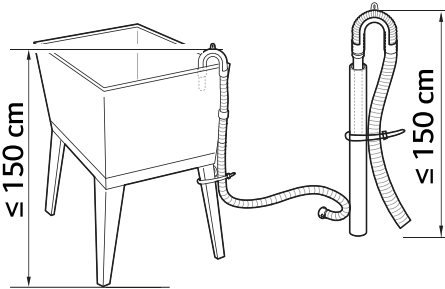


- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

VARO

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu siten, että se jää taittuneeksi tai puristuksiin, vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

Osien ja lisävarusteiden nimet

Kuva edestä

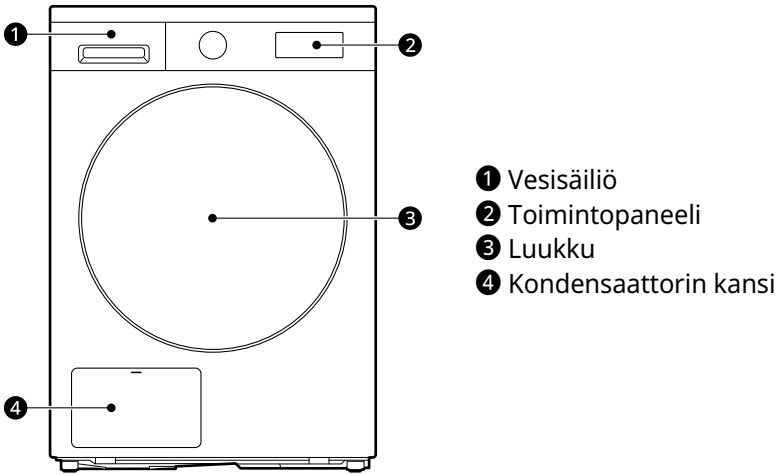


Saatavilla olevat lisävarusteet

Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>.

*1 Tämä voidaan ostaa erikseen.

Tyhjennysletkun kokoonpano

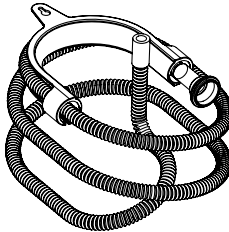


Osat:

Osien ja lisävarusteiden nimet


- Lauhteenpoistoletku




- Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen




- Poistoletkun pidike



Kuivausteline



Pinoamissarja^{*1}

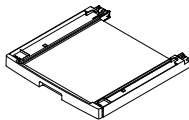

HUOMAUTUS

- Tämän laitteen pinoamista varten on ostettava pinoamissarja erikseen.
-

Tekniset tiedot

Kulutustiedot

Laitteen kuvaus

kg: Pyykkimäärä (kuivan pyykin paino)	rpm (linkous): Valittu linkousnopeus pyykinpesukoneessa
Alustava (%): Pyykissä jäljellä oleva kosteus linkouksen jälkeen	t:mm: Ohjelman kesto
kWh: Energiankulutus	dB: Äänitehotaso

Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t:mm	kWh
Delicates (Hellävarainen)	1,5	800	45	1:45	0,50
Wool (Villa)	1	800	35	0:40	0,16
Cotton (Puuvilla) + Extra (Erittäin Kuiva)	10	1400	60	4:00	2,72
	5	1400	60	2:55	1,89
Cotton (Puuvilla) + Iron (Silitys)	10	1400	60	3:45	1,26
	5	1400	60	2:25	0,75
Easy Care (Siliävät) + Cupboard (Kaappikuiva)	4	1400	40	1:10	0,57
Easy Care (Siliävät) + Iron (Silitys)	4	1400	40	0:55	0,43

Vakio-ohjelmat

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco  + Cupboard (Kaappikuiva)*1	10	5:08	1,70	62
	5	3:00	0,89	-

*1 Testiohjelma perustuu 60 prosentin jäännöskosteuteen asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti energiamerkinnälle, mitattu standardin EN 61121 mukaisesti

HUOMAUTUS

- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, jäännöskosteustasot linkouksen jälkeen, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.
- Testitulokset perustuvat ohjelman oletusarvoisiin asetuksiin (**Dry Mode (Kuivaustila)**).
- Yleisten ohjelmien, paitsi vakio-ohjelmien, arvot ovat viitearvoja.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> ja hakemalla mallin nimellä.

Huomautus testauslaitoksille

- Poistoletku on liitettävä laitteeseen testiä varten standardin EN61121 ja direktiivin (EU) 2023/2533 mukaisesti. Jos laitteeseen ei ole liitetty poistoletkua, liitä se laitteeseen kohdan **Valinnaisen poistoletkun asentaminen** -osion ohjeiden mukaisesti.
- Aseta ohjelmaksi **Eco**  + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Efficiency (Tehokkuus)** (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin EN61121 ja direktiivin (EU) 2023/2533 mukaista testausta varten.
- **Eco**  + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Efficiency (Tehokkuus)** sopii määrän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja tätä ohjelmaa käytetään standardin EN 61121 ja direktiivin (EU) 2023/2533 vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
- **Eco**  + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Efficiency (Tehokkuus)** on energiankulutukseltaan tehokkain ohjelma määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.


Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).

Malli	RHX5010***
Virransyöttö	220 - 240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	53 kg
Sallittu lämpötila	5–35 °C

Mitat (mm)

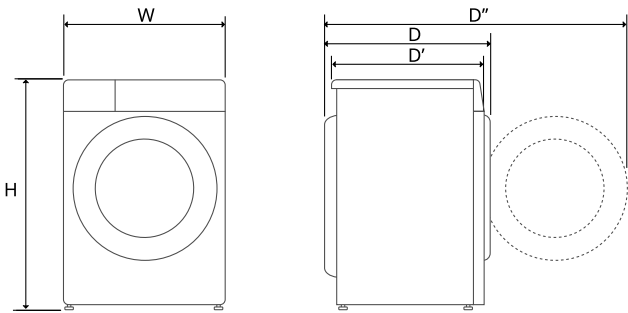

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.


- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
 - kun ovi avataan ja suljetaan,
 - kun **Virta**- ja **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.
- Katso www.lg.com/global/recycling.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta**-painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

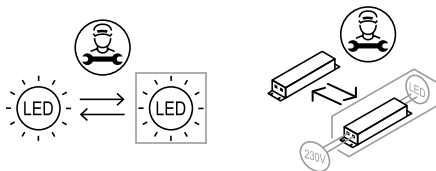

oleva lähdekoodi, ja pääsyn kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin ja tekijänoikeusilmoituksiin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin veloitusta vastaan, joka kattaa tällaisen jakelun kustannukset. Pyyntö voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

LG Electronics - EU:n maahantuoja nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuoja.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeuksien alaisuudessa, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

