



ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

LG ThinQ Speaker

MODELO
WK7/WK7W



MFL70405165

2001_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc.
Reservados todos los derechos.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. PARA CUALQUIER REPARACIÓN CONTACTE CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada y peligrosa dentro del producto, que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas para las personas.



El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto

ADVERTENCIA:

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

PRECAUCIÓN:

- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y lo protegen de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estantería, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

- El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.
- No se deben colocar fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- Para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no abra la unidad. Contacte únicamente a personal cualificado.
- No deje la unidad en un lugar cercano a aparatos de calefacción o sujetos a luz solar directa, a humedad o a golpes mecánicos.
- La clavija de alimentación sirve para desconectar el dispositivo. En caso de emergencia, se debe acceder fácilmente a la clavija de alimentación.
- Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato. Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad sobre el airbag del vehículo. Si se despliega el airbag, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No utilice la función manos libres durante la conducción de un vehículo.
- No deje la unidad sobre un lugar inestable, como una estantería elevada. Podría caer debido a las vibraciones del sonido.
- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base o la otra superficie del producto.

PRECAUCIÓN: Use sólo el adaptador CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de otros cables o unidades de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo LG ThinQ speaker cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

El uso de la banda de 5150 – 5350 MHz se limita solo al uso en interiores. Esta restricción existe en los siguientes países: Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Holanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Reino Unido (UK), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) y Noruega (NO).

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	10 dBm
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5240 MHz	20 dBm



Símbolo para marcar AEE

1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lq.com/global/recycling

Símbolos

	Hace referencia a corriente alterna (CA)
	Hace referencia a corriente continua (CC)
	Hace referencia a equipos de clase II.
	Hace referencia a reposo.
	Hace referencia a "ENCENDIDO" (alimentación).
	Hace referencia a voltaje peligroso.

NOTIFICACIÓN DE SOFTWARE DE CÓDIGO FUENTE ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta incluidas en este producto, por favor, visite <http://opensource.lqe.com>.

Además del código fuente, todos los términos de las licencias, exenciones de garantía y reseñas relativas a derechos de autor están disponibles para su descarga. LG Electronics le proporcionará igualmente un código de fuente abierto en un CD-ROM por un coste que cubra dicha distribución (como el coste de medios, el transporte y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lqe.com. Esta oferta es válida durante de un período de tres años tras el último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que haya recibido esta información.


Descargo de responsabilidad

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast incorporado y otras marcas y logos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- El Asistente de Google requiere una conexión a internet / de datos. Se pueden aplicar tarifas de datos.
- Es Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.
- Se pueden requerir suscripciones y se pueden aplicar cláusulas, condiciones y / o cargos adicionales.
- Controlar ciertos dispositivos y funciones en su hogar requiere un dispositivo inteligente compatible.

Configuración


Paso 1. Conexión del adaptador de CA

Una vez realizada la conexión del adaptador de CA, el altavoz comienza a encenderse. Luego la función LED rota durante 10 segundos (aprox. 30 - 50 segundos) durante el arranque.

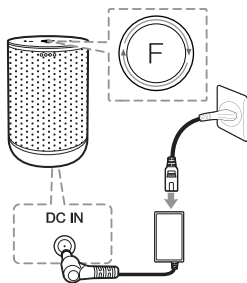

Paso 2. Instalación de la aplicación "Google Home"

Descargue la aplicación Google Home de Google Play o de la aplicación Store.

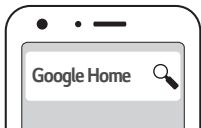

! NOTA

El altavoz no es compatible con la aplicación "Smart ThinQ". Por lo tanto, no se puede utilizar para configurar o controlar mediante la aplicación "Smart ThinQ".



Paso 3. Configuración de la conexión Wi-Fi con la aplicación

- 1 Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi que utilizará con el altavoz.

! NOTA

En caso de dispositivos iOS, se deben activar los ajustes **Bluetooth** en su dispositivo inteligente.


- 2 Ejecute la aplicación "Google Home".

- 3 Siga los pasos indicados en la aplicación para establecer la conexión Wi-Fi.

! NOTA

Necesitará una cuenta Google para utilizar esta aplicación.

- 4 Una vez realizada correctamente la conexión Wi-Fi, el LED de función que estaba parpadeando pasará a iluminarse en blanco de forma constante.

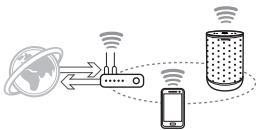

! NOTA

- Para obtener información adicional (Configuración, Uso, Ayuda, etc.), busque "Ayuda de Asistente de Google" o visite el sitio web: <https://support.google.com/assistant>. Este sitio público se proporciona para dispositivos que funcionan con el Asistente de Google.
- El altavoz no es compatible con la utilización de algunas funciones mencionadas en el sitio "Ayuda de Asistente de Google" (por ejemplo, la función de llamadas.)
- La aplicación "Google Home" es proporcionada por Google. Puede que sea revisada en caso de algún cambio en la Política de Google.


Cómo utilizar el "Asistente de Google"

Asegúrese de que el altavoz esté conectado a Wi-Fi. (Página 8-10)

Caso 2. Diga "Ok Google"



Caso 2. Mantenga presionado durante 2 segundos



! NOTA

Si tiene algún problema o pregunta sobre el Google Assistant, sugiérala diciendo "Ok Google, opinión."

Será útil para mejorar los Servicios de Google.

! NOTA

Comando de voz

- **Planificación de su día**

"¿Cuál es mi agenda para hoy?"

"¿Cuál es mi próxima reunión?"

"Establece un recordatorio cada lunes a las 6 de la mañana"

- **Meteorología**

"¿Qué tiempo hace hoy?"

"¿Qué tiempo va a hacer esta semana?"

"¿Cómo está el tiempo en San Francisco?"

- **Música**

"Pausa la música." "Siguiente canción."

"Reproducir anterior." "Pausa la música"

- **Disponibilidad**

"¿Cuántas calorías tiene un pastel de manzana?"

"¿Cómo llego a la estación?"

"¿Cómo se dice hola en coreano?"

- **Internet**

"¿Qué películas ponen este fin de semana?"

"¿Por qué el cielo es Azul?"

"¿Cuál es el país más pequeño de Europa?"

"¿Cuánta azúcar hay en una Coca?"

- **Hogar Inteligente**

"Enciende el termostato"

"Pon la calefacción a 22 grados"

"Atenúa las luces del salón."

"¿Está el interruptor encendido?"

Para obtener más información sobre comandos de voz, consulte la pantalla de la aplicación "Google Home" o visite el sitio web <https://support.google.com/assistant>

Adicional

Función de gran utilidad

Con el asistente de Google incorporado, usted puede controlar los dispositivos inteligentes compatibles tales como TV, luces, interruptores, enchufes, termostatos y más, simplemente usando su voz.

! NOTA

Para obtener más información, visite el sitio web a continuación.

- **Configuración, uso y más:** <https://support.google.com/assistant>
- **Modelos de electrodomésticos LG compatibles:** Visite <http://www.lg.com> y busque la información que necesita.

Descargue la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" la proporciona LG Electronics. Esta aplicación añade más funcionalidades (por ejemplo, efectos de sonido) al altavoz. Para disfrutar estas funciones adicionales, descargue la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" en App Store o Google Play.


Efecto de sonido

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Puede seleccionar el modo de sonido deseado mediante la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

Conexión Bluetooth Paso 2. Cambiar función

Paso 1. Conecte la red Wi-Fi


Asegúrese de conectar el altavoz a la red Wi-Fi utilizando la aplicación "Google Home" (Página 8-10).

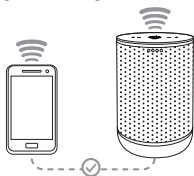

! NOTA

La conexión **Bluetooth** puede no funcionar correctamente antes de realizar la conexión **Wi-Fi**.

Pulse el botón **F** para cambiar las funciones. La función LED parpadeará en azul.

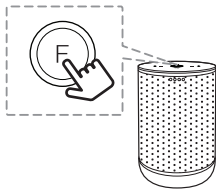

Paso 3. Encuentre y seleccione el nombre de su altavoz

Seleccione el nombre del altavoz establecido en la aplicación "Google Home" en la lista de dispositivos inteligentes. Cuando se haya realizado correctamente la conexión **Bluetooth**, el LED de función se iluminará en azul.



LED de función



Color blanco: Wi-Fi

Parpadea	Preparado para la conexión Wi-Fi.
Encendido constante	Conectado a la red Wi-Fi.


Color Azul: Bluetooth

Parpadea	Buscando un dispositivo Bluetooth.
Encendido constante	Dispositivo Bluetooth vinculado.

! NOTA

Una vez completada la configuración del altavoz, el LED de función se apagará transcurridos 3 segundos.

Funcionamiento básico

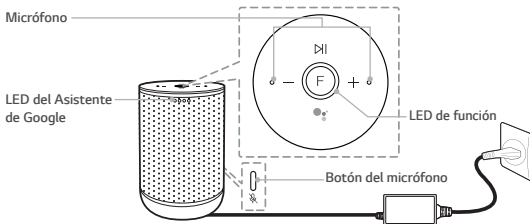


Función	Wi-Fi / Bluetooth	Pulse F
Controles de reproducción	Reproducción/Pausa	Pulse II o ⏸
	Avance hacia adelante	Pulse ▶ X 2
	Avance hacia atrás	Pulse ◀ X 3
Volumen	Control de volumen	Pulse — o +
Micrófono	Habilitar/Deshabilitar reconocimiento de voz	Pulse ⏺ (🔊)
Asistente de Google	Activar (= Ok Google)	Pulse y mantenga presionado ⏺ durante 2 segundos
	Detenga (por ejemplo, clima, noticias, radio y demás.)	Tap ⏺

Aviso importante

Reinicio

Para inicializar la información sobre una conexión existente, siga las instrucciones proporcionadas a continuación.

- 1 Pulse y mantenga presionado el botón **RESET** durante 5 segundos. El LED de función se iluminará al presionar el botón **RESET**.
- 2 Cuando el altavoz entre en modo reinicio, el LED de función comenzará a parpadear rápidamente acompañado de un sonido. Espere a que se haya completado el reinicio. (Aprox. 1 minuto)
- 3 Cuando el altavoz se haya reiniciado, el LED de función comenzará a parpadear muy lentamente con sonido.



! NOTA

Al reiniciar el altavoz, debe volver a realizar la conexión Wi-Fi **Bluetooth**.

Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Especificaciones

Consumo de energía:

- Consulte la etiqueta principal.
- Modo de espera conectado a la red: 4,7 W

Dimensiones (An x Al x F):

- Aprox. 135 mm X 210,7 mm X 135 mm

Adaptador CA:

WK7

- MODELO : ADS-45SN-19-2 19040G
- Fabricante: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD
- Entrada: 100-240 V- 50/60 Hz
- Salida: 19 V $\overline{\text{---}}$ 2.1 A

WK7W

- MODELO : LCAP21C
- Fabricante: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Entrada: 100-240 V- 50-60 Hz
- Salida: 19 V $\overline{\text{---}}$ 2.1 A

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

