


ESPECIFICACIONES

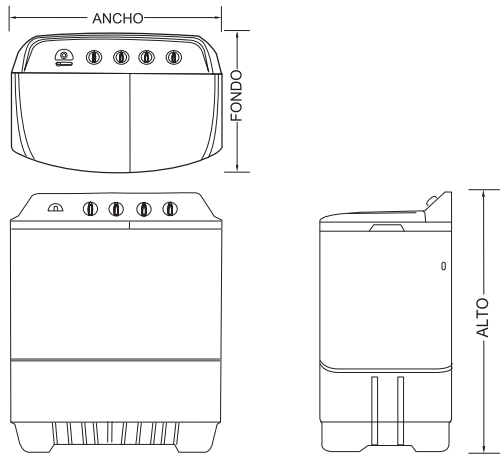

Fuente de Energía	En la Etiqueta de Especificación
Presión de Agua	Menos que 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Nivel de Agua	H : 110 l M : 85 l L : 60 l
Dimensiones	964 x 540 x 1 043 mm (W x D x H)
Peso(Neto) Modelo sin Bomba	34,5 kg

	Lavado	Centrifugado
Voltaje y frecuencia	120 V~ 60 Hz	
Capacidad	16,5 kg	10,0 kg
Entrada de motor	550W	333W
Salida de motor	120 W	105 W

- Lectura del mes y año de fabricación en la etiqueta situada en la parte trasera.

EX) 4 1 2 T W A A 0 0 0 1

N° de serie
Código de contraseña
Código de producto
Mes
Año (último dígito del año)

MFL62740429

8



MANUAL DEL USUARIO LAVADORA

Lea este manual atentamente antes de utilizar la lavadora y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

WP17GA
WP17WA

FABRICANTE : LG ELECTRONICS (THAILANDIA) CO., LTD.
75/81, RICHMOND BLDG. 22ND FL., SUKHUMVIT 26,
KLONGTOEY, BANGKOK 10110, THAILAND
IMPORTADOR : LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ NO.555
COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO C.P. 54033
TELÉFONO : (55) 5321-1919



MFL62740429
Rev. : 00 (11T17)

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.



www.lg.com

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN	
Área de instalación Evite instalar la máquina expuesta a la neblina, lluvia o donde hay alta humedad. Esto puede causar choque eléctrico.	Calor Evite las estufas eléctricas, velas, cigarrillos encendidos, etc. cerca de la máquina. Puede incendiarse o deformar el plástico.
Área del interruptor Evite que caiga agua en el área del interruptor. Puede causar choque eléctrico o fuego.	Agua caliente Evite usar agua caliente sobre 50°C. Puede ocasionar deformaciones en las partes plásticas y causar un mal funcionamiento.
Material volátil No use materiales volátiles, tales como bencina, gasolina o pesticidas. No deje dentro del tambor sustancias alcalinas duras tales como blanqueadores. Puede ocasionar que las superficies plásticas y de goma se dañen.	En funcionamiento No inserte las manos dentro del tambor de centrifugado mientras la máquina esté en funcionamiento. (No permita que los niños trepen sobre la máquina o se introduzcan en el tambor de centrifugado. Puede ser peligroso.)
Instalación - Instale la lavadora sobre una superficie horizontal. De otro modo, podrían producirse vibraciones y ruidos. - Instale la terminal a tierra para prevenir corto circuito debido a alguna fuga de corriente o choque eléctrico.	Cordón de alimentación - Si el cordón de alimentación se daña, éste debe de ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo. Salida eléctrica - Evite conectar varios artefactos eléctricos en una misma terminal. Esto puede causar fuego.
- Cerciórese de que el cordón eléctrico esté desenchufado del tomacorriente antes de proceder al cuidado y mantenimiento de esta unidad. - Este producto sólo puede ser vendido en Asia, Oriente Medio y los países africanos y cumple con los requisitos reglamentarios de estos países. - Este producto no se puede vender fuera de dicho territorio. - LG Electronics no puede garantizar y no es responsable por el cumplimiento de este producto con los requisitos regulatorios de otras regiones / países.	


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

- Si este producto es utilizado para fines comerciales, no tiene garantía (por ejemplo, lugares públicos tales como baños públicos, casas de alojamiento, centros de capacitación, etc.)

Si el aparato es instalado fuera del área normal, cualquier costo de transporte involucrado en la reparación del producto, o el reemplazo de partes defectuosas, serán cargo al usuario.

2

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

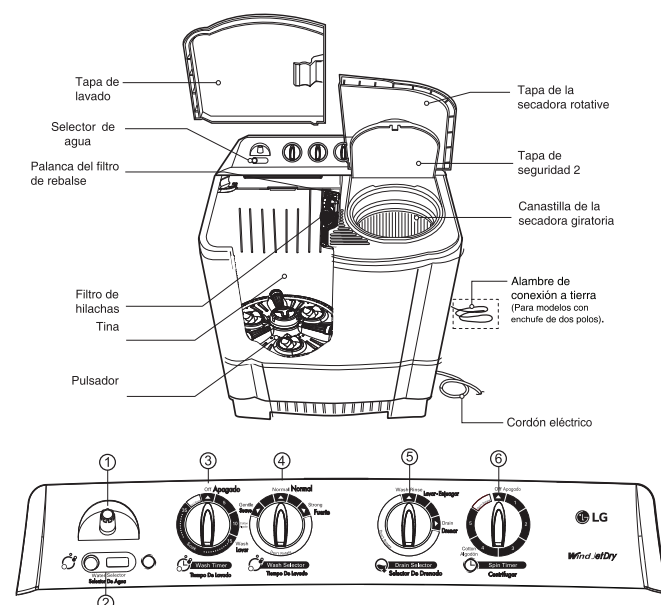

- Entrada de suministro de agua**
Conecte aquí la manguera de entrada de la llave del acueducto para alimentar el agua al tubo.
- Selector de agua**
Seleccione "WASH (LAVAR)" a fin de proveer agua para el lavado y el enjuague, y seleccione "SPIN (GIRAR)" para hacer llegar agua a la tina del secador giratorio.
"El aparato se debe conectar a la entrada principal de agua utilizando un juego nuevo de mangueras; además de considerar que no se deben reutilizar las mangueras viejas o las que se encuentran en malas condiciones."
- Tiempo de lavado**
Se usa para seleccionar el tiempo deseado para lavar o enjuagar. El tiempo máximo de uso es 35 minutos.
- Nivel de suciedad**
Ponga el selector en "GENTLE (Suave)" Normal, o "STRONG (Fuerte)" según la cantidad de la ropa por lavar y su grado de suciedad.
- Selector de drenado**
Seleccione "LAVAR · ENJUAGAR" para lavar y enjuagar y para drenar el agua seleccione "DRENAJE".
- Centrifugar**
Se usa para seleccionar el tiempo deseado para centrifugar. El tiempo máximo de uso es 5 minutos, pero este no debe ser usado durante 3 ciclos continuos. No rote el selector más del límite prescrito.
*****Después de usar por 3 veces el programa de centrifugado, por favor, detenga el centrifugado por mas de una hora, para que el motor se enfríe, de lo contrario el motor de centrifugado se podría quemar o detener la operación.**

3

INSTALACIÓN

Área de Instalación

- Seleccione un piso firme y plano.
- Una instalación incorrecta puede causar severos ruidos y rompimiento de la base.




- Mantener más de 10 cm entre el costado de la manguera de drenaje y la pared.



- Las aberturas de la base no deben ser obstruidas por alfombras cuando la máquina se instale sobre piso alfombrado.

Conectando la terminal a tierra

- Instale la terminal a tierra para prevenir corto circuito debido a alguna fuga de corriente o choque eléctrico.
- Está adherida a la parte de atrás de la lavadora. Conéctela a la tubería de agua. Si la tubería de agua es de plástico, no tendrá el efecto de la terminal a tierra.
- Nunca conecte la terminal a tierra a una tubería de gas, interruptor de luz, terminal de teléfono, etc.



Conectando la unidad a la toma de energía

- Antes de conectar la unidad, verifique que el voltaje de la lavadora sea el mismo que el del tomacorriente.
- Conecte la unidad a una toma de energía.




Precaución


- Primero conecte la "terminal a tierra" antes de conectar la lavadora a un tomacorriente.

Otros métodos para la terminal a tierra


- Después de haber conectado la terminal a tierra al plato de cobre, tápelos unos 75 cm por debajo de la tierra.



- Conéctelo a la única salida de la terminal a tierra.




- Cuando la instale en un área en donde conectar la terminal a tierra no sea posible, compre un interruptor para corto circuito (15 mA durante operación, 7,5 mA durante espera) conéctelo a un enchufe.



Como conectar la manguera de drenaje

- Empujar la abrazadera de la manguera al cuerpo para asegurarla tal como muestra la figura. (Empuje la manguera mientras la abrazadera esté dirigida hacia arriba.)
- Asegúrese de que la manguera no quede torcida ni prensada.
- Asegúrese de que el agua drene con facilidad colocando la máquina sobre un pedestal o aplicando otros medios apropiados.
- El aparato se debe conectar a la entrada principal de agua utilizando un juego nuevo de mangueras; además de considerar que no se debe reutilizar las mangueras viejas o las que se encuentran en malas condiciones.



4

CÓMO ENJUAGAR & CÓMO CENTRIFUGAR

Enjuague giratorio por regadera

- Estos pasos permiten que usted ahorre agua ya que están después del enjuague, y se alimenta apropiadamente de agua el tambor.

1 Coloque la ropa uniformemente dentro del secador giratorio y horizontalmente coloque la tapa de seguridad encima.



2 Ponga el selector del abastecimiento de agua en posición de "SPIN" (girar).



3 Fije el tiempo de centrifugado con el temporizador.

*** 5 minutos máximo de rotación en enjuague. (Ver tabla 3)




4 Cuando el enjuague giratorio por regadera haya concluido, utilice el enjuague por remojo. (Véase más adelante.)




Recomendaciones para centrifugar

- Ponga la ropa uniformemente dentro del tambor de centrifugado.
- Coloque la cubierta de seguridad en forma horizontal sobre la ropa.
- Cierre la cubierta de centrifugado y efectúe el centrifugado.

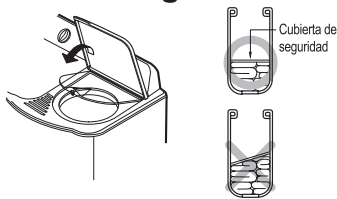

CUIDADO

Para limpiar el filtro de pelusas

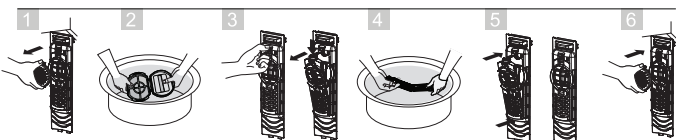

1. Sacar el filtro en la dirección ilustrada.
2. Jalar el filtro del desagüe hacia adelante del tubo de lavado en la dirección de la flecha.
3. Voltear la malla y enjuagar.
4. Usar un cepillo o su mano para quitar todas las pelusas que se hayan pegado al filtro del desagüe.
5. Insertar nuevamente el filtro del desagüe dentro del tubo de lavado.
6. Insertar nuevamente el filtro dentro del filtro.

6

CÓMO LAVAR

Antes de lavar

1. Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta de las prendas que se van a lavar.
2. Remueva los objetos que puedan haber quedado en los bolsillos de la ropa. Estos objetos pueden dañar la ropa (y también causar daños a las tuberías y mangueras.)
3. Después de separar la ropa engrasada y la ropa teñida a lavar:

Revise los bolsillos por objetos



Lavadora

1 Fije el selector de desagüe en la posición "Lavar-Enjuagar".



2 Coloque el selector de agua en la posición "WASH".



3 Abra la llave y el alimento con agua hasta el nivel indicado dentro del tambor.



4 Ponga la ropa y el detergente dentro del tambor.




5 Seleccione el tipo de lavado.



6 Fije el tiempo de lavado con el temporizador de lavado.



7 Cuando termine de lavar, coloque el selector de drenaje en la posición "Desaguar" y drene el agua del tambor.

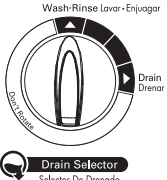

8 Centrifugando en el tambor de centrifugado. Ponga la ropa dentro del tambor de centrifugado. Coloque la cubierta de seguridad sobre la ropa. Fije el tiempo deseado para centrifugar.



Dentro del periodo de 0-15 minutos. La lavadora iniciará con la función de lavado.

Dentro del periodo de 16 a 35 minutos. La máquina realizará la operación de lavado y enjuague una tras otra en secuencia.

5

REFERENCIAS

TABLA 1. GUÍA DE PESOS PARA ROPA

Tipo de ropa	Tipo de género	Peso por unidad
Pañuelo	Algodón	50 g
Toalla de baño	Algodón	300 g
Camisa	Tejidos mixtos	200 g
Pijamas(camisa y pantalón)	Algodón	500 g
Ropa de trabajo	Tejidos mixtos	800 g
Blusa	Tejidos mixtos	200 g

TABLA 2. GUÍA DE LAVADO

Tipo de tejido	Selector de lavado	Nivel de agua	Cantidad de ropa para lavar (kg)	Cantidad de agua (l)	Cantidad de detergente (g)
Sintético, seda, paño, tejido de punto	SUAVE	L	0 - 7,5	60	60
		M	7,6 - 10,5	85	85
		H	10,6 -	110	110
Algodón y Lino	NORMAL	L	0 - 7,5	60	60
		M	7,6 - 10,5	85	85
		H	10,6 -	110	110
Algodón y lino muy sucio	FUERTE	L	0 - 7,5	60	60
		M	7,6 - 10,5	85	85
		H	10,6 -	110	110

TABLA 3. GUÍA DE FUNCIONES.

TIEMPOS DE ROTACIÓN (minutos)	Tipo de tejido
Centrifugado	2 - 3 Sintético, Seda, Paño, Tejido de punto
	3 - 4 Algodón y Lino.
	4 - 10 Lino muy sucio.
Enjuague	3 Algodón sintético, seda, paño, tejido de punto, algodón, lino y lino muy sucio.
	* Use 3 ciclos por enjuague
Lavado	5 Sintético, seda, paño, tejido de punto.
	10 Algodón y Lino.
	15 Lino muy sucio.

Nota : • La cantidad de ropa para lavar es el peso de la ropa seca.
• Detergente es un detergente sintético general.

Antes de solicitar servicio

- Antes de solicitar servicio, verifique los siguientes puntos:

Problema	Punto de verificación
Motor no arranca	• El cable está firmemente enchufado al tomacorriente? • El temporizador está en el punto correcto salvo que esté en OFF (apagado)?
El secador giratorio no funciona	• Ha caído alguna ropa entre la canastilla y la tina? • El secador giratorio está debidamente cerrado? • La ropa está colocada en un sólo lado de la canastilla? • La manguera está en su colgador?
No hay drenaje	• La manguera de drenaje está debidamente colocada? • La manguera de drenaje está torcida?

7