

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ

С ВИСОКА МОЩНОСТ

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ
RNC9

БЪЛГАРСКИ




MFL71990512
2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Всички права запазени.



Горен пулт за управление

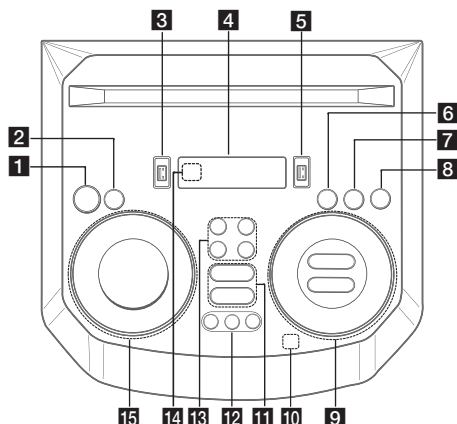

- 1** (Готовност)
Включва или изключва захранването.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Записва върху USB устройство.
- Спира записването.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, влизате в режим на демонстрация.
- 3** **USB 1** порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 4** Дисплей
- 5** **USB 2** порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 6** **F** (Функция)
Избира функцията и входящия източник.
- 7** **LIGHTING**
Избира режима на светлина.
- 8** **TWIN**
Свързва два говорителя в режим TWIN на WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Прескачане/търсене)
- Прескача бързо назад или напред.
- Търси откъс от файл.
- Избира радиостанциите.
- Сканира DAB+ станции с натискане и задържане.

 (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира възпроизвеждането или навлиза в пауза.
- Избира стерео/моно.
- Ограничаване на връзките през **Bluetooth** (BT LOCK): Изберете функцията **Bluetooth**, като натиснете **F** неколкратно. И дълго натиснете , за да ограничите **Bluetooth** връзката само до BT и LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Избира режима AUTO DJ.
- система за пренос на данни по радиото

VOL (Сила на звука) +/-

Настройва силата на звука на високоговорителите.

MIC (Микрофон) / GUITAR +/-

Регулира силата на звука на микрофона или силата на китара.

- 10** (Автоматично възпроизвеждане на музика)
Възпроизвежда възпроизвеждания в момента звук чрез свързване на мобилното устройство (с приложението „LG XBOOM“) с уреда. (Само за Android)

11 VOICE CANCELLER

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

EQ

Избира звуковите импресии.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране.

(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник чрез приложението „LG XBOOM“). (Само за Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Натиснете желаната звукова подложка.

13 MIC (Микрофон) ECHO

Избор на режим ECHO.

VOCAL EFFECTS

Избира режим на различни вокални ефекти.

KEY CHANGER (b/#)

Променя гамата, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

14 Дистанционен сензор

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Избира специален тонкоректор.
- Натиснете и задръжте, за да изберете директно ефекта BASS (или BASS+).

SEARCH

Придвижва се към папка или файл в режим на избиране.

OK

Избира папка при търсене на файл.


USER EQ

Избира тонкоректора, създаден от вас.


Мулти джогинг

- Търси папка или файл.
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за контролиране на нивото на USER EQ.
- Избира специален тонкоректор.

Преден панел/заден панел

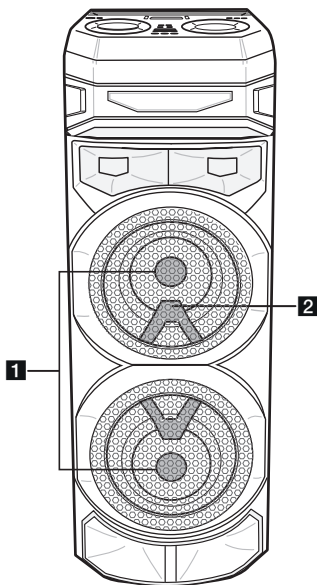

- 1** Осветление
- 2** Дистанционен сензор

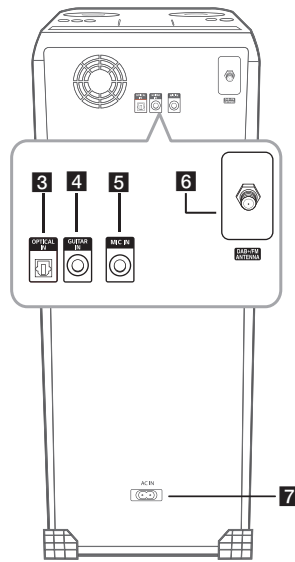

- 3** **OPTICAL IN:** Свържете оптично устройство.
- 4** **GUITAR IN:** Свържете китара.
- 5** **MIC (Микрофон) IN:** Свържете микрофон.
- 6** **DAB+/FM ANTENNA**
- 7** Гнездо за захранването **AC IN**



Ако оптичният кабел не е свързан в правилната посока, това може да причини увреждане на оптичния жак.

Приложение "Контролер"



Android



iOS

Свалете приложението **LG XBOOM** на вашето устройство.

LG Sound Sync



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 330,0 мм x 1056,0 мм x 368,0 мм
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


Забележка

- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато LIGHTING е включено.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете LIGHTING на устройството.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

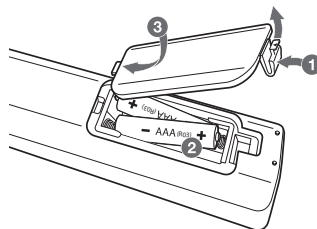

Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ С ВИСОКА МОЩНОСТ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm