

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

MINI

Ηχοσύστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CJ87




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved




Μπροστινό πάνελ

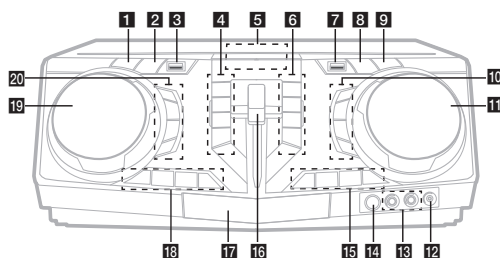

- 1** (αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Εγγραφή σε USB.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.
- 3** Θύρα 1 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Επιλέγει τη λειτουργία PARTY THRUSTER.
 (Διακοπή) / **RDS**
- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων **I<<** (Παράληψη/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 (Ανοίγμα/Κλείσιμο)
Ανοίγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.
- 5** Οθόνη
- 6** **DJ LOOP**
Επιλέγει τη λειτουργία DJ LOOP.
(Η λειτουργία DJ LOOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή CD/USB.)
>|| (Αναπαραγωγή/Παύση)
- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.
>>I (Παράληψη/Αναζήτηση)
- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
REGION EQ / BASS BLAST
- Επιλογή ισοσταθμιστή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS.
- 7** Θύρα 2 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.


- 8** **F** (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
- 9** **WIRELESS LINK**
- Επιλέγει MASTER ή SLAVE στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.
- 10** **SOUND EFFECT**
Επιλέγει ηχητικά εφέ.
VOCAL EFFECTS
Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.
ECHO
Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.
- 12** **PORT.** (Φορητή) **IN** Υποδοχή βύσματος
- 13** Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου) **1/2**
- 14** (Απομακρυσμένος αισθητήρας)
- 15** **KEY CHANGER (#1 b)**
Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.
MIC (Μικρόφωνο) **+/-**
Προσαρμογή έντασης μικροφώνου.
- 16** Μοχλός **PARTY THRUSTER**
Σύρετε προς τα πάνω το μοχλό για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα πάρτι.
- 17** Συρτάρι δίσκου
- 18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Επιλέγει εφέ ήχου CLUB, DRUM ή USER για μίξη.
(Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ USER, πρέπει να κάνετε εγγραφή μιας πηγής που να έχει την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth").
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια μίξης ήχου.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο γδαρσίματος.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγχει το επίπεδο USER EQ.
- Αναζητάει για κάποιο φάκελο ή αρχείο.
- Προσαρμογή επιπέδου DJ EFFECT.
- 20** **DJ EFFECT**
Επιλέγει ένα επιθυμητό DJ EFFECT.
USER EQ
Επιλέγει το εφέ ήχου που δημιουργήσατε εσείς.
SEARCH
Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.
OK
Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.

Πίσω πάνελ

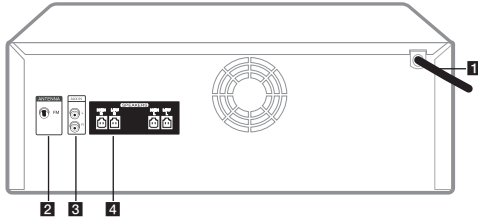

- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
- 4 Σύνδεσμος **SPEAKERS**

Σύνδεση ηχείων

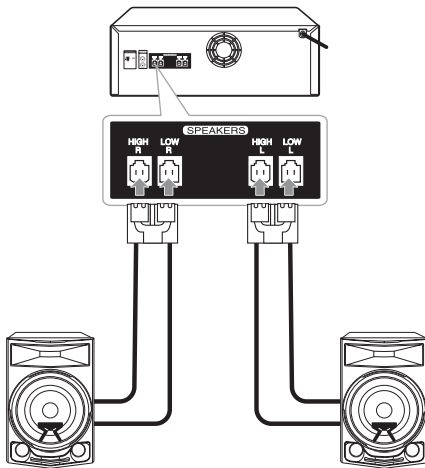

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	Περίπου 450 mm x 170 mm x 349 mm
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	5 V $\equiv$ 500 mA
	2350 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμογή χρήστη



Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη: <http://www.lg.com>

Πρόσθετες πληροφορίες


Προσοχή

- Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλή πρίζα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε πρίζα 15 A. Η πρίζα 10 A ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή τροφοδοσίας λόγω έλλειψης παροχής ισχύος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ηχεία. Μπορεί να προκαλέσει την πτώση αντικειμένων και να προκαλέσει ζημιές.
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε μια σταθερή επιφάνεια ώστε να μη γλιστρήσουν. Οι δονήσεις που προκαλούνται από την ισχυρή απόδοση μπορεί να ταρακουνήσουν και να μετακινήσουν τα ηχεία.
- Αποφεύγετε να ανεβάζετε στο μέγιστο την ένταση σε μικρούς κλειστούς χώρους. Η ισχυρή και έντονη απόδοση των ηχείων μπορεί να ταρακουνήσει την οροφή και να προκαλέσει πτώση αντικειμένων στο δωμάτιο.
- Για προστασία από βλάβες στην ακοή, διατηρείτε επαρκή απόσταση από το ηχείο. Ο καταιγιστικός ήχος από το ηχείο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή ενός ατόμου.
- Να παρεμβάλλονται περισσότερα από 20 εκ. ελεύθερου χώρου μεταξύ της κύριας μονάδας και των ηχείων όταν τοποθετείτε την κύρια μονάδα στο έδαφος. Η υψηλή ηχητική πίεση από τα ηχεία μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο στη μονάδα και να επηρεάσει την αναπαραγωγή CD.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ' ευθείας στην πρίζα του τοίχου εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, συνιστάται έντονα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, αλλιώς ενδέχεται η μονάδα να μην λειτουργεί σωστά λόγω έλλειψης τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο επέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.


Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

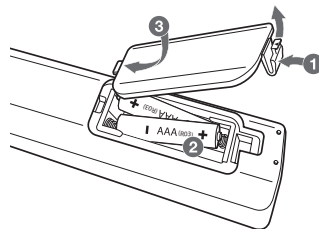

Σχετικά με τον πυρήνα φερίτη (Προαιρετικό)



Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον πυρήνα φερίτη δύο φορές.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ MINI HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνότητας	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm