

NAUDOTOJO VADOVAS

Mini „Hi-Fi“ Sistema

Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį, įdėmiai perskaitykite vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)

CM4441 (CM4441, CMS4540F)

CM4341 (CM4341, CMS4340F)

Saugos informacija



ISPĖJIMAS
ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: SIEKIANČI SUMAŽINTI ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS) VIDUJE NĖRA JOKIŲ PATIES NAUDOTOJO PATAISOMŲ DALIŲ PRAŠOME KREIPTIS Į KVALIFIKUOTUS ASMENIS.



Ši šviesos blykstė su strėlės viršūnės simboliu lygiakraščiam trikampyje įspėja naudotoją apie produkte esančią neizoliuotą pavojų keliančią įtampą, kuri kelia elektros iškrovos žmonėms riziką.




Šauktuko ženklas lygiakraščiam trikampyje įspėja naudotoją apie svarbų valdymo bei priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas, pridedamas prie produkto.

ISPĖJIMAS: SIEKIANČI APSISAUGOTI NUO GAISRO AR ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJAUS, SAUGOKITE ĮRENGINĮ ATOKIAI NUO LIETAUS AR DRĖGMĖS.

ISPĖJIMAS: Nestatykite įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba pan.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Įrenginį įrenkite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais. Aparatė esančios angos ir ertmės skirtos vėdinimui ir patikimam produkto valdymui užtikrinti bei nuo perkaitimo apsaugoti. Niekada neuždenkite ertmių padėdami produktą ant lovos, sofos, kilimo ar pan. paviršiaus. Šio įrenginio negalima statyti įmontuojamose instaliacijose, pvz., knygų lentynoje ar stelaže nebent būtų užtikrintas vėdinimas arba laikomasi gamintojo nurodymų.



ATSARGIAI: Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją ateičiai. Jei įrenginį reikia remontuoti, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami apsisaugoti nuo tiesioginio lazerio spindulio, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI, būkite atsargūs įjungdami maitinimo kabelį

Daugelį įrenginių rekomenduojama jungti prie atskirų grandinių;

Tai yra atskiros išvesties grandinė, kuri maitina tik prijungtą įrenginį bei neturi papildomų išvesčių ar atsišakančių grandinių. Norėdami būti tikri, žr. specifikacijų psl., pateiktą šiame vartotojo vadove. Neperkraukite sieninių elektros lizdų. Perkrauti, klįbantys ar pažeisti sieniniai elektros lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite įrenginio kabelį. Pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, ištraukite iš maitinimo lizdo, įrenginio nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo. Saugokite maitinimo kabelį nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų: nesupainiokite jo, neužiškite mazgo, neprispauskite bei nepriverkite durimis, neliptkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sieninius elektros lizdus ir laido išėjimo lizdą iš įrenginio. Norėdami atjungti iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo. Montuodami įrenginį, įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai pasiekiamas.

Šiame įrenginyje yra nešiojamoji baterija ar akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą arba akumuliatorių iš įrenginio: Išimdami bateriją ar baterijas, atvirkštine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus. Siekdami išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės žmonių ar gyvūnų sveikatai, senas baterijas išmeskite į tam skirtus kontenerius atitinkamuose surinkimo punktuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama kreiptis į vietinės nemokamas maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.


ATSARGIAI: Įrenginio negalima aptaškyti ar aplieti vandeniu, ant jo negalima dėti jokių indų su vandeniu, pvz. vazų.

Seno įrenginio utilizavimas



1. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai turi būti utilizuojami atskirai nuo buitinių atliekų tam skirtose surinkimo vietose, kaip numatyta Vyriausybės ar vietos valdžios reglamentuose.
2. Tinkamas senų įrenginių šalinimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3. Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų įrenginių šalinimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Maitinimo elementų / akumuliatorių atliekų utilizavimas

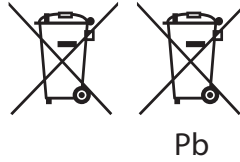

1. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, kadmio (Cd) arba 0,004 proc. švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), 0,002 proc. kadmio arba švino (Pb) ženklais.
2. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo punktus, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
3. Tinkamas senos įrangos atliekų tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos tvarkymą, prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad šis gaminys(-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 1999/5/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/EB reikalavimus ir kitas susijusias galiojančias nuostatas.

Norėdami gauti atitikties deklaraciją [angl. Declaration of Conformity – Doc], susisiekite šiuo adresu.

Dėl šio gaminio suderinamumo prašome susisiekti su biuru:

LG Electronics Inc.EU Representative, Krijgsman
1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Atkreipkite dėmesį, jog tai NE Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys. Dėl Klientų aptarnavimo informacijos, žr. Garantijos kortelę arba susisiekite su įrenginį pardavusiu pardavėju.

Skirta naudoti tik patalpose.

Pareiškimas dėl radijo dažnių spinduliuotės poveikio

Ši įranga turėtų būti montuojama ir naudojama tarp spinduliuotuvo ir Jūsų kūno išlaikant mažiausiai 20 cm atstumą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 7 Išskirtinės savybės
- 8 Reikalavimai leistinam failui
 - 8 – Reikalavimai muzikos failams
- 8 – Suderinami USB įrenginiai
- 8 – USB įrenginio reikalavimai
- 9 Nuotolinio valdymo pultas
- 10 Priekinis skydelis
- 12 Galinis dangtelis (CM4541)
- 13 Galinis dangtelis (CM4441, CM4341)

2 Prijungimas

- 14 Prijungimas prie garsiakalbių
 - 14 – Garsiakalbių prijungimas prie įrenginio
 - 14 – Žemų dažnių garsiakalbio prijungimas prie įrenginio. (CM4541)
- 15 Antenos jungtis
- 15 Papildomos įrangos prijungimas
 - 15 – USB jungtis
 - 16 – AUX IN jungtis
 - 16 – PORT. IN jungtis

3 Valdymas

- 17 Pagrindinės funkcijos
 - 17 – CD / USB naudojimas
 - 17 – Automatinis atkūrimas
- 18 Kitos funkcijos
 - 18 – Užprogramuotas paleidimas
 - 18 – Užprogramuoto sąrašo pašalinimas
 - 18 – Aplanko paieška
 - 19 – MP3/WMA failo naikinimas
 - 19 – Laikiniai išjunkite garsą
 - 19 – Pateikiama failo informacija
 - 19 – Demonstracija
 - 20 – Atkūrimas naudojant funkciją „AUTO DJ“
- 20 Radijo funkcijos
 - 20 – Radijo klausymas
 - 20 – Išankstinis radijo stočių nustatymas
 - 21 – Visų išsaugotų stočių pašalinimas
 - 21 – Prasto FM priėmimo pagerinimas
 - 21 – Informacija apie radijo stotis
- 21 Garso reguliavimas
 - 21 – Erdvinio garso režimo nustatymas
- 22 Laikrodžio nustatymas
 - 22 – Laikrodžio nustatymas „LG Bluetooth Remote“ programėle
 - 22 – Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
 - 22 – Laikmačio nustatymas
 - 22 – Maitinimo šaltinis
- 22 Automatinis maitinimas išjungtas
- 23 Išplėstinės funkcijos
 - 23 – Garso, iš išorinio įrenginio, atkūrimas
 - 23 – Įrašymas į USB
 - 23 – Įrašymo spartos bitais ir greičio nustatymas
 - 23 – Iš USB dubliuojama į USB
- 24 Bluetooth belaidės technologijos naudojimas
 - 25 – Klausymas muzikos, esančios Bluetooth įrenginiuose.
 - 26 – Bluetooth programėlės naudojimas

1

2

3

4

5

4 Trikčių šalinimas

28 Trikčių šalinimas

5 Priedai

29 Techniniai duomenys

30 Garsiakalbių techniniai duomenys

31 Techninė priežiūra

31 – Įrenginio aptarnavimas

31 – Pastabos dėl kompaktinių diskų

31 Prekių ženklai ir licencijos

Išskirtinės savybės

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB įrenginį.

Funkcija „AUTO DJ“

Prijungiama dainos pabaiga prie kitos dainos pradžios, kad muzika groti nepertraukiamai.

Bluetooth

Bluetooth įrenginyje esančios muzikos klausymasis.

„LG Bluetooth Remote“

Šį leistuvą galima valdyti per Bluetooth naudojant Android telefoną. Šis įrenginys ir jūsų įrenginys turi būti susieti Bluetooth ryšiu. „Google Android Market“ („Google Play“ parduotuvėje) arba naudokite QR kodą, pavaizduotą žemiau norėdami ieškoti „LG Bluetooth Remote“ programos. Detalesnės informacijos ieškokite 26 - 27 psl.



(Android OS)

Reikalavimai leistinam failui

Reikalavimai muzikos failams

MP3/WMA failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas:

- Diskretizacijos dažnis : tarp 32 ir 48 kHz (MP3), tarp 32 ir 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Daugiausiai failų: iki 999
- Maksimalus failų skaičius: „.mp3“/„.wma“
- CD-ROM failo formatas : ISO 9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.
- Formatuodami diskus pasirinkite disko formatavimo parinktį [Mastered], kad diskas būtų tinkamas LG grotuvams. Nustatę „Live File System“ parinktį, LG leistuvuose jos naudoti negalėsite. (Mastered/Live File System : Disko formatavimo sistema skirta Windows Vista)

Nepalaikomas DTS formatas. Jeigu garso failo formatas yra DTS, garsas nėra atkuriamas.


Suderinami USB įrenginiai

- MP3 grotuvas: "Flash" tipo MP3 leistuvas.
- USB Flash įrenginys : įrenginys palaiko USB2.0 arba USB1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.


USB įrenginio reikalavimai

- Prijungus įrenginį prie kompiuterio, įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB įrenginio, kai jis veikia.
- Jei USB kaupiklis yra didelės talpos, paieška jame gali užtrukti ilgiau nei kelias minutes.
- Norėdami apsaugoti duomenis nuo praradimo, darykite kopijas.
- Jei naudosite USB ilginimo kabelį arba USB šakotuvą, USB įrenginys nebus atpažintas.
- NTFS failų sistema nepalaikoma. (galima naudoti tik FAT(16/32) failų sistemą).
- Šis įrenginys nepalaiko sąsajos su įrenginiais, kuriuose įrašyta 1.000 ir daugiau failų.
- Išoriniai kietieji diskai, kortelių skaitytuvai, fiksuoti įrenginiai ar sudėtingų tipų USB įrenginiai nepalaikomi.
- Įrenginio USB prievado negalima naudoti jungti prie kompiuterio. Įrenginio negalima naudoti kaip duomenų kaupiklio.
- Kai kurie USB įrenginiai su šiuo įrenginiu gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pultas

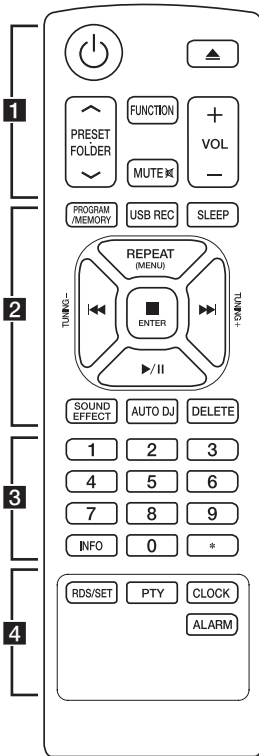

Elemento pakeitimas

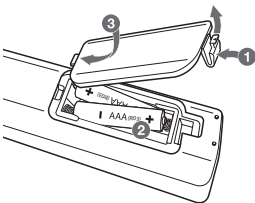

Nuimkite maitinimo elementų dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto nugarėlėje ir įdėkite du (AAA dydžio) elementus, kad **+** ir **-** būtų tinkamoje padėtyje.

..... **1**

⏻ (Maitinimas): Įjungia arba išjungia įrenginį.

⏮ (Atidaryti/Uždaryti): Atidaro arba uždaro disko dėklą.

PRESET-FOLDER **^**/**v** :

- Ieško aplanko su MP3/WMA failais. Leidžiant CD/USB, kuriame yra MP3/WMA failai keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET-FOLDER **^**/**v**** pasirinksite aplanką, kurį norite atkurti.

- Parenka radijo stoties sparciojo rinkimo numerį.

FUNCTION : Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

MUTE **⏻** : Nutildo garsą.

VOL +/- : Reguliuoja garsiakalbių garsumą.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Išsaugomos radijo stotys.
- Sukuriamas pageidaujamas grojaraštis.

USB REC : Tiesioginis įrašymas į USB

SLEEP : Nustatomas automatinis sistemos išsijungimas nustatytu laiku.
(Dimmer (patamsinimas): Ekrano ryškumas bus sumažintas perpus.)

REPEAT(MENU) : Klausytis įrašų/rinkmenų iš eilės arba atsitiktine tvarka.

⏮/⏭ (Skip/Search) :

- Greitai atsuka atgal arba pasuka pirmyn.
- Ieško norimos vietos įrašė/faile.

TUNING-/+ : Parenka radijo stotį.

■ ENTER :

- Atkūrimas arba įrašymas sustabdomas.
- Atšaukiama su DELETE (ištrinti) funkcija.

▶/II (Groti/Pristabdyti) :

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- Pasirenkama STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Parenkami garso efektai.

AUTO DJ : Pasirenkamas funkcijos „AUTO DJ“ režimas. (Detalesnės informacijos ieškokite 20 psl.)

DELETE : Ištrina MP3/WMA failus.

..... **3**

0 - 9 skaičių mygtukai :

Pasirenkami numeruoti takeliai/failai, arba Sparčiojo rinkimo numeris.

INFO : Rodomi jūsų muzikos duomenys. MP3 failas įprastai susietas su ID3 žyma. Žymės nurodo pavadinimą, atlikėją, albumą ar laiko informaciją.

★ : Mygtukas neveikia jokiai funkcijai.

..... **4**

RDS/SET :


- RDS (radijo duomenų sistema).
- Patvirtinamas laikrodžio ir žadintuvo nustatymas.

PTY : Ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

CLOCK : Nustatomas laikrodis ir patikrinamas laikas.

ALARM : Leistuvas naudojamas kaip žadintuvas.

Priekinis skydelis

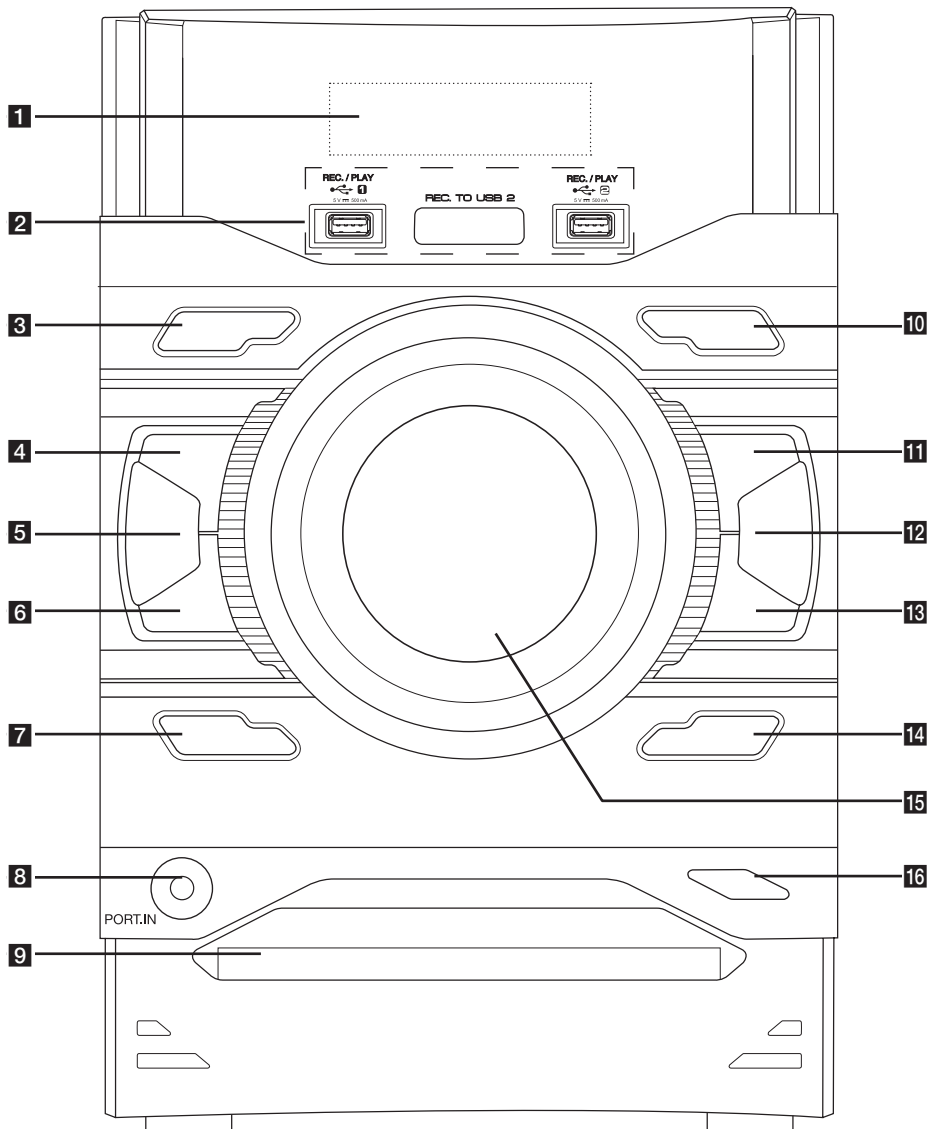


- 1** Ekrano langas
- 2** USB 1/ USB 2
Muzikos failus galite paleisti prijungdami USB įrenginį.
- R USB REC.**
Įrašymas į USB.
- 3**  (Maitinimas)
Įjungia arba išjungia įrenginį.
- 4**  (Sustabdyti)
Sustabdomas atkūrimas arba įrašymas.
- 5** **AUTO DJ**
Pasirenkamas „AUTO DJ“ režimas.
(Detalės informacijos ieškokite 20 psl.)
- 6**  (Praleisti/leškoti)
- leškoma ankstesnėje dalyje.
- Paleidžiamas ankstesnis takelis/failas.
- 7** **DEMO/RDS**
Parodoma kiekviena funkcija.
RDS (radijo duomenų sistema).
- 8** **PORT. IN**
- 9** Disko dėklas

- 10** **FUNCTION**
Parenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
- 11**  **ST./MO.**
- Atkūrimas pradedamas arba pristabdomas.
- Pasirenkamas Stereo/Mono režimas.
- 12** **LG EQ**
Galite pasirinkti garso efektus.
- 13**  (Praleisti/leškoti)
- leškoma tolimesnėje dalyje.
- Paleidžiamas sekantis takelis/failas.
- 14** **BASS BLAST**
Tiesiogiai pasirenkamas „BASS BLAST“ arba „BYPASS“ garsas.
- 15** Įrenginio garsumas
Sureguliuojamas garsiakalbio garsą.
- 16**  (Atidaryti/Uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas disko dėklas.

Galinis dangtelis (CM4541)

1 Pradžia

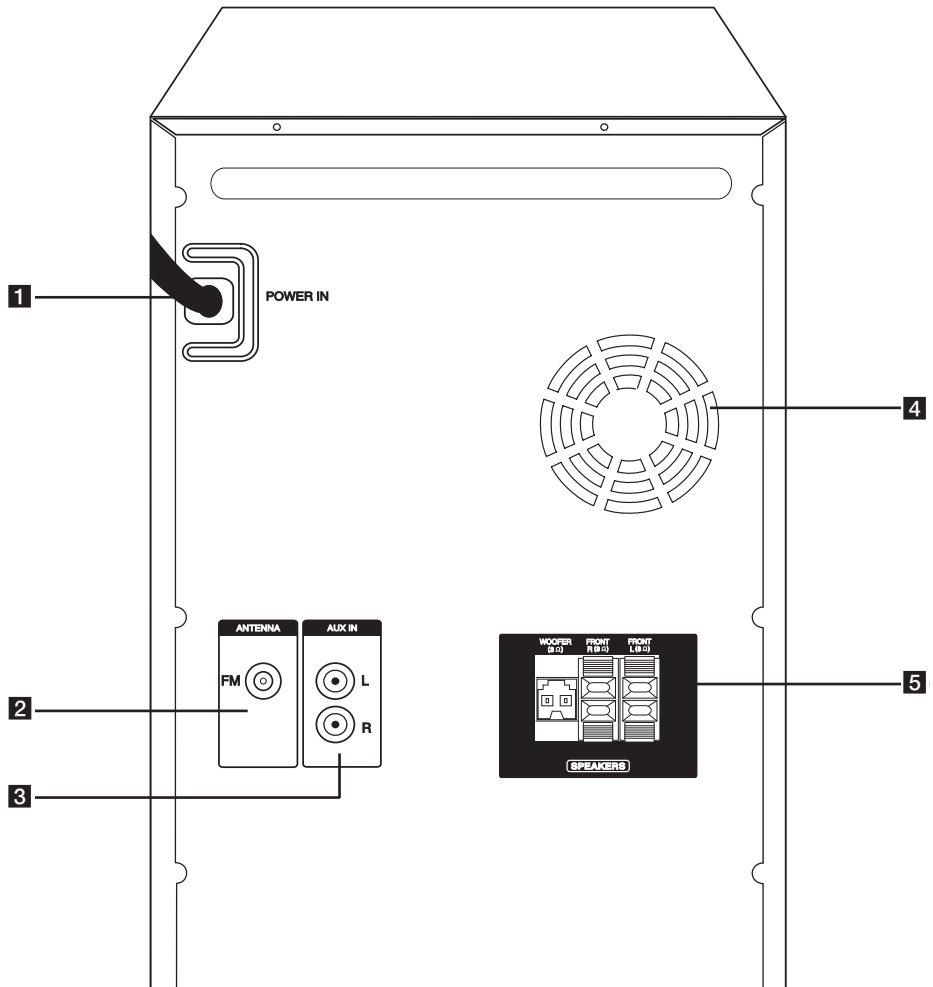


- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) jungtys
- 4** Aušinimo ventiliatorius
- 5** SPEAKERS jungtis/kabelis

Galinis dangtelis (CM4441, CM4341)

1

Pradžia

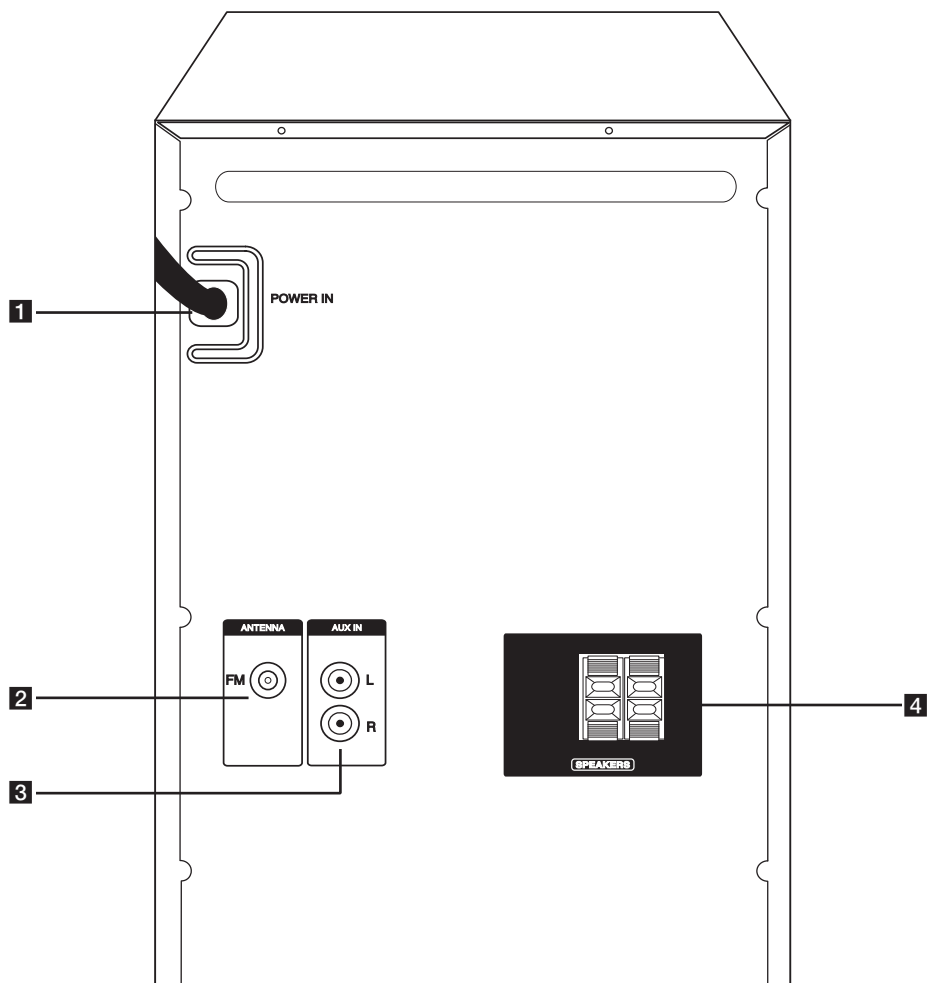


- 1** **POWER IN**
- 2** **ANTENNA (FM)**
- 3** **AUX IN (L/R) jungtys**
- 4** **SPEAKERS jungtis**

Prijungimas prie garsiakalbių

Garsiakalbių prijungimas prie įrenginio


Norėdami kabelį įkišti į įrenginį, paspauskite kiekvieną plastikinį fiksatorių ir taip atidarykite įrenginio gnybtus. Įkiškite laidą ir paleiskite spaustuką.

Kiekvieno laido juodą juostą prijunkite prie neigiamo (-), o kitą galą – prie teigiamo (+) poliaus gnybtų.

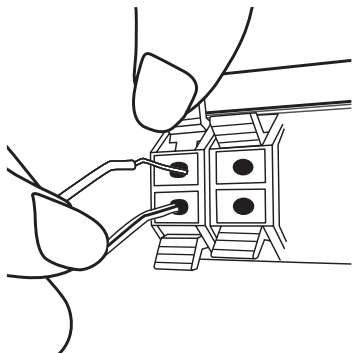

Žemų dažnių garsiakalbio prijungimas prie įrenginio. (CM4541)

Prijunkite žemų tonų siųstuvo laidą prie leistuvo. Jungiant žemų tonų siųstuvo laidą prie leistuvo, įkiškite jungiklį iki pasigirs spragtelėjimo garsas.

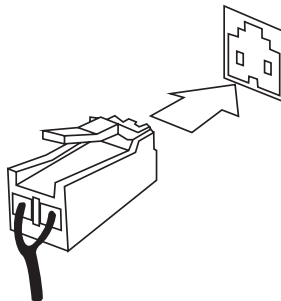

Spalva	Garsiakalbis
Oranžinė	Žemų dažnių garsiakalbis
Raudona	Priekinis D
Balta	Priekinis K




Atsargiai

- Įsitikinkite, kad vaikai negalės įkišti rankų ar bet kokių daiktų į *garsiakalbio kanalą.
*Garsiakalbio kanalas: Pusė pilno boso garso iš garsiakalbio dėžės (dėklo)
- Garsiakalbių sudėtyje yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriaus ekrane matomos spalvos gali būti netaisyklingos. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.
- Prie sistemos nugarinėje dalyje esančios garso stiprintuvo jungties, nejunkite jokių kitų garsiakalbių, išskyrus garso stiprintuvo garsiakalbį.

Antenos jungtis


Prijunkite anteną per antenos jungtį, esančią įrenginio galiniame dangtelyje. FM laidinę anteną reikia išskleiskite iki galo.

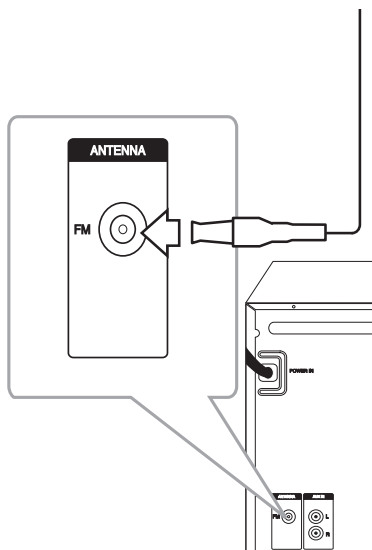

Papildomos įrangos prijungimas

USB jungtis

USB įrenginį (arba MP3 grotuvą ir pan.) prijunkite per įrenginio USB prievadą.

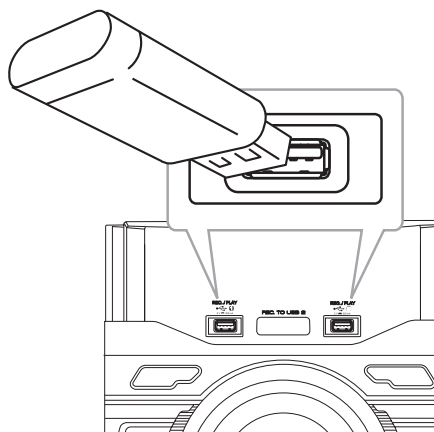

! Pastaba


Kaip USB įrenginį atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją/režimą nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite **ENTER** arba **Ant** įrenginio dukart iš eilės.
2. USB įrenginį atjunkite nuo įrenginio.

AUX IN jungtis

Prijunkite papildomo įrenginio (Kameros, Televizoriaus, Grotuvo ar pan.) išvesties lizdą prie **AUX IN(L/R)** jungties.


Jei jūsų įrenginyje yra tik viena garso išvestis (mono), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo (balto) garso įvesties lizdo.

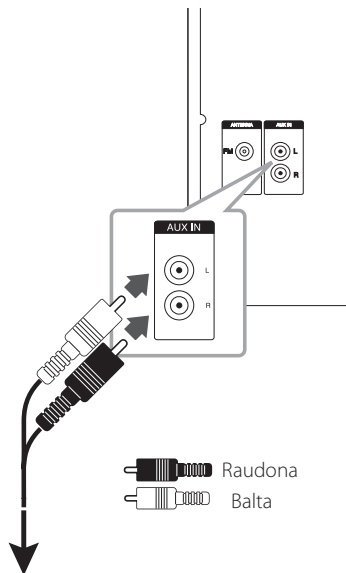

Į jūsų įrenginio garso išvesties lizdus (kameros, televizoriaus, grotuvo, ir t. t.)

PORT. IN jungtis

Prijunkite nešiojamojo įrenginio (MP3 arba PMP ir pan.) išvesties lizdą (ausinių arba linijos išvesties lizdą ir pan.) prie **PORT. IN** jungties.

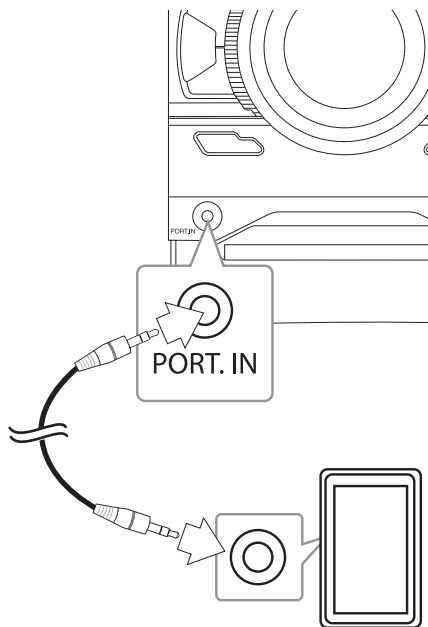

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

1. Norėdami įdėti diską nuotoliniame valdymo pulte spauskite **▲** arba **△** ant įrenginio. USB įrenginį prijunkite prie USB 1/2 prievado.
2. Pasirinkite CD arba USB funkciją spausdami **FUNCTION**.
3. Pasirinkite norimą atkurti takelį/failą paspaudę **◀◀/▶▶** nuotolinio valdymo pulte arba **◀◀/▶▶** ant įrenginio.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ■ENTER arba □ ant įrenginio.
Atkūrimas	Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ▶/ arba > ant įrenginio.
Pristabdymas	Atkūrimo metu nuotoliniame valdymo pulte nuspauskite ▶/ arba > ant įrenginio
Praleisti kitą/ankstesnį įrašą/failą	Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ◀◀/▶▶ arba ◀◀/▶▶ ant įrenginio norėdami praleisti kitą/ankstesnį įrašą/failą. Atkūrimo metu nuotoliniame valdymo pulte nuspauskite ▶▶ arba >> ant įrenginio norėdami praleisti kitą įrašą/failą. Atkūrimo metu, praėjus praėjus mažiau nei 2 sek. nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ◀◀ arba ◀◀ ant įrenginio norėdami praleisti ankstesnį įrašą/failą. Atkūrimo metu, praėjus praėjus daugiau nei 3 sek. nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ◀◀ arba ◀◀ ant įrenginio norėdami pradėti atkurti įrašą/failą nuo pradžių.
Tiesiogiai parenkamas įrašas / failas	Spauskite nuo 0 iki 9 , naudodami nuotolinio pultelio mygtukus su skaičiais, kad tiesiogiai pereitumėte prie pageidaujamo failo arba įrašo.

Tam tikros atkarpos takelyje/faile ieškojimas	Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ir laikykite ◀◀/▶▶ arba ◀◀/▶▶ ant įrenginio vykstant atkūrimui ir atleiskite toje vietoje, kurios norite klausytis.
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus nuspauskite REPEAT(MENU) . Norėdami gauti daugiau informacijos apie ekrano pasikeitimus žr. pastabą.

Automatinis atkūrimas

AUDIO/MP3/WMA CD atkuriami automatiškai atidarius ir uždarius disko dėklą.

Kai dėkle disko nėra, jį atidarius ir uždarius automatiškai įjunginama CD funkcija.

! Pastaba

- Ekrane rodomi tokie užrašai:

USB	Tik MP3/WMA/CD	AUDIO kompaktinis diskas
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
(ATSITIKTINĖ TVARKA)	(ATSITIKTINĖ TVARKA)	(ATSITIKTINĖ TVARKA)
OFF	OFF	OFF

*DIR: Aplankas

- Atkuriant suprogramuotą sąrašą, galima naudoti tik RPT 1 ir RPT ALL funkcijas.
- Muzikos klausytis galite nuo tos vietos, kurioje ji baigėsi, net paleidus įrenginį iš naujo arba pakeitus funkcijas.
- Jei diskų dėklą 5 minutėms paliksime atidarytą, jis bus uždarytas automatiškai.

Kitos funkcijos

Užprogramuotas paleidimas

Programavimo funkcija leidžia sukurti mėgstamų takelių/failų grojaraštį iš bet kokio disko ar USB įrenginio. Programoje galima laikyti iki 20 takelių/failų kiekvienu medijos tipu (CD, USB1, USB2). Galima išsaugoti iki 60 takelių/failų.

1. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **PROGRAM/MEMORY** kai atkūrimas sustabdytas.
2. Norėdami pasirinkti takelį/failą nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **◀◀/▶▶**.
3. Nuspauskite **PROGRAM/MEMORY** norėdami išsaugoti ir pasirinkti kitą takelį/failą.
4. Norėdami išsaugoti kitus takelius/failus pakartokite 2-3.
(Galite keisti sąrašą nuspausdami **PRESET/FOLDER ▲/▼** ir pasirinkdami programos numerį.)
5. Nuspauskite **PROGRAM/MEMORY** dar kartą.
Norėdami atkurti užprogramuotą sąrašą, jį sukūrę nuspauskite **▶/II**.

! Pastaba

Kuriant arba keičiant suprogramuotą sąrašą, režimas REPEAT bus išjungtas.

! Pastaba

- Suprogramuotas sąrašas pašalinamas šiuo atveju.
 - Išimamas diskas arba atjungiamas USB įrenginys.
 - Iš USB įrenginio pašalinami arba į jį įrašomi muzikos failai.
- Programa išjungiamą šiuo atveju.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Išjungus ir vėl įjungus įrenginį.
 - Naudojant skaitinius nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

Aplanko paieška

1. Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus nuspauskite **PRESET-FOLDER ▲/▼**, kol ekrane pasirodys norimas aplankas.
2. Nuspauskite **▶/II** norėdami jį atkurti. Bus atkuriamas pirmoji aplanke esantis failas.


Užprogramuoto sąrašo pašalinimas

Pašalinimo funkcija veikia tik redagavimo režime.

1. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **PROGRAM/MEMORY** kai atkūrimas sustabdytas.
2. Pasirinkite dainą nuspausdami **PROGRAM/MEMORY** arba kelis kartus nuspausdami **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Nuspauskite **DELETE** kai pasirinksite norimą dainą.

! Pastaba

- CD / USB Aplankai/failai atpažįstami kaip nurodyta žemiau.

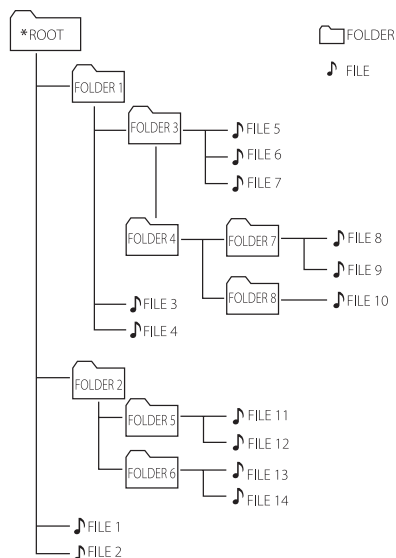

- Jeigu aplanke nėra jokių failų, aplankas rodomas nebus.
- Aplankai bus rodomi šia tvarka; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failai bus po vieną atkuriami nuo 🎵 failo Nr.1 iki 🎵 failo Nr.14.
- Failai ir aplankai bus rodomi pagal įrašymo tvarką ir pagal įrašymo aplinkybes gali būti rodomi skirtingai.
- *ROOT : Pirmasis ekrano vaizdas, kurį matysite kompiuteriui atpažinus CD/USB bus „ROOT“.

MP3/WMA failo naikinimas

Rinkmeną, aplanką ar formatą galite panaikinti, nuspausdę **DELETE**. (Tik USB)

1. Rinkdamiesi MP3/WMA rinkmeną, keletą kartų nuspauskite **DELETE**. Ši funkcija palaikoma tik tada, jei įjunga sustabdymo būseną. Ekrane rodomi tokie užrašai:
 - DEL FILE : Pašalinamas failas.
 - DEL DIR : Pašalinamas aplankas.
 - FORMAT : Formatuojamas USB.

2. Norėdami pašalinti failą/aplanką arba formatuoti, nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **▶/II**, arba **>II** ant įrenginio.
3. Norėdami išjungti pasirinktą režimą nuotolio valdymo pulte nuspauskite **■ ENTER** arba **□** ant įrenginio.

! Atsargiai

- Neišimkite USB įrenginio šiam veikiant (įrenginiui grojant, atliekant panaikinimo veiksmą ir t. t.).
- Siekiant išvengti duomenų praradimo, rekomenduojama reguliariai daryti atsargines kopijas.
- Priklausomai nuo USB būsenos, naikinimo funkcija gali būti nepalaikoma.

Laikina išjunkite garsą

Norėdami užtiudyti garsą, nuspauskite **MUTE** ant nuotolinio valdymo pulto.

Galite nutildyti įrenginį, pavyzdžiui, norėdami atsilipti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu bus rodoma „MUTE“.

Norėdami nutildymą atšaukti, nuspauskite **MUTE** dar kartą arba pakeiskite garsumą.

Pateikiama failo informacija

Atkurdami MP3 failą, kuriame yra failo informacija, galite peržiūrėti informaciją paspausdę **INFO**.

Demonstracija

Kai įrenginys išjungtas kartą nuspauskite **DEMO/RDS** ant įrenginio. Įrenginys įsijungs ir ekrano lange bus parodomos visos funkcijos. Norėdami DEMO funkciją atšaukti, nuspauskite **DEMO/RDS** dar kartą.

! Pastaba

Demonstracijos metu galima naudotis ir kitomis funkcijomis. Tokiu atveju demonstracija laikinai pristabdoma.

- Jei 10 sekundžių nepaspausdžiamas joks klavišas, demonstracija bus vėl rodoma automatiškai.

Atkūrimas naudojant funkciją „AUTO DJ“

Naudojant funkciją „Auto DJ“ (automatinis įrašų programos vedlys), vienos dainos pabaiga nutildoma ir tolygiai pereinama prie kitos dainos. Ši funkcija suvienodina garso takelių garsumą ir dainos leidžiamos nepertraukiamai.

Nuotolinio valdymo pulte arba ant įrenginio keletą kartų nuspauskite **AUTO DJ**, ekrane rodomos šios funkcijos. **RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)**

Režimas	Ekrano langas	Aprašymas
OFF	„AUTO DJ“ išjungtas	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Kol režimas įjungtas, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Kol režimas įjungtas, muzika leidžiama pakartotinai.



Pastaba

- Naudojant AUTO DJ režimą, árašo / failo dalies paiedka arba pakartotinis atkūrimas ar atkūrimas atsitiktine tvarka nėra palaikomi.
- Režime AUTO DJ failų ieškoti nuspaudus **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / **V** nuotolinio valdymo pulte, negalima.
- Jeigu veikiant AUTO DJ režimui įjungsite kitą funkciją arba sustabdysite muzikos leidimą paspausdami grotuvo mygtuką $\square$ (arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką $\blacksquare$ ENTER), AUTO DJ funkcija bus išjungta.
- AUTO DJ funkcija nepalaikoma leidžiant muzikos failus, trumpesnius nei 60 sek.
- Įrašymo metu AUTO DJ funkcijos naudoti negalima.
- tik AUTO DJ SEQUENTIAL pasirenkamai atkuriant suprogramuotą sąrašą.

Radijo funkcijos

Įsitikinkite, kad prijungta FM antena.
(Žr. 15 psl.)

Radijo klausymas

1. Spauskite **FUNCTION** iki ekrane pasirodys užrašas FM.
Įjungiamo paskutinį kartą klausyta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas : Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **TUNING -/+** arba **||<< / >>||** ant įrenginio maždaug dvi sekundes kol dažnio rodiklis pradės keistis, tada atleiskite. Ieškojimas baigiamas kai įrenginys pradeda groti radijo stotį.
Rankinis nustatymas : Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **TUNING -/+** arba **||<< / >>||** ant įrenginio keletą kartų.
3. Sureguliuokite garsą nuotoliniame valdymo pulte nuspausdami **VOL +/-** arba sukdami įrenginyje įmontuotą garsumo valdymo rankenėlę.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite nustatyti 50 FM stočių.

Prieš atlikdami nustatymus, sumažinkite garsą.

1. Spauskite **FUNCTION** iki ekrane pasirodys užrašas FM.
2. Pasirinkite norimą dažnį nuotoliniame valdymo pulte nuspausdami **TUNING -/+** arba **||<< / >>||** ant įrenginio.
3. Nuspauskite mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Ekrane sumirksės dabartinis iš anksto nustatytos stoties numeris.
4. Nuspauskite **PRESET.FOLDER** $\wedge$ / **V** ir pasirinkite pageidaujamą iš anksto nustatytos stoties numerį.
5. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **PROGRAM/MEMORY**. Stotis yra išsaugota.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius ir išsaugokite kitas stotis.
7. Norėdami klausytis išsaugotų radijo stočių nuspauskite **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / **V** arba **0** iki **9** skaičių mygtukus.

Visų išsaugotų stočių pašalinimas

1. Nuspauskite ir dvi sekundes prilaikykite **PROGRAM/MEMORY**. Ekrane pradės mirksėti „ERASEALL“ (ištrinti viską) užrašas.
2. Nuspauskite **PROGRAM/MEMORY**, kad ištrintumėte visas išsaugotas stotis.

Prasto FM priėmimo pagerinimas

Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ►/II arba ►/II ant įrenginio. Radijas pasikeis iš Stereo režimo į mono. Priimamo signalo kokybė turėtų pagerėti.

Informacija apie radijo stotis

FM radijuje yra įrengta radijo duomenų sistemos (RDS) funkcija. Ši funkcija ekrane rodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Keletą kartų nuotolinio valdymo pulte **RDS/SET** arba **DEMO/RDS** ant įrenginio norėdami pakeisti įvairius duomenų tipus:

PS	(Programos paslaugos pavadinimas) Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
PTY	(Programos tipo atpažinimas) Ekraną bus rodomas programos tipas (pvz. Džiazas arba Žinios).
RT	(radijo kanalo tekstas) Tekstiniame pranešime rodoma speciali informacija, kurią pateikia transliuojama stotis. Šį tekstą galima slinkti per visą ekraną.
CT	(Kanalo kontroliuojamas laikas) Rodomas laikas ir data, kurią kanalas transliuoja.

Galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą nuotolinio valdymo pulte nuspausdami **RDS/SET** arba **DEMO/RDS** ant įrenginio. Ekrane bus rodoma paskutinį kartą naudota PTY. Vieną ar kelis kartus nuspauskite **PTY** mygtuką, kad parinktumėte pageidaujamą programos tipą. Nuspauskite ir laikykite **TUNING +/-**. Radijo imtuvą paiešką atliks automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Erdvinio garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Norimą garso režimą galite pasirinkti nuotolinio valdymo pulte naudojantis **SOUND EFFECT**.

Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Ekrane	Aprašymas
NATURAL	Galite mėgautis maloniu ir natūraliu garso.
AUTO EQ	Realizuoja garso glodintuvą, kuris yra labiausiai panašus į dainų failų MP3 ID3 žymose nurodytą žanrą.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ši programa suteikia garsui jaudinančią atmosferą. Jums pasijuntant tarsi būnant tikrame roko, pop, džiazo arba klasikinės muzikos koncerte.
MP3 -- OPT	Ši funkcija yra optimizuota MP3 failų skaitymui. Ji pagerina aukšto tono garsą.
BASS	Sustiprinkite aukštus ir žemus tonus bei įjunkite aplinkos garso efektą.
LOUDNESS	Pagerina žemų ir aukštų tonų garsą.
FOOT BALL	Galite mėgautis garso efektu „FOOTBALL STADIUM“.
BYPASS	Galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.

! Pastaba

- Naudojant kai kuriuos garsiakalbių garso gali būti negirdėti arba garsas gali būti silpnas priklausomai nuo pasirinkto garso režimo.
- Kartais net pakeitus įvestį arba pasikeitus garso takeliui, gali reikėti iš naujo nustatyti erdvinio garso režimą.
- Nuspausdami **BASS BLAST** ant įrenginio galite tiesiogiai pasirinkti BYPASS arba BASS BLAST garsą.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **CLOCK**.
3. Pasirinkite laiko režimą nuotolinio valdymo pulte nuspausdami **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (norėdami rodyti AM ir PM) arba 0:00 (jei norite matyti 24 valandų laikrodį)
4. Pasirinkimui patvirtinti nuspauskite **RDS/SET**.
5. Nustatykite valandas nuotolinio valdymo pulte nuspausdami **◀◀/▶▶**.
6. Nuspauskite **RDS/SET**.
7. Nustatykite minutes nuotolinio valdymo pulte nuspausdami **◀◀/▶▶**.
8. Nuspauskite **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas „LG Bluetooth Remote“ programėle

Savo Android įrenginyje įdiekite „LG Bluetooth Remote“ programą. (Žr. 26 - 27 psl.)

Jūsų įrenginio laikrodis bus automatiškai sinchronizuotas su įrenginiu „LG Bluetooth Remote“ programėle įjungus Bluetooth ryšį.

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **ALARM**.
3. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **◀◀/▶▶** norėdami pakeisti valandas ir minutes ir išsaugokite nuspausdami **RDS/SET**.
4. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **◀◀/▶▶** norėdami pasirinkti funkciją ir išsaugokite nuspausdami **RDS/SET**.
5. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **◀◀/▶▶** norėdami pakeisti garsumą ir išsaugokite nuspausdami **RDS/SET**. Laikrodžio piktograma „⌚“ parodo, kad žadintuvas

! Pastaba

- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiko nustatymus nuspausdami **CLOCK** mygtuką, net ir tuo atveju, jeigu įrenginys yra išjungtas.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, laikrodžio piktogramą „⌚“ galite patikrinti spausdami **CLOCK** net ir kai leistuvas išjungtas.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo piktogramą „⌚“ ir nuostatų informaciją spustelėdami **ALARM**. Tai galite padaryti ir tada, kai įrenginys išjungtas.
- Nuspauskite **ALARM**, galėsite pasirinkti **ALARM** (žadintuvo) režimą įjungtas/išjungtas.

Laikmačio nustatymas

Nuspauskite **SLEEP** kelis kartus, norėdami pasirinkti atidėjimo laiką nuo 10 iki 180 minučių. Po atidėjimo laiko įrenginys bus išjungtas.

Norėdami miego režimo funkciją atšaukti, spauskite **SLEEP** mygtuką kelis kartus, kol ekrane bus pasirodys užrašas „SLEEP 10“ ir po to nuspauskite dar kartą **SLEEP** mygtuką.

! Pastaba

- Galite patikrinti, kiek laiko liko iki tol, kol išsijungs.
- Nuspauskite **SLEEP**. Ekrano lange rodomas likęs laikas.

Maitinimo šaltinis

Vieną kartą nuspauskite **SLEEP** mygtuką. Dalinai užtams ekrano langas. Norėdami atšaukti, kelis kartus nuspauskite **SLEEP** mygtuką.

Automatinis maitinimas išjungtas

Ši sistema išsijungia automatiškai ir taupo elektros sunaudojimą, jeigu pagrindinis įrenginys neprijungtas prie išorinio įrenginio ir nėra naudojamas ilgiau nei 20 minučių. Taip pat, sistema išsijungia po šešių valandų nuo to laiko, kai pagrindinis įrenginys prijungiamas prie kito įrenginio naudojant analoginę įvestį.

Išplėstinės funkcijos

Garso, iš išorinio įrenginio, atkūrimas

Prie šio įrenginio galima prijungti įvairių tipų išorinius įrenginius ir iš jų klausytis garso. (Žr. 16 psl.)

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie **AUX IN(L/R)** arba **PORT. IN** pagrindinio įrenginio jungties.
2. Norėdami išjungti įrenginį nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba  ant įrenginio.
3. Pasirinkite AUX arba PORTABLE funkciją spausdami **FUNCTION**.
4. Įjunkite išorinį įrenginį ir paleiskite jame garsą.

Įrašymas į USB

Į USB galite įrašyti įvairių šaltinių garsą. (CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Prijunkite prie įrenginio USB įrenginį.
2. Įrenginyje esančiu mygtuku **FUNCTION**.

Vieno takelio/failo įrašymas – įrašymą į USB įrenginį galite atlikti pasibaigus norimo takelio/failo atkūrimui.

Visų takelių/failų įrašymas – įrašymą į USB įrenginį galite atlikti sustabdę atkūrimą.

Suprogramuoto sąrašo įrašymas – peržiūrėję suprogramuotą sąrašą, jį galite įrašyti į USB. (Žr. 18 psl.)

3. Įrašymą pradėkite nuotolinio valdymo pulte nuspaudę **USB REC** arba  **USB REC.** ant įrenginio.
- Jei prijungsite abu USB1 ir USB2, nuspauskite nuotolinio valdymo pulte **USB REC** arba  **USB REC.** ant įrenginio kai USB1 arba USB2, į kurį norite įrašyti, pradės mirksėti ekrane.
4. Norėdami įrašymą sustabdyti, nuotolinio valdymo pulte nuspauskite  **ENTER** arba  ant įrenginio

Įrašymo sustabdymas

Norėdami įrašymą pristabdyti nuotolinio valdymo pulte nuspauskite  arba  ant įrenginio. Nuspauskite dar kartą, kad vėl įjungtumėte įrašymą. (veikia tik TUNER, AUX, PORTABLE įrenginiams)

Įrašymo spartos bitais ir greičio nustatymas

1. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 3 sek. **USB REC** arba  **USB REC.** ant įrenginio.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtukus  arba  ant įrenginio įrašymo spartai bitais pasirinkti.
3. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **USB REC** arba  **USB REC.** ant įrenginio įrašymo greičiui nustatyti.
4. Naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtukus  arba  ant įrenginio įrašymo greičiui pasirinkti. (tik AUDIO CD)

X1 SPEED

- Galite klausytis muzikos jos įrašymo metu.

X2 SPEED

- Galite tik įrašyti muzikos failą.

5. Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **USB REC** arba  **USB REC.** ant įrenginio nustatymams patvirtinti.

Iš USB dubliuojama į USB

Galite dubliuoti įvairius USB1 garso šaltinius į USB2, naudodami USB funkciją.

1. Prijunkite USB įrenginį su pageidaujama garso failais prie USB1 jungties.
2. Prijunkite kitą USB įrenginį prie USB2 jungties.
3. Įrašymą pradėkite nuotolinio valdymo pulte nuspaudę **USB REC** arba  **USB REC.** ant įrenginio.
4. Norėdami įrašymą sustabdyti, nuotolinio valdymo pulte nuspauskite  **ENTER** arba  ant įrenginio.

Neleistinas apsaugotos informacijos, pvz., kompiuterinių programų, failų, transliacijos ir garso įrašų kopijavimas gali būti laikomas autoriinių teisių pažeidimu ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę.

Tokiais tikslais šios įrangos naudoti negalima.

**Esate atsakingas
už autoriinių teisių paaisymą.**

! Pastaba

- Muzikos, esančios Bluetooth įrenginyje, įrašymas nepalaikomas.
- Įrašymo metu, ekrane galite patikrinti įrašymo į USB rodiklį procentais. (Tik MP3/WMA CD)
- MP3 / WMA formato failų įrašymo metu garso nebus.
- Kai atkūrimo metu sustabdote įrašymo procesą, byla kuri buvo įrašyta iki to laiko yra išsaugoma. (Išskyrus MP3/WMA failus)
- Įrašymo metu neišimkite USB įrenginio bei neišjunkite grotuvo. Nesilaikant šio reikalavimo, gali būti įrašoma ne visa byla ir neištrinama iš kompiuterio.
- Jei USB įrašymas neveikia, ekrane bus parodytas pranešimas „NO USB“ (Nėra USB), „ERROR“ (Klaida), „FULL“ (Pilnas) arba „NO REC“ (Neįrašoma).
- Daugiakortelių skaitytuvai arba išoriniai kietieji diskai USB įrašymui netinkami.
- Galima įrašyti ir ilgam išsaugoti maždaug 512 Mb talpos failą.
- Negalite išsaugoti daugiau nei 999 failų.
- AUTO DJ režime įrašyti negalima.
- Atminties informacija

AUDIO kompaktinis diskas	MP3/WMA
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ... 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...
Kitas šaltinis*	TUNER
 OTHERS_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ... 	 TUNER_REC AUDIO_001 _87-5FM AUDIO_002 _88-2FM ...

TUNER : Rodomas dabar įrašomas dažnis.

* : AUX įrenginys ir pan.

Bluetooth belaidės technologijos naudojimas

Apie Bluetooth

Bluetooth® yra belaidžio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

(Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba tada, kai kitame kambaryje įjungiamas Bluetooth ryšys.) Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth®** belaidę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth®** belaidė technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis belaidė **Bluetooth®** technologija.

Galimi įrenginiai : Mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninis kompiuteris.

Bluetooth nustatymai

Norint naudotis belaidė Bluetooth technologija, įrenginys turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios Bluetooth įrenginiuose.

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite, ar Bluetooth belaidžio ryšio technologija yra įjungta Jūsų Bluetooth įrenginyje. Žr. Bluetooth įrenginio vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pasirinkite Bluetooth funkciją, naudodami **FUNCTION**. Įrenginio ekrane pasirodo užrašas „BT READY“.
2. Įjunkite Bluetooth įrenginį ir atlikite sujungimą. Šį įrenginį aptinkant kitu Bluetooth įrenginiu, Bluetooth įrenginio ekrane gali atsirasti aptiktų įrenginių sąrašas, priklausomai nuo Bluetooth įrenginio tipo. Jūsų įrenginys bus rodomas „LG MINI (XX:XX)“ pavadinimu.

! Pastaba

XX:XX reiškia paskutinius keturis Bluetooth adresą skaičius. Pavyzdžiui, jeigu sistema turi Bluetooth adresą, pvz. 9C:02:98:4A:**F7:08**, Bluetooth įrenginyje bus rodomas „LG MINI (**F7:08**)“ pavadinimas.

3. Įveskite PIN kodą.
PIN kodas : 0000

! Pastaba

Kai kurie įrenginiai sujungiami kitaip, priklausomai nuo Bluetooth įrenginio tipo.

4. Sėkmingai prijungus sistemą prie Bluetooth įrenginio, ekrano lange bus rodomas užrašas „BT PAIR“.
5. Muzikos klausymasis.
Norėdami klausytis muzikos, esančios Bluetooth įrenginyje, žr. savo Bluetooth įrenginio vartotojo instrukciją. "Bluetooth" garsas bus sureguliuotas pagal Jūsų telefono garso lygį.

! Pastaba

- Dviem trečiosiomis ar daugiau padidinus Bluetooth įrenginio garsą, pagrindinės sistemos garsas gali skambėti iškreiptai.
- Naudojantis Bluetooth funkcija, sureguliuokite Bluetooth įrenginio garsą iki tinkamo klausymuisi.

! Pastaba

- Naudojant **Bluetooth®** technologiją turite susieti pagrindinį ir kitą Bluetooth įrenginį jiems esant kaip įmanoma arčiau ir šį atstumą išlaikyti.
Tačiau ši funkcija gali tinkamai neveikti šiais atvejais :
 - Tarp pagrindinio įrenginio ir Bluetooth įrenginio yra kliūtis.
 - Kitas įrenginys naudoja tokį pat dažnį kaip **Bluetooth®** technologiją, tai gali būti medicinos įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys.
- Iš naujo paleidus įrenginį, reikia dar kartą prie jo prijungti Bluetooth įrenginį.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Naudodami šį įrenginį, Jūs negalėsite nustatyti Bluetooth įrenginio.
- Sujungimas yra taikomas vieną Bluetooth įrenginį jungiant su vienu įrenginiu; keli sujungimai nėra palaikomi.
- Priklausomai nuo įrenginio tipo, Jums gali nepavykti naudoti Bluetooth funkciją.
- Galite mėgautis belaide sistema naudojant telefoną, MP3, Nešiojamąjį kompiuterį ir t.t.
- Neprisijungus prie Bluetooth, ekrane rodomas užrašas „BT“ ir „BT READY“.
- Tuo atveju, jeigu stovi asmuo, jis pažeidžia Bluetooth įrenginio ryšį su grotuvu, todėl ryšys nutrūksta.
- Kuo didesnis atstumas tarp įrenginio ir Bluetooth įrenginio nuo prastesnės garso kokybės.
- Atsijungus Bluetooth ryšį, prie įrenginio dar kartą prijunkite Bluetooth įrenginį.
- Prijungus įrenginį prie sistemos per Bluetooth, funkcija automatiškai persijungia į BT. Tačiau įrašymo metu ji nepersijungia į BT.

Bluetooth programėlės naudojimas

! Pastaba

„LG Bluetooth Remote“ šia įrenginiui gali naudoti tik Android OS įrenginiai

Apie „LG Bluetooth Remote“ programėlę

„LG Bluetooth Remote“ programėlė šiam įrenginiui suteikia dar daugiau naujų funkcijų.

Jeigu norite mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiekti nemokamą „LG Bluetooth Remote“ programėlę.

Kaip įdiegti „LG Bluetooth Remote app“ naudojant QR kodą

1. Įdiekite „LG Bluetooth Remote“ programą, naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą QR kodui nuskenuoti.



(Android OS)

2. Norėdami paleisti diegimą, bakstelėkite piktogramą.
3. Norėdami paleisti atsisiuntimą, bakstelėkite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar Jūsų Bluetooth įrenginyje yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, ar Jūsų Bluetooth įrenginyje įdiegta skenavimo programinės įrangos programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.

Įdiekite „LG Bluetooth Remote“ programą per „Google Android Market (Google Play parduotuvę)“

1. Bakstelėkite „Google Android Market“ („Google Play“ parduotuvės) piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG Bluetooth Remote“ ir paleiskite paiešką.
3. Paieškos rezultatų sąrašė suraskite ir bakstelėkite „LG Bluetooth Remote“, norėdami pradėti Bluetooth programos atsisiuntimą.
4. Norėdami paleisti diegimą, bakstelėkite piktogramą.
5. Norėdami paleisti atsisiuntimą, bakstelėkite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar Jūsų Bluetooth įrenginyje yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, jūsų Bluetooth įrenginyje yra „Google Android Market“ („Google Play“ parduotuvė).
- Daugiau informacijos žr. BT programos paaiškinimą „Google Android Market“ („Google Play“ parduotuvėje).

„LG Bluetooth Remote“ programėle įjunkite Bluetooth ryšį.

„LG Bluetooth Remote“ programėlės pagalba galite savo „Bluetooth“ įrenginį prijungti prie šio įrenginio.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite „LG Bluetooth Remote“ app piktogramą ir atverkite „LG Bluetooth Remote“ app, tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Bakstelėkite [Setting] ir pasirinkite pageidaujamą įrenginį.
3. Daugiau informacijos apie valdymą rasite bakstelėję [Setting] ir [Help].

! Pastaba

- BT programėlė veikia su tokiomis programinės įrangos versijomis:
 - Android OS : Ver 2.3.3 (arba naujesnė)
- Šis įrenginys nepalaiko daugybinio poravimo. Jeigu įrenginys jau prijungtas prie kito Bluetooth įrenginio, atjunkite tą įrenginį ir bandykite vėl.
- Jeigu naudojate „LG Bluetooth Remote“ programėlę valdymui, „LG Bluetooth Remote“ programėlės ir pateikiamo nuotolinio valdymo pulto veikimas gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultą.
- Priklausomai nuo Jūsų Bluetooth įrenginio, „LG Bluetooth Remote“ programėlė gali neveikti.
- Jūsų sukurtas ryšys gali būti atjungtas, jeigu pasirinksite kitą programėlę arba pakeisite „LG Bluetooth Remote“ programėlę prijungto įrenginio nustatymą. Tokiu atveju tikrinkite ryšio būseną.
- Siekiant išvengti gedimų, rekomenduojama prie sistemos prijungti tik vieną įrenginį.
- Įjungus BT programėlę, galite atkurti muziką savo įrenginyje. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.

Trikčių šalinimas

Gedimas	Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.	• Neįjungtas maitinimo kabelis. Įjunkite maitinimo kabelį • Patikrinkite, ar nenutrūko elektros tiekimas. Patikrinkite ar yra elektra įjungdami kitus įrenginius.
Nėra garso.	• Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Nuspauskite FUNCTION (FUNKCIJA) ir patikrinkite pasirinktą funkciją. • Netinkamai prijungti garsiakalbio laidai. Tinkamai prijunkite garsiakalbio laidus.
Įrenginys nepradeda atkūrimo.	• Įdėtas netinkamo formato diskas. Įdėkite tinkamo formato diską. • Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. • Diskas yra purvinas. Nuvalykite diską. (žr. 31 psl.) • Diskas įdėtas apverstai. Įdėkite kompaktinį diską nukreipdami etiketę ar atspausdintą pusę į viršų.
Nepavyksta tinkamai nustatyti radijo stočių.	• Netinkamai nustatyta arba ne iki galo įjungta antena. Tinkamai, iki galo įjunkite anteną. • Per silpnas radijo stoties signalas. Nustatykite stotį rankiniu būdu. • Nėra nustatytų stočių arba jos yra ištrintos (kai buvo nustatoma nuskaitant numatytus kanalus). Nustatykite keletą radijo stočių, žr. 20 psl.).
Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai.	• Nuotolinio valdymo pultas per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7 m (23 pėdų) atstumu. • Nuotolinio valdymo pulto kelyje yra kliūtis. Pašalinkite kliūtis. • Išseko nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai. Įdėkite naujus elementus.

Techniniai duomenys

Bendri duomenys			
Modelis	CM4541	CM4441	CM4341
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę lentelę.		
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę lentelę.		
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	(206 x 308 x 284) mm		
Grynasis svoris (apytikslis)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Darbinė temperatūra	5–35 °C		
Oro drėgnumas darbo vietoje	nuo 5 % iki 90 %		
Bus maitinimo tiekimas	5 V  500 mA		

Įvestys	
AUX (papildomos įrangos) įvadas	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA lizdas (L, R)
Prievado įvestis	1,2 Vrms (3,5 mm stereo garso lizdas)

Imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba 87,50 iki 108,00 MHz

Stiprintuvas				
Modelis	CM4541	CM4441	CM4341	
Stereo režimas	200 W + 200 W (3 Ω esant 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω esant 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω esant 1 kHz, THD 20 %)	
Erdvinio garso režimas	Priekis	200 W + 200 W (3 Ω esant 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω esant 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω esant 1 kHz, THD 20 %)
	Žemų dažnių garsiakalbis	200 W + 200 W (3 Ω esant 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Dažnio reakcija	Nuo 100 iki 20.000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	75 dB
Dinaminis diapazonas	75 dB

Garsiakalbių techniniai duomenys

Priekinis garsiakalbis		
Modelis	CMS4540F	CMS4340F
Tipas	2 takelio 2 garsiakalbis	
Tariamoji varža	3 Ω	4 Ω
Nominali įvesties galia	200 W	110 W
Maks. įvesties galia	400 W	220 W
Grynieji matmenys (P x A x I)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Bendrasis svoris	3,1 kg	2,2 kg

Žemų dažnių garsiakalbis	
Modelis	CMS4540W
Tipas	1 takelio 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	200 W
Maks. įvesties galia	400 W
Grynieji matmenys (P x A x I)	(266 x 306 x 324) mm
Bendrasis svoris	4,7 kg

- Konstrukcija ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio aptarnavimas

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių apsauga

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.

Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.

Greta įrenginio ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Įrenginys yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokiu būdu ant kompaktinio disko nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Prekių ženklai ir licencijos



Bluetooth® belaidė technologija yra tokia sistema, kuri radijo bangomis sujungia elektroninius įrenginius maks.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per Bluetooth® belaidę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su Bluetooth® belaide technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis belaide Bluetooth® technologija.

Bluetooth žodinis užrašas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekybiniai ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

