

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lieljaudas skaļruņu sistēma

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiēt to turpmākai uzziņai.

MODELIS

FJ5



www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Informācija par drošību



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām. Nepārslogojiet elektriskās rozetes.

Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā).

Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
≡	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⏏	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
⏻	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Īpašas funkcijas
- 7 Prasības atskaņojamajiem failiem
- 7 – Mūzikas failu prasības
- 7 – Saderīgās USB ierīces
- 7 – Prasības USB ierīcēm
- 8 Tālvadības pults
- 10 Augšējais panelis
- 11 Priekšējais panelis / aizmugurējais panelis
- 12 Kā novietot iekārtu

2 Savienošana

- 13 Maiņstrāvas vada savienojums
- 14 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 14 – AUX IN savienojums
- 14 – USB pievienošana

3 Darbība

- 15 Pamata darbības
- 15 – USB darbības
- 16 – Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
- 17 – Datnes/mapes vai formāta dzēšana
- 18 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
- 18 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
- 21 Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
- 21 – Par lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 21 – Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
- 22 – Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 23 Skaņas regulēšana
- 23 – Skaņas režīma iestatīšana
- 24 – JUKE BOX atskaņošana
- 25 Citas darbības
- 25 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 25 – formācijas attēlošana (ID3 TAG)
- 25 – DEMO
- 26 – Mikrofona lietošana
- 28 – APGAISMOJUMS
- 28 – Automātiska izslēgšanās
- 29 – AUTO POWER ieslēgts
- 29 – Automātiska funkcijas maiņa
- 30 LG Sound Sync
- 31 WIRELESS PARTY LINK pievienošana

4 Problēmu novēršana

- 32 Problēmu novēršana

5 Pielikums

- 33 Vispārīgie tehniskie parametri
34 Preču zīmes un licences
34 Apkope
34 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Īpašas funkcijas

1

Darba uzsākšana

BLUETOOTH®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai. (21. lpp.)

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync. (30. lpp.)

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits: 2000
- Maksimālais mapju skaits : 200
- Failu paplašinājumi : ".mp3"/ ".wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinīs: ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmegzlu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstītas.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Tālvadības pults

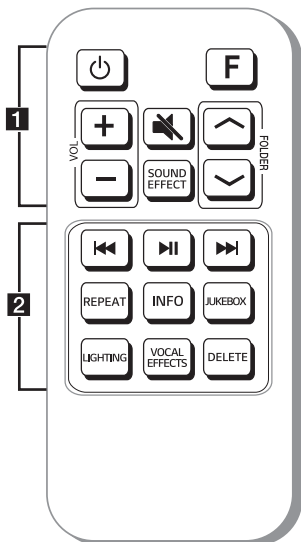

.....**1**.....

⏻ (Gaidstāve) : Ieslēdz un izslēdz ierīci.

F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
USB	USB
AUX ieeja	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV

VOL (Skalums) +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.


🔇 (Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.

SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skaņējumu.

FOLDER ▲/▼ :

Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atsakarot USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs, nospiediet pogu **FOLDER** ▲/▼, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.

Baterijas nomaiņa

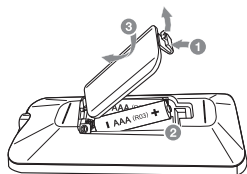

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo **+** un negatīvo **-** polu.

.....**2**.....

◀◀/▶▶ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās dziesmas.
- Meklē sadaļu failā.

▶▶ (Atskaņot/Apturēt) : Sāk vai aptur atskaņošanu.

REPEAT : Atskaņo jūsu failus, tos atkārtojot vai nejaušā secībā.

INFO :

- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
- Parāda iekārtas **Bluetooth** ierīces nosaukumu displeja attēlā BT READY.
- Nosaka visu **Bluetooth** režīmā pievienoto **Bluetooth** ierīču nosaukumus.
- Kad tiek aktivizēts WIRELESS PARTY LINK savienojums, SEKOTĀJIERĪCES nosaukums parādās VEDĒJIERĪCĒ un VEDĒJIERĪCES nosaukums parādās SEKOTĀJIERĪCĒ.

JUKEBOX :

- Atlasa režīmu JUKE BOX. (24. lpp.)
- Izveido JUKE BOX sarakstu.


LIGHTING : Atlasa gaismas efektus.

VOCAL EFFECTS : Atlasa dažādu balss efektu režīmu.

DELETE :

- Izdzēš MP3/WMA failus. (17. lpp.)
- Izdzēš dziesmu no JUKE BOX saraksta.

Augšējais panelis

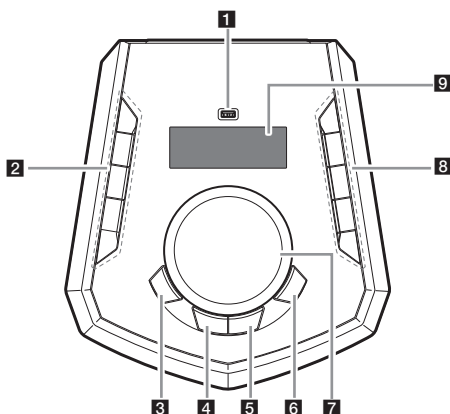

1 USB ligzda

Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

2 (Gaidstāve)

Ieslēdz un izslēdz ierīci.

#/b KEY CHANGER

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

VOICE CANCELLER

Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku — samazināt izpildītāja balss skaļumu dažādos avotos.

ECHO/DEMO

- Izvēlieties ECHO režīmu
- Izslēgtā stāvoklī, ja piespiežat **ECHO/DEMO**, parāda DEMO režīmu

3 LIGHTING

Atlasa gaismas efektus.

4 MIC (Mikrofons) VOL. (Skaļums)

Izvēlieties, lai noregulētu mikrofona skaļuma līmeni.

(Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni, grozot **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

5 VOCAL EFFECTS

Izvēlieties vokālo efektu režīmu.

6 BASS BLAST

Piespiediet, lai iestatītu BASS efektu tieši.

7 MASTER VOLUME/MULTI JOG

- Noregulē skaļrūņa skaļumu.
- Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni.
- Atlasa gaismas režīmu.
- Izvēlieties vokālo efektu režīmu.

8 F (Funkcija)

Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
USB	USB
AUX ieeja	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV

>>I (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē nodalījumu failā.

>II (Atskaņot/pauzēt)

Sāk vai aptur atskaņošanu.

I<< (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē nodalījumu failā.

WIRELESS LINK


- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MASTER vai SLAVE.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

9 Ekrāna logs

Priekšējais panelis / aiz mugurējais panelis


1

Darba uzsākšana

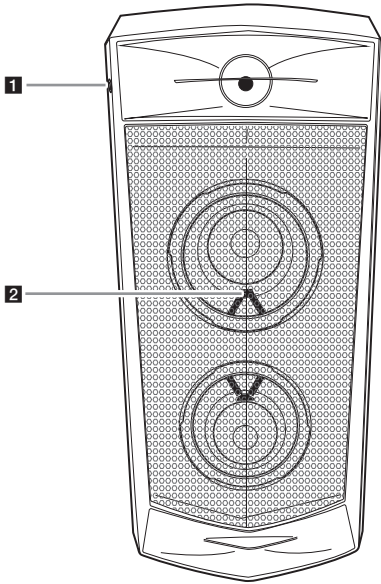

1 MIC (mikrofona) ligzda

2 Attālais sensors

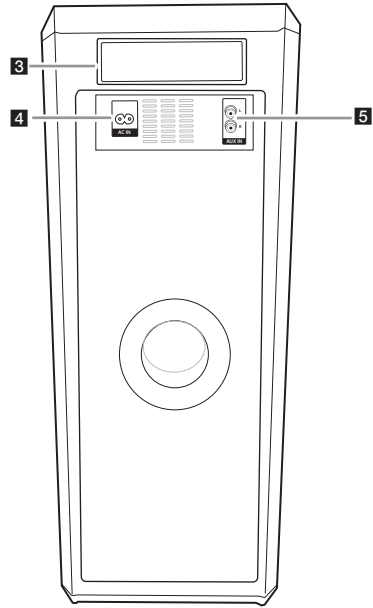

3 Rokturis

4 Maiņstrāvas pieslēguma kontaktligzda

5 AUX IN (L/R)

Papildu ierīces pievienošanai.


Kā novietot iekārtu

1

Automātiski optimizē skaņu

Palīdz automātiski optimizēt skaņu atbilstoši novietojumam (horizontālam vai vertikālam).

Ja novietojums tiek mainīts ("horizontāls → vertikāls" vai "vertikāls → horizontāls"), to norāda uzraksts displeja panelī "VERTICAL MODE" vai "HORIZON MODE".

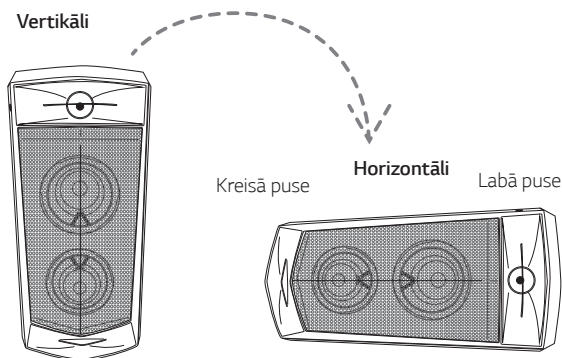

Piezīme

Horizontālā stāvoklī jūs variet dzirdēt stereo atskaņojumu, savukārt vertikālā stāvoklī skaņa tiek pārveidota mono signālā.




Uzmanību

- Nekādā gadījumā nesēdīet uz ierīces un nēgrūdiēt ierīci. Pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi un gūt personiskas traumas un/vai radīt īpašuma bojājumus.
- Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas. Novietojiet ierīci drošā un bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanieties, lai ierīce nenokrīstu. Pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi un gūt personiskas traumas un/vai radīt īpašuma bojājumus.
- Uzmanieties, kur speriet soļus, ja ierīce ir novietota horizontāli.

Mainstrāvas vada savienojums

1. Pievienojiet vienu mainstrāvas vada (iekļauts komplektācijā) galu mainstrāvai ligzdā.

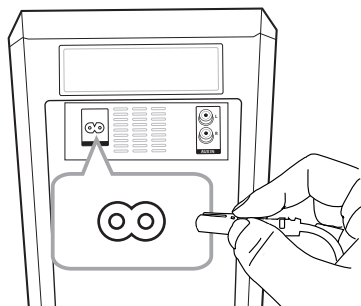

2. Otru vada galu ievietojiet sienas kontaktligzdā.




Piezīme

Ja ilgāku laika posmu nelietojat mainstrāvas vadu, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

AUX IN savienojums


Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja utt.) izejas ligzdu **AUX IN** (L/R) savienotājam.

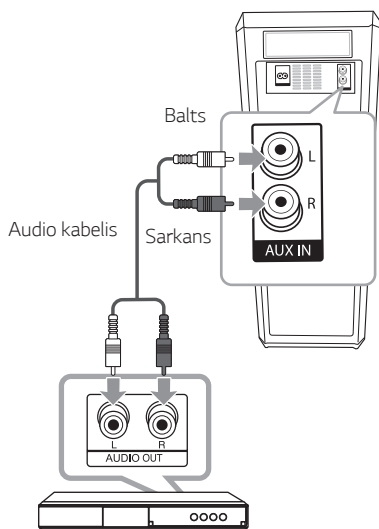

DVD, Blu-ray atskaņotājs utt.

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.

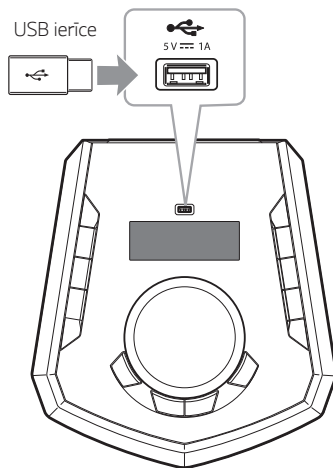

! Piezīme

USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Izvēlieties citu funkciju.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Klausīties mūziku no jūsu ārējās ierīces

Ierīci var izmantot, lai klausītos mūziku no dažāda veida ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet ārējo ierīci pie ierīces **AUX IN** kontaktligzdas.
2. Ieslēdziet ierīci, piespiežot .
3. Piespiediet **F**, lai izvēlētos AUX funkciju.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Pamata darbības

USB darbības

1. Savienojiet USB ierīci ar USB portu.
2. Atlasiet USB funkciju, piespiežot **F**.

Darbība	Rīkojieties šādi
Atskaņošana	Piespiediet ►► uz tālvadības pults vai ►► uz iekārtas.
Apturēšana	Atskaņošanas laikā nospiediet ►► uz tālvadības pults vai ►► uz iekārtas.
Meklē fragmentu konkrētā datnē	Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu ◀◀/▶▶ vai iekārtas pogu ◀◀/▶▶ un atlaidiet pogu vietā, kuru vēlaties klausīties.
Pāriet uz nākamo/iepriekšējo datni	Lai pārietu uz nākamo ierakstu/datni, piespiediet tālvadības pults pogu ►► vai iekārtas pogu ►►. Lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/datni pēc mazāk nekā 2 sekunžu ilgas atskaņošanas, piespiediet tālvadības pults pogu ◀◀ vai iekārtas pogu ◀◀. Lai pārietu uz ieraksta/datnes sākumu pēc 3 sekunžu ilgas atskaņošanas, piespiediet tālvadības pults pogu ◀◀ vai iekārtas pogu ◀◀.
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Ja vairākkārt tiks piespiesta tālvadības pults poga REPEAT , displejs izmainīsies turpmāk norādītajā kārtībā.

! Piezīme

- Ekrāns mainās šādā secībā:

USB

*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Atkārtošana

**DIR : Direktorijs

- Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, ir pieejami tikai RPT 1 un RPT ALL.
- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.


Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana

Uz iekārtas

1. Piespiediet atkārtoti **FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ uz tālvadības pults, līdz parādās vēlamā mape.
2. Piespiediet **▶||**, lai to atskaņotu. Tikš atskaņots pirmais fails vai mape.

! Piezīme

- USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā veidā.

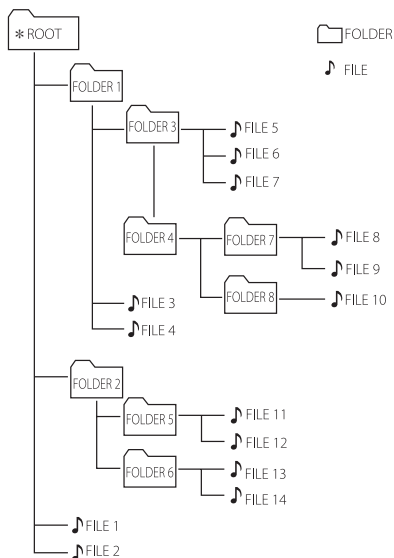

- Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
- Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Failus atskaņo citu pēc cita no $\mathbb{M}$ faila Nr. 1 līdz $\mathbb{M}$ failam Nr. 14.
- Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- *ROOT: pirmais redzamais ekrāns, kad dators konstatē pievienotu disku/USB, ir "ROOT".

Datnes/mapes vai formāta dzēšana

Varat izdzēst no USB ierīces datni vai mapi vai formatēt USB ierīci.

1. Atlasiet USB funkciju, piespiežot **F**.
2. -Datnes dzēšana: atlasiet datni, ko vēlaties izdzēst, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE** un pēc tam atlasiet "DEL FILE".
-Mapes dzēšana: atlasiet mapi, ko vēlaties dzēst, uz tālvadības pults piespiediet **DELETE** un pēc tam atlasiet "DEL DIR".
-USB formatēšana: lai formatētu USB ierīci, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE** un pēc tam atlasiet "FORMAT".
3. Lai dzēstu datni/mapi vai formātu, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE**.



Uzmanību

- Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā. (atskaņošana, dzēšana utt.)
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, MP3, Notebook u. c.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.



Piezīme

Kad ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana, varat BT funkcijā sameklēt **Bluetooth** ierīci.

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG FJ5 (XX)".



Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG FJ5 (08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pāri procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar funkciju **Bluetooth**.
- Vairāku savienojumu pāri izveidošanu atbalsta tikai Android ierīcēs. (Daudzpāru savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces tehniskajiem parametriem.)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta daudzpāru savienojumu.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Displeja logā būs redzams "BT".



Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādās uzraksts "PAIRED".
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "_".

4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.



Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth**® tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jāsauglabā šis attālums. Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth**® tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole

Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto **Bluetooth** ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.



Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no **Bluetooth** ierīces, vai darboties citādāk.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Lai izvairītos no nejauša **Bluetooth** savienojuma, varat ierobežot **Bluetooth** savienojuma izveidi, nodrošinot to tikai BT (**Bluetooth**) un LG televizora funkcijai.

Lai ieslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) funkcijā aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu tālvadības pults pogu ►► vai iekārtas pogu >||. Parādoties uzrakstam "BT LOCK", varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) funkcijā aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu tālvadības pults pogu ►► vai iekārtas pogu >||. Redzams uzraksts "BT UNLOCK".



Piezīme

- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
- Izmantojot funkciju **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Ja **Bluetooth** ierīce tiek pievienota, izmantojot LG televizoru, LG televizors tiek atvienots un tiek pievienota **Bluetooth** ierīce.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks atvienots. Lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumā **Bluetooth** savienojums tiek saglabāts tikai vienai ierīcei, kuru izmantojat atskaņošanai. Izmantojot šo iekārtu, varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, tomēr nevarat to izmantot atskaņošanai.
- Kad ieslēdz **Bluetooth** funkciju, šī iekārta automātiski izveido savienojumu ar pēdējo pievienoto **Bluetooth** ierīci.
(Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām automātiska savienojuma izveidošana var netikt atbalstīta.)

Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana

! Piezīme

- Lai lietotni "Music Flow Bluetooth" izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.
- Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni "Music Flow Bluetooth".

Šeit ir neliels ieskaits dažās no "Music Flow Bluetooth" lietotnes funkcijām.

Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 **Bluetooth** telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas sarakstu no visiem

Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot vietni "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi "Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiēt un pieskarieties vienumam "Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.



Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums "Google Android Market (Google Play Store)".

Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting] un pēc tam izvēlnei [Help].



Piezīme

- Lietotne "Music Flow Bluetooth" būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
 - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", starp lietotni "Music flow **Bluetooth**" un komplektā iekļauto tālvadības pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni "Music Flow Bluetooth", mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas lietotnes "Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Jūs varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu, izmantojot tālvadības pults **SOUND EFFECT**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST)	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.



Piezīme

Jūs variet tieši iestatīt BASS (BASS BLAST) efektu, piespiežot **BASS BLAST**.

JUKE BOX atskaņošana

JUKE BOX funkcija jums ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu no jūsu iemīļotajiem failiem no USB iekārtas. Var tikt ievadīts atskaņošanas saraksts ar līdz 100 failiem.

JUKE BOX saraksta izveidošana

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKEBOX** uz tālvadības pults, lai ieeitu rediģēšanas režīmā. (Ja piespiedīsiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Izvēlieties failu, nospiežot **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
3. Lai saglabātu failu, piespiediet **JUKEBOX** uz tālvadības pults.
4. Atkārtojiet soļus 2. - 3., lai saglabātu pārējos failus. (Jūs variet modificēt sarakstu, piespiežot **FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos JUKE BOX programmas numuru.)
5. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta izveidošanas piespiediet **▶||** uz tālvadības pults vai **>||** uz ierīces.



Piezīme

Izveidojot vai modificējot JUKE BOX sarakstu, režīms REPEAT ir izslēgts.

JUKE BOX izmantošana

Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**. Displeja logā ir redzams uzraksts "JUKE BOX ON". Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, nospiediet **▶||** uz tālvadības pults vai **>||** uz iekārtas.

Lai to atceltu, vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**. Displejā parādīsies "JUKE BOX OFF".

JUKE BOX rediģēšana

1. Lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu, piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX** un turiet to piespiestu. (Ja piespiedīsiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Piespiediet atkārtoti **FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos rediģējamo failu.
3. Piespiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** vai iekārtas pogu **◀◀/▶▶**.
4. Piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**.
5. Atkārtojiet soļus 2. - 4., lai saglabātu pārējos failus.
6. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta rediģēšanas nospiediet **▶||** uz tālvadības pults vai **>||** uz ierīci.

JUKE BOX saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKE BOX** uz tālvadības pults, lai ieeitu rediģēšanas režīmā.
2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti spiežot pogu **FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults.
3. Spiediet tālvadības pults pogu **DELETE**, līdz dziesma ir atlasīta.



Piezīme

- Ja JUKE BOX saraksta nav, piespiežot tālvadības pults pogu **MEMORY**, displeja logā redzams uzraksts "JUKE BOX NONE".
- Tālāk aprakstītajos gadījumos funkcija JUKE BOX tiek izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Iekārtas izslēgšana un ieslēgšana.
- JUKE BOX saraksts tiek dzēsts tālāk aprakstītajos gadījumos.
 - Atvienojot USB iekārtu.
 - Izdzēšot mūzikas failu USB iekārtā.

Citas darbības

Skaņas izslēgšana uz laiku

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu  uz tālvadības pults.

Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies uzraksts "MUTE".

Lai to atceltu, vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu , vai mainiet skaļuma līmeni.

formācijas attēlošana (ID3 TAG)

Atskaņojot datnes informāciju saturošu MP3 datni, varat attēlot informāciju uz displeja, piespiežot tālvadības pults pogu **INFO**.

DEMO

Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu **ECHO/DEMO** uz iekārtas. Ierīce ieslēdzas un ekrāna logā tiek rādīta katra funkcija ar demonstrācijas skaņu. Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz piespiediet iekārtas pogu **ECHO/DEMO**.



Piezīme

Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.

- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviena taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies atpakaļ.

Mikrofona lietošana

1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamu mūziku.
3. Dziediet ar pavadijumu. Noregulējiet mikroфона skaļumu, piespiežot **MIC VOL.** un pēc tam grozot **MASTER VOLUME / MULTI JOG** uz ierices.

! Piezīme

- Ja neizmantojat mikrofonu, iestatiet MIC skaļuma minimālo vērtību vai izslēdziet MIC un atvienojiet mikrofonu no MIC ligzdas.
- Ja mikrofons novietots runātājam pārāk tuvu, var veidoties gaidošā skaņa. Šādā gadījumā attāliniet mikrofonu no runātāja vai samaziniet skaņas līmeni, izmantojot iekārtas pogu **MIC VOL.**
- Ja mikrofons atskaņo ļoti skaļu skaņu, tā var tikt izkropļota. Šādā gadījumā pagrieziet iekārtas pogu **MIC VOL.** līdz minimālam skaļumam.
- Mikrofonu skaņai var piešķirt atbalss efektu, piespiežot pogu **ECHO/DEMO.**

BALSS ATSLĒDZĒJS

Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

Piespiediet pogu **VOICE CANCELLER**, un displeja logā parādīsies "ON".

Lai atceltu, vēlreiz piespiediet pogu **VOICE CANCELLER.**

VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.

! Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama USB vai BT (**Bluetooth**) funkcijās.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad ir pievienots mikrofons.
- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Tā nav pieejama, izmantojot mono avotu.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai atvienojiet mikrofonu.
- Šī funkcija nedarbojas, ja ierīce ir pievienota kā SEKOTĀJIERĪCE.

TONALITĀTES MAIŅA

Tonalitāti iespējams mainīt 9 tonkārtās (oriģinālā tonalitāte, 4 tonkārtas augstāk un 4 tonkārtas zemāk).

- Lai pakāpeniski paaugstinātu tonalitāti, atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu **# KEY CHANGER**.
- Lai pakāpeniski pazeminātu tonalitāti, atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu **b KEY CHANGER**.

! Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama USB vai BT (Bluetooth) funkcijās.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet mikrofonu vai izvēlieties citu mūziku.
- Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt pievienoto ierīču dēļ.
- Ja funkcija nav pieejama, displeja logā redzams uzraksts "NOT SUPPORT".
- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (balss efekti)

Ja pievienojat mikrofonu pie MIC ligzdas, varat izmantot karaoke funkciju, dažādos avotos izmainot balsi.

Lai atlasītu daudzveidīgu režīmu, vairākkārt piespiediet pogu **VOCAL EFFECTS** vai piespiediet pogu **VOCAL EFFECTS** un pēc tam, kad displeja logā redzams balss efektu režīms, pagrieziet iekārtas pogu **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Piezīme

- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Ja pēc esošo VOCAL EFFECTS dublēšanas režīmā VOCAL EFFECTS piespiežat iekārtas pogas **KEY CHANGER** vai **ECHO/DEMO**, izslēdziet režīmu VOCAL EFFECTS un darbojieties režīmā KEY CHANGER vai ECHO/DEMO.
- Lai izslēgtu režīmu VOCAL EFFECTS, piespiediet pogu **VOCAL EFFECTS** un turiet to piespiestu.

ECHO (atbalss)

Ja, pievienojot mikrofonu pie MIC ligzdas, piespiedīsi **ECHO/DEMO**, varēsiet skaņai piešķirt atbalss efektu no mikrofoniem.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Piezīme

- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Ja ECHO režīmā piespiežat pogu **VOCAL EFFECTS**, pēc esošā ECHO dublēšanas izslēdziet ECHO režīmu un izmantojiet VOCAL EFFECTS režīmu. Vēlreiz piespiediet **ECHO/DEMO** un pēc esošo VOCAL EFFECTS dublēšanas izmantojiet ECHO režīmu.

APGAISMOJUMS

Šī funkcija piedāvā ballītes atmosfēru, izmantojot iekārtas apgaismojumu.

- Piespiediet iekārtas pogu **LIGHTING**.
- Iestatiet režīmu, pagriežot **MASTER VOLUME / MULTI JOG** vai atkārtoti piespiediet **LIGHTING** uz ierīces.
PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

! Piezīme

- Apgaismojuma funkcija ir pieejama visās funkcijās.
- Pirmo reizi piespiežot iekārtas pogu **LIGHTING**, apgaismojuma režīms saglabā savu iepriekšējo režīmu; lai mainītu režīmus, piespiediet pogu vēlreiz.

Automātiska izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot analogo ievadi.

Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK savienojums, Automātiskās izslēgšanās funkcija ir pieejama tikai VEDĒJIERĪCĒ. SEKOTĀJIERĪCĒ Automātiskās izslēgšanās funkcija kļūst pieejama tikai pēc SEKOTĀJIERĪCES un VEDĒJIERĪCES atvienošanas.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet iekārta, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

AUTO POWER Ieslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu: LG TV vai **Bluetooth**.

Kad ieslēdzat šai iekārtai pievienotu televizoru, iekārta atpazīst ieejas signālu un atlasa atbilstošo funkciju. No iekārtas var dzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.

! Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Mēģinot savienoties ar lietotni "Music Flow Bluetooth", ieslēdzas iekārtas **Bluetooth** funkcija.
- Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV vai **Bluetooth**, ieslēdzas atbilstošā iekārtas funkcija.
- Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
- Ja iekārta tiek izslēgta, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī ierīce atpazīst ievada signālus, kā, piemēram, **Bluetooth** un LG TV, un pēc tam automātiski maina piemērotu funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Ja mēģināt savienot savu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

Kad ir pievienots LG televizors

Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju LG Sound Sync, iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.

! Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas laikā.
- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas iepriekš tikušas savienotas.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** un LG televizora savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG televizora funkcijai.

LG Sound Sync



Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet televizora lietošanas instrukcijā.

1. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot .
2. Spiediet pogu **F**, līdz ir atlasīta funkcija LG televizors.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlnē [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam tajā ir redzams uzraksts "LG TV".

! Piezīme


- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, jūs varat lietot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkal izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar televizoru.
- Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība.
- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos.
 - Iekārta ir izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
- Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG televizora skaņas līmenim.
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Ja tad, kad ir izveidots savienojums ar lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs pieslēdzat LG Sound Sync, iekārtu ir iespējams vadīt caur lietotni.
- Ja izslēdzat iekārtu, uzreiz piespiežot , LG Sound Sync tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jāsavieno televizors ar iekārtu.
- Ja, izmantojot **Bluetooth**, tiek pieslēgts LG TV, **Bluetooth** atslēdzas un LG TV pieslēdzas.
- Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.
- Kad ieslēdz ar LG Sound Sync savienotu LG televizoru vai izmanto LG televizora funkciju, šī iekārta automātiski izmaina funkciju uz LG televizoru.
- Atkarībā no LG televizora versijas televizora skaņas atskaņošana jāiestata manuāli.

WIRELESS PARTY LINK pievienošana

- A** (VEDĒJ) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz
B (SEKOTĀJ) ierīci.

Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK.

Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY LINK.

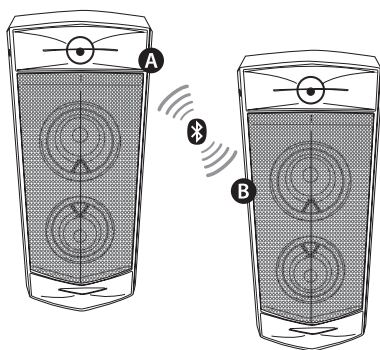

1. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**. Displeja logā redzams uzraksts PARTY LINK MODE SELECT.
2. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**, lai atlasītu MASTER vai SLAVE.
 - **A** Ierīce: Izvēlas VEDĒJIERĪCES funkciju.
 - **B** Ierīce: Izvēlas SEKOTĀJIERĪCES funkciju.
 Divas ierīces mēģina savienoties.
3. Kad ierīces ir veiksmīgi savienājušās, VEDĒJIERĪCĒ parādās "Sekotājiēres nosaukums CONNECTED." SEKOTĀJIERĪCĒ parādās "CONNECTED TO vedējiēres nosaukums", ko ātri nomaina vārds SEKOTĀJIERĪCĒ.

! Piezīme

- Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Tikai SEKOTĀJIERĪCĒ iespējams izmantot mikrofonu. SEKOTĀJIERĪCĒ ir pieejamas tikai dažas funkcijas.
- Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots, SEKOTĀJIERĪCĒ iestatās BT funkcija.
- Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā parādās "FAILED".
- Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas abās ierīcēs.
- Ja iekārtu izslēgs vai tiks nospiesta iekārtas poga **WIRELESS LINK**, WIRELESS PARTY LINK savienojums tiks pārtraukts.
- MASTER ierīces un SLAVE ierīces skaņa var atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa vai avota.
- Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet savienojumu ar **Bluetooth**.
 - Jūs varat savienot tikai vienu **Bluetooth** ierīci ar MASTER ierīci. Jūs nevarat savienot **Bluetooth** ierīci ar SLAVE ierīci.
 - WIRELESS PARTY LINK savienojumu atbalsta tikai Android ierīcēs. (WIRELESS PARTY LINK pievienošana var nebūt iespējama atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām vai OS.)
 - Noņemamās/pievienojamās **Bluetooth** ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK savienojumu.
 - Ja ir pievienota WIRELESS PARTY LINK, **Bluetooth** savienojums dzēšanas statusā nav pieejams.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet šo iekārtu un savienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. - Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas.	- Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. - Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju.
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m (23 pēdu) ietvaros. - Sīkta tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas pret jaunām.
Nedeg skaļruņu apgaismojums	Pārbaudiet gaismas efektus, piespiežot pogu LIGHTING.
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 615 mm x 272 mm x 318 mm
Darbības temperatūra	5 ° C līdz 35 ° C (41 ° F līdz 95 ° F)
Darbības gaisa mitrums	60%

Ieejas / izejas	
Analogā audio signāla ievade (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , ligzda RCA (L, R)
Mikrofons	Jutība 20 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda

Sistēma	
Frekvences reakcija	80 līdz 20000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 80 dB
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  1 A

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	220 W RMS (3 Ω pie 1 kHz, 10 % THD)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Preču zīmes un licences



Vārda **Bluetooth**® grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam **Bluetooth**® SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

